

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

LG-P700

MFL67843707 (1.0)

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI



CE 0168 

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.
Wi-Fi (langaton lähiverkko)	Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.



SVENSKA

LG-P700 Användarhandbok

Med den här användarhandboken får du hjälp att komma igång och använda telefonen.

- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehåll

Riktlinjer för säker och effektiv användning	6	Anpassa startskärmen.....	44
Så fungerar din telefon	19	Återgå till senast använda program	45
Komponenter på enheten	30	Inforuta	45
Sätta i SIM-kortet och batteriet	33	Visa statusfältet	46
Ladda telefonen.....	35	Tangentbord på skärmen.....	50
Använda minneskortet.....	36	Skriva in tecken med accenter	51
Låsa och låsa upp skärmen	39	Konfigurera ett Google-konto	52
Skydda låsskärmen.....	40	Ansluta till nätverk och enheter	53
Din startskärm	42	Wi-Fi.....	53
Tips för pekskärmen	42	Ansluta till Wi-Fi-nätverk	53
Hem.....	43	Bluetooth.....	54
		Dela mobilens dataanslutning	56

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker	58	Kontakter	74
Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare	60	Söka efter en kontakt	74
Använda SmartShare	61	Lägga till en ny kontakt	74
Samtalsinställningar	67	Favoritkontakter	75
Ringa ett samtal.....	67	Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya	76
Ringa upp kontakter	67	Meddelanden	77
Svara på och avvisa samtal	67	Skicka meddelanden.....	77
Justera volymen	68	Trådruta	78
Ringa ytterligare ett samtal	68	Använda smileys.....	79
Visa samtalsloggar	69	Ändra inställningar för meddelanden	79
Samtalsinställningar	70	E-post	80
		Hantera ett e-postkonto.....	80

Innehåll

Skärmen för e-postkonto	81	Justera volymen vid videouppspelning.....	92
Arbeta med kontomappar	81	Unik LG-funktion.....	93
Skapa och skicka e-post	82	QuickMemo	93
Kamera	83	LG SmartWorld	97
Så här fungerar sökaren.....	83	Öppna LG SmartWorld från telefonen	97
Ta ett foto	84	Använda LG SmartWorld	98
När du har tagit fotot.....	84	Multimedia.....	99
Använda avancerade inställningar	86	Galleri	99
Videokamera	89	Musik.....	99
Så här fungerar sökaren.....	89	Överföra musikfiler med USB-enheter för masslagring.....	99
Spela in en snabb video	90	Spela upp en låt.....	100
När du har spelat in ett videoklipp.....	90	FM-radio	102
Använda avancerade inställningar	91		

Kanalsökning.....	102	Inställningar.....	111
NFC.....	104	TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.....	111
Tillbehör.....	106	ENHET.....	114
Ställa in alarm.....	106	PERSONLIGT.....	118
Använda miniräknaren.....	106	SYSTEM.....	121
Lägga till händelser i kalendern.....	107	Uppdatering av telefonprogramvara.....	122
Polaris Office 4.....	108	DivX Mobil.....	124
Webben.....	109	Tillbehör.....	126
Webbläsare.....	109	Felsökning.....	127
Använda webbverktygsfältet.....	109		
Använda alternativ.....	110		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-P700 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor.

Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet

under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.

- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per 10 g vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,762 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,534 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i

en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.

- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

UnUndvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer

som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från öronsnäckorna och hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du

inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar LG Electronics att produkten **LG-P700** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Hit kan du vända dig om du har frågor om hur produkten ska hanteras:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Temperaturgränser

Högst: +50 °C (urladdning),
+45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 3 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens batteri/uppladdningsbara batteri innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Så fungerar din telefon

Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHETS-kategorin.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

Så fungerar din telefon

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.


- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail™, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEMET > **Batteri**

Batteristatus (laddar, laddar inte) och nivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar**
> **Energispar** från ENHETEN >
Batteriförbrukning från BATTERIET

Batteriets användningstid visas överst på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan på en startskärm så kombineras de två ikonerna.

Obs! När du har öppnat ett program kan du normalt anpassa inställningarna för det genom att välja poster på dess menyikon längst upp eller längst ner på skärmen.

Så fungerar din telefon

4. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

WARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

WARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i telefonen kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

5. Använda hård återställning (fabriksåterställning)

Om telefonen måste återställas till sitt ursprungsläge startar du om telefonen med hjälp av en hård återställning.

- 1 När telefonen är avstängd håller du ned knapparna **Volymsänkning + Strömbrytare** med vänster hand.
- 2 När LED-lampan nedtill på telefonen tänds håller du ned **menyknappen** med höger hand. Du måste göra det omedelbart, innan LG-logotypen visas på skärmen. Se till att du håller volymsänkknappen och strömbrytaren nedtryckta med vänsterhanden. Släpp strömbrytaren vid vibration.
- 3 När LG-logotypen visas på skärmen fortsätter du att hålla nere knapparna i ca 2 sekunder, och sedan släppa dem samtidigt, innan LG-logotypen försvinner.

Så fungerar din telefon

Vänta minst en minut medan den hårda återställningen utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.

Varning! Om du gör en hård återställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Åtgärden kan inte ångras. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en hård återställning.

6. Öppna och växla mellan program



Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här återgår du till att visa listan med de senast använda programmen:

Håll **hemknappen** nedtryckt.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** > **Körs**
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

Obs! Vid fleruppgiftskörning trycker du på hemknappen  när du vill gå till ett annat aktivt program. Det första programmet fortsätter att köras i bakgrunden på enheten. Använd knappen Tillbaka  när du vill avsluta programmet.

7. Installera datorprogramvara (LG PC Suite)

Datorprogramvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och

Så fungerar din telefon

Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogrammet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) i din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.

- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på en annan enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programmet LG PC Suite.

Installera datorprogrammet LG PC Suite

Du kan hämta datorprogrammet LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner** > välj modell (LG-P700).
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programmet LG PC Suite.

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller högre RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)

Så fungerar din telefon

- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

8. Synkronisera telefonen med en dator via USB

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

- 1** Använd USB-kabeln och anslut telefonen till någon av datorns USB-portar. När du är ansluten visas ett meddelande om att en USB-anslutning har gjorts.
- 2** Öppna inforutan och tryck på USB ansluten.

- 3** Tryck på **LG-mjukvara** för att bekräfta att du vill överföra filer mellan telefonens microSD-kort och datorn.

9. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. LG-P700 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data.

Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

10. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.

ELLER

Håll ned knappen **Ström/Lås** i 10 sekunder för att stänga av den.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Komponenter på enheten

Hörlur

Kameralins

Avståndssensor


Hemknapp

Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.

Tillbaka



Återgå till föregående skärmbild.
Avsluta ett program efter användning.

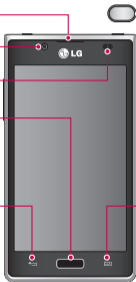

Ström-/låsknapp

- Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.

Menyknapp



- Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Så fungerar din telefon

Ström-/låsknapp


Hörlursuttag

Laddnings-/USB-port

Mikrofon

Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Reglera hörlursvolymen.
- Medan ett spår spelas: Reglera volymen kontinuerligt.

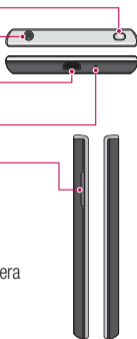

Kameralins

MicroSD-kortplats


Batterilucka

Blixt

SIM-kortplats

Högtalare

Batteri

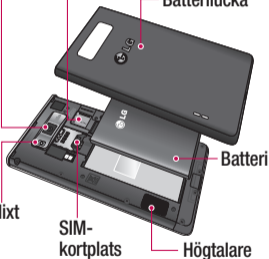


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste konfigurera telefonen innan du kan börja utforska den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Med andra handen lyfter du bort batteriluckan med tumnageln, som på bilden.

Obs! Sätt i tumnageln i USB-porten och lyft bort batteriluckan.

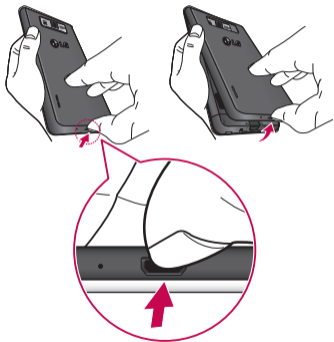


Så fungerar din telefon

- 2** Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

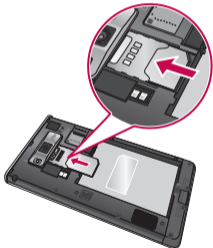

- 3** Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

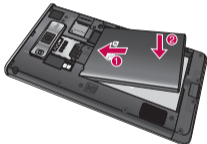


- 4 Passa in batteriluckan över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).



Ladda telefonen

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

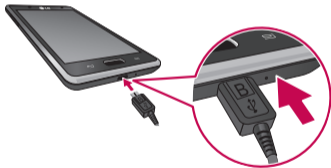

Så fungerar din telefon

Obs! Batteriet måste bli fulladdat första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.

Obs! Öppna inte batteriluckan under tiden som telefonen laddas.


Använda minneskortet

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > **Program** > **Inställningar**
> **Lagring** från ENHETEN > **Montera bort SD-kort.**

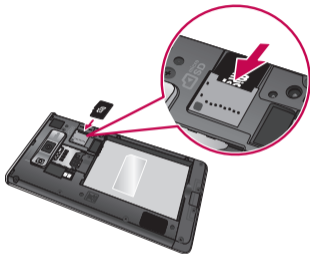

Obs! LG-P700 kan använda minneskort på upp till 32 GB.

⚠ VARNING


Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så fungerar din telefon

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på fliken  > **Program** på startskärmen så öppnas menyn.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar** > **Lagring**.

- 3 Tryck på **Montera bort SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt** och bekräfta därefter ditt val.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet så kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund stängs skärmen av och låses automatiskt.

Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder LG-P700 trycker du på knappen **Ström-/Lås**  för att låsa telefonen.

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Så fungerar din telefon

Skydda låsskärmen

Du kan låsa skärmen så att bara du kan låsa upp den för att komma åt telefonen.

Så här ställer du in ett upplåsningmönster, PIN-kod eller lösenord första gången:

- Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Lås skärm** > **Välj skärmlås** > **Svep, Öppen, Grafiskt lösenord, PIN-kod** eller **Lösenord**

Obs!

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

När du inte kommer ihåg upplåsningmönstret:

Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en hård återställning.

Din startskärm

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välja en meny/ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Om du vill öppna en alternativmeny eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på ska du hålla menyn eller objektet nedtryckt.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Hem

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med program, hämtningar, widgetar and bakgrundsbilder.

Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.

 Om du trycker på **meddelandeikonen** öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

 Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.

Din startskärm

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgetar eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till dina favoritwidgetar på startskärmen.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

- 1 Tryck en längre stund på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du de objekt du vill lägga till. Därefter ser du de objekt som du lagt till på startskärmen.

- 3 Dra det till den plats du vill ha det och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Startskärm** > håll den ikon som du vill ta bort nedtryckt en längre stund > dra den till 


Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.

Återgå till senast använda program

- 1 Håll **hem**knappen nedtryckt. Skärmen visar en popup-ruta med de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** om du vill återgå till aktuellt program.

Inforuta

Inforutan visas upptill på skärmen.

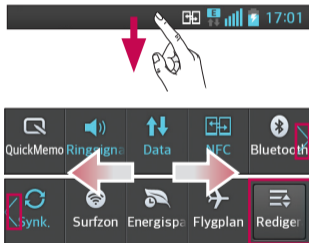

Din startskärm

Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret.


Tryck på  >  för att hantera aviseringar. Här kan du kontrollera och hantera inställningar för ljudprofiler, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, konton och synkronisering, flygplansläge, rotera skärmen automatiskt, Energispar, data aktiverade, NFC, Wi-Fi-surfunkt eller QuickMemo.

Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden, batteriladdning samt aktiva Bluetooth- och dataanslutningar.



I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.






Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Energispar är på

Ikon	Beskrivning
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Parkerat samtal
	Mikrofon
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal

Din startskärm

Ikon	Beskrivning
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Alarmer är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	NFC är på

Ikon	Beskrivning
	Vibrationsläge
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data

Ikon	Beskrivning
	GPS söker
	Tar emot platsdata från GPS
	Data synkroniseras
	Ny e-post i Gmail
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande

Ikon	Beskrivning
	Musik spelas
	FM-radio spelas i bakgrunden
	Internetdelning via USB är aktiverat
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade


Din startskärm



Ikon	Beskrivning
	SmartShare på
	SmartShare musikuppspelning
	Hämtning slutförd
	P2P är på

Tangentbord på skärmen


Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.


Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

  Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill se inställningsmenyn.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och ange hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

- Tryck på  > fliken **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på

Befintligt, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på .

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.) När du har loggat in kan du använda Gmail™ och Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att

kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

Ansluta till nätverk och enheter

- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att se en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är öppet blir du ombedd att bekräfta anslutning till nätverket genom att trycka på **Anslut**.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas en ikon för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Tips! Med LG-P700 kan du använda Bluetooth med hög hastighet.

Om den enhet som du vill dela filer med också har funktioner för Bluetooth med hög hastighet överförs filerna automatiskt via nätverket med hög hastighet. Om du vill använda dataöverföring via Bluetooth med hög hastighet ska du först se till att Wi-Fi på din enhet är AV. Inställningarna för Bluetooth med hög hastighet kan skilja sig åt beroende på enhet. Kontrollera med tjänsteleverantören hur enheten ska ställas in.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > Ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från TRÅDLÖST OCH NÄTVERK
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Telefonen söker efter och visar id-nummer för alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden. Om enheten som du vill para ihop med inte finns med i listan kontrollerar du att målenheten

Ansluta till nätverk och enheter

konfigurerats till att vara sökbar och trycker sedan på **Sök efter enheter** igen.

- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.

När ihopparringen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Skicka bilder med Bluetooth

- 1 Välj en **Bild** >  > **Bluetooth**
- 2 Kontrollera att **Bluetooth** är **PÅ** och välj sedan **Sök efter enheter**.
- 3 I listan väljer du den enhet som du vill skicka data till.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar.

Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med mer än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfpunkt:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Mer från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR** > **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** > välj de alternativ du vill anpassa

Tips!

Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ansluta till nätverk och enheter

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen
- 2 Tryck på **Mer** från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR och välj **Mobil Wi-Fi-surfunkt**.
- 3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfunkt** är markerat.

- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot** öppnas.
 - Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).

- Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5** Tryck på **Spara**.

Obs!

Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till ytterligare avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Ansluta till nätverk och enheter

Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare

Wi-Fi Direct söker automatiskt efter andra Wi-Fi Direct-enheter i närheten, och enheterna tas med i listan i den ordning de upptäcks. Du kan sedan ange en viss enhet för delning av multimediedata via SmartShare.

Obs! Wi-Fi Direct kan inte aktiveras samtidigt som andra Wi-Fi-funktioner används.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från Trådlösa inställningar.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** för att aktivera och tryck på **menyknappen**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som du vill ansluta till i listan med upptäckta enheter.

SKAPA GRUPP – Tryck här om du vill aktivera gruppägarläget, där äldre Wi-Fi-enheter kan anslutas genom att identifiera din telefon.

Obs! Om telefonen är gruppägare så förbrukar den mer batteriström än den gör i klientläget. Wi-Fi Direct-anslutningen innebär inte någon tillgång till internettjänster. Det kan medföra extra kostnader att ansluta till och använda onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda SmartShare

Med funktionen **SmartShare** delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance). Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning

- 1 På startskärmen trycker du på programknappen  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.

Ansluta till nätverk och enheter

- Tryck på **Sökbar** så att enheten kan identifieras av andra enheter.
 - Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.
 - Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta andra enheter att överföra mediefiler till telefonen.

Obs! Kontrollera att microSD-kortet är rätt isatt och att alternativet **Ta emot filer** i menyn Inställningar är markerat.

- Under avdelningen Innehåll för delning markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Foto**, **Videoklipp** och **Musik**.
- SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

Styra renderingsenheter

Spela upp multimedieinnehåll från ett fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på din renderingsenhet (t.ex. en TV).


Obs! Se till att DLNA-funktionerna på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. TV och dator).

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på ikonen **Till**  och välj enhet i listan med renderingsenheter.
- 3 Tryck på ikonen **Från**  och välj den enhet som fjärrbiblioteket finns på.
- 4 Du kan bläddra i biblioteket.

- 5 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Spela** eller tryck på **menyknappen**  > **Spela**.

Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

Obs! Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

- 1 Medan du spelar upp musik med **musikprogrammet**, trycker du på fliken  /  /  i området Titel.
 : Måste vara ett anslutet nätverk

Ansluta till nätverk och enheter

 : Välj enheten på nätverket

 : Innehållet delas för närvarande via SmartShare.

- 2 Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

Obs! Gör på samma sätt när du ska dela innehåll med **Galleri**, **Videospelare** eller **Polaris Office 4**.

Obs! Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här programmet.

Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter.

Det kan hända att din enhet inte kan spela upp alla typer av innehåll.

Så här hämtar du innehåll från fjärrbiblioteket

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på **Från**-knappen  och välj den enhet som fjärrbiblioteket finns på.
- 3 Du kan bläddra i biblioteket.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Hämta**.

Obs! Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Så här överför du innehåll till fjärrbiblioteket

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på ikonen **Från**  och välj **Min telefon**.
- 3 Du kan leta efter innehåll genom att bläddra i det lokala biblioteket.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Överför**.
- 5 Välj den enhet som innehåller det fjärrbibliotek som ska överföras.




Ansluta till nätverk och enheter


Obs! Vissa DLNA-enheter kan inte användas för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföra filer.

Vissa typer av innehåll kan inte användas.


Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck i listan på den kontakt du ska ringa upp.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge trycker du på och drar  för att besvara det inkommande samtalet.

Samtalsinställningar

Tryck på och dra  för att avvisa ett inkommande samtal.

Tryck på och dra ikonen **Avböj med meddelande** från skärmens nedre kant om du vill skicka ett snabbmeddelande.


Tips! Avböj med meddelande


Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Du kan använda den här funktionen om du till exempel behöver svara på ett meddelande under ett möte.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Meny > Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja numret som du vill slå.

- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Tryck på  **Sammankoppla samtal** om du vill ringa ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **Hem**-knappen och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Samtalslistor** .

Visa hela listan över uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Samtalsinställningar

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tryck på **meny**knappen och sedan på **Ta bort allt** om du vill ta bort alla lagrade poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på  på startskärmen
- 2 Tryck på **Meny**.
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som ska justeras.

Fasta nummer – Välj detta om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din

telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Röstbrevlådan – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Service – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Inställningar – Om du använder din leverantörs röstbrevlådetjänst kan du med det här alternativet ange det

telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera din röstbrevlåda.

Ljud för notifieringar – Välj bland olika ljud för meddelanden.

Vibrera – Välj om du endast vill ha vibrationsläget aktiverat.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Du kan välj mellan **Inaktiverat**, **Avvisa samtal i listan** eller **Avvisa alla samtal**.

Samtalsinställningar

Ursäktsmeddelanden – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Avstängningsknappen avslutar samtal

– Du kan välja om du vill avsluta samtal genom att trycka på avstängningsknappen istället för knappen Avsluta på skärmen.

Vidarebefordra samtal - Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Samtalsspärr – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Samtalstid – Visa längden på alla samtal, uppringda samtal, mottagna samtal och senaste samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under ett pågående samtal (beroende på nätoperatör).

Kontakter



Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt


- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på knappen **Meny**. Tryck på **Lägg till i kontakter > Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleriet**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .

- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.

- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favorit**  överst i listan och välj en kontakt som du vill se informationen för.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

Kontakter

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.




- 1 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabeln.
- 2 Gå till **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter** och välj csv-filen som finns sparad på datorn.

- 3 Om fälten i den importerade csv-filen skiljer sig från fälten i LG PC Suite måste du mappa dem. När fälten är mappade klickar du på OK.

Meddelanden

På LG-P700 kan du hantera SMS och MMS via en enda lättanvänd meny.

Skicka meddelanden


- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i Till-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.
- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet** här och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning** och **Lägg till ämne**.
- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

Meddelanden

- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter Mottagare/ Nummer. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **WARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådruta

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. När du skriver ett nytt meddelande trycker du på **meny**knappen och väljer **Infoga smiley**.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P700 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

E-post

Med E-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster än Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan hjälpa dig med de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > fliken **Program** > **E-post** > på kontoskärmen och tryck sedan på  > **Inställningar** > **LÄGG TILL KONTO**

Efter den första installationen visas innehållet i inkorgen i E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > på kontoskärmen. Tryck sedan på  > **Inställningar**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > fliken **Program** > **E-post** > på kontoskärmen, tryck på  > **Inställningar** > och tryck sedan på ett konto som du vill ta bort > **Ta bort konto**

Skärmen för e-postkonto

När du trycker på ett konto visas dess inkorg. Det konto från vilket du som standard skickar e-post är märkt med en bock.

 – Tryck på mappikonen för att öppna kontots mappar.

Bara de allra senaste e-postmeddelandena i ditt konto hämtas till telefonen.

Arbeta med kontomappar

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

E-post

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Lägg till kopia/hemlig kopia och bifoga filer vid behov.
- 4 Skriv meddelandets text.


- 5 Tryck på .

Om du inte är ansluten till något nät, när du t.ex. arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du är ansluten till ett nät igen. Om den innehåller väntande meddelanden visas utkorgen på skärmen Konton.

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en signal via ljud eller vibration. Tryck på aviseringfunktionen för e-post för att stänga av aviseringar.

Kamera


Så här fungerar sökaren

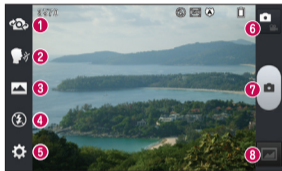

- 1 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 2 **Cheeseslutare** – Säg cheese när du är redo att ta bilden.
- 3 **Bildläge** – Välj **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.
- 4 **Blixt** – Stäng av/På/Auto.
- 5 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Inställningar.
- 6 **Videoläge** – Tryck på den här ikonen om du vill övergå till videoläge.
- 7 **Ta ett foto**
- 8 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Här har du åtkomst till ditt galleri där du kan visa sparade foton i kameraläget.

Kamera

Ta ett foto

- 1 Öppna **kamera**programmet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck på skärmen så visas ett fokusfält mitt på sökarskärmen.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Ta bilden genom att klicka på .

När du har tagit fotot

Tryck här  om du vill se den senast tagna bilden.

	Tryck här om du vill dela fotot med hjälp av funktionen SmartShare .
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort bilden.

Tips! Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med SNS-gemenskapen.

Tryck på  om du vill öppna alternativen.

Ställ in bild som – Tryck här om du vill använda bilden som kontaktbild, bakgrundsbild för låsskärmen eller som bakgrund.

Flytta – Tryck här om du vill flytta bilden.

Kopiera – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.


Ändra namn – Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.

Rotera åt vänster/höger – Rotera åt vänster eller höger.

Beskär – Beskär bilden. Markera området genom att föra fingret över skärmen.

Redigera – Visa och redigera bilden

 Välj bildupplösning. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.

 Förbättrar färgkvaliteten i olika ljusförhållanden.

Kamera

 Läger till konstnärliga effekter i bilderna.

 Läger till de ytterligare alternativen för bilder.

Bildspel – Autogranskning visar dig automatiskt det videoklipp du precis spelat in.

Information – Visa information om bilden.

Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

 – Här kan du redigera menyn som visas till vänster i sökaren.

 – Zooma in eller ut.


 – Ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.

 – Ställer in skärpan på den specifika punkten.

 – Välj bildupplösning. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.

 – Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön. Välj

Normal, Porträtt, Landskap, Sport, Solnedgång eller Natt.


 – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix.

 – Förbättrar färgkvaliteten i olika ljusförhållanden.

 – Läger till konstnärliga effekter i bilderna.

 – Ställer in en fördröjning efter att

avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.

 – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig när GPS är aktiverat.

Kamera



– Väljer ett slutarljud.



– Bilden du precis har tagit visas automatiskt.



– Välj lagring för att spara bilderna.



- Återställ kamerans standardinställningar.



– Tryck på denna när du vill veta hur funktionen fungerar. En kortfattad guide visas.

Tips! När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgton, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Videokamera


Så här fungerar sökaren



- 1 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameranlins och framåtriktad kameranlins.
- 2 **Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in.
- 3 **Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videon.
- 4 **Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
- 5 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 6 **Kameraläge** – Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.
- 7 **Börja inspelning**
- 8 **Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp från videoläget.


Videokamera

Spela in en snabb video

- 1 Tryck på knappen **Kameraläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på inspelningsknappen  för att starta inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp i sökaren och en timer visar videoklippets längd.

- 6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp



Videon du har spelat in visas i Galleriet. Tryck här  om du vill se den senast inspelade videon.



Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen **SmartShare**.



Tryck här om du vill spela in ännu ett videoklipp direkt.

	Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort videon.

Tryck på  om du vill öppna alternativen.

Flytta – Tryck här om du vill flytta videon.

Kopiera – Tryck här om du vill kopiera den valda videon och spara den i ett annat album.

Ändra namn – Tryck här om du vill redigera namnet på den valda videon.


Information – Tryck här för att visa detaljerad information.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .


 – Här kan du redigera menyn som visas till vänster i sökaren.


 – Zooma in eller ut.

 – Förbättrar färgkvaliteten i olika ljusförhållanden.

 – Välj en färgton för din nya vy.

Videokamera

 – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster.

 – Välj **Av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

 – Autogranskning visar dig automatiskt den video du precis spelat in.

 – Välj lagring för att spara videor.

 – Återställ videokamerans standardinställningar.

Justera volymen vid videouppspelning


Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Unik LG-funktion

QuickMemo

Med **QuickMemo** kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar.

Ta skärmdumpar, rita på dem och dela med vänner och familj via QuickMemo-funktionen.

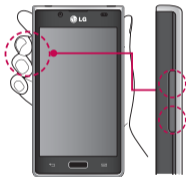

- 1 Gå till skärmen för **QuickMemo** genom att hålla ned båda volymknapparna i en sekund på den skärm du vill göra en skärmdump av.


Unik LG-funktion

ELLER



Du kan också trycka och svepa nedåt på statusfältet och trycka på .

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.

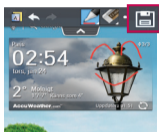

- 3 Tryck på  från menyn Redigera och välj så sparas anteckningen med aktuell skärm. Tryck på bakåtknappen för att gå ur QuickMemo-funktionen.

Obs! Använd fingertoppen för QuickMemo-funktionen. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

När du använder QuickMemo-funktionen kan du enkelt använda QuickMenu-alternativen.

 – Välj om du vill använda bakgrundsskärmen eller inte.

 – Ångra eller Gör om.

Unik LG-funktion



– Välj pennotyp och färg.



– Radera anteckningen du har gjort.



– Skicka eller dela aktuell QuickMemo med andra.



– Spara anteckningen med aktuell skärm.

Visa den QuickMemo som du sparat

Tryck på **Galleri** och välj albumet QuickMemo.

LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

Öppna LG SmartWorld från telefonen

- 1 Du öppnar LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Om du inte är registrerad än trycker du på Registrera

och blir LG SmartWorld-medlem.

- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Använd en mobilwebbläsare, gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Unik LG-funktion

Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.
- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av menyknapparna.

Kategorier – Sök innehåll efter kategori (t.ex. Utbildning, Underhåll, Spel osv.).

Sök – Sök innehåll.

Program för dig – Innehåll som rekommenderas baserat på dina tidigare val.

Mina program – Lista med innehåll som har hämtats eller ska uppdateras.

Inställningar – Ange profil och visning.

Inloggning – Ange ID och lösenord.

- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

Obs! LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt hos alla leverantörer eller i alla länder.

Multimedia

Du kan lagra multimediefiler på ett minneskort så att du smidigt får tillgång till alla dina bilder och videofiler.

Galleri

Tryck på  > **Program** > **Galleri**.

Öppna en lista över de katalogfält där alla multimediefiler lagras.

Musik

LG-P700 har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Program** > **Musik**.




Överföra musikfiler med USB-enheter för masslagring

- 1 Anslut LG-P700 till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform i datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Inställningar** > **PC Anslutning** > USB-anslutningstyp och välj sedan **Mediesynkronisering (MTP)**.
- 3 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Multimedia

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Program** > **Musik** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.

	Tryck här för att pausa uppspelningen.
	Tryck här för att fortsätta uppspelningen.
	Tryck här för att hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår.

	Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt.
	Tryck här för att hantera musikvolymen.
	Tryck för att se upprepningssläge.
	Tryck för att spela upp den aktuella spellistan i blandläge.
	Tryck för att se aktuell spellista.
	Tryck här för att ställa in favoriter.
	Tryck här om du vill söka efter filer med YouTube.



Tryck här om du vill dela musiken via funktionen SmartShare.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck länge på en låt i listan. Det visar **Spela, Lägg till i spellista, Ange som ringsignal, Ta bort, Dela, Sök** och **Information** som alternativ.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.

I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Multimedia

FM-radio

LG-P700 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du förflyttar dig.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem igen. Det går att spara upp till 48 radiokanaler i mobilen.

Ställa in kanaler automatiskt

- 1 Tryck på  > **Program** > **FM-radio** på startskärmen.

- 2 Tryck på , välj sedan **Automatisk sökning**.
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Stopp**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.

Tips! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn. Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.

NFC

LG-P700 är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter.

Obs! Se till att bakstyckets insida inte repas eller skadas eftersom detta är NFC-antennen.

Slå på och av NFC

På startskärmen trycker du på och skjuter inforutan nedåt med fingret och väljer sedan NFC-ikonen för att slå på det.

Obs! När flygläget är aktiverat kan NFC-funktionen användas.

Använda NFC

För att använda NFC ser du till att enheten är påslagen och aktiverar NFC- inställningen om den är av.

Läsa en etikett

- 1 Om du vill läsa en tjänsteetikett trycker du på etiketten eller en annan NFC-enhet med baksidan av enheten.
- 2 När en etikett eller enhet har identifierats visas motsvarande information.

Tillbehör

Ställa in alarm

- 1 Tryck på  > **Program** > **Alarm/Klocka** > 
- 2 När du ställt in tiden visar LG-P700 hur mycket tid som återstår innan alarmet går igång.
- 3 Ställ in **Upprepa, Snooze-tid, Vibration, Alarmsignal, Alarmets volym, Automatisk programstart, Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Program** > **Miniräknare**
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Avancerad panel** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  > **Program** > **Kalender**
- 2 Mitt på skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Agenda).
- 3 Tryck på det datum som du vill lägga till en händelse för.
- 4 Dra visningsskärmen uppåt och tryck på tidsperioden som gäller för händelsen.
- 5 Tryck på **Händelsens namn** och ange sedan händelsens namn.
- 6 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när händelsen ska börja och avslutas.
- 7 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 8 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPNING** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 9 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Tillbehör

Polaris Office 4

Polaris Office 4 är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobiltelefonen.

Tryck på  > **Program** > **Polaris Office 4**

Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office 4 har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.




Webben

Webbläsare

Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i mobilen. Var du än är och vad du än tycker om.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda webbverktögsfältet

-  Tryck för att gå tillbaka en sida.
-  Tryck här om du vill gå framåt en sida till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på **bakåtknappen**, vilken leder till föregående sida.
-  Tryck här så kommer du till startsidan.
-  Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.

Webben

 Tryck för att lägga till bokmärken för dina favoritsidor.

Använda alternativ

Tryck på  för att visa alternativ.

Uppdatera – Uppdatera den aktuella webbsidan.

Spara som bokmärke – Lägg till den aktuella webbsidan som bokmärke.

Dela sida – Du kan dela webbsidan med andra.

Sök på sidan – Du kan söka efter bokstäver eller ord på den aktuella webbsidan.

Skrivbordsvy – Du kan visa webbsidan som skrivbord.

Spara för läsning offline – Du kan visa den sparade webbsidan.

Inställningar – Visar webbläsarinställningarna.

Inställningar

Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen.

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR


< Wi-Fi >

Aktivera Wi-Fi och anslut till Wi-Fi-nätverk som är tillgängliga.

Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.

Tips! Skaffa MAC-adresser

I vissa trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adressen för din LG-P700 i routern om du ska kunna skapa en anslutning.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerat** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Aktiverar Bluetooth så att en anslutning till andra Bluetooth-enheter kan upprättas.

Inställningar

< Mobila data >

Visar dataanvändningen och angiven begränsning för mobila data.

< Samtal >

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

< Mer >

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Mobil Wi-Fi-surfunkt – Du kan konfigurera inställningarna för mobil Wi-Fi-surfunkt.

NFC – LG-P700 är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med en NFC-etikett eller en annan enhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Obs! Se till att batteriluckans insida inte repas eller skadas eftersom detta är NFC-antennen.

Slå på eller av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter inforutan nedåt med fingret och väljer sedan NFC-ikonen för att aktivera funktionen.

Obs! När flygplansläget är aktiverat kan NFC-funktionen användas.

Använda NFC: När du använder NFC ska enheten är påslagen och aktivera NFC-inställningen om den är avaktiverad.

Android Beam – Du kan överföra en webbsida, en video eller annat innehåll från din skärm till en annan enhet genom att sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida).

Obs! Se till att båda enheterna är upplåsta, har stöd för NFC (Near Field Communication) och har funktionerna NFC och Android Beam™ aktiverade.

Inställningar

VPN-inställningar – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du tidigare har konfigurerat. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

Mobila nätverk – Ställ in alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkt (APN) m.m.

ENHET

< Ljud >

Ljudprofil – Du kan välja Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym – Du kan hantera volymen på musik, videoklipp, spel, annan media, ringsignalen och signalen för meddelanden. Tryck på återkoppling och system.

Ringsignal med vibration – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.

Telefonens ringsignal – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

Ljud för notifieringar – Du kan ange en standardringsignal för notifieringar.

Knappsatsens tonval – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår nummer med knappsatsen.

Touch-ljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

Skärmlåsljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.

< **Bildskärm** >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Typsnitt – Ändra typsnittet för skärmen.

Inställningar

Teckenstorlek – Ändra teckenstorleken på skärmen.

Panelknappsljus – Ange tiden för LED-knappsljuset.

< Startskärm >

Ange Animering, Skärmeffekter eller Bakgrundsbild.

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ange ett upplåsningssmönster för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in

ett upplåsningssmönster för skärmen. Du kan ange **Svep**, **Grafiskt lösenord**, **PIN-kod**, **Lösenord** eller **Inga**.

När du sätter på telefonen eller aktiverar skärmen ombes du att rita ditt upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.

Bakgrundsbild – Du kan välja bakgrundsbild från Bakgrundsbilder eller Galleri.

Klocka och genvägar – Anpassa klockor och genvägar på låsskärmen.

Ägaruppgifter – Visa ägarens information på låsskärmen.

Låstimer – Justera tidsfördröjning för när skärmen ska stängas av automatiskt.

Strömknappen låser sig direkt – Ställ in skärmlåset när strömknappen trycks ned.

< **Lagring** >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

Minneskort – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< **Energispar** >

Här kan du hantera batteriet och kontrollera energisparläget. Du kan också kontrollera batteriförbrukningen.

< **Program** >

Du kan visa och hantera programmen.

Inställningar

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Lokaliseringsåtkomst >

Åtkomst till min position – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och

mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

GPS satelliter – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

Wi-Fi & mobil nätverksplats – Med Googles lokaliseringstjänst kan du via appar beräkna var du är snabbare. Platsdata som samlas in anonymt skickas sedan till Google.

< Säkerhet >

Konfigurera SIM-kortlås – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inskrivning av lösenord synligt – Visa lösenordet medan du skriver.

Telefonadministratörer – Visa eller avaktivera enhetsadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Market.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj om du vill installera krypterade certifikat från SD-kortet.

Rensa uppgifter – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Inställningar

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma uppgifter som när du startade Android första gången.

SYSTEM

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Ytterligare plugin-program krävs.

< Datoranslutning >

USB-anslutningstyp – Du kan ställa in önskat läge (endast laddning, Mediasynkronisering (MTP), Internetdelning via USB, LG-programvara eller Kamera (PTP)).

Fråga vid uppkoppling – Begär USB-anslutningsläge när telefonen är ansluten till en dator.

PC Suite – Markera här om du vill använda **LG PC Suite** med din Wi-Fi-anslutning.

Inställningar

< Om telefonen >

Visa juridisk information samt kontrollera telefonstatus och programversion.

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera

telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lagg märke till att du allvarligt

kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen:
Inställningar > Om telefonen > Programvaruuppdatering > Kontrollera

Inställningar

nu för uppdatering.

Du kan också skjuta upp uppdateringen med 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller En dag. Om du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Det går även att ställa in en uppdatering manuellt.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen beror på nätoperatör, region och land.

DivX Mobil **DivX**

OM DIVX-VIDEO: DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified[®]-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste registrera den här DivX[®]-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified[®] för uppspelning av DivX[®]-video upp till 640 x 480, inklusive premiuminnehåll

DivX[®], DivX Certified[®] och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P700. (De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval).

Reseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel

Ansluta
LG-P700 till
datorm.



Användarhandbok

Läs mer om
LG-P700.



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
Det går inte att ställa in ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Telefonen slås ej på	<p>Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.</p> <p>Batteriet är inte laddat.</p> <p>Batterikontakterna är smutsiga.</p>	<p>Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.</p> <p>Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.</p> <p>Rengör batterikontakterna.</p>

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
	Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet, sätt i det igen och slå på telefonen. Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.



NORSK

Brukerhåndbok for LG-P700

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke telefonen.

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- På grunn av berøringsskjermstaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.



Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk 6

Bli kjent med telefonen din.....19

Enhetskomponenter31

Sette inn SIM-kortet og batteriet34

Lade opp telefonen36

Bruke minnekortet37

Låse og låse opp skjermen40

Sikre låseskjermen.....41

Startskjermen.....43

Tips for berøringsskjerm.....43

Hjem.....44

Tilpasse hjemmeskjermen45

Gå tilbake til nylig brukte programmer46

Varslingsfeltet.....47

Vise statuslinjen.....48

Skjermstatur52

Skrive inn bokstaver med aksent.....53

Konfigurere Google-konto.....54

Koble til nettverk og enheter55

Wi-Fi.....55

Koble til Wi-Fi-nettverk.....55

Bluetooth.....57

Dele telefonens datatilkobling59

Gi navn til eller sikre det portable
tilgangspunktet.....60

Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare	62	Legge til en ny kontakt	76
Bruke SmartShare.....	64	Favorittkontakter	77
Anrop	69	Flytte kontakter fra gammel til ny enhet....	78
Foreta anrop.....	69	Meldinger.....	79
Ringte til kontaktene dine	69	Sende en melding	79
Svare på og avvise et anrop.....	69	Sortert boks	80
Justere ringevolumet.....	70	Bruke smilefjes	81
Ringte en samtale nr. 2	70	Endre meldingsinnstillingene	81
Vise anropsloggene.....	71	E-post	82
Anropsinnstillinger	72	Administrere en e-postkonto.....	82
Kontakter	76	Skjermbildet for e-postkonto.....	83
Søke etter en kontakt	76	Jobbe med kontomapper.....	83
		Skrive og sende e-post.....	84

Innhold

Kamera	85	LG SmartWorld	99
Bli kjent med søkeren.....	85	Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra	
Ta et raskt bilde	86	telefonen.....	99
Når du har tatt bildet.....	86	Slik bruker du LG SmartWorld.....	100
Avanserte innstillinger	88		
Videokamera	91	Multimedia	102
Bli kjent med søkeren.....	91	Galleri	102
Videoopptak	92	Musikk.....	102
Etter at du har filmet video	92	Overføre musikkfiler ved hjelp av USB-	
Avanserte innstillinger	93	masselagringseenheter	102
Justere volumet når du viser en video	94	Spille av musikk.....	103
		FM-radio	105
		Søke etter stasjoner	105
Egne LG-funksjoner	95	NFC	107
QuickMemo	95		

Verktøy	109	SYSTEM	124
Stille alarmen	109	Oppdatering av telefonprogramvare	125
Bruke kalkulatoren	109	DivX Mobile	127
Legge til en hendelse i kalenderen	110	Tilbehør	129
Polaris Office 4	111	Problemløsning	130
Internett	112		
Internett	112		
Bruke webverktøylinjen.....	112		
Bruke alternativer.....	113		
Innstillinger	114		
TRÅDLØST OG NETTVERK	114		
ENHET	117		
PERSONLIG	121		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Mobiltelefonen LG-P700 er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.

- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,762 W/kg (10 g) og 0,534 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreeveske, belteklips

eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.

- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor

forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.

- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum i lang tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen

når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydtrykk fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-P700**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Omgivelsestemperatur

Maks: +50 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Merknad:

Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at de dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Bli kjent med telefonen din

Les dette før du begynner å bruke telefonen.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel

applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer**.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

Bli kjent med telefonen din

2. Forleng batterilevetiden


Du kan forleng batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.

- Slå av automatisk synkronisering for Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets lade nivå:

- Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri**

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Strømsparer** > **Batteribruk** under BATTERIINFORMASJON

Det vises deretter øverst på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

MERK: Når du har åpnet et program, kan du vanligvis justere innstillingene ved å velge elementer fra menyikonet øverst eller nederst i skjermbildet.

Bli kjent med telefonen din

4. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis telefonen inneholder programmer som ikke er installert på riktig måte, kan det hende at telefonen ikke fungerer som den skal, eller at det oppstår alvorlige feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis du må gjenopprette telefonen til opprinnelig tilstand, nullstiller du telefonen.

1 Når telefonen er slått av, trykker du på og holder nede **tast for volum ned og av/på-tasten**.

2 Når LED-lampen nederst på telefonen lyser, trykker du på og holder nede **menytasten**. Dette må gjøres umiddelbart, før LG-logoen vises på skjermen. Kontroller at du fortsatt holder nede tasten for volum ned og av/på-tasten. Deretter slipper du den når telefonen vibrerer.

3 Når LG-logoen vises på skjermen, holder du tastene nede i ca. 2 sekunder, og slipper så alle tastene samtidig, før LG-logoen forsvinner.

Bli kjent med telefonen din

La telefonen ligge i fred i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer og brukerdata bli slettet. Dette kan ikke gjøres om. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en nullstilling.


6. Åpne og veksle mellom applikasjoner



Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere applikasjoner åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik går du tilbake til listen over nylig brukte programmer:

Trykk på og hold nede **Hjem**-tasten.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer** > **Kjører**
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

NOTE: Hvis du vil kjøre flere programmer samtidig, trykker du på Hjem-tasten  for å gå til et program samtidig som du bruker et annet. Dette hindrer ikke at det forrige programmet kjører i bakgrunnen på enheten. Husk å trykke på Tilbake-tasten  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt den.

Bli kjent med telefonen din

7. Installere PC-programvare(LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.

- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > velg modell (LG-P700).

- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere

Bli kjent med telefonen din

- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere.

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

8. Synkronisere telefonen med en datamaskin via USB

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en.

Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en USB-port på datamaskinen din. Når du har koblet til telefonen, blir du varslet om at det er opprettet en USB-tilkobling.

- 2 Åpne varslingsfeltet, og trykk på USB-koblet til.
- 3 Trykk på **LG programvare** for å bekrefte at du ønsker å overføre filer mellom telefonens microSD-kort og datamaskinen.

9. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon. LG-P700 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Under anrop eller sending/mottak av data må du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

10. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.

ELLER

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i

Bli kjent med telefonen din

10 sekunder for å slå av telefonen.

Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Enhetskomponenter

Hodetelefoner

Kameralinse

Avstandssensor


Hjem-tast

Gå tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.

Tilbake-tast



Gå tilbake til forrige skjermbilde.
Lukke et program etter bruk.

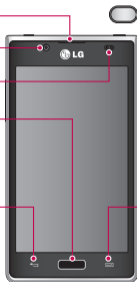

Av/på-/låsetast

- Slå telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.
- Kort trykk for å låse/låse opp skjermen.

Meny-tast



- Se hvilke alternativer som finnes.



Bli kjent med telefonen din

MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

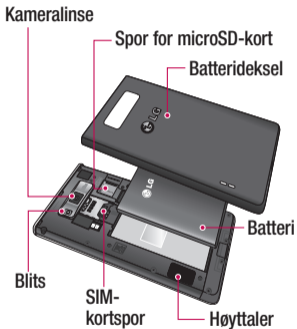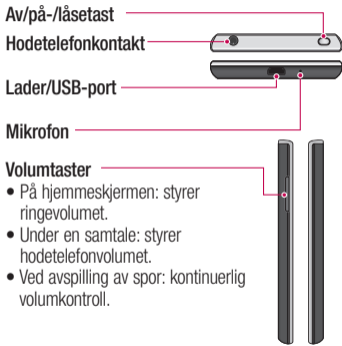


Bli kjent med telefonen din

Sette inn SIM-kortet og batteriet


Før du kan utforske den nye telefonen din, må den konfigureres. Slik setter du inn SIM-kort og batteri:

- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.


MERK: Sett tommelneglen inn i USB-portåpningen, og løft batteridekselet.

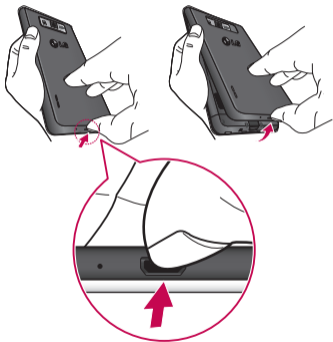

- 2** Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

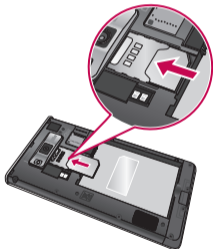

- 3** Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

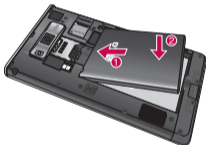


Bli kjent med telefonen din

- 4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).



Lade opp telefonen

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

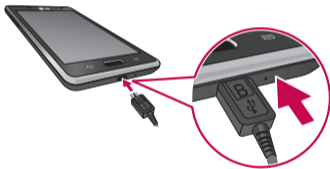

MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

MERK: Ikke åpne batteridekselet når telefonen lader.

Bruke minnekortet


Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Lager** > **Utløs SD-kort**.

Bli kjent med telefonen din

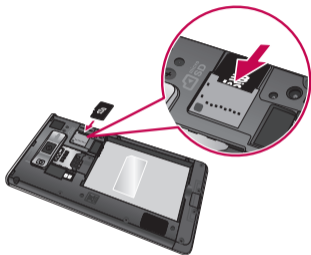

MERK: LG-P700 støtter minnekort på opptil 32 GB.

⚠ ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  > **Programmer** på hjemmeskjermen for å åpne menyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger** > **Lager**.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort**.

4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**, og bekreft valget.

5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Bli kjent med telefonen din

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, slås skjermen av og låses automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når LG-P700 ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du angir skjermlåsen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **Av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Sikre låseskjermen

Du kan låse skjermen slik at det bare er deg som kan låse den opp og få tilgang til telefonen.

Angi låsemønster, PIN-kode eller passord første gang:

- Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Skjermlås** > **Velg skjermlås** > **Swipe, Ingen, Mønster, PIN-kode** eller **Passord**

MERK:

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås. Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Bli kjent med telefonen din

Når du har glemt låsemønsteret:

Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster.

Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Hvis du vil velge en meny eller et alternativ eller åpne et program, trykker du på det.

Trykk og hold inne – Hvis du vil åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykker du på den/det og holder.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, drar du fingeren på tvers av berøringsskjermen.

Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege deg raskt drar du en finger raskt på tvers av berøringsskjermen (dra raskt og slipp).

Startskjermen

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Hjem

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeter og bakgrunnsbilder.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.

 Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.

 Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.

 Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte applikasjoner. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favoritt-widgetene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Du vil deretter se elementene du la til, på hjemmeskjermen.

Startskjermen

- 3 Dra elementet dit du vil ha det, og løft fingeren.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 


TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til, på Applikasjoner-menyen.

Gå tilbake til nylig brukte programmer



- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermen viser et popup-vindu med ikoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til det gjeldende programmet.

Varslingsfeltet

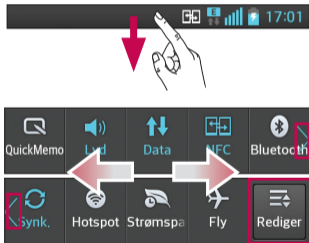Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.



Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren.

Trykk på  >  behandler du varslingene. Her kan du kontrollere og administrere Lyd, Wi-Fi, Bluetooth, Flymodus, Kontoer og synkronisering, Roter skjermen automatisk, Strømsparer, Data aktivert, NFC, GPS, Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt eller QuickMemo.



Startskjermen

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.







Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Strømsparing er aktivert







Ikon	Beskrivelse
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Samtale på vent
	Høytaler
	Telefonmikrofonen er slått av
	Tapt anrop

Ikon	Beskrivelse
	Bluetooth er på
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	NFC er på

Startskjermen

Ikon	Beskrivelse
	Vibreringsmodus
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data

Ikon	Beskrivelse
	GPS hentes
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail
	Ny Google Talk-melding
	Ny melding

Ikon	Beskrivelse
	En sang spilles av
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	Internett-delning via USB er aktivt
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive
	SmartShare på


Ikon	Beskrivelse
	SmartShare-musikk spilles av
	Nedlasting fullført
	P2P er på


Startskjermen

Skjermtastatur


Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg seretter ønsket tegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, har du muligheten til å aktivere nettverket, logge på Google-kontoen din og angi hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto fra konfigureringsskjermen som vises.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og

passord og trykker deretter på .

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, blir synkronisert med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Etter at du er logget inn, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.

Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av

andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår av Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

Koble til nettverk og enheter

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.

- Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.
- Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth

Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

TIPS LG-P700 gir deg høyhastighets Bluetooth.

Hvis enheten du vil dele filer med og så har støtte for høyhastighets Bluetooth, overføres filene automatisk via høyhastighets nettverket. For at du skal kunne overføre data med høyhastighets Bluetooth, må du sørge for at Wi-Fi er slått AV på begge enhetene. Innstillingene for høyhastighets Bluetooth kan være forskjellige, avhengig av enhetene. Kontroller enhetsinnstillingene med tjenesteleverandøren.

Koble til nettverk og enheter

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheten må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > angi **Bluetooth** som **På** under TRÅDLØST OG NETTVERK
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Telefonen søker etter og viser ID-er for alle tilgjengelige Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde. Hvis enheten du vil pare enheten med, ikke vises på listen, kontrollerer du at målenheten er satt til

å være synlig, og trykker på **Søk etter enheter** på nytt.

- 3 Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

Sende bilder via Bluetooth

- 1 Velg et **Bilde** >  > **Bluetooth**
- 2 Kontroller om **Bluetooth** er slått **på**, og velg deretter **Søk etter enheter**.
- 3 Velg enheten du vil sende data til, fra listen.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere

Koble til nettverk og enheter

TIPS

Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere distribusjon av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), må du vanligvis ikke forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger**
- 2 Trykk på **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.

4 Trykk på **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**.

- Dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
- Du kan endre nettverksnavnet (SSID) som andre datamaskiner ser når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
- Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.

- Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.

5 Trykk på **Lagre**.

Koble til nettverk og enheter

OBS!

Hvis du velger Åpen som sikkerhetsalternativ, kan du ikke hindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til at det påløper tilleggs kostnader. Hvis du vil unngå uautorisert bruk, må du velge et annet sikkerhetsalternativ.

Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare

Wi-Fi Direct skanner automatisk etter Wi-Fi Direct-enheter i nærheten, og enhetene føres opp så snart de blir oppdaget. Dette gjør at du kan velge enkelte enheter du vil dele multimediedata med via Smart Share.

MERK: Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres når du bruker andre Wi-Fi-funksjoner.

1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK

2 Angi **Wi-Fi** som **PÅ** for å slå den på, og trykk på **Meny-tasten**  > **Wi-Fi Direct**.

3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til

OPPRETT GRUPPE – Trykk for å aktivere gruppeeiermodus slik at eldre Wi-Fi-enheter kan kobles til når de søker etter telefonen.

MERK: Som gruppeeier vil telefonen bruke mer batteri enn som klient. Wi-Fi Direct-tilkoblingen gir ikke Internett-tjenester. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Koble til nettverk og enheter

Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk. Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.

Slå på SmartShare og tillate deling av innhold

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innstillinger**.

- 3 Trykk på **Synlig** for å la enheten vises for andre enheter.
 - Trykk på **Godta alltid forespørsler** hvis du automatisk vil godta forespørsler om deling fra andre enheter.
 - Trykk på **Motta filer** hvis du vil godta opplasting av filer til telefonen din fra andre enheter.

MERK: Kontroller at microSD-kortet er satt inn på riktig måte og at du har merket av for **Motta filer** i innstillingsmenyen.

4 Under Delt innhold trykker du på de typene innhold du vil dele, for å merke dem. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoer** og **Musikk**.

5 **SmartShare** er nå aktivert og klart til deling av innhold.

Kontrollere avspillingsenheter

La avspillingsenheten (f.eks. TV) spille av multimedieinnhold fra et eksternt innholdsbibliotek (f.eks. PC).

MERK: Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Til-tasten**  og velg enheten fra listen over avspillingsenheter.
- 3 Trykk på **Fra-tasten**  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 4 Du kan bla i innholdsbiblioteket.

Koble til nettverk og enheter

- 5 Trykk på og hold inne et miniatyrbilde av et innholdselement, og trykk deretter på menytaben  **Spill**.

Dele innhold fra telefonen til avspillingsenheten (f.eks. TV)

MERK: Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

- 1 Når du viser bilder og videoer med **musikkprogrammet**, kan du trykke på  /  /  i Tittel-delen.
 : Må være tilkoblet nettverk.

 : Velg enheten i nettverket.

 : Innholdet deles via SmartShare.

- 2 Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

MERK: Følg den samme fremgangsmåten for å bruke **Galleri**, **Videospiller** og **Polaris Office 4** til å dele innhold.

Merk: Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet. Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter. Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Fra-tasten**  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 3 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last ned**.

MERK: Noe innhold støttes ikke.

Koble til nettverk og enheter

Slik laster du opp innhold til et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Fra-tasten**  og velg **Min telefon**.
- 3 Du kan bla gjennom det lokale innholdsbiblioteket for å finne ønsket innhold.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last opp**.


- 5 Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

MERK: Noen DLNA-aktiverte enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noe innhold støttes ikke.

Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, holder du og skyver  for å svare på innkommende anrop.

Anrop

Hold og skyv  for å avise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avise med melding** oppover hvis du vil sende en rask melding.

TIPS Avise med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare på meldingen under et møte.

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet, trykker du på **Meny > Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også vise en liste over nylige oppringte anrop ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge nummeret du vil ringe.

- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Trykk på  **Flett samtaler** for å foreta et konferanseanrop.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogg** .

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.


Anrop

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Slett alt** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
- 2 Trykk på **Meny**.
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg de alternativene du vil justere.

Faste numre – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra

operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Lagre ukjente numre – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Mobilsvartjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Tjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Oppsett – Hvis du bruker operatørens telefonsvarertjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å høre på beskjeder og administrere tjenesten.

Meldingslyder – Angi standardringetone for meldinger.

Vibrer – Velg for vibreringsmodus.

Avvisning av anrop – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg blant **Deaktivert**, **Avvis anrop på listen** eller **Avvis alle anrop**.

Anrop

Avvis med melding – Når du vil avise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Av/på-knappen avslutter samtaler – Avslutt samtaler ved å trykke på av/på-knappen i stedet for Avslutt-tasten på skjermen.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Samtalesperre – Velg når du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inklusive utgående anrop, mottatte anrop og siste anrop.

Ytterligere anropsinnstillinger – Med denne kan du endre følgende innstillinger:

Anrops-ID – Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter – Hvis samtale venter er aktivert, varsler telefonen deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av mobiloperatør).

Kontakter

Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt


- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten. Trykk på **Legg til i kontakter** > **Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildeområdet. Velg mellom **Ta bilde** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.

5 Trykk på **Lagre**.

Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på kategorien, velg **Favoritter**  øverst på listen, og velg en kontakt for å vise detaljer om kontakten.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Kontakter

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.



- 1** Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2** Gå til **Enhet > Importer til enhet > Importer kontakter**, og velg CSV-filen som er lagret på PC-en.

- 3** Hvis feltene i den importerte CSV-filen er forskjellige fra dem i LG PC Suite, må du tilordne feltene. Når du har tilordnet feltene, klikker du OK.

Meldinger

LG-P700 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet Til. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** for å begynne å skrive meldingen.
- 4 Trykk på  for å åpne alternativmenyen. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending** og **Legg til emne**.
- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

Meldinger

- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakerens navn eller nummer. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke smilefjes

Du kan live opp meldingene dine ved hjelp av smilefjes.

Når du skriver en ny melding, kan du trykke på **Menytasten** og deretter velge **Legg til smiley**.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P700 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger** > **LEGG TIL KONTO**

Etter konfigurering vil E-post vise innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post**
> på kontoskjermbildet trykker du på 
> **Innstillinger** > trykk på kontoen du vil slette > **Fjern konto**

Skjermbildet for e-postkonto

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende Innboks. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

 – Trykk på mappeikonet for å åpne mappene for kontoen.

Bare de nyeste e-postene for kontoen lastes ned til telefonen.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

E-post

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding


- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Atskill adresser med semikolon.
- 3 Legg eventuelt til kopi/blindkopi og filer som vedlegg.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen på Kontoer-skjermen.

TIPS Når du mottar en ny e-post i innboksen, blir du varslet med lyd eller vibrering. Trykk på e-postvarselet hvis du vil stoppe varslingen.

Kamera


Bli kjent med søkeren

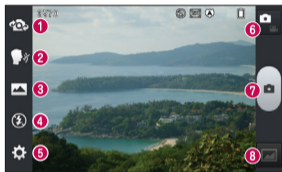

- 1 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 2 **Talestyrt-lukker** – Si Cheese når du er klar til å ta bildet.
- 3 **Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Panorama** eller **Seriefoto**.
- 4 **Blits** – Velg Av, På eller Auto.
- 5 **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet for å åpne menyen Innstillinger.
- 6 **Videomodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 7 **Ta et bilde**
- 8 **Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og de lagrede bildene fra kameramodus.

Kamera

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **kameraprogrammet**.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
- 3 Trykk på skjermen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Klikk på  for å ta bildet.

Når du har tatt bildet

Trykk på  for å vise det nyeste bildet.

	Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen SmartShare .
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette et bilde.

TIPS Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på et SNS-samfunn.

Trykk på  for å åpne alternativene.

Angi bilde som – Trykk for å bruke bildet som et kontaktbilde, bakgrunnsbilde for låseskjerm eller bakgrunn.

Flytt – Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.


Kopier – Trykk for å kopiere bildet som er valgt, og lagre det til et annet album.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

Roter venstre/høyre – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

Beskjæring – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området.

Rediger – Vis og rediger bildet.

 Velg bildeoppløsning. Hvis du velger høy oppløsning, øker størrelsen på filene. Dette betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.

 Gir bedre fargekvalitet under ulike lysforhold.

 Legger til kunstneriske effekter i bildene.

 Legger til flere alternativer for bilder.

Kamera

Bildevisning – Viser automatisk bildet du nettopp tok opp.


Detalj – Vis bildeinformasjonen.

Avanserte innstillinger


Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

 – Rediger menyen til venstre på skjermen.


 – Zoom inn eller zoom ut.

 – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.

 – Fokuserer på ønsket punkt.

 – Velg bildeoppløsning. Hvis du velger høy oppløsning, øker størrelsen på filene. Dette betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.


 – Finner innstillingene for lys og farge som egner seg best for omgivelsene. Velg mellom **Normal**, **Portrett**, **Landskap**, **Sport**, **Solnedgang** og **Natt**.

 – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.

 – Gir bedre fargekvalitet under ulike lysforhold.

 – Legger til kunstneriske effekter i bildene.

 – Angi en tidsforsinkelse etter å ha trykket på utløserknappen. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

 – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.


MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS er aktiv.

 – Velger en lyd for lukkeren.

 – Viser automatisk bildet du nettopp tok.

 – Velg Lager for å lagre bildene.

 – Gjenopprett alle kameraets standardinnstillinger.

 – Trykk når du vil vite hvordan en funksjon virker. Denne gir deg en hurtigveiledning.

Kamera

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles enkelte innstillinger til standardinnstillingene, slik som hvitbalanse, fargetone, tidsur og scenemodus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

TIPS Menyen Innstillinger ligger over kameran søkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyen Innstillinger.

Videokamera


Bli kjent med søkeren



- 1 Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 2 Videostørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn.
- 3 Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen.
- 4 Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
- 5 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 6 Kameramodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.
- 7 Start opptak**
- 8 Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise de lagrede videoene fra videomodus.


Videokamera

Videoopptak

- 1 Trykk på knappen for **Kameramodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen.
- 4 Trykk på Opptak-knappen  én gang for å begynne opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.

- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

Etter at du har filmet video

Videoen du har tatt opp, vises i galleriet. Trykk på  for å vise den nyeste videoen du har tatt opp.



Trykk for å dele videoen ved hjelp av funksjonen **SmartShare**.



Trykk for å ta opp en ny video med én gang.



Trykk for å sende videoen til andre, eller del den via sosiale nettverk.



Trykk for å slette et videoen.

Trykk på  for å åpne alternativene.

Flytt – Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.

Kopier – Trykk for å kopiere videoen som er valgt, og lagre det til et annet album.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

Detalj – Trykk for å vise detaljert informasjon.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.



– Rediger menyen til venstre på skjermen.



– Zoom inn eller zoom ut.



– Gir bedre fargekvalitet under ulike lysforhold.



– Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar.



– Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester.

Videokamera

 – Velg **Av** for å spille inn en video uten lyd.

 – Automatisk visning viser videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.

 – Velg Lager for å lagre videoer.

 – Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

Justere volumet når du viser en video


Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Egne LG-funksjoner

QuickMemo

Med funksjonen **QuickMemo** kan du lage notater og lagre skjermbilder.


Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo.

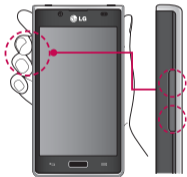

- 1 Åpne **QuickMemo**-skjermen ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned i ett sekund på skjermen du vil ta bilde av.


Egne LG-funksjoner


ELLER

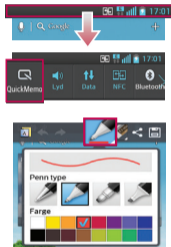

Du kan også trykke på statuslinjen, dra den nedover og trykke på .

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn**, **farge** eller **viskelær**, og lag et notat.

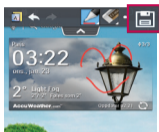

- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen, og velg for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Lukk QuickMemo ved å trykke på Tilbake-tasten.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Når du bruker QuickMemo, kan du enkelt få tilgang til menyalternativene for QuickMenu.



– Velg om du vil bruke bakgrunsskjerm.



– Angre eller gjør om.

Egne LG-funksjoner



– Velg typen penn og farge.



– Slett notater du har opprettet.



– Send eller del et QuickMemo med andre.



– Lagre notatet med det åpne skjermbildet.


Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri**, og velg QuickMemo-albumet.

LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på ikonet  for å åpne LG SmartWorld.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer og oppretter et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

Egne LG-funksjoner

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet  ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, og gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com). Velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.
- Prøv de enkle menyknappene slik at du kan finne det du ser etter, raskt.

Kategorier – Finn innhold etter kategori (for eksempel Undervisning, Underholdning, Spill, osv).

Søk – Søk etter innhold.

Programmer for deg – Innhold som anbefales for deg, basert på tidligere valg.

Mine programmer – En liste over innhold du har lastet ned / kan oppdatere.

Innstillinger – Konfigurer profil og visning.

Logg på – Angi ID og passord.

- Prøv også de andre nyttige funksjonene.
(Skjerm bilde av innhold)

MERK: LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

Multimedia

Du kan lagre multimediefiler på et minnekort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

Galleri

Trykk på  > **Programmer** > **Galleri**.
Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene lagres.


Musikk




LG-P700 har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Musikk**.

Overføre musikkfiler ved hjelp av USB-masselagringsenheter

- 1 Koble LG-P700 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Innstillinger** > **Tilkoblingsmulighet** > **PC-tilkobling**, og velg deretter Media-synk (MTP).
- 3 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Spille av musikk

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.

	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.

	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang.
	Trykk for å håndtere musikkvolumet.
	Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig modus.
	Trykk for å se den gjeldende spillelisten.
	Trykk for å angi favoritter.
	Trykk for å finne filene med YouTube.

Multimedia



Trykk for å dele musikk via funksjonen SmartShare

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Del**, **Søk** og **Detaljer** vises.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

FM-radio

LG-P700 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Da lagres de på bestemte kanalnumre, slik at du ikke må søke dem opp på nytt. Du kan lagre opp til 48 kanaler på telefonen.

Automatisk innstilling

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer > FM-radio.**
- 2 Trykk på , og velg deretter **Automatisk søk.**

Multimedia

- 3** Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Stopp**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne.

Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

NFC

LG-P700 er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter.

MERK: Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader innsiden av bakdekselet. Det kan skade NFC-antennen.

Slik slår du NFC på eller av

På hjemmeskjermen trykker du på og drar varslingsfeltet nedover med fingeren, og velger deretter NFC-ikonet for å slå den på.

MERK: Når flymodus er aktivert, kan NFC-programmet brukes.

Bruke NFC

Hvis du vil bruke NFC, sørger du for at enheten er slått på. Deretter aktiverer du NFC-innstillingen hvis denne er deaktivert.



NFC

Lese merker

- 1 For å lese et merke berører du tjenestemerket eller en annen NFC-enhet med baksiden av enheten.
- 2 Når et merke eller en enhet gjenkjennes, vises tilhørende informasjon.

Verktøy

Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > 
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir LG-P700 deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta, Slumreintervall, Vibrering, Alarmsignal, Alarmvolum, Automatisk app-starter, Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalkulator**
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner trykker du på , velger **Avansert-panelet** og velger deretter sin, cos, tan, log og så videre.

Verktøy

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalender**
- 2 Midt på skjermen finner du de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, agenda).
- 3 Trykk på datoen du vil legge til en hendelse.
- 4 Dra visningsskjermen oppover, og trykk på tidspunktet du vil legge hendelsen til.
- 5 Trykk på **Navn på hendelse**, og angi hendelsesnavnet.
- 6 Trykk på **Posisjon**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 7 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 8 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 9 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Polaris Office 4

Polaris Office 4 er en profesjonell løsning for Office på mobil som gjør det enkelt for brukere å vise ulike typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, på mobilenheter – hvor som helst, når som helst.

Trykk på  > **Programmer** > **Polaris Office 4**

Vise filer




Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office 4, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Internett

Nettleser gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke webverktøylinjen

-  Trykk på denne for å gå en side bakover.
-  Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av det som skjer når du trykker på tasten **Tilbake**-tasten, som går til forrige side.
-  Trykk for å gå til hjemmesiden.
-  Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.

 Trykk for å legge til et favorittbokmerke.

Bruke alternativer

Trykk på  for å vise alternativer.

Oppdater – Oppdater gjeldende webside.

Lagre til Bokmerker – Legg til gjeldende webside som bokmerke.

Del side – Gjør det mulig å dele en nettside med andre.

Finn på siden – Gjør det mulig å finne bokstaver eller ord på gjeldende nettside.

Desk top view – Gjør det mulig å vise PC-versjonen av websiden.

Lagre for frakoblet lesing – Du kan lese websiden du har lagret.

Innstillinger – Viser innstillinger for nettleseren.

Innstillinger

Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger**.

TRÅDLØST OG NETTVERK

< **Wi-Fi** >

Slå på Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Det kan hende at du må angi LG-P700-telefonens MAC-adresse i ruterens for å kunne koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avansert** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer Bluetooth for å koble til Bluetooth-enheter.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildata.

< Anrop >

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

< Mer >

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt – Du kan konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

NFC – LG-P700-telefonen er NFC-aktivert. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Med et enkelt trykk kan du dele innhold med NFC-merke. Hvis du trykker på et NFC-

Innstillinger

merke med enheten, vises merkeinnholdet på enheten.

MERK: Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader innsiden av batteridekselet, for der sitter NFC-antennen.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, bruk fingeren til å trykke og skyve varslingstegneren nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

MERK: NFC-programmet kan brukes selv når Flymodus er aktivert.

Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC-innstillingen er aktivert.

Android Beam – Du kan stråle en webside, en video eller annet innhold til en annen enhet ved å føre to enheter i nærheten av hverandre (vanligvis rygg mot rygg).

MERK: Kontroller at begge enhetene er låst opp, støtter NFC (Near Field Communication) og har aktivert både NFC og Android Beam™.

VPN-innstillinger – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) og så videre.

ENHET

< Lyd >

Lydprofil – Du kan velge Lyd, Bare vibrer eller Stille.

Volumer – Du kan administrere volumet for musikk, video, spill eller andre medier samt ringetoner og varsler. Trykk på tilbakemeldinger og system.

Innstillinger

Ringetone med vibrering –

Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.

Telefonringetone – Angi standardringetone for anrop.

Ringetone for varsel – Angi standardringetone for varsler.

Tastetoner for tastatur – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

Berøringslyder – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

Skjermlåsllyder – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

< Skjerm >

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Skjermsparer – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Skrifttype – Endre skrifttypen på skjermen.

Skriftstørrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

Fronttastelys – Angi varighet for lysdionene til tastene på forsiden.

< Hjemmeskjerm >

Angi Animasjon, Skjermeffekt eller Bakgrunn.

< Lås skjerm >

Velg skjerm lås – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du kan angi **Swipe**, **Mønster**, **PIN-kode**, **Passord**, eller **Ingen**.

Når du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du spurt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.

Bakgrunn – Du kan velge bakgrunn for låsen fra Bakgrunner eller Galleri.

Klokke og snarveier – Tilpass klokker og snarveier på låseskjermen.

Eierinfo – Viser eierinfo på låst skjerm.

Tidslås – Angi tidsforsinkelsen før skjermen slår seg av automatisk.

Innstillinger

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjermlås ved å trykke på strømknappen.

< Lagring >

INTERNLAGRING – Vis hvor mye av det interne lageret som er brukt.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Strømsparer >

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene. Du kan også kontrollere batteribruken.

<Programmer>

Du kan vise, opprette og behandle programmer.

PERSONLIG

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Lokaliseringstilgang >

Tilgang til min lokalisering – Hvis du velger Googles lokaliseringstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved

hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

GPS-satellitter – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

Wi-Fi & mobile nettverk plasseringer

– La programmer bruke Googles plasseringstjeneste til å finne plasseringen din raskere. Anonyme stedsdata sendes til Google.

Innstillinger

< Sikkerhet >

Angi SIM-kortlås – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.

Synlig skriving av passord – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Market-programmer.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater fra SD-kortet.

Slett påloggingsopplysninger – Fjern alle sertifikater.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopier konto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

Gjenoprett fabrikkinnstillinger

– Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestill telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme informasjonen som da du startet Android for første gang.

Innstillinger

SYSTEM

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Krever ekstra plugin-moduler.

< PC-tilkobling >

USB-tilkoblingstype – Du kan angi ønsket modus (Kun lading, Media-synk (MTP), Internett-deling via USB eller Kamera (PTP)).

Spør ved tilkobling – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

PC Suite – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke **LG PC Suite** med Wi-Fi-tilkobling.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen.

Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-

Innstillinger

kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonprogramvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/ når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du kan kontrollere mobiltelefonens programvareversjon via: **Innstillinger > Om telefonen > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.**

Du kan også utsette oppdateringen 1 time, 4 timer, 8 timer eller En dag. Hvis du utsetter oppdateringen, sier programmet fra når det er på tide å oppdatere. Du kan også kjøre oppdateringen manuelt.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

DivX Mobile **DIVX**

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i

Innstillinger

enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil 640 x 480, inkludert betalingsinnhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

Tilbehør

LG-P700 kan brukes med tilbehøret nedenfor (enhetene nedenfor kan være tilleggsutstyr som må kjøpes separat).

Reiseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel

Koble sammen
LG-P700 og
PC.



Brukerhåndbok

Finn ut mer om
LG-P700.



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør batterikontaktene.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder.	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.



DANSK

LG-P700 Brugermanual

Denne manual hjælper dig med at komme i gang med at bruge telefonen.

- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. berøringstastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Indhold

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	6	Tilpasning af startskærmen.....	46
Lær din telefon at kende.....	20	Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	47
Enhedens komponenter.....	32	Notifikationsskuffe	48
Installation af SIM-kortet og batteriet.....	35	Visning af statuslinjen	49
Opladning af telefonen	38	Skærmtastatur.....	53
Brug af hukommelseskortet.....	39	Indtastning af bogstaver med accenttegn .	54
Sådan låser og oplåser du skærmen	41	Konfiguration af en Google-konto.....	55
Sikring af den låste skærm	42	Tilslutning til netværk og enheder	57
Din Startskærm.....	44	Wi-Fi.....	57
Tip til touchskærmen.....	44	Tilslutning til Wi-Fi-netværk	57
Hjem.....	45	Bluetooth.....	59
		Deling af din telefons dataforbindelse.....	61

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot.....	62	Kontakter	78
Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare	64	Søgning efter en kontakt	78
Brug af SmartShare	66	Tilføjelse af en ny kontakt	78
Opkald	71	Favoritkontakter	79
Foretagelse af opkald	71	Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed	80
Opkald til dine kontakter	71	Beskeder	81
Besvarelse eller afvisning af et opkald	72	Afsendelse af en besked	81
Justering af opkaldslydstyrke	72	Forgrenet felt	82
Foretagelse af et andet opkald	73	Brug af humørikoner	83
Visning af dine opkaldslogs	74	Ændring af dine beskedindstillinger	83
Opkaldsindstillinger	74	E-mail	84
		Administration af en e-mail-konto	84

Indhold

Skærbilledet E-mail-konto.....	85	Justering af lydstyrken ved visning af en video.....	97
Arbejde med kontomapper	85	LG unik funktion	98
Oprettelse og afsendelse af en e-mail	86	QuickMemo	98
Kamera	88	LG SmartWorld	102
Lær søgeren at kende	88	Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen.....	102
Sådan tages et hurtigt foto	89	Sådan bruger du LG SmartWorld.....	103
Når du har taget fotoet	89	Multimedie.....	105
Brug af avancerede indstillinger	91	Galleri	105
Videokamera.....	94	Musik.....	105
Lær søgeren at kende	94	Overførsel af musikfiler ved hjælp af USB-lagerenheder	105
Optagelse af en hurtig video	95		
Når du har optaget en video	95		
Brug af avancerede indstillinger	96		

Afspilning af en sang.....	106	Brug af indstillinger	117
FM-radio	108	Indstillinger.....	118
Søgning efter stationer	109	TRÅDLØS OG NETVÆRK.....	118
NFC	111	ENHED	122
Værktøjer	113	PERSONLOG.....	125
Indstilling af alarm	113	SYSTEM	128
Brug af lommeregneren	113	Opdatering af telefonprogrammer	129
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	114	DivX Mobile	131
Polaris Office 4	115	Tilbehør.....	133
Internettet.....	116	Fejlfinding	134
Internet	116		
Brug af internetværktøjslinjen.....	116		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-P700 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på

videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,762 W/kg (10 g) og 0,534 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Når telefonen bæres i et bæreetui, et bælteklips eller en holder på kroppen, bør dette udstyr ikke indeholde metal, og telefonen bør placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Før enheden kan

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

- Reparationer under garantien kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller reoverede, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der udskiftes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.

- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.

- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



For at forhindre høreskade, bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan

høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-P700** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Kontaktcenter for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Arbejdstemperatur

Maks.: +50 °C (afledning),
+45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

Bemærk: Open source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Når batterier/akkumulatorer i dit produkt er forsynet med dette symbol, der viser en skraldespand med kryds over, betyder det, at batterierne/akkumulatorerne er omfattet af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Lær din telefon at kende

Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer

eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.

- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under **SYSTEM** > **Batteri**

Lær din telefon at kende

Batteriets status (opladning eller afladning) og niveau (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Strømsparer** under ENHED > **Batteriforbrug** under OPLYSNINGER OM BATTERIET

Batteriets brugstid vises øverst på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en

strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

BEMÆRK: Når du har åbnet et program, kan du som regel tilpasse indstillingerne for programmet ved at vælge elementer under ikonet Menu øverst eller nederst på skærmen.

4. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

Lær din telefon at kende

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen skal gendannes til den oprindelige tilstand, skal du bruge en fabriksnulstilling til at genstarte telefonen.

- 1 Når telefonen er slukket, skal du holde tasterne **Lydstyrke ned + Tænd/sluk** nede med venstre hånd.
- 2 Når LED-indikatoren nederst på telefonen begynder at lyse, skal du trykke på **tasten Menu** med højre hånd. Det skal du gøre med det samme, før skærbilledet med LG-logoet vises. Sørg

for, at din venstre hånd stadig holder Lydstyrke ned- og tænd/sluk-tasterne nede. Derefter skal du slippe tænd/sluk-tasten ved vibrationstid.

- 3 Når LG-logoet vises på skærmen, skal du fortsat holde tasterne nede i ca. 2 sekunder og derefter slippe alle knapperne samtidigt, før LG-logoet forsvinder.

Lad din telefon hvile i mindst et minut, mens den fabriksnulstillingen udføres. Du kan derefter tænde telefonen igen.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Kan ikke tilbageføres. Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data, før du udfører en hård nulstilling.

Lær din telefon at kende


6. Åbning og skift af programmer



Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan kommer du tilbage til listen med nyligt anvendte programmer:

Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede.

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** > **Kører**
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

BEMÆRK: For at multitaske tryk på tasten Hjem  for at flytte til et andet program, mens du bruger et program. Dette stopper ikke det tidligere program i at køre i baggrunden på enheden. Sørg for at trykke på tasten Tilbage  for at gå ud af et program efter at have brugt det.

7. Installation af pc-software (LG PC Suite)

Pc-programmet "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din

enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-programmet "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.

Lær din telefon at kende

- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra en anden enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-programmet "LG PC Suite" i Hjælp i programmet.

Installation af pc-programmet "LG PC Suite"

Pc-programmet "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > SUPPORT TIL MOBIL > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen (LG-P700)**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-programmet "LG PC Suite".

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)

- Nødvendig software: LG's integrerede drivere.

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en PC og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Lær din telefon at kende

8. Synkronisering af telefonen med en computer via USB

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc.
Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en USB-port på computeren. Når den er tilsluttet, får du vist en besked om, at USB-tilslutningen er blevet udført.

- 2 Åbn notifikationsskuffen, og tryk på USB tilsluttet.
- 3 Tryk på **LG-software** for at bekræfte, at du vil overføre filer mellem telefonens microSD-kort og computeren.

9. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lige op og ned som en almindelig telefon. LG-P700 har en indbygget antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Mens du foretager/modtager opkald eller

sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

10. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen.

ELLER

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og

hold den nede i 10 sekunder for at slukke den.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Enhedens komponenter

Øresnegl

Kameraobjektiv

Nærhedssensor


Tasten Hjem

Vender tilbage til startskærmen fra enhver skærm.

Tasten Tilbage.



Vender tilbage til den forrige skærm.
Afslut et program efter brug.

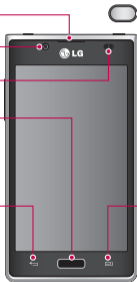

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

- Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.
- Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen.

Tasten Menu



- Kontroller, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser berøringstastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af berøringsskærmen under opkald.

ADVARSEL

Telefonens LCD- og berøringsskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lær din telefon at kende

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast


Øretelefonstik

Opladnings-/USB-port

Mikrofon

Lydstyrketaster

- På startskærmen: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: Indstiller kontinuerligt lydstyrken.

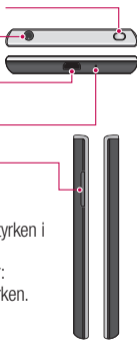

Kameraobjektiv

Stik til microSD-kort

Batteridæksel

Blitz

Stik til SIM-kort

Højttaler

Batteri




Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan komme i gang med at udforske din nye telefon, skal du starte med at opsætte den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med tommelfingeren som vist i figuren.

BEMÆRK: Anbring din tommelfinger i hullet til USB-porten, og træk batteridækslet af.


Lær din telefon at kende

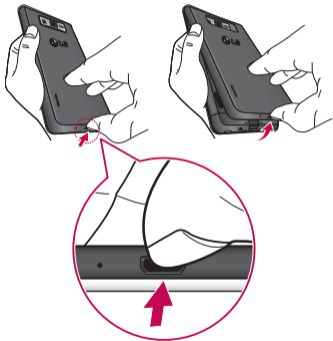

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

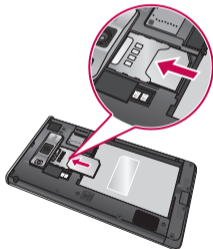

- 3** Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

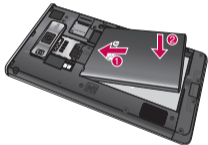


- 4** Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).



Lær din telefon at kende

Opladning af telefonen

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

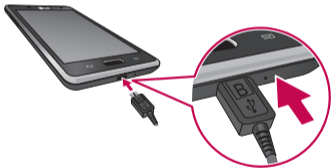

BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid.

BEMÆRK: Undlad at åbne batteridækslet, mens telefonen oplades.


Brug af hukommelseskortet

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Lagring** under kategorien ENHED > **Demonter SD-kort**.

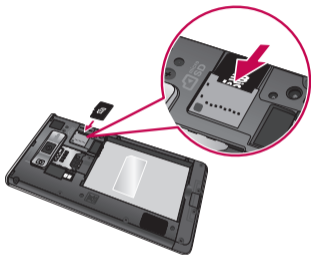

Lær din telefon at kende

BEMÆRK: LG-P700 understøtter hukommelseskort op til 32 GB.

ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.


- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** på startskærmen for at åbne menuen.

- 2 Rul og tryk på **Indstillinger** > **Lagring**.
- 3 Tryk på **Demonter SD-kort**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort**.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, ændres mappestrukturen muligvis efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger LG-P700, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse telefonen.

Lær din telefon at kende

Hvis der kører programmer, mens du indstiller skærmlåsen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Den låste skærm vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærbillede, du fik vist, åbnes.

Sikring af den låste skærm

Du kan låse skærmen, så det kun er dig, der kan låse den op for at få adgang til telefonen.

Sådan angiver du et oplåsningsmønster, en PIN-kode eller en adgangskode første gang:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Lås skærm** > **Vælg skærmlås** > **Stryg, Ingen, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**

BEMÆRK:**Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.**

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster:

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling.

Din Startskærm

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk – Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede – Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke og holde nede.

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.

Ryk – Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller opnå hurtig bevægelse, skal du rykke fingeren hen over berøringskærmen (trække hurtigt og slippe).

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Hjem

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med programmer, downloads, widgets og baggrundsbilleder.

BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

Din Startskærm

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.

 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedermenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrundsbilleder. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets til startskærmen.

Sådan føjer du elementer til startskærmen:

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.

- 2 I menuen Tilføje-tilstand skal du vælge de elementer, du vil tilføje. Du får vist de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde det nede.


Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Din Startskærm

Notifikationsskuffe

Notifikationsskuffen kører øverst på skærmen.

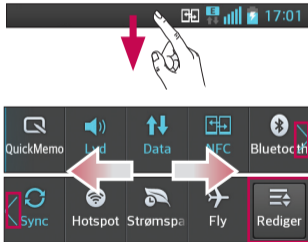

Tryk på og træk notifikationsskuffen nedad med fingeren.






Tryk på  >  for at administrere notifikationer. Her kan du kontrollere og administrere lydprofilen, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Konti og synkronisering, Flytilstand, Roter skærm automatisk, Strømsparer, Data aktiveret, NFC, Bærbart Wi-Fi-hotspot og QuickMemo.

Visning af statuslinjen

På statuslinjen anvendes der forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.







Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Strømsparerer er tændt

Din Startskærm



Ikon	Beskrivelse
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Parker opkald
	Højtaler
	Telefonens mikrofon er slukket
	Mistet opkald

Ikon	Beskrivelse
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	NFC er aktiveret

Ikon	Beskrivelse
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data

Ikon	Beskrivelse
	GPS henter
	Modtager placeringsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail
	Ny Google Talk-besked
	Ny besked

Din Startskærm


Ikon	Beskrivelse
	Sang afspilles
	FM-radio tændt i baggrunden
	USB-tethering er aktiv
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive
	SmartShare tændt



Ikon	Beskrivelse
	SmartShare-musikafspilning
	Download udført
	P2P er aktiv

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

  Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist menuen Indstillinger.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

Din Startskærm

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge Google-tjenester.


Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærm billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Programmer** > vælg et Google-program, f.eks **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke

på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på .

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Konfiguration af en Google-konto

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og benytte Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere

telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Tilslutning til netværk og enheder

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØS OG NETVÆRK
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.

- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Forbind**.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

TIP! Med LG-P700 får du hurtig Bluetooth-funktionalitet.

Hvis den enhed, du vil dele filer med, også understøtter hurtig Bluetooth-funktionalitet, overføres filerne automatisk via det hurtige netværk. Før du bruger hurtig Bluetooth-funktionalitet til dataoverførsel, skal du kontrollere, at Wi-Fi er DEAKTIVERET på din enhed. Indstillingerne for hurtig Bluetooth-funktionalitet kan være forskellige afhængigt af enheden. Kontroller enhedens indstillinger hos tjenesteudbyderen.

Tilslutning til netværk og enheder

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > Angiv **Bluetooth** til **TIL** under TRÅDLØS OG NETVÆRK
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Telefonen scanner efter og viser id'er for alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Hvis den enhed, du vil parre med, ikke er vist på listen, skal du kontrollere, at destinationsenheden

er indstillet til at være synlig og derefter trykke på **Søg efter enheder** igen.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

Afsendelse af billeder ved brug af Bluetooth

- 1 Væg et **Billede** >  > **Bluetooth**
- 2 Kontroller, at **Bluetooth** er **Til**, og vælg **Søg efter enheder**.

- 3 Vælg den enhed på listen, som du vil sende data til.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med mere end én enkelt enhed samtidigt ved at gøre din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Bærbart Wi-Fi-hotspot:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Mere** under TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Bærbart Wi-Fi-hotspot** > Vælg de indstillinger, du vil tilpasse

Tilslutning til netværk og enheder

TIP!

Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** på startskærmen
- 2 Tryk på **Mere** under TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Kontroller, at **Bærbart Wi-Fi-hotspot** er markeret.

4 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi hotspot**.

- Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi hotspot** åbnes.
- Du kan ændre netværks-SSID (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
- Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).

- Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, tilføjes der et adgangskodefelt i dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.

5 Tryk på **Gem**.

Tilslutning til netværk og enheder

BEMÆRK!

Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til Åben, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. Med henblik på at forebygge uautoriseret brug anbefales det at beholde sikkerhedsindstillingen.

Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare

Wi-Fi Direct scanner automatisk efter Wi-Fi Direct-enheder i nærheden, og de søgte enheder angives i den rækkefølge, de bliver fundet. Det giver dig mulighed for at vælge en bestemt enhed til at dele multimedidata med via Smart Share.

BEMÆRK: Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres, mens andre Wi-Fi-funktioner anvendes.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere det og tryk på **Menu-tasten**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.

OPRET GRUPPE – Tryk her for at aktivere gruppeejertilstanden, der tillader, at tidligere anvendte Wi-Fi-enheder kan oprette forbindelse ved at scanne din telefon.

BEMÆRK: Når din telefon bliver gruppeejer, bruger den mere batteristrøm, end når den er en klient. Wi-Fi Direct-forbindelsen giver ikke adgang til internettet. Derfor vil der muligvis blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Tilslutning til netværk og enheder

Brug af SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk. Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

- 1 På startskærmen skal du trykke på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.

- 3 Tryk på **Synlig** for at tillade, at din enhed er synlig for andre enheder.
 - Tryk på **Accepter altid anmodning**, hvis du automatisk vil acceptere delingsforespørgsler fra andre enheder.
 - Tryk på **Modtag filer**, hvis du vil tillade, at andre enheder uploader mediefiler til telefonen.

BEMÆRK: Kontroller, at microSD-kortet er korrekt isat, og at indstillingen **Modtag filer** i menuen Indstillinger er markeret.

4 Under afsnittet Delt indhold skal du trykke for at afkrydse de typer indhold, du gerne vil dele. Vælg mellem **Fotos**, **Videoer** og **Musik**.

5 **SmartShare** er nu aktiveret og klar til at dele indhold.

Sådan styrer du dine gengivelsesenheder

Lad din gengivelsesenhed (f.eks. tv) afspille multimedieindhold fra dit eksterne indholdsbibliotek (f.eks. pc).

BEMÆRK: Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for din enhed er rigtigt konfigureret (f.eks. TV og PC).





- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på ikonet **Til**,  og vælg enheden på listen med gengivelsesenheder.
- 3 Tryk på ikonet **Fra**,  og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.

Tilslutning til netværk og enheder

- 5 Tryk og hold nede på en indholdsminiature, og tryk på **Afspil**, eller tryk på **tasten Menu**  > **Afspil**.

Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. TV)

BEMÆRK: Kontroller, at din gengivelsesenhed er konfigureret korrekt.

- 1 Mens du afspiller musik via programmet **Musik**, skal du trykke på fanen  /  /  på Titelområdet.
-  : Skal være tilsluttet netværk.

 : Vælg enheden på netværket.

 : I øjeblikket deles indholdet via SmartShare.

- 2 Vælg enheden på listen med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

BEMÆRK: Benyt en tilsvarende fremgangsmåde for at bruge **Galleri**, **Videoafspiller** eller **Polaris Office 4** til deling af indhold.

BEMÆRK: Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program.

Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder.

Din enhed kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

Sådan downloader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Download**.

BEMÆRK: Visse typer indhold er ikke understøttet..

Tilslutning til netværk og enheder



Sådan uploader du indhold til det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på ikonet **Fra**,  og vælg **Min telefon**.
- 3 Du kan gennemse det lokale indholdsbibliotek for at finde det indhold, du ønsker.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Upload**.
- 5 Vælg enheden fra det eksterne indholdsbibliotek, der skal uploades.

BEMÆRK: Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og kan ikke uploade filer. Visse typer indhold er ikke understøttet.

Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på den kontakt, du vil ringe op til.

Opkald

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i den låste tilstand, skal du holde  inde og trække for at besvare indgående opkald.

Hold  inde, og træk for at afvise et indgående opkald.

Hold ikonet **Afvis med besked** inde, og træk for at sende en hurtig besked.




TIP! Afvis med besked



Du kan hurtigt sende en meddelelse ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal svare på meddelelsen hurtigt under et møde.

Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **Menu** > **Tilføj opkald** og ringe til nummeret. Du kan også få vist listen med seneste opkald ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.

- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Du kan også trykke på  **Sammenflet opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og skubbe beskedlinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Opkald

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Opkaldslog** .


Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på  startskærmen.
- 2 Tryk på **Menu**.
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, som du vil justere.

Faste opkaldsnumre – Vælg for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge

PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Mobilsvar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

Tjeneste – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

Opsætning - Hvis du bruger din udbyders talemeddelelsetjeneste, gør denne valgmulighed det muligt at indtaste det

ønskede telefonnummer til aflytning og håndtering af dine talemeddelelser.

Notifikationslyde - Giver dig mulighed for at vælge notifikationslyde.

Vibrator - Vælg denne indstilling, hvis du kun ønsker vibratortilstand.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Deaktiveret**, **Afvis opkald på listen** eller **Afvis alle opkald**.

Opkald

Afvis med en besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

Afbryderknappen afslutter opkaldet - Giver dig mulighed for at afslutte opkald ved at trykke afbryderknappen ned, i stedet for Afslut-knappen på skærmen.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Opkaldsblokering – Vælg, hvornår opkald skal blokeres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder alle opkald, udgående opkald, modtagne opkald og sidste opkald.

Yderligere indstillinger – Denne funktion giver adgang til ændring af følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt


- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu**. Tryk på **Føj til kontakter > Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil tilføje en enhed til den ny kontakt, skal du trykke på billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontakttipe ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.

5 Tryk på **Gem**.

Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**  øverst på listen, og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Kontakter

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle telefon til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

- 1** Start med at installere LG PC Suite på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 2** Gå til **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter**, og vælg den CSV-fil, der er gemt på PC'en.

- 3** Hvis felterne i den importerede CSV-fil er forskellige fra felterne i LG PC Suite, skal du tilknytte felterne. Når felterne er tilknyttet, skal du klikke på OK.

Beskeder

Din LG-P700 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet Til. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.
- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Hurtig besked**, **Indsæt smiley**, **Planlagt afsendelse** og **Tilføj emne**.
- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

Beskeder

- 6 Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis en billed-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder mere levende med humørikoner.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på tasten **Menu** og derefter vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne for LG-P700 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mail fra andre tjenester end Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig oplysninger om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mail-konto.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærmbilledet, og tryk på  > **Indstillinger** > **TILFØJ KONTO**

Efter den første opsætning viser E-mail indholdet af din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærmbilledet, og tryk på  > **Tilføj konto**

Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærmbilledet, tryk på  > **Indstillinger** >, tryk på en konto, som du vil slette, > **Fjern konto**

Skærmbilledet E-mail-konto

Du kan trykke på en konto og få vist dens indbakke. Den konto, du sender e-mails fra, er som standard angivet med en markering.

 – Tryk på mapeikonet for at åbne mapperne til kontoen.

Det er kun de seneste e-mail til din konto, der downloades til telefonen.

Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

E-mail

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- 3 Tilføj Cc/Bcc, og tilføj vedhæftede filer, hvis det er nødvendigt.

4 Skriv teksten i beskeden.

5 Tryk på .

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen Konti.

TIP! Når du modtager en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer. Tryk på e-mail-notifikationen for at lukke den.


Kamera

Lær søgeren at kende




- 1 Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 2 Cheese Shutter** – Sig Appelsin, når du er klar til at tage et billede.
- 3 Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Panorama** og **Kontinuerlig optagelse**.
- 4 Blitz** – Sluk/Tænd/Automatisk.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Videotilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.
- 7 Sådan tages et foto**
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk på skærmen, hvorefter der vises en fokusboks i midten af skærbilledet til søgeren.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på  for at tage billedet.

Når du har taget fotoet

Tryk på  for at få vist det foto, du sidst har taget.

	Tryk for at dele dit foto ved hjælp af SmartShare -funktionen.
	Tryk for at tage et nyt billede med det samme.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk her for at slette fotoet.

Kamera

TIP! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med det sociale netværk.

Tryk på  for at åbne indstillingerne.

Angiv billedet som – tryk her for at bruge billedet som et kontaktfoto, baggrundsbillede for skærmlåsen eller som baggrundsbillede.

Flyt – Tryk for at flytte billedet til en anden placering.


Kopi – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i et andet album.

Omdøb – Tryk her for at redigere navnet på det valgte billede.

Roter til venstre/højre – Roter til venstre eller højre.

Beskær – Beskær fotoet. Træk fingeren hen ad skærmen for at vælge området.

Rediger – Åbn og rediger billedet.

 Vælg billedopløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.

 Forbedrer kvaliteten af farverne under forskellige lysforhold.

 Anvender kunstneriske effekter på billederne.


 Anvender yderligere indstillinger på billederne.

Diasshow – Automatisk visning af den video, du netop har optaget.

Detaljer – Viser oplysninger om billedet.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.


 – Giver dig mulighed for at redigere menuen som vist til venstre på

søgerskærmen.

 – Zoom ind eller ud.

 – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.

 – Fokuserer på det specifikke område.

 – Vælg billedopløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.

 – Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til det aktuelle miljø. Vælg mellem **Normal**, **Portræt**, **Landskab**, **Sport**, **Solnedgang** og **Nat**.

Kamera

 – ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.

 – Forbedrer farvekvaliteter i diverse lysforhold.

 – Føjer kunstneriske effekter til billederne.

 – Indstil en forsinkelse efter tryk på optageknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

 – Aktiver funktionen for at benytte de tjenester på din telefon, som er baseret på

position. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.


BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.

 – Vælger en lukkerlyd.

 – Få automatisk vist det billede, du netop har taget.

 – Vælg lager for at gemme billeder.

 – Gendan alle kameraets standardindstillinger.

 – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.

TIP! Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og Landskab. Kontroller dem, før du tager det næste billede.

TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bag ved indstillingsmenuen.

Videokamera

Lær søgeren at kende



- 1 Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 2 Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
- 3 Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videoen.
- 4 Blitz** – Giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Kameratilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.
- 7 Start optagelse**
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

Optagelse af en hurtig video

- 1 Tryk på knappen **Kameratilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk en enkelt gang på optage  knappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.

- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.

Når du har optaget en video

Din video vises i Galleri. Tryk på  for at få vist den video, du sidst har optaget.

	Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare -funktionen.
	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at sende din video til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk her for at slette videoen.

Videokamera

Tryk på  for at åbne indstillingerne.

Flyt – Tryk for at flytte videoen til en anden placering.


Kopi – Tryk for at kopiere den valgte video og gemme den i et andet album.

Omdøb – Tryk for at redigere navnet på den valgte video.

Detaljer – Tryk for at få vist detaljerede oplysninger.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

 – Giver dig mulighed for at redigere menuen som vist til venstre på søgerskærmen.

 Zoom - Zoom ind eller ud.

 – Forbedrer farvekvaliteter i diverse lysforhold.

 – Vælg en farvetone til den nye visning.

-  – Aktiver funktionen for at benytte de tjenester på din telefon, som er baseret på position.
-  – Vælg **Fra** for at optage en video uden lyd.
-  – Automatisk visning viser automatisk den video, du netop har optaget.
-  – Vælg lager for at gemme videoer.
-  – Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Justering af lydstyrken ved visning af en video


Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

LG unik funktion

QuickMemo


Med funktionen **QuickMemo** kan du oprette notater og optage skærbilleder.

Optag skærbilleder, tegn på dem og del dem med familie og venner med QuickMemo funktionen.

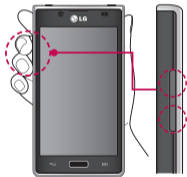

- 1 Åbn skærmen **QuickMemo** ved at trykke samtidigt på tasterne for lydstyrke op og lydstyrke ned og holde dem inde i ét sekund på det skærbillede, du vil optage.

ELLER

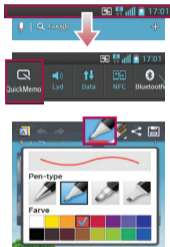


Du kan også trykke på statuslinjen og skubbe den nedad og derefter trykke på .

2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.

LG unik funktion








- Tryk på  i menuen Rediger, og vælg at gemme notatet med den aktuelle skærm. For at afslutte QuickMemo funktionen kan du til enhver tid trykke på tilbagetasten.

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Når du bruger funktionen QuickMemo, kan du nemt bruge indstillingerne for QuickMenu.

 – Vælg, om du vil bruge baggrundsskærmen.

-  – Fortryd eller Gentag.
-  – Vælg penntype og -farve.
-  – Slet det notat, du har oprettet.
-  – Send eller del den aktuelle QuickMemo med andre.
-  – Gem notatet med den aktuelle skærm.

Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på **Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.

LG unik funktion

LG SmartWorld


LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på ikonet  for at få adgang til LG SmartWorld.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke

har tilmeldt dig, skal du trykke på Registrer og oprette et medlemskab af LG SmartWorld.

- 3 Download det ønskede indhold.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet  ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) i en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampagner.
- Find det, du søger efter, hurtigt med de brugervenlige "Menu"-knapper.

Kategorier – Find indhold efter kategori (f.eks. Uddannelse, Underholdning eller Spil).

Søg – Søg i indhold.

Programmer til dig – Anbefalet indhold på baggrund af dine tidligere valg.

LG unik funktion

Mine programmer – Liste over indhold til download/opdatering.

Indstillinger – Angiv profil og visning.

Log på – Angiv dit id og din adgangskode.

- Prøv også andre nyttige funktioner.
(Skærbilledet Indholdsoplysninger)

BEMÆRK: LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængeligt hos alle udbydere eller i alle lande.

Multimedie

Du kan gemme multimediefiler på et hukommelseskort, så du har nem adgang til alle dine billed- og videofiler.

Galleri

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Galleri**. Åbn en liste over kataloglinjer, hvor alle dine multimediefiler er gemt.

Musik

Din LG-P700 har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på

 > fanen **Programmer** > **Musik**.

Overførsel af musikfiler ved hjælp af USB-lagerenheder



- 1 Tilslut LG-P700 til en PC ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. Vælg **Indstillinger** > **PCforbindelse** > USB-forbindelsestype, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.

Multimedie

- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Musik** på startskærmen
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.

	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
	Tryk for at genoptage afspilningen.

	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller playlisten, eller for at skifte til afspilning af et tilfældigt andet nummer.
	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang.
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk på for at aktivere gentagelsestilstand.
	Tryk for at afspille den aktuelle playliste i blandet tilstand.

	Tryk for at få vist den aktuelle afspilningsliste.
	Tryk for at angive favoritter.
	Tryk for at finde filerne med YouTube.
	Tryk for at dele din musik med SmartShare-funktionen.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Derved vises valgmulighederne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Brug som ringetone**, **Slet**, **Del**, **Søg** og **Detaljer**.

Multimedie

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller en licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder lovgivningen privatpersoner at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

FM-radio

LG-P700 har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.


Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen.

Du kan gemme op til 48 kanaler på telefonen.

Automatisk indstilling

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **FM-radio** på startskærmen.

- 2 Tryk på , og vælg **Automatisk scanning**.
- 3 Under Automatisk scanning skal du trykke på **Stop**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

Multimedie

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne.

Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

NFC

Din LG-P700 er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter.

BEMÆRK: Pas på ikke at ridse eller beskadige indersiden af bagdækslet, da dette er NFC-antennen.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du NFC

Fra startskærmen skal du trykke på og trække beskedskuffen ned med fingeren og derefter vælge NFC-ikonet for at aktivere den.

BEMÆRK: Når flytilstand er aktiveret, kan NFC-programmet bruges.

Brug af NFC

Før du bruger NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt og aktivere NFC-indstillingen, hvis den er deaktiveret.

NFC

Brug af tag-læsning

- 1 Du kan læse et tjeneste-tag ved at trykke bagsiden af din enhed mod tjeneste-tag'get eller en anden NFC-enhed.
- 2 Når et tag genkendes, vises de pågældende oplysninger.

Værktøjer

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Alarm/Ur** > 
- 2 Når du har angivet tidspunktet, giver LG-P700 dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmeren går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibration**, **Alarmltone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App Starter**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Lommeregner**
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på , vælge panelet **Avanceret** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.

Værktøjer

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Kalender**
- 2 Du kan finde de forskellige visningstyper for kalenderen (Dag, Uge, Måned, Agenda) midt på skærmen.
- 3 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed.
- 4 Træk visningsskærmen opad, og tryk på det tidsrum, hvor du vil tilføje en begivenhed.
- 5 Tryk på **Begivenhedens navn**, og angiv et navn til begivenheden.
- 6 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 7 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 8 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Polaris Office 4

Polaris Office 4 er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Polaris Office 4**

Visning af filer





Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Office 4 forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

Internet

Internet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Lige meget hvor du er, og hvad du har lyst til.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af internetværktøjslinjen

-  Tryk for at gå en side tilbage.
-  Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.
-  Tryk her for at gå til startside.
-  Tryk for at tilføje et nyt vindue.
-  Tryk for at tilføje bogmærker for favoritter.

Brug af indstillinger

Tryk på  for at få vist indstillinger.

Opdater – Opdater den aktuelle webside.

Gem til bogmærker – Tilføj den aktuelle webside som et bogmærke.

Del side – Giver dig mulighed for at dele websiden med andre.

Find på siden – Giver dig mulighed for at finde bogstaver eller ord på den aktuelle webside.

Desktop-version – Bruges til at få vist websiden som en desktop-version.

Gem til læsning offline – Du kan få vist den gemte webside offline.

Indstillinger – Viser browserindstillinger.

Indstillinger

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** på startskærmen.

TRÅDLØS OG NETVÆRK


< Wi-Fi >

Slå Wi-Fi til for at oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din LG-P700 i routeren for at konfigurere en forbindelse på visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer Bluetooth, så der kan oprettes forbindelse til Bluetooth-enheder.

< **Mobile data** >

Viser dataforbruget og angiver en grænse for mobildata.

< **Opkald** >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

< **Mere** >

Flytilstand – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Bærbart Wi-Fi-hotspot – Du kan konfigurere indstillinger for det bærbare Wi-Fi-hotspot.

NFC – Din LG-P700 er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden enhed igennem enkelt berøring med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Indstillinger

BEMÆRK: Pas på ikke at ridse eller beskadige den indvendige side af batteridækslet, eftersom dette er NFC-antennen.

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på notifikationsskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Brug af NFC: Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver derefter NFC-indstillingen, hvis den er deaktiveret.

Android Beam – Du kan beame en webside, en video eller andet indhold fra din skærm til en anden enhed ved at bringe de to enheder sammen (typisk med bagsiden til hinanden).

BEMÆRK: Kontroller, at begge enheder er låst op og understøtter NFC, og at både NFC og Android Beam™ er aktiveret.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

VPN-indstillinger – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

Mobilt netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

Indstillinger

ENHED

< Lyd >

Lydprofiler – Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

Lydstyrker – Du kan administrere lydstyrken for musik, video, spil og øvrige medier samt Ringetone og notifikationer. Berøringsfeedback og -system.

Ringetone med vibration – Vibrationsfeedback for opkald og meddelelser.

Telefonringetone – lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.

Notifikationstone – lader dig indstille standardringetonen for notifikationer.

Lyd på opkaldstastatur – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.

Lydfeedback – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

Lyde ved skærmlås – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.

< Skærm >

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

Roter skærm automatisk – Indstil til automatisk retnings skift ved drejning af telefonen.

Skrifttype – Skift skrifttypen på displayet.

Skriftstørrelse – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

Fronttastlys – Angiv tiden for dioden på fronttasten.

< Startskærm >

Angiv Animation, Skærmeffekt eller Baggrundsbillede.

< Lås skærm >

Vælg skærmlås – Beskyt telefonen ved at angive et mønster, som skal bruges til at låse den op. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningmønster for skærmen. Du kan angive **Stryg**, **Mønster**, **PIN-kode**, **Adgangskode** eller **Ingen**.

Indstillinger

Når du tænder telefonen eller vækker skærmen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsingsmønster for at kunne låse skærmen op.

Baggrundsbillede – Du kan vælge baggrundsbilledlåsen under Baggrundsbillede eller Galleri.

Ur og genveje - Du kan tilpasse ure og genveje på låseskærmen.

Ejeroplysninger – Vis ejeroplysninger på låst skærm.

Lås-timer – Indstil tidsforsinkelsen, inden skærmen automatisk slukkes.

Afbryderknap låser øjeblikkeligt – Indstil skærmlåsen, når der trykkes på afbryderknappen.

< **Lagring** >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

<Strømsparer >

Her kan du administrere batteriet og kontrollere de strømbesparende elementer. Du kan også kontrollere batteriforbruget.

< Programmer >

Du kan få vist og administrere programmer.

PERSONLOG

< Konti og synkronisering >

Tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Hvis denne indstilling afmarkeres, kan du spare batteri, ligesom

dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

< Placeringsadgang>

Adgang til min placering – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

GPS-satellitter – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

Indstillinger

Placering af Wi-Fi og mobilnetværk –

Tillader, at programmer bruger Googles placeringstjeneste for at bestemme din placering hurtigere. Anonyme placeringsdata indsamles og sendes til Google.

< **Sikkerhed** >

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

Synlig indtastning af adgangskode – Vis adgangskoden, mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver enhedsadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke kommer fra Market.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater fra SD-kortet.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Sikkerhedskopier mine data – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

Indstillinger

SYSTEM

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne **Dato og Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere tilføjelsesprogrammer.

< PC-forbindelse >

USB-tilslutning – Du kan angive den ønskede tilstand (Oplad kun, Medie sync (MTP), USB-tethering, LG-software eller Kamera (PTP)).

Spørg ved oprettelse af forbindelsen – Spørg efter USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

PC Suite – Marker dette for at bruge **LG PC Suite** sammen med en Wi-Fi-forbindelse..

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet

Indstillinger

eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version

på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering > Søgning efter opdateringer.**

Du kan også udsætte opdateringen i 1 time, 4 timer, 8 timer eller en dag. I dette tilfælde giver programmet dig besked, når det er tid til at foretage opdateringen. Du kan

også ændre tidspunktet for en opdatering manuelt.

BEMÆRK: Denne funktion er afhængig af udbyderen af netværkstjenester, region eller lande.

DivX Mobile **DIVX**

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg www.divx.com for at få

yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til 640x480, herunder betalingsindhold.

Indstillinger

DivX[®], DivX Certified[®] og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.

Tilbehør

Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-P700 (de anførte dele er muligvis ekstraudstyr).

Rejseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel

Tilslut LG-P700
til din pc.



Brugermanual

Få mere at
vide om din
LG-P700.



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos den nærmeste netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Ikke alle programmer kan indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Nyt SIM-kort indsat. Forudbetalt taletid opbrugt.	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten. Batteriet er ikke opladet. Batteriets kontakter er beskidte.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen. Rengør batterikontakterne.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift oplader.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.



LG-P700-käyttöopas

Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi.

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ ovat Google, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.



Sisältö

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	6	Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	46
Puhelimen ominaisuudet	19	Ilmoitusruutu	46
Laitteen osat.....	31	Tilapalkin näyttäminen.....	47
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	34	Virtuaalinäppäimistö.....	51
Puhelimen lataaminen.....	36	Erikoismerkkien kirjoittaminen	52
Muistikortin käyttö.....	37	Google-tilin määrittäminen	53
Näytön lukitseminen ja avaaminen	40	Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin	54
Lukitusnäytön suojaaminen	41	Wi-Fi.....	54
Aloituspäyttö	43	Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	54
Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön.....	43	Bluetooth.....	56
Alkuun	44	Puhelimen datayhteyden jakaminen	58
Aloituspäytön mukauttaminen.....	45		

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen	60	Yhteystiedot.....	76
Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta	62	Yhteystiedon etsiminen	76
SmartSharen käyttäminen	63	Yhteystiedon lisääminen	76
Puhelut	69	Suosikkiyhteystiedot.....	77
Puhelun soittaminen	69	Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.	78
Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	69	Viestit.....	79
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	70	Viestin lähettäminen.....	79
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	70	Luettelu ruutu	80
Toisen puhelun soittaminen	71	Hymiöiden käyttäminen	81
Puhelutietojen tarkasteleminen	72	Viestiasetusten muuttaminen.....	81
Puheluasetukset	72	Sähköposti.....	82
		Sähköpostitilin hallinta.....	82

Sisältö

Sähköpostitilin näyttö	83	Lisäasetusten käyttäminen	93
Tilin kansioiden käyttäminen.....	83	Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	94
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	84	LG:n oma toiminto	95
Kamera	85	QuickMemo	95
Etsimen ominaisuudet	85	LG SmartWorld	99
Pikakuvaus	86	LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa.....	99
Kuvan ottamisen jälkeen.....	86	LG SmartWorldin käyttäminen.....	100
Lisäasetusten käyttäminen	88	Multimedia.....	101
Videokamera	91	Galleria	101
Etsimen ominaisuudet	91	Musiikki	101
Pikavideon kuvaus	92	Tiedostojen siirtäminen USB-	
Videon kuvaamisen jälkeen.....	92		

massamuistilaitteella.....	101	Asetusten käyttäminen.....	112
Musiikkikappaleen toistaminen	102	Asetukset.....	113
FM-radio	104	LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN	
Kanavahaku.....	104	HALLINTA	113
NFC	106	LAITE	117
Apuohjelmat	108	OMA	120
Hälytyksen asettaminen.....	108	JÄRJESTELMÄ.....	123
Laskimen käyttäminen	108	Ohjelmistopäivitys	124
Tapahtuman lisääminen kalenteriin	109	DivX Mobile	126
Polaris Office 4	110	Lisävarusteet	128
Web	111	Vianmääritys.....	129
Internet	111		
Verkkotyökalurivin käyttäminen	111		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-P700 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien

henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,762 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,534 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin,

että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.

- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele

siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).

- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä.

Suosittellemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspaikassa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.

- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-P700**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen käyttöä koskevissa kysymyksissä:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Käyttöympäristön lämpötila

Ylin: +50 °C (latauksen purku),
+45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

Huomautus:

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteilä annettun direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteilä annettun direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Puhelimen ominaisuudet

Lue tämä ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

Puhelimen ominaisuudet

2. Akun käyttöajan optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaika latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.

- Poista automaattinen Gmail™ -sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kesto.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Virransäästäjä** LAITE-luokasta ja > **Akun käyttö** AKKU-luokasta.

Akun käyttöaika näkyy näytön yläreunassa. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Kansioiden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

HUOMAUTUS: Kun sovellus avataan, sen asetuksia voi yleensä muokata näytön ylä- tai alalaidassa olevan valikkokuvakkeen vaihtoehtoja valitsemalla.

Puhelimen ominaisuudet

4. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessasi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi on palautettava alkuperäiseen tilaan, voit tehdä sen Täysi palautus -toiminnolla.

- 1 Kun puhelimen virta on katkaistuna, paina **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja virtanäppäintä** vasemmalla kädellä ja pidä ne painettuina.

- 2 Kun puhelimen pohjassa oleva merkkivalo syttyy, kosketa **valikkonäppäintä** oikealla kädellä ja pidä se painettuna. Se on tehtävä heti valon sytyttyä ennen kuin LG-logo ilmestyy näyttöön. Muista pitää **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin** ja **virtanäppäin** painettuina vasemmalla kädellä. Vapauta virtapainike, kun laite värisee.

- 3 Kun LG-logo ilmestyy näyttöön, pidä **näppäimiä** painettuina vielä noin kahden sekunnin ajan ja vapauta ne sitten samanaikaisesti ennen kuin LG-logo häviää näytöstä.

Puhelimen ominaisuudet

Odota täyden palautuksen valmistumista ainakin minuutin ajan ennen kuin alat käyttää puhelinta. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Toimintoa ei voi peruuttaa. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.


6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen



Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Voit tarkastella viimeksi käytettyjen sovellusten listaa seuraavasti:

Pidä **aloitusnäyttöpainike** painettuna.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1** Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Käynnissä**.
- 2** Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

HUOMAUTUS: Paina monitoiminnon käyttämistä varten Koti  -näppäintä, kun haluat siirtyä toiseen sovellukseen. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Napauta Takaisin  -näppäintä, kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.

7. PC-ohjelmiston asentaminen (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokonesovelluksella voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-

Puhelimen ominaisuudet

kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokonesovelluksella voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen

- toistaa tietokoneen multimediasisältöä toisella laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: Saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen asentaminen

LG PC Suite -tietokonesovelluksen voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Siirry kohtaan **Tuki > MOBIILILAITTEET > LG-matkapuhelimet** > Valitse malli (LG-P700).
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)

Puhelimen ominaisuudet

- Vaaditut ohjelmistot: LG:n integroidut ohjaimet

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokoneohjelmiston.

8. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa USB-kaapelilla

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

- 1 Voit liittää puhelimen tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelin avulla. Kun yhteys on muodostettu, saat siitä ilmoituksen.

- 2 Avaa ilmoitusikkuna ja napauta USB-yhteyttä.
- 3 Vahvista valitsemalla **LG-ohjelmisto**, että haluat siirtää tiedostoja puhelimesi microSD-muistikortista tietokoneeseen tai päinvastoin.

9. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. LG-P700-puhelimessa on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata

puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

10. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.

TAI

Sammuta puhelin pitämällä **virta-** ja

Puhelimen ominaisuudet

lukitusnäppäintä painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Laitteen osat

Kuuloke

Kameran objektiivi

Etäisyysanturi


Aloitussyöttöpainike

Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä.

Takaisin-näppäin



Palaa edelliseen näyttöön.
Sulje sovellus sen käytön jälkeen.

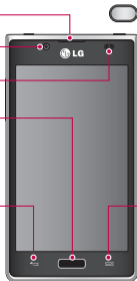

Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

Valikkonäppäin



- Tarkista valittavissa olevat vaihtoehdot.



Puhelimen ominaisuudet

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimessa, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

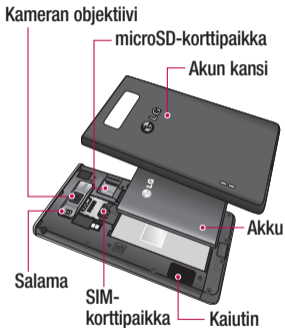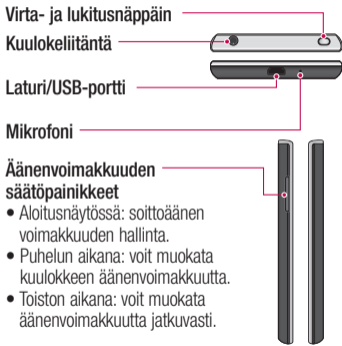


Puhelimen ominaisuudet

SIM-kortin ja akun asentaminen


Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:

- 1** Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä akun kansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.


HUOMAUTUS: Irrota akun kansi työntämällä kynsi USB-portin aukkoon.

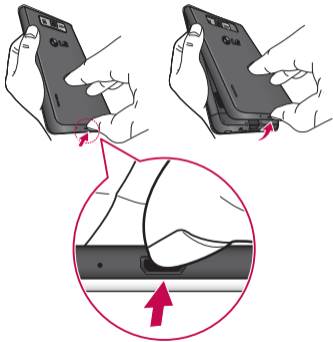

- 2** Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

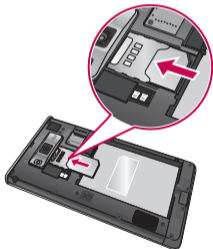

- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

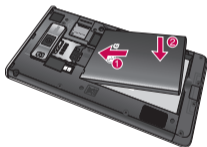


Puhelimen ominaisuudet

- 4 Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).



Puhelimen lataaminen

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

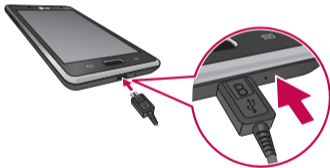

HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää.

HUOMAUTUS: Älä avaa akun kantta puhelimen lataamisen aikana.

Muistikortin käyttö


Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** LAITE-luokasta > **Poista SD-kortti käytöstä**.

Puhelimen ominaisuudet

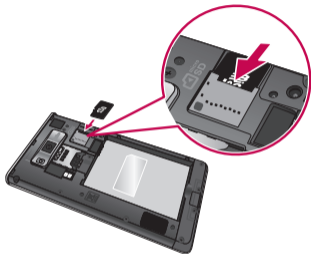

HUOMAUTUS: LG-P700 tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja.

⚠ VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Avaa valikko koskettamalla aloitusnäytössä  > **Sovellukset-**välilehteä.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset** > **Tallennustila**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.

4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki** ja vahvista valinta.

5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot poistetaan.

Puhelimen ominaisuudet


Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä LG-P700-puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan

siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Lukitusnäytön suojaaminen

Voit lukita näytön niin, että vain sinä voit käyttää puhelinta.

Lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan määrittäminen ensimmäistä kertaa:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse lukitusnäyttö** > **Pyyhkäisy, Ei mitään, Kuvio, PIN** tai **Salasana**.

HUOMAUTUS:

Kuviolukituksen varotoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Puhelimen ominaisuudet

Jos et muista lukituskuviota:

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimessasi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

Aloituspäätös

Vihjeitä kosketuspäätös käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöä toiseen.

Kosketa: Avaa sovellus tai valitse asetus/valikko koskettamalla sitä.

Pitä painettuna: Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde pitämällä sitä painettuna.

Vedä: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti vetämällä kosketuspäätös.

Pyyhkäise: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti kosketuspäätös (vedä ja pudota).

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäätös on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloituspäättö

Alkuun

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloituspäättön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.



Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.



Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.



Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Aloituspöytä mukauttaminen

Voit mukauttaa aloituspöytä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit helpottaa puhelimen käyttöä lisäämällä suosikki-widgetisi aloituspöytään.

Voit lisätä kohteita aloituspöytään seuraavasti:

- 1 Paina pitkään aloituspöydän tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloituspöytössä.

- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Voit poistaa kohteen aloituspöytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloituspöytössä** ja vedä se kohtaan 

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloituspöytään Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.


Aloituspainike

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **aloitusnäyttöpainiketta** painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahtusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellukset.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

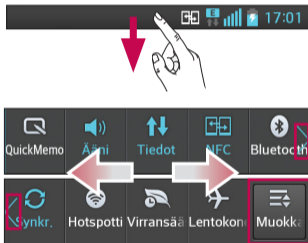

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella.

Hallitse ilmoituksia valitsemalla  > . Täällä voit tarkastella ja muokata ääniprofiilin, Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-yhteyksien asetuksia, tilien ja synkronoinnin, lentokonetilan, näytön suunnan, Virransäästäjän, datakäytön NFC:n, Wi-Fi-verkkojen asetuksia tai QuickMemo.


Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.



Aloitusnäyttö

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Virransäästäjä on käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Pito
	Kaiutin
	Puhelimen mikrofonin on mykistetty
	Vastaamaton puhelu

Kuvake	Kuvaus
	Bluetooth on käytössä
	Järjestelmävaroitusta
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	NFC-toiminto käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Värinähälytys
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja

Aloituspöytä

Kuvake	Kuvaus
	GPS etsii tietoja
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail
	Uusi Google Talk -viesti
	Uusi viesti

Kuvake	Kuvaus
	Musiikkia toistetaan
	FM-radio käynnissä taustalla
	USB-jako on aktiivinen
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia
	SmartShare käytössä


Kuvake	Kuvaus
	SmartShare-musiikintoisto
	Tiedostot haettu
	P2P käytössä

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Aloituspäätö

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata Asetukset-valikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Nykyinen**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja

salasanasi ja valitse .

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Kirjautumisen jälkeen sovellusten ja verkkopalveluiden yhteystiedot, Gmail -viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™ -sähköpostia ja Google-palveluja puhelimesi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista

on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA -luokasta.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.

- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista peittoalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-akkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos yhteys verkkoon voidaan muodostaa, saat kehotuksen avata verkkoyhteys koskettamalla **Yhdistä**.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)

- 5 Tilarivin kuvake ilmaisee Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

VIHJE LG-P700 tukee nopeita Bluetooth-yhteyksiä.

Jos laite, jonka kanssa jaat tiedostoja, tukee myös nopeita Bluetooth-yhteyksiä, tiedostot siirretään automaattisesti nopealla yhteydellä. Jos haluat käyttää nopeaa Bluetooth-tiedostonsiirtoa, varmista, että Wi-Fi on POIS KÄYTÖSTÄ käyttämissäsi laitteissa. Nopean Bluetooth-tiedostonsiirron asetukset voivat vaihdella laitteiden mukaan. Tarkista laitteen asetukset palveluntarjoajalta.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Puhelin etsii ja näyttää kaikkien peittoalueella olevien Bluetooth-laitteiden tunnukset. Jos laitetta, johon haluat

muodostaa pariliitoksen, ei ole luettelossa, varmista, että kohdelaite on löydettävissä, ja valitse uudelleen **Etsi laitteita**.

- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

Kuvien lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse **Kuva** >  > **Bluetooth**
- 2 Tarkista, että **Bluetooth** on **käytössä**, ja valitse sitten **Hae laitteita**.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

- 3 Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla

puhelimien kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi. Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti >

Asetukset > **Lisää LANGATTOMAN
TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA** -luokasta >
Kannettava langaton Wi-Fi-verkko >
valitse muutettavat asetukset.

VIHJE

Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittu.

4 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.

- Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
- Voit muuttaa verkkonimen (SSID), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
- Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyypiksi Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).

- Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppin, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasanakenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.

5 Valitse Tallenna.

HUOMAA!

Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta

Wi-Fi Direct etsii läheltä automaattisesti muita Wi-Fi Direct -laitteita ja luettelee ne saapumisjärjestyksessä. Voit jakaa multimediatietoja Smart Share -sovelluksen kautta valitsemalla laitteen luettelosta.

HUOMAUTUS: Wi-Fi Direct -toimintoa ei voi ottaa käyttöön, jos käytössä on muita Wi-Fi-toimintoja.

- 1 Valitse  > **Sovellukset-välilehti** > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta.
 - 2 Ota se käyttöön määrittämällä **Wi-Fi**-asetukseksi Käytössä ja valitse **Valikkonäppäin**  > **Wi-Fi Direct**.
 - 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.
- LUO RYHMÄ** – Ota koskettamalla käyttöön ryhmän omistajan tila, jossa langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi.

HUOMAUTUS: Ryhmänomistajana puhelin kuluttaa akkua enemmän kuin asiakasroolissa. Wi-Fi Direct -yhteys ei sisällä Internet-yhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa. Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset-painike**  > **SmartShare** .
- 2 Valitse **valikkopainike**  > **Asetukset**.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

3 Aseta laite muiden laitteiden havaittavaksi valitsemalla **Tunnistettavissa**.

- Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, valitse **Hyväksy pyyntö aina**.
- Jos haluat antaa muille laitteille luvan ladata mediatiedostoja puhelimeesi, valitse **Vastaa tiedostoja**.

HUOMAUTUS: Varmista, että microSD-kortti on asetettu oikein laitteeseen ja että **Asetukset-valikon Vastaa tiedostoja** -vaihtoehto on valittu.

4 Valitse **Jaetut sisällöt** -osiossa niiden sisältötyyppien valintaruudut, jotka haluat jakaa. Voit valita **Valokuvat**, **Videot** tai **Musiikki**.


5 **SmartShare** on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöjä.

Toistolaitteen hallinta

Käyttöön soveltuva laite (esim. televisio) voi käyttää etäkirjaston (esim. tietokoneen) multimediasisältöä.

HUOMAUTUS: varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokone tai televisio) DLNA-toiminnot on määritetty oikein.

- 1 Valitse **Sovellukset-näppäin**  > **SmartShare** .
- 2 Kosketa **Vastaanottaja**-kuvaketta  ja valitse toistolaite luettelosta.
- 3 Valitse laite etäkirjastosta valitsemalla **Mistä**-kuvake .
- 4 Voit selata sisältökirjastoa.

- 5 Pidä sisällön pikkukuvaa valittuna ja valitse **Toista** tai valitse **Valikko-painike**  > **Toista**.

Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esimerkiksi televisioon)

HUOMAUTUS: Varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein.

- 1 Kun toistat musiikkia **Musiikki**-sovelluksessa, valitse välilehti  /  /  Nimike-alueelta.
 : Vaatii verkkoyhteyden.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

 : Valitse verkossa oleva laite.

 : Sisältöä jaetaan SmartSharen kautta.

- 2 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.

HUOMAUTUS: Samojen vaiheiden avulla voit käyttää **Galleria-**, **videosoitin-** tai **Polaris Office 4** -sovelluksia sisällön jakamiseen.

Huomautus: Jotta sovellusta voi käyttää, laitteen on oltava yhdistettynä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa.

Laitte ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Valitse **Sovellukset**-näppäin  > **SmartShare** .
- 2 Valitse etäkirjasto koskettamalla **Mistä**-painiketta .
- 3 Voit selata sisältökirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.

HUOMAUTUS: Joitakin sisältöjä ei tueta.

Sisällön lataaminen etäkirjastoon





- 1 Valitse **Sovellukset**-näppäin  > **SmartShare** .
- 2 Valitse **Mistä**-kuvake  ja valitse sitten **Oma puhelin**.
- 3 Voit etsiä haluamaasi sisältöä selaamalla paikallista sisältökirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.
- 5 Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.


Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

HUOMAUTUS: Jotkin DLNA-laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata tiedostoja. Joitakin sisältöjä ei tueta.


Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetus**kuvaketta .


VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Kosketa sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.

Puhelut

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata siihen painamalla ja liu'uttamalla  -kohtaa.

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla ja liu'uttamalla  -kohtaa.

Voit lähettää pikaviestin painamalla ja liu'uttamalla **Hylkää viestillä**-kuvaketta ylöspäin.






VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on vastattava esimerkiksi kokouksen aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko > Lisää puhelu** ja syötä numero. Voit myös siirtyä viimeksi soitettujen puhelujen luetteloon valitsemalla  tai etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valita sitten haluamasi numeron.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Jos haluat luoda neuvottelupuhelun, valitse **Yhdistä puhelut** .
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Lopeta** tai paina **aloitusnäyttöpainiketta**, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelut

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla **Poista kaikki**.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Valitse **Valikko**.
- 3 Valitse ensin **Puheluasetukset** ja sitten muutettavat asetukset.

Kiinteät numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat

operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Vastaajapalvelu – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Palvelu – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Asetuksien määrittäminen – Jos käytät operaattorin vastaajapalvelua, voit määrittää vastaajaviestien kuunteluun ja hallintaan käytettävän puhelinnumeron.

Ilmoitusäänet - Voit valita ilmoitusäänten tyyppin.

Väriinä - Valitse, jos haluat pelkän väriätilan.

Puhelujen hylkäys: Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Voit valita sen asetukseksi **Pois, Hylkää luettelossa** tai **Hylkää kaikki puhelut**.

Puhelut

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluu. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Virtanäppäin lopettaa puhelun - Voit lopettaa puhelun virtanäppäintä painamalla näytön Loppu-painikkeen sijasta.

Puhelunsiirto – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluu ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Puheluesto: Määritä, milloin puhelut estetään. Anna puhelueston salasana. Saat lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

Puhelun kesto: näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

Puheluiden lisäasetukset: Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero – valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus – Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta

puhelusta, kun puhut toista puhelua
(verkkokohtainen palvelu).

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloitussnäytössä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen


- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **Valikko**-näppäintä. Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin** ja **Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä kuvan uudelle yhteystiedolle, kosketa kuva-aluetta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse Galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.

5 Valitse **Tallenna**.



Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Suosikit**-välilehti  luettelon alusta ja valitse yhteystieto, jonka tietoja haluat tarkastella.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Yhteystiedot

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

Vie yhteystiedot vanhasta puhelimestasi tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.



- 1** Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 2** Siirry kohtaan **Laite > Tuo laitteelle > Tuo yhteystietoja** ja valitse tietokoneeseen tallennettu CSV-tiedosto.

- 3** Jos tuotavan CSV-tiedoston kentät ovat erilaiset kuin LG PC Suite -ohjelmassa, kentät on yhdistettävä. Kun olet yhdistänyt kentät, valitse OK.

Viestit

LG-P700-puhelimella voit hallita teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero Vastaanottaja-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.


HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse **Pikaviesti**, **Lisää hymiö tai Aikataulu lähettää** ja **Lisää aihe**.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestit

- 6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:** 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luetteloruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediaviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.

Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää hymiö**.

Viestiasetusten muuttaminen

LG-P700-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Sähköposti

Voit lukea muita kuin Gmailin sähköposteja Sähköposti-sovelluksella. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse sitten tilinäytössä  > **Asetukset** > **LISÄÄ TILI**.

Alkuasetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse sitten tilinäytössä  > **Asetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse tilinäytössä  > **Asetukset** > valitse poistettava tili > **Poista tili**.

Sähköpostitilin näyttö

Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota koskettamalla tilin nimeä. Oletussähköpostitili on merkitty valintamerkillä.

 – Jos haluat avata tilin sisältämät kansiot, kosketa kansio kuvaketta.

Puhelimeesi ladataan vain tilin uusimmat sähköpostit.

Tilin kansioiden käyttäminen

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköposti

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa  .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Jos lähetät viestin monelle vastaanottajalle, erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää haluamasi liitteet ja Kopio- sekä Piilokopio-kenttiin tulevat vastaanottajat.
- 4 Kirjoita viestin teksti.


- 5 Valitse  .

Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-ikkunassa.

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä. Poista sähköposti-ilmoitus koskettamalla sitä.

Kamera

Etsimen ominaisuudet

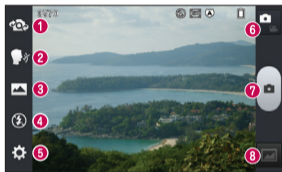

- 1 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 2 **Cheese shutter (hymyntunnistin)** – Sano "cheese", kun olet valmis ottamaan kuvan.
- 3 **Kuvaustila** – valitse **Normaali**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.
- 4 **Salama** – Pois käytöstä / Käytössä / Automaattinen.
- 5 **Asetukset** – Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 6 **Videotila** – Siirry videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.
- 7 **Valokuvan ottaminen**
- 8 **Galleria**: Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

Kamera

Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Kosketa näyttöä, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva koskettamalla -kohtaa.

Kuvan ottamisen jälkeen

Voit tarkistaa viimeksi ottamasi kuvan koskettamalla -kuvaketta.

	Voit jakaa kuvan SmartShare -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Ota toinen kuva välittömästi.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

Avaa asetukset valitsemalla -kohtaa.

Aseta kuva – Valitse, jos haluat käyttää kuvaa yhteyshenkilön valokuvana, lukitusnäytön taustakuvana tai taustakuvana.

Siirrä – Valitse, jos haluat siirtää kuvan toiseen paikkaan.


Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Nimeä uudelleen – Valitse, jos haluat muokata valitun kuvan nimeä.

Kierrä vasemmalle/oikealle – Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa – Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormeä näytön yli.

Muokkaa – Tällä toiminnolla voit tarkastella ja muokata kuvaa.

 Valitse kuvan tarkkuus. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.

Kamera

 Parantaa väriominaisuuksia erilaisissa valaistusolosuhteissa.

 Lisää kuviin tehosteita.

 Tuo käyttöön kuvien lisäasetukset.

Diaesitys – Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri ottamasi kuvat.

Tiedot – tällä toiminnolla voit tarkastella kuvan tietoja.

Lisäasetusten käyttäminen


Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .


 – Voit muokata etsimen näytön vasemmalla puolella näkyvää valikkoa.

 – Lähennä tai loitonna kuvaa.


 – Säättää kuvaan tulevan päivänvalon määrää.

 – tällä voit tarkentaa tiettyyn kohtaan.

 – Valitse kuvan tarkkuus. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.


 – Tällä voit säätää väri- ja valoisuusasetukset kuvaolosuhteiden mukaan. Käytettävissä olevia asetuksia ovat


Normaali, Muotokuva, Maisema, Urheilu, Auringonlasku tai Yökuvuus.

 – ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.

 – tämä parantaa väriominaisuuksia erilaisissa valaistusolosuhteissa.

 – tällä voit lisätä kuviin tehosteita.

 – Tällä voit määrittää viiveen, jonka kuluttua kuva otetaan. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

 – tällä voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS:Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on otettu käyttöön.


 – Valitsee suljikijan äänen.

Kamera

 – tällä voit näyttää automaattisesti juuri ottamasi kuvan.

 – Valitse kuvien tallennustila.

 – tällä voit palauttaa kaikki kameran oletusasetukset.

 – Tätä koskettamalla saat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.

VIHJE Osa oletusasetuksista (esimerkiksi valkotasapaino, värisävy, ajastin ja maisematila) palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.

VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Videokamera


Etsimen ominaisuudet



- 1 Vaihda kamera:** vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 2 Videon koko** – Voit määrittää otettavan videon koon pikseleinä.
- 3 Kirkkaus:** määrittää videon valotusarvon.
- 4 Salama**– Voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
- 5 Asetukset:** voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta.
- 6 Kameratila:** tällä kuvakkeella voit siirtyä kameratilaan.
- 7 Aloita tallentaminen**
- 8 Galleria:** Voit katsoa kuvaamasi videon koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja videoita videotilassa.

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Kosketa **kameratilan** painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla tallennuspainiketta  kerran.
- 5 Etsimen yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.

- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videon kuvaamisen jälkeen

Videosi näkyy galleriassa. Voit tarkistaa viimeksi kuvaamasi videon koskettamalla -kuvaketta.



Voit jakaa videon **SmartShare**-toiminnolla napauttamalla sitä.



Kuvaa toinen video heti napauttamalla.



Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.



Poista valokuva valitsemalla tämä.

Avaa asetukset valitsemalla -kohtaa.

Siirrä – Valitse, jos haluat siirtää videon toiseen paikkaan.

Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi videon ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Nimeä uudelleen – Valitse, jos haluat muokata valitun videon nimeä.

Tiedot: Tätä napauttamalla voit tarkastella tarkempia tietoja videosta.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .






 – Voit muokata etsimen näytön vasemmalla puolella näkyvää valikkoa.

 – Lähennä tai loitonna kuvaa.

 – tämä parantaa väriominaisuuksia erilaisissa valaistusolosuhteissa.

 – tällä voit valita värisävyn uutta näkymää varten.

Videokamera

-  – tällä voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot.
-  – jos haluat kuvata videota ilman ääntä, valitse **Pois käytöstä**.
-  – Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri kuvaamasi videon.
-  – Valitse videotiedostojen tallennustila.
-  – Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana


Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

LG:n oma toiminto

QuickMemo


QuickMemo-toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia.

Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa QuickMemo-toiminnon avulla.

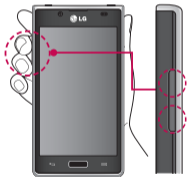


- 1 Siirry **QuickMemo**-näyttöön painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita näytössä, josta haluat ottaa kuvan.

LG:n oma toiminto

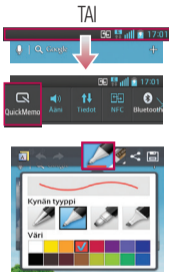

Voit myös liu'uttaa tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten .

- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.

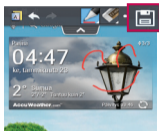

- 3 Valitse Muokkaa-valikossa , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea QuickMemo-toiminnon milloin tahansa painamalla Takaisin-näppäintä.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä. Älä käytä kynttä.

QuickMemo-asetusten käyttö

QuickMemo-toiminnon kanssa voit käyttää helposti QuickMemo-asetuksia.

 – Valitse, haluatko käyttää taustakuvaa.

 – Peruuta tai tee uudelleen.

LG:n oma toiminto



– Valitse kynän tyyppi ja väri.



– Poista luomasi muistio.



– Lähetä nykyinen QuickMemo-muistio toisille tai jaa se toisten kanssa.



– Tallenna muistio ja nykyinen näyttö.


Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Galleria** ja valitse QuickMemo-albumi.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoaaniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimesta


- 1 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana.

Jos et ole vielä rekisteröitynyt, rekisteröidy nyt LG SmartWorldin jäseneksi.

- 3 Lataa haluamasi sisältö.

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos

 -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

LG:n oma toiminto

LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.
- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä valikkopainikkeilla.

Luokat – sisällön haku luokan mukaan (esim. Koulutus, Viihde, Pelit jne.).

Haku – sisällön haku.

Suosittu sovellukset – sisältöehdotukset aiemman käytön perusteella.

Omat sovellukset – Luettelo ladatusta/päivitetystä sisällöstä.

Asetukset – profiilin ja näytön asetukset.

Sisäänkirjautuminen – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.

- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

HUOMAUTUS: LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikkien operaattorien verkossa tai kaikissa maissa.

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja muistikortille, jotta voit käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.

Galleria

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**. Voit näyttää kaikki multimediatiedostot luettelopalkissa.

Musiikki

LG-P700-puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.




Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilaitteella

- 1 Kytke LG-P700-puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Asetukset** > **PCyhteys** > USB-yhteystyyppi ja **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.




Multimedia

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa musiikin toistoa.
	Siirtyä albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen.

	Voit siirtyä kappaleen alkuun napauttamalla tätä. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla kuvaketta kahdesti.
	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön koskettamalla tätä.
	Voit toistaa nykyisen soittolistan satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla tätä.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin koskettamalla tätä.

	Voit määrittää suosikkikappaleen valitsemalla tämän.
	Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla
	Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla napauttamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla. Valitse musiikkikappale luettelosta. Näyttää vaihtoehtoina **Toista**, **Lisää soittolistaan**, **Käytä soittoääninä**, **Poista**, **Jaa**, **Hae** ja **Tiedot**.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.

Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Multimedia

FM-radio

LG-P700-puhelimesta on FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitintään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 48 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.

- 2 Valitse , ja valitse sitten **Automaattinen haku**.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Lopeta**. Vain pysäytystä ennen löydetyt kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.

VIHJE Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa. Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.

NFC

LG-P700 on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla.

HUOMAUTUS: Varo, ettet naarmuta tai muutoin vahingoita taustakannen sisäpuolta, koska se on NFC-antenni.

NFC:n kytkeminen päälle tai pois päältä

Liu'uta ilmoituskuvaketta alaspäin aloitusnäytössä. Ota sitten NFC-käyttöön valitsemalla NFC-kuvake .

HUOMAUTUS: Et voi käyttää NFC-sovellusta lentotilassa.

NFC:n käyttäminen

Kun haluat käyttää NFC:tä, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Tunnistelukemisen käyttäminen



- 1 Voit lukea palvelutunnisteen koskettamalla sitä tai muuta NFC-laitetta laitteesi taustapuolella.
- 2 Kun laite tunnistaa tunnisteiden tai laitteen, se näyttää vastaavat tiedot.

Apuohjelmat

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  > **Sovellus**-välilehti > **Hälytys/Kello** > 
- 2 Kun aika on asetettu, LG-P700-puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa on hälytyksen aktivoitumiseen.
- 3 Voit määrittää **toiston, torkkuvälin, värinähälytyksen, hälytysäänen, hälytyksen äänenvoimakkuuden, automaattisen ohjelman aloittajan, salasanalukituksen ja muistion**. Valitse **Tallenna**.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin , valitse **Lisäasetuspaneeli** ja sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Työjärjestys) on lueteltu näytön keskiosassa.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 4 Vedä näyttöä ylöspäin ja napauta aikaväliä, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 5 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 6 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 7 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus**-kohtaa ja kirjoita tiedot.
- 8 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 9 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Apuohjelmat

Polaris Office 4

Polaris Office 4 on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Office 4**

Tiedostojen katselu





Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office 4 -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Internet

Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Voit käyttää Internetiä monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

-  Tätä koskettamalla voit siirtyä takaisin edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavalle sivulle, kun taas **Takaisin-**näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.
-  Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.

Web

 Tätä koskettamalla voit lisätä suosikkeja.

Asetusten käyttäminen

Avaa asetukset valitsemalla .

Päivitä – päivittää nykyisen verkkosivun.

Tallenna kirjanmerkkeihin – Lisää nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin.

Jaa sivu – tällä toiminnolla voit jakaa verkkosivun muiden kanssa.

Etsi sivulta – voit etsiä nykyiseltä verkkosivulta kirjaimia tai sanoja.

Työpöytänäkymä – Tällä toiminnolla voit nähdä verkkosivun työpöytänä.

Tallenna offline-lukua varten – Tällä toiminnolla voi katsella tallennettua verkkosivua myöhemmin.

Asetukset – Näyttää selaimen asetukset.

Asetukset

Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset-**
välilehti > **Asetukset**.

LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA

< Wi-Fi >

Ota käyttöön Wi-Fi-toiminto ja muodosta yhteys käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

Täällä voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja vaihtaa lentokonetilaan.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, määritä reitittimessä LG-P700-puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse **Sovellukset-**
välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** >  >
Lisäasetukset > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota käyttöön Bluetooth-toiminnon ja muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteisiin.

Asetukset

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan rajan.

< Puhelu >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

< Lisää >

Lentokonetila – langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

Kannettava langaton Wi-Fi-verkko: Voit määrittää kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

NFC – LG-P700 on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai toisen laitteen kanssa koskettamalla sitä omalla laitteellasi. Jos kosketat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön.

HUOMAUTUS: Varo, ettet naarmuta tai muutoin vahingoita akun kannen sisäpuolta, koska se on NFC-antenni.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: Et voi käyttää NFC-sovellusta lentokonetilassa.

NFC-sovelluksen käyttö: Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Android Beam – Voit lähettää näytössä olevan verkkosivun, videon tai muun sisällön toiseen laitteeseen asettamalla laitteet (yleensä niiden takaosat) vastakkain.

Asetukset

HUOMAUTUS: varmista, että kumpikaan laitteista ei ole lukittu, että ne tukevat NFC-tekniikkaa (Near Field Communication) ja että niissä on NFC ja Android Beam™ käytössä.

VPN-asetukset: Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

LAITE

< Ääni >

Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

Äänenvoimakkuus – Voit säätää musiikin, videoiden, pelien, muun median, soittoäänen ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta.

Kosketusnäyttö ja puhelimen järjestelmä.

Soittoääni ja värinä – tämä on puheluiden ja ilmoitusten värinähälytys.

Puhelimen soittoääni – Voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoäänen.

Ilmoitusääni – voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.

Kuuluvat näppäinäänet – Voit määrittää näppäimistön merkkiäänet.

Kosketusnäytön äänet – Voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänet.

Näytön lukituksen äänet – Voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänen.

Asetukset

< Näyttö >

Kirkkaus – Säädä näytön kirkkautta.

Näytön pimennys – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Fontin tyyppi – voit valita käytettävän fontin tyyppin.

Fontin koko – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

Etunäppäimen valo – voit määrittää etunäppäimen merkkivalon palamisajan.

< Aloitusnäyttö >

Määritä animaatio, Näyttötehoste tai taustakuva.

< Lukitse näyttö >

Valitse näytön lukitus – Määritä lukituksen poistokuvio. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Lukituksen avaustavaksi voi määrittää **Ei mitäänm**, **Pyyhi**, **Kuvio**, **Pin-koodi** tai **Salasana**.

Kun käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehotteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Taustakuva – Voit valita lukitustaustakuvan Taustakuvista tai Galleriasta.

Kello & Pikanäppäimet - Voit mukauttaa lukitusnäytön kellot ja pikanäppäimet.

Käyttäjän tiedot – Näyttää käyttäjän tiedot lukitusnäytössä.

Lukitse ajastin – aseta näytön sammutuksen viiveaika.

Virtanäppäin lukittuu välittömästi – Määritä näytön lukitus, kun virtanäppäintä painetaan.

< **Tallennustila** >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

Asetukset

< **Virransäästäjä** >

Tällä toiminnolla voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästön asetukset. Voit myös tarkistaa akun käytön tilan.

< **Sovellukset** >

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

OMA

< **Tilit ja synkronointi** >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< **Sijainnin käyttö** >

Käytä sijaintiani – Jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua

pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

GPS-satelliitit – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

Wi-Fi- ja mobiiliverkkosijainti – Sovellukset voivat käyttää Googlen sijaintipalvelua sijaintisi arvioinnin nopeuttamiseen. Nimettömät sijaintitiedot kerätään ja lähetetään Googlelle.

< Suojaus >

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön: ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan näyttäminen – näyttää salasanan kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä laitteen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus tuntemattomien sovellusten asentamiselle.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asetukset

Asenna tallennusvälineestä – tällä toiminnolla voit asentaa salatut varmenteet SD-muistikortilta.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näytönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

Tehdasasetusten palauttaminen –

Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen tehdasasetukset tällä toiminnolla, puhelin pyytää sinua antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Päiväys ja aika >

Määritä päivämäärien näyttötapa **päivämäärän ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

Asetukset

HUOMAUTUS: Vaatii lisälaajennuksen.

< Tietokoneyhteys >

USB-yhteystyyppi – Voit määrittää haluamasi tilan (Voit määrittää haluamasi tilan (Kategoria tallennettu, Median synkronointi (MTP), USB-jako, LG-ohjelmisto tai Kamera (PTP)).

Kysy yhteyttä muodostettaessa – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

PC Suite – Valitse tämä, jos haluat käyttää

LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston

uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa

Asetukset

laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista nyt päivitetty**.

Voit halutessasi viivyttää päivitystä yhdellä, neljällä tai kahdeksalla tunnilla tai yhdellä päivällä. Tällöin sovellus kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston valitsemasi ajan kuluttua. Voit myös määrittää päivityksen ajankohdan manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

DivX Mobile **DIVX**

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified®-laite, jolla voi toistaa enintään 640x480-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluva.

Lisävarusteet

Nämä tarvikkeet ovat saatavana LG-P700-puhelimeen (alla kuvatut tuotteet saattavat olla lisävarusteita).

Matkasovitin



Akku



Stereokuuloke



Datakaapeli



Yhdistä
LG-P700-
puhelin
tietokoneeseen.

Käyttöopas

Lue lisätietoja
LG-P700-
puhelimesta.



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskaartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelimen virta ei kytkeydy	<p>Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.</p> <p>Akkua ei ole ladattu.</p> <p>Akun liittimissä on likaa.</p>	<p>Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan.</p> <p>Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisim näyttöä.</p> <p>Puhdista liitinpinnat.</p>

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.