

Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.



*As per LG sales figures, calendar year 2010.
The picture shown on front page is representative model. LG Electronics reserves its right to change, modify or alter any design without any prior notice.


P/No.: MFL66993305

CONTENTS

1. Identification of Parts	4
2. Safety Precautions	4
3. Cautions	6
4. Installation	7
5. Identification of Controls	7
6. Features	7
7. Operating Procedures	8
8. How to get good results	9
9. Auto Defrost Label Guide	10
10. Before Calling for Service	12
11. Branch/Remote Area Office addresses	13
12. Warranty Card	14

Identification of parts

GL-201 / 205

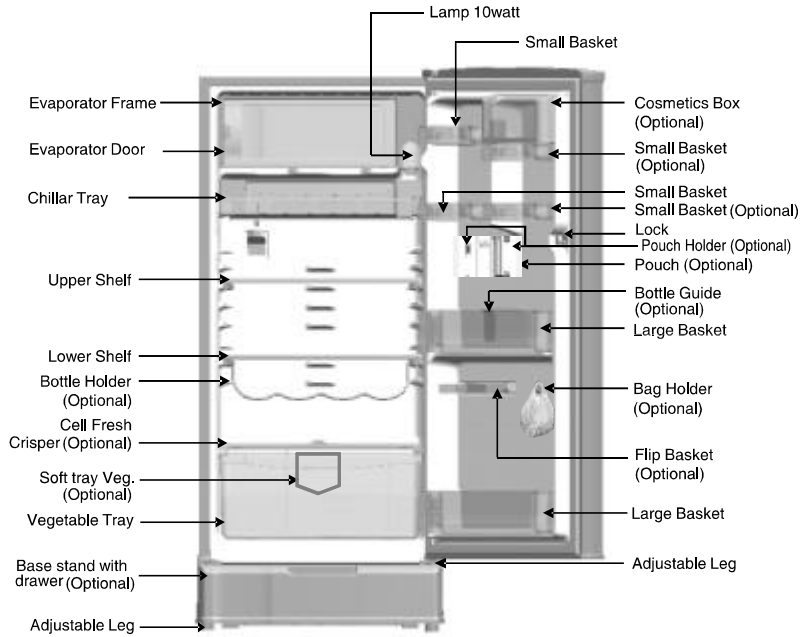

Safety Precautions

■ The meanings of the symbols used in this manual are as shown below.
इस मैनुअल में प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ नीचे दर्शाए गये हैं।

	DANGER खतरा	This symbol indicates the possibility of death or serious injury. यह प्रतीक मृत्यु या गम्भीर क्षति की सम्भावना को दर्शाता है।
	WARNING चेतावनी	This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only. यह प्रतीक केवल सम्पत्ति की क्षति या नुकसान की सम्भावना को दर्शाता है।
	CAUTION सावधानी	This symbol alerts you to the risk of minor injury or product damage when directions are ignored. निर्देशों का पालन न करने पर यह प्रतीक सूक्ष्म क्षति या उत्पाद की हानि के प्रति सजग करता है।

Environmental Information / पर्यावरणीय जानकारी

(India only)
WEEE



Disposal of your old appliance

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011.
- All electrical & electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- This product does not contain any of the hazardous substances as specified in the rule 13 (1) and (2) of the e-waste (Management and Handling Rules, 2011).

WEEE

अपने पुराने उपकरण का निपटान



- जब यह काटे गये पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उत्पाद के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2011 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- सभी इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त नगरपालिक अपशिष्ट धारा से अलग प्राधिकृत की गई संग्रह सुविधाओं के माध्यम से निपटारा जाना चाहिए।
- सही तरीके से अपने पुराने उपकरणों का निपटान वातावरण और मानवीय स्वास्थ्य के लिए संभावित ऋणात्मक परिणामों को रोकने में मदद करेगा।
- अपने पुराने उपकरणों के निपटान के संबंध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया अपने नगर कार्यालय, अपशिष्ट निपटान सेवा या जहां से आपने उत्पाद खरीदा था, वहां संपर्क करें।
- इस उत्पाद में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 के नियम 13 (1) और (2) में निर्देशानुसार कोई भी हानिकारक पदार्थ शामिल नहीं है।

⚠ WARNING / चेतावनी

• **Do not modify or extend the Power Cord length.**

पावर कोर्ड की लम्बाई में रूपान्तरण या वृद्धि न करें।

It will cause electric shock or fire.

इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।



• **Child Entrapment Warning**

बच्चों के फँसने से बचाने के लिए चेतावनी

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

एक खाली रेफ्रिजरेटर बच्चों के लिए खतरनाक आकर्षण हो सकता है। गैसफिट, सिटकनी, ढक्कन या अप्रयुक्त मशीन का सम्पूर्ण दरवाजा हटा दें या इसे हानिरहित बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय करें।



• **Never store chemicals inside and explosives near the Refrigerator, such as Gas Cylinder etc.**

रेफ्रिजरेटर के अन्दर रसायनिक पदार्थ और पास में विस्फोटक जैसे गैस सिलिंडर कभी न रखें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।



• **Unplug the appliance before cleaning or maintenance.**

सफाई या मरम्मत करते समय उपकरण का प्लग निकाल दें।

It may cause electric shock or injury.

इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।



• **Never place glass products in the freezer.**

कभी भी काँच के उत्पाद फ्रीजर में न रखें।

It may cause explosion due to expansion when the contents are frozen.

सामग्री के विस्तार के कारण विस्फोट हो सकता है।

• **Do not keep any hot or heavy object (more than 5 kgs) or lit candles or put stabilizers on the top/inside of refrigerator.**

कोई भी गर्म भारी सामग्री (5 किलो से



अधिक) या जलती मोमबत्ती या स्टेबिलाइजर्स फ्रिज के ऊपर/अन्दर न रखें।

It may cause fire, injury or damage.


ये आग, चोट या क्षति का कारण हो सकते हैं।

• **When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.**

जब पावर कोर्ड या पावर प्लग क्षतिग्रस्त हो या आउटलेट का छिद्र ढीला हो तो उनका इस्तेमाल न करें।

It may cause electric shock or short circuit to make fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

इससे विद्युत आघात या शॉर्ट सर्किट के फलस्वरूप आग लग सकती है। यदि आपूर्ति कोर्ड क्षतिग्रस्त हो तो उसको उसके निर्माता, उसके अधिकृत एजेंट या समान योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा ही बदलवाये ताकि नुकसान से बचा जा सके।



• **In order to prevent possible electric shock, this appliance must be earthed. (about earthing)**

सम्भावित विद्युत आघात को रोकने के लिए इस उपकरण की पूर्णतः अर्थिंग होनी चाहिए। (अर्थिंग के सम्बंध में)

In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

Improper use of the earthing plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly earthed.

इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना में विद्युत धारा के लिए एस्केप वायर लगाकर अर्थिंग विद्युत आघात की जोखिम को कम करता है। अर्थिंग प्लग का अनुचित प्रयोग से विद्युत आघात लग सकता है। यदि ग्राउंडिंग निर्देश पूर्णतः समझ में नहीं आये हैं उपकरण की पूर्ण अर्थिंग में कोई संदेह हो तो प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से सलाह लें।




• **Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.**

कोई अन्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कूलर, पूजा-घर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टॉप इत्यादि रेफ्रिजरेटर के ऊपर/अन्दर न रखें।



It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

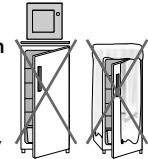

To prevent injury to the user and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage, the seriousness is classified by the following indications.

उपभोक्ताओं और मशीन को हानि ना हो इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। निर्देशों का पालन सावधानी से ना करने पर निम्न हानियाँ हो सकती हैं।

Plug in the power socket properly. प्लग को पावर सॉकेट में सावधानी से लगायें। Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। 	Operate or stop the unit by switch only. मशीन को चलाने और रोकने के लिए स्विच का ही प्रयोग करें। It will cause electrical shock or fire due to heat generation. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। 	Do not use a damaged or an unspecified power cord. पुरानी और लोकल पावर कोर्ड का इस्तेमाल ना करें। It will cause electrical shock or fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। यदि कोर्ड खराब है तो उसे बदल दें। 
Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances. मशीन की तार की लम्बाई को ना बदले और पावर साकेट में एक ही प्लग लगायें। It will cause electrical shock or fire due to heat generation. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। 	Do not operate with wet hands or in damp environment. गीले हाथों से व नमी में इसे इस्तेमाल ना करें। It may cause electrical shock. ऐसा करने से करंट लगने का खतरा है। 	Do not splash water on your refrigerator. रेफ्रिजरेटर पर पानी ना डालें। It may cause short circuit. ऐसा करने से शार्ट सर्किट होने का खतरा है। 

⚠ CAUTIONS / सावधानियाँ

During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.



अवकाश के दौरान


औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रिजरेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

Shifting

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते वक्त ना खुलें।

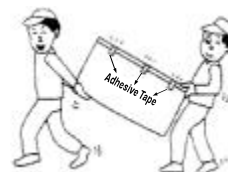

Cleaning

(Use only inflammable cleaners)

Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment. Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

सफाई

(हमेशा अज्वलनशील क्लीनर्स का इस्तेमाल करें)

सभी आन्तरिक भागों की सफाई की सलाह दी जाती है। सोडा के घोल से सभी भागों को धोएं तथा साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। रेफ्रिजरेटर की बाहरी सफाई के लिए मन्द साबुन या डिटर्जेंट के गुनगुने घोल का प्रयोग करें। फिर साफ-सुथरे एवं भीगे हुए कपड़े से पोंछकर सुखाएं।



Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.



Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।

रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

★ In case of Base stand model leveling of refrigerator should be done with front leg of Base Stand
बेस स्टैण्ड मॉडल के संदर्भ में रेफ्रिजरेटर को समतल करने के लिए बेस स्टैण्ड के सामने वाले पाये का इस्तेमाल करना चाहिए।


★ In selected models only./
केवल चयनित मॉडलों के लिए

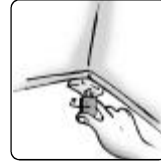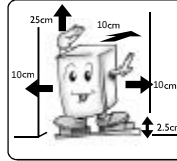

Identification of Controls

Use electrical connection with 3-pin for earthing.

अर्थिंग के लिए तीन पिन वाला विद्युत कनेक्शन का प्रयोग करें।

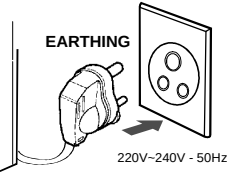

Specially designed External panel to control temperature inside Refrigerator.

विशेष रूप से निर्मित बाहरी पैनल रेफ्रिजरेटर के अन्दर तापमान को नियन्त्रित करने की सुविधा प्रदान करती है।

Auto Defrost Label Guide



Before loading, let refrigerator run for 8 hrs on Colder >> position

रेफ्रिजरेटर लोड करने से पहले उसको कोल्डर >> पर 8 घंटे तक चलाएं



RUN FOR 8 hrs.



Features

★ COSMETIC BOX / कॉस्मेटिक बॉक्स

Specified storage location for cosmetics and medicines (only those medicines which can be placed in refrigerator)

यह स्थान कॉस्मेटिक व दवायें रखने के काम आता हैं (केवल फ्रिज में रखने वाली दवाईयों को ही फ्रिज में रखें।)



★ SOFT TRAY VEG. / सॉफ्ट ट्रे वेज

Soft Tray Veg. is placed in Tray Veg. And very usefull to keep small vegetables like Lemon, Chilly, Coriander etc.

ट्रे वेज में रखी सॉफ्ट ट्रे वेज छोटी सब्जियाँ जैसे नींबू, मिर्च, धनिया आदि रखने में बहुत उपयोगी है।



★ BOTTLE HOLDER / बोतल होल्डर

Pull down the bottle holder to store 4 no. of one liter water bottles. Fold it when not in use.

इसमें एक लीटर पानी की चार बोतल रखने के लिये बोतल होल्डर को नीचे की तरफ खींचे तथा उपयोग न आने पर इसे मोड़ दें।



★ CELL FRESH CRISPER / सेल फ्रेश क्रिस्पर

Crisper holds Moisture and it helps to keep vegetables fresh and prevents from getting rotten

यह नमी रोककर सब्जियों को ताजा रखता है व सड़ने से बचाता है।



★ DOOR ALARM / डोर अलार्म

Chime start ringing & draw your attention if door open more than 60 sec to avoid cooling loss.

यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा 60 सेकेंड से ज्यादा देर तक खुला रहा तो शीतलता की हानि रोकने के लिए डोर अलार्म आपका ध्यान आकर्षित करेगा।




★ BASE STAND / बेस स्टैन्ड

Max.storage space is 5kg in base stand drawer.

To be used for storage of dry vegetables only like(Potato, Onion, Etc.)

बेस स्टैन्ड ड्राअर की अधिकतम क्षमता 5 Kg है केवल सुखी सब्जियों जैसे (आलू, प्याज) आदि ही रखें।



★ EGG CUM ICE TRAY / अण्डे और बर्फ ट्रे

Specified storage location for eggs. it can be used to make the ice in Freezer

इसे अण्डे रखने के लिये उपयोग किया जाता है, इसे फ्रीजर में ICE बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।



★ POUCH / पाउच

Pouch is a Nylon bag with zip (unzip to keep items and zip after keeping items) It helps to store small items like Lemon, Ginger, Coriander etc

यह पाउच एक नाईलोन बैग जैन के साथ है (जैन खोलकर सामान रखें फिर इसे बन्द कर दें।

यह छोटे सामान जैसे नींबू, अदरक, धनियाँ आदि रखने के काम आता है।



★ BAG HOLDER / बैग होल्डर

It helps for hanging the items with polyethylene bag

यह पोलिथिन बैग लटकाने में हमारी मदद करता है।



★ In selected models only.

Operating Procedure

DEFROSTING / डीफ्रॉस्ट कैसे करें:

It is natural for moisture in the air to condense on the cold surface. This leads to a regular build up of frost on the surface of the freezer which may result in reduced cooling efficiency.

हवा में मौजूद नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है। इसलिए फ्रीजर की सतह पर बर्फ जमती रहती है जिसके कारण कम ठंडक उत्पन्न हो सकती है।

Auto Defrost / ऑटो डीफ्रॉस्ट

ON → Automatically removes excess ice/frost from freezer area.
ऑन → फ्रीजर क्षेत्र से अधिक जमी बर्फ/फ्रॉस्ट को स्वतः हटा देता है।

OFF → Defrosting to be done manually by customer.
(For details please refer to page no. 10)

Push the Frost melt button for 3 sec after every 3 days OR when ice level reaches defrost indicator otherwise it may result in reduced cooling efficiency & water overflow.

आफ → डीफ्रॉस्टिंग ग्राहक को स्वयं करनी होगी।

(विस्तृत जानकारी के लिए पेज नं० 10 पर देखें)

प्रत्येक 3 दिन बाद बर्फ या डीफ्रॉस्ट इन्डिकेटर लेवल तक जमने की स्थिति में फ्रॉस्ट मेल्ट बटन को 3 सेकेंड के लिए दबाएं अन्यथा कम कुलिंग या ओवरफ्लो की समस्या हो सकती है।



Ice Making / बर्फ कैसे बनाएं

Fill ice trays with water, place in freeze Box.

To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

बर्फ की ट्रे को पानी से भरे और इसे फ्रीज बॉक्स में रखें।
बर्फ निकालने के लिए बर्फ की ट्रे को हल्के से मरोड़ें।



Lamp Replacement

NOTE

• Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.

आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नहीं होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वाटेज जाँच लें।

• Unplug the power cord from the outlet. / पावर सप्लाय कोर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल लें।

• Remove refrigerator shelves. / रेफ्रिजरेटर शैल्ज को हटा दें।

REFRIGERATOR LAMP / रेफ्रिजरेटर लैम्प

• Unplug the power cord from the outlet. / आउटलेट में से पावर प्लग को निकाल दें।

• Remove refrigerator shelves. / रेफ्रिजरेटर की शैल्ज को हटा दें।


• ★ Remove the cover lamp by pulling outside, then pushing it left/right by finger.

लैम्प के ढक्कन को उंगली की सहायता से बाहर की ओर खींचें, फिर उसे बाईं या दाईं तरफ धकेलकर निकालें।

• Make sure the bulbs are cool to the touch. Remove the lamp by turning it counterclockwise.

छूकर जाँच कर लें कि क्या बल्ब ठंडे हो गए हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर लैम्प को निकाल दें।

★ Lamp Cover Replacement Information.

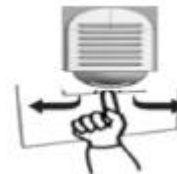

Do not use sharp tool to remove ice tray, otherwise you may puncture the evaporator resulting gas leakage thus non performance of refrigerator
बर्फ की ट्रे हटाने के लिए तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल न करें वरना इससे फ्रिज में सूराख हो सकता है और परिणामस्वरूप गैस बाहर निकल जायेगी जिससे रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा।



How to get good results

Cover or wrap all foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil, preventing the mixing of flavours and to keep the food from drying.

रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखें उसे ढक दें या पोलिथीन अथवा एल्युमीनियम की पन्नी में लपेट कर रखें, ताकि खाद्यसामग्रियों का ज़ायका और खुशबू आपस में न मिलें और वो सूखे नहीं।




Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator.
This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें।
इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।



Do not leave refrigerator open for long time. Don't open the refrigerator door too often, hot air will enter and increase the temperature.

रेफ्रिजरेटर को ज्यादा समय तक खुला न छोड़ें। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार-बार न खोलें, इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्नियों से शेल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके LG रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रहे।



Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताज़ा रहेगा।




Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.

रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।




It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V) ** Stabilizer usage increases the refrigerator life.

यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V) ** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5KVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।



** As per LGEIL Test Standards. / ** एलजीईआईएल मानक के अनुसार।

Auto Defrost Label Guide

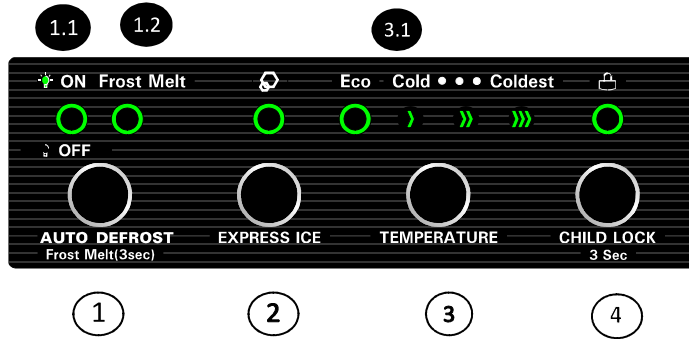

① Auto Defrost/Frost Melt (3 Sec)

1.1

To remove excess ice/frost from freezer area

फ्रीजर से ज्यादा जमी बर्फ/फ्रास्ट हटाने के लिए

ON (LED b/w ON & OFF will glow)-defrosting will occur automatically & periodically
आन- (आन एवं आफ के बीच की एल०ई०डी० लाइट जलेगी) स्वतः डीफ्रास्टिंग निश्चित समय के बाद अपने आप हो जायेगी।

If LED is not glowing press Auto Defrosting Button one time, Auto Defrost mode will be activated.
अगर एल०ई०डी० लाइट नहीं जल रही है, स्वतः डीफ्रास्टिंग बटन को एक बार दबाएं। स्वतः डीफ्रास्ट विकल्प शुरू हो जायेगा।

1.2

OFF (LED b/w ON & OFF will not glow) - Defrosting to be done manually as per customer's convenience and requirement otherwise it may result in reduced cooling efficiency & water overflow.

आफ (आन एवं आफ के बीच की एल०ई०डी० लाइट नहीं जलेगी) - डीफ्रास्टिंग कस्टमर सुविधा और आवश्यकता के अनुसार हाथ से कर सकते हैं अन्यथा कम कूलिंग या ओवरफ्लो की समस्या हो सकती है।

Recommendation - Defrosting to be manually by customer after 3 days or when frost level reaches defrost indicator

परामर्श - डीफ्रास्टिंग हर तीसरे दिन बाद या फिर जब फ्रॉस्ट का लेवल इंडीकेटर तक पहुंच जाये, हाथ से डीफ्रास्ट करें।



1.3

Frost Melt - Frost Melting will start immediately

डीफ्रास्ट/बर्फ पिघलाना तुरन्त शुरू करने हेतु

- Press 'Auto Defrost/Frost melt' button for 3 sec, Frost Melting will start immediately and Frost Melt LED will start blinking.

ऑटो डीफ्रास्ट बटन 3 सेकण्ड दबाकर रखने पर बर्फ पिघलना शुरू हो जायेगी और फ्रॉस्ट मैल्ट के नीचे वाली एल०ई०डी० जलना बुझना शुरू कर देगी।

- Refrigerator will return to normal function approximately after 4-6 hr.

पूरी बर्फ पिघलने के बाद सामान्यतः 4-6 घण्टे बाद रेफ्रिजरेटर पुनः शुरू हो जायेगा।

- In case if 'Auto Defrost' button is pressed for 3 seconds and you want to stop defrosting, press 'Auto Defrost' button for 3 seconds. Frost Melting will stop and Frost Melt LED will turn off.

अगर आप स्वतः डीफ्रास्टिंग के दौरान या गलती से फ्रास्ट मैल्टिंग के शुरूआत को बंद करना चाहते हैं तो 'ऑटो डिफ्रास्ट' बटन को 3 सेकण्ड तक दबाएं तो फ्रास्ट मैल्टिंग बंद हो जायेगी।

②



Express Ice

To make faster ice

बर्फ शीघ्रता से जमाने के लिए

- When 'Express ICE' button is pressed, Express ICE LED will turn ON. Express ICE LED will automatically turn off after 2 hrs.

एक्सप्रेस आइस बटन दबाने पर निशान के नीचे वाल एल०ई०डी० लाइट जल जायेगी और २ घण्टे बाद स्वतः बन्द हो जायेगी।

- Press the button again to quit from Express ice mode. Express ICE LED will turn OFF

अगर विकल्प को बन्द करना है तो बटन पुन दबायें, लाइट बन्द हो जायेगी।

③ Temperature तापमान

To control the inside refrigerator temperature

रेफ्रिजरेटर के तापमान को निर्धारित करने के लिए।

- Each time the Temperature button will be pressed, Corresponding Temperature indication LED will glow as shown below : Set Temp by pressing the button
जब Temp बटन को दबाएंगे तो इसी अनुसार लाइट जलेगी।

- Eco** - Keep temperature setting on 'Eco' mode during winter and less usage of refrigerator or during vacation


ईको - सर्दियों और रेफ्रिजरेटर के कम उपयोग में टेम्परेचर सेटिंग को 'ईको' मोड पर रखें।

If Door is not opened for 48hrs, 'Eco' mode will activate automatically & LED will turn on.

यदि दरवाजा 48 घण्टे तक नहीं खुला तो 'ईको' विकल्प स्वतः चालु हो जायेगा और लाइट जल जायेगी।

If any button is pressed at display or door is opened, Eco mode will be released and setting will automatic shift to previous setting.

इको विकल्प को बंद करने के लिए दरवाजा खोलें या फिर डिस्प्ले पर कोई सा भी बटन दबायें।
ऐसे फ्रीज अपने पिछले तापमान सेटिंग पर आ जायेगा।



- Cold** - Keep temperature setting on 'Cold' mode during monsoon or average usage of ref.

कोल्ड - मानसून या कम उपयोग होने पर टेम्परेचर सेटिंग को 'कोल्ड' मोड पर रखें।

- Colder** - Keep temperature setting on 'Colder' mode during summer with average usage.

कोल्डर - गर्मियों और सामान्य औसत उपयोग होने पर टेम्परेचर सेटिंग को 'कोल्डर' मोड पर रखें।

- Coldest** - Keep temperature setting on 'Coldest' mode during summer with extra load.

कोल्डेस्ट - गर्मियों में ज्यादा उपयोग होने पर टेम्परेचर सेटिंग को 'कोल्डेस्ट' मोड पर रखें।



④ Child Lock - Any button will not work when child lock mode is activated.

चाईल्ड लाक - इस विकल्प के दौरान कोई भी बटन काम नहीं करेगा।

- When Child Lock button is pressed for 3 sec, Child Lock will activate and Child lock LED will turn ON.
चालु करने के लिए बटन को 3 सेकण्ड तक दबा कर रखें, सलेक्ट होने पर चाईल्ड लाक एल०ई०डी० जल जायेगी।
- Pressing child lock button again for 3 seconds child lock mode will deactivate and child lock LED will turn off.
दुबारा 3 सेकण्ड तक दबा कर रखने पर चाईल्ड लाक विकल्प बंद हो जायेगा और चाईल्ड लाक एल०ई०डी० बंद हो जायेगी।

Before Calling for Service / समस्या — समाधान

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	- Check Power Supply. - Power Supply Off. - Stabilizer not working properly - Low Voltage.	It should not be in off position. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre. Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.		
3. Refrigerator contents not cooling. And Difficulty in formation of ice and ice-cream.	- Defrosting over due - Restriction of cold air circulation. - Improper control selection. - Storing hot foods.	If 'AUTO DEFROST' is in 'OFF' mode, defrost manually, as per details given on Page No. 10. Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. If the refrigerator is required to attain low temperature, change the control to coldest position ▶▶▶▶. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Formation of droplets on the underside of the Chiller tray.	Hot and humid climate.	In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
6. Smell and odour.	Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores. If the smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly and wipe it dry before restarting.
7. Noise	Normal cut-off/ cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
8. Noise from Freezer	Hissing noise from Freezer	This is normal gas expansion noise
9. Bulb does not glow	Bulb fused	Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- विद्युत आपूर्ति की जाँच - विद्युत आपूर्ति बंद	यह बन्द की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये भी देख लीजिए कि रेफ्रिजरेटर की मेन्स सप्लाय का प्लग वॉल सॉकेट में लगा हो और आपूर्ति चालू हो। ये भी जाँच लीजिए कि विद्युत लाइन में लगा फ्यूज ठीक हो।
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	- स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा - कम वोल्टेज	रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच कराएं। मेन्स में लाईन — करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।
3. रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई	- वक्त पर डीफ्रॉस्टिंग नहीं की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत नियंत्रण का घयन - गर्म भोजन का भंडारण	अगर 'ऑटो डीफ्रॉस्ट' विकल्प बन्द है तो ग्राहक स्वयं डीफ्रॉस्ट करें। विस्तृत जानकारी के लिए पेज नं० —10 पर देखें। बर्तनों के बीच जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उसे हटा दीजिए। अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो ठंडी स्थिति को कोल्डस्ट ▶▶▶ पर ले जायें गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें। रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूँदें जमना	मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी जिससे में पानी की बूँदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए। हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करावा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं।
5. चिलर ट्रे के नीचे बूँदों का निर्माण होना	गर्म और आर्द्र मौसम	गर्म और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाती है। इससे इवापरेटर पर अत्यधिक फ्रॉस्ट जम जाती है और चिलर ट्रे के नीचे बूँदें बन जाती हैं। इसलिए बार-बार दरवाजा न खोलें।
6. बर्फ और दुग्ध	खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें। तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें, फिर भी गंध आए तो रेफ्रिजरेटर से सब सामग्री निकाल लें, डीफ्रॉस्ट करें, अच्छी तरह साफ करें और फिर चालू करने से पहले सूखने दें।
7. आवाज	सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू होने की आवाज	कम्प्रेसर के बंद/चालू होने के कारण रेफ्रिजरेटर बंद/चालू होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।
8. फ्रीजर से आवाज	फ्रीजर से विशेष प्रकार की आवाज	यह आवाज गैस के फैलने की वजह से आती है।
9. बल्ब का नहीं जलना	फ्यूज बल्ब	बल्ब वारंटी के अन्तर्गत नहीं आता है। LG सर्विस इंजीनियर इसकी उचित कीमत लेकर बदल देगा।

For any further information, please contact LGEIL Branch

BRANCH	BRANCH OFFICE ADDRESS	PHONE NO. / FAX NO.
Ahmedabad	LGEIL, 233-234, Platinum Plaza, Nr. Judges Bungalow Cross Road, Bodakdev, Ahmedabad-54	40040013-14
Asansol	LGEIL, Block-E, 1st Floor, P C Chattarjee Market, Rambandhu Tala, GT Road (E) Asansol-713303	3292009/3292010 (Fax) 2215170
Aurangabad	LGEIL, 302 CIDCO No. 3, Opp. Hotel Ramgiri, Jalna Road, Aurangabad-431003	5625705 / (Fax) 2474055/32095436/32095437/32095438
Bangalore	LGEIL, No. 914, 2nd Floor, Shri Venkateshwara Complex, Opp. IBP Petrol Bunk, 80ft Road, 6th Block, Koramangala - Bangalore - 560095	41145145/41144750/41144751
Bhopal	LG Electronics India Private Limited, 2nd Floor, Alankar Complex, Plot No. 10, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal-462011	4262847/4229861 (Fax) 4262848
Bhubaneshwar	LGEIL, Plot No. 02, 1st Flr., Bapuji Nagar, Bhubaneshwar-751009	2531430, 2534280
Calcutta	LGEIL, 1, Ho-Chi-Min-Sarani, 6th Floor, Metro Towers, Calcutta-700071	22883254 (51) Fax
Chandigarh	LGEIL, SCO No. 142-143, 3rd Floor, Sector-34A, Chandigarh-160002	5087389/90 (Fax) 5089107
Chennai	LGEIL, AA11, 2nd Avenue, Fatima Tower, Anna Nagar West, Chennai-600040	65510501-04 (Fax) 26203506
Cochin	LGEIL, 40/1270, Vasudeva Buildings, T.D. Road, Ernakulam Cochin-682011	2369765, 2369743, 2370744, 4027444, 4027555, 2360977 (Fax)
Coimbatore	LGEIL, 250A, Sangnur Main Road, Kannappa Nagar, Coimbatore-641027	2332197, 2332195
Delhi	LGEIL, A-27, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi	26991412/11/13 (Fax) 26991410
Dehradun	LGEIL, M-22, Commercial Motors Compound, Mohabewala Indl. Area, Delhi-Saharanpur Road, Dehradun (Uttarakhand)	2644213/283
Gurgaon	LGEIL, IInd Flr, A Block, Centre Point Bldg, Sushant Lok , Ph-I, Gurgaon-122001	4047461- 62 - 63/4272867, 4047460 (Fax)
Ghaziabad	LGEIL, J-10, RDC Rajnagar, Ghaziabad - 201001	9811354152/3/64/65/266
Guwahati	LGEIL, Shantineer Bhawan, C K Aggarwal Path, Chenikurthi, Guwahati-781003	2663895/2666958/2665983/2668984 (Telefax)
Hyderabad	LGEIL, 1st Floor, Survey No. 54, Pulla Reddy Building, Vikarampuri, Main Road, Kharkhana, Secunderabad-500009	27207504, 05, 06/27204094 27201462 (Fax)
Hubli	LGEIL, 1 Floor, Above Bellad & Co., Near Bannigida Busstop, Gokul Road, Hubli-580030	4250251/52
Indore	LGEIL, 3rd flr., 304 Bansi Trade Centre, 581/5 M.G. Road, Indore-452003	4065523-24, 4082157 (Fax)
Jaipur	LGEIL, B-71, Sahakar Marg, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015	5111118/5113028/5105392, 5111540 (Fax)
Jammu	LGEIL, Plot No. 52, Yard No. 6, Transport Nagar, Narwal, Jammu-180006	2477420, 2477419, 2474396, 2474384
Jodhpur	LGEIL, 22(1-A)/21(2-B)/2, RIICO Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003	2742384, 392 / 5120030 (Fax)
Karnal	LG Electronics India Pvt Ltd, Super Tyre Building, Near New Anaj Mandi, Opp. New World Restauant, G.T. Road Karnal, Haryana	2219201, 2219202 (Telefax)
Lucknow	LGEIL, B-537, Hari Kunj, Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow-226020	2757538, 39, 2759121 (Fax) 2757559
Ludhiana	LGEIL, Village Jhande, Near Badawal Railway Station, Opp. Ferozpur Road, Ludhiana.	2804412 - 19
Mumbai(N & S)	LGEIL, Trade Star, 4th Floor, A Wing, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai-400059	28352882-2887 / 28352889 (Fax)
Nagpur	LGEIL, 5A, Road No.13, Behind Mrtc Workshop, MIDC Hinga, Nagpur-440016	235120, 235122, Fax : 234401
Patna	LGEIL, 2nd Floor, Ankil Chandra Deep Complex, Bander Bageecha, Near Samrat Hotel, Patna-800001.	3298714, 2541845 (Fax)
Pune	LGEIL, 201, 2nd Floor, Plexus Complex, at 134/1, CTS No. 1337/1, Nr. Parihar Chowk, Aundh, Pune-411 007.	020 41474100, 41474111 (Fax)
Rajkot	LGEIL, Sanskruti Apartment, Opp. Dr. Ambedkar Bhawan, Near Atithi Chowk, Akshar Road , Rajkot - 360004	2481499, 2467692 (Fax)
Raipur	613 to 616 , 6th Floor, Offizo, Magneto - The Mall, GE Road, Raipur - 492001	4053171/4037470 (Fax) 4038426/10/11
Ranchi	LGEIL, 402, Commerce Tower, Opp. Gel Church Complex, Main Road, Ranchi	3294026, 2331815
Surat	LGEIL, 1001-1004, Ascon Plaza, IInd Flr, Anand Mahal Road, Behind Bhulka Bhavan School, Adajan, Surat-395009	2730982/83, 2730984 (Fax)
Thane	LGEIL, Gall Shop No - 206, 207, 2nd Floor, Sai Plaza , Above Vijay Sales Opp. Cine Wonder Mall, Ghodbunder Road , Thane(West)-400607	25472633/2637 25472602(Fax)
Varanasi	LGEIL, Pama Complex, DLW, Lahartara Road, Shivdaspur, Manduadih, Varanasi, UP-221002	2373432/36/37
Vijaywada	LGEIL, Door No. 32-2/1-7, Ratnamamba Street, Prajasakti Nagar, Vijaywada-520010, Andhra Pradesh	2497283/87, (Fax) 2497284
Warangal	LGEIL, House No. 1-8-598/1, First Floor, Beside HDFC Bank, Nakkaigutta, Hanamakonda-506001 (Warangal)	2551453
Kozhikode	3/568, Thripuri Building, Wayanadu Road, First Floor, Near K.S.F.E, East Nadakkavu, Calicut-673011	2366755, 2366756, 2366678, (Fax) 2766678

Email : serviceindia@lge.com



WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc.. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service centre. Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty.
9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :

DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



MFL66993305

 **LG Electronics India Pvt. Ltd.**

Regd. Office : A-27, Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi-110044