



ENGLISH

ESPAÑOL

OWNER'S MANUAL DISHWASHER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

LDF8574ST
LDF8072ST
LDF7561ST/WW/BB
LDF7551ST/WW/BB



P/No. : MFL62077191

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

3 IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- 3 Basic Safety Precautions
- 4 Electrical Safety
- 5 Before Using the Dishwasher

6 PARTS AND FEATURES

- 6 Features
- 7 Parts
- 8 Control Panel (steam models)
- 10 Control Panel (non-steam models)
- 11 Cycle Option Chart
- 11 Icons
- 12 Cycle Selection Chart

13 OPERATING INSTRUCTIONS

- 13 Quick Start
- 14 Loading the Lower Rack
- 15 Folding Down the Lower Tines
- 16 Loading the Silverware Basket
- 17 Loading the Upper Rack
- 17 Folding Down the Upper Tines
- 18 Height Adjustable Upper Rack
- 19 Loading the Cutlery Rack (on some models)
- 19 Height Adjustable Tray (on some models)
- 20 Adding Detergent to the Dispenser
- 21 Adding Rinse Aid to the Dispenser

22 CARE & CLEANING

- 22 Cleaning the Filters
- 23 Cleaning Metallic Parts
- 23 Cleaning the Lower Spray Arm
- 23 Cleaning the Upper Spray Arm
- 24 Cleaning the Top Spray Arm
- 24 Seasonal Maintenance and Storage

25 FAQs

27 TROUBLESHOOTING

- 27 Before Calling for Service

29 SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

- 29 SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

30 SPECIFICATIONS

- 30 Specifications

THANK YOU

Congratulations on your purchase and welcome to the LG family. Your new LG Dishwasher combines quiet, efficient operation with advanced cleaning technology. By following the operating and care instructions in this manual, your dishwasher will provide you with many years of reliable service.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in property damage or serious bodily harm, even death.

The safety alert symbol will be followed by either the word "WARNING" or "CAUTION" then an important safety message. These words mean:

⚠ WARNING Indicates the possibility of serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION Indicates the possibility of injury or damage to property.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

This manual contains very important information regarding the installation, use, and maintenance of your dishwasher. The manufacturer cannot be responsible for injuries or damage caused by failure to follow these safety and caution instructions.

- Read all instructions carefully before using the dishwasher.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- Only use detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher. Keep all dishwasher detergents and additives out of the reach of children.
- This appliance is not intended for use by young children.
- When loading items to be washed:
 - 1) Load sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
 - 2) Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of injury when reaching into the dishwasher.
- Do not wash plastic items in the dishwasher unless they are labeled "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items that are not so labeled, check the manufacturer's recommendations.
- Do not operate the dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with the controls.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish racks of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or around the dishwasher.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period of time, turn on all hot water faucets and let the water flow for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Remove the door to the wash compartment when disposing of an old dishwasher.
- The installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.
- **WARNING** : This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

For a permanently connected dishwasher:

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance. Consult with a qualified electrician.

Tip Hazard

Do not put excessive downward force on the open dishwasher door prior to installation, as this could cause damage to the unit or cause it to tip over. Do not use the dishwasher before installation has been completed in accordance with the Installation Instructions.

ELECTRICAL SAFETY

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- The dishwasher **MUST** be grounded. Connect the ground wire to the green ground connector in the terminal box.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- The dishwasher is designed to be used with standard household current (120 Volts AC, 60Hz.). Before connecting the dishwasher, ensure that the outlet or cable is properly grounded and polarized by circuit breakers or fuses. Failure to provide adequate grounding of this appliance may cause electrical shock or malfunction of the appliance. Consult with a qualified electrician.
- Do not install or store the dishwasher where it will be exposed to weather conditions. Failure to observe this precaution may result in electrical shock, fire, malfunction, and/or deformation of the dishwasher.
- Do not damage or place heavy items on the power cord of the appliance. Do not use the dishwasher if it has a damaged power cord. Power cord damage may cause fire and electrical shock. Consult with a qualified electrician.
- Do not grasp the power cord or touch the dishwasher controls with wet hands. Do not use the dishwasher if it has a damaged power cord or plug, and do not plug the dishwasher into a damaged outlet. Failure to observe these instructions may result in electrical shock.
- Disassembly or repair must be performed by experienced service persons. Improper disassembly or repair could lead to product failure or electrical shock.

BEFORE USING THE DISHWASHER

Before using the dishwasher, please read the Important Safety Instructions.

Water supply temperature should be a minimum of 120°F (49°C) for better washing and reasonable cycle time.

For this reason, use the hot water supply only. It is also important that the dishwasher is loaded according to instructions for effective cleaning. When loading the dishwasher, make sure that insoluble items such as bones, toothpicks, and pieces of paper have been removed.

When loading the dishwasher, observe the following general guidelines:

1. Place items with deep dish bottoms at an angle to help water run off and speed the drying process.
2. Remove solid, burned-on scraps from dishes prior to loading in the dishwasher.
3. Only load items that are dishwasher-safe.

NOTE


Do not load utensils that are not heat-resistant, have decorative metal trim, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES


FEATURES

LARGE CAPACITY

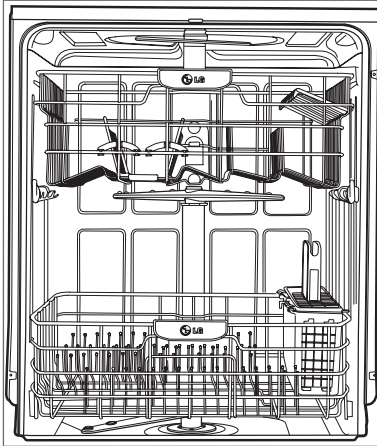


LG dishwashers allow you to load very large items in both the upper and lower racks. The tall tub provides extra overall capacity and the clearance to accommodate large dishes. Extra large items (max. 14 in.) may be loaded in the lower rack by raising the upper rack.

STEAM WASHING (not available on all models)

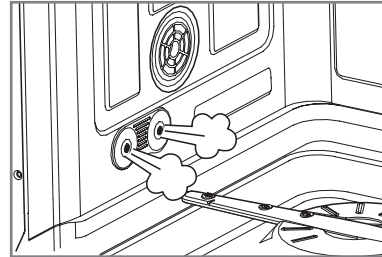


Steam technology provides better cleaning performance than regular wash systems. Steam is the most energy efficient gentle care for your finest china and stemware.

SLIM DIRECT MOTOR™

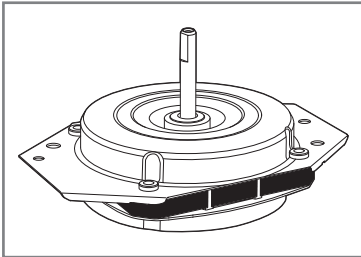


The new Slim Direct Motor™ is inverter-controlled. Wash power is controlled based on cycle selection. It also offers high energy efficiency to minimize energy use.

VARIABLE SPRAY SYSTEM

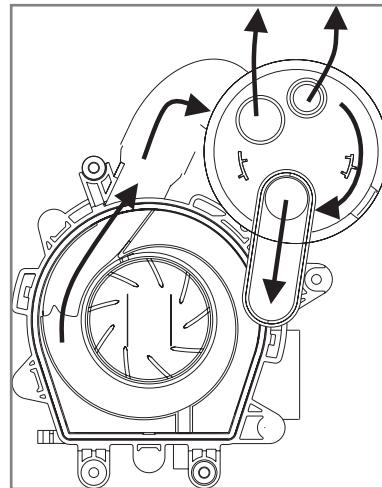

Because the water spray alternates between the upper and lower racks, all of the power from the motor is directed to one rack at a time. This concentrates all the cleaning power of the motor on each rack in turn.

HYBRID DRYING SYSTEM

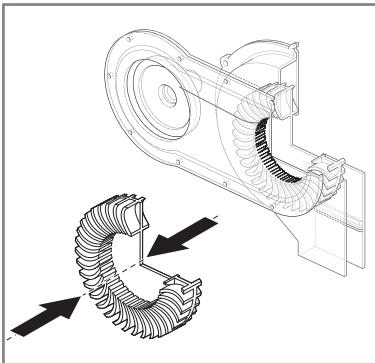


This system effectively dries dishes without the use of a heating element that would increase energy consumption.

BLUE LCD (not on all models) AND LIGHT TOUCH BUTTONS




The light touch buttons on the control panel make selections easy and convenient. The blue LCD display clearly displays the selected cycle and options.

PARTS

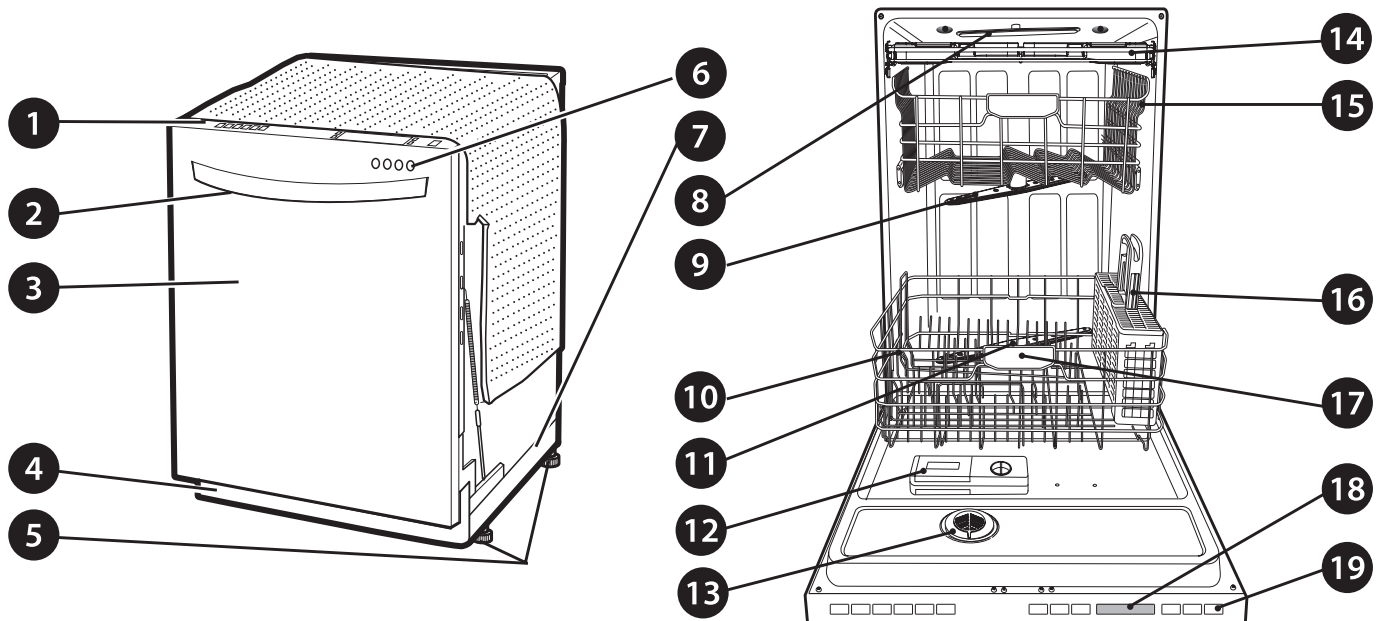

1. CONTROL PANEL
2. DOOR HANDLE
3. FRONT COVER
4. LOWER COVER
5. LEVELING FEET
6. FRONT DISPLAY (SIGNALIGHT™)
7. BASE

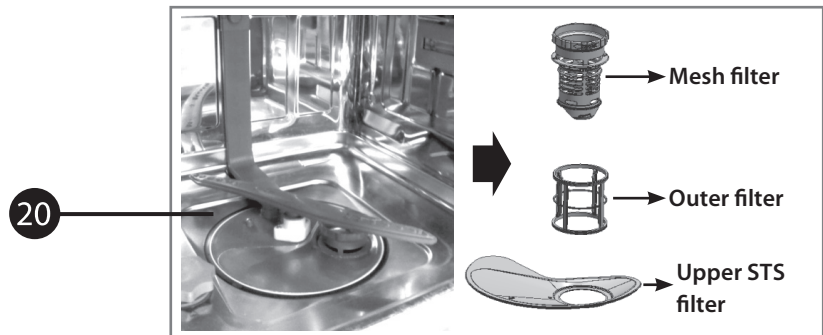**Signalight (front display)**

When a cycle is running, the Signalight will illuminate for the active stage.

- **Model with 4 LEDs : WASH – RINSE – DRY – CLEAN**
- **Models with 2 LEDs : OPERATING - CLEAN**
- **Models with 1 LED : OPERATING (Flickering) / CLEAN (Lighting)**

Once the cycle is complete, the CLEAN light will illuminate for four minutes.

To keep the CLEAN light on until the door is open, turn the power on, and then press and hold the Extra Seco(Extra Dry) and Media Carga(Half Load) buttons on the control panel simultaneously until Off or On appears in the display. The dishwasher will remember this setting until manually changed.

8. TOP SPRAY ARM
9. UPPER SPRAY ARM
10. STEAM NOZZLE (on steam models)
11. LOWER SPRAY ARM
12. DETERGENT AND RINSE AID DISPENSER
13. DRYING VENT COVER
14. CUTLERY RACK (some models)
15. UPPER RACK
16. SILVERWARE BASKET
17. LOWER RACK
18. TOP DISPLAY
19. POWER BUTTON
20. FILTRATION SYSTEM

CONTROL PANEL (steam models)



Steam Models (LDF8574, LDF8072)

Cycles

Select your desired cycle.

VAPOR CON POTENCIA (STEAM POWER)

This cycle is for heavily and hard soiled dishes. Steam Power defaults to the highest spray intensity and uses the power of steam to wash heavily soiled dishes.

VAPOR DOBLE (STEAM DUAL)

This cycle washes the upper and lower racks at different spray intensities. The default setting for this cycle washes the lower rack with strong spray intensity and the upper rack with soft spray intensity. This provides optimum cleaning performance for mixed loads, including fine china and stemware. If other combinations are desired, use the steps listed below to change the intensities or to use the Media Carga(Half Load) feature.

How To Use Steam Dual:

1. Select Vapor doble(Steam Dual).
2. Press the Rocío(Spray) button to toggle between Soft, Medium and Strong for the upper spray arm.
3. After making your selection for the upper spray arm, press the Media Carga(Half Load) button.
4. Press the Rocío(Spray) button to toggle between Soft, Medium and Strong for the lower spray arm.
5. Close the door to start the cycle.

VAPOR DELICADO (STEAM DELICATE)

This cycle adds the gentle power of steam to boost the cleaning power of the delicate cycle. The cycle is intended for effectively cleaning delicate items such as fine china and stemware.

NORMAL

This cycle is for normally soiled, everyday loads.

LAVADO Y SECADO EXPRESS (QUICK & DRY)

This is a shortened cycle that is intended for washing and drying recently used dishes or lightly soiled loads. During this cycle, both spray arms will run at the same time.

LAVADO EXPRESS (QUICK)

This is a shortened cycle that is intended to wash recently used or lightly soiled loads, without drying.

CHIME ON/OFF

To enable or disable the chime, first, turn on the dishwasher. Press and hold the Lavado Express(Quick) and Vapor Delicado(Steam Delicate) buttons simultaneously for approximately three seconds.

CANCELAR (TO CANCEL A CYCLE)

To cancel a cycle, open the door and then press and hold the Vapor Delicado(Steam Delicate) and Normal buttons together for approximately three seconds. The drain pump will activate and the cycle will cancel. The display will show "dr" and the dishwasher will drain the water. After the dishwasher is drained, the power will turn off.

If power is turned on and no cycle has been selected, the dishwasher will power off within four minutes.

Cycle Options

(Refer to the control panel on the next page)

Press the desired cycle and then select the options for that cycle.

EXTRA SECO (EXTRA DRY)

Select the EXTRA SECO (EXTRA DRY) option for better drying performance. This option adds 60 minutes of extra drying time to the cycle. The Extra Seco(Extra Dry) button will illuminate when the option has been selected.

ENJUAGUE (RINSE)

Repeated pressing of the Enjuague(Rinse) button will select the desired ENJUAGUE (RINSE) option. The Sanitary, Extra Rinse, or Sanitary and Extra Rinse lights will show in the bottom left portion of the display.

HIGIÉNICO (SANITARY) (160°F)

This high-temperature rinse sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF/ANSI Standard 184 for residential dishwashers. Certified dishwashers are not intended for licensed food establishments.

EXTRA ENJUAGUE (EXTRA RINSE) (R+)

The Extra Rinse symbol indicates that an extra rinse has been added to the cycle. An extra rinse can help reduce hard water spotting on dishes. To add an extra rinse, press the Enjuague(Rinse) button repeatedly until the Extra Rinse symbol appears in the display.

SÓLO ENJUAGUE (RINSE ONLY)

This cycle is a quick rinse for dishes that will not be washed immediately. This cycle will rinse dishes that have excess soil to soften dried on residue. Rinsing the dishes will help prevent odors in the dishwasher. No detergent should be used. To select the SÓLO ENJUAGUE (RINSE ONLY) cycle, turn the dishwasher on, and press the Enjuague(Rinse) button once without pressing any other cycle buttons. The SÓLO ENJUAGUE (RINSE ONLY) cycle is not available with any other cycles.

CONTROL PANEL






Display varies by model (LDF8574, LDF8072)



Display varies by model (LDF7561, LDF7551)

ROCÍO (INTENSIDAD) (SPRAY (INTENSITY))

First, select the desired cycle. Press the Rocío(Spray) button repeatedly until the desired spray intensity is selected.

Soft (), Medium (), Strong ()

MEDIA CARGA(HALF LOAD)

For small loads, you may use just the upper or lower rack to save energy. Each press of the Media carga(Half Load) button cycles between upper rack only and lower rack only.

COMIENZO DIFERIDO (DELAY START)

The Delay Start feature allows you to delay the start of a selected cycle. Each time the Comienzo Diferido(Delay Start) button is pressed, the delay time will increase an hour. The delay start time can be set from 1 to 19 hours, in one-hour increments.

SEGURO PARA NIÑO (CHILD LOCK)

The Child Lock feature helps prevent your settings from being changed during a cycle. Selecting this feature locks all of the buttons, except for the Encender(Power) button, on the control panel. This feature does not lock the door.

To activate the Child Lock:

1. Open the dishwasher door.
2. Press the Encender(Power) button.
3. Select the cycle (and desired options).
4. Press and hold the Enjuague(Rinse) and Rocío(Spray) buttons for three seconds. The Child Lock indicator will illuminate in the display once the Child Lock is activated.
5. Close the door to begin the cycle.

DIGITAL DISPLAY

The Digital Display on the control panel shows the ESTIMATED cycle time. When the dishwasher is powered up, the display will be blank. When the cycle and options are selected, the display will show the total estimated time to complete those selections. During operation, the display shows the remaining estimated operating time.

NOTE

- The estimated time shown in the display does not include delay times for heating water, etc.
- If Delay Wash is selected, the display shows the delay time in hours.
- Time may vary depending on the soil level of your load.

ECO

The ECO option saves energy by using less water. This option should only be used with light to medium soiled dishes.

NOTE

The RINSE AID symbol  indicates that the rinse aid needs to be refilled.

ENCENDER(POWER)

- Press the Encender(Power) button to turn on the control panel. If no cycle is selected within four minutes, the dishwasher will power off.
- After the cycle is complete, the power automatically turns off for safety and economy purposes.
- If there is a power surge, power outage, or disruption of any kind, the PF indicator will display and power will be automatically turned off for safety. The cycle will need to be restarted.

SMART DIAGNOSIS

Should you experience any problems with your dishwasher, it has the capability of transmitting data to your Smart Phone using the LG Smart Laundry & DW Application or via you telephone to the LG call center.

WARNING

Steam can cause burns. Use caution in the area of the steam nozzle, on the left side of the dishwasher, if the door is opened during the steam portion of a cycle. Contact with the steam or the steam nozzle can cause burns.

CONTROL PANEL (non-steam models)



Display varies by model (LDF7561, LDF7551)

Cycles

Select your desired cycle.

FREGADO CON POTENCIA (POWER SCRUB)

This cycle is for heavily and hard soiled dishes.

LAVADO DOBLE (DUAL WASH)

This cycle washes the upper and lower racks at different spray intensities. The default setting for this cycle washes the lower rack with strong spray intensity and the upper rack with soft spray intensity. This provides optimum cleaning performance for mixed loads, including fine china and stemware. If other combinations are desired, use the steps listed below to change the intensities or to use the MEDIA CARGA (HALF LOAD) feature.

How To Use Lavado Doble (Dual Wash):

1. Select Lavado Doble (Dual Wash).
2. Press the Rocío (Spray) button to toggle between Soft, Medium and Strong for the upper spray arm.
3. After making your selection for the upper spray arm, press the Media Carga (Half Load) button.
4. Press the Rocío (Spray) button to toggle between Soft, Medium and Strong for the lower spray arm.
5. Close the door to start the cycle.

CICLO DELICADO (DELICATE)

The cycle is intended for effectively cleaning delicate items such as fine china and stemware.

NORMAL

This cycle is for normally soiled, everyday loads.

LAVADO Y SECADO EXPRESS (QUICK & DRY)

This is a shortened cycle that is intended for washing and drying recently used dishes or lightly soiled loads. During this cycle, both spray arms will run at the same time.

LAVADO EXPRESS (QUICK)

This is a shortened cycle that is intended to wash recently used or lightly soiled loads, without drying.

CHIME ON/OFF

To enable or disable the chime, first, turn on the dishwasher. Press and hold the Lavado Express (Quick) and Ciclo Delicado (Delicate) buttons simultaneously for approximately three seconds.












































CANCELAR (TO CANCEL A CYCLE)

To cancel a cycle, open the door and then press and hold the Ciclo Delicado (Delicate) and Normal buttons together for approximately three seconds. The drain pump will activate and the cycle will cancel. The display will show "dr" and the dishwasher will drain the water. After the dishwasher is drained, the power will turn off.




If power is turned on and no cycle has been selected, the dishwasher will power off within four minutes.




CYCLE OPTION CHART

The cycle guide below shows the available options for each cycle.

Cycle	Available Spray Level (default bold)	Extra Dry	Sanitary Rinse	Extra Rinse	Sanitary/ Extra Rinse	Half Load	Delay Start	Eco
Steam Power or Power Scrub	Strong 							
Steam Dual or Dual Wash	Soft  (upper arm) Medium  Strong  (lower arm)							
Steam Delicate or Delicate	Soft  Medium 							
Normal	Soft  Medium  Strong 							
Quick & Dry	Strong 							
Quick	Strong 							
Rinse Only	Medium  Strong 							

ICONS

	Steam Cycle (steam models)
R ⁺	Extra Rinse
	Sanitary Rinse
	Low, Medium, High Spray, Intensity
UPPER	Upper Spray Arm

LOWER	Lower Spray Arm
	Child Lock
	Low Rinse Aid Indicator
eco	Eco Cycle
	Cycle Time Indicator

CYCLE SELECTION CHART

The cycle guide below shows the default settings and available options for each cycle.

Cycle	Wash				Rinse			Dry	*Water Usage	**Cycle Time	Spray Intensity
	Pre 1	Pre 2	Pre 3	Main Wash	Rinse 1	Rinse2	Heated Rinse				
STEAM POWER	●	●		140°F 60°C ●	●	●	158°F 70°C ●	●	6,1 gal. 23,0 L	165 Min,	Strong
STEAM DUAL	●	●		154°F 68°C ●	●		158°F 70°C ●	●	4,6 gal. 17,5 L	147 Min,	U: Strong L: Soft
STEAM DELICATE	●	●		122°F 50°C ●	●		154°F 68°C ●	●	4,6 gal. 17,5 L	141 Min,	Soft
NORMAL	●	●	●	86–122°F 30–50°C ●	●		149–158°F 65–70°C ●	●	1,7–6,4 gal. 6,5–20,5 L	110~131 Min,	Medium
QUICK & DRY	●	●	●	122°F 50°C ●	●	●	162°F 72°C ●	●	7,6 gal. 29 L	79 Min,	Strong
QUICK	●	●		122°F 50°C ●			122°F 50°C ●		5,0 gal. 19 L	34 Min,	Strong
RINSE ONLY					●				1,0 gal. 4 L	22 Min,	Medium
POWER SCRUB	●	●		140°F 60°C ●	●	●	158°F 70°C ●	●	6,1 gal. 23 L	165 Min,	Strong
DUAL WASH	●	●		154°F 68°C ●	●		158°F 70°C ●	●	4,6 gal. 17,5 L	147 Min	U: Strong L: Soft
DELICATE	●	●		122°F 50°C ●	●		154°F 68°C ●	●	4,6 gal. 17,5 L	141 Min,	Soft

* Actual water consumption will vary depending on soil level and water hardness,

** Actual cycle times may vary depending on soil level, water temperature and hardness

OPERATING INSTRUCTIONS

QUICK START

1. LOAD THE DISHES

Scrape the dishes free of excess food, bones, and any other hard, non-soluble residue. Pull each rack out and load the dishes as described in this manual.

2. MEASURE THE DETERGENT

Using the guidelines in this manual, fill the detergent cup with the recommended amount of detergent and close the lid. If a prewash is desired, the recess on top of the lid should also be filled with detergent.

3. TURN ON THE DISHWASHER

To turn on the display panel, press the Power button.

4. CHECK THE RINSE AID

The Rinse Aid indicator light will illuminate if the level of rinse aid in the dishwasher is low. Add rinse aid if the level is low to maintain the effectiveness of the dry cycle.

5. SELECT THE CYCLE AND OPTIONS

Select the cycle and options that best fit the load by referring to the Cycle Selection Chart. The display will show the estimated time for the cycle and options selected.

6. CLOSE THE DOOR

The dishwasher will start automatically, after a slight delay, when the door is closed and latched. During the cycle, the display will indicate the estimated time remaining for the cycle and options selected. If the door is opened during the cycle, the dishwasher will stop. When the door is closed, the cycle will resume from the point where it was stopped.

7. END OF CYCLE

When the cycle is complete, a chime will sound and the display will show "END." After a short time, the display and controls will shut off for safety and energy conservation.

CAUTION

Empty the lower rack first and then the upper rack. This will avoid water from dripping from the upper rack onto dishes in the lower rack.

WARNING

In general, it is not advisable to open the door while the dishwasher is in operation. If the door is opened, a safety device stops the dishwasher. Care should be taken when opening the door immediately following the cycle, as steam may escape.

AUTO-OFF

The dishwasher will automatically turn off if a cycle is not selected or if the door is not closed within four minutes.

LOADING THE LOWER RACK

⚠ CAUTION

NON-DISHWASHER SAFE ITEMS

The combination of high water temperature and dishwasher detergents may damage certain items. LG does not recommend washing the following items in the dishwasher:

- Hand painted silver or gold leaf dishes
- Wood or bone handled utensils
- Iron or other rust prone utensils
- Plastic items that are not dishwasher safe

When in doubt, check the manufacturers' recommendations.

The extra tall tub allows loading of dishes, pans, or other utensils up to 14 inches high.

The lower rack is recommended for dinner plates, soup bowls, dishes, pots, pans, lids, and grill trays. Plates should be positioned vertically and facing the center of the rack. Pots, pans, and large bowls must be turned so that the inside faces downward. The silverware basket may be used in either the lower or upper rack.


The lower rack should not be used for small items such as cups, wine glasses, or small plates. These items should be loaded in the upper rack.

For models with steam, load heavily soiled or stained dishes in the front left side of the lower rack with the dirty side facing down. This is the area that the stream enters the dishwasher. The use of hot steam maximizes the dishwasher's cleaning performance.

LOADING 10 PLACE SETTINGS



LOADING 12 PLACE SETTINGS

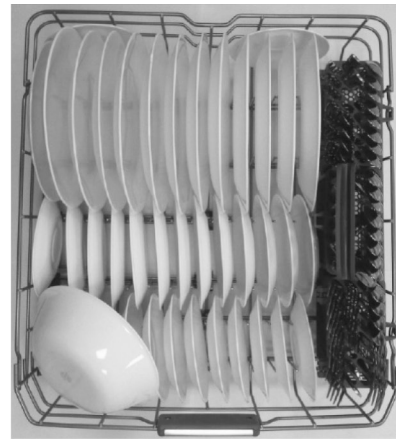

RACK LOADING TIPS



- Load plates, soup bowls etc. between the tines.
- Load cookie sheets, cake pans and other large items on the sides or back of the rack. Loading these items in the front of the dishwasher can prevent the water spray from reaching the detergent dispenser.
- Make sure that pot handles and other large items do not stop the rotation of the spray arms.

⚠ NOTE


Make sure that large items do not interfere with the rotation of the spray arms, and do not prevent the detergent dispenser from opening.

FOLDING DOWN THE LOWER TINES



The tines are adjustable to fit dishes of various sizes.

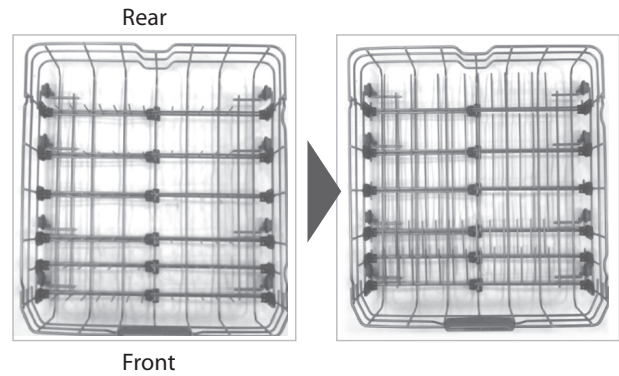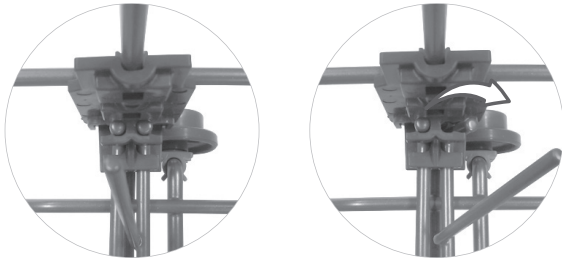

LOADING DISHES & POTS

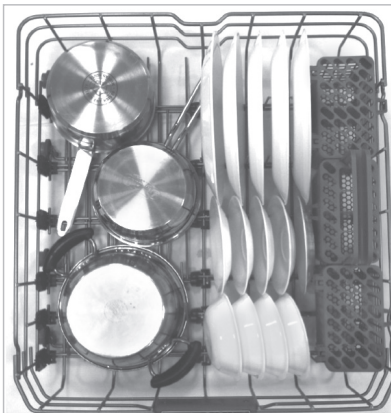


LOADING POTS & BOWLS

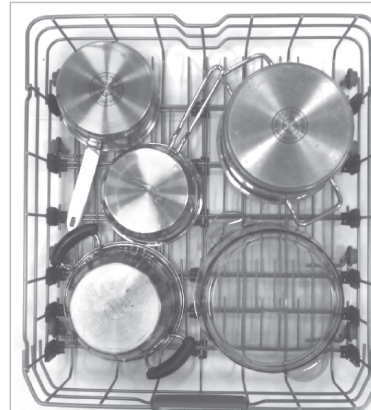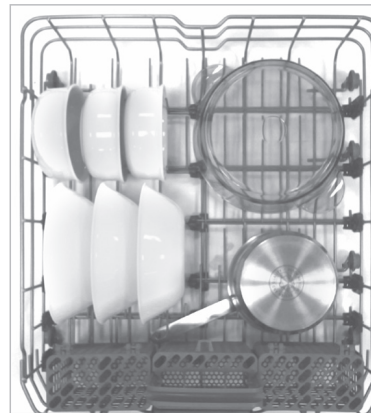

DIFFICULT TO REMOVE FOOD ON DISHES (steam models)

Load items with difficult to remove or baked-on food near the steam spray arms, towards the left side of the lower rack, facing down. The dishes will benefit from the direct steam spray and the lower spray arm wash action.

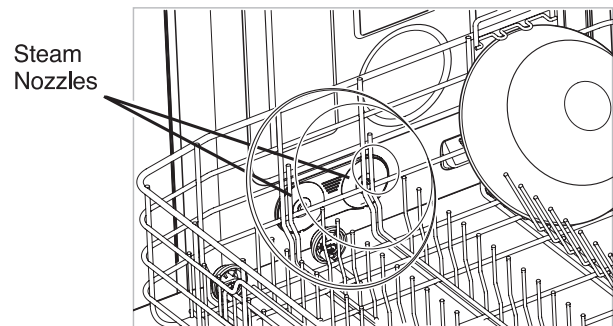

LOADING THE SILVERWARE BASKET

The silverware basket has separators to avoid scratching and tarnishing of delicate silverware. The basket can be separated into three separate baskets that can be used individually in both the upper and lower racks. Unlock the tabs above the left and right side to separate.





⚠ WARNING

Be careful when loading and unloading sharp items. Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of personal injury.

SILVERWARE LOADING TIPS:

- For best cleaning results, use the top separators in the basket when loading silverware. The separators will prevent nesting of silverware.
- Load sharp items, such as knives, pointing down.
- When unloading the dishwasher, it is best to start with the silverware basket. Doing so will prevent water droplets from falling on your silverware from the upper rack.

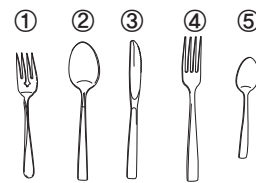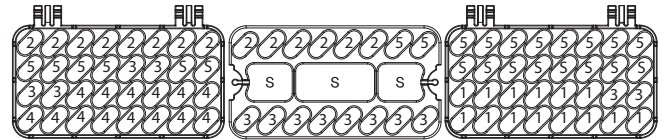


LOADING THE UPPER RACK

Use the upper rack for small or delicate items such as small plates, cups, saucers, glasses, and dishwasher-safe plastic items. Cups, glasses, and bowls must be positioned upside down. Extra cups or cooking utensils can be laid on the fold down cup racks, which may also provide support for long stemmed glasses. Make sure items do not interfere with the rotation of the spray arms above and below the upper rack.

! NOTE

When loading larger items in the upper rack, such as wine glasses or taller cups, it may be necessary to remove the cutlery rack.

LOADING 10 PLACE SETTINGS

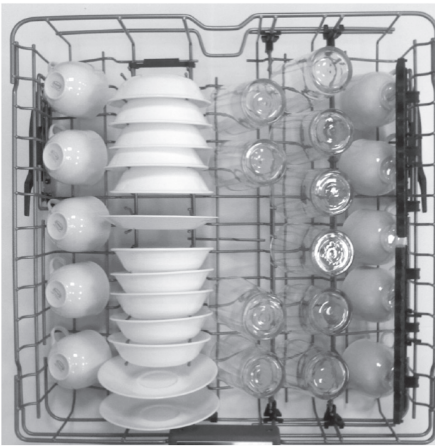

LOADING 12 PLACE SETTINGS




UPPER RACK LOADING TIPS:


- Place cups and glasses in the rows between the rack tines. Placing them over the rack tines can lead to breakage and water spots.
- To avoid chipping, do not let stem ware touch other items.
- Place items so that the open end faces down for cleaning and drying.
- Do not stack items on top of each other.

FOLDING DOWN THE UPPER TINES


Pull up the tine

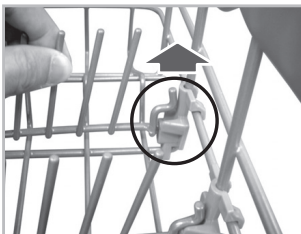

Rotate the tine

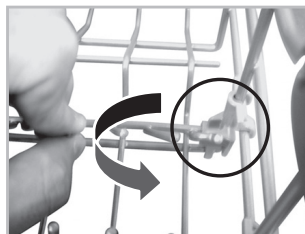

The tines can be adjusted up or down. The right side tines have handles for wider or small dishes.

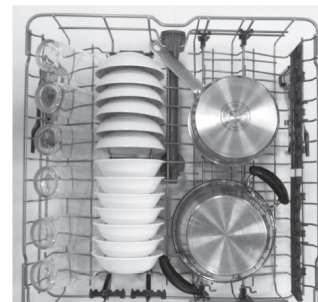


HEIGHT ADJUSTABLE UPPER RACK

The upper rack adjusts up and down. Adjust the upper rack up to allow tall and oversized items of up to 14 inches high in the lower rack. Adjust the upper rack down to allow placement of large dishes of up to 12 inches high in the upper rack. The upper rack comes in the upper position.

! NOTE


After adjusting, make sure that dishes in the upper and lower racks do not interfere with the rotation of the spray arm. Do not adjust the rack while it is loaded with dishes.

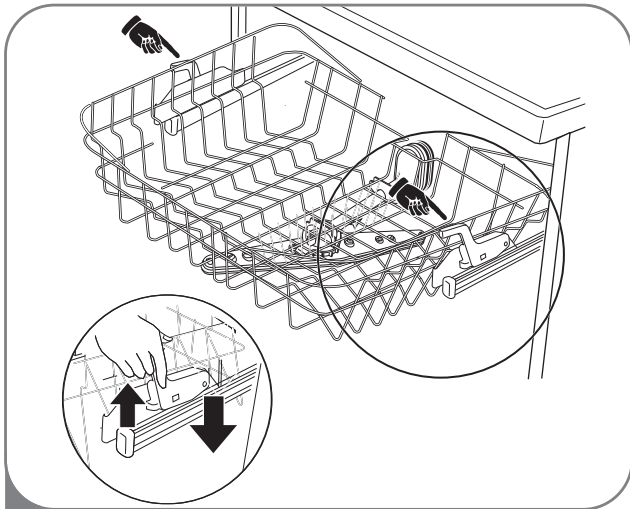

1

To lower the rack:

Hold the rack at the center of each side to support its weight. Then, lift the lever on each side to release the rack and lower it to the lower position.

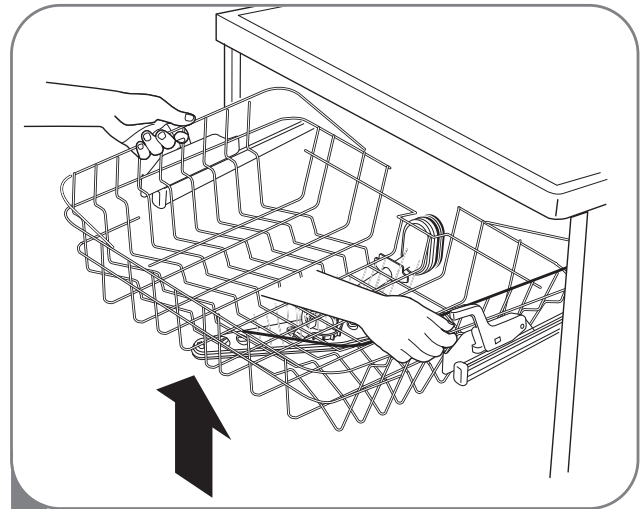


2


To raise the rack:

Simply lift the rack at the center of each side (see illustration) until the rack locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the lock levers to raise the rack.


LOADING THE CUTLERY RACK (on some models)

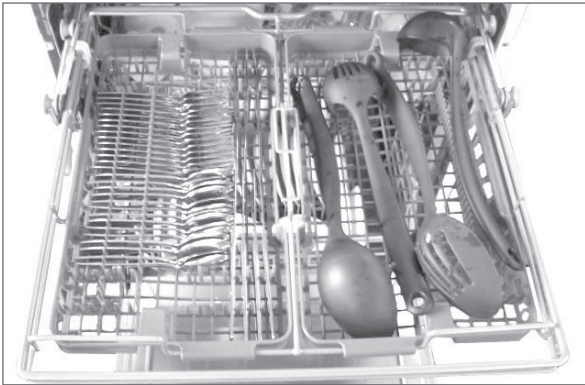


The cutlery rack is best suited for flatware and most cooking or serving utensils. Heavily soiled utensils or items with baked on foods should be placed in the middle rack or spoon basket for best performance. The separators on the cutlery racks help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning.

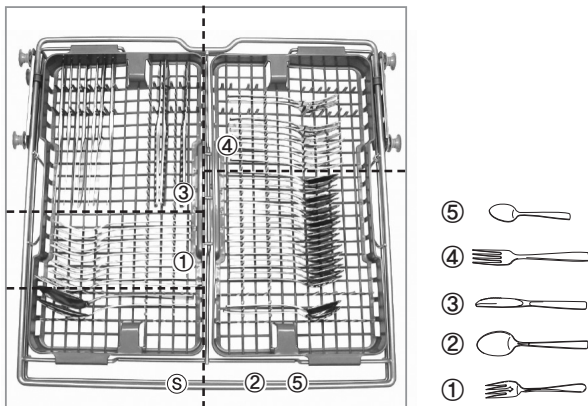


Sample 10-place setting.

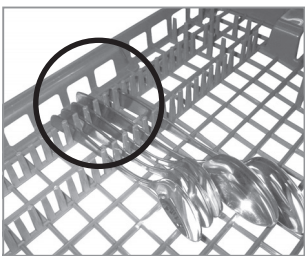

Right

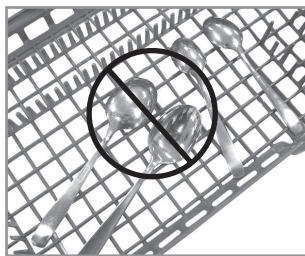

Wrong

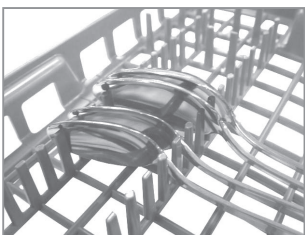


Alternate

If the handles of your flatware are too thick, then reverse the pieces so that the handles face the other direction, as shown in the bottom figure.

HEIGHT ADJUSTABLE TRAY (on some models)

Each side tray can be adjusted independently to a high or low position to accommodate different sizes of utensils or cutlery. Remove dishes before adjusting the tray.

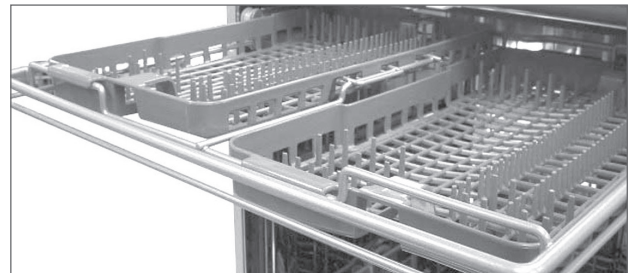


Each tray is adjusted by lifting it out and rotating it front to back.

Removing the Cutlery Rack

The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.

NOTE

Always remove the cutlery from the rack before removing the rack.

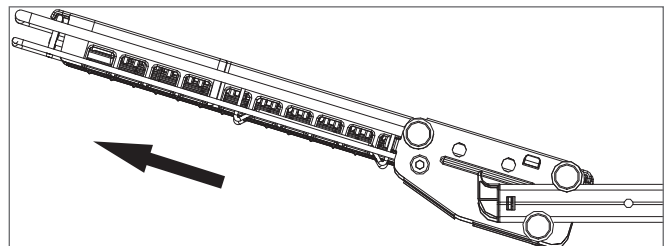

Pull the rack out to the end of the rails. Then, lift the front of the rack so that the rollers clear the stop on the end of the rail. The rack can now be slid forward and removed from the rails.

WARNING


Be careful when loading and unloading sharp edged items. Load sharp knives with the blade down to reduce the risk of injury.

ADDING DETERGENT TO THE DISPENSER


- Only use detergent intended for automatic dishwashers.
- Detergent must be put into the detergent compartment before starting any cycle, except the Rinse Only cycle.
- Use less detergent if the dishes are only lightly soiled. Using excess detergent can leave a film on dishes and in the dishwasher resulting in poor wash performance.
- The amount of detergent needed depends on the cycle, load size, and soil level of dishes.

! NOTE

Remove the label on the dispenser prior to running the dishwasher.

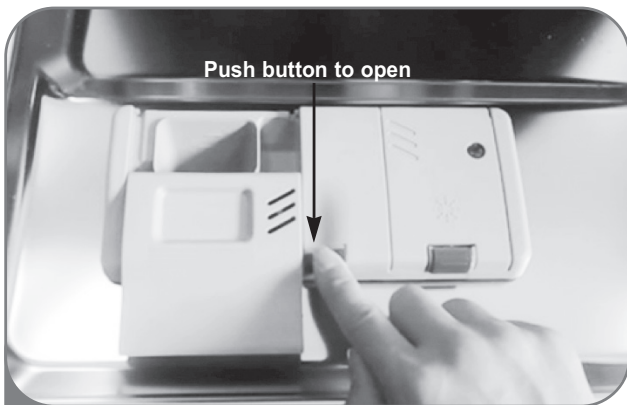

- 1 If the lid is closed, press the lever on the bottom side of the lid to open the dispenser.

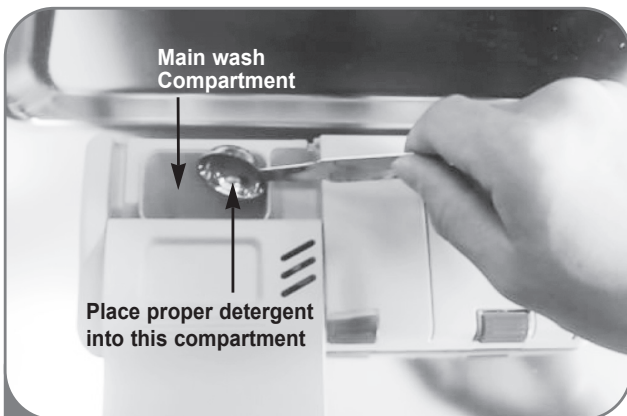

- 2 Add dish washing detergent to the main wash compartment until the level is between the lines marked 20 and 30. Fill to the 30 line for hard water or heavily soiled loads. Fill to the 20 line for soft water or lightly soiled loads.

Close the lid firmly until it clicks.

! NOTE

DO NOT add detergent when the Rinse Only cycle is selected.



- 3 If a prewash is desired, fill the recessed prewash compartment area in the lid with detergent.

! NOTE


Too much detergent can leave a film on dishes and in the dishwasher, resulting in poor wash performance. Do not use detergent tablets for shorter wash cycles. The tablet may not dissolve completely, causing detergent residue on dishes and inefficient cleaning.

! CAUTION


DETERGENT INFORMATION

Use only detergent intended for automatic dishwashers. Incorrect detergent may cause the dishwasher to fill with suds during operation. Excess sudsing may reduce wash performance and may cause the dishwasher to leak. DO NOT use hand dish washing detergent in this dishwasher.

ADDING RINSE AID TO THE DISPENSER

 The Low Rinse Aid indicator will appear in the display when more rinse aid is needed.

Only use liquid rinse aid in this dishwasher. The use of rinse aid is recommended to prevent water droplet spots on dishes and to enhance the drying performance.

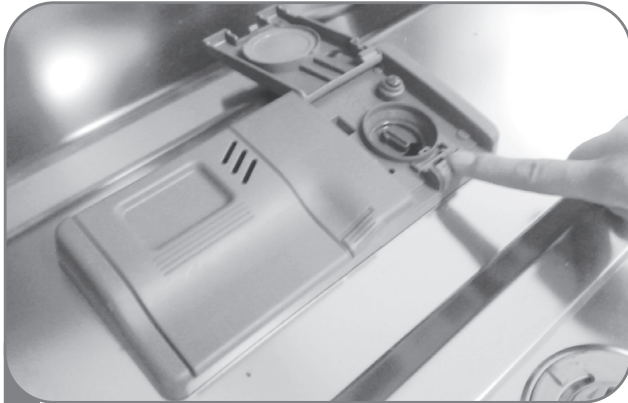

1 Push button to open lid.




2 Add a liquid rinse aid to the maximum fill level. When filling the rinse aid dispenser, aim the rinse aid at the arrow. Make sure that the rinse aid is settled in the dispenser while filling.



3 Close the lid to lock the dispenser. Rinse aid will be dispensed automatically during the final rinse cycle.

RINSE AID DISPENSER ADJUSTMENT

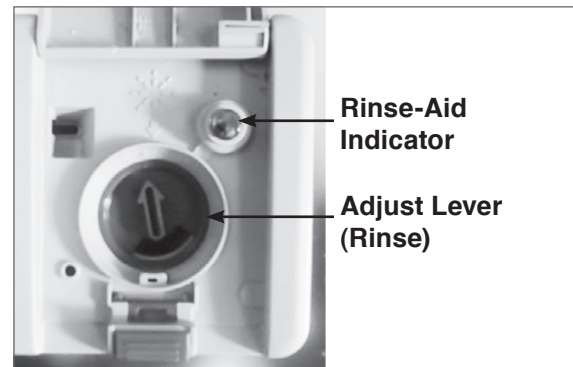

The rinse aid dispenser is set to level 3, which should provide the best performance under most conditions. Adjust the setting higher if you have hard water and notice calcium buildup on your dishes.


If you notice film on your dishes, use a lower setting. Setting the rinse aid control too low will contribute to spotting and streaking of dishes and poor drying performance. Setting the control too high can cause foaming, which will cause poor wash performance.

To adjust the rinse aid dispenser setting, remove the cap and adjust the rinse aid lever to the desired setting. Point the arrow to the left for a lower setting, right for a higher setting.

REFILLING THE RINSE AID

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used. If the rinse aid level is low, the Rinse Aid light on the control panel will illuminate.

RINSE AID FILLING TIPS:

-  The Low Rinse Aid indicator will appear in the display when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.
- Clean up any spilled rinse aid to prevent sudsing.

CARE & CLEANING

For best results, it is important to periodically check and care for the spray arms.

⚠ WARNING


To prevent injury during care and maintenance/cleaning, wear gloves and/or protective clothing.

CLEANING THE FILTERS

1. Remove the lower rack first.
2. Turn the mesh filter counterclockwise.
3. Take out the mesh filter, upper STS filter and outer filter.
4. Clean them if necessary.
5. Replace them in the reverse order.

! NOTE

- For best wash performance, clean the filter after each load.
- Before starting a cycle, make sure that the filter is assembled correctly. If the filter is not assembled correctly, you may experience poor cleaning results.
- If you have hard water, it is recommended to clean this filter at least once a month to prevent poor wash performance.

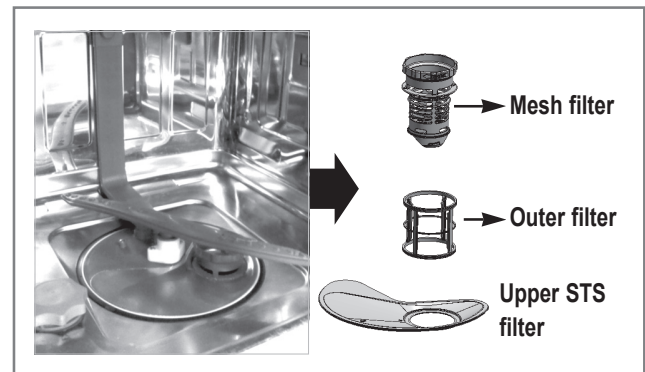

All three filters should be cleaned according to the chart recommendations below. Clean the filters using non-abrasive materials and warm running water. A soft brush may be required to get hard to remove soil.

Recommended filter cleaning chart:

Number of Loads Per Week	If you wash dishes before loading	If you scrape and rinse dishes before loading	If you only scrape dishes before loading	If you do not scrape or rinse dishes before loading
1-3	Every 6 months	Once a year	Four times a year	Once a month
4-7	Every 6 months	Once a year	Four times a year	Twice a month (every 15 days)
8-12	Every 6 months	Every 6 months	Every 1.5 months	Every week
13-14	Every 6 months	Every 6 months	Every 1.5 months	Twice a week

CLEANING METALLIC PARTS

Some exterior and interior parts can be cleaned with a damp cloth or sponge. A cloudy film may form on the surface of the stainless steel tub, especially with hard water.

CLEANING THE LOWER SPRAY ARM



- Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles.
- When cleaning is necessary, remove the lower spray arm by pulling up.
- After cleaning the lower spray arm, replace it by pushing down until it clips into place. Be sure that the spray arm is able to turn freely.

CLEANING THE UPPER SPRAY ARM




- Pull the upper rack forward. Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles.
- When cleaning is necessary, remove the upper spray arm by turning the nut on the bottom of the spray arm 1/8 turn counterclockwise and pulling down.




- After cleaning the upper spray arm, press it up into place. Turn the nut 1/8 turn clockwise to make sure that the nut locks back into place.


CLEANING THE TOP SPRAY ARM

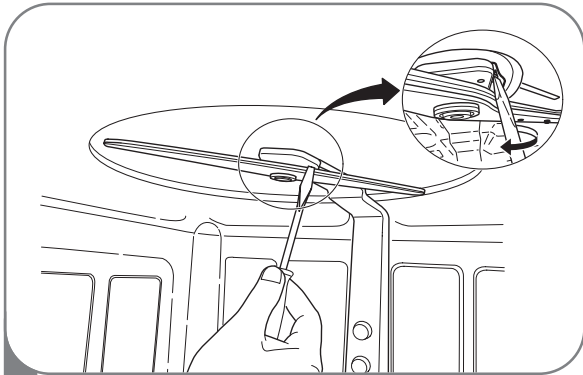

- 1 Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles. When cleaning is necessary, use a screwdriver to release the retainer clip from the bracket that holds the top spray arm assembly to the tub.

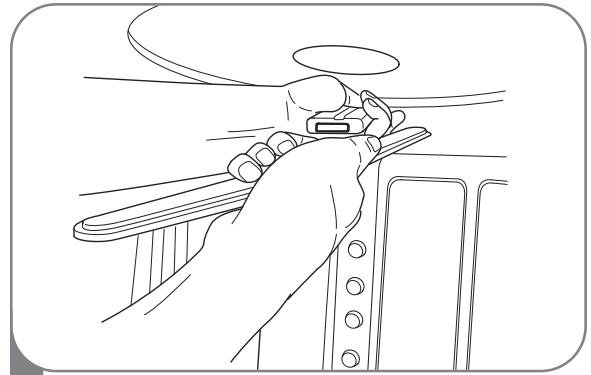

- 3 After cleaning the top spray arm, replace it. Slide it back into place and make sure the retainer clip engages.

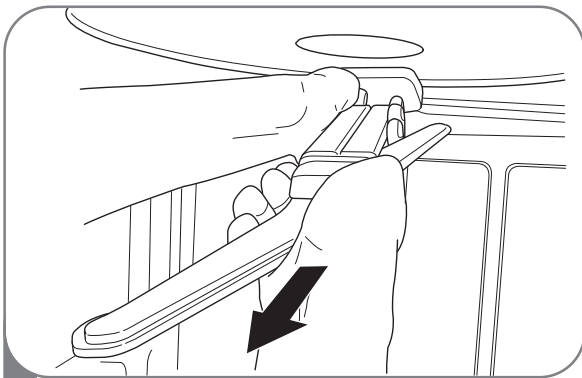

- 2 Pull the spray arm out.

SEASONAL MAINTENANCE AND STORAGE

- If you will be absent for an extended period of time during warmer months, it is recommended that you close the water valve and unplug the power cord, or turn off the circuit breaker.
- If you will be absent for an extended period of time during colder months, and there is a possibility of freezing temperatures, it is recommended that you winterize the water supply lines and the dishwasher itself. Winterization must be performed by experienced service personnel.

FAQs

COMMON PRODUCT QUESTIONS

Is a rinse aid required to be used?

Rinse aid is strongly recommended to enhance the drying performance of the dishwasher. In order to be more energy efficient, the hybrid drying system does not utilize a heating element in order to assist in drying, so a rinse aid plays an integral role in the dry process. If a rinse aid is not used, water may remain on the dishes and the tub. Rinse aid will help to ensure that the majority of the water has been sheeted off of the dishes at the end of the rinse and that the load is ready for the dry cycle.

What can be done if my dishes have a cloudy, white film on them after a wash?

The cloudy film is usually caused by minerals in the water reacting with the dishwasher detergent. First, be certain not to use too much detergent. Refer to the owner's manual for recommended detergent amounts by cycle. Add an Extra Enjuague(Extra Rinse), or run a Vapor con Potencia(Steam Power) or Fregado con Potencia(Power Scrub) cycle. LG Dishwashers use less water than traditional dishwashers, so adding an Enjuague Higiénico(Extra Rinse) will aid in rinsing the film away. If the water supply is hard, it may be necessary to add a performance booster that addresses the hard water condition.

What is the Sanitary Rinse and how is it activated?

Sanitary Rinse will increase the heated rinse to approximately 161 °F (72 °C). The normal heated rinse temperature will vary from cycle to cycle.

What steps can I take to improve drying results?

Dry performance is directly affected by the amount of heat that remains in the tub after the heated rinse is performed. If your dishwasher is far away from your home's hot water heater, it may be necessary to run the hot water tap in the sink before starting a wash cycle, to ensure that cool water is purged from the hot water lines. This will ensure your dishwasher has a consistent supply of hot water from start to finish. Using the Sanitary Rinse setting will also aid in keeping the inner drum temperature and dishes hotter before drying begins.

LG dishwashers are designed to be used in conjunction with a rinse aid. Using a rinse aid will maximize the amount of water that has already been sheeted away from the dishes before the dry cycle begins. If a rinse aid is used and the performance still needs a boost, adjust the amount of rinse aid used by the indicator on the rinse aid cap. 3 is the default setting, but if necessary, set the level to 4 so more rinse aid will be used.

Allow the dishwasher to completely finish the dry cycle before opening the door. If the door is opened mid dry cycle, the heat that is necessary for the hybrid dry system to work will escape out. This will cause all of the dishes inside to remain wet once the cycle

finishes.

What is the hybrid drying system?

The dishwasher does not rely on a heating element for the drying process; instead, it relies on the heat that is retained by the dishes and the tub during the wash and rinse cycles to turn the moisture in the tub into humidity. Warm, moist air in the dishwasher is then pulled into a condensing duct in the door by a fan. The air then cools, which causes the humidity to condense. Room temperature air is also drawn into the duct to help the air cool down faster. When this moisture condenses into a liquid, it is drained out.

NOTE

Rinse aid is required to enhance the drying performance. If no rinse aid is used, water may remain on the dishes and the tub.

Why is there a whistling sound?

It is important to determine how long the noise occurs and when it happens (what part of the cycle). When water is drawn into the dishwasher, a whistling noise can be heard. This is normal. If the water pressure is too high, it will be louder so it may be necessary to adjust the water valve to lower the pressure if the noise is too loud.

What is Steam Dual(Vapor Doble)?

Steam Dual(Vapor Doble) is an option that can be utilized during wash cycles. This option enables you to fully customize the wash cycle intensity for the upper and lower racks, independently, in the same load. For example, by selecting a soft spray for the upper rack and strong spray for the lower rack, you can wash delicate stemware in the upper rack while washing pots and pans in the lower rack.

What kind of dishes can be placed in the dishwasher?

Ensure that the dishes you place in the dishwasher are dishwasher safe. Plastic dishware will not dry as effectively as glass and metal dishware. Plastic items do not retain heat as well as glass and metal dishware. Plastic cups and dishes may require some hand drying before being put away at the end of the cycle.

Can I perform a drain only cycle?

The dishwasher does not have a drain only function; however, the dishwasher will drain on its own for the first 45 seconds of a new cycle. To drain standing water, select a wash cycle and let it run for only 45 seconds. Then, turn the unit off and let it reset. Repeat as necessary.

How long does the clean indicator stay lit after the cycle is complete?

The clean light indicator on the dishwasher will stay lit for 4 minutes before turning off. You can, however, program the dishwasher so that the clean light stays on until the dishwasher door opens.

Why does my dishwasher continuously beep if I open the door during a cycle or right after the cycle has finished?

This is normal. The dishwasher is letting you know that the interior temperatures of the unit are hot and to use caution when placing your hands inside. Once the unit has cooled down, the beeping will stop.

PRODUCT FEATURES AND OPERATION**What is the benefit of steam?**

Steam allows for thorough cleaning of baked on foods while using less water than other power scrub methods. Steam also allows for enhanced cleaning performance when cleaning fine china and stemware items on a delicate cycle. Steam particles are smaller and more active so their penetrating power is more effective. Steam also increases the interior temperature of the dishwasher, which helps in melting oily or waxy substances, like lipstick along the rim of a glass.

What is Child Lock and how is it activated?

Child Lock is a feature that will prevent the controls from being changed during the cycle. It does not prevent the door from being opened or the unit from being powered off. To activate or deactivate, press the Enjuague(Rinse) and Rocío(Spray) buttons simultaneously for 3 seconds.

Why is "PF" showing up on the display?

PF is not an error code indicating a malfunction. PF indicates that there was a power failure. This function protects the dishwasher in the event that the power goes out or the power to the unit is disrupted. When power is returned and a button is pushed, this will display for 10 seconds and then go away.

INSTALLATION**What size is the 90° elbow?**

The 90° elbow should have a 3/8" NPT on the end that connects to the dishwasher.

Can I add an extension to the drain hose?

No, an extension cannot be added.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Problem	Possible Causes	Solutions
Dishwasher will not operate	Door is not completely closed. Power supply or power cord is not connected. Fuse is blown or circuit breaker tripped.	Make sure that the door is completely closed and latched. Connect the power supply or cord properly. Replace the fuse or reset the circuit breaker.
Dishwasher operates too long	Dishwasher is connected to cold water.	Check the water supply connection or water heater setting. (Heating cold water takes longer.)
Odor	Previous cycle was stopped before completion.	Operate the Lavado Express(Quick) cycle with detergent without loading any dishes.
Water remains in tub after completion of cycle	Drain hose is kinked or clogged.	Adjust hose or clear blockage.
Spots and filming on dishes	Low water temperature.	Water supply should be at least 120°F for best wash performance.
	Wrong amount of detergent used.	Use the recommended amount of detergent.
	Overloading.	Do not overload the dishwasher.
	Improper loading.	See the Using Your Dishwasher section.
	Insufficient water pressure.	Water pressure should be between 20 and 120 psi.
	Insufficient detergent.	Add the recommended amount of detergent. See the Using Your Dishwasher section.
	Rinse aid dispenser is empty.	Refill rinse aid dispenser.
<p>Extremely hard water</p> <p>The best way to eliminate spots on your dishes is to install a whole house water softener in your home. If a water softener is already installed or you do not plan on installing one, try adding the "Extra Enjuague(Extra Rinse)" option as part of the wash cycle to help minimize this condition. To add an extra rinse to the cycle, select the wash cycle and then press the Enjuague(Rinse) button.</p> <p>NOTE: Selecting "Extra Enjuague(Extra Rinse)" will increase cycle times and water usage.</p> <p>To remove hard water build up in the tub</p> <p>Remove all dishes, silverware and the silverware holder from the dishwasher. Only the racks should remain in the tub.</p> <p>Fill a measuring cup with white vinegar, approximately 14~17 ounces (400~500 mL), and place the measuring cup in the lower rack.</p> <p>Run a Normal cycle and select Extra Enjuague(Extra Rinse) R⁺ and Higiénico(Sanitary) 160°F / 80°C then close the door.</p> <p>DO NOT USE DETERGENT</p> <p>NOTE: Make sure to let the dishwasher complete the entire cycle. This cleaning method should only be done as needed.</p>		

If you have followed this troubleshooting guide and the problem persists, or if the problem you are experiencing is not listed here, please call LGE Customer Service.

BEFORE CALLING FOR SERVICE


Problem	Possible Causes	Solutions
Food soil remains on dishes.	<p>Improper cycle selection.</p> <p>Water temperature too low.</p> <p>Dish washing detergent was not used.</p> <p>Low inlet water pressure.</p> <p>Water jet holes on spray arms blocked.</p> <p>Improper loading of dishes</p> <p>Filters are clogged.</p>	<p>Select correct cycle based on soil level and type of dishware being washed.</p> <p>Check water supply connection or water heater setting.</p> <p>Use recommended detergent.</p> <p>Water pressure should be between 20 and 120 psi.</p> <p>Clean the spray arms.</p> <p>Make sure dishes do not block spray arm rotation or interfere with detergent dispenser.</p> <p>Clean filters.</p>
Noise	<p>Some level of noise is normal during operation.</p> <p>The dishwasher is not level.</p> <p>Nozzle arm knocking against dishes.</p>	<p>Detergent cover opening.</p> <p>Drain pump at the beginning of drain cycle.</p> <p>Adjust leveling feet.</p> <p>Reposition the dishes.</p>
Cloudiness on glassware.	Combination of excessive detergent and soft water.	Use less detergent and use a rinse aid to minimize the problem.
Black or gray marks on dishes.	Aluminum items rubbing dishes during cycle.	Reposition the dishes.
Yellow or brown film on inside of surfaces of dishwasher.	Coffee or tea stains.	Eliminate the stain by using a stain removal product.
Dishes don't dry.	Rinse agent dispenser empty.	Check and refill the rinse agent dispenser if empty.
Lamps do not illuminate.	Power is not connected.	Connect power supply.
Sprays arms do not rotate smoothly.	Holes of spray arms are blocked by food particles.	Clean the holes of spray arms.
Upper rack is crooked.	Rack is poorly adjusted.	See the Height Adjustable Upper Rack section.
Dishwasher continuously beeps when the door is opened, during or right after a cycle has completed.	The contents of the dishwasher are hot and care should be used when placing your hands inside the dishwasher.	Close the door until the dishwasher and dishes have cooled down. The beeping will go away if the door is closed or the interior temperature has been cooled.
IE Error	Water inlet problem.	<p>Check for a clogged, kinked or frozen water inlet hose.</p> <p>Check water supply.</p>
OE Error	<p>Drainage Problem.</p> <p>Filters are clogged.</p>	<p>Check for a clogged, kinked or frozen drain hose.</p> <p>Clean Filters</p>
FE Error	Excessive Water supplied.	Please call an Authorized Service Center or LGE Customer Service.
E1 Error	Water leakage problem.	
HE Error	Heater circuit failure.	
TE Error	Thermistor failure or very high inlet water temperature (over 194°F)	

If you have followed this troubleshooting guide and the problem persists, or if the problem you are experiencing is not listed here, please call LGE Customer Service.

SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

Should you experience any problems with your dishwasher, it has the capability of transmitting data to your Smart Phone using the LG Smart Laundry & DW Application or via your telephone to the LG call center.

Smart Diagnosis cannot be activated unless your dishwasher is turned on by touching the POWER button. If your dishwasher is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis.

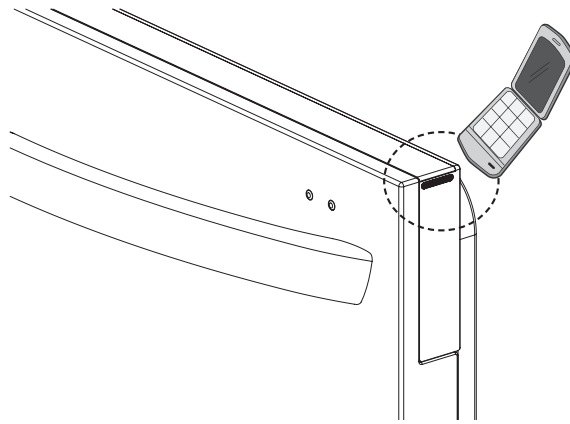

Smart Diagnosis Using Your Smart Phone

1. Download the LG Smart Laundry & DW application on your smart phone.
2. Open the LG Smart Laundry & DW application on your smart phone.
3. Press the **Smart Diagnosis** button on your smart phone.
4. Press the **Diagnose** button on your smart phone.
5. Press the **Dishwasher** button on your smart phone.
6. Press the **RECORD** button on the smart phone and then hold the mouth piece of the smart phone near the speaker located on the side panel. Hold the phone no more than one inch (but not touching) the machine.
7. Press and hold the **Rinse** button on the dishwasher display for three seconds.

! NOTE

After three seconds, the display will change from 0:22 to 17 and then start counting down the remaining time.

8. With the phone held in place, press the **Smart Diagnosis** button on the phone.

! NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

9. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 17 seconds and the display will count down the time.
10. When the recording is complete, view the diagnosis by pressing the **Next** button on the phone.

Smart Diagnosis Through the Call Center

1. Call the LG call center.
2. When instructed to do so by the call center agent, hold the mouthpiece of your phone near the hole located on the side panel. Hold the phone no more than one inch (but not touching) the machine.

! NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

3. Press and hold the Enjuague(Rinse) button on the display screen for three seconds.
4. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 17 seconds and the display will count down the time.
5. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

SPECIFICATIONS

- Power Supply: 120V, 60 Hz AC only, minimum 15A circuit breaker
- Water Pressure: 20–120 psi (140–830 kPa)
- Size (WxDxH): 23 3/4" x 24 5/8" x 33 1/2" (603 mm x 625 mm x 851 mm)
- Inlet Water Temperature: 120 °F (49 °C) minimum
- Product Weight : - LDF8574 : 102.5 lbs.(46.5 kg)
 - LDF8072 : 100.5 lbs.(45.6 kg)
 - LDF7561 : 96.6 lbs.(43.8 kg)
 - LDF7551 : 88.2 lbs.(40 kg)

The appearance and specifications are subject to change without notice.



MANUAL DEL PROPIETARIO LAVAVAJILLAS

Lea detenidamente este manual del propietario antes de poner en funcionamiento el producto y consérvelo a mano para referencia futura.

LDF8574ST
LDF8072ST
LDF7561ST/WW/BB
LDF7551ST/WW/BB

TABLA DE CONTENIDOS

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 3 Precauciones de seguridad básicas
- 4 Seguridad eléctrica
- 5 Antes de usar el lavavajillas

6 PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- 6 Características
- 7 Piezas
- 8 Panel de control (en modelos de vapor)
- 10 Panel de control (en modelos que no sean de vapor)
- 11 Tabla de opciones de ciclos
- 11 Íconos
- 12 Tabla de selección de ciclost

13 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 13 Comienzo rápido
- 14 Carga de la bandeja inferior
- 15 Ajuste de las puntas separadoras inferiores
- 16 Carga del cesto de cubiertos
- 17 Carga de la bandeja superior
- 17 Ajuste de las puntas separadoras superiores
- 18 Bandeja superior con altura ajustable
- 19 Carga de la bandeja para cubiertos (en algunos modelos)
- 19 Placa Con Altura Ajustable (en algunos modelos)
- 20 Cómo agregar detergente en el dispensador
- 21 Cómo agregar abrillantador en el dispensador

22 CUIDADO Y LIMPIEZA

- 22 Limpieza de los filtros
- 23 Limpieza de partes metálicas
- 23 Limpieza del brazo rociador inferior
- 23 Limpieza del brazo rociador superior
- 24 Limpieza del brazo rociador extremo
- 24 Mantenimiento y almacenamiento estacional

25 PREGUNTAS FRECUENTES

27 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 27 Antes de llamar al servicio técnico

29 SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

- 29 SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

30 ESPECIFICACIONES

- 30 Especificaciones

GRACIAS

Felicitaciones por su compra y bienvenido a la familia LG. Su nuevo Lavavajillas LG combina un funcionamiento silencioso y eficiente con la más avanzada tecnología de limpieza. Si siguelas instrucciones de funcionamiento y cuidado proporcionadas en este manual, su lavavajillas le brindará un servicio confiable por muchos años.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL LAVAVAJILLAS

Su seguridad y la de otros son muy importantes.

Tanto en este manual como en el equipo hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre debe leer y cumplir todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le advierte posibles riesgos que pueden ocasionar daños en el artefacto o lesiones físicas graves, incluso la muerte.

El símbolo de alerta de seguridad siempre estará acompañado de las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN", seguido de un mensaje de seguridad importante. Estas palabras significan:

⚠ ADVERTENCIA Indicates the possibility of serious bodily harm or death.

⚠ PRECAUCIÓN Indicates the possibility of injury or damage to property.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

⚠ ADVERTENCIA Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas que usen este artefacto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Este manual contiene información muy importante con respecto a la instalación, el uso y el mantenimiento de su lavavajillas. El fabricante no puede responsabilizarse por las lesiones o daños y perjuicios originados por la omisión en la observación de estas instrucciones de precaución y seguridad.

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el lavavajillas.
- Utilice el lavavajillas únicamente para la función para la que fue diseñado.
- Sólo use detergentes y agentes de enjuague recomendados para lavavajillas. Mantenga los detergentes para lavavajillas y los aditivos fuera del alcance de los niños.
- Este artefacto no fue diseñado para ser utilizado por niños.
- Cuando cargue objetos para su lavado:
 - 1) Cargue los objetos cortantes de tal forma que no dañen el sello de la puerta.
 - 2) Cargue los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para disminuir el riesgo de lesiones personales cuando coloque las manos en el lavavajillas.
- No lave objetos plásticos en el lavavajillas a menos que tengan la etiqueta "Apto para lavavajillas" o equivalente. Para cargar objetos plásticos que no estén etiquetados, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No ponga en funcionamiento el lavavajillas a menos que todos los paneles de cerramiento estén en su debido lugar.
- No utilice indebidamente los controles.
- No maltrate ni se siente o pare sobre la puerta o las bandejas del lavavajillas.
- Para disminuir los riesgos de lesiones, no permita que los niños jueguen con o cerca del lavavajillas.
- Bajo ciertas condiciones, podría producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido utilizado por dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no ha sido usado por tal período de tiempo, abra todas las llaves de agua y deje que fluya por varios minutos. Esto eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas hidrógeno es inflamable, no fume ni use ninguna llama abierta durante este proceso.
- Extraiga la puerta del compartimiento de lavado al desechar un lavavajillas usado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

⚠ ADVERTENCIA Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas que utilicen este artefacto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Para conectar el lavavajillas de forma permanente:

Este artefacto debe estar conectado a un sistema permanente de cableado de metal con descarga a tierra, o bien debe instalarse un conductor de puesta a tierra del equipo con los conductores de circuito y conectarse a una terminal de puesta a tierra del equipo o a un extremo del dispositivo. Consulte con un electricista calificado.

Sugerencias para evitar riesgos:

No aplique fuerza descendente excesiva en la puerta del lavavajillas abierta antes de instalarla, dado que esto podría ocasionar daños a la unidad o que ésta se caiga. No use el lavavajillas antes de que complete su instalación conforme a las "Instrucciones de instalación".

SEGURIDAD ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

La omisión de estas instrucciones puede resultar en la muerte, incendio, o descarga eléctrica.

- El lavavajillas DEBE estar conectado a tierra. Conecte el cable a tierra al conector a tierra de color verde en la caja de conexiones eléctricas.
- No utilice cables de extensión con este artefacto.
- El lavavajillas está diseñado para ser utilizado con corriente estándar doméstica (120 V~ 60 Hz). Antes de conectar el lavavajillas, asegúrese de que la salida o el cable esté conectado a tierra de forma adecuada y que esté polarizado por interruptores de circuito o fusibles. Una conexión a tierra inadecuada podría ocasionar una descarga eléctrica o el malfuncionamiento del artefacto. Consulte con un electricista calificado.
- No instale ni almacene el lavavajillas en un lugar donde esté expuesto a condiciones climáticas. La falta de observación de esta precaución podría resultar en descarga eléctrica, incendio, mal funcionamiento y/o deformación del lavavajillas.
- No dañe ni coloque objetos pesados sobre el cable tomacorriente del dispositivo. No utilice el lavavajillas si el cable tomacorriente está dañado. El daño del cable tomacorriente podría causar incendios o descargas eléctricas. Consulte con un electricista calificado.
- No agarre el cable tomacorriente ni toque los controles del lavavajillas con las manos húmedas. No utilice el lavavajillas si el cable o enchufe está dañado, y no enchufe el lavavajillas a un tomacorriente dañado. No seguir estas instrucciones podría resultar en una descarga eléctrica.
- El desmontaje y la reparación del equipo deben ser realizados por personas de mantenimiento experimentadas. El desmontaje o la reparación inadecuados podrían generar fallas en el producto o descargas eléctricas.

ANTES DE USAR EL LAVAVAJILLAS

Antes de usar el lavavajillas, lea las "Instrucciones de seguridad importantes".

La temperatura del suministro de agua debería ser de un mínimo de 120°F (49°C) para un mejor lavado y duración razonable del ciclo.

Por este motivo, utilice sólo el suministro de agua caliente. Además, es importante que el lavavajillas se cargue según las instrucciones para lograr una limpieza efectiva. Cuando cargue el lavavajillas, asegúrese de retirar los elementos insolubles, como ser huesos, palillos y restos de papel.

Cuando cargue el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones generales:

1. Coloque los objetos más profundos en un ángulo para ayudar a que corra el agua y para contribuir con la velocidad del proceso de secado.
2. Retire los restos sólidos o quemados de la vajilla antes de cargarla en el lavavajillas.
3. Cargue sólo objetos que sean aptos para lavavajillas.

NOTA


No cargue utensilios que no sean resistentes al calor, que tengan decoraciones en metal, etc.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS

AMPLIA CAPACIDAD

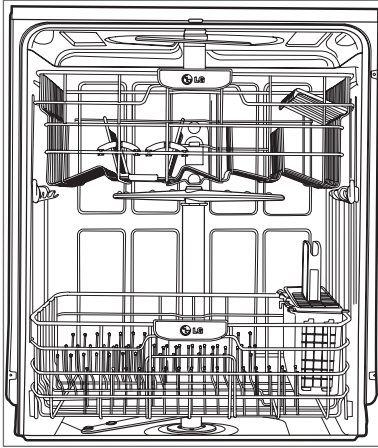


Los lavavajillas LG le permiten cargar objetos muy grandes, tanto en la bandeja superior como en la inferior. El compartimiento alto proporciona una capacidad general extra y espacio suficiente para acomodar vajilla de gran tamaño. Se pueden cargar objetos extra grandes (máx. 36 cm) en la bandeja inferior si se levanta la bandeja superior.

SLIM DIRECT MOTOR™

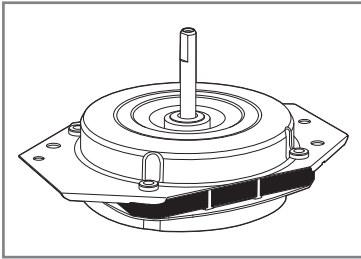


El nuevo Slim Direct Motor™ es un motor controlado por un inversor. La potencia de lavado se controla según la selección del ciclo. También ofrece una alta eficiencia de energía para minimizar el uso de energía.

SISTEMA DE SECADO HÍBRIDO

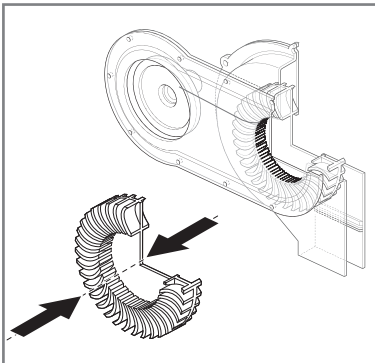


Este sistema seca la vajilla de forma efectiva sin usar elementos de calor que aumentan el consumo de energía.

LAVADO A VAPOR (en algunos modelos)

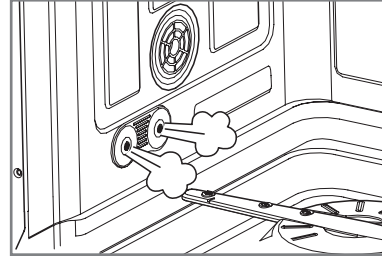


La tecnología a vapor proporciona un rendimiento de limpieza superior a los sistemas de lavado tradicionales. El vapor aporta el cuidado delicado más eficiente en el consumo de energía para su vajilla fina y cubiertos.

SISTEMA DE ASPERSIÓN VARIABLE

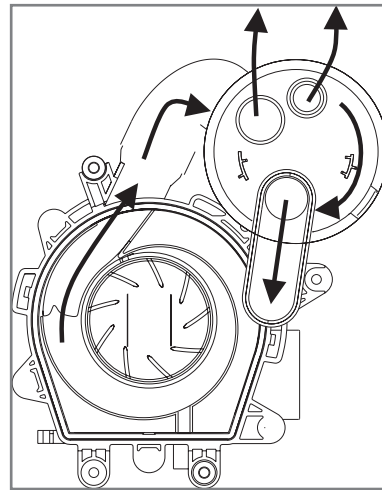


Dado que la aspersión de agua se alterna entre las bandejas superior e inferior, toda la potencia proveniente del motor se dirige hacia una bandeja por vez. Esto concentra toda la potencia de limpieza del motor en cada bandeja por turno.

BOTONES (en algunos modelos) LUMINOSOS TÁCTILES Y LCD AZUL

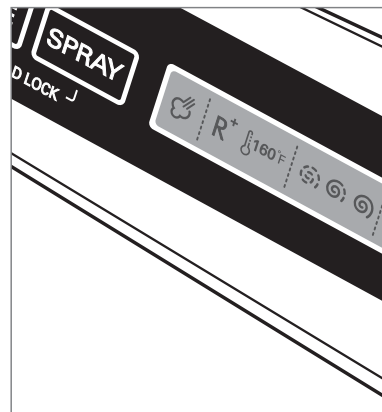


Los botones luminosos táctiles en el panel de control hacen que las selecciones sean fáciles y convenientes. La pantalla LCD azul muestra claramente el ciclo y opciones seleccionados.

PIEZAS

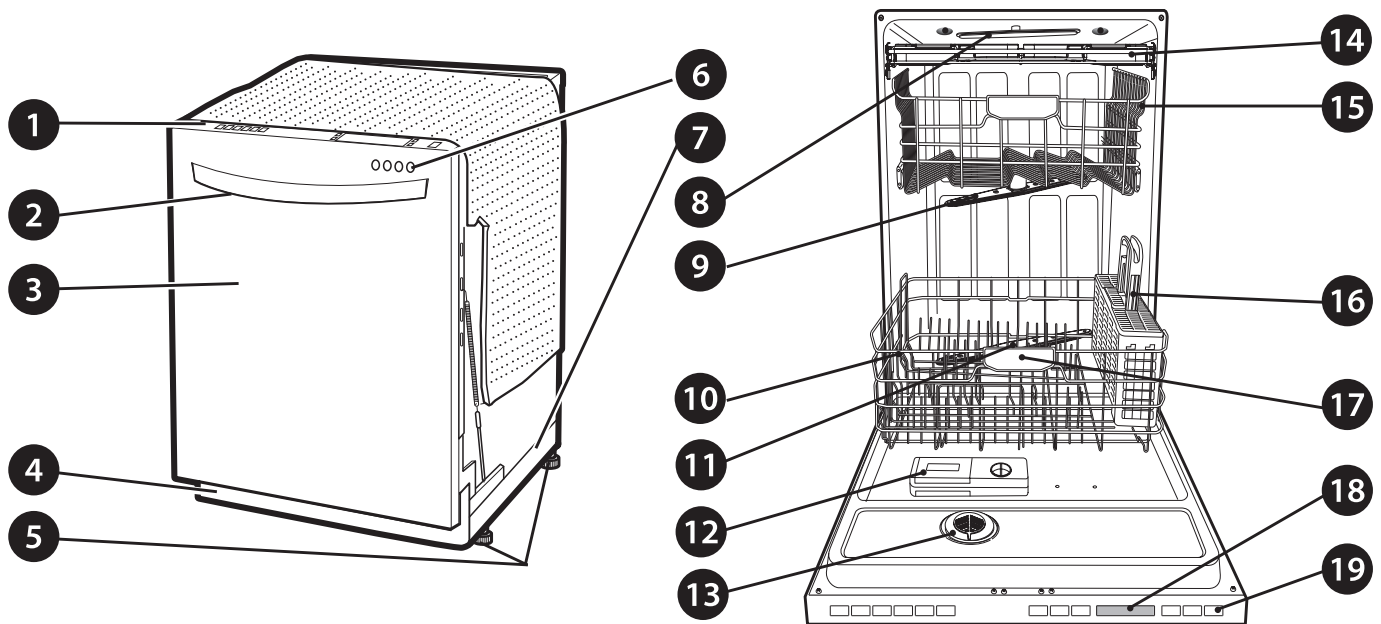

1. PANEL DE CONTROL
2. MANIJA DE LA PUERTA
3. CUBIERTA FRONTAL
4. CUBIERTA INFERIOR
5. PIES DE NIVELACIÓN
6. PANTALLA FRONTAL (SIGNALIGHT™)
7. BASE

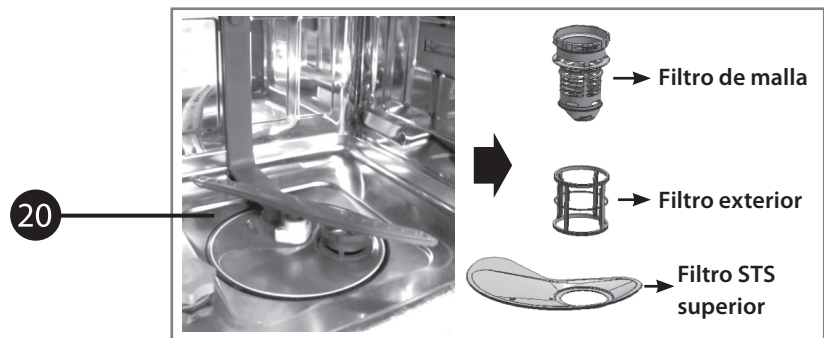**Signalight (luz indicadora)**

Cuando un ciclo está en funcionamiento, la Signalight (luz indicadora) se iluminará en la fase activa.

- **Modelo con 4 LEDs: WASH (LAVADO) – RINSE (ENJUAGUE) – DRY (SECADO) – CLEAN (LIMPIO)**
- **Modelos con 2 LEDs: OPERATING (EN FUNCIONAMIENTO) – CLEAN (LIMPIO)**
- **Modelos con 1 LED: OPERATING (EN FUNCIONAMIENTO) (Luz parpadeante) / CLEAN (LIMPIO) (Luz fija)**

Una vez que el ciclo haya finalizado, la luz LIMPIO se encenderá durante cuatro minutos.

Para mantener encendida la luz "LIMPIO" hasta que se abra la puerta, conecte la energía y luego mantenga presionado los botones "Extra Seco" y "Media Carga" en el panel de control de forma simultánea hasta que la señal de "Off" (Apagado) u "On" (Encendido) aparezca en pantalla. El lavavajillas recordará este ajuste hasta que se lo modifique manualmente.

8. BRAZO ROCIADOR EXTREMO
9. BRAZO ROCIADOR SUPERIOR
10. BOQUILLA DE VAPOR (EN MODELOS DE VAPOR)
11. BRAZO ROCIADOR INFERIOR
12. DETERGENTE Y DISPENSADOR DE ABRILLANTADOR
13. CUBIERTA DE VENTILACIÓN DE SECADO
14. BANDEJA PARA CUBIERTOS (EN ALGUNOS MODELOS)
15. BANDEJA SUPERIOR
16. CESTO DE CUBIERTOS
17. BANDEJA INFERIOR
18. PANTALLA SUPERIOR
19. BOTÓN "POWER" (ENCENDER)
20. SISTEMA DE FILTRADO

PANEL DE CONTROL (en modelos de vapor)



Modelos de vapor (LDF8574, LDF8072)

Ciclos

Seleccione el ciclo deseado.

VAPOR CON POTENCIA

Este ciclo es para la vajilla extremadamente sucia. La potencia del vapor se activa automáticamente a la intensidad de aspersion más elevada y utiliza la fuerza del vapor para lavar la vajilla más sucia.

VAPOR DOBLE

Este ciclo lava las bandejas superiores e inferiores a diferentes intensidades de aspersion. El ajuste predeterminado para este ciclo lava la bandeja inferior con una fuerte intensidad de aspersion y la bandeja superior con una intensidad más suave. Esto proporciona un rendimiento óptimo de limpieza para cargas mixtas, incluida la porcelana fina y las copas. Si desea realizar otras combinaciones, siga los pasos que se mencionan a continuación para cambiar las intensidades o para utilizar la función "Media Carga".

Cómo utilizar la intensidad dual:

1. Seleccione "Vapor Doble".
2. Presione el botón "Rocío" para alternar entre Suave, Medio y Fuerte para el brazo rociador superior.
3. Luego de realizar su selección para el brazo rociador superior, presione el botón "Media Carga".
4. Presione el botón "Rocío" para alternar entre Suave, Medio y Fuerte para el brazo rociador inferior.
5. Cierre la puerta para dar inicio al ciclo.

VAPOR DELICADO

Este ciclo agrega una fuerza suave de vapor para regular la potencia de limpieza del ciclo delicado. Este ciclo está diseñado para limpiar elementos delicados de forma efectiva, como por ejemplo porcelana fina y copas.

NORMAL

Este ciclo es para las cargas diarias, de suciedad normal.

LAVADO Y SECADO EXPRESS

Este es un ciclo corto diseñado para lavar y secar vajilla recién usada o cargas con poca suciedad. Durante este ciclo, los dos brazos rociadores funcionarán al mismo tiempo.

LAVADO EXPRESS

Este es un ciclo corto diseñado para lavar cargas recién usadas o con poca suciedad, pero sin secado.

ALARMA ENCENDIDA/APAGADA

Para activar o desactivar la alarma, primero debe encender el lavavajillas. Mantenga presionado los botones "Lavado Express" y "Vapor Delicado" de manera simultánea durante aproximadamente tres segundos.

CANCELAR

Para cancelar un ciclo, abra la puerta y mantenga presionados los botones "Vapor Delicado" y "Normal" a la vez durante aproximadamente tres segundos. La bomba de desagüe se desactivará y se cancelará el ciclo. En la pantalla aparecerá "dr" y el lavavajillas desagotará el agua. Luego de que se desagote el lavavajillas, la electricidad se apagará. Si conecta la electricidad, pero no selecciona ningún ciclo, el lavavajillas se apagará en cuatro minutos.

Cycle Options

(Consulte la sección de panel de control en la página siguiente)

Elija el ciclo deseado y luego seleccione las opciones para ese ciclo.

EXTRA SECO

Seleccione la opción "Extra Seco" para un mejor rendimiento de secado. Esta opción agrega 60 minutos de tiempo de secado extra al ciclo. El botón "Extra Seco" se iluminará cuando se haya seleccionado la opción.

ENJUAGUE

Presionar repetidamente el botón "Enjuague" seleccionará la opción de enjuague deseada. Las luces "Higiénico", "Extra Enjuague", o "Higiénico" y "Extra Enjuague" se encenderán en la parte izquierda del botón de la pantalla.

HIGIÉNICO (160°F)

Este enjuague de alta temperatura higieniza la vajilla y la cristalería cumpliendo con el Estándar NSF/ANSI 184 para lavavajillas domésticos. Los lavavajillas certificados no son aptos para establecimientos alimentarios autorizados.

EXTRA ENJUAGUE (R*)

El símbolo "Extra Enjuague" indica que se agregó un enjuague extra al ciclo. Un enjuague extra puede ayudar a reducir engran medida manchas de agua dura en la vajilla. Para agregar un enjuague extra, presione el botón "Enjuague" repetidamente hasta que aparezca el símbolo "Extra Enjuague" en la pantalla.

SÓLO ENJUAGUE

Este es un ciclo rápido para la vajilla que no se lavará de inmediato. Este ciclo enjuagará la vajilla que tenga suciedad en exceso para ablandar los residuos adheridos. Enjuagar la vajilla evitará la aparición de olores en el lavavajillas. No debe utilizarse detergente. Para seleccionar el ciclo "Sólo Enjuague", encienda el lavavajillas y presione una vez el botón "Enjuague" sin presionar ningún otro botón de ciclos. El ciclo "Sólo Enjuague" no está disponible con ningún otro ciclo.

ROCÍO (INTENSIDAD)

Primero, seleccione el ciclo deseado. Presione el botón "Rocío" repetidamente hasta seleccionar la intensidad de aspersion deseada.

Suave (☺), Fuerte (☹), Media (☺)

PANEL DE CONTROL



En algunos modelos (LDF8574, LDF8072)



En algunos modelos (LDF7561, LDF7551)

MEDIA CARGA

Para cargas pequeñas, puede utilizar sólo la bandeja superior o la bandeja inferior para ahorrar energía. Cada vez que presione el botón "Media Carga", se indicará utilizar sólo la bandeja superior o sólo la bandeja inferior.

COMIENZO DIFERIDO

La función "Comienzo Diferido" le permite retrasar el comienzo de un ciclo seleccionado. Cada vez que se presiona el botón "Comienzo Diferido", el tiempo de retraso aumentará una hora. El tiempo de retraso de la iniciación puede establecerse de 1 a 24 horas, en incrementos de una hora.

SEGURO PARA NIÑOS

La función "Seguro para Niños" ayuda a evitar que se cambien los ajustes durante el ciclo. La selección de esta función bloquea todos los botones, excepto el botón "Encender" en el panel de control. Esta función no bloquea la puerta.

Para activar el bloqueo infantil:

1. Abra la puerta del lavavajillas.
2. Presione el botón "Encender".
3. Seleccione el ciclo (y las opciones deseadas).
4. Mantenga presionado los botones "Enjuague" y "Rocío" durante aproximadamente tres segundos. El indicador "Seguro para Niños" se iluminará en la pantalla una vez que esté activado.
5. Cierre la puerta para dar inicio al ciclo.

PANTALLA DIGITAL

"Pantalla Digital" en el panel de control muestra el tiempo ESTIMATIVO del ciclo. Cuando se enciende el lavavajillas, la pantalla está en blanco. Cuando se seleccionan el ciclo y las opciones, la pantalla muestra el tiempo estimado total para completar dichas selecciones. Durante el funcionamiento, la pantalla muestra el tiempo de funcionamiento estimado restante.

! NOTA

- El tiempo estimado que se muestra en la pantalla no incluye los retrasos del calentamiento del agua, etc.
- Si se selecciona "Lavado Retardado", la pantalla muestra el tiempo de retraso en horas.
- El tiempo puede variar dependiendo del nivel de suciedad de la carga.

ECO

La opción ECO ahorra energía ya que utiliza menos agua. Esta opción únicamente debe utilizarse para vajillas con poca suciedad o suciedad media.

! NOTA

El símbolo "RINSE AID"  (ABRILLANTADOR) indica que el abridor necesita recargarse.

ENCENDER

- Presione el botón "Encender" para encender el panel de control. Si no se selecciona ningún ciclo en el lapso de cuatro minutos, el lavavajillas se apagará.
- Luego de que el ciclo finaliza, la electricidad se corta automáticamente por cuestiones de seguridad y economía.
- En caso de sobrecarga de energía, pérdida de energía o alteración de cualquier tipo, aparecerá el indicador PF y la electricidad se cortará automáticamente por cuestiones de seguridad. Será necesario reiniciar el ciclo.

SMART DIAGNOSIS (DIAGNÓSTICO INTELIGENTE)

En caso de que su lavavajillas experimente cualquier problema, éste tiene la capacidad de transmitir información a su Smart Phone mediante la aplicación "LG Smart Laundry & DW", o al centro de atención al cliente de LG a través de su teléfono.

! ADVERTENCIA

El vapor puede causar quemaduras. Si abre la puerta durante la etapa de vapor de un ciclo, tenga cuidado con el área de la boquilla de vapor en el lado izquierdo del lavavajillas. El contacto con el vapor o con la boquilla de vapor podría causar quemaduras.

PANEL DE CONTROL (en modelos que no sean de vapor)



Modelos que no sean de vapor (LDF7561, LDF7551)

Ciclos

Seleccione el ciclo deseado.

FREGADO CON POTENCIA

Este ciclo es para la vajilla extremadamente sucia.

LAVADO DOBLE

Este ciclo lava las bandejas superiores e inferiores a diferentes intensidades de aspersion. El ajuste predeterminado para este ciclo lava la bandeja inferior con una fuerte intensidad de aspersion y la bandeja superior con una intensidad más suave. Esto proporciona un rendimiento óptimo de limpieza para cargas mixtas, incluida la porcelana fina y las copas. Si desea realizar otras combinaciones, siga los pasos que se mencionan a continuación para cambiar las intensidades o para utilizar la función MEDIA CARGA.

Cómo utilizar la intensidad dual:

1. Seleccione "Lavado Doble".
2. Presione el botón "Rocío" para alternar entre Suave, Medio y Fuerte para el brazo rociador superior.
3. Luego de realizar su selección para el brazo rociador superior, presione el botón "Media Carga".
4. Presione el botón "Rocío" para alternar entre Suave, Medio y Fuerte para el brazo rociador inferior.
5. Cierre la puerta para dar inicio al ciclo.

CICLO DELICADO

Este ciclo está diseñado para limpiar elementos delicados de forma efectiva, como por ejemplo porcelana fina y copas.

NORMAL

Este ciclo es para las cargas diarias, de suciedad normal.

LAVADO Y SECADO EXPRESS

Este es un ciclo corto diseñado para lavar y secar vajilla recién usada o cargas con poca suciedad. Durante este ciclo, los dos brazos rociadores funcionarán al mismo tiempo.

LAVADO EXPRESS

Este es un ciclo corto diseñado para lavar cargas recién usadas o con poca suciedad, pero sin secado.

ALARMA ENCENDIDA/APAGADA

Para activar o desactivar la alarma, primero debe encender el lavavajillas. Mantenga presionado los botones "Lavado Express" y "Ciclo Delicado" de manera simultánea durante aproximadamente tres segundos.

CANCELAR

Para cancelar un ciclo, abra la puerta y mantenga presionados los botones "Ciclo Delicado" y "Normal" a la vez durante aproximadamente tres segundos. La bomba de desagüe se desactivará y se cancelará el ciclo. En la pantalla aparecerá "dr" y el lavavajillas desagotará el agua. Luego de que se desagote el lavavajillas, la electricidad se apagará.

Si conecta la electricidad, pero no selecciona ningún ciclo, el lavavajillas se apagará en cuatro minutos.

TABLA DE OPCIONES DE CICLOS

La siguiente guía de ciclos muestra los ajustes predeterminados y las opciones disponibles para cada ciclo.

Ciclo	Nivel de aspersión disponible (prominente por defecto)	Extra Seco	Enjuague higiénico	Extra Enjuague	Higiénico	Media Carga	Comienzo Diferido	Eco
VAPOR CON POTENCIA O FREGADO CON POTENCIA	Fuerte							
VAPOR DOBLE O LAVADO DOBLE	Suave (brazo superior) Medio Fuerte (brazo inferior)							
VAPOR DELICADO O CICLO DELICADO	Suave Medio							
NORMAL	Suave Medio Fuerte							
LAVADO Y SECADO EXPRESS	Fuerte							
LAVADO EXPRESS	Fuerte							
ENJUAGUE	Medio Fuerte							

ÍCONOS

	Ciclo de Vapor
R ⁺	Extra Enjuague
	Enjuague Higiénico
	Intensidad de aspersión baja, media y alta
UPPER	Brazo rociador superior

LOWER	Brazo rociador inferior
	Seguro para Niños
	Indicador de abrillantador insuficiente
eco	Ciclo Eco
	Indicador del tiempo del ciclo

TABLA DE SELECCIÓN DE CICLOS

Ciclo	Lavar				Enjuagar			Secar	*Uso de agua	**Tiempo del ciclo	Intensidad de aspersion
	Pre 1	Pre 2	Pre 3	Lavado principal	Enjuague 1	Enjuague 2	Enjuague caliente				
VAPOR CON POTENCIA	●	●		140 °F 60 °C ●	●	●	158 °F 70 °C ●	●	6,1 galones 23 L	165 min	Fuerte
VAPOR DOBLE	●	●		154 °F 68 °C ●	●		158 °F 70 °C ●	●	4,6 galones 17,5 L	147 min	Superior: Fuerte Inferior: Suave
VAPOR DELICADO	●	●		122 °F 50 °C ●	●		154 °F 68 °C ●	●	4,6 galones 17,5 L	141 min	Suave
NORMAL	●	●	●	86–122 °F 30–50 °C ●	●		149–158 °F 65–70 °C ●	●	1,7–6,4 galones 6,5–20,5 L	110–131 min	Medio
LAVADO Y SECADO EXPRESS	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	162 °F 72 °C ●	●	7,6 galones 29 L	79 min	Fuerte
LAVADO EXPRESS	●	●		122 °F 50 °C ●			122 °F 50 °C ●		5,0 galones 19 L	34 min	Fuerte
SÓLO ENJUAGUE					●				1,0 galones 4 L	22 min	Medio
FREGADO CON POTENCIA	●	●		140 °F 60 °C ●	●	●	158 °F 70 °C ●	●	6,1 galones 23 L	165 min	Fuerte
LAVADO DOBLE	●	●		154 °F 68 °C ●	●		158 °F 70 °C ●	●	4,6 galones 17,5 L	147 min	U: Fuerte L: Suave
CICLO DELICADO	●	●		122 °F 50 °C ●	●		154 °F 68 °C ●	●	4,6 galones 17,5 L	141 min	Suave

* El consumo de agua real varía según el nivel de suciedad y la dureza del agua.

** Los tiempos reales de los ciclos varían dependiendo del nivel de suciedad, la temperatura y la dureza del agua.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

COMIENZO RÁPIDO

1. CARGUE LA VAJILLA

Retire el exceso de comida, huesos y de cualquier otro residuo no soluble de la vajilla. Tire de la bandeja hacia afuera y cargue la vajilla tal como se lo describe en este manual.

2. MIDA EL DETERGENTE

Siguiendo las instrucciones contenidas en este manual, llene el recipiente de detergente con la cantidad recomendada y cierre la tapa. Si desea realizar un pre-lavado, la apertura en la parte superior de la tapa también debe llenarse con detergente.

3. ENCIENDA EL LAVAVAJILLAS

Para encender el panel de visualización, presione el botón "Power".

4. CONTROLE EL ABRILLANTADOR

La luz indicadora del abrillantador se iluminará si el nivel de abrillantador está bajo. Agregue abrillantador si el nivel es bajo para mantener la efectividad del ciclo de secado.

5. SELECCIONE EL CICLO Y LAS OPCIONES

Seleccione el ciclo y las opciones que mejor se ajusten a la carga según la tabla de selección de ciclos. La pantalla mostrará el tiempo estimado del ciclo y las opciones seleccionadas.

6. CIERRE LA PUERTA

El lavavajillas se iniciará automáticamente, luego de una pequeña demora, una vez que se cierre y trabe la puerta. Durante el ciclo, la pantalla mostrará el tiempo estimado restante del ciclo y las opciones seleccionadas. Si se abre la puerta durante el ciclo, el lavavajillas se detendrá. Cuando se cierra la puerta, el ciclo se reanuda desde el punto en el que se detuvo.

7. FIN DEL CICLO

Cuando el ciclo finaliza, suena una alarma y la pantalla muestra "END" (FIN). Luego de un tiempo breve, la pantalla y los controles se apagan por cuestiones de seguridad y ahorro de energía.

PRECAUCIÓN

Vacíe primero la bandeja inferior y luego la bandeja superior. Esto evitará que el agua de la bandeja superior caiga sobre la vajilla de la bandeja inferior.

ADVERTENCIA

En general, no se recomienda abrir la puerta mientras el lavavajillas se encuentra en funcionamiento. Si se abre la puerta, un dispositivo de seguridad detendrá el lavavajillas. Debe tener cuidado al abrir la puerta inmediatamente luego de la finalización del ciclo, dado que puede producirse escape de vapor.

APAGADO AUTOMÁTICO

El lavavajillas se apaga automáticamente si no se selecciona ningún ciclo o si no se cierra la puerta en cuatro minutos.

CARGA DE LA BANDEJA INFERIOR

⚠ PRECAUCIÓN

OBJETOS NO ADECUADOS PARA EL LAVAVAJILLAS

La combinación de agua a altas temperaturas y de detergentes para lavavajillas puede dañar ciertos objetos. LG recomienda no lavar los siguientes objetos en el lavavajillas:

- Vajilla pintada a mano con oro o plata
- Utensilios de madera o hueso
- Utensilios de hierro o fácilmente oxidables
- Objetos de plástico no aptos para lavavajillas

En caso de duda, consulte las recomendaciones del fabricante.

El compartimiento extra permite cargar platos, cacerolas y otros utensilios de hasta 36 cm de alto.

Se recomienda utilizar la bandeja inferior para platos llanos, platos soperos, pocillos, potes, cacerolas, tapas y bandejas. Los platos deben colocarse en posición vertical, orientados hacia el centro de la bandeja. Los potes, las cacerolas y los bowls grandes deben girarse para que su parte interior quede orientada hacia abajo. El cesto para cubiertos puede utilizarse tanto en la bandeja inferior como en la superior.

CARGA DE 10 AJUSTES DE POSICIONES




SUGERENCIAS PARA LA CARGA DE LA BANDEJA INFERIOR:

- Cargar los platos, los bowls soperos, etc. entre los soportes.
- Cargue las bandejas para hornear, los moldes para tortas y otros objetos grandes en los laterales o en la parte trasera de la bandeja. Cargar estos objetos en la parte frontal del lavavajillas puede evitar que la aspersión de agua alcance el dispensador de detergente.
- Asegúrese que los mangos y otros elementos grandes no obstruyan la rotación de los brazos rociadores.

La bandeja inferior no debe utilizarse para objetos pequeños, tales como pocillos, copas de vino o platos pequeños. Estos elementos deben colocarse en la bandeja superior.

Cargue la vajilla que esté muy sucia o manchada en el lado izquierdo frontal de la bandeja inferior con el lado sucio orientado hacia abajo. Esta es la zona por la que el vapor ingresa al lavavajillas. El uso de vapor caliente maximiza el rendimiento de limpieza del lavavajillas.

CARGA DE 12 AJUSTES DE POSICIONES


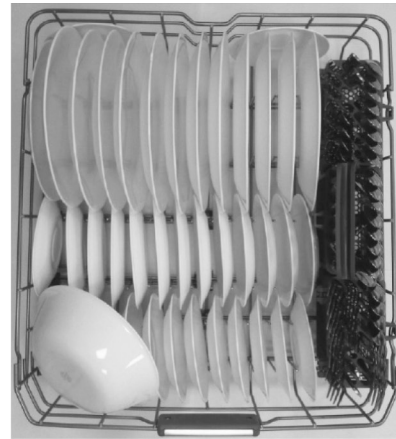


! NOTA


Asegúrese de que los objetos grandes no obstruyan la rotación de los brazos rociadores, y que no eviten que se abra el dispensador de detergente.

AJUSTE DE LAS PUNTAS SEPARADORAS INFERIORES


Las puntas separadoras son ajustables para adecuarse a vajilla de diferente tamaño.

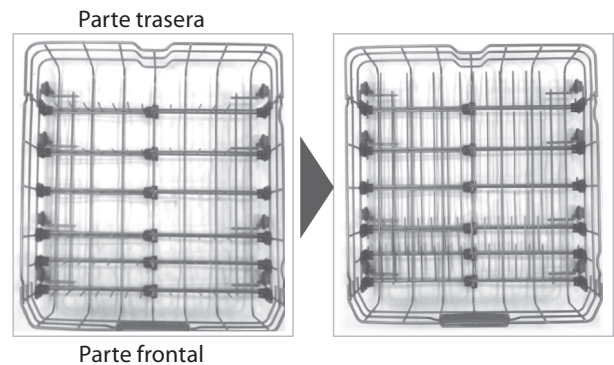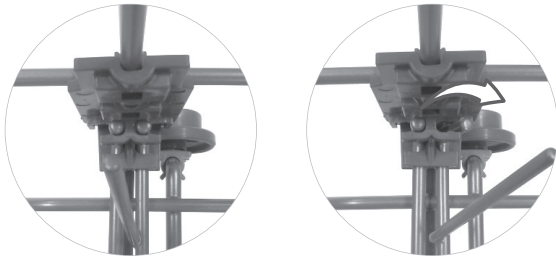

CARGA DE PLATOS Y OLLAS

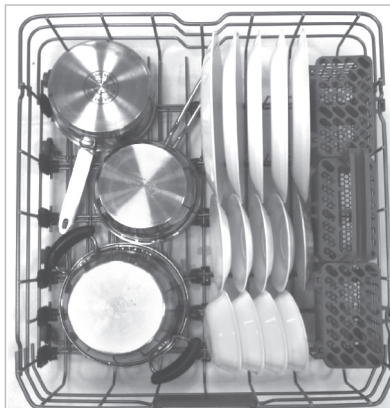


CARGA DE OLLAS Y BOWLS

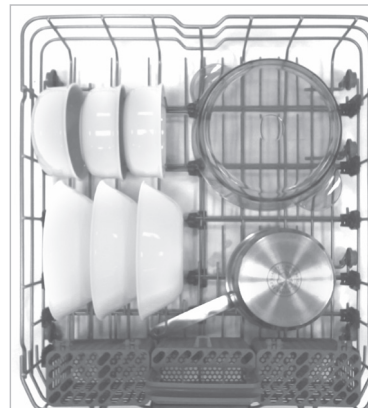

DIFICULTAD PARA QUITAR LOS RESTOS DE COMIDA DE LA VAJILLA (en modelos de vapor)

Cargue los objetos que tienen restos de comida quemados o que son difíciles de remover cerca de los brazos rociadores de vapor, orientados hacia el lado izquierdo de la bandeja inferior y con la cara hacia abajo. La vajilla se beneficiará por la aspersión directa del vapor y la acción de lavado del brazo rociador inferior.

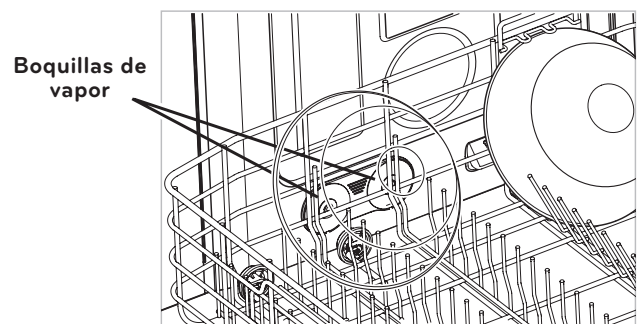

CARGA DEL CESTO DE CUBIERTOS



El cesto de cubiertos cuenta con separadores para evitar que se raspen y manchen los cubiertos delicados. El cesto puede dividirse en tres cestos separados que pueden utilizarse de forma individual tanto en la bandeja superior como en la inferior. Destrabe los separadores sobre el lateral derecho e izquierdo para separar el cesto.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al cargar y descargar objetos cortantes. Cargue los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para disminuir el riesgo de lesiones personales.

SUGERENCIAS PARA LA CARGA DE CUBIERTOS:

- Para obtener mejores resultados de limpieza, utilice los separadores superiores del cesto cuando cargue los cubiertos. Los separadores evitan que los cubiertos se amontonen.
- Cargue los objetos filosos, como por ejemplo los cuchillos, apuntando hacia abajo.
- Cuando descargue el lavavajillas, lo mejor es comenzar por el cesto de cubiertos. Esto evitará que caigan gotas de agua sobre los cubiertos desde la bandeja superior.

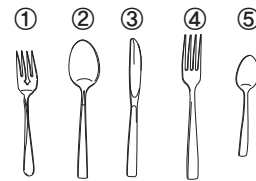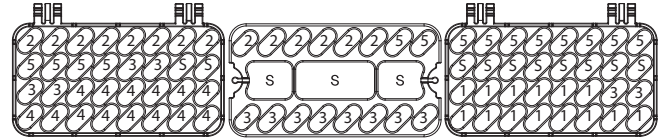


CARGA DE LA BANDEJA SUPERIOR

Utilice la bandeja superior para cargar objetos pequeños o delicados, como ser platos pequeños, tazas, platillos, vasos y objetos plásticos aptos para lavavajillas. Las tazas, vasos y bowls deben posicionarse hacia abajo. Las tazas extras o los utensilios de cocina pueden colocarse en las bandejas plegables para tazas, que también pueden proporcionar soporte a las copas largas. Asegúrese de que los objetos no obstruyan la rotación de los brazos rociadores sobre y debajo de la bandeja superior.

! NOTA

Cuando se cargan objetos más grandes en la bandeja superior, como por ejemplo copas de vino o copas más largas, podría ser necesario retirar la bandeja de cubiertos.

CARGA DE 10 AJUSTES DE POSICIONES

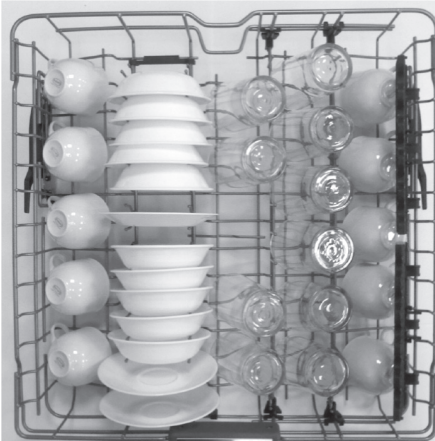

CARGA DE 12 AJUSTES DE POSICIONES




SUGERENCIAS PARA LA CARGA DE LA BANDEJA SUPERIOR:


- Ubique las copas y los vasos en las filas entre las puntas separadoras de la bandeja. Colocarlos sobre las puntas separadoras puede ocasionar quebraduras y/o manchas de agua.
- Para evitar que se astillen, no permita que tengan contacto con otros objetos.
- Ubique los elementos con los extremos abiertos orientados hacia abajo para facilitar su limpieza y secado.
- No apile los objetos.

AJUSTE DE LAS PUNTAS SEPARADORAS SUPERIORES


Levante la punta.

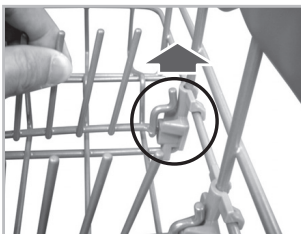

Rote la punta.

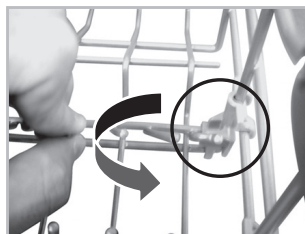

Las puntas separadoras pueden ajustarse hacia arriba o hacia abajo. Las puntas separadoras del lado derecho tienen agarraderas para la vajilla más ancha o más pequeña.

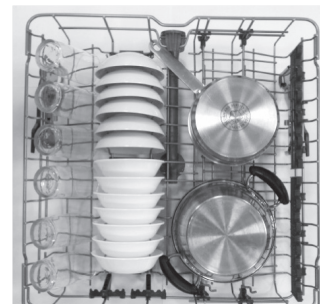


BANDEJA SUPERIOR CON ALTURA AJUSTABLE

La bandeja superior se ajusta hacia arriba y hacia abajo. Ajústela hacia arriba para dar lugar a objetos altos y grandes de más de 36 cm de altura en la bandeja inferior. Ajústela hacia abajo para dar lugar a objetos altos y grandes con más de 30,5 cm de altura en la bandeja superior. La bandeja superior queda ubicada en la posición superior.

! NOTA


Luego de ajustar la altura de la bandeja, asegúrese de que la vajilla en las bandejas superior e inferior no interfiera con la rotación del brazo rociador. No ajuste la bandeja cuando esté cargada con vajilla.

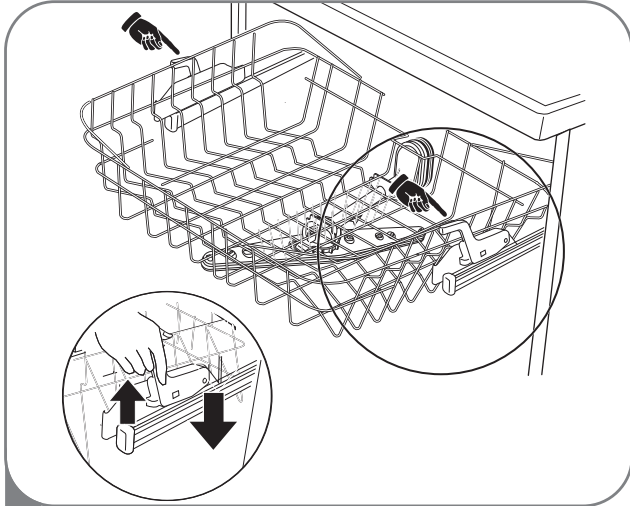

1

Para bajar la bandeja:

Sostenga la bandeja del centro de cada lado para soportar su peso. Luego, levante la palanca de cada lado para soltar la bandeja y bájela hacia la posición inferior.

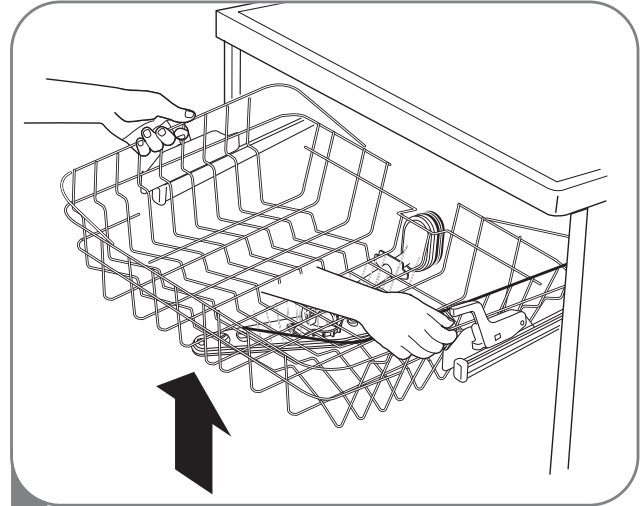


2

Para subir la bandeja:


Simplemente, levante la bandeja del centro de cada lado (véase ilustración) hasta que la bandeja se trabe en la posición superior. No es necesario levantar las palancas de bloqueo para levantar la bandeja.

CARGA DE LA BANDEJA PARA CUBIERTOS(en algunos modelos)

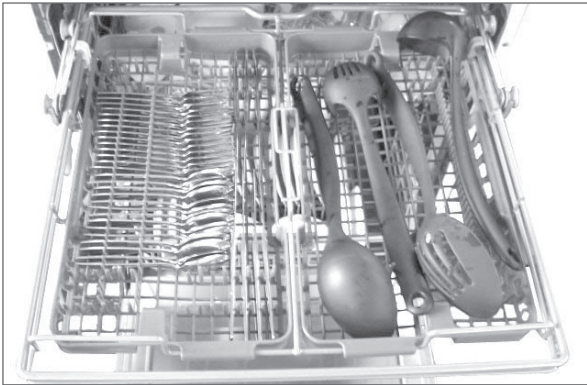


La bandeja para cubiertos es la más adecuada para la cubertería y para la mayoría de los utensilios de cocina. Los utensilios más sucios o los elementos con comidas quemadas deberían ubicarse en el medio de la bandeja o en el cesto para cucharas para lograr un mejor rendimiento.


Los separadores de las bandejas de cubiertos ayudan a mantener la cubertería separada fin de evitar daños y mejorar la limpieza.

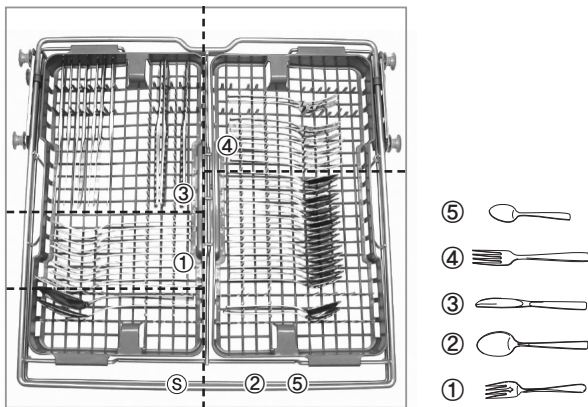


Ejemplo 10: Ajuste de posición.

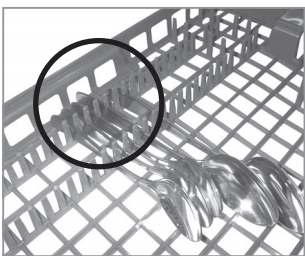

Correcto

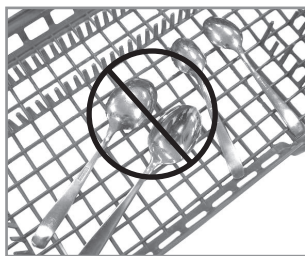

Incorrecto

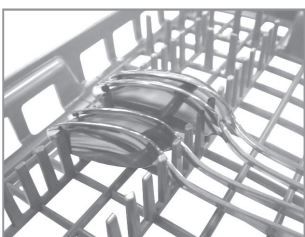


Alternar

Si los mangos de sus cubiertos son demasiado finos, gire las piezas para que los mangos se orienten hacia la dirección contraria, tal como se muestra en la figura.

PLACA CON ALTURA AJUSTABLE (en algunos modelos)

Cada placa lateral puede ajustarse independientemente en una posición más alta o más baja para adecuarse a los diversos tamaños de utensilios y cubiertos. Retire la vajilla antes de ajustar la placa.

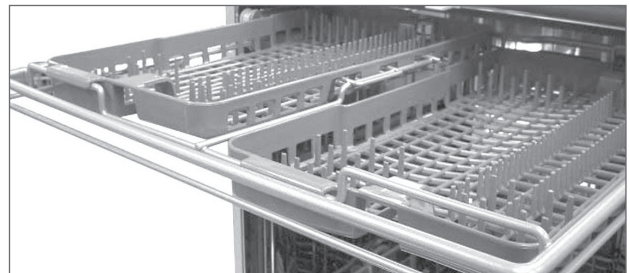


Cada placa se ajusta levantándola hacia afuera y rotándola desde adelante hacia atrás.

Extracción de la bandeja para cubiertos

La bandeja para cubiertos puede extraerse por completo en caso de necesitarse más espacio en la bandeja superior para objetos más grandes.

! NOTA

Siempre retire los cubiertos de la bandeja antes de extraer la misma.

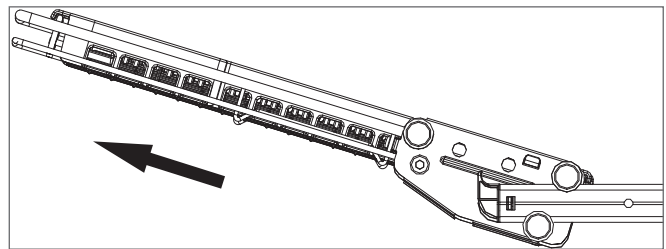

Tire la bandeja hacia afuera hasta llegar al extremo de los rieles. Luego, levante la parte frontal de la bandeja para que los rodillos se destraben del extremo del riel. Deslice la bandeja hacia adelante y extráigala de los rieles.

! ADVERTENCIA

Tenga cuidado al cargar y descargar objetos cortantes. Cargue cuchillos filosos con las hojas hacia abajo para disminuir el riesgo de lesiones.

CÓMO AGREGAR DETERGENTE EN EL DISPENSADOR

- Utilice solamente detergente especial para lavavajillas automáticos.
- El detergente debe colocarse en el compartimiento para detergente antes de comenzar cualquier ciclo, salvo para el ciclo "Rinse Only" (Sólo enjuague).
- Utilice menos cantidad de detergente si la vajilla está ligeramente sucia. El uso excesivo de detergente puede dejar una película en la vajilla y en el lavavajillas, lo que resulta en un mal lavado.
- La cantidad de detergente necesario depende del ciclo, el tamaño de la carga y el nivel de suciedad de la vajilla.

! NOTA

Retire la etiqueta del dispensador antes de poner en funcionamiento el lavavajillas.



- 1 Si la tapa está cerrada, presione la palanca en el lado inferior de la puerta para abrir el dispensador.



- 2 AdAgregue detergente para lavavajillas en el compartimiento principal hasta que el nivel se encuentre entre las líneas marcadas en 20 y 30. Llénelo hasta la línea 30 en caso de agua dura o cargas con suciedad extrema. Llénelo hasta la línea 20 en caso de agua blanda o cargas con poca suciedad. Cierre la tapa con firmeza hasta que haga "clic".

! NOTA

NO AGREGUE detergente cuando seleccione el ciclo "Rinse Only" (Sólo Enjuague).



- 3 Si desea efectuar un pre-lavado, llene con detergente el área del compartimiento de pre-lavado en la tapa.

! NOTA

El uso excesivo de detergente puede dejar una película en la vajilla y en el lavavajillas, lo que resulta en un mal lavado.


No utilice detergente en pastillas para ciclos de lavado más cortos. La pastilla puede no disolverse por completo, causando ineficiencia y dejando restos de detergente en la vajilla.

! PRECAUCIÓN


INFORMACIÓN SOBRE EL DETERGENTE

Utilice únicamente detergente especial para lavavajillas automáticos. El uso de detergente no adecuado podría causar que el lavavajillas se llene de espuma durante el funcionamiento. El exceso de espuma puede reducir el rendimiento del lavado y hacer que el lavavajillas gotee. NO utilice detergente para lavado a mano en este lavavajillas.


CÓMO AGREGAR ABRILLANTADOR EN EL DISPENSADOR

 El indicador de Abrillantador insuficiente aparecerá en la pantalla cuando se necesite más abrillantador.


Utilice solamente abrillantador líquido en este lavavajillas. Se recomienda utilizar abrillantador para evitar que queden marcas de gotas de agua en la vajilla y para mejorar el rendimiento del secado.

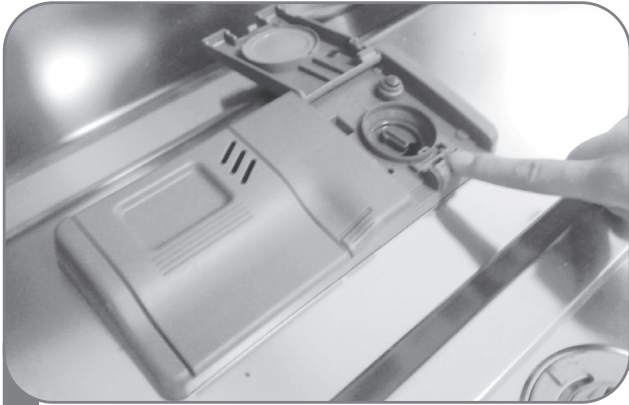

1 Presione el botón para abrir la tapa.

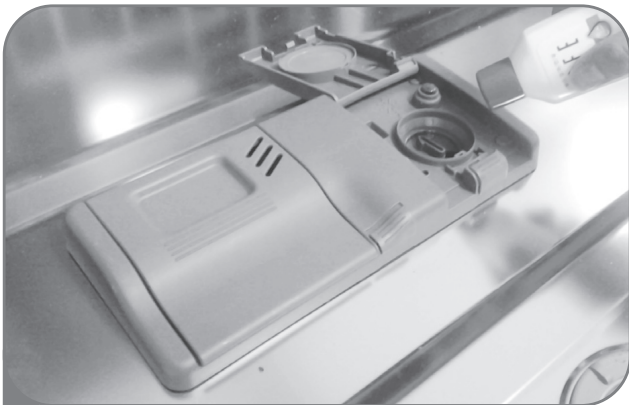


2 Agregue líquido abrillantador hasta el nivel máximo de llenado. Cuando llene el dispensador con abrillantador, apunte con el abrillantador a la flecha. Asegúrese de que el abrillantador ingrese en el dispensador.

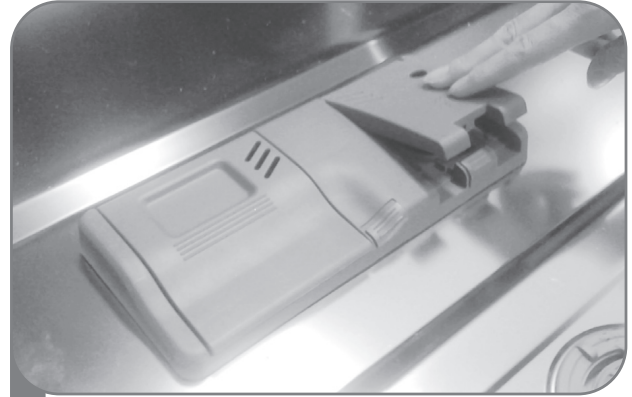

3 Cierre la tapa para bloquear el dispensador. El abrillantador se dispensará automáticamente durante el ciclo final de enjuague.

AJUSTE DEL DISPENSADOR DE ABRILLANTADOR

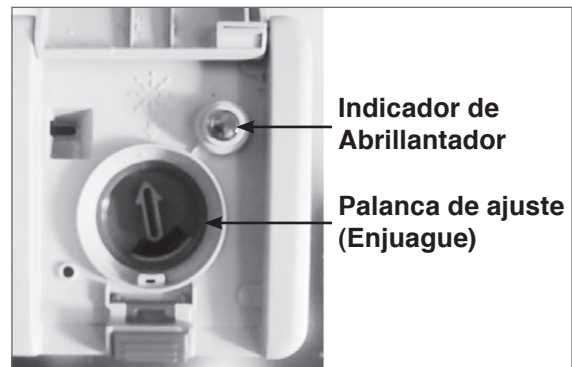

El dispensador de abrillantador viene configurado por defecto en el nivel 3, ya que es el nivel que ofrece el mejor rendimiento en la mayoría de los casos. Reajuste la configuración a un nivel más elevado si tiene agua dura o si nota la formación de calcio en su vajilla.


Si nota que se forma película en su vajilla, utilice un ajuste más bajo. Ajustar el control del abrillantador a un nivel demasiado bajo producirá manchas y vetas en la vajilla, así como también un bajo rendimiento de secado. Ajustar el control a un nivel demasiado elevado puede causar espumación, lo que resultará en un bajo rendimiento de lavado.

Para regular el ajuste del dispensador de abrillantador, retire la tapa y ajuste la palanca del abrillantador hacia el nivel deseado. Coloque la flecha hacia la izquierda para un ajuste menor y hacia la derecha para un ajuste mayor.

RECARGA DE ABRILLANTADOR

La regularidad con la que se debe recargar el dispensador depende de la regularidad con la que se lave la vajilla y el nivel de ajuste utilizado. Si el nivel del abrillantador es insuficiente, la luz "Rinse Aid" (Abrillantador) se encenderá en el panel de control.

SUGERENCIAS PARA LA RECARGA DE ABRILLANTADOR:

-  El indicador de Abrillantador insuficiente aparecerá en la pantalla cuando se necesite agregar más abrillantador.
- No llene en exceso el dispensador de abrillantador.
- Limpie cualquier abrillantador que haya quedado derramado a fin de evitar la espumación.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para obtener mejores resultados, es importante controlar y cuidar periódicamente los brazos rociadores.

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar lesiones físicas durante el cuidado y el mantenimiento/limpieza, use guantes y/o prendas protectoras.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

1. Primero retire la bandeja inferior.
2. Gire el filtro de malla en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Retire el filtro de malla, eleve el filtro STS superior y el filtro exterior.
4. Límpielos en caso de ser necesario.
5. Reemplácelos siguiendo el orden contrario.

! NOTA

- Para un mejor lavado, limpie el filtro después de cada carga.
- Antes de comenzar un ciclo, asegúrese de que el filtro se ensamble correctamente. Si el filtro no se ensambla correctamente, pueden originarse malos resultados en el lavado.
- Si tiene agua dura, se recomienda limpiar el filtro al menos una vez por mes para evitar que se produzca un mal lavado.

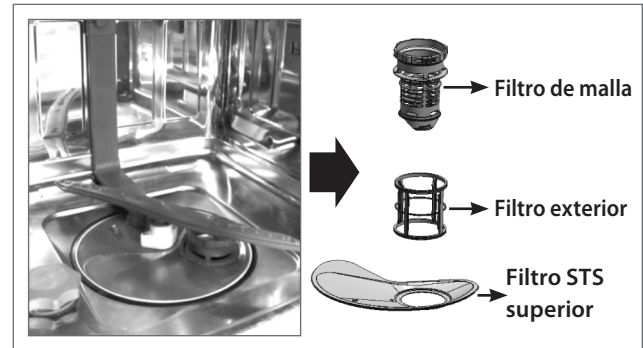

Los tres filtros deben limpiarse según las recomendaciones indicadas en la tabla siguiente. Limpie los filtros utilizando materiales no abrasivos y agua corriente tibia. Podría necesitarse un cepillo suave para remover la suciedad más difícil.

Tabla de limpieza de filtros recomendada:

Cantidad de cargas por semana	Si lava la vajilla antes de cargarla	Si quita los residuos y enjuaga la vajilla antes de cargarla	Si sólo quita los residuos de la vajilla antes de cargarla	Si no quita los residuos ni enjuaga la vajilla antes de cargarla
1a 3	Cada 6 meses	Una vez por año	Cuatro veces al año	Una vez por mes
4a 7	Cada 6 meses	Una vez por año	Cuatro veces al año	Dos veces por mes (cada 15 días)
8a 12	Cada 6 meses	Cada 6 meses	Cada un mes y medio	Todas las semanas
13a 14	Cada 6 meses	Cada 6 meses	Cada un mes y medio	Todas las semanas

LIMPIEZA DE PARTES METÁLICAS

Algunas partes interiores y exteriores pueden limpiarse con un trapo o esponja húmeda. Podría formarse una película turbia en la superficie del compartimiento de acero inoxidable, especialmente con el agua dura.

LIMPIEZA DEL BRAZO ROCIADOR INFERIOR



- Asegúrese de que los orificios propulsores de agua no estén obstruidos con partículas de alimentos.
- Cuando sea necesario realizar una limpieza, extraiga el brazo rociador tirando hacia arriba.
- Luego de limpiar el brazo rociador inferior, vuelva a colocarlo presionándolo hacia abajo hasta que encastre en su lugar. Asegúrese de que el brazo rociador pueda girar libremente.

LIMPIEZA DEL BRAZO ROCIADOR SUPERIOR




- Tire de la bandeja superior hacia afuera. Asegúrese de que los orificios propulsores de agua no estén obstruidos con partículas de alimentos.
- Cuando sea necesario realizar una limpieza, extraiga el brazo rociador superior al girando la tuerca ubicada en la parte inferior del brazo 1/8 en sentido contrario a las agujas del reloj, y empújela hacia abajo.




- Luego de limpiar el brazo rociador superior, vuelva a colocarlo en su lugar. Gire la tuerca 1/8 en sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la tuerca se bloquee nuevamente en su lugar.


LIMPIEZA DEL BRAZO ROCIADOR EXTREMO

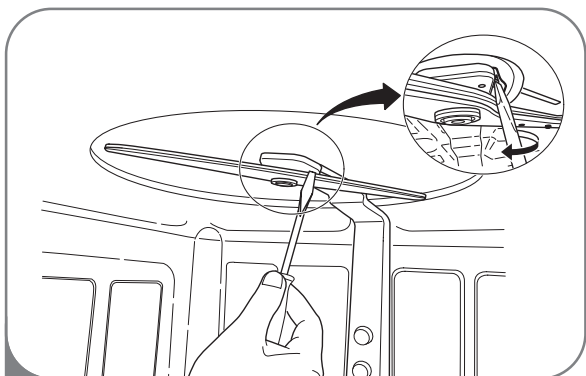

- 1** Asegúrese de que los orificios propulsores de agua no estén obstruidos con partículas de alimentos. Cuando sea necesario realizar una limpieza, utilice un destornillador para desajustar el gancho de sujeción de la abrazadera que sostiene el ensamble del brazo rociador extremo al compartimiento.

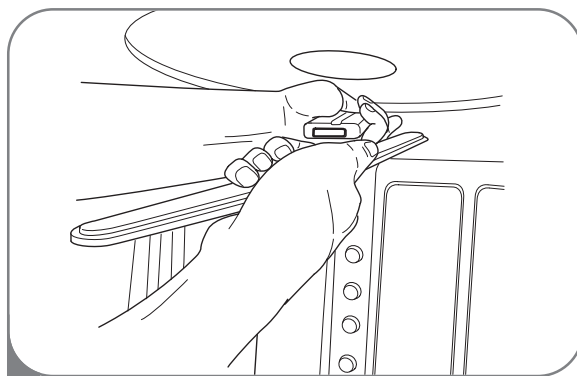

- 3** Luego de limpiar el brazo rociador extremo, vuelva a colocarlo. Deslícelo nuevamente hacia su lugar y asegúrese de que el gancho de sujeción quede bien sujeto.

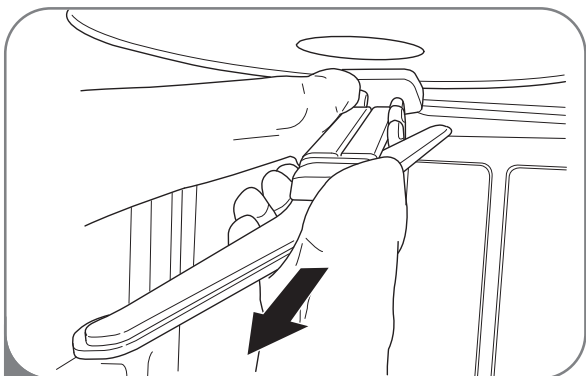

- 2** Tire del brazo rociador. hacia afuera y extráigalo

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO ESTACIONAL

- En caso de que vaya a ausentarse por un extenso periodo de tiempo durante los meses más calurosos, se recomienda que cierre la válvula de agua, desenchufe el cable tomacorriente o apague el interruptor de corriente.
- En caso de que vaya a ausentarse por un extenso periodo de tiempo durante los meses más fríos, y exista la posibilidad de que hayan temperaturas heladas, se recomienda que prepare las líneas de suministro de agua y el mismo lavavajillas para el invierno. La preparación para el invierno debe ser realizada por personal de servicio experimentado.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS COMUNES ACERCA DEL PRODUCTO

¿Es necesario utilizar un abrillantador??

Es altamente recomendable utilizar un abrillantador para mejorar el rendimiento del secado del lavavajillas. Para ganar eficiencia en el consumo de energía, el sistema de secado híbrido no utiliza un elemento de calor para asistir el secado, de manera que el abrillantador cumple un rol crucial en dicho proceso. Si no se utiliza un abrillantador, puede quedar agua en la vajilla o en el compartimiento. El abrillantador ayuda a garantizar que la mayor parte del agua sea removida de la vajilla al final del enjuague y que la carga esté lista para el ciclo de secado.

¿Qué puedo hacer si mi vajilla queda con una película turbia o blanca después del lavado?

Generalmente, la película turbia se origina por los minerales del agua que reaccionan con el detergente del lavavajillas. En primer lugar, asegúrese de no utilizar demasiado detergente. Consulte el manual del usuario para conocer las cantidades de detergente recomendadas por ciclo. Añada un "Extra Enjuague" o realice un ciclo "Vapor con Potencia" o "Fregado con Potencia". Los lavavajillas LG utilizan menos agua que los lavavajillas tradicionales; por lo tanto, agregar un enjuague extra ayudará a quitar la película. Si el suministro de agua es duro, podría necesitarse un impulsor de rendimiento que trate la condición de agua dura.

¿Qué es el Enjuague Higiénico y cómo se activa?

La función "Enjuague Higiénico" aumentará la temperatura de enjuague a aproximadamente 161 °F (72 °C). La temperatura de enjuague caliente normal varía de ciclo a ciclo.

¿Qué pasos debo seguir para mejorar los resultados de secado?

El rendimiento del secado se ve directamente afectado por la cantidad de calor que permanece en el compartimiento luego de que se ejecuta el enjuague caliente. Si su lavavajillas se encuentra alejado del calentador de agua de su casa, podría resultar necesario abrir la canilla de agua caliente del fregadero antes de iniciar el ciclo de lavado, para asegurarse de que se purgue el agua fría de las líneas de agua caliente. Esto garantizará que su lavavajillas tenga un suministro consistente de agua caliente desde el comienzo hasta el final. La utilización del ajuste "Enjuague Higiénico" también ayudará a mantener la temperatura del tambor interno y la vajilla más caliente antes de que se inicie el secado.

Los lavavajillas LG están diseñados para ser utilizados conjuntamente con abrillantador. El abrillantador maximiza la cantidad de agua que se elimina de la vajilla antes de que comience el ciclo de secado. Si se utiliza un abrillantador y el rendimiento aún necesita ser mejorado, ajuste la cantidad de abrillantador utilizada por el indicador en la tapa del abrillantador. 3 es el ajuste predeterminado, pero de ser necesario, fíjelo en el nivel 4 para que se utilice

más cantidad de abrillantador.

Permita que el lavavajillas finalice por completo el ciclo de secado antes de abrir la puerta. Si la puerta se abre en pleno ciclo de secado, el calor necesario para el funcionamiento del sistema de secado híbrido se fugará. Esto provocará que toda la vajilla que se encuentra en el interior del lavavajillas permanezca húmeda cuando termine el ciclo.

¿Qué es el sistema de secado híbrido?

El lavavajillas no utiliza un elemento de calentamiento para el proceso de secado, sino que el calor es retenido por la vajilla y el compartimiento durante los ciclos de lavado y enjuague para luego convertir el vapor que se produce en el compartimiento en humedad. El aire caliente y húmedo del lavavajillas se introduce en un conducto de condensación ubicado en la puerta por medio de un ventilador. Luego, el aire se enfría y hace que la humedad se condense. El aire a temperatura ambiente también se introduce en el conducto para ayudar a enfriar el aire más rápido. Cuando la humedad se condensa en líquido, es desagotada.

! NOTA

Se requiere abrillantador para mejorar el rendimiento del secado. Si no se utiliza un abrillantador, el agua puede permanecer en la vajilla o en el compartimiento.

¿Por qué se escucha un silbido?

Es importante determinar cuánto tiempo dura el ruido y cuándo aparece (en qué parte del ciclo). Cuando ingresa el agua al lavavajillas, puede escucharse un silbido; esto es normal. Cuando la presión de agua es demasiado elevada, el sonido será más intenso; por lo cual, podría resultar necesario ajustar la válvula de agua para disminuir la presión si el sonido es demasiado fuerte.

¿Qué significa Vapor Doble?

Vapor Doble es una opción que puede utilizarse durante los ciclos de lavado. Esta opción le permite personalizar por completo la intensidad del ciclo de lavado para las bandejas superior e inferior, de manera independiente, en la misma carga. Por ejemplo, al seleccionar una aspersión suave para la bandeja superior y una aspersión fuerte para la bandeja inferior, usted podrá lavar copas delicadas en la bandeja superior mientras lava ollas y fuentes en la bandeja inferior.

¿Qué tipo de vajilla puede colocarse en el lavavajillas?

Asegúrese que la vajilla que coloque en el lavavajillas sea apta para lavavajillas. La vajilla plástica no se seca de manera tan efectiva como la vajilla de cristal o de metal. Los objetos plásticos no retienen tanto el calor como la vajilla de cristal o de metal. Las tazas y la vajilla de plástico podrían necesitar ser secadas a mano antes de guardarlas al finalizar el ciclo.

¿Puedo realizar solamente un ciclo de secado?

El lavavajillas no tiene una función de sólo secado; sin embargo, el lavavajillas se desagotará durante los primeros 45 segundos de un nuevo ciclo. Para desagotar el agua estancada, seleccione el ciclo de lavado y déjelo funcionar por tan sólo 45 segundos. Luego, apague la unidad y vuélvala a encenderla. Repita este paso según sea necesario.

¿Cuánto tiempo permanece encendido el indicador de limpieza luego de que se completa el ciclo?

El indicador luminoso de limpieza en el lavavajillas permanecerá encendido durante 4 minutos antes de apagarse. Sin embargo, usted puede programar el lavavajillas para que la luz de limpieza se mantenga encendida hasta que se abra la puerta del lavavajillas.

¿Por qué mi lavavajillas emite un pitido continuo si abro la puerta durante o justo después de finalizado un ciclo?

Esto es normal. El lavavajillas le hace saber que las temperaturas interiores de la unidad están calientes y que debe tener cuidado cuando coloque sus manos en su interior. Cuando la unidad se enfría, el pitido se detiene.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y FUNCIONAMIENTO

¿Cuál es el beneficio del uso de vapor?

El vapor permite que se realice una exhaustiva limpieza de los restos de comida quemada utilizando menos agua que otros métodos de limpieza. Además, da lugar a un rendimiento de limpieza mejorado cuando se lava porcelana fina y demás vajilla en un ciclo delicado. Las partículas de vapor son más pequeñas y más activas, entonces su poder de penetración es más efectivo. El vapor aumenta la temperatura interior del lavavajillas, lo que ayuda a derretir las sustancias grasosas o cerosas, como ser el lápiz labial en el borde de los vasos.

¿Qué es el Seguro para Niños y cómo se activa?

Seguro para Niños es una función que evita que se cambien los controles durante el ciclo; no evita que se abra la puerta o que se apague la unidad. Para activar o desactivar esta función, presione los botones "Enjuague" y "Rocío" de manera simultánea durante 3 segundos.

¿Por qué aparece "PF" en la pantalla?

"PF" no es un código de error que indique un mal funcionamiento. PF indica que hubo una falla en el suministro eléctrico. Esta función protege el lavavajillas en caso de que se corte la electricidad o que se interrumpa el suministro eléctrico de la unidad. Cuando regrese la electricidad y se presione un botón, este mensaje permanecerá por 10 segundos y luego desaparecerá.

INSTALACIÓN

¿De qué tamaño es el codo de 90°?

El codo de 90° debe tener una rosca NPT de 3/8" en el extremo que se conecta al lavavajillas.

¿Puedo agregar una extensión a la manguera de desagüe?

No, no pueden agregarse extensiones.

El aparato se debe conectar a la entrada principal de agua utilizando un juego nuevo de mangueras; además de considerar que no se debe reutilizar las mangueras viejas o las que se encuentran en malas condiciones.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Problema	Causas posibles	Soluciones
El lavavajillas no funciona	La puerta no está bien cerrada. El suministro de energía o el cable tomacorriente no están conectados. El fusible está quemado o el interruptor de corriente está desactivado.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada y trabada. Conecte el suministro de energía y el cable tomacorriente adecuadamente. Reemplace el fusible o vuelva a encender el interruptor de corriente.
El lavavajillas funciona por demasiado tiempo	El lavavajillas está conectado al agua fría.	Controle la conexión del suministro de agua o el ajuste de calentamiento del agua. (Calentar el agua fría lleva más tiempo).
Olor	El ciclo anterior se detuvo antes de finalizar.	Ponga en funcionamiento el ciclo "Lavado Express" con detergente sin cargar vajilla.
El agua permanece en el compartimiento luego de que el ciclo se complete.	La manguera de desagüe está plegada u obstruida.	Ajuste la manguera o elimine el bloqueo.
Manchas y películas en la vajilla	La temperatura del agua es baja. La cantidad de detergente es inadecuada. La placa inferior no se trabó.	El suministro de agua debe ser al menos de 120°F (49°C) para un mejor rendimiento de lavado. Utilice la cantidad de detergente recomendada. Asegúrese de que la placa inferior esté bien cerrada y trabada.
	Sobrecarga	No sobrecargue el lavavajillas.
	Carga inadecuada. Presión de agua insuficiente. Detergente insuficiente.	Consulte la sección "Uso del lavavajillas". La presión de agua debería ser de entre 138 - 827 kPa. Agregue la cantidad de detergente recomendada. Consulte la sección "Uso del lavavajillas".
	El dispensador del abrillantador está vacío.	Recargue el dispensador del abrillantador.
	<p>Agua extremadamente dura. La mejor forma de eliminar las manchas de su vajilla es instalar un ablandador de agua en su hogar. Si ya tiene un ablandador de agua instalado, o bien no planea instalar ninguno, pruebe agregando la opción "Extra Enjuague" como parte del ciclo de lavado para ayudar a minimizar esta condición. Para agregar un enjuague extra al ciclo, seleccione el ciclo de lavado y luego presione "Enjuague".</p> <p>NOTA: La selección de la opción "Extra Enjuague" aumentará la duración del ciclo y el uso de agua.</p> <p>Cómo eliminar el agua dura acumulada en el compartimiento Retire toda la vajilla, los cubiertos y el cesto para cubiertos del lavavajillas. Deben quedar únicamente las bandejas en el compartimiento. Llene una medida de taza con vinagre blanco, aproximadamente 14 a 17 onzas (400 a 500 mL), y coloque la medida en la bandeja inferior. Inicie un ciclo "Normal" y seleccione "Extra Enjuague" y "Higiénico"; luego, cierre la puerta. NO USE DETERGENTE.</p> <p>NOTA: Asegúrese de permitir que el lavavajillas complete el ciclo en su totalidad. Este método de limpieza debe realizarse sólo si es necesario.</p>	

Si usted ha seguido esta guía de solución de problemas y el problema persiste, o si el problema que está experimentando no se encuentra en esta guía, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO


Problema	Causas posibles	Soluciones
Quedan restos de comida en la vajilla.	<p>El ciclo seleccionado es inadecuado.</p> <p>La temperatura del agua está demasiado baja.</p> <p>No se utilizó detergente para el lavado de la vajilla.</p> <p>Hay baja presión de entrada del agua.</p> <p>Los orificios propulsores de agua de los brazos rociadores están bloqueados.</p> <p>La carga de vajilla inadecuada.</p> <p>Los filtros están obstruidos.</p>	<p>Seleccione el ciclo correcto según el nivel de suciedad y el tipo de vajilla a lavar.</p> <p>Controle la conexión del suministro de agua o el ajuste de calentamiento del agua.</p> <p>Use el detergente recomendado.</p> <p>La presión de agua debería ser de entre 138 - 827 kPa.</p> <p>Limpie los brazos rociadores.</p> <p>Asegúrese de que la vajilla no obstruya la rotación del brazo rociador ni que interfiera con el dispensador de detergente.</p> <p>Limpie los filtros.</p>
Ruido	<p>Algunos ruidos son normales durante el funcionamiento.</p> <p>El lavavajillas no se encuentra a nivel.</p> <p>El brazo de la boquilla golpea contra la vajilla.</p>	<p>Abra la cubierta de detergente.</p> <p>Desagote la bomba al inicio del ciclo de desagote.</p> <p>Ajuste los pies de nivelación.</p> <p>Reposicione la vajilla.</p>
Opacidad en la vajilla de cristal	Hay una combinación de detergente y agua blanda en exceso.	Use menos detergente y un abrillantador para minimizar el problema.
Marcas negras y grises en la vajilla.	Los objetos de aluminio rozan contra la vajilla durante el ciclo.	Reposicione la vajilla.
Película amarilla o marrón en las superficies internas del lavavajillas.	Manchas de té o café.	Elimine las manchas utilizando un producto quita manchas.
La vajilla no se seca.	El dispensador del agente de enjuague está vacío.	Controle y recargue el dispensador del agente de enjuague si está vacío.
Las lámparas no se encienden.	La electricidad está desconectada.	Conecte el suministro de energía.
Los brazos rociadores no rotan normalmente.	Los orificios de los brazos rociadores están bloqueados con partículas de comida.	Limpie los orificios de los brazos rociadores.
La bandeja superior está torcida.	La bandeja está mal ajustada.	Consulte la sección "Uso del lavavajillas".
El lavavajillas emite un pitido constante cuando la puerta está abierta, durante o justo luego de que finaliza un ciclo.	Los contenidos del lavavajillas están calientes y debería tener cuidado cuando coloca sus manos dentro del lavavajillas.	Cierre la puerta hasta que el lavavajillas y la vajilla se enfríen. El pitido finalizará si se cierra la puerta o cuando disminuya la temperatura interior.
Error IE	Hay un problema en la entrada de agua.	Controle que la manguera del agua no esté obstruida, plegada o congelada.
		Controle el suministro de agua.
Error OE	Hay un problema en el desagüe.	Controle que la manguera del agua no esté obstruida, plegada o congelada.
	Los filtros están obstruidos.	Limpie los filtros.
Error FE	Excesiva cantidad de agua.	Comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado de LG o con el Servicio de Atención al Cliente.
Error EI	Problema de pérdida de agua.	
Error HE	Fallas en el circuito de calentamiento.	
Error TE	Fallas en el termistor o temperatura del agua de entrada demasiado elevada (más de 1940F/ 90°C).	

Si usted ha seguido esta guía de solución de problemas y el problema persiste, o si el problema que está experimentando no se encuentra en esta guía, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente.

SISTEMA SMART DIAGNOSIS™ (DIAGNÓSTICO INTELIGENTE)

En caso de experimentar cualquier problema con su lavavajillas, éste tiene la capacidad de transmitir información a su Smart Phone (Teléfono Inteligente) mediante la aplicación "LG Smart Laundry & DW", o al centro de atención al cliente de LG a través de su teléfono.

"Smart Diagnosis" (Diagnóstico Inteligente) no puede activarse a menos que encienda su lavavajillas presionando el botón "Power" (Encendido). Si su lavavajillas no enciende, entonces el problema se deberá solucionar sin utilizar "Smart Diagnosis".

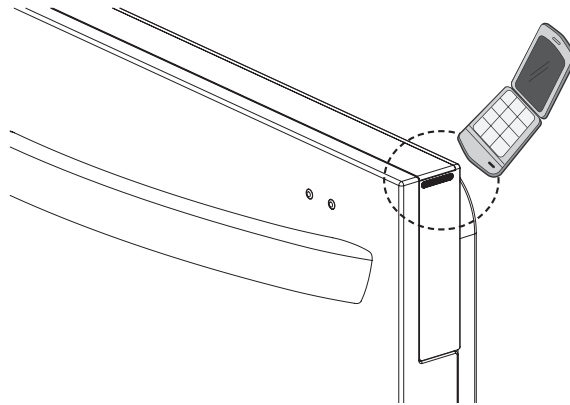

Smart Diagnosis a través de su Smart Phone

1. Descargue la aplicación "LG Smart Laundry & DW" en su Smart Phone (teléfono inteligente).
2. Abra la aplicación "LG Smart Laundry & DW" en su Smart Phone.
3. Presione el botón **Smart Diagnosis** de su teléfono inteligente.
4. Presione el botón **Diagnose** de su teléfono inteligente.
5. Presione el botón **Record** de su teléfono inteligente.
6. Presione el botón **RECORD** (Grabar) en el teléfono inteligente y luego sostenga la boquilla del teléfono cerca del orificio ubicado en el panel lateral.
7. Presione y mantenga presionado el botón **Enjuague** en la pantalla del lavavajillas durante tres segundos.

! NOTA

Después de tres segundos, la pantalla cambiará de 0:22 a 17 y comenzará la cuenta regresiva del tiempo restante.

8. Con el teléfono ubicado en su lugar, presione el botón **Smart Diagnosis** (Diagnóstico inteligente) en el teléfono.

! NOTA

No toque ningún otro botón o ícono en la pantalla.

9. Sostenga el teléfono en el lugar hasta que finalice el tono de transmisión. Este proceso tomará aproximadamente 17 segundos y la pantalla mostrará el tiempo restante.
10. Cuando se completa la grabación, vea el diagnóstico presionando el botón **Next** (Siguiendo) en el teléfono.

Smart Diagnosis mediante el Centro de Atención al Cliente

1. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de LG llamando al teléfono.
2. Cuando reciba las instrucciones del representante de atención al cliente, sostenga la boquilla de su teléfono cerca del orificio ubicado en el panel lateral. Sostenga el teléfono a no más de 3 cm de distancia, pero sin tocar la máquina.

! NOTA

No toque ningún otro botón o ícono en la pantalla.

3. Mantenga presionado el botón "Enjuague" en la pantalla durante tres segundos.
4. Sostenga el teléfono en el lugar hasta que finalice el tono de transmisión. Este proceso tomará aproximadamente 17 segundos y la pantalla mostrará el tiempo restante.
5. Una vez que finalice la cuenta regresiva y se detengan los tonos, reanude su conversación con el representante de atención al cliente, quien podrá asistirlo en el análisis de la información transmitida.

ESPECIFICACIONES

- Suministro de energía: 120 V~ 60 Hz 1 250 W
- Presión de agua: 20–120 psi (137 - 827 kPa)
- Tamaño (ancho x profundidad x altura): 23 3/4" x 24 5/8" x 33 1/2" (603 mm x 625 mm x 851 mm)
- Temperatura del agua de entrada: un mínimo de 120 °F (49 °C)
- Peso del producto: - LDF8574 : 102,5 libras(46,5 kg)
 - LDF8072 : 100,5 libras(45,6 kg)
 - LDF7561 : 96,6 libras(43,8 kg)
 - LDF7551 : 88,2 libras(40 kg)
- La apariencia y las especificaciones contenidas en este manual están sujetas a variaciones sin previo aviso.



NOM



FABRICANTE : LG ELECTRONICS INC.
20, YOIDO-DONG, YOUNGDUNGPO-GU,
SEOUL, KOREA
IMPORTADOR : LG ELECTRONICS MEXICO, S. A. DE C.V.
SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 555
COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54033

※ El diseño y especificaciones pueden ser variadas sin aviso para mejorar la calidad del producto.