



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-P714

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

LG Electronics México, S.A. de C.V. Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54033 TEL. 01800-3471919

MFL67862731 (1.0)

www.lg.com/mx



ESPAÑOL

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2 013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.



Tabla de contenido

Para su seguridad.....	5	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono	43
Instrucciones de seguridad.....	13	Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla.....	44
Características del teléfono	21	Usar Wi-Fi Direct.....	45
Componentes del dispositivo	26	Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare	45
Instalación de la tarjeta SIM y la batería.	28	Usar SmartShare	46
Carga del teléfono	30	Llamadas.....	49
Uso de la tarjeta de memoria	30	Realizar una llamada	49
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	32	Llamar a los contactos.....	49
Asegurar la pantalla de bloqueo.....	32	Responder y rechazar una llamada	49
La pantalla de inicio	34	Ajustar el volumen de la llamada	49
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	34	Hacer una segunda llamada	50
Pantalla principal	35	Ver los registros de llamadas	50
Personalización de la pantalla de inicio ..	35	Configuración de llamada	51
Volver a las aplicaciones usadas recientemente	36	Contactos	53
Cuadro de notificaciones	36	Buscar un contacto.....	53
Ajustes rápidos.....	37	Agregar un nuevo contacto	53
Vista de la barra de estado	37	Contactos favoritos.....	53
Teclado en pantalla.....	39	Mensajería	55
Introducir letras acentuadas	39	Enviar un mensaje	55
Configuración de la cuenta de Google...40		Lista por remitente	56
Conectarse a redes y dispositivos	41	Usar emoticones	56
Wi-Fi	41	Cambiar la configuración de su mensaje	56
Conectarse a redes de Wi-Fi	41	Correo electrónico	57
Activar Wi-Fi y conectarse a una red		Administración de una cuenta de email .	57
Wi-Fi.....	41	Pantalla de la cuenta de email	57
Bluetooth.....	42		

Usar las carpetas de las cuentas.....	58
Redactar y enviar correos electrónicos...	58
Cámara.....	59
Uso del visor.....	59
Tomar una foto rápida.....	60
Después de que haya tomado la foto.....	60
Opciones de configuración avanzada.....	60
Videocámara.....	63
Uso del visor.....	63
Grabar un video rápido.....	64
Después de grabar un video.....	64
Opciones de configuración avanzada.....	65
Ajustar el volumen durante la visualización de un video.....	65
Multimedia.....	66
Galería.....	66
Visualización de fotografías.....	66
Reproducción de videos.....	67
Borrar fotos/videos.....	67
Cómo establecer un fondo de pantalla ..	67
Videos.....	67
Reproducir un video.....	67
Música.....	68
Radio FM.....	70
On-Screen Phone.....	72
Iconos de On-Screen Phone.....	72
Funciones de On-Screen Phone.....	72
Cómo instalar On-Screen Phone en la PC.....	73
Utilidades.....	74
Función QuickMemo.....	74
Configurar una alarma.....	75
Usar la calculadora.....	75
Agregar un evento al calendario.....	75
Polaris Viewer 4.....	76
QuickTranslator.....	76
La Web.....	78
Internet.....	78
Uso de la barra de herramientas Web....	78
Visualización de páginas web.....	78
Abra una página.....	79
Búsqueda por voz en la web.....	79
Favoritos.....	79
Historial.....	79
Utilización del navegador emergente.....	79
Chrome.....	80
Visualización de páginas web.....	80
Abra una página.....	80
Búsqueda por voz en la web.....	80
Sincronización con otros dispositivos....	80
Ajustes.....	81
Acceso al menú Ajustes.....	81
REDES INALÁMBRICAS.....	81
DISPOSITIVO.....	82
PERSONAL.....	84
SISTEMA.....	86
Software de PC (LG PC Suite).....	88

Tabla de contenido

Actualización del software del teléfono 91

Actualización del software del teléfono ..91

Sobre esta guía para el usuario93

Sobre esta guía para el usuario.....93

Marcas registradas.....94

DivX Mobile94

Dolby Mobile.....94

Accesorios95

Identificación y solución de problemas.96

Para su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar



ADVERTENCIA

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Para su seguridad

Importante

Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

- Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.
- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o superiores a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Para su seguridad

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



ADVERTENCIA

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF)

que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y sus normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Para su seguridad

Temperatura ambiente

Máx: +50°C (descargando), +45°C (cargando) **Mín:** -10°C

Aviso: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR ca/cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,0 Vcc 0,85 A

TELÉFONO

3,8 Vcc 500 mA

BATERÍA

3,8 Vcc 2 400 - 2 460 mAh

Registro COFETEL: RTILGLG13-0160

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) *

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Instrucciones de seguridad

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Instrucciones de seguridad

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.

Instrucciones de seguridad

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

Características del teléfono


Antes de comenzar a usar el teléfono, lea esto.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** de la categoría **DISPOSITIVO**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.


Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

Características del teléfono

- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendar, contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando, no se está cargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Deje caer un icono de aplicaciones sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán.

4. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

5. Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si es necesario restablecer el teléfono a sus ajustes originales, debe utilizar el reinicio completo.

- 1 Con el teléfono apagado, mantenga presionadas la tecla Bajar volumen, la tecla rápida y la tecla Encendido.
- 2 Suelte la **tecla de Encendido** cuando el logo de LG aparezca en la pantalla.
- 3 Suelte la **tecla Bajar volumen y la tecla rápida** cuando el logo de LG desaparezca. Después de un rato, aparecerá el robot Android y la recuperación continuará.

No use el teléfono durante al menos un minuto mientras se efectúa el restablecimiento completo. A continuación, podrá volver a encender su teléfono.

Características del teléfono




ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** desde el DISPOSITIVO > **En ejecución**.
- 2 Desplácese, toque la aplicación que desee detener y toque **Parar**.

7. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono LG-P714 cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

8. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono.


O bien

Mantenga presionada la tecla **Encendido/Bloqueo** durante 10 segundos para apagarlo.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Componentes del dispositivo

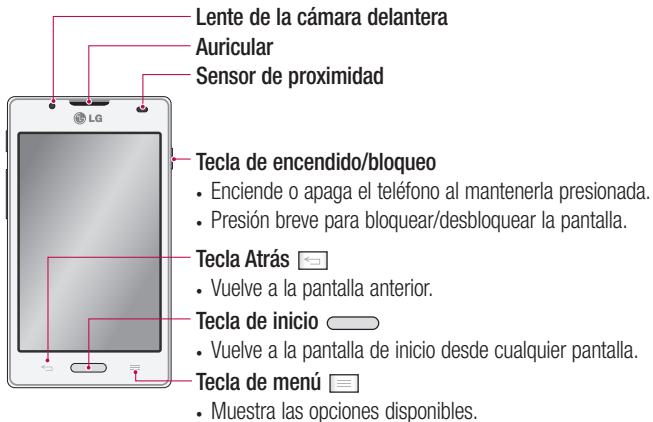


NOTA: sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.



Tecla de encendido/bloqueo

Tecla rápida (QuickMemo preconfigurado)

Acceso instantáneo a la aplicación (QuickMemo preconfigurado) que selecciona.

Teclas de volumen

- **En la pantalla de inicio:** controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controlan el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** controlan el volumen continuamente.

Conector del auricular

Cargador/puerto USB

Micrófono



Lente de la cámara

Ranura para tarjeta SIM


Tapa de la batería

Flash LED

Batería

Ranura para la tarjeta microSD

Parlante

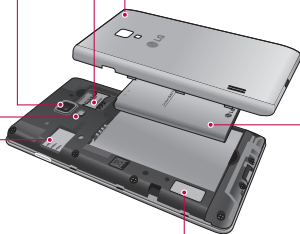


Características del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y la batería


Antes de explorar su nuevo teléfono, necesitará configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa de la batería, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la cubierta de la batería con el pulgar como se muestra en la imagen.

NOTA: coloque su pulgar en el orificio del puerto USB y retire la tapa de la batería.

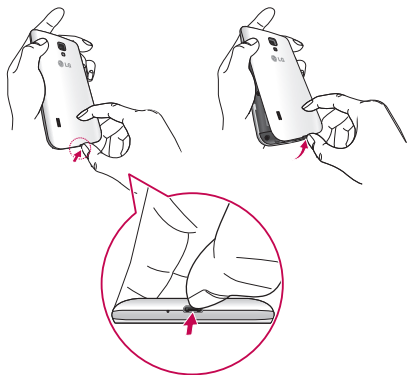

- 2** Deslice la tarjeta SIM en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

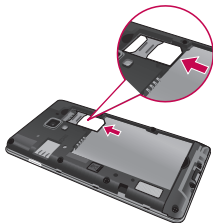

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).




- 4** Alinee la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y presione cada uno de los 7 puntos, como se muestra en la figura, hasta que un sonido indique que está en su lugar.



Características del teléfono

Carga del teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

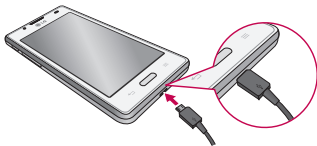

La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

NOTA: no abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.



ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

Uso de la tarjeta de memoria

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO > **Desactivar la microSD** > **OK**.



NOTA: el teléfono LG-P714 es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB de capacidad.


ADVERTENCIA

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.

Características del teléfono

- 3 Toque **Desactivar la microSD** y toque **OK** para confirmar.
- 4 Toque **Formatear la microSD > Formatear la microSD > Borra todo**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**.

NOTA: si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de la carpeta sea diferente después de formatearla, ya que se eliminarán todos los archivos.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla


Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no esté usando el teléfono LG-P714, presione la tecla de **encendido/bloqueo** para bloquear el teléfono.

Asegurar la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla con el objetivo de que solo usted pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

Para establecer un Patrón de bloqueo, un PIN o una Contraseña por primera vez:

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- 2 Uso de **Ninguno, Deslizar, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN o Contraseña**.
- 3 Ingrese la información deseada.

NOTA: Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no puede recordar el patrón de desbloqueo:

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón **¿Has olvidado el patrón?** A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no creó una cuenta de Google en el teléfono o si la olvidó, deberá realizar un reinicio completo.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Toque: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, toque la opción correspondiente.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Desplazar o deslizar: para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar cuando usa Mapas.

Zoom táctil: junte el dedo índice y el pulgar o expándalos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

Rotar la pantalla: desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal


Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con Aplicaciones, Descargas, Widgets y fondos de pantalla.


NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla de inicio, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.

 Toque el icono **Teléfono** para que aparezca el teclado de la pantalla táctil y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.

 Toque el icono **Mensaje** para acceder al menú de mensajería. Aquí puede crear un nuevo mensaje.

 Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la Pantalla principal agregando Aplicaciones, Descargas, Widgets o Fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para agregar elementos de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione los elementos que desea agregar. Luego, verá los elementos agregados en la pantalla principal.

La pantalla de inicio

3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- **Pantalla de inicio** > toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a 


SUGERENCIA Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal en el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Mantenga presionada la tecla **Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla. Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo.

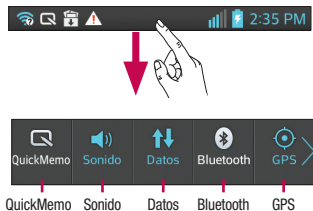



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

El panel de notificaciones muestra todas sus notificaciones junto con los ajustes rápidos en la parte superior.

Ajustes rápidos



Deslice la barra de ajustes rápidos hacia la izquierda o la derecha para ver más teclas.

Toque  >  para administrar sus Ajustes rápidos. Aquí usted puede agregar y administrar QuickMemo, Perfil de sonido, Datos habilitados, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Pantalla giratoria, Cuentas y sincronización, Punto de acceso Wi-Fi, Ahorro de energía, o el Modo avión.

Vista de la barra de estado



La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como intensidad de la señal, nuevos mensajes, vida útil de la batería, activación de Bluetooth y conexiones de datos.



Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi

Icono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz

La pantalla de inicio



	La economía de energía está activa		Timbre silenciado
	Auricular conectado		Modo de vibración
	Llamada en curso		Batería completamente cargada
	Llamada en espera		Se está cargando la batería
	Altavoz		El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Micrófono silenciado		Descargando datos
	Llamada perdida		Cargando datos
	Bluetooth activado		El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS		Radio FM encendida en segundo plano
	Se están sincronizando los datos		El anclaje de USB se encuentra activado
	Nuevo correo de Gmail		La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Nuevo mensaje de Google Talk		Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados

Teclado en pantalla

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos. Puede también mantener esta pestaña presionada para ver el menú de Ajustes.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su Cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

O bien

- Toque  > **pestaña** Aplicaciones > **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** y siga las instrucciones para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y siga las instrucciones.

Una vez que haya configurado la cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede usar el acceso a internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: si no está dentro de una zona Wi-Fi o configuró Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Configure **Wi-Fi** en **ACTIVADO** para activarlo y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Conectarse a redes y dispositivos

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.


NOTA: LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.

Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.

Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Asegúrese que el dispositivo objetivo está fijado para ser descubierto, luego toque **Buscar dispositivos** en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Envío de imágenes mediante Bluetooth

1 Seleccione una fotografía de la **Galería** >  > **Bluetooth**.


2 Elija el dispositivo de la lista al que desee enviar datos.

Puede enviar uno o múltiples contactos, evento del calendario o archivos de medios desde una aplicación apropiada o desde **Descargas**.

Recibir un archivo usando Bluetooth

1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth**.

2 Toque **Hacer visible el dispositivo** para ser visible en otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

3 Cuando recibe un mensaje de transferencia de archivo, toque **Aceptar**.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un solo dispositivo en cualquier momento convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje y zonas con cobertura inalámbrica portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.


Para cambiar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ...** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > elija las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla



Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**
- 2 Toque **Más ...** en el menú REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionada.
- 4 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre SSID de la red que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 5 Toque **Guardar**.

ATENCIÓN Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea por parte de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Usar Wi-Fi Direct

Puede compartir los contenidos de música, imagen y video con los usuarios que usen teléfonos Android conectados por medio de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Directed. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Directed y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque la Tecla **Menú**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.
- 4 Toque **Aceptar**.

NOTA: Cuando inicia Wi-Fi Direct, la conexión a Wi-Fi se desconectará.

Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automáticamente en las cercanías dispositivos con Wi-Fi Direct, y los dispositivos buscados aparecen en una lista en el orden en que se encontraron y puede seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque la Tecla **Menú**  > **Wi-Fi Direct**.

Conectarse a redes y dispositivos

3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

CREAR GRUPO: Toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo que permite que los dispositivos de Wi-Fi existentes se conecten a explorar su teléfono. En este caso debe ingresar la contraseña que se configuró en **Contraseña**.


NOTA: cuando el teléfono pase al modo Group owner, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Para activar SmartShare y compartir contenidos







- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Toque la tecla **Menú**  y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque **Visible** para permitir que su dispositivo sea detectado por otros dispositivos.
 - Toque **Aceptar siempre las solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
 - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de archivos en su teléfono desde otros dispositivos.
- 4 En la sección Mis contenidos compartidos, toque esta opción para marcar los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Fotos**, **Videos** y **Música**.
- 5 SmartShare **ahora está activado y listo para compartir contenido**.

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el botón **Para**  y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.
- 3 Toque el botón **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura, y trasládalo a la superficie superior con el dedo o toque la tecla **Menú**  > **Reproducir**.

Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA: asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

- 1 Mientras reproduce su música usando la aplicación **Música**, toque la pestaña  /  /  en la superficie Título.
 : Necesita estar conectado a una red
 : Seleccione el dispositivo en la red
 : el contenido se está compartiendo a través de SmartShare.
- 2 Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos reproductores para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar la **Galería**, **Reproductor de video**, o **Polaris Viewer 4** para compartir contenido.

AVISO: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación.

Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) admiten solamente la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.

Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Conectarse a redes y dispositivos

Para descargar contenidos desde la biblioteca de contenidos remotos

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Toque el botón **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Ahora puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Descargar**.

AVISO: algunos tipos de contenido son no compatibles.



Para subir contenido desde la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Toque el botón **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede examinar la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Cargar**.
- 5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

AVISO: algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga y no cargarán archivos. Algunos tipos de contenido son no compatibles.





FileShare


La aplicación FileShare permite compartir archivos multimedia y documentos con otros dispositivos a través de Wi-Fi Direct.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **FileShare**.
- 2 Elija los tipos de contenido que desea compartir. Toque **Imágenes, Videos, Música** o **Documentos**.
- 3 Toque  > en la esquina superior derecha de la pantalla, luego seleccione el o los archivos que desee compartir.
- 4 Toque **Enviar** para iniciar la búsqueda de dispositivos disponibles, a continuación, seleccione el dispositivo que desee de la lista.



Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número con el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  para hacer una llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, deslice la  en cualquier dirección para responder la llamada entrante.


Deslice la  para rechazar una llamada entrante.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

Llamadas

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Menú** > **Agregar llamada** y marque el número. Además, también puede ir a la lista de llamadas realizadas recientemente tocando  o puede buscar los contactos tocando  y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se muestran en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloquea y queda en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia. Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla **Inicio**, y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .

NOTA: se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la pestaña **Registros** .

Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

SUGERENCIA Toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Configuración de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

1 En la pantalla de inicio, toque .

2 Toque **Menú**.

3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Números de marcación fija: para activar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

Guardar números desconocidos: después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

Buzón de voz: Le permite seleccionar el buzón de voz de su proveedor, ingresar el número telefónico a usar para escuchar y administrar su buzón de voz y configurar el sonido de notificaciones o la opción de vibración.

Rechazo de llamada: le permite ajustar la función de rechazar llamada y administrar la lista de rechazo.

Vibrar al conectarse: escoja si ajustar el teléfono en vibrador o no cuando la otra persona responde la llamada.

Protector de privacidad: configure las opciones de mantención de privacidad.

Finaliz. llamada con botón Encendido: marque esta opción si desea presionar el botón de encendido para terminar una llamada.

Desvío de llamada: elija si desea desviar todas las llamadas, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Restricción de llamadas: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas. Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

Llamadas

Duración de llamadas: permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, todas las llamadas, las llamadas realizadas y las llamadas recibidas.

Ajustes adicionales: le permite cambiar las siguientes opciones de configuración:

ID del emisor: le permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.


Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la tecla **Menú**. Toque **Agregar a contactos** > **Crear nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque  y seleccione entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la Galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

NOTA: Para agregar una foto y/o las categorías de información el contacto deberá estar guardado en el teléfono.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos



- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.

Contactos

- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá amarilla y se agregará el contacto a sus favoritos.

NOTA: Para clasificar un contacto como favorito este deberá estar guardado en el teléfono.



Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la pestaña , seleccione **Favoritos** al principio de la lista y elija un contacto para ver los detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.


Mensajería


El teléfono LG-P714 combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo Para. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se pueden añadir varios contactos.

NOTA: se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar el mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. escoja de **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con su mensaje después del Número de destinatario/Nombre Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Mensajes no leídos (SMS, MMS) no se ubican en la parte superior.

Y los otros intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Usar emoticones

Agréguete vida a sus mensajes con emoticones.

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla **Menú** y luego elija **Insertar emoticono**.

Cambiar la configuración de su mensaje

La configuración de mensajes del teléfono LG-P714 viene predefinida; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

- Desde la pantalla de inicio, toque  > tecla **Menú**  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación de la aplicación Email para leer los email de otros servicios diferentes a Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema puede proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la aplicación **Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Para agregar una cuenta de email:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Agregar cuenta.**

Al finalizar la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de la bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

Para cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes de cuenta.**

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Cuentas** > toque y mantenga una cuenta que desee borrar > **Remover cuenta.**

Pantalla de la cuenta de email

Puede tocar una cuenta para ver su bandeja de entrada. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

 - Toque el ícono de la carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.



Solo los correos más recientes de la cuenta se descargan en el teléfono.

Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **Correo**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con las de sus contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Agregue Cc/Cco y adjunte los archivos, si se requiere.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si contiene algún mensaje, la Bandeja de salida aparece en la pantalla Cuentas.


SUGERENCIA cuando reciba un correo electrónico nuevo en la bandeja de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

Uso del visor



- 1 **Cambiar lente:** le permite cambiar entre el lente de la cámara delantera y el lente de la cámara trasera.
- 2 **Obturador Cheese:** le permite encender o apagar el disparo por voz. Cuando está encendido, solo debe decir "Cheese" para hacer una fotografía.
- 3 **Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 4 **Flash:** escoja entre **Desactivar**, **Encendido** o **Automático**.
- 5 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú Ajustes.
- 6 **Cambiar modo:** toque este icono para cambiar entre el modo de cámara y de video.
- 7 **Capturar:** permite tomar una foto.
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas en el modo de cámara.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación de **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque la pantalla, un cuadro de enfoque aparecerá en la pantalla del visor.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 5 Haga clic en  para capturar la imagen.

Después de que haya tomado la foto

La foto que capturó aparecerá en la pantalla si está activada la Revisión automática (consulte la sección Opciones de ajustes avanzados).

Compartir: toque para compartir su foto usando **Correo, Mensajes, Plugger, Bluetooth, Facebook, FileShare, Gmail, Google+, Notas, Picasa, Twitter** o cualquier otra aplicación descargada que sea compatible.

Fijar imagen como: toque para usar la imagen como Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo.



- Toque esta opción para eliminar la imagen.



- Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.

















- Toque esta opción para ver la galería de fotos guardadas.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.



Toque si desea cambiar el menú del visor.


	Acercar o alejar.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la foto.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Permite elegir un tono de color para una nueva foto.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.
	NOTA: esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.
	Selecciona un sonido para el disparador.
	Muestra automáticamente la imagen que acaba de capturar.
	Escoja dónde guardar sus fotos.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.
	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.

SUGERENCIA

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, la tonalidad, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.



Videocámara

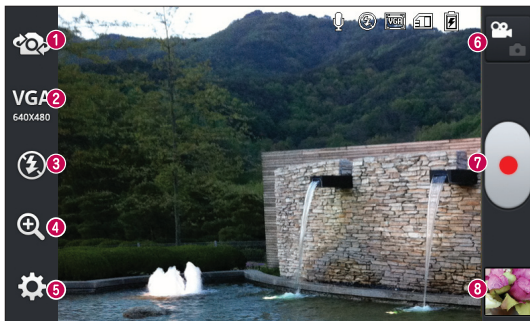Uso del visor



- 1 Cambiar lente:** le permite cambiar entre el lente de la cámara delantera y el lente de la cámara trasera.
- 2 Tamaño del video:** toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) del video grabado. Seleccione el tamaño del video desde **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, y **MMS(176x144)**.
- 3 Flash:** le permite encender el flash al tomar una foto en un lugar oscuro.
- 4 Zoom:** permite acercar o alejar la imagen.
- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración.
- 6 Cambiar modo:** toque este ícono para cambiar entre el modo de cámara y de video.
- 7 Grabar:** permite comenzar a grabar.
- 8 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

Grabar un video rápido

- 1 Toque el botón de modo **Cámara**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque el botón Grabar  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá una imagen estática que representa el video si está activada la Revisión automática.

Reproducir: toque para reproducir el video.

Compartir: toque para compartir el video por **Correo, Mensajes, Plugger, Bluetooth, Facebook, FileShare, Gmail, Google+, Picasa, YouTube** o cualquier otra aplicación descargada que sea compatible.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.



Toque esta opción para borrar el video que realizó.












– Toque para grabar otro video enseguida. Se guardará el video realizado.



– Toque esta opción para ver la galería de videos guardados.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Escoja una tonalidad para usar en su nuevo video.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	Seleccione la opción Desactivado para grabar un video sin sonido.
	La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.
	Escoja dónde guardar sus videos.
	Permite restaurar los ajustes predeterminados de la cámara de video.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

1 Toque  > pestaña **Aplicaciones > Galería**.

Abre una lista de barras de catálogo que almacenan sus archivos multimedia.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación **Videos**.

Borrar fotos/videos

En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.

Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la tecla **Menú**  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Multimedia**.

Reproducir un video

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Multimedia**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar el video.



Toque esta opción para reanudar el video.

Multimedia



Toque para adelantar 10 segundos.



Toque para retroceder 10 segundos.



Toque para controlar el volumen del video.



Toque para salir de la función QSlide.



Toque para cambiar el radio de la pantalla de video.




Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.



Toque para bloquear las teclas.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Música

El teléfono LG-P714 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.












Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

- 1 Conecte el teléfono LG-P714 con la PC mediante un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar la configuración en forma manual. Elija **Ajustes** > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB** > y luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.

3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para encontrar los archivos con YouTube
	Toque para compartir su música utilizando la función SmartShare.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para establecer los favoritos
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ajustar el efecto de audio Dolby cuando esté conectada la toma para auriculares.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones

Reproducir, Agregar a lista de reproducción, Compartir, Fijar como tono de timbre, Borrar, Detalles y Buscar.

Multimedia

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM

El teléfono LG-P714 tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.



NOTA: para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Estas luego se guardan en números de canales específicos, por lo que no tiene que buscarlas de nuevo.

Puede almacenar hasta 6 canales en su teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque la tecla **Menú** , y luego seleccione **Buscar**.
- 3 Durante la exploración automática, toque **Cancelar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

NOTA: también puede sintonizar una estación manualmente con la perilla en pantalla.






SUGERENCIA Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio.

Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone

	Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.
	Cambia las preferencias de On-Screen Phone.
	Sale del programa de On-Screen Phone.
	Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
	Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Introducción de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC.
- Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".
- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en la tarjeta SD interna.

- Notificaciones de eventos en tiempo real: introduce una ventana emergente para informarle sobre las llamadas entrantes o mensajes de texto/multimedia.

Cómo instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite Inicio LG (www.lg.com/mx) y seleccione el país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte > CELULARES >** Seleccione el modelo (LG-P714) > Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

Función QuickMemo



La función **QuickMemo** le permite crear notas y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo.





- 1 Ingrese la pantalla **QuickMemo** al presionar la tecla QuickMemo en la pantalla que desea capturar. O bien, toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque
- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo, Color, Borrador** y cree una nota.
- 3 Toque en el menú Editar para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de la función QuickMemo en cualquier momento, toque la tecla Volver.

SUGERENCIA Toque para mantener la nota actual en la pantalla y usar el teléfono continuamente. Toque para seleccionar si desea usar la pantalla de fondo. Toque para compartir la nota con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles.


Configurar una alarma

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Alarmas** > .
- 2 Fije la alarma y cualquier opción deseada.
 - **Repetir, Posponer por, Vibración, Tono de alarma, Volumen de alarma, Aplicación de ejecución autom., Bloqueo de rompecabezas, Notas**
- 3 Toque **Guardar**. Le informará cuánto tiempo falta antes de que suene la alarma.

Usar la calculadora

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque la tecla **Menú** , toque el **Panel avanzado** y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Agenda**
- 2 En el medio de la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vistas del calendario (Día, Semana, Agenda).
- 3 Toque en la fecha en la que desee agregar un evento.
- 4 Arrastre la pantalla de vista hacia arriba y toque la franja horaria en la que desee agregar un evento.
- 5 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 6 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.

Utilidades

- 7 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 8 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 9 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 es una solución móvil profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Polaris Viewer 4**


Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 4, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.


QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que quiere comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Google Play.

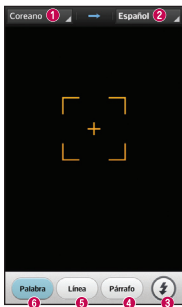

- 1 idioma de origen
- 2 idioma de destino
- 3 Flash
- 4 Traducción de bloque.
- 5 Traducción de oraciones
- 6 Traducción de cada palabra

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

NOTA: Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

NOTA: puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

La Web

Internet






Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Navegador**.

Uso de la barra de herramientas Web

Toque y mantenga apretada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla Atrás , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > 


Para ir a otra página web, toque  , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque  , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual, toque la tecla **Menú**  > **Guardar en favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > **Últimos(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque **Menú**  > **Borrar el historial**.

Utilización del navegador emergente

Use esta característica para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras ve contenido, como contactos o notas que incluyen direcciones web, seleccione una dirección web y toque **Navegador emergente** para abrir el navegador emergente. Toque y arrastre el navegador para moverlo a otra ubicación.

Para ver el navegador en pantalla completa, toque la pantalla de navegación.

Para cerrar el navegador, toque .

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Chrome**.


NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  → + **pestaña nueva**.

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver pestañas abiertas en otros dispositivos, toque **Menú**  → **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para ver favoritos, toque .

Acceso al menú Ajustes

En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.


REDES INALÁMBRICAS

< Wi-Fi >

Active la opción Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC del teléfono LG-P714 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: Toque la pestaña Aplicaciones > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Esta opción activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

< Más... >

Modo avión: después de cambiar al modo de vuelo, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Punto de acceso Wi-Fi: puede configurar los ajustes de la zona Wi-Fi portátil.

Conexión Bluetooth : la conexión Bluetooth le permite usar el teléfono para proporcionar conexión a Internet.

Ajustes

VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

Redes móviles: Establezca opciones para modo y operadores de red, nombres de punto de acceso (APN, por sus siglas en inglés).

NOTA: debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

< Sonido >

Perfil de sonido: puede elegir Sonido, Solo vibración o Silencio.

Volúmenes: puede administrar el volumen de la música, videos, juegos y otros medios, el tono de llamada del teléfono, el sonido de las notificaciones y el toque de realimentación y sistema.

Período en silencio: permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

Tono de timbre con vibración: vibra al recibir llamadas o notificaciones.

Tono de llamada: permite establecer el tono de las llamadas entrantes.

Sonido de notificaciones: permite establecer el sonido de las notificaciones.

Vibración p/ llam. recibida: permite establecer el tipo de vibración para las llamadas entrantes.

Tonos de marcación del teclado: le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Tono de toque: le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Tono de bloqueo de pantalla: le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

< Pantalla >

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Pantalla inteligente: actívela para mantener la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta los ojos mirando la pantalla.

Pantalla giratoria: active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Tipo de fuente: cambia el tipo de fuente.

Tamaño de fuente: cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Luz de la tecla de inicio: permite ajustar el encendido y apagado de la luz de la tecla de inicio y en qué evento encenderse para notificarle el evento.

< Pantalla principal >

Configure el **Tema**, **Efectos de la pantalla**, **Fondo de pantalla**, **Desplazar pantallas circularmente** y **Solo vista vertical**. También puede seleccionar la opción **Copia de respaldo** y **restauración de pantalla**, **Inicio+** y **Actualizar intervalo de actualización**.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: permite fijar un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Puede configurar un **Swipe**, **Desbloquear rostro**, **Patrón**, **PIN** en lugar de una **Contraseña**, o puede dejarlo como **Nada**.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fondo de pantalla: Puede seleccionar el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

Reloj y atajos: permiten personalizar los relojes y accesos directos en la pantalla de bloqueo.

Info. del propietario: muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Temporizador de bloqueo: permite configurar la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee de forma automática después de que entró en modo de espera.

Ajustes

El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente: seleccione esta opción para bloquear de forma automática la pantalla cuando se presiona la tecla Encendido/Bloqueo.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. Toque Desactivar la microSD para una extracción segura. Formatear la microSD si desea eliminar toda la información en ella.

< Batería >

Desde esta opción, puede administrar la batería y verificar los elementos de economía de energía. También puede verificar el uso de la batería.

< Aplicaciones >

Puede ver y administrar las aplicaciones.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Cuando activa esta opción, se le pregunta si acepta compartir su ubicación en forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

< Acceso a la ubicación >

Acceder a mi ubicación: encienda esto para usar información de Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada, usada mientras se buscaba en Google Maps y otras aplicaciones. Al seleccionar esta opción, se le pregunta si acepta compartir su ubicación en forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Satélites GPS: si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Wi-Fi y localización de red móvil: si selecciona Servicios de localización de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

< Seguridad >

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Hacer visible la contraseña: muestra la contraseña a medida que la escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: Ajuste predeterminado para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: elija instalar certificados codificados desde su tarjeta SD.

Borrar credenciales: permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie los ajustes para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Ajustes

Restaurar datos de fábrica: permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

< Tecla rápida >

Seleccione las aplicaciones a las que desea obtener un acceso rápido utilizando la tecla rápida en el lado izquierdo del teléfono.

< Fecha y hora >

Use **Ajustes de fecha y hora** para configurar cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de configuración para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: necesita complementos adicionales.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: puede fijar el modo deseado (**Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Anclaje de USB**, **Software de LG** o **Cámara (PTP)**).

Preguntar al conectarse: le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

PC Suite: seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite** con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que debe estar conectada la red Wi-Fi para LG PC Suite a través de la conexión Wi-Fi de las CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES.

On-Screen Phone: seleccione esta opción para ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB o Wi-Fi.

< **Opciones del desarrollador** >

Tenga en cuenta que activar estos ajustes de desarrollador puede resultar en un comportamiento irregular del dispositivo. Las opciones para desarrolladores se recomiendan sólo para usuarios avanzados.

< **Acerca del teléfono** >

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a www.lg.com/mx y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte > CELULARES > Teléfonos celulares** > Seleccione el modelo
o
vaya a **Soporte > Móvil** > Seleccione el modelo.
- 3 Haga clic en **PC Suite**, y haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC “LG PC Suite”.

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA: controlador USB integrado LG

Se requiere el Controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando aparezca la lista de **tipos de conexión USB**, seleccione **software de LG**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

Software de PC (LG PC Suite)

NOTA: Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Mover contactos desde su dispositivo anterior al nuevo dispositivo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para **aceptar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK**.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione un país y un idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualiz. de software > Comprobar ahora para actualizar.**

Actualización del software del teléfono

También puede retrasar la actualización en 1 hora, 4 horas, 8 horas o 1 día. En este caso, la aplicación le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento adecuado. También puede cambiar una actualización manualmente.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com/mx.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Sobre esta guía para el usuario

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE DIVX VIDEO: DivX[®] es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified[®] que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified[®] debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified[®] para reproducir video DivX[®] de hasta 640x480, incluido contenido de primera calidad. Puede reproducir video DivX[®] hasta 864x480. DivX[®], DivX Certified[®] y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se usan bajo licencia.



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P714 (los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Adaptador para viaje



Batería



Auricular estereofónico



Cable de datos



Guía de inicio rápido



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Identificación y solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del proveedor. El operador aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo. Los dos códigos introducidos no coinciden.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No puede fijarse ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM insertada. Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	Tecla de encendido y apagado presionada muy brevemente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.

Identificación y solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Configuración y desactive la función.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede recibir/ enviar SMS e imagen.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo habilitados.
La tarjeta SD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16, FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.

Identificación y solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

