



**LG**

Life's Good

LIETUVIŲ  
LATVIEŠU  
E E S T I

Naudotojo vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend

**LG-P710**

MFL67862718 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2013. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.



<b>Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti</b> .....	<b>5</b>
<b>Pažintis su telefonu</b> .....	<b>13</b>
Įrenginio komponentai .....	18
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas	20
Telefono įkrovimas.....	22
Atminties kortelės naudojimas .....	22
Ekranu užrakiniimas ir atrakinimas.....	24
Apsaugokite užrakiniimo ekraną.....	24
<b>Pradžios ekranas</b> .....	<b>25</b>
Patarimai dėl jutiklinio ekrano.....	25
Pradžios ekranas .....	26
Pradžios ekrano pritaikymas.....	26
Grįžimas į neseniai naudotas programas	27
Pranešimų juosta.....	27
Greiti Nustatymai .....	28
Būsenos juostos peržiūra.....	28
Ekrane rodoma klaviatūra.....	30
Raidžių su kirčio ženklu įvedimas .....	30
<b>„Google“ paskyros nustatymas</b> .....	<b>31</b>
<b>Prijungimas prie tinklų ir įrenginių</b> .....	<b>32</b>
Wi-Fi .....	32
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	32
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.....	32
Bluetooth.....	33
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu.....	34
Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką ...	35
„Wi-Fi Direct“ naudojimas .....	36
„Wi-Fi Direct“ įjungiamas, kad galima būtų dalytis naudojant „SmartShare“ .....	36
„SmartShare“ naudojimas .....	37
<b>Skambučiai</b> .....	<b>40</b>
Skambinimas.....	40
Skambinimas jūsų adresatams .....	40
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....	40
Skambučio garsumo reguliavimas .....	41
Antrasis skambutis .....	41
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra.....	41
Skambučių nustatymai .....	42
<b>Adresatai</b> .....	<b>44</b>
Adresato paieška .....	44
Naujo adresato pridėjimas .....	44
Parankiniai adresatai .....	44
<b>Žinutės</b> .....	<b>46</b>
Žinutės siuntimas .....	46
Pagal gijas sugrupuota dėžutė .....	47
Šypsenėlių naudojimas .....	47
Žinučių parametrų keitimas .....	47
El. pašto paskyros valdymas.....	48
El. pašto paskyros ekranas .....	48
Darbas su paskyrų aplankais .....	49
El. laiško kūrimas ir siuntimas .....	49

<b>Fotoaparatas.....</b>	<b>50</b>	<b>Programa „On-Screen Phone“.....</b>	<b>63</b>
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu .....	50	Programos „On-Screen Phone“	
Fotografavimas.....	51	piktogramos .....	63
Kai jau nufotografavote.....	51	Programos „On-Screen Phone“	
Papildomų parametų naudojimas.....	51	funkcijos .....	63
<b>Vaizdo kamera.....</b>	<b>54</b>	Kaip kompiuteryje įdiegti programą	
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu .....	54	„On-Screen Phone“ .....	64
Greitas vaizdo įrašymas .....	55	<b>Parankiniai.....</b>	<b>65</b>
Padarius vaizdo įrašą.....	55	Funkcija „QuickMemo“ .....	65
Papildomų parametų naudojimas.....	56	Žadintuvo nustatymas.....	66
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo		Skaičiuotuvo naudojimas .....	66
įrašą.....	56	Įvykio įtraukimas į kalendorių .....	66
<b>Multimedija.....</b>	<b>57</b>	Polaris Viewer 4 .....	67
Galerija.....	57	Funkcija „QuickTranslator“ .....	67
Paveikslų peržiūra.....	57	<b>Žiniatinklis .....</b>	<b>69</b>
Video įrašų peržiūra .....	57	Internetas .....	69
Nuotraukų / video šalinimas .....	57	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas ..	69
Darbalaukio tapetų nustatymas.....	58	Puslapių peržiūra .....	69
Video įrašai.....	58	Puslapio atvertimas.....	70
Video įrašų peržiūra .....	58	Paieška žiniatinklyje balsu .....	70
Muzika .....	59	Žymekliai .....	70
FM Radijas .....	61	Istorija.....	70
<b>LG Išmanusis Pasaulis .....</b>	<b>62</b>	Iššokančių langų naršyklės naudojimas ..	70
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų		<b>Naršyklė Chrome .....</b>	<b>71</b>
telefono .....	62	Puslapių peržiūra .....	71
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu .....	62	Puslapio atvertimas.....	71
		Paieška žiniatinklyje balsu .....	71
		Suderinamumas su kitais įrenginiais .....	71

<b>Nustatymai</b> .....	<b>72</b>
Prieiga prie Nustatymų meniu.....	72
BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI .....	72
JRENGINYS.....	74
ASMENINIS .....	76
SISTEMA.....	77
<b>PK programa (LG PC Suite)</b> .....	<b>79</b>
<b>Telefono programinės įrangos naujinimas</b> .....	<b>82</b>
Telefono programinės įrangos naujinimas.....	82
<b>Apie šį vartotojo vadovą</b> .....	<b>84</b>
Apie šį vartotojo vadovą .....	84
Prekiniai ženklai .....	84
DivX Mobile .....	85
Dolby Mobile.....	85
<b>Priedai</b> .....	<b>86</b>
<b>Trikčių diagnostika</b> .....	<b>87</b>

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-P710 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,662 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,567 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

## Produkto priežiūra ir remontas

### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvopą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nbandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprąšę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA.** Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliootojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami išskviesti pagalbą niekada nepamirškite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

- Įsitinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

### **ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad šis **LG-710** gaminytis atitinka svarbiausius **1999/5/EB** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Aplinkos temperatūros**

**Aukščiausia:** +50°C (išsikraunant), +45°C (kraunant) **Žemiausia:** -10°C

### **Pastaba: Atvirojo kodo programinė įranga**

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>  
Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

### **Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Jei prie produkto akumulatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EC direktyva.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumulatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumulatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Pažintis su telefonu


## Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

**Norėdami išdiegti programas:**

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje JRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Išdiegti**.

### 2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas


Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai

**Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:**

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.

## Pažintis su telefonu

### Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumuliatorius**. Rodoma akumuliatoriaus būseną (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

### Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:

- Palieskite  > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**.

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

## 3. Katalogų naudojimas

Kataloge galite naudoti keleto programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.

## 4. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

### ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

### ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jįs gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

## 5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą (gamyklinį atstatymą) tam reikia.

- 1 Išjungti telefoną, paspausti ir laikyti **Garso mažinimo mygtuką + Greitasis mygtukas + Maitinimo mygtuką**.
- 2 Atleiskite maitinimo mygtuką, kai ekrane pasirodo LG logo paveikslėlis.
- 3 Atleiskite **Garso mažinimo mygtuką + Greitasis mygtukas** LG logo išnyksta. Po kiek laiko, ekrane pasirodys Android robotas ir prasidės atstatymas.

Palikite telefoną bent minutei, kol bus atliktas kietas atstatymas. Tada vėl galėsite įjungti savo telefoną




### ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

## 6. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

**Norėdami sustabdyti programas:**

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** skirtuke **JRENGINYS** > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujama programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

## 7. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Telefonas LG-P710 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

## 8. Jei užstringa ekranas

**Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:**

Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite, tada įjunkite telefoną.


### **ARBA**

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

# Pažintis su telefonu

## Įrenginio komponentai

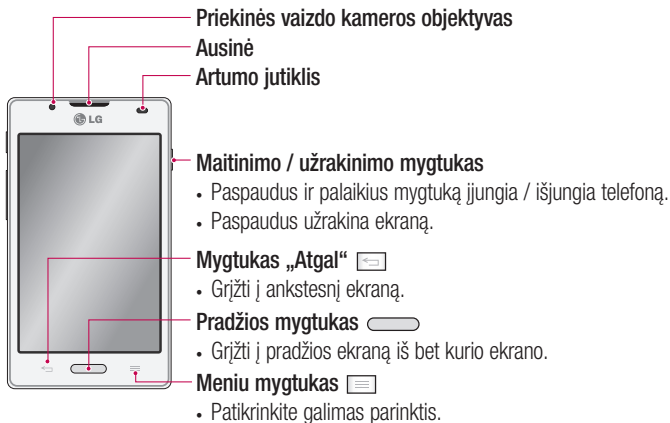


### PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridodate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.



### ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.



**Maitinimo / užrakinimo mygtukas**

**Greitasis mygtukas**

(išankstinis nustatymas – QuickMemo)

Tiesioginis priėjimas prie pasirinktos programos (pagal išankstinį nustatymą – QuickMemo)

**Garsumo mygtukai**

**Pradžios ekrane:** reguliuojamas skambučio garsumas.

**Skambučio metu:** reguliuojamas ausinės garsumas.

**Kai leidžiamas garso takelis:** nuolat reguliuojamas garsumas.

**Ausinių lizdas**



**Įkroviklis/USB port**

**Mikrofonas**

**PASTABA.** NFC antena šiame modelyje yra ant galinio dangtelio.

**Fotoaparato objektyvas**

**SIM kortelės anga**

**Galinis dangtelis**

**LED Blykstė**

**Akumuliatorius**

**„microSD“ atminties kortelės anga**

**Garsiakalbis**


## Pažintis su telefonu

### SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

**PASTABA.** Įterpkite nykštį į USB jungties skylę ir pakelkite dangtelį.

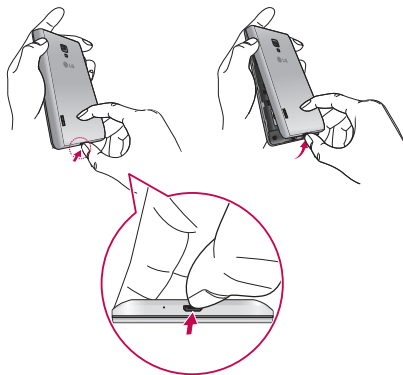

- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

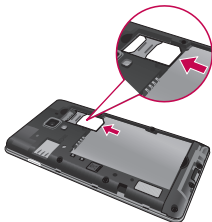

- 3 Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji atsidurs savo vietoje (2).




- 4 Uždėkite lygiai baterijos dangtelį ant įrenginio ir paspauskite kiekvieną iš 7 taškų kaip parodyta paveikslėlyje, kol jis atsidurs vietoje.



# Pažintis su telefonu

## Telefono įkrovimas

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

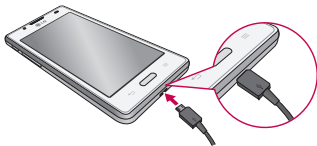

**PASTABA.** Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.

**PASTABA.** Kraudami telefoną, nenuimkite baterijos dangtelio.



### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patikrintus įkrovėjus, baterijas ir kabelius. Naudojant nepatikrintus įkrovėjus ar kabelius, baterijos įkrovimas gali trukti ilgiau arba gali būti pateiktas pranešimas apie įkrovos uždelsimą. Arba nepatikrinti įkrovėjai ar kabeliai gali sukelti sprogamą ar pakenkti prietaisui, ir šis pakenkimas nepadengiamas garantija.

## Atminties kortelės naudojimas

**Norėdami įdėti atminties kortelę:**

Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

**Jei norite saugiai išimti atminties kortelę:**

Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Saugykla** dalyje ĮRENGINYS >

**Atjungti SD kortelę** > Gerai.



**PASTABA.** LG-P710 palaiko iki 32 GB talpos atminties korteles.


### ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

### Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdami naudoti, reikės suformatuoti.

**PASTABA.** Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Pradžios ekrane lieskite  > **Programos** ir atverkite Meniu.
- 2 Raskite ir palieskite **Nustatymai** > **Saugykla**.
- 3 Lieskite **Atjungti SD kortelę** ir lieskite **Gerai** patvirtinimui.
- 4 Lieskite **Trinti SD kortelę** > **Trinti SD kortelę** > **Trinti viską**, tada patvirtinkite pasirinkimą.
- 5 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Trinti viską**.

## Pažintis su telefonu

**PASTABA.** Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

### Ekranų užrakinimas ir atrakinimas


Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupsite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate LG-P710, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir užrakinkite telefoną.

### Apsaugokite užrakinimo ekraną

Galite užrakinti ekraną taip, kad tik Jus galėtumėte jį atrakinti ir naudotis savo telefonu.

**Užrakto Šablono, PIN ar Slaptažodžio nustatymui pirmą kartą:**

- 1 Lieskite  > Programos > Nustatymai > Užrakinti ekraną > Rinktis ekraną užraktą.
- 2 Rinktis **Ne, Smūgiuoti, atrakinimas Veidu, Šablonas, PIN, ar Slaptažodis.**
- 3 Įveskite pageidaujama informaciją.

**PASTABA.** Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

**Jei neprisimenate atrakinimo šablono:**

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šabloną**. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

## Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

**Paliesi** – norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją.

**Paliesi ir laikyti** – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį.

**Vilkti** – norėdami persikelti per sąrašą ar iš lėto persikelti, vilkite jutikliniu ekranu.

**Trenkti ar perstumti** – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

**Dvigubas bakstelėjimas** – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapiu padidinimui Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

**Spustelėkite padidinimui** – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių.

**Persukti ekraną** – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

### PASTABA.





- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

## Pradžios ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsisiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.

**PASTABA.** Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

-  Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.
-  Palieskite **Adresatai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
-  Palieskite piktogramą **Žinutės**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.
-  Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

## Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiąsias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

### Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
- 2 Meniu punkte **Pridėti Režimą**, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

## Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į 

**PATARIMAS!** Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.


## Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.

## Pranešimų juosta



Pranešimų juosta pateikiama ekrano viršuje.

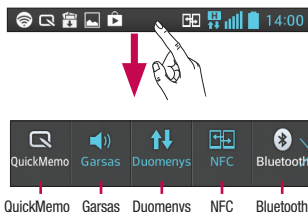Lieskite pirštu ir atidarykite žemyn Būsenos juostos langelį.



Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės. Būsenos juostoje rodomi pranešimai kartu su Greitais Nustatymais viršuje.

## Greiti Nustatymai

Patraukite juosta Greiti Nustatymai kairėn arba dešinėn, rasite daugiau mygtukų. Lieskite  >  Greitų Nustatymų valdymui. Čia galite pridėti arba pašalinti: QuickMemo, Garso profilį, Duomenų valdymą, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Ekraną pasukimą, Paskyros ir sinchronizacija, Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas, Energijos taupymas, ar Skrydžio režimas.



## Būsenos juostos peržiūra

Būsenos juostoje naudojamos skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploatavimo laikui ir aktyviems „Bluetooth“ ir duomenų ryšiams.



Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Energijos taupymas įjungtas
	Laidinės ausinės


Piktograma	Aprašymas
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis išjungtas
	Vibravimo režimas
	NFC įjungtas


	Vyksta skambutis		Tiesioginis ryšis (Direct/Android Beam) įjungtas
	Skambučio užlaikymas		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Garsiakalbis		Akumuliatorius kraunamas
	Telefono mikrofonas išjungtas		Telefonas yra prijungtas prie kompiuterio USB laidu
	Praleistas skambutis		Atsisiunčiami duomenys
	Bluetooth įjungtas		Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS		Įjungta GPS
	Padėties duomenų gavimas iš GPS		Fone įjungiamas FM radijas
	Sinchronizuojami duomenys		USB sąsaja aktyvi
	Naujas Gmail		Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Naujas „Google Talk“ pranešimas		Išjungimasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti

## Ekране rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

### Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą. Be to, norėdami peržiūrėti parametrų meniu, palietę laikykite šį skirtuką.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei reikia sukurti naują eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

## Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio papildinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.


## „Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

### Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

#### ARBA

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esanti**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite **Prisijungti**.

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

## Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

**PASTABA.** Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTI**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

## Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametraž **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
  - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
  - Jei tinklas apsaugotas, jūs bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

## Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.


**PASTABA.** LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.

Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

### „Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“ **ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
  - 2 Dar kartą bakstelėkite „Bluetooth“ meniu. Įsitikinkite, kad norimas įrenginys yra aptinkamas, lieskite **leškoti įrenginių** ekrano apačioje.
  - 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.


**PASTABA.** Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.


### Paveikslėlių siuntimas, naudojantis Bluetooth

- 1 Pasirinkite **Galerijoje** paveikslėlį >  > **Bluetooth**.
  - 2 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.
- Galite siųsti vienam ar keletui adresatų, kalendorinį įvykį, ar media failą iš atitinkamos programos ar iš **Parsisiuntimų**.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Failo gavimas, naudojant Bluetooth

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bluetooth**.
- 2 Lieskite **Daryti telefoną matomu**, kad jį matytų kiti įrenginiai.

**PASTABA.** Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Matomumo trukmė**.

- 3 Kai gausite Failo perdavimo pranešimą, lieskite **Sutikti**.

## Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.


### Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

- Palieskite  > **Nustatymai** > **Daugiau** skirtuke **BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI** > **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

**PATARIMAS!** Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

## Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirinkti jo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Nustatymai**
- 2 Palieskite **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**.
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** yra pažymėtas varnelė.
- 4 Palieskite **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
  - Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
  - Galite pakeisti tinklą SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
  - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
  - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

**DĖMESIO!** Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

### „Wi-Fi Direct“ naudojimas



Galite dalintis muzika, paveikslėliais ir video medžiaga su vartotojais, naudojančiais Android telefonus sujungtus tuo pačiu Wi-Fi & Wi-Fi tiesioginio ryšio tinklu. Patikrinkite, ar įjungtas Wi-Fi ir Wi-Fi Tiesioginis ryšis ir ar vartotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Wi-Fi** iš BELAIDIS ir TINKLAI.
- 2 Lieskite mygtuką **Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sąrašė raskite įrenginį, prie kurio norite prisijungti.
- 4 Lieskite **Gerai**.

**PASTABA.** Kai jūs įjungiate Wi-Fi Direct, tada Wi-Fi belaidis ryšys bus atjungtas.

### „Wi-Fi Direct“ įjungiamas, kad galima būtų dalytis naudojant „SmartShare“

Wi-Fi Direct“ automatiškai skenuoja netoliese esančius „Wi-Fi Direct“ įrenginius ir ieškomi įrenginiai pateikiami sąrašė eilės tvarka, o jūs galite pasirinkti konkretų įrenginį, kurį naudosite norėdami dalytis duomenimis per „SmartShare“.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Wi-Fi** iš BELAIDIS IR TINKLAI.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Iš pateikto sąrašo pasirinkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti.

**KURTI GRUPE** – Lieskite ir aktyvuokite grupės savininko režimą, kuris įgalins Wi-Fi įrenginius prisijungti, skanuojant jūsų telefoną. Šiuo atveju reikia įvesti slaptažodį, nustatytą slaptažodžių skyrelyje.

**PASTABA.** Jei telefonas taps grupės vadovu, jis naudos daugiau akumuliatoriaus energijos nei tuomet, kai yra tik klientas. „Wi-Fi Direct“ ryšys neužtikrina interneto ryšio. jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas

## „SmartShare“ naudojimas

SmartShare naudoja STA (Skaitmeninių Tinklų aljansas) technologijas skaitmeninio turinio bendram naudojimui belaidžio ryšio tinkle. Abu įtaisai turi atitikti STA standartus kad galėtų palaikyti šią sąvybę.




### Kad įjungti SmartShare ir leisti bendrai naudotis turiniu

- 1 Bakstelėkite  > **Programos** > **SmartShare**
- 2 Bakstelėkite **Meniu**  > **Nustatymai**.
- 3 Touch **Discoverable** checkbox to allow your phone to be detected by other devices.
  - Bakstelėkite **Visuomet priimti užklausą** jei norite, kad būtų automatiškai parinktos bendrinimo parinktys iš kitų įtaisų.
  - Bakstelėkite **Gauti failus** jeigu norite leisti kitiems įtaisams siųsti media failus į jūsų telefoną.
- 4 Skyrelyje **Mano bendras turinys**, Bakstelėkite turinio , kuriuos norite bendrai naudoti. Pasirinkite iš **Nuotraukų**, **Video** ar **Muzikos**.
- 5 **SmartShare** yra aktyvuota ir paruošta naudojimui.

**PASTABA.** Įsitinkinkite, kad STA yra tinkamai sukonfigūruotas jūsų įrenginiuose (pvz., TV ir PK).







- 1 Bakstelėkite **Programos**  > **SmartShare**.

## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

- 2 Bakstelėkite mygtuką  ir pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.
- 3 Bakstelėkite **IŠ** mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.
- 4 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 5 Bakstelėkite ir laikykite turinio ikoną ir piršto judesiu perkeltkite į viršutinę dalį arba Bakstelėkite **Menu**  > **Groti**.

### Bendrinti telefono turinį perdavimo įrenginiui (pvz. TV)

**PASTABA.** Įsitikinkite, kad perdavimo įrenginys tinkamai sukonfigūruotas.

- 1 Peržiūrėdami foto ar video medžiagą Galerijoje, Bakstelėkite  /  /  pavadinimo srityje.  
 : Prisijungti prie tinklo  
 : Pasirinkti įrenginį tinkle  
 : Turinys bus bendrinamas, naudojant SmartShare.
- 2 Failų grojimui, pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.

**PASTABA.** Muzikos grotuvo, Video grotuvo ir Polaris Office 4 bendro turinio naudojimui atlikite tuos pačius veiksmus.

**PASTABA.** Patikrinkite, ar Jūsų įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo, naudojant Wi Fi, kad galėtumėte naudoti šią programą.

Kai kurie STA palaikantys įrenginiai (pvz. TV) palaiko tik STA DMP savybę ir neatsiranda perdavimo įrenginių sąrašė Jūsų įrenginys gali nesugebėti groti kai kurio turinio.

### Turinio parsisiuntimas iš nutolusios turinio bibliotekos

- 1 Bakstelėkite **Programos**  > **SmartShare**.
- 2 Bakstelėkite **Nuo** (From) **mygtuką**  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.
- 3 Galite naršyti turinio bibliotekoje.

- 4 Bakstelėkite ir laikykite turinio ikoną ir tada Bakstelėkite **Parsisiūsti**.

**PASTABA.** Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.



### Turinio siuntimui iš nutolusio turinio bibliotekos

- 1 Palieskite **Programos**  > **SmartShare**.
- 2 Bakstelėkite **Nuo (From) mygtuką**  ir pasirinkite **Mano telefonas**.
- 3 Galite naršyti vietinio turinio bibliotekoje.
- 4 Liesti ir laikyti turinio ikoną ir tada bakstelėti **Nusiūsti**.
- 5 Pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.

**PASTABA.** Kai kurie STA įrenginiai nepalaiko DMS Nusiuntimo funkcijos ir failų nenusiunčia. Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.





### FileShare


Dalijimosi failais programa leidžia Jums dalintis multimedijos failais ir dokumentais su kitais įrenginiais, naudojantis Wi-Fi Direct.

- 1 Lieskite **Programos**  > **FileShare**.
- 2 Pasirinkite turinio tipą, kuriuo norite dalintis. Lieskite **Paveikslėliai, Video, Muzika** arba **Dokumentai**.
- 3 Lieskite  > dešiniame viršutiniame ekrano kampe, pažymėkite failus, kuriais norite dalintis.
- 4 Lieskite **Siūsti**, ieškokite prieinamų įrenginių, iš sąrašo pasirinkite norimą įrenginį.


# Skambučiai

## Skambinimas


- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

**PATARIMAS!** Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

## Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti adresatų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti .

## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad atsilieptumėte į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite  jei norite atmesti gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite piktogramą **Sumažinti su pranešimu** pačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.






### **PATARIMAS! Sumažinti su pranešimu**

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

## Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukšтын ir žemyn kairiajame telefono šone.

## Antrasis skambutis

- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu** > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį. Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite **pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

**PASTABA.** Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

## Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką Skambučių žurnalai . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

**PATARIMAS!** Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą..

**PATARIMAS!** Palieskite mygtuką **Meniu**, tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

## Skambučių nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

**1** Pradžios ekrane palieskite .

**2** Palieskite **Meniu** mygtuką.

**3** Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

**Fiksuotojo rinkimo numeriai** – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerį, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

**Išsaugoti nežinomus numerius** – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

**Balso paštas**– Galite pasirinkti Balso pašto paslaugą, įveskite telefono numerį Balso pašto dėžutės turinio perklausai ir valdymui, bei nustatyti pranešimo signalą ar vibravimo parinktis.

**Skambučio atmetimas** – Leidžia pasirinkti skambučio atmetimo funkciją bei valdyti atmetamų skambučių sąrašą.

**Atsisakymas pranešimu** – Jei norite atmesti skambutį, galite iš anksto nusiųsti pranešimą. Šiame meniu galite peržiūrėti ar redaguoti norimus siųsti pranešimus, atmetant skambučius.

**Prisijungimo vibracija** – Telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

**Privatumas** – Nustatyti privatumo saugojimo parinktis.

**Maitinimo mygtukas pokalbio pabaigai** – Pažymėkite šią parinktį, jei norite užbaigti pokalbį maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuku

**Skambučio peradresavimas** – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

**Skambučių blokavimas** – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius. Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

**Skambučio trukmė** – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius ir paskutinį skambučių.

**Papildomi parametrai** – galėsite keisti tokius parametrus:

**Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

**Laukiantis skambutis:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambučių, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

# Adresatai

Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

## Adresato paieška

### Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką. Pasirinkite **Pridėti prie adresatų > Kurti naują adresatą**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Rinktis iš Galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.



## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

### Adresato įkėlimas į parankinius

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona ir adresatas bus įtrauktas į jūsų mėgstamų adresatų sąrašą.



## Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai**  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.


# Žinutės


Jūsų LG-P710 yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.


## Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

**PASTABA.** Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą, Atmesti, Pridėti, Įterpti šypsenėlę arba Visos žinutės**.
- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Atsidarys žinutės ekranas su žinute po gavėjo vardu / numeriu. Ekrane atsiras atsakymai. Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

 **ĮSPĖJIMAS.** 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

## Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Neskaitytos žinutės (SMS, MMS) yra viršuje.

Žinutės, kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

## Šypsenėlių naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas.

Kai rašote naują žinutę, palieskite mygtuką **Meniu**, tada pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.

## Žinučių parametų keitimas

Jūsų LG-P710 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Palieskite  > mygtuką **Meniu**  > **Nustatymai**.

## El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

### El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

#### Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > palieskite  > **Pridėti paskyrą**.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.

#### Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyros nustatymai**.

#### Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > lieskite ir laikykite paskyrą, kurią norite pašalinti > **Pašalinti paskyrą**.

### El. pašto paskyros ekranas

Norėdami peržiūrėti paskyros gautų žinučių aplanką galite paliesti paskyrą. Paskyra, iš kurios pagal numatytuosius parametrus siunčiate el. laiškus, yra pažymėta varnele.



-  – Norėdami atidaryti paskyros aplankus palieskite aplankų piktogramą.
- Į telefoną įkeliamos tik naujausios paskyrą pasiekusios žinutės.

## Darbas su paskyrų aplankais

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

## El. laiško kūrimas ir siuntimas

### Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Jei reikia, **pridėkite kopiją / nematomą kopiją** ir priedo rinkmenas.
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .

Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių, aplankas „Siunčiamos žinutės“ bus rodomas **paskyrų** ekrane.

**PATARIMAS!** Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu.


# Fotoaparatas

## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu



- 1 **Sukeisti fotoaparata** – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparata.
- 2 **Šypsenos užraktas** – Leidžia įjungti/išjungti valdymą balsu. Kai įjungta, fotografavimui ištarkite žodelį "Cheese".
- 3 **Fotografavimo režimas** – rinkitės **Įprastas**, **HDR**, **Panorama** arba **Nepertraukiamas fotografavimas**.
- 4 **Blykstė** – Rinkitės **Išjungta**, **Įjungta**, ar **Auto**.
- 5 **Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
- 6 **Režimo perjungimas** – Lieskite piktogramą, kad pereitė iš Kameros į Video režimą.
- 7 **Fotografavimas** – Leidžia fotografuoti.
- 8 **Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

## Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „**Fotoaparatas**“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Palieskite ekraną, ir vaizdo ieškiklio ekrane atsiras fokusavimo rėmelis.
- 4 Fotoaparatai sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

## Kai jau nufotografavote

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane, jei įjungta automatinė peržiūra.

**Dalintis** – Bakstelėkite, jei norite dalytis nuotrauka įvairiais būdais, pavyzdžiui, per „Bluetooth“, el. paštą, „Gmail“, „Google+“, įrašus, žinučių sistemą, „Picasa“, „Social+“ ar bet kokią kitą atsisiųstą programą, kuri palaikoma.

**Nustatyti** – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip adresato nuotrauką, pradžios ekrano foną, užrakinimo ekrano foną.



– Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.






– Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.















– Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

## Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Didina arba mažina.
	Nustato ir valdo patenkančią į aparatą saulės šviesos kiekį.

# Fotoaparatas


	Parenkama rezoliucija. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis didės, kas reiškia, kad atmintyje galima bus išsaugoti mažiau nuotraukų.
	Randami atitinkami spalvų ir šviesos nustatymai duotai aplinkai.
	ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomi, kai negalite naudoti blykstės.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.
	Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.
	Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje. <b>PASTABA.</b> Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.
	Pasirinkite užrakto garsą.
	Jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.
	Pasirinkite paveikslėlių saugojimo vietą.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.
	Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

**PASTABA.**

- Išjungus fotoaparata, bus gražinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.



# Vaizdo kamera
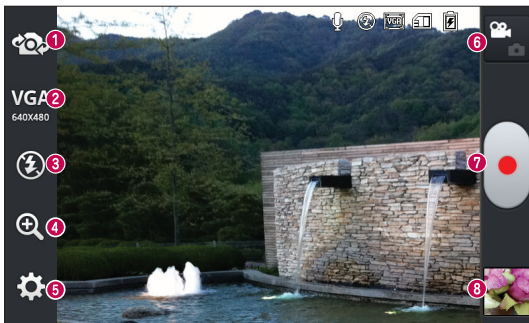
## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu



- 1 Fotoaparato jungiklis** – Leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.
- 2 Vaizdo įrašo dydis** – Lieskite video dydžio (pikseliais) nustatymui. Pasirinkite vaizdo įrašo dydį **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, ir **MMS(176x144)**.
- 3 Blykstė** – Leidžia įjungti blykstę, jei įrašote vaizdą esant nepakankamam apšvietimui.
- 4 Mastelio keitimas** – Padidinimas arba sumažinimas.
- 5 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.
- 6 Režimo perjungimas** – Lieskite piktogramą, norėdami pereiti iš Kameros į Video režimą.
- 7 Pradėti įrašymą** – Leidžia pradėti įrašymą.
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

## Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Liekite **Kameros** režimo mygtuką.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą  jei norite sustabdyti įrašymą.

## Padarius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.

**Leisti** – Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

**Dalintis** – Bakstelėkite, jei norite dalytis nuotrauka įvairiais būdais, pavyzdžiui, per „Bluetooth“, el. paštą, „FileShare“, „Gmail“, „Google+“, įrašus, žinučių sistemą, „Picasa“ ar bet kokią kitą atsisiųstą programą, kuri palaikoma.

**PASTABA.** Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

 Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą.










 – Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 – Lieskite išsaugotų video įrašų Galerijos peržiūrai.

## Vaizdo kamera

### Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Nustato ir valdo saulės šviesos kiekį, patenkantį į video įrašą.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.
	Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.
	Pasirinkite „ <b>Išjungti</b> “, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.
	Jei nustatysite ją į Įjungta, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.
	Pasirinkite video medžiagos saugojimo vietą.
	Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

### Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje.

## Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite skirtuką  > **Galerija**.

Atverskite Aplankų sąrašą, kur saugomi multimedijos failai.

### PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali tinkamai neatidaryti, priklausomai nuo formato.

## Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriamas parsiųntimų aplankas, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriamas Ekrano aplankas. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.

Paveikslai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslu peržiūrai.

### Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslu didinimo metodu:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.


## Video įrašų peržiūra

Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Video** įrašų peržiūros programa.

## Nuotraukų / video šalinimas

Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Šalinti**.

## Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Menu** mygtuką  > **Nustatyti paveikslą kaip nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.**

### PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.

## Video įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** > **Video įrašai.**

### Video įrašų peržiūra

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Video įrašai.**
- 2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą



Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.



Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui.



Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.



Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.



Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.



Lieskite QSlide funkcijos atidarymui.



Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.




Lieskite video įrašo bendram naudojimui (SmartShare funkcija).



Lieskite mygtukų užrakinimui.

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.


## Muzika







Jūsų LG-P710 telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos skirtukas** > **Muzika**.

### Muzikos failų perkėlimas, naudojant USB laikmenas







- 1 Sujunkite USB kabeliu LG-P710 su PK.
- 2 Jei kompiuteryje neįdiegtos LG Android Platform tvarkyklės, parametrus reikia pakeisti rankiniu būdu. Rinkitės **Nustatymai** > **PK susijungimas** > **USB jungtis**, tada rinkitės **Media synchr. (MTP)**.
- 3 Galite matyti USB laikmenos turinį PK ekrane ir perkelti failus.

### Dainos grojimas

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Muzika**.
- 2 Lieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.

	Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube
	Lieskite, bendram muzikos naudojimui su SmartShare funkcija.
	Lieskite atsitiktinio režimo pasirinkimui
	Lieskite kartojimo režimo pasirinkimui
	Lieskite muzikos garso valdymui
	Lieskite įrašo laikinam sustabdymui

# Multimedija

	Lieskite grojimo atnaujinimui
	Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje
	Lieskite sugrįžimui į dainos pradžią. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos
	Lieskite įtraukimui į mėgiamų dainų sąrašą
	Lieskite esamo grojaraščio pamatymui
	Lieskite Dolby audio efekto nustatymui, kai prijungtos ausinės

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spauskite ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Groti**, **Įtraukti į Grojaraštį**, **Nustatyti kaip skambutį**, **Pašalinti**, **Bendrinti**, **leškoti** ir **Detalės**.

## PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.

**PASTABA.** Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą patikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.

## FM Radijas

Jūsų LG-P710 turi integruotą FM Radijo imtuvą todėl galite įsijungti savo mėgstamą radijo stotį ir eidami jos klausytis.

**PASTABA.** Radijo stočių klausymuisi reikalingos ausinės, kurios jungiamos į ausinių lizdą.

### Stočių paieška

Galite klausytis radijo stočių, suradę jas rankiniu būdu arba automatiškai. Jos yra išsaugomos specifiniais kanalo numeriais, taigi jums nereikia jų ieškoti iš naujo. Telefone galite išsaugoti iki 6 kanalų.

### Automatinis stočių įjungimas

- 1 Pradžios ekrane lieskite **Programos**  > **FM Radijas**.
- 2 Lieskite **Meniu** mygtuką , tada rinkitės **ieškoti**.
- 3 Automatinės paieškos metu, lieskite **Atmesti** norėdami sustabdyti paiešką. Tik rasti kanalai išsaugomi prieš sustabdant paiešką.

**PASTABA.** Galite įjungti stotis rankiniu būdu ant ekrano esančio ratuko pagalba.


**SVARBU!** Kad pagerinti priėmimo kokybę, kiek galima ištempkite ausinių laidą, nes jis naudojamas kaip radijo antena.

Jeigu naudojate ausines, neskirtas specialiai radijo klausymui, radijo signalas gali būti prastos kokybės.


# LG Išmanusis Pasaulis

LG Išmanusis Pasaulis siūlo paltų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

## Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

- 1 Lieskite  piktogramą ir pateksite į **LG Išmanųjį Pasaulį**.
- 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.
- 3 Parsisųskite pageidaujama turinį.

### PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjį Pasaulį ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisųskite programą LG Išmanusis Pasaulis.
- 3 Paleiskite atsųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Pasiekite LG Išmanųjį Pasaulį bakstelėdami  piktogramą.

## Kaip naudotis LG Išmanioju Pasauliu






- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.
- Išbandykite lengvo "Menu" mygtukus greitam norimo turinio radimui.
- Kategorijas** – Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.).
- leškoti** – leškoti turinio.
- Programos jums** – Rekomenduojamas turinys, pagrįstas ankstesniais pasirinkimais.
- Mano programos** – Parsisųsto ar atnaujinto turinio sąrašas.
- Nustatymai** – Nustatyti Profilį ir Ekraną.
- Prisijungti** – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

**PASTABA.** LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinams.

# Programa „On-Screen Phone“

Naudodamiesi programa „On-Screen Phone“ (Telefonas kompiuterio ekrane), per USB ar „Wi-Fi“ kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

## Programos „On-Screen Phone“ piktogramos

	Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio.
	Pakeičia programos „On-Screen Phone“ nuostatas.
	Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.
	Padidinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
	Sumažinamas programos „On-Screen Phone“ langas.

## Programos „On-Screen Phone“ funkcijos

- Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku: rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- Valdymas pele: galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- Teksto įvedimas klaviatūra: leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.
- Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį): iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., galerijos, vaizdo grotuvo, muzikos ir „Polaris Office“). Tiesiog spustelėkite dešiniąją pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.
- Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną): iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Nusiųstos rinkmenos saugomos OSP aplanke.
- Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku: išsoka išskylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.


## Programa „On-Screen Phone“

### Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“




- 1 Aplankykite LG namus ([www.lg.com](http://www.lg.com)) ir pasirinkite savo pasirinkimą šalį.
- 2 Eiti į **Techninė pagalba** > **Techninė pagalba Mobiliesiems** > Pasirinkite modelį (LG-P710) > Pasirinkti **OSP** ( On-Screen Phone ). Jūs galite įdiegti „On-Screen Phone“ jūsų kompiuteryje.

## Funkcija „QuickMemo“



Funkcija „QuickMemo“ suteikia galimybę kurti įrašus ir užfiksuoti momentines ekrano nuotraukas. Užfiksuokite ekrano nuotrauką, pieškite ant jų ir dalykitės su šeimos nariais ar draugais naudodami funkciją „QuickMemo“.





- 1 Ekrane, kurio nuotrauką norite padaryti, paspauskite Greitasis mygtukas, kad įjungtumėte funkcijos „QuickMemo“ ekraną. Arba palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .
- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.
- 3 Redagavimo meniu pasirinkite , tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu. Jei norite išjungti funkciją „QuickMemo“, bet kuriuo metu paspauskite mygtuką „Atgal“.

**PATARIMAS!** Palieskite , kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudoti telefonu. Bakstelėkite , kad pasirinktumėte, ar naudoti foninį ekraną. Bakstelėkite , kad pasidalytumėte įrašu su kitais per bet kurią iš galimų programų.


## Žadintuvo nustatymas

- 1 Bakstelėkite  **Programos** > **Žadintuvus/Laikrodįs** 
- 2 Nustatykite signalo laiką ir pageidaujamas parinktis.  
- **Kartoti, Snaudimo trukmė, Vibracija, Signalų garsas, Signalų garso lygis, Auto programų paleidimas, Dėlionės užraktas, Memo**
- 3 Lieskite **Saugoti**. Ekrane bus parodytas pranešimas, kiek laiko liko iki nustatyto žadintuvo signalo.

## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Skaičiuotuvąs**
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, -, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=".
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite , pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t. t.

## Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Kalendorius**
- 2 Ekrane galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį.
- 4 Tempkite ekraną į viršų ir bakstelėkite tą laiko langelį, kuriame norite pridėti įvykį.
- 5 Lieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.
- 6 Lieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 7 Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite **Aprašymo laukelį** ir įveskite detalią informaciją.
- 8 Įvykio pakartojimui, nustatykite **Pasikartojimas**, ir nustatykite **Priminimus**, jeigu būtina.

9 Bakstelėkite **Saugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 yra a profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.

Lieskite  **Programos > Polaris Viewer 4**


### Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su Polaris Viewer 4, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

## Funkcija „QuickTranslator“


Paprastai nukreipkite išmaniojo telefono kamerą į kitos kalbos sakinį, kurį norite suprasti. Jūs galite gauti tiesioginį vertimą bet kur ir bet kuriuo metu.

Galite nusipirkti papildomus žodynus netiesioginiam vertimui iš Google Play Store.

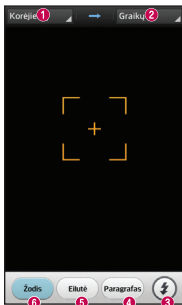

- 1 Pagrindinė kalba
- 2 Kalba, į kurią verčiamas tekstas
- 3 Blykstė
- 4 Bloko vertimas
- 5 Sakinio vertimas
- 6 Atskiro žodžio vertimas

## Parankiniai

- 1 Lieskite  > **QuickTranslator**.
- 2 Lieskite **Žodis, Eilutė ar Blokas**.
- 3 Lieskite ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.
- 4 Keletą sekundžių laikykite telefoną virš subjekto, kurį norite išversti.

**PASTABA.** Tik vienas žodynas yra pateiktas nemokamai. Papildomi žodynai turi būti perkami iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyn, kurį norite įdiegti telefone kaip nemokamą žodyną.

**PASTABA.** Teksto atpažinimo lygis gali skirtis priklausomai nuo šrifto, jo dydžio, spalvos, šviesumo ir teksto, kurį norite išversti, raidžių pasvirimo kampo.

## Internetas






Internetu galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

**PASTABA.** Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Lieskite **Programos**  > **Internetas**.

## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką <b>Atgal</b> (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
	Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

## Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Pirmyn**.

# Žiniatinklis

## Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  > 

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Žymekliai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Išsaugoti į žymeklius** > **Gerai**.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo. Istorijos ištrynimui, bakstelėkite **Meniu**  > **Trinti visą istoriją**.

## Iššokančių langų naršyklės naudojimas

Šią savybę naudokite priėjimui prie Interneto be veikiančios programos uždarymo.

Peržiūrėdami turinį, adresus ar pastabas, kuriose yra žiniatinklio adresas, pasirinkite šį adresą, ir tada bakstelėkite Iššokančių Langų Naršyklė naršyklės atidarymui.

Bakstelėkite ir nutempkite naršyklę į bet kurią kitą vietą.

Naršyklės peržiūrai visame ekrane, palieskite naršyklės langą.

Naršyklės uždarymui, bakstelėkite .

## Naršyklė Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.

1 Lieskite  > **Chrome**.


**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

### Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

### Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → + **Naujas skirtukas**.

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

### Paieška žiniatinklyje balsu


Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

### Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu**  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

# Nustatymai

## Prieiga prie Nustatymų meniu

Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite  > **Nustatymai**.


## BEL Aidis RYŠYS IR TINKLAI

### < Wi-Fi >

Įjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

#### **PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą**

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Lieskite **Programos > Nustatymai > Wi-Fi >  > Pažangiau > MAC adresas**.

### < Bluetooth >

Įjungiamas Bluetooth funkcija prisijungimui prie Bluetooth įrenginių.

### < Mobilaus telefono duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

### < Skambinti >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

### < Daugiau.. >

**Skrydžio režimas** – Perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.

**Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas** – Galite nustatyti nešiojamo Wi-Fi prieigos taško parametrus.

**Bluetooth pririšimas** – Bluetooth pririšimas leidžia jums naudoti telefoną Interneto ryšio teikimui.

**NFC** – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication (Artimos Srities ryšys)) yra belaidžio susijungimo technologija leidžianti abibus ryšį tarp elektroninių įrenginių. Kai jūsų telefone yra įgalintas NFC, telefonas gali keisti duomenimis su kitais NFC įrenginiais arba nuskaityti informaciją iš išmaniųjų žymių pranešimuose, skelbimuose ir kitur.

**Direct/Android Beam (Tiesioginis/Android Spindulys)** – Jūsų LG-P710 telefonas palaiko Tiesioginio Android spindulio funkciją. Direct/Android Beam (Artimos Srities ryšys) belaidžio ryšio technologiją, įgalinančią dvipusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Šis ryšis veikia keleto centimetrų atstumu. Galite dalintis turiniu su Tiesioginio Android spindulio žyme ar su kitu įrenginiu paprastai suglausdami įrenginius. Jei suglausite Tiesioginio Android spindulio žymę su savo įrenginiu, įrenginio ekrane matysite žymės turinį.

**PASTABA.** Nesubraižykite ar nepažeiskite vidinio baterijos dangtelio paviršiaus, nes tai yra Direct/Android Beam antena.

**Direct/Android Beam naudojimas:** Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir aktyvuokite Tiesioginio Android spindulio parametrus. Galite perkelti web puslapį, video, ar kitokį turinį nuo savo ekrano į kitą įrenginį suglausdami įrenginius (paprastai - nugarėlėmis).

**PASTABA.** Įsitikinkite, jog abu įrenginiai yra atrakinti, ir palaiko Near Field Communication (Direct/Android Beam), ir Direct/Android Beam ir Android Beam™ įjungtas.

**VPN** – Parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

**Mobiliojo ryšio tinklai** – Nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

**PASTABA.** Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakinimo ekrano PIN arba slaptažodį.

## JRENGINYS

### < Garsas >

**Garso profilis** - galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

**Garso lygis** – Galite valdyti muzikos, video, žaidimų bei kitos terpės, Skambučio, Žinutės, prisilietimo garso lygį.

**Tylos laikas** – nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.

**Skambėjimo tonas su vibravimu** – vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.

**Telefono skambėjimo tonas** – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.

**Pranešimo garsas** – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.

**Įeinančių skambučių vibracija** – Leidžia nustatyti įeinančių skambučių vibracijos lygį.

**Rinkimo lauko lietimui tonai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

**Lietimo garsai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

**Ekranu užrakinimo garsas** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakiniate ar atrakiniate ekraną.

### < Ekranas >

**Šviesumas** – Nustatyti ekrano šviesumą.

**Neveikimo trukmė** – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.

**Išmanusis ekranas** – Pažymėkite tai, jei norite ekrane matyti vaizdą, kai jūsų akys nukreiptos į ekraną.

**Automatiškai pasisukantis ekranas** – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

**Šrifto tipas** – pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

**Šrifto dydis** – pakeiskite ekrano šrifto dydį.

**Priekinio mygtuko apšvietimas** – nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

**Pradžios ekranas LED** – Leidžia įjungti/išjungti Pradžios ekranos LED ir kuriam įvykiui esant jį įjungti, kad praneštų apie įvykį.

## < Pradžios ekranas >

Nustatykite **Temą, Animaciją, Ekraną efektus, Tapetų** ar **Portretinį režimą**. Nustatykite parinktį ekrano judėjimui ratu bei **Pradžios kopiją ir atkūrimą**.

## < Užrakinti ekraną >

**Pasirinkti ekrano užraktą** – Nustatyti ekrano užrakto tipą telefono apsaugai. Atverčiamas ekrano rinkinys rodomas, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Ne, Bakstelėti, Atrakinimas, Šablonas, PIN** ar **Slaptažodis**.

Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

**Tapetai** – Galite pasirinkti **Tapetus** užrakto ekranui iš **Galerijos**.

**Laikrodžiai ir nuorodos** - Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakto ekranui.

**Savininko info** - Rodoma informacija apie savininką užrakto ekrane.

**Užrakto laikmatis** – Rodomas likęs laikas iki automatinio ekrano užrakimo po ekrano neveiklumo būsenos.

**Įjungimo mygtukas iš karto užrakina** – Nepriklausomai nuo užrakto laikmačio nustatymų, telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus įjungimo mygtuką.

## < Atmintis >

**VIDINĖ ATMINTIS** – Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

**SD KORTELĖ** – Rodoma bendra prieinama SD kortelės erdvė. Lieskite Atjungti SD kortelę saugiam atjungimui. Ištrinti SD kortelę, jei norite pašalinti visus duomenis iš SD kortelės.

## < Baterija >

Baterijos valdymas ir energijos taupymo elementai. Galite patikrinti baterijos naudojimą.

## < Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite programas.

## ASMENINIS

### < Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

### < Vietos prieiga >

**Prieiga prie mano vietos** – jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytikslę jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

**GPS palydovai** – jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gavtvių tikslumu.

**Wi-Fi ir mobilaus tinklo vieta** – Jei pasirinkote Google vietos paslaugą, telefonas nustato apytikrę jūsų buvimo vietą, naudojant Wi-Fi ir mobilius tinklus. Kai parenkate šią parinktį, jūsų klausiama, ar jūs leidžiate Google naudoti jūsų buvimo vietą, suteikiant šias paslaugas.

### < Sauga >

**Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

**Matomas slaptažodžio rašymas** – rodyti slaptažodį įvedant.

**Telefono administratoriai** - Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

**Nežinomi šaltiniai** – Leisti įdiegti nežinomas programas.

**Patii kredencialai** – Rodyti patikimų CA sertifikatai.

**Įdiegti iš laikmenos** – Pasirinkite sertifikatų įdiegimui iš jūsų SD kortelės.

**Valyti kredencialus** – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

### < Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukongūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

### < Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo >

Pakeiskite savo parametrus parametų ir duomenų valdymui.

**Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją** – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametų ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

**Sukurti atsarginę paskyros kopiją** – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

**Automatinis atkūrimas** – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

**Gamyklinių duomenų atkūrimas** – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis.

## SISTEMA

### < Greitas Mygtukas (QuickButton) >

Pasirinkite programas, kurios būtų greitai prieinamos, naudojant Greitą Mygtuką, esantį telefono kairėje pusėje.

### < Data ir laikas >

Naudokite **datos ir laiko** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

### < Prieinamumas >

**Prieinamumo** parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

**PASTABA.** Būtinai papildomi papildiniai.

# Nustatymai

## < Ryšys su kompiuteriu >

**USB ryšio tipas** – jūs galite nustatyti pageidaujama režimą (**Tik įkrauti**, **Saugojimas**, **Media sync (MTP)**, **USB siejimas** arba **LG programinė įranga**) arba **Kamera (PTP)**.

**Klausti jungiantis** – prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.

**PK Rinkinys** –Pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu.

Įsidėmėkite, kad Wi-Fi tinklas bus prijungtas prie LG PC Suite per a Wi-Fi ryšį skyrelyje BELAIDIS IR TINKLAI.

**Telefonas ekrane** – Jūsų telefono ekrano rodymas kompiuterio ekrane ir jo valdymas galimas per USB, Bluetooth ar Wi-Fi ryšį.

## < Kūrimo parinktys >

Atminkite, kad šiuos pėtros parametrus įrenginys gali pradėti keistai elgtis. Plėtros parametrai yra rekomenduojami tik patyrusiems vartotojams.

## < Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

## PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

### Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esančią multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

**PASTABA.** Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

### LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite [www.lg.com](http://www.lg.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į Parama > **MOBILI PARAMA** > **LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba Eikite **Parama** > **Mobilūs** > Pasirinkite modelį.
- 3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTIS**, ir spausti **SIŪSTI, kad parsisųstumėte** “LG PC Suite” programinę įrangą kompiuteriui.

### Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitų, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai

## PK programa (LG PC Suite)

- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis

### **PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė**

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

### **Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu**

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiras **USB jungties tipas**, pasirinkus **LG programinę įrangą**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

**PASTABA.** Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą. Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

## Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spausi **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausi **Atidaryti**.
- 7 Spausi **Gerai**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spausi **Gerai**.

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

**PASTABA.** LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

**Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

Galite atidėti atnaujinimus 1, 4, 8 valandoms ar 1 dienai. Šiuo atveju, programa primins jums apie atnaujinimus, kai praeis nustatytas laikas. Galite perrikiuoti atnaujinimus rankiniu būdu.

**PASTABA.** Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą.

Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinat programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokių asmeninių duomenų praradimą.

**PASTABA.** Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

# Apie ši vartotojo vadovą

## Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

## DivX Mobile **DIVX**

**APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS:** DivX® yra skaitmeninio vaizdo formatas sukurtas DivX, LLC - Rovi Korporacijos filialuose. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

**APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS:** šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki 640x480, leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

May play DivX® vaizdo įrašams iki 864x480. DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Korporacijos ar jos filialų prekiniai ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

# Priedai

Su LG-P710 telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

**Kroviklis**



**Akumulatorius**



**Stereofoninės ausinės**



**Duomenų kabelis**



**Naudotojo vadovas**



## **PASTABA.**

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

## Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų. Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi. Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.

## Trikčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė. Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką. Akumuliatorius neįkrautas. Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane. Nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampos	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
	Sugedęs akumuliatorius	Pakeiskite akumuliatorių.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.

## Trikių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.
SD kortelė neveikia	Palaikomos FAT16, FAT32 rinkmenų sistemos	Patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą naudodami kortelių skaitytuvą arba suformatuokite SD kortelę naudodami telefoną.
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jeį naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garso meniu parametru būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną. Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.



# Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2013 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.



# Saturs

<b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi</b> .....	<b>5</b>
<b>Iepazīšanās ar tālruni</b> .....	<b>13</b>
Ierīces komponenti .....	18
SIM kartes un akumulatora ievietošana .....	20
Tālruņa uzlāde .....	22
Atmiņas kartes izmantošana .....	22
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana .....	24
Bloķēšanas ekrāna aizsardzība .....	24
Padomi par skārienekrāna lietošanu .....	25
Sākuma ekrāns .....	25
Sākuma ekrāna pielāgošana .....	26
Atgriešanās nesen lietotajās programmās .....	27
Paziņojumu sadaļa .....	27
Ātrie iestatījumi .....	28
Statusa joslas apskate .....	28
Ekrāntastatūra .....	29
<b>Google konta iestatīšana</b> .....	<b>31</b>
<b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm</b> .....	<b>32</b>
Wi-Fi .....	32
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....	32
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu .....	32
Bluetooth .....	33
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana .....	34
Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju .....	35
Wi-Fi Direct lietošana.....	36
Wi-Fi Direct aktivizēšana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare .....	36
SmartShare lietošana .....	37
<b>Zvani</b> .....	<b>40</b>
Zvanišana .....	40
Zvanišana kontaktiem.....	40
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	40
Zvana skaļuma pielāgošana.....	41
Otra zvana veikšana .....	41
Zvanu žurnālu apskate.....	41
Zvana iestatījumi .....	42
<b>Kontakti</b> .....	<b>44</b>
Kontakta meklēšana .....	44
Jauna kontakta pievienošana.....	44
Izlases kontakti.....	44
<b>Ziņapmaiņa</b> .....	<b>46</b>
Ziņas sūtīšana .....	46
Pavediena lodziņš .....	47
Emocijzīmju lietošana .....	47
Ziņu iestatījumu maiņa .....	47
<b>E-pasts</b> .....	<b>48</b>
E-pasta konta pārvaldība .....	48
E-pasta konta ekrāns.....	48
Darbošanās ar kontu mapēm .....	49
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana .....	49

<b>Kamera</b> .....	<b>50</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>63</b>
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....	50	On-Screen Phone ikonas.....	63
Fotoattēla uzņemšana.....	51	On-Screen Phone funkcijas.....	63
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.....	51	Kā instalēt On-Screen Phone jūsu	
Papildu iestatījumu lietošana.....	51	datorā.....	64
<b>Videokamera</b> .....	<b>54</b>	<b>Utilities</b> .....	<b>65</b>
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....	54	QuickMemo funkcija.....	65
Ātrā videoklipa uzņemšana.....	55	Modinātāja iestatīšana.....	66
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas.....	55	Kalkulatora lietošana.....	66
Papildu iestatījumu lietošana.....	56	Notikuma pievienošana kalendāram.....	66
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates		Polaris Viewer 4.....	67
laikā.....	56	QuickTranslator funkcija.....	67
<b>Multivide</b> .....	<b>57</b>	<b>Timeklis</b> .....	<b>69</b>
Galerija.....	57	Internets.....	69
Attēlu skatīšana.....	57	Timekļa rīkjostas lietošana.....	69
Video atskaņošana.....	57	Web lapu skatīšana.....	69
Foto / video dzēšana.....	58	Lapas atvēršana.....	70
Tapetes iestatīšana.....	58	Web meklēšana ar balsi.....	70
Video.....	58	Grāmatzīmes.....	70
Videoklipa atskaņošana.....	58	Vēsture.....	70
Mūzika.....	59	Uznrīstošā pārlūka izmantošana.....	70
FM radio.....	61	<b>Chrome</b> .....	<b>71</b>
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>62</b>	Web lapu skatīšana.....	71
Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu		Lapas atvēršana.....	71
tālruņa.....	62	Web meklēšana ar balsi.....	71
Kā lietot LG SmartWorld.....	62	Sinhronizēšana ar citām ierīcēm.....	71

<b>Iestatījumi .....</b>	<b>72</b>
Piekļuve izvēlei iestatījumi .....	72
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI .....	72
IERĪCE.....	74
PERSONISKI.....	76
SISTĒMA.....	77
<b>Datora programmatūra (LG PC Suite) ....</b>	<b>79</b>
<b>Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci .....</b>	<b>81</b>
<b>Tālruņa programmatūras atjaunināšana .....</b>	<b>82</b>
Tālruņa programmatūras atjaunināšana .	82
<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....</b>	<b>84</b>
Par šo lietotāja rokasgrāmatu .....	84
Preču zīmes.....	84
DivX Mobile .....	85
Dolby Mobile.....	85
<b>Piederumi .....</b>	<b>86</b>
<b>Problēmu novēršana.....</b>	<b>87</b>

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-P710 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,662 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,567 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošini, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vādinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.



## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

**PIEZĪME.** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošīniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

### **ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-P710** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EK** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### **Apkārtējās vides temperatūra**

**Maksimālā:** +50°C (izlādēts), +45°C (uzlādēts) **Minimālā:** -10°C

### **Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra**

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

### **Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Iepazīšanās ar tālruni


## Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliedzieties, vai tālrūņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

## 1. Tālrūņa atmiņa

Kad jūsu tālrūņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrūnis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālrūņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

### Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas** kategorijā IERĪCE.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

## 2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana


Paidziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

### Lai paidzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet automātisko sinhronizāciju Gmail, Kalendāram, Kontaktiem un citām aplikācijām.
- Dažas Jūsu lejuplādētās aplikācijas var samazināt baterijas jaudu.


# Iepazīšanās ar tālruni

## Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālruni** sadaļā **SISTĒMA** > **Akumulators**.

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

## Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Touch  > Aplikāciju cilne > Iestatījumi > Par tālruni sadaļā **SISTĒMA** > **Baterija** > **Baterijas izmantošana**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

## 3. Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

## 4. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



### BRĪDINĀJUMS.

Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.



### BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

## 5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Kad tālrunis ir izslēgts, nospiediet un pieturiet **Skaļuma samazināšanas taustiņu + Ātrais taustiņš + Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu**.
- 2 Atlaidiet Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu, kad ekrānā parādās LG logo.
- 3 Atlaidiet skaļuma samazināšanas taustiņu+ **Ātrais taustiņš**, kad LG logo pazūd. Pēc brīža tiks attēlots Android robots un tiks veikta atiestatīšana.

Atstājiet tālruni vismaz uz minūti, kamēr tiek veikta stingrā atiestatīšana. Tad atkal varēsiet tālruni ieslēgt.

# Iepazīšanās ar tālruni




## BRĪDINĀJUMS.

Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.

## 6. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

**Lai apturētu palaistās programmas:**

- 1 Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas sadaļā IERĪCE** > cilne **DARBOJAS**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarities tai un pēc tam pieskarities pie **Apturēt**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

## 7. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim LG-P710 ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas pasliktināt sarunas kvalitāti.

## 8. Ja ekrāns sastingst

**Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:**

Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni.


### **VAI**

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni.

Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

# Iepazīšanās ar tālruni

## Ierīces komponenti

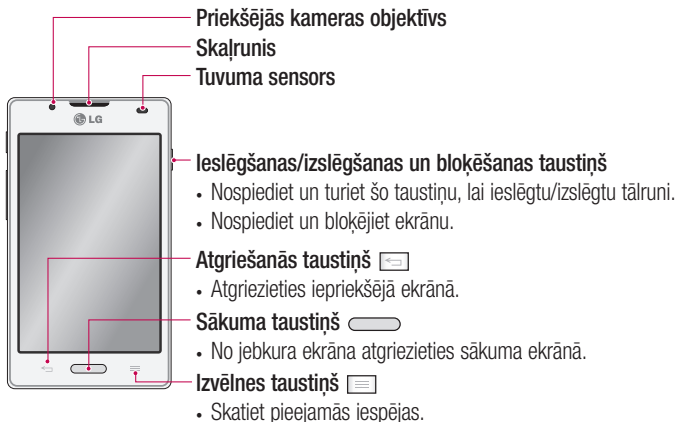

### **PIEZĪME.** Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

### **BRĪDINĀJUMS.**

Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.




**Skaļuma regulēšanas taustiņi**

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: pļūdeni regulējiet skaļumu.



**PIEZĪME.** NFC antena šim modelim ir uz aizmugurējā vāciņa.

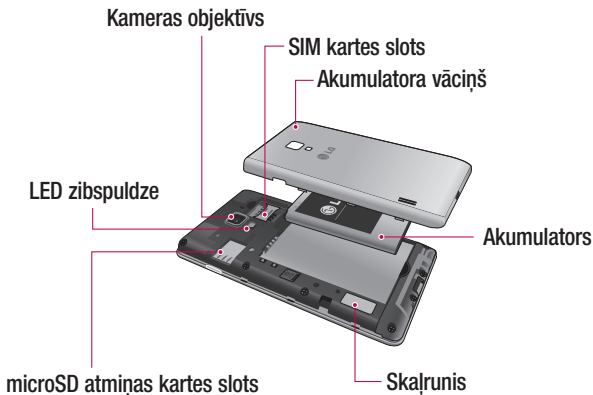


### SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsagatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtu aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

**PIEZĪME.** Ievietojiet īkšķa nagu USB pieslēgvietas atvērumā un noņemiet baterijas vāciņu.

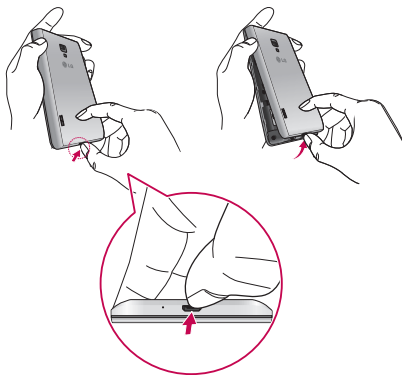

- 2** Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

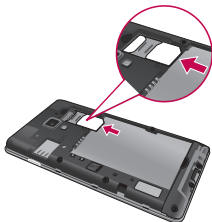

- 3** Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruna un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2).




- 4** Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas nodaļuma un piespiediet katru no 7 punktiem, kā redzams attēlā, līdz tas nofiksējas savā vietā.



# Iepazīšanās ar tālruni

## Tālrūņa uzlāde

Lādētāja ports atrodas tālrūņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru — elektrības kontaktligzdai.

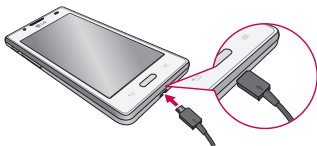

**PIEZĪME.** Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

**PIEZĪME.** Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālruni.

### BRĪDINĀJUMS.


Izmantojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, baterijas un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt uzlādes atlikšanu vai uznirstošu paziņojumu saistībā ar uzlādes atlikšanu. Vai arī neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt baterijas eksplodēšanu vai sabojāt ierīci, kas nav ietverts garantijā.

## Atmiņas kartes izmantošana

**Lai ievietotu atmiņas karti:**

ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

**Lai droši izņemtu atmiņas karti:**

Pieskarieties cilnei  >> Programmas > Iestatījumi > Atmiņa no IERĪCES > Atvienot SD karti > Labi.



**PIEZĪME.** Tālrunī LG-P710 var lietot atmiņas karti līdz 32 GB.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS.**

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

### **Lai formātētu atmiņas karti**

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

**PIEZĪME.** Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Aplikāciju cilnes, lai atvērtu izvēlni.**
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie Iestatījumi > Atmiņa
- 3 Pieskarieties pie Atvienot SD karti un pieskarieties pie OK, lai apstiprinātu.
- 4 Pieskarieties pie Dzēst SD karti > Dzēst SD karti > Dzēst visu, pēc tam apstipriniet savu izvēli.
- 5 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Dzēst visu.**

**PIEZĪME.** Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

### Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana


Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

a nelietojat tālruni LG-P710, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** lai bloķētu tālruni.

### Bloķēšanas ekrāna aizsardzība

Jūs varat bloķēt ekrānu tā, lai tikai jūs varētu to atbloķēt, lai piekļūtu savam tālrunim

**Lai iestatītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli pirmo reizi:**

- 1 Pieskarieties pie  > **Aplikāciju cilnes** > **Iestatījumi** > **Bloķēt ekrānu** > **Izvēlēties ekrāna bloķēšanu.**
- 2 Izvēlieties no iespējām **Neviens, Pavilkšana, Sejas atbloķēšana, Raksts, PIN vai Parole.**
- 3 Ievadiet nepieciešamo informāciju.

#### **PIEZĪME.** Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsīt nepareizu rakstu, nevarēsīt piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat izmantojis visas piecas iespējas, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

#### **Ja nevarat atcerēties savu atbloķēšanas rakstu:**

Ja tālrunī pieteicāties savā Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Aizmirsu rakstu** (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu). Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāveic stingrā atiestate.

# Sākuma ekrāns

## Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

**Pieskarties** – lai izvēlētos kādu izvēlni/iespēju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai.

**Pieskarties un turēt** – lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvertu objektu, kas jāpārvieto, pieskarieties tam un turiet.

**Vilkt** – lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

**Bīdīt vai slidināt** – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā).

Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

**Dubults uzsitiens** – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

**Savilkt, lai mainītu tālummaiņu** – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

**Rotēt ekrānā** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

### PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.


## Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.


# Sākuma ekrāns

**PIEZĪME.** Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

 Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.

 Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.

 Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.


## Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

### Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

### Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz 

**PADOMS!** Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.


## Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uznirošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

## Paziņojumu sadaļa

Paziņojumu sadaļa tiek rādīta ekrāna augšpusē.

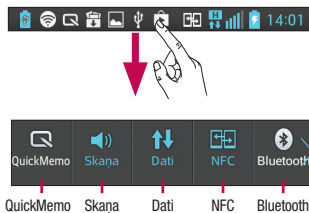

Pieskarieties un slidiniet paziņojumu sadaļu uz leju ar pirkstu.



Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

Paziņojumu panelis attēlo visus jūsu paziņojumus kopā ar Ātrajiem iestatījumiem augšpusē.

## Ātrie iestatījumi

Pavelciet Ātro iestatījumu joslu no kreisās uz labo pusi, lai redzētu vairāk taustiņus. Pieskarieties pie  > , lai pārvaldītu Ātros iestatījumus. Šeit jūs varat pievienot un noņemt, un pārvaldīt QuickMemo, Skaņu profilu, iespējamos datus, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Automātisko ekrāna pagriešanu, Kontus un sinhronizāciju, pārnēsājamo Wi-Fi tīklāju, Energijas saudzēšanas režīmu vai Lidmašīnas režīmu.

## Statusa joslas apskate


Statusa joslā ar dažādām ikonām tiek parādīta informācija par tālruni, piemēram, signāla stiprums, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmenis un aktīvie Bluetooth un datu savienojumi.



Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Energijas saudzēšanas režīms ieslēgts
	Pievienotas ausiņas
	Notiek saruna

Ikona	Apraksts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	NFC ir ieslēgts
	Direct/Android Beam ir ieslēgts

	Zvana aizturēšana
	Tālruņa skaļrunis
	Tālruņa mikrofona skaņa ir izslēgta
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	GPS ieslēgts
	Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Notiek datu sinhronizēšana
	Jauna Gmail ziņa
	Jauns Google Talk ziņojums

	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	USB piesaiste ir aktīva
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs


## Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

### Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

## Sākuma ekrāns

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarties šai cilnei un turēt to, lai apskatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

## Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á).

Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes.

Pēc tam izvēlējies vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

# Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izņemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

## Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

### VAI

- Pieskarieties pie cilnes  > **Programmas** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.


## Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

**PIEZĪME.** Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

## Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
  - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
  - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

## Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaizot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

### PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

### Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Pārliecinieties, ka mērķa ierīce ir iestatīta kā atrodama, tad pieskarieties pie Meklēt ierīces ekrāna apakšpusē.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni.

Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

**PIEZĪME.** Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

### Attēlu sūtīšana, izmantojot Bluetooth


- 1 Slzvēlieties attēlu no Galerija >  > **Bluetooth**.
- 2 Sarakstā izvēlieties ierīci, uz ko vēlaties sūtīt datus.

## Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Jūs varat sūtīt vienu vai vairākus kontaktus, kalendāra notikumu vai mediju failu no atbilstošās aplikācijas vai no Lejupielādēm.

### Faila saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Pieskarities pie  > **Aplikāciju cilnes** > **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarities pie Padarīt tālrūni redzamu, lai to padarītu redzamu citās ierīcēs.

**PIEZĪME.** Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarities pie  > **Redzamības taimauts**.

- 3 Kad saņemat Faila pārsūtīšanas paziņojumu, pieskarities pie Pieņemt.

## Tālrūņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālrūņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsiet tālrūni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsiet vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.


### Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Vēlciņā BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

**PADOMS.** Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesēn izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

## Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Vēl** un izvēlieties **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 4 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
  - Tīks atvērts dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
  - Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
  - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
  - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

**UZMANĪBU!** Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

## Wi-Fi Direct lietošana


Jūs varat koplietot mūziku, attēlus un video saturu starp lietotājiem, kas izmanto Android tālruņus, kas savienoti ar vienu un to pašu Wi-Fi un Wi-Fi Directed tīklu. Pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Directed tīklu iepriekš un pārliecinieties, ka lietotāji pievienoti vienam un tam pašam tīklam.

- 1 Pieskarities pie  > **Aplikāciju cilnes** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.**
- 2 Pieskarities Izvēlnes taustiņam  > **Wi-Fi Direct.**
- 3 Izvēlieties ierīci, ko pievienot, no skenēto ierīču saraksta.
- 4 Pieskarities pie Labi.

**PIEZĪME.** Kad uzsākat Wi-Fi Direct savienojumu, Wi-Fi savienojums tiks atvienots.

## Wi-Fi Direct aktivizēšana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare

Wi-Fi Direct automātiski meklē tuvumā esošās Wi-Fi Direct ierīces, un, tiklīdz kāda ierīce tiek atrasta, tā tiek pievienota sarakstam. Tādējādi varat izvēlēties noteiktu ierīci, ar ko kopīgot multivides datus, izmantojot funkciju Smart Share.

- 1 Pieskarities pie  > **cilnei Programmas** > **Iestatījumis** > **Wi-Fi cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.**

2 Iestatiet Wi-Fi kā IESLĒGTS, lai to ieslēgtu un pieskarieties izvēlnes taustiņam  **Wi-Fi Direct**.

3 Skenēto ierīču sarakstā atlasiet ierīci, kam pievienoties.

**IZVEIDOT GRUPU** – lai aktivizētu grupas īpašnieka režīmu, kas ļauj vecāku Wi-Fi ierīču modeļiem pievienoties, skenējot jūs tālrūni. Šādā gadījumā jums jāievada parole, kas ir iestatīta laukā Parole.

**PIEZĪME.** Kad tālrūnis ir kļuvis par grupas īpašnieku, tas patērē vairāk enerģijas, nekā esot klients. Wi-Fi Direct savienojums nenodrošina interneta pakalpojumu. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu veidošanu ar tiem var tikt prasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.


## SmartShare lietošana

SmartShare izmanto DNLA (digitālās dzīvā tīkla alianses) tehnoloģiju, lai kopīgotu digitālo saturu ar bezvada tīkla palīdzību.

Abām ierīcēm jābūt DLNA sertificētām, lai atbalstītu šo iespēju.

**Kā ieslēgt SmartShare un atļaut satura kopīgošanu**

1 Pieskarieties taustiņam  > **SmartShare**.

2 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Iestatījumi**.

3 Pieskarieties pie **Atklājams**, lai ļautu citām ierīcēm konstatēt jūsu ierīci.

- Pieskarieties pie **Vienmēr akceptēt** pieprasījumu, ja gribat automātiski akceptēt kopīgošanas pieprasījumus no citām ierīcēm.
- Pieskarieties pie **Saņemt failus**, ja gribat atļaut citām ierīcēm augšupielādēt mediju failus jūsu tālrūnī.

4 Sadaļā Mans kopīgots saturs pieskarieties un atzīmējiet satura veidus, ko gribat kopīgot. Izvēlieties no **Fotoattēli**, **Videofaili** un **Mūzika**.

5 **SmartShare** tagad ir aktivizēts un gatavs satura kopīgošanai.







## Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai jūsu ierīču (piem., televizora un datora) DLNA funkcionalitāte ir pareizi konfigurēta.

- 1 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties taustiņam **Uz**  un izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču saraksta.
- 3 Pieskarieties taustiņam **No**  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.
- 4 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 5 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu un ar pirkstu pārceļiet to augšējo sektoru vai pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  **Atskaņot**.

**Kā kopīgot saturu no jūsu tālruņa uz jūsu vizualizācijas ierīci (piem., televizoru).**

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai jūsu vizualizācijas ierīce ir pareizi konfigurēta.


- 1 Skatoties savus fotoattēlus vai videofailus, izmantojot lietojumu **Galerija**, pieskarieties pie cilnes  /  /  sektorā **Nosaukums**.  
 : Nepieciešams pievienotais tīkls  
 : Izvēlieties ierīci no tīkla  
 : Pašlaik saturs tiek kopīgots ar SmartShare.
- 2 Izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču sarakstiem, lai demonstrētu failus.

**PIEZĪME.** Vadieties pēc tiem pašiem soļiem, lai satura koplietošanai izmantotu mūzikas atskaņotāju, video atskaņotāju un **Polaris Viewer 4**.

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir pievienota pie jūsu mājas tīkla, kas izmanto Wi-Fi savienojumu šī lietojuma izmantošanai.  
Dažas DLNA iespējotās ierīces (piem., televizors) atbalsta tikai DLNA DMP funkciju un neparādīsies vizualizācijas ierīces sarakstā. Iespējams, ka jūsu ierīce nevarēs atskaņot dažus saturus.


**Kā lejupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas**

- 1 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **SmartShare**.

- 2 Pieskarieties taustiņam **No**  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.
- 3 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Lejupielādēt**.

**PIEZĪME.** Daži satura veidi netiek atbalstīti.



### Kā augšupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas

- 1 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties taustiņam **No**  un izvēlieties **Mans tālrunis**.
- 3 Jūs varat pārlūkot vietējo satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Augšupielādēt**.
- 5 Atlasiet ierīci, kurā augšupielādēt attālo saturu.

**PIEZĪME.** Dažas DNLA iespējamās ierīces neatbalsta DMS augšupielādes funkcionalitāti un neveiks failu augšupielādēšanu. Daži satura veidi nav atbalstīti.





### FileShare


FileShare aplikācija ļauj jums kopīgot multivides failus un dokumentus citās ierīcēs caur Wi-Fi Direct.

- 1 Pieskarieties pie  > **Aplikāciju cilne** > **FileShare**.
- 2 Izvēlieties satura veidus, ko vēlaties kopīgot. Pieskarieties pie Attēli, Video, Mūzika vai Dokumenti.
- 3 Pieskarieties pie  > ekrāna augšējā labajā stūrī, tad atzīmējiet failu(-us), ko vēlaties kopīgot.
- 4 Pieskarieties pie Sūtīt, lai sāktu pieejamo ierīču skenēšanu, tad izvēlieties vēlamo ierīci no saraksta.



# Zvani

## Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

**PADOMS.** Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

## Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt .

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdīet  lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdīet .

Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdīet **Noraidīt ar paziņojumu**.






**PADOMS. Noraidīt ar paziņojumu**

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

## Zvana skaļuma pielāgošana



Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

## Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiat numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu. Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiat paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

**PIEŽĪME.** Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

## Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** . Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

**PADOMS.** Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

**PADOMS.** Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, un pēc tam pie **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

## Zvana iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

**1** Sākuma ekrānā pieskarieties .

**2** Pieskarieties.

**3** Uzstiet uz **Zvana iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

**Fiksēto zvanu numuri** – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

**Saglabāt nezināmos numurus** – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

**Balss pasts** – Ļauj jums izvēlēties sava nesēja balss pastu, ievadiet tālruņa numuru, lai to izmantotu klausoties un pārvaldot savu balss pastu, un konfigurējiet paziņojuma skaņu vai vibrācijas iespēju.

**Zvana noraidīšana** – Ļauj jums iestatīt zvana noraidīšanas funkciju un pārvaldīt noraidīto sarakstu.

**Atteikt ar ziņu** – Kad vēlaties noraidīt zvanu, jūs varat nosūtīt iepriekš iestatītu paziņojumu. Šajā izvēlnē jūs varat pievienot vai rediģēt ziņas, ko nosūtīt, kad noraidāt zvanu.

**Savienojuma vibrācija** – tālruņa vibrācija, ja saņcmējs atbild zvanam.

**Privātuma uzturētājs** – Konfigurējiet privātuma uzturētāja iespēju.

ieslēgšanas/izslēgšanas poga, lai pārtrauktu zvanu – Atzīmējiet šo iespēju, ja vēlaties nospriest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pārtrauktu zvanu.

**Zvanu pāradresācija** – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad linija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodieties ārpus uztveršanas zonas.

**Zvanu liegums** – norādiet, kad liegt zvanus. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

**Zvanu ilgums** – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).

**Papildiestatījumi** – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

**Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.


**Zvanu gaidīšana:** ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

# Kontakti




Pievienojiet tālruni kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

## Kontakta meklēšana

### Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam Izvēlne . Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** > **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.  
Izvēlieties no Uzņemt fotoattēlu vai Atlasīt no galerijas.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.



## Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

### Lai kontaktu pievienotu izlasei

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā un kontakts ir pievienots izlases kontaktiem.



## Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.


# Ziņapmaiņa


Jūsū LG-P710 tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.


## Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

**PIEZĪME.** Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **levadīt ziņu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Pievienot tēmu, Atmest, Pievienot, Ievietot smaidiņu vai Visas ziņas.**
- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

 **BRĪDINĀJUMS.** 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.

 **BRĪDINĀJUMS.** Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

## Pavediena lodziņš

Nelasītās ziņas (SMS, MMS) tiek izvietotas augšpusē.



Ziņas (isziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

## Emocijzīmju lietošana

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Rakstot jaunu ziņu, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pēc tam izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

## Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie  > **Iestatījumi**.




## E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

### E-pasta konta pārvaldība




Kad pirmo reizi atvērīsiet programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

**Lai pievienotu citu e-pasta kontu:**

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties  > **Pievienot kontu**.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtņes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

**To change an email account's settings:**


- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties  > **Iestatījumi**.

**To delete an email account:**

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties un turiet kontu, ko vēlaties dzēst > **Noņemt kontu**.

### E-pasta konta ekrāns

Varat pieskarties kontam, lai skatītu tā iesūtņi. Konts, no kura sūtāt e-pasta ziņas, pēc noklusējuma tiek rādīts ar atzīmi.

 – pieskarieties pie mapes ikonai, lai atvērtu konta mapes.



Tālrunī tiek lejupielādētas tikai konta jaunākās e-pasta ziņas.

## Darbošanās ar kontu mapēm

Katrā kontā ir mape lesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

## E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

### Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .

Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta kontu ekrānā.

**PADOMS.** Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums.


# Kamera

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju



- 1 Kameras pārslēgšana** – ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 2 Aizslēgs** – Ļauj jums ieslēgt vai izslēgt balss uzņemšanu. Ja tā ieslēgta, jums tikai jāpasaka "Siers", lai uzņemtu fotoattēlu.
- 3 Fotografēšanas režīms** – izvēlieties **Parasts**, **HDR**, **Panorāma** vai **Vairāku kadru** uzņemšana.
- 4 Zibspuldze** – Izvēlieties no **Izslēgts**, **ieslēgts** vai **Auto**.
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Režīma slēdzis** – Pieskarieties šai ikonai, lai pārslēgtu starp Fotoaparāta režīmu un Video režīmu.
- 7 Fotografēt** – uzņemiet fotoattēlu.
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

## Fotoattēla uzņemšana

- 1 Atveriet programmu Kamera.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Pieskarieties ekrānam, un skatu meklētāja ekrānā parādīsies fokusa lodziņš.
- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz , lai uzņemtu attēlu.

## Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Ja ir ieslēgta funkcija Automātiskā pārskatīšana, uzņemtais fotoattēls tiks parādīts ekrānā.

**Share** – Pieskarieties, lai kopīgotu attēlu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Google+**, **Piezīme**, **Ziņapmaiņa**, **Picasa**, **Social+** vai jebkuru citu lejupielādētu programmu, ko atbalsta ierīce.

**Set as** – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **kontakta fotoattēlu**, **sākuma ekrāna fona attēlu**, **bloķēta ekrāna fona attēlu**.

 – Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

 – Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiks saglabāts.

 – Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.

## Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.
















Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.



Tuvināt vai tālināt.

# Kamera


	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts fotoattēlā.
	Atlasa fotoattēla izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiat saglabāt mazāku skaitu fotogrāfiju.
	Atrod atbilstošos krāsu un gaismas iestatījumus pašreizējai videi.
	ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka kamera. Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.
	Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.
	<b>PIEZĪME.</b> Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.
	Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.
	Automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.
	Izvēlieties, kur saglabāt savus attēlus.
	Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.
	Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

## **PIEZĪME.**

- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.



# Videokamera
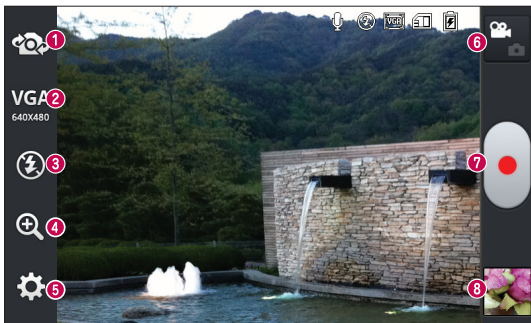
## Iepazīšanās ar skatu meklētāju



- 1 Mainīt kameru** – ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 2 Video izmērs** – Pieskarieties, lai uzstādītu ierakstā esošā video izmēru (pikseļos). Izvēlieties kādu no videoklipa lieluma iespējām: **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)** un **MMS(176x144)**.
- 3 Zibspuldze** – varat ieslēgt zibspuldzi, ja filmējat tumsā.
- 4 Tālummaiņa** – tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Režīma slēdzis** – Pieskarieties šai ikonai, lai pārslēgtu starp Fotoaparāta režīmu un Video režīmu.
- 7 Sākt ierakstīšanu.**
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

## Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Pieskarieties **Fotoaparāta** režīma pogai.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .

## Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

**Play** – Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

**Share** – Pieskarieties, lai kopīgotu attēlu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, **Bluetooth, E-pasts, Gmail, Google+, Piezīme, Ziņapmaiņa, Picasa, Social+** vai jebkuru citu lejupielādētu programmu, ko atbalsta ierīce.

**PIEZĪME.** Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.



Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu.












– Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.



– Pieskarieties, lai apskatītu savu saglabāto videoklipu galeriju.

## Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu visas papildu iespējas.

	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts video.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam videoklipam.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.
	Izvēlieties izslēgt, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.
	Ja izvēlaties iestatījumu ieslēgts, automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.
	Izvēlieties, kur saglabāt savus video.
	Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

## Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

## Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarieties pie  > **Galerija**.

**Atveriet kataloga joslu sarakstu, kas saglabā jūsu multivides failus.**

### PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

## Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.


Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

### Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariat dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

## Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tiks palaista programma Video.

## Foto / video dzēšana

Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz Dzēst.


## Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties izvēlnes taustiņam  > lestatīt attēlu kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.


### PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

## Video

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > Progr. > Videos.

## Videoklipa atskaņošana

- 1 Touch  > cilne Programmas > Video.
- 2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.



Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.



Pieskarieties, lai atvērtu QSlide funkciju.



Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.




Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.



Pieskarieties, lai bloķētu taustiņus.

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruna kreisajā pusē.


## Mūzika

Jūsu LG-P710 tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Mūzika**.

### Pārsūta mūzikas failus, izmantojot USB lielpapjoma atmiņas ierīces

- 1 Pievienojiet LG-P710 datoram, izmantojot **USB kabeli**.
- 2 Ja neesat instalējis LG Android platformas draiveri savā datorā, jums jāizmaina iestatījumi manuāli. **Izvēlieties lestatījumi > Datora savienojums > USB savienojuma** veids, tad izvēlieties Mediju sinhronizāciju (MTP).
- 3 Jūs varat apskatīt lielpapjoma atmiņas saturu savā datorā un pārsūtīt failus.

### Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube



Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot SmartShare funkciju.











Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu



Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārošanas režīmu

# Multivide

	Pieskarieties, lai pārvaldītu mūzikas skaļumu
	Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā
	Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas
	Pieskarieties, lai iestatītu izlasē
	Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu
	Pieskarieties, lai iestatītu Dolby audio efektu, kad pievienotas austiņas

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot**, **Pievienot pie atskaņojumu saraksta**, **Iestatīt kā zvana melodiju**, **Izdzēst**, **Kopīgot**, **Meklēt un Detalizēti dati**.

## PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

**PIEZĪME.** Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

## FM radio



Jūsu tālrunī LG-P710 ir iebūvēts FM radio, lai jūs varētu atrast savas iemīļotās radiostacijas un klausīties tās.

**PIEZĪME.** Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ielieciet ās austiņu ligzdā.

### Staciju meklēšana

Jūs varat noregulēt radio stacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Tad tās tiek saglabātas ar specifiskiem kanālu numuriem, tādējādi jums tās nav jāmeklē vēlreiz. Savā tālrunī jūs varat saglabāt līdz sešiem kanāliem.

### Automātiskā meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Programmas > FM Radio.**
- 2 Pieskarieties pie **Izvēlnes** taustiņa , tad izvēlieties **Skenēt.**
- 3 Automātiskās skenēšanas laikā pieskarieties Kanālam, ja vēlaties pārtraukt skenēšanu. Tiek saglabāti tikai skenētie kanāli pirms pārtraucāt skenēšanu.

**PIEZĪME.** Jūs arī varat noregulēt staciju manuāli, izmantojot disku uz ekrāna.

**PADOMS!** Lai uztvertu radio uztveršanu, pagariniet austiņu vadu, jo tas funkcionē arī kā radio antena. Ja pievienojat austiņas, kas nav īpaši paredzētas radio uztveršanai, tā var būt vāja.


# LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālrunā lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

## Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālrunā

- 1 Pieskarieties > cilnei Programmas > uzsitiet  ikonai, lai piekļūtu LG SmartWorld.
- 2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamo saturu.

### PIEZĪME. Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai .

## Kā lietot LG SmartWorld






- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.
- Izmēģiniet ērtās "Izvēlnes" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.  
**Kategorijas** – Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.).  
**Meklēt** – meklēt saturu.
- **Programmas jums** – ieteicamais saturs, kas ieteikts, vadoties no jūsu iepriekšējām izvēlēm.
- **Manas Progr.** – Lejupielādējamā/atjaunojamā satura saraksts.
- **Slestatījumi** – iestatīt Profilu un Displeju.
- **Pieteikties** – iestatiet savu ID un Paroli.
- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).

**PIEZĪME.** LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

# On-Screen Phone

On-Screen Phone ļauj skatīt mobilā tālruņa ekrānu datorā, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

## On-Screen Phone ikonas

	Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā.
	Maina On-Screen Phone opcijas.
	Iziet no programmas On-Screen Phone.
	Maksimizē On-Screen Phone logu.
	Minimizē On-Screen Phone logu.

## On-Screen Phone funkcijas

- Reāllaika pārsūtīšana un vadība: var parādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- Vadība ar peli: ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.
- Teksta ievade ar tastatūru: ļauj rakstīt izsiņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.
- Failu pārsūtīšana (no mobilā tālruņa uz datoru): nosūta failu no mobilā tālruņa (piem., galerijas, video atskaņotāja, mūzikas un Polaris Office failus) uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz faila un velciet, lai to nosūtītu uz datoru.
- Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni): nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet un nometiet tos On-Screen Phone logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti OSP mapē.
- Reāllaika paziņojumi par notikumiem: iestata uznirstošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un izsiņām, kā arī par modinātājiem un paziņojumiem par notikumiem.

### Kā instalēt On-Screen Phone jūsu datorā



- 1 Apmeklējiet LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) un atlasiet izvēlēto valsti.
- 2 Dodieties uz Atbalsts > **Mobilā tālruņa atbalsts** > atlasiet modeli (LG-P710) > noklikšķiniet uz OSP, lai lejupielādētu. Varat instalēt On-Screen Phone savā datorā.



## QuickMemo funkcija




QuickMemo funkcija ļauj jums izveidot atgādnis un uzņemt ekrānuzņēmumus. Uzņemiet ekrānuzņēmumus, velciet tos un kopīgojiet ar ģimeni un draugiem, izmantojot QuickMemo funkciju.





VAI



- 1 Ieejiet **QuickMemo** ekrānā, nospiežot QuickMemo taustiņu uz ekrāna, ko vēlaties uzņemt. Vai pieskarieties un slidiniet statusa joslu uz leju un pieskarieties .
- 2 Izvēlieties vēlamo izvēlnes iespēju no **Pildspalvas veids**, **Krāsa**, **Dzēst** un izveidojiet atgādni.
- 3 Pieskarieties pie  Redigēšanas izvēlnē, lai saglabātu atgādni pašreizējā ekrānā. Lai izietu no QuickMemo funkcijas jebkurā laikā, pieskarieties **Atpakaļ** taustiņam.

**PADOMS!** Pieskarieties , lai turētu pašreizējo atgādni ekrānā un tai pat laikā izmantojiet tālruni. Piesitiet , lai izvēlētos, vai izmantot fona ekrānu. Piesitiet , lai kopīgotu atgādni ar citiem, izmantojot jebkuru no pieejamajām aplikācijām.


## Modinātāja iestatīšana

- 1 Pieskarities  > cilne **Programmas** > **Modinātājs/pulkstenis** > .
- 2 Iestatiet modinātāja laiku un jebkuras nepieciešamās izvēles.  
- **Atkārtot, Atlikšanas ilgums, Vibrācija, Modinātāja skaņa, Modinātāja skaļums, Auto aplikācijas uzsācējs, Puzles bloķēšana, Atgādne.**
- 3 Pieskarities pie **Saglabāt**. Tas ļaus jums uzzināt, cik daudz laika atlicis līdz modinātāja atskanēšanai.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarities pie  > cilne **Programmas** > **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarities ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarities nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarities taustiņam **Izvēlne** , pieskarities pie **Papildiespēju panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.

## Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Pieskarities  > **cilne Programmas** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena).
- 3 Pieskarities datumam, kuram vēlaties pievienot notikumu.
- 4 Velciet redzamo ekrānu uz augšu un pieskarities laika atvērumsam, kad vēlaties pievienot notikumu.
- 5 Pieskarities **Notikuma** nosaukums un ievadiet notikuma nosaukumu.
- 6 Pieskarities **Vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.

- 7 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka **Apraksts** un ierakstiet detalizētus datus.
- 8 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārtošana** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 9 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.

Pieskarieties  > cilne Programmas > **Polaris Viewer 4**

### Failu skatīšana


Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar Polaris Viewer 4, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

## QuickTranslator funkcija


Vienkārši pavērsiet savu viedtālruna kameru uz to teikumu svešajā valodā, kuru vēlaties saprast. Jūs varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā laikā un vietā.

Varat iegādāties papildus vārdnīcas bezsaistes tulkošanai Google Play veikalā.

# Utilītas

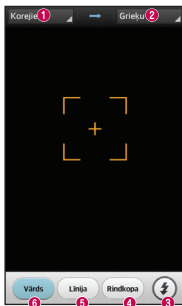

- 1 Avota valoda.
- 2 Mērķa valoda
- 3 Zibsuplde.
- 4 Bloka tulkošana.
- 5 Teikuma tulkošana.
- 6 Katra vārda tulkošana.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > **QuickTranslator**.
- 2 Pieskarieties **Vārds**, **Rinda** vai **Bloks**.
- 3 Pieskarieties un atlasiet vēlamu valodu.
- 4 Dažas sekundes paturiet tālruni pretī subjektam, kuru vēlaties tulkot.

**PIEZĪME.** bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildus vārdnīcas ir jāiegādājas par maksu. Lūdzu, atlasiet zemāk esošajā sarakstā vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā papildvārdnīcu.

**PIEZĪME.** var pastāvēt atšķirības atpazīšanas apjomā atkarībā no tulkojamo burtu fonta izmēra, krāsas, spilgtuma un leņķa.

## Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

**PIEZĪME.** Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > **cilne Programmas** > Internets.

## Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu <b>Atpakaļ</b> , tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

## Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Aiziet**.


# Timeklis

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → 


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


## Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Saglabāt grāmatzīmēs** > **LABI**.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

## Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, uzsitiet  → **Notīrīt visu vēsturi**.

## Uznirstošā pārlūka izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu Interneta, neaizverot pašreiz atvērto programmu.

Skatoties saturu, piemēram, kontaktpersonas vai piezīmes, kas satur web adreses, atlasiet web adresi un uzsitiet Uznirstošais Logs, lai atvērtu uznirstošo pārlūku. Uzsitiet un pārvelciet pārlūku, lai pārvietotu to citā vietā.

Lai skatītu pārlūku pilnekrāna režīmā, pieskarieties pārlūka ekrānam.

Lai aizvērtu pārlūku, uzsitiet .

## Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

**1** Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Chrome**.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

### Web lapu skatīšana

Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

### Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilnē  → + **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

### Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

### Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet  → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

# Iestatījumi

## Piekļuve izvēlnei Iestatījumi

No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  > Iestatījumi.


## BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

#### **PADOMS.** Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei **Programmas** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi**  > **Papildus** > **MAC adrese**.

### < Bluetooth >

Ieslēdz Bluetooth, lai pievienotu Bluetooth ierīces.

### < Mobile data >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

### < Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

### < Vēl... >

**Lidojuma režīms** – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Jūs varat konfigurēt pārnēsājamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

**Bluetooth tethering** – Bluetooth piesaiste ļauj jums izmantot tālruni, lai nodrošinātu interneta savienojumu.

**NFC** – NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Ja iespējosiet NFC savā tālrunī, jūsu tālrunis varēs apmainīt datus ar citu NFC iespējotu ierīci vai lasīt informāciju, izmantojot viedtagus, kas iegulti plakātos, uzlīmēs un citos produktos.

**Direct/Android Beam** – Jūsu LG-P710 ir Direct/Android Beam iespējots mobilais tālrunis. Direct/Android Beam (Bezkontakta komunikācija nelielos attāļumos) ir bezvadu savienojuma tehnoloģija, kas ļauj veikt divvirzienu komunikāciju starp elektroniskām ierīcēm. Tas darbojas dažu centimetru attāļumā. Jūs varat kopīgot savu saturu ar Direct/Android Beam tagu vai citu ierīci vienkārši pieskaroties ar jūsu ierīci. Ja pieskarsieties Direct/Android Beam tagam ar savu ierīci, tā attēlos taga saturus jūsu ierīcē.

**PIEZĪME.** Ievērojiet piesardzību, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu baterijas vāciņa iekšpusi, jo tā ir Direct/Android Beam antena.

**Direct/Android Beam izmantošana:** Lai izmantotu Direct/Android Beam, pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir ieslēgta un aktivizējiet Direct/Android Beam iestatījumu, ja tas nav aktīvs. Jūs varat pārraidīt tīmekļa lapu, video vai citu saturu no jūsu ekrāna uz citu ierīci, savietojot ierīces kopā (parasti aizmuguri pret aizmuguri).

**PIEZĪME.** Pārliecinieties, vai abas ierīces ir atbloķētas, atbalsta Bezkontakta komunikāciju nelielos attāļumos (Direct/Android Beam) un vai tām ir Direct/Android Beam, un Android Beam™ ir ieslēgts.

**VPN** – parāda virtuālo privāto tīklu (VPN), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPN tipus.

**Mobilie tīkli** – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APN) nosaukumiem, utt.

**PIEZĪME.** Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

## IERĪCE

### < Skaņa >

**Skaņas profils** – varat izvēlēties **Skaņa**, **Tikai vibrācija** vai **Klusums**.

**Skaļums** – Jūs varat pārvaldīt mūzikas, video, spēļu un citu mediju, tālruņa zvānu melodijas, paziņojumu skaņas un skārienu atgriezeniskās saites un sistēmas skaļumu.

**Klusuma laiks** – iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

**Zvana signāls ar vibrāciju** – vibrācija zvāniem un paziņojumiem.

**Tālruņa zvāna signāls** – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvāna signālu.

**Paziņojuma signāls** – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.

**Ienākošo zvānu vibrācija** – Ļauj jums iestatīt vibrācijas veidu ienākošajiem zvāniem.

**Numuru sastādīšanas tastatūras signāli** – ļauj iestatīt, lai zvānīšanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

**Skāriena skaņas** – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

**Ekrāna bloķēšanas skaņa** – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

### < Displejs >

**Spilgtums** – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

**Ekrāna taimauts** – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

**Viedais ekrāns** – Atzīmējiet šo, lai ekrāns tiktu saglabāts ieslēgts, kad ierīce konstatēs, ka jūsu acis skatās ekrānā.

**Automātiski pagrieziet ekrānu** – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

**Fonta tips** – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

**Fonta lielums** – mainiet fonta lielumu.

**Priekšējā taustiņa apgaismojums** – iestatiet priekšējā taustiņa apgaismojuma ilgumu.

**Sākuma pogas LED** – Ļauj jums iestatīt sākuma pogas LED ieslēgtu/izslēgtu un kādā gadījumā to ieslēgt, lai informētu jūs par notikumu.

#### < **Sākuma ekrāns** >

Iestatiet tikai tēmu, animāciju, ekrāna slidināšanas efektu, tapetes un portreta skatus. Atlasiet opciju, lai iestatītu ritināšanas ekrānus cirkulāri un kā arī Sākuma dublēšanu un atjaunošanu.

#### < **Bloķēšanas ekrāns** >

**Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu.

**Iestatiet, Nevienš, Slidināt, Sejas** atbloķēšana, **Raksts, PIN** vai **Parole**.

Kad ieslēdzat savu tālruni vai modināt ekrānu, jums tiek lūgts veikt savu atbloķēšanas rakstu, lai atbloķētu ekrānu.

**Fona tapete** – Jūs varat izvēlēties fona tapeti savam bloķēšanas ekrānam no **Galerijas** vai **Fona tapešu galerijas**.

**Pulksteņi un īsinājumi** – pielāgo pulksteņus un īsinājumiņus uz bloķēšanas ekrāna.

**Īpašnieka informācija** – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.

**Bloķēšanas taimeris** – Ļauj jums iestatīt laiku, kad ekrāns automātiski tiks bloķēts pēc noteikta iestatītā laika.

**Ieslēgšanas taustiņš nekavējoties tiek bloķēts** – neatkarīgi no iestatījuma **Bloķēšanas taimeris** jūsu tālrunis tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiests ieslēgšanas taustiņš.

#### < **Atmiņa** >

**IEKŠĒJĀ ATMIŅA** – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

**SD KARTE** – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes lielumu. Pieskarieties pie Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu. Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus datus no SD kartes.

# Iestatījumi

## < Akumulators >

Pārvaldiet akumulatoru un pārbaudiet enerģijas taupīšanas vienumus. Varat pārbaudīt arī akumulatora izmantošanu.

## < Programmas >

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

## PERSONISKI

### < Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

### < Piekļuve atrašanās vietai >

**Piekļuve manai atrašanās vietai** – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekristat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

**GPS satelīti** – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

**Wi-Fi un mobilā tīkla atrašanās vieta** – Ja izvēlaties Google atrašanās vietas pakalpojumu, jūsu tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Kad izvēlaties šo iespēju, jums tiks jautāts, vai piekristat ļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietu, sniedzot šos pakalpojumus.

### < Drošība >

**Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM PIN kodu.

**Redzama paroles ievade** – rādīt paroli, kad to ievadāt.

**Tālrūņa administratori** – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

**Nezināmi avoti** – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

**Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto parolu un citu konfidencialo datu šifrētās krātuves.

**Instalēt no atmiņas** – Izvēlieties instalēt šifrētos sertifikātus no jūsu SD kartes.

**Notīrīt akreditācijas datus** – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

### < Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

### < Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

**Dublēt manus datus** – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

**Dublējuma konts** – pievienojiet un skatiet savu kontu.

**Automātiska atjaunošana** – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē

**Rūpnīcas datu atiestate** – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

## SISTĒMA

### < Ātrais taustiņš >

Izvēlieties aplikācijas, kam vēlaties ātru piekļuvi izmantojot karsto taustiņu kreisajā tālruņa pusē.

### < Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laika** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

### < Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

**PIEZĪME.** Nepieciešami papildu spraudņi.

## < Datora savienojums >

**USB savienojuma veids** – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde**, **Lielapjoma atmiņa**, **Media sync (MTP)**, **USB piesaiste**, **LG programmatūra**) vai **Kamera (PTP)**.

**Vaicāt, savienojot** – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.

**PC Suite** – atzīmējiet šo, lai izmantotu LG PC Suite ar savu Wi-Fi savienojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam vajadzētu būt pievienotam pie **LG PC kopas** ar Wi-Fi savienojumu caur **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.

**On-Screen Phone** – ekrāna parādīšana un tālruņa kontrole no jūsu datora ir pieejama caur USB, Bluetooth vai Wi-Fi savienojumu.

## < Izstrādātāju iespējas >

Ņemiet vērā, ka šo izstrādātāja iestatījumu ieslēgšana var izraisīt nestabilu ierīces darbību. Izstrādātāja opcijas ir ieteicamas tikai zinošiem lietotājiem.

## < Par tālrūni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

# Datora programmatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

## Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnes jūsu ierīcē.

**PIEZĪME.** Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

## Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni [www.lg.com](http://www.lg.com) un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > MOILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruņi** > Atlasiet modeli vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz PC sinhronizācija izvēlnē ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES un noklikšķiniet uz LEJUPIELĀDES, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

# Datora programmatūras (LG PC Suite)

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

## PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

## Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Parādīsies **USB savienojuma veids**, tad izvēlieties **LG programmatūru**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz **(Personiskā informācija)**.
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).

**PIEZĪME.** Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite.

Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

## Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet ierīce > **Importēt ierīcē** > **Importēt kontaktus**.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet Atlasīt failu, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7 Noklikšķiniet **OK**.
- 8 Parādīsies laukus kartējošs logs, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlasēs vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.

# Tālruņa programmatūras atjaunināšana

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju. Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

**PIEZĪME.** LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

**Sistēmas iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt.**

Jūs varat arī atlikt atjauninājumus par 1 stundu, 4 stundām, 8 stundām vai 1 dienu.

Šādā gadījumā aplikācija jums paziņos par atjauninājumiem, kad pienāks atbilstošais laiks. Jūs arī varat to pārkārtot un veikt atjauninājumus manuāli.

**PIEZĪME.** jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

**PIEZĪME.** šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādam aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

## Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

## DivX Mobile **DIVX**

**PAR DIVX VIDEO:** DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla, DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni [www.divx.com](http://www.divx.com).

**PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® sertificētā ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz patHD 640x480p, tostarp augstākās kvalitātes saturu. May play DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz patHD 864x480p, DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.**



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. “Dolby” un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

# Piederumi

Lietošanai kopā ar LG-P710 tālruni ir pieejami šādi piederumi. **(Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)**

Lādētājs



Akumulators



Stereo austiņas



Datu kabelis



Lietotāja rokasgrāmata



## PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

## Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla. Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme. Ievietota jauna SIM karte. Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Skatiet jaunus ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku. Akumulators nav uzlādēts. Nefīri akumulatora kontakti.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā. Notīriet kontaktus.

<b>Ziņojums</b>	<b>Iespējamie cēloņi</b>	<b>Iespējamie risinājumi</b>
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un noīriiet tos, ja nepieciešams.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
	Bojāts akumulators.	Nomainiet akumulatoru.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalsstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalsstītu faila formātu.

## Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SD karte nedarbojas	Tiek atbalstīta tikai failu sistēma FAT16, FAT32.	Pārbaudiet SD kartes failu sistēmu, izmantojot karšu lasītāju, vai formatējiet SD karti tālrunī.
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda.	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni. Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.



# Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2013 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.



# Sisukord

<b>Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....</b>	<b>5</b>
<b>Oma telefoniga tutvumine .....</b>	<b>13</b>
Seadme komponendid .....	18
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	20
Telefoni laadimine.....	22
Mälukaardi kasutamine .....	22
Ekraani lukustamine ja avamine .....	24
Lukustusekraani kaitsmine .....	24
<b>Teie avaekraan.....</b>	<b>25</b>
Puutekraani näpunäited .....	25
Avaekraan .....	26
Avaekraani kohandamine.....	26
Teavituste sahtel.....	27
Kiirseeded .....	28
Olekuriba kuvamine.....	28
Ekraanil kuvatav klaviatuur .....	29
<b>Google'i konto seadistamine.....</b>	<b>31</b>
<b>Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega .....</b>	<b>32</b>
Wi-Fi .....	32
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega .....	32
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine .....	32
Bluetooth.....	33
Telefoni andmesideühenduse jagamine .....	34
Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine .....	35
Wi-Fi Direct kasutamine .....	36
Wi-Fi Direct võrgu aktiveerimine .....	36
SmartShare'i kaudu sisu jagamine.....	36
SmartShare kasutamine .....	37
<b>Kõned .....</b>	<b>40</b>
Helistamine .....	40
Helistamine kontaktidele.....	40
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine .....	40
Kõne helitugevuse reguleerimine .....	41
Teise kõne alustamine .....	41
Kõnelogide vaatamine.....	41
Kõneseaded.....	42
<b>Kontaktid.....</b>	<b>44</b>
Kontakti otsimine .....	44
Uue kontakti lisamine .....	44
Lemmikkontaktid .....	44
<b>Sõnumid .....</b>	<b>46</b>
Sõnumi saatmine.....	46
Ühendatud kaust .....	47
Emotikonid .....	47
Sõnumiseadete muutmise .....	47
<b>E-post.....</b>	<b>48</b>
E-posti konto haldamine .....	48
E-posti konto ekraan.....	48
Kontokaustadega töötamine.....	49
E-kirjade koostamine ja saatmine .....	49

<b>Kaamera.....</b>	<b>50</b>	<b>Ekraanitelefoni.....</b>	<b>63</b>
Kadrinäidikuga tutvumine .....	50	Ekraanitelefoni ikoonid .....	63
Pildistamine.....	51	Ekraanitelefoni funktsioonid.....	63
Pärast foto tegemist.....	51	Kuidas installida ekraanitelefoni	
Lisaseadete kasutamine .....	51	arvutisse .....	64
<b>Videokaamera .....</b>	<b>54</b>	<b>Rakendused .....</b>	<b>65</b>
Kadrinäidikuga tutvumine .....	54	Funktsioon QuickMemo .....	65
Kiire video tegemine .....	55	Meeldetuletuse määramine .....	66
Pärast video salvestamist .....	55	Kalkulaatori kasutamine .....	66
Lisaseadete kasutamine .....	56	Sünnimuse lisamine kalendrisse.....	66
Helitugevuse reguleerimine video		Polaris Viewer 4 .....	67
vaatamise ajal .....	56	Funktsioon QuickTranslator (kiirtõlge) ....	67
<b>Multimeedium .....</b>	<b>57</b>	<b>Veeb.....</b>	<b>69</b>
Galerii.....	57	Internet.....	69
Piltide vaatamine .....	57	Veebi tööriistariba kasutamine .....	69
Videote mängimine .....	57	Veebilehtede vaatamine .....	69
Fotode / videote kustutamine.....	57	Lehe avamine.....	70
Taustapildi seadmine .....	58	Veebist otsing hääle abil.....	70
Videod .....	58	Järjehoidjad .....	70
Video mängimine .....	58	Ajalugu .....	70
Muusika .....	59	Hüpinkakas brauser .....	70
FM Raadio .....	61	Chrome .....	71
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>62</b>	Veebilehtede vaatamine .....	71
Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi		Lehe avamine.....	71
oma telefoni .....	62	Veebi häälotsing .....	71
Kuidas kasutada LG SmartWorld .....	62	Teiste seadmetega sünkroniseerimine ...	71

# Sisukord

<b>Seaded .....</b>	<b>72</b>
Ligipääs seadete menüüle .....	72
JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD .....	72
SEADE .....	74
ISIKLIK.....	76
SÜSTEEM .....	77
<b>Arvuti tarkvara (LG PC Suite) .....</b>	<b>79</b>
<b>Telefoni tarkvara värskendamine .....</b>	<b>82</b>
Telefoni tarkvara värskendamine .....	82
<b>Käesolevast kasutusjuhendist .....</b>	<b>84</b>
Käesolevast kasutusjuhendist .....	84
Kaubamärgid .....	84
DivX Mobile .....	85
Dolby Mobile.....	85
<b>Tarvikud .....</b>	<b>86</b>
<b>Tõrkeotsing .....</b>	<b>87</b>

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P710 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.662 W/kg (10g) ning keha küljes kandes 0.567 W/Kg (10g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus



### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.

- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS.** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-P710** vastab direktiivi **1999/5/EÜ** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Ümbritseva keskkonna temperatuur

**Maksimaalne:** +50°C (aku tühjenemise), +45°C (laadimisel)

**Minimaalne:** -10°C

## MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütllused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

## Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

# Oma telefoniga tutvumine


## Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

## 1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

### Rakenduste desinstallimine:

- 1 Kategorias SEADE puudutage ikoon  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

## 2. Aku eluea optimeerimine


Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

### Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkronimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.


# Oma telefoniga tutvumine

## Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**.

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

## Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seaded** > **Telefonist** valikus **SÜSTEEM** > **Aku** > **Aku kasutamine**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

## 3. Kataoogide kasutamine

Võite koondada sarnaste rakenduste ikoonid ühte kataloogi. Lohistage kodumenüüs rakenduse ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.

## 4. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi installimist

### HOIATUS

Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.

### HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

## 5. Täislahtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislahtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Vajutage väljalülitatud telefonil **Helitugevus alla + Kiirvõti + Toitenupp**.
- 2 Vabastage **Toitenupp**, kui ekraanil kuvatakse LG logo.
- 3 Vabastage **Helitugevus alla nappu + Kiirvõti** kui kuvatakse LG logo. Mõningase aja pärast kuvatakse Android robot ning taastamine jätkub.

Pärast täislahtestamise läbiviimist jätke telefon vähemalt minutiks ootele. Seejärel võite oma telefoni taas käima lülitada.

# Oma telefoniga tutvumine




## HOIATUS

Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.

## 6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

### Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > Rakendused menüüs SEADE > **vahekaart TÖÖTAV**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Lõpeta**.

## 7. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil LG-P710 on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnequaliteeti.

## 8. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist.

Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse.


**VÕI**

Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnappu**.

Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

# Oma telefoniga tutvumine

## Seadme komponendid

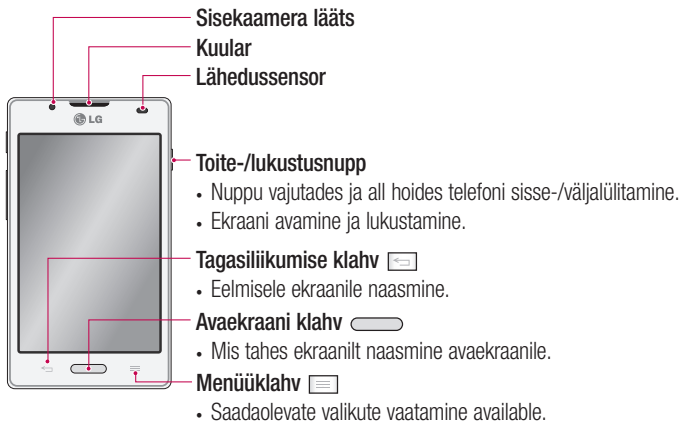

### MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.

### HOIATUS


Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.



- **Avaekraanil:** helina tugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev eguleerimine.



**MÄRKUS.** Selle mudeli NFC antenn asub tagumisel küljel.

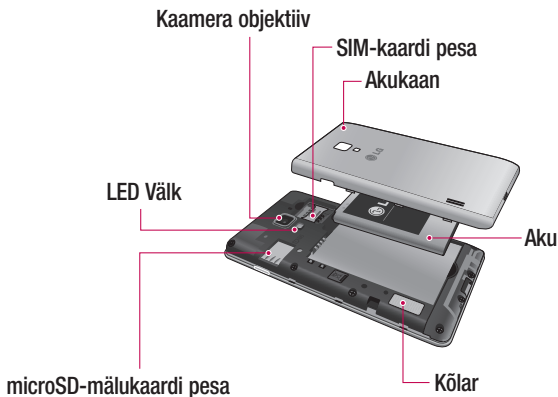


## Oma telefoniga tutvumine

### SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:

- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

**MÄRKUS.** Asetage põial USB avale ja liigutage aku kaant.

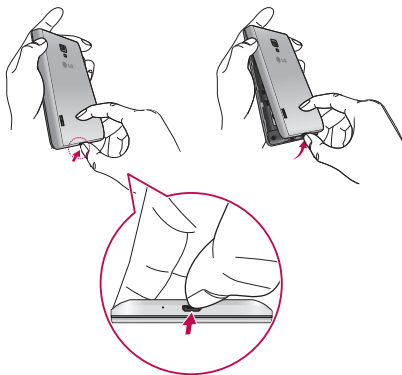

- 2** Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

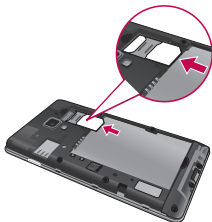

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldset klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega omale kohale (2).




- 4** Seadke kaukaan akuhoidja kohale ning suruge joonisel näidatud 7 punkti alla kuni see läheb klõpsatusega omale kohale.



# Oma telefoniga tutvumine

## Telefoni laadimine

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

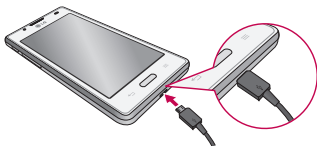

**MÄRKUS.** Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

**MÄRKUS.** Ärge avage akukaant telefoni laadimise ajal.



### HOIATUS

Kasutage ainult LG-kinnitatud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aeglasemat akude laadimist. Samuti võib heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine akude plahvatamist või seadme kahjustamist, mida garantiiga ei ole kaetud.

## Mälukaardi kasutamine

### Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

### Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage valikuid  > **vahekaart Rakendused** > **Seaded** > **Mälu SEADMEST** > **Katkesta ühendus SD-kaardiga** > **OK**.



**MÄRKUS.** LG-P710 toetab kuni 32 GB mälukaarte


### HOIATUS

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks.

### Mälukaardi vormindamine:

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

**MÄRKUS.** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Rakendused**, et menüü avada.
- 2 Kerige ja toksake Seaded > Mälu.
- 3 Toksake valikul SD kaardi lahutamine ja toksake kinnituseks OK.
- 4 Toksake SD kaardi kustutamine > **SD kaardi kustutamine** > **Kustuta kõik**, ning **kinnitage seejärel oma valik**.
- 5 Kui olete määranud mustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**.

## Oma telefoniga tutvumine

**MÄRKUS.** Kui mälukaartil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

### Ekraani lukustamine ja avamine


Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni LG-P710 ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnuppu**.

### Lukustusekraani kaitsmine

Võite lukustaa ekraani, et ainult teie saaksite sead avada ja kasutada enda telefoni.

**Avamismustri, PIN või salasõna esmakordseks seadmiseks:**

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Seaded** > **Ekraanilukustus** > **Valige ekraanilukk.**
- 2 Tehke valik **Ükski, Sõrmega Libistamine, Avamine näopildiga, Muster, PIN** või **Salasõna**.
- 3 Sisestage soovitud informatsioon.

**MÄRKUS.** Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

**Kui unustate avamismustri:**

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasin mustri** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

## Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

**Puudutage** – menüü valimiseks / valiku tegemiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

**Puudutage ja hoidke all** – valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme.

**Lohistage** – loendi kerimiseks või selles aeglaselt liikumiseks lohistage sõrme üle puuteekraani.

**Pühkige või libistage** – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid kodulekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

**Topelt-toks** – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

**Näpistage suurenduseks** – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

**Pöörake ekraani** – paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

### MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskk kohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

## Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.

**MÄRKUS.** Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.

 Puudutage **telefoni** ikooni, et helistamise jaoks avada puutekraani numbrivalimise klahve.

 Puudutage **kontaktide** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.

 Puudutage **sõnumite** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.

 Puudutage ekraani allservas **rakenduste** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

## Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

### Ikoonide lisamine avaekraanile:

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
- 2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

### Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile 

**NÄPUNÄIDE!** Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.


## Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüpikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasiliikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

## Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb mööda ekraani ülaserva.

Toksake ja libistage märguannete sahtlit sõrmega allapoole.

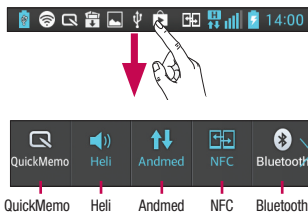



Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Märguannete paneel kuvab kõiki teie teadaandeid koos kiirseedetega selle ülemises osas.

## Kiirseaded









Pühkige kiirseadete riba vasakule või paremale, et näha veel võtmeid.

Toksake  >  et hallata Kiirseadeid. Siin saate haldamiseks lisada või eemaldada KiirMälu, Heliprofiili, Lubaud andmeid, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ekraani automaatset pööramist, Kontod ja sünk., kaasaskantav WiFi tööpunkt, Energiasääst, Lennurežiim jpm.



















## Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmesideühendus on aktiivne.



Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Energiasääst on sees
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Kõne ootel

Ikoon	Kirjeldus
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	NFC on sees
	Otse/Android on sees
	Aku on täis laetud

	Kõlar		Aku laadimine
	Telefoni mikrofon on vaigistatud		Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli
	Vastamata kõne		Andmete allalaadimine
	Bluetooth on sees		Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse		GPS on lülitatud sisse
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt		FM-raadio on taustal sisse lülitatud
	Andmeid sünkroonitakse		USB lõastamine on sees
	Uus Gmail		Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	Uus rakenduse Google Talk sõnum		Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed

## Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

### Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda või toksake ja hoidke sõrme peal.

  Toksake numברי- ja sümbolklaviatuurile lülitumiseks. Samuti võite puudutada ja

## Teie avaekraan

hoida sõrme sellel vahekaardil, et vaadata seadete menüüd.



Toksake, et sisestada tühikut.



Toksake, et luua uus rida.



Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

## Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

## Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

### Google'i konto seadistamine:

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

#### VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku **Logi sisse**.

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Wi-Fi


Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

## Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

**MÄRKUS.** Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

## Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
  - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
  - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

## Bluetooth

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).


### MÄRKUS.

LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest. Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.

Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

### Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES**.
- 2 Toksake veelkord „**Bluetooth**“ menüüd. Veenduge selles, et sihtseade on seatud avastastavaks, seejärel toksake **Otsi** seadeid ekraani alumises osas.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.

Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

**MÄRKUS.** Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

### Piltide saatmine Bluetooth kaudu


- 1 Valige Galeriist pilt >  > **Bluetooth**.
- 2 Valige nimekirjast seade, millele soovitud andmeid saata.

Võite saata ühe või mitu kontakti, kalendrisündmust või meediafaili sobivast rakendusest või Allalaadimistest.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Bluetoothiga failide vastuvõtmine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Seaded** > **Bluetooth**.
- 2 Toksake Muuda telefon nähtavaks teistele seadmetele valikul.

**MÄRKUS.** Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 3 Failiedastussõnumi saamisel valige Võta vastu.

## Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavituseks.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.


### Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Veel** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

**NÄPUNÄIDE!** Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurereida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

## Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**
- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage valikut **Veel** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 4 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**
  - Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
  - Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
  - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigurereida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
  - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

**TÄHELEPANU!** Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasnedä lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovime säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

## Wi-Fi Direct kasutamine

Võite jagada oma muusikat, pilte ja videosisu teiste kasutajatega, kellel on Android telefonid ning ühendused samas Wi-Fi & Wi-Fi Direct võrgus. Eelnevalt veenduge võrgu ning kasutajate samas võrgus olemasolu.

- 1 Töksake  > **Rakendused** > **Seaded** > **Wi-Fi** valikus JUHTMEVABA & VÕRGUD.
- 1 Töksake **Menüü** võtmel  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Valige skaneeritud seadmete nimekirjast seade, millega soovite ühenduda.
- 3 Töksake **OK**.

**MÄRKUS.** Wi-Fi Direct käivitamisega lülitatakse Wi-Fi välja.

## Wi-Fi Direct võrgu aktiveerimine SmartShare'i kaudu sisu jagamine

Wi-Fi Direct otsib automaatselt läheduses olevaid Wi-Fi Direct seadmeid ning otsitud seadmed kuvatakse loendis leidmise järjekorras, et saaksite valida kindla seadme, millega jagada multimeediasisu SmartShare'i kaudu.

- 1 Töksake  > **Rakendused** > **Seaded** > **Wi-Fi** peatükis JUHTMEVABA & VÕRGUD.
- 2 Seadke **Menüü ikooni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige skaneeritud seadmete hulgast seade, millega ühenduda.

**CREATE GROUP** – Töksake et aktiveerida grupiomaniku režiimi, mis võimaldab WiFi seadmetel teie telefoniga ühenduda. Peate sisestama menüüs **Parooli** seatud parooli.

**MÄRKUS.** Kui teie telefon muutub grupiomanikuks, kulutab ta rohkem akutoidet kui kliendina. Wi-Fi Directi ühendus ei paku internetiteenust. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad rakenduda lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

## SmartShare kasutamine

SmartShare kasutab DLNA (Digital Living Network Alliance) tehnoloogiat digitaalse sisu jagamiseks läbi juhtmevaba võrgu.

Antud võimaluse kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema DLNA sertifitseeritud.

### Lülitamiseks SmartShare sisse ja jagamiseks sisu

- 1 Toksakge **Rakendusvõtmel**  > **SmartShare**
- 2 Valige **Menüüvõti**  > **Seadistused**.
- 3 **Leitav**, et võimaldada teistel seadmetel teie seadet avastada.
  - Valige **Luba päringud alati**, et lubada päringuid teistelt seadmetelt automaatselt.
  - Valige **Failide vastuvõtt**, et lubada teistel seadmetel laadida faile enda telefoni.
- 4 Minu jagatud sisu sektsiooni all valige sisutüübid, mida soovite teistega jagada. Valida saab **Fotode**, **Videote** ja **Muusika vahel**.
- 5 **SmartShare** on sellega aktiveeritud ning valmis sisu jagama.

**MÄRKUS.** Veenduge selles, et DLNA funktsionaalsus on vastavas seadmes õigesti seadistatud (nt. nii televiisoris kui arvutis).

- 1 Toksakge **Rakendusvõtmel**  > **SmartShare**.
- 2 Toksake Kust **nupul**  ja valige seade renderuseadmete nimekirjast.
- 3 Toksake Kuhu **nupul**  ja valige seade renderuseadmete nimekirjast.
- 4 Võite sirvida soovitud sisu.
- 5 Toksake ja hoidke all sisu ikooni lohistage see ülemisse ossa või valige **Menüüvõti**  > **Esita**.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Et jagada oma telefoni sisu oma renderdusseadmega (nt. televiisor)

**MÄRKUS.** Veenduge selles, et teie renderdusseade on õigesti seadistatud.

1 Fotode või videote vaatamisel Galerirakenduse abil, toksage  /  /   
Pealkirja juures.

 : Peab olema ühendatud võrk

 : Valige võrgust seade

 : Sisu on jooksvalt jagatud läbi Smartshare.

2 Valige seade renderduse nimekirjast, et esitada soovitud faile.

**MÄRKUS.** Muusikapleieri, videopleieri ja Polaris Office kasutamisel sisu jagamiseks korrake samu samme.

**MÄRKUS** Veenduge selles, et teie seade on ühendatud koduvõrku WiFi abil. Mõned DLNA võimalusega seadmed võimaldavad ainult DMP-d ning neid renderdusnimekirjas ei kuvata. Teie seade ei pruugi kõiki sisuvalikuid esitada.

## Sisu allalaadimiseks serverist

1 Toksake **Rakenduse** võtit  > **SmartShare**.

2 Toksake **Kust** (From) nuppu  ning valige seade, millelt soovite sisu sirvida.

3 Saate sirvida vastava seadme sisu.

4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning seejärel toksake valikul **Lae alla**.

**MÄRKUS.** Mõned sisutüübid ei ole toetatud.

## Sisu üleslaadimiseks

1 Toksake **Rakenduse** võtit  > **SmartShare**.

2 Toksake **Kust** (From) nuppu  ja valige **Minu telefon**.

3 Võite sirvida kohalikku sisu.



4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning toksake seejärel valikul **Üleslaadimine**.

5 Valige seade, kuhu soovite andmeid üles laadida.

**MÄRKUS.** Mõned DLNA võimalusega seadmed ei toeta DMS üleslaadimise funktsionaalsust ja ei lase faile üles laadida. Mõned sisutüübid ei pruugi samuti olla toetatud.





## FileShare


Fileshare rakendus võimaldab teil jagada multimeedia faile ja dokumente teise seadmetega läbi Wi-Fi direct-i.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Fileshare**.
- 2 Valige sisutüüp mida soovite jagada. Toksake **Pildid**, **Videod**, **Muusika** või **Dokumendid**.
- 3 Toksake  > ekraani ülemises paremas nurgas, seejärel märkige fail(id), mida soovite jagada.
- 4 Toksake **Saada**, et alustada olemasolevate seadmete skaneerimist. Seejärel valige nimekirjast soovitud seade.

# Kõned

## Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele vastata.

Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **Lükka sõnumiga tagasi** ikoonil ja libistage seda.






### **NÄPUNÄIDE!** Sõnumiga tagasilükkamine

Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

## Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

## Teise kõne alustamine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbrit, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet. Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **avaekraani** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .

**MÄRKUS.** Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

**NÄPUNÄIDE!** Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

**NÄPUNÄIDE!** Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **Menüüklahvi** ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

## Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

1 Toksake koduekraanil .

2 Toksake **Menüü** ikooni.

3 Toksake **Kõneseadetelt** ning valige, mida soovite häälestada.

**Püsinumbrid** – valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

**Salvesta tundmatud numbrid** – saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

**Kõnepost** – võimaldab teil valida kandja kõneposti, sisestage telefoninumber kõneposti kuulamiseks ja haldamiseks ning seadistage märguandesõnumit või vibreerimisvalikut.

**Kõnest keeldumine** – Võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni ja hallata keeldumisinimekirja.

**Keeldumissõnum** – Kui soovite kõnest keelduda, võite saata eelseatud sõnumi. Selles menüüs või lisada ja muuta sõnumeid selmet kõne vastu võtta, kui keeldute kõne vastu võtmisest.

**Ühendusvibra** – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

**Privaatsushoidja** – Seadistage oma privaatsushoidja valikuid.

**Toitenupp lõpetab kõned** – Tehke linnuke kui soovite, et toitenupu vajutus lõpetab käesoleva kõne.

**Kõnesuunamine** – valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

**Kõnepiirang** – saate määrata oma kõnedele piirangu. Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

**Kõne kestus** – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

**Lisaseaded** – saate muuta järgmisi seadeid:

**Helistaja tunnus:** saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.


**Kõne ootel:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).

# Kontaktid



Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

## Kontakti otsimine

### Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


## Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüü nupul**. Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Foto** või valida pilt **Galeriist**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.

## Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

### Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks ning kontakt lisatakse teie lemmikutesse.



## Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud**  ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.


# Sõnumid

Teie LG-P710 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


## Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

**MÄRKUS.** Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja sisestage sõnum ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Toksake  Valikumenüü avamiseks. Valige **Kiirsõnumid, Emotikonite lisamine, Saatmise ajakava, Lisa teema ja Tühista**.
- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Avaneb sõnumiekraan, kus on adressaadi nime/numbri järel teie sõnum. Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

 **HOIATUS:** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.

 **HOIATUS:** Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

## Ühendatud kaust

Lugemata sõnumid (SMS, MMS) paiknevad ülal.

Teise osapoollega vahetatud sõnumeid saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

## Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone.

Uut sõnumit kirjutades puudutage **menüüklahvi** ning seejärel valige **Lisa emotikon**.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie LG-P710 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Avaekraanil puudutage ikooni  > **Menüüklahvi**  > **Seaded**.

# E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkuvalt või süsteemi administraatorilt.

## E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

### Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > puudutage ikooni  > **Lisa konto**.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

### E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Konto seaded**.

### E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > toksake ja hoidke kontot, mida soovite kustutada > **Eemaldage konto**.

## E-posti konto ekraan

Võite puudutada kontot, et vaadata selle sisendkausta. Konto, millelt saadate e-kirju vaikselt, on märgistatud linnukesega.

 – Puudutage kausta ikooni, et avada kontode kaustu.



Telefoni laaditakse alla ainult teie konto kõige uuemad e-kirjad.

## Kontokaustadega töötamine

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine

### Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Vajadusel lisage koopia/pimekoopia ning lisage manusfailid.
- 4 Sisestage sõnumi tekst..
- 5 Puudutage ikooni .

Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse kontode ekraanil väljundkaust.


**NÄPUNÄIDE!** Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

## Kaadrinäidikuga tutvumine



- 1 Vaheta kaamerat** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 2 Häälkatik** – Võimaldab teil käivitada pildistamine hääle abil. Kui see on sisse lülitatud, siis lihtsalt öelge "Cheese" pildi tegemiseks.
- 3 Võtterežiim** – Valikud on **Tavaline**, **HDR**, **Panoraam** ja **Sarivõte**.
- 4 Välk** – Valige kas **Väljas**, **Sees** või **Auto**.
- 5 Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 Režiimilülitus** – Toksake seda ikooni, et lülitada Kaamerarežiimi ja Videorežiimi vahel.
- 7 Jäädvusta** – Võimaldab teil teha pilti.
- 8 Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

## Pildistamine

- 1 Avage rakendus Kaamera.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Puudutage ekraani ja kaadrinäidiku ekraanile kuvatakse fookuse kast.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fookuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

## Pärast foto tegemist

Äärvustatud pilt kuvatakse ekraanile, kui valiku Automaatne ülevaade olekuks on määratud Sees.

**Share** – Toksake et jagada foto ail **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** või mõni muu allalaaditud rakendus, mida toetatakse.

**Set as** – Toksake, et kasutada pilti **kontakti fotona, avaekraani taustapildina või lukustusekraani taustapildina.**



– Toksake, et pilti kustutada.







– Toksake, et teha kohe veel üks foto.














– Toksake, et kuvada salvestatud fotode galerii.

## Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid.

	Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Suumida sisse või välja.
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel.
	Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.

# Kaamera


	Leiab vastavale keskkonnale sobiva värvi ja valguse suhte.
	ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa välku kasutada.
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.
	Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt. <b>MÄRKUS.</b> See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.
	Valige katiku heli.
	Kui seadistate olekuks Automaatne ülevaade sees, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.
	Valige, kuhu pilte salvestada.
	Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiате kiirjuhendi.

## **MÄRKUS.**

- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.



# Videokaamera
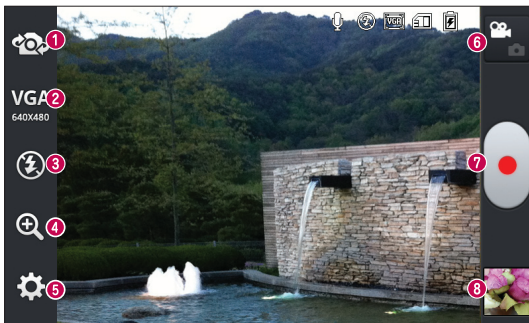
## Kaadrinäidikuga tutvumine



- 1 **Kaamera vahetamine** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 2 **Video suurus** – Toksake, et seada salvestatava video suurust (pikslites).  
Video suuruste valikud on **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, ja **MMS(176x144)**.
- 3 **Välk** – Võimaldab kasutada pimedas video salvestamisel vätku.
- 4 **Suum** – Saate suumida lähemale või kaugemale.
- 5 **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 **Režiimilülitus** – Toksake seda ikooni, et lülitada Kaamerarežiimi ja Videorežiimi vahel.
- 7 **Alusta salvestamist** – Saate alustada salvestamist.
- 8 **Galerii** – Pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

## Kiire video tegemine

- 1 Toksake **Kaamera** režiimi nupul.
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

## Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.

**Esita** – Puudutage, et esitada videot.

**Jagage** – Puudutage, et jagada videot **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Sõnumid, Picasa, YouTube** või mõni muu allalaaditud rakendus, mida toetatakse.

**MÄRKUS.** Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.










 Puudutage, et kustutada äsja tehtud videot, ning seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **OK**.

 – Puudutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 – Puudutage, et vaadata viimati salvestatud videot.

## Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.

	Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel.
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
	Valige <b>Väljas</b> , et salvestada videot ilma helita.
	Akui seadistate olekuks Sees, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.
	Valige videote salvestamise koht.
	Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

## Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal vasakul olevaid helitugevusnuppe.

## Galerii

Saate mälukaartide salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Puutuge rakendusvõtit  > **Galerii**.

Avage multimeedia faile hoiustav kataloogide riba.

### MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

## Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

### Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

## Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub videorakendus.

## Fotode / videote kustutamine

Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige Kustuta.

# Multimeedium

## Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake menüüvõtmel  > **seadke pilt kas taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.**

### MÄRKUS

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.

## Videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Videod.**

## Video mängimine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Videod.**
- 2 Valige video mida soovite esitada.

	Toksake, et video esitust peatada.
	Toksake, et video esitust taastada.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.
	Toksake, et hallata video helitugevust.
	Toksake et avada QSlide funktsioon.
	Toksake, et muuta video pildi suurust.
	Toksake, et jagada videot läbi SmartShare funktsiooni
	Toksake nuppude lukustamiseks.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

## Muusika


Teie LG-P710 telefonis on sisseehitatud muusikapeierid mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapeieridele ligipääsuks toksake  > Rakendused > **Muusika**.

### Muusikafailide edastamine USB seadet kasutades.






- 1 Ühendage LG-P710 arvutiga USB kaabli abil.
- 2 Kui te ei ole paigaldanud oma arvutisse LG Android Platvormi Driver-it. siis peate seadmeid käsitsi muutma. Valige **Seaded** > **Arvuti ühendus** > **USB ühendustüüp**, seejärel valige **Meedia sünk. (MTP)**.
- 3 Võiten näha andmekandja sisu arvutis ning edastada selle abil faile.

### Loo esitamine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Toksake Lood..
- 3 Valige lugu mida soovite esitada.

	Toksake, et otsida faile YouTube-st.
	Toksake, et jagada muusikat läbi SmartShare funktsiooni.
	Toksake, et seada suvalise esituse režiimi.
	Toksake, et seada korduvat režiimi.
	Toksake, et hallata muusika helitugevust.
	Toksake, et peatada taasesitus.
	Toksake, et taastada taasesitus.

# Multimeedium

	Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas.
	Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse. Toksake kaks korda, et liikuda eelmisele loole.
	Toksake, et seada lemmikuid.
	Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.
	Toksake, et seada Dolby heliefekti, kui kõrvaklapid on ühendatud.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi, Lisa nimekirja, Sea helinaks, Kustuta, Jaga, Otsi ja Detailid.**

## MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.

**MÄRKUS.** Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

## FM Raadio

Teie LG-P710 omab sisseehitatud FM-raadiot mille abil võite häälestada lammikraadiojaamadele ja kuulata neid liikumise ajal.

**MÄRKUS.** Raadio kuulamiseks peavad kõrvaklapid olema telefoniga ühendatud. Ühendage need kõrvaklapi pesa kaudu.

### Raadiojaamade otsing

Võite häälestada raadiojaamadele kas käsitsi või automaatselt otsides. Seejärel on need salvestatud spetsiifiliste kanali numbrite alla ning te ei pea neid uuesti otsima. Võite oma telefoni salvestada kuni 6 raadiojaama.

### Automaatne otsing

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Rakendused** > **FM Raadio**.
- 1 Toksake **Menüünappu** , seejärel valige **Skaneerima**.
- 2 Automaatse skaneerimise võite katkestada toksates **Katkesta** valikul. Ainult leitud kanalid salvestatakse.

**MÄRKUS.** Võite ka käsitsi raadiojaamasid otsida kasutades ekraanil olevat ketast.

**SOOVITUS!** Raadiojaamade vastuvõtu parandamiseks pikendage kõrvaklappide juhet kuna need toimivad samal ajal ka antennina. Kui olete ühendanud kõrvaklapid, mis ei ole mõeldud vastuvõtuks, võib vastuvõtukvaliteet olla nõrgem.


# LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mängu, rakendusi, taustapilti ja helinaid - võimaldades LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

## Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni

- 1 Toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld-i**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

### **MÄRKUS.** Mis siis, kui puudub ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ning valige riik.
- 2 **Laadige alla** LG SmartWorld rakendus.
- 3 **Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.**
- 4 Juurdepääs LG SmartWorld-i toimub toksates ikooni .

## Kuidas kasutada LG SmartWorld






- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.
- Proovige lihtsaid "Menüü" nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.  
**Kategooriad** – Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne).  
**Otsing** – Otsige sisu.  
**Rakendused teie jaoks** – Soovitatud sisu teie eelnevatel valikutel põhinedes.  
**My Apps** – Allalaetud/ Uuendamiseks sisu.  
**Seadistused** – Seadke profiil ja kuva.  
**Logi sisse** – Seadke oma ID ja salasõna.
- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

**MÄRKUS.** LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

# Ekraanitelefoni

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

## Ekraanitelefoni ikoonid

	Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse.
	Muudab ekraanitelefoni eelistusi.
	Sulgeb ekraanitelefoni programmi.
	Maksimeerib ekraanitelefoni akna.
	Minimeerib ekraanitelefoni akna.

## Ekraanitelefoni funktsioonid

- Reaalajas edastamine ja juhtimine: saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- Hiire juhtimine: saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- Teksti sisestamine klaviatuuril: saate koostada tekstsõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.
- Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse): saate edastada faile (nt galerii, videod, muusika ja Polaris Office) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklopsake sellel ja lohistage faili.
- Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni): saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada, ja lohistage need ekraanitelefoni aknasse. Edastatud failid salvestatakse OSP-kausta.
- Reaalajas sündmuste teavitused: teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest või tekstsõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

### Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse




- 1 Külastage LG Kodulehte ([www.lg.com](http://www.lg.com)) ja valige soovitud riik.
- 2 Minge **Tugi** > **Mobiilitelefoni Tugi** > Valige mudel (LG-P710) > Toksake **OSP** (On-Screen Phone) allalaadimiseks. . Võite paigaldada OSP enda arvutisse.

## Funktsioon QuickMemo

Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.





- 1 Minge **QuickMemo ekraani toksates ekraani** QuickMemo võtmel, mida soovite jäädvustada. Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .
- 2 Valige menüüst soovikohane **Sulepea tüüp, Värvus** või **kustukumm** ja looge memo.
- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine. QuickMemo funktsioonist väljumiseks puudutage Tagasilükkumise nuppu.

**NÄPUNÄIDE!** Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks puudutage ikooni . Toksake ikooni , et valida, kas kasutada taustapilti. Toksake ikooni , et jagada memo saadaolevate rakenduste kaudu ka teistega.


## Meeldetuletuse määramine

- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võitit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Seadke äratusaeg ja soovitud eelistused.
  - **Kordus, Uinaku pikkus, Vibratsioon, Alarmi heli, Alarmi tugevus, Auto rakenduse käivitatus, Mõistatusluhk, Memo.**
- 3 Toksake **Salvestus**. See annab teile teada, kui palju on jäänud aega alarmi alguseni.

## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **menüüklahvi** , ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.

## Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Päevakord).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake.
- 4 Lohistage vaatekraani üles ning toksake ajaslotil, millele soovite lisada sündmust.
- 5 Toksake Sündmuse nimel ja sisestage see.
- 6 Toksake Asukohale ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
- 7 Üritusele märkuse lisamiseks toksake **Kirjeldus** valikul ja sisestage täpsustused.
- 8 Ürituse kordamiseks valige **Kordamine** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.
- 9 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

## Polaris Viewer 4

Polaris Office on professionaalne mobiillihendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake  > Rakendused > **Polaris Viewer 4**.


### Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile Polaris Viewer 4-i kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originaaldokumentide sisupaigutusele.

## Funktsioon QuickTranslator (kiirtõlge)


Lichtsalt suunake oma nutitelefoni kaamera võõrkeelsele lausele mida soovite tõlkida. Saate reaal-aja tõlget iga kell ja koht.

Lisa sõnaraamatuid saate osta Google Play Poest.

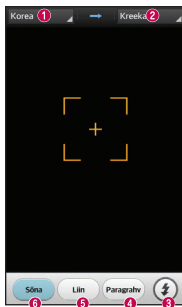

- 1 Kodune keel.
- 2 Sihtkeel.
- 3 Välk.
- 4 Lõigu tõlge.
- 5 Lause tõlge.
- 6 Iga sõna tõlge.

# Rakendused

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kiirtõlge**.
- 2 Toksake valikul **Sõna, Rida** või **Lõik**.
- 3 Toksake ja valige soovitud keel.
- 4 Hoidke telefoni mõne sekundi jooksul soovitud sisu suunas, mida soovite tõlkida.

**MÄRKUS.** Ainult üks sõnaraamat on kaasas tasuta. Lisa sõnaraamatud peavad olema ostetud. Palun valige sõnaraamatu all olevast nimekirjast, millist sõnaraamatut soovite tasuta.

**MÄRKUS.** Tuvastuse tase võib tõlkimise juures erineda sõltuvalt suurusest, fondist, värvist, heledusest ning tähtede kaldest.

## Internet






Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

**MÄRKUS.** Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Internet**.

## Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.


	Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
	Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt <b>tagasiliikumise</b> klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
	Toksake, et minna kodulehele.
	Puudutage, et avada uut akent.
	Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

## Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  → 

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

## Veebist otsing hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Salvestada järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

## Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte. Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü**  → **Kustuta kogu ajalugu**.

## Hüpinkakas brauser

Kasutage seda võimalust et kasutada Interneti ilma jooksvat rakendust sulgemata. Linkidega sisu sirvimise ajal, nagu näiteks kontaktid või märkmed, valige veebiaadress ning toksake seejärel Hüpinkakas brauser et see avada. Brauseri mujale liigutamiseks toksake ja lohistage seda.

Brauseri täisaknas vaatamiseks toksake, toksake brauseri ekraanil.

Brauseri sulgemiseks toksake .

## Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > Rakendused > **Chrome**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

### Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

### Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  → + **Uus vaheleht**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

### Veebi häälotsing

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

### Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  → **Teised seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

## Ligipääs seadete menüüle

Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**.


## JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

### SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma LG-P710 telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses: toksake Rakendused > **Seaded** > **Wi-Fi** >  > **Veel** > **MAC aadress**.

< **Bluetooth** >

Lülitab sisse Bluetoothi, et seadmetega ühendust võtta.

< **Mobiili-info** >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< **Kõne** >

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

< **Veel...** >

**Lennurežiim** – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud.

**Kaasaskantav WiFi tööpunkt** – Võite seadistada kaasaskantava WiFi tööpunkti seadeid.

**Bluetooth lõastamine** – Bluetooth lõastamine võimaldab teil kasutada telefoni interneti ühenduse loomiseks.

**NFC** – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. Võimaldades oma telefoni NFC, võib teie telefon vahetada andmeid teiste NFC-võimekusega seadmetega või lugeda informatsiooni nutisiltidelt posteritelt kleebistelt ja teistelt toodetelt.

**Direct/Android Beam** – Teie LG-P710 omab Direct/Android Beam võimekust. See on juhtmevaba ühendustehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset seadmete ühendust, mis töötab paarisentimeetrise distantsi tagant. Võite vahetada andmeid teiste seadmetega läbi paari lihtsa puudutuse. Toksate Direct/Android Beam valikul, kuvatakse vastava sildi informatsiooni teie seadmel.

**MÄRKUS.** Olge ettevaatlikud mitte kriipimast või vigastamast akuümbrist, kuna see on Direct/Android Beam ühenduse antenn.

**Direct/Android Beam kasutamine:** kasutamiseks veenduge selles, et teie seade on sisse lülitatud ning käivitage seadistus, kui see on tühistatud. Võite suunata veebilehele, videole, või muul seadmel olevale informatsioonile tuues need seadmed vastakuti (tavaliselt seljad kokku).

**MÄRKUS.** Veenduge selles, et mõlemad seadmed on avatud, toetavad NFC ühendust ning omavad mõlemad ka ülalviidatud rakendust sisselülitatuna.

**VPN** – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPNs), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPN tüüpe.

**Mobiilsidevõrgud** – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APNs) jne kohta.

**MÄRKUS.** Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

## SEADE

### < Heli >

**Heliprofiil** – Võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.

**Helitugevused** – Võite hallata muusika, videote, mängude ja muu meedia, helina, märguande heli ja puute-tagasiside & süsteemi helitugevust.

**Vaikne aeg** – Saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.

**Helin koos värinaga** – Saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.

**Telefoni helin** - Saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

**Teavituse helin** – Saate määrata teavituste vaikehelina.

**Sissetuleva kõne vibratsioon** – Võimaldab teil seada sissetuleva kõne vibratsiooni tüüpi.

**Valimispadja puutetoonid** – Saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.

**Puutehelid** – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

**Ekraaniluku helin** – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

**Toite/ Nuppude** mis järgneb.

### < Ekraan >

**Heledus** – Saate reguleerida ekraani heledust.

**Ekraani ajalõpp** – Saate määrata ekraani ajalõpu aja.

**Nutikas ekraan** – Tehke linnuke, et hoida ekraani sisselülitatuna, kui seade tuvastab teie silmi ekraani vaatamas.

**Ekraani automaatne pööramine** – Saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

**Fondi tüüp** – Saate valida soovitud fondi tüübi.

**Fondi suurus** – Saate muuta ekraani suurust.

**Eesmise klahvi valgus** – Saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

**Kodunupu LED** – Võimaldab teil seada Kodunupu LED-i sisse või välja lülitatuna ning millistel juhtudel seda teie teavitamiseks sisse lülitada.

< **Avaekraan** >

Seadke **Teema, Animatsioon, Ekraani libistuse efekt, Taustapilt või Portree**. Tehke valik kas kerida ekraane ringis ning **Kodu varundamise** ja taastamise kohta.

< **Lukustusekraan** >

**Ekraanilukustuse valik** – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks. See avab kuvade kogu, mis juhatavoid teid läbi ekraanilukustumustri seadmise. Seadke **Puudub, Libista, Avamine Näoga, Muster, PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustringa lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster.

**Taustapilt** – Võite valida lukustatud ekraani taustapilti Galeriist või Taustapildi galeriist.

**Kellad & Otsetee** – Kohandage lukustatud ekraani kellasid ja otseteid.

**Omanikuinfo** – Kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.

**Lukustusaeg** – Võimaldab teil seada aega pärast mida lukustatakse ekraan automaatselt.

**Toitenupp lukustab koheselt** – Sõltumata lukustustaimerist seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui kasutaja vajutab toitenuppu.

< **Mälu** >

**SISEMINE MÄLU** – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

**SD KAART** – Olemasoleva SD kaardi vaba ruumi vaatamiseks. Toksake SD kaardi eemaldamisel, et see turvaliselt eemaldada. Kustutage SD kaart, kui soovite kogu selle olevat informatsiooni kustutada.

< **Aku** >

Hallake patareid ja vaadake energiasäästu ühikuid. Samuti võite kontrollida akukasutust.

< **Rakendused** >

Vaadake ja hallake oma rakendust.

## ISIKLIK

### < Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

### < Asukoha juurdepääs >

**Ligipääs mu asukohale** – Kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

**GPS-satelliidid** – kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.

**Wi-Fi & mobiilne võrgu asukoht** – Valides Google asukohateenuse, määrab teie telefon kindlaks teie ligikaudse asukoha kasutades selleks WiFi ja mobiilivõrgu abi. Valides selle valiku küsitakse teilt nõusolekut edastamiseks andmeid Google-le, et tagada teile vastava teenuse kättesaadavus.

### < Turvalisus >

**Seadke SIM kaardi lukk** – Avab ekraani seadmaks, kas soovite SIM kinnitust või, kui SIM PIN on seadud, siis seda muuta.

**Nähtav salasõnasisestus** – Linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

**Telefoni administraatorid** – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.

**Tundmatud allikad** – Lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

**Volitused** – märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.

**Salvestusest paigaldamine** – Valige, et paigaldada krüpteeritud sertifikaadid teie SD kaardilt.

**Kustuta volitused** – Saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

### < Keel ja sisestus >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

### < Varunda ja lähtesta >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

**Varunda minu andmed** – Saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

**Varukonto** – Saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

**Automaatne taastamine** – Saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taastatakse teie seadmesse.

**Tehaseandmete lähtestamine** – Saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.

## SÜSTEEM

### < Kiirnupp >

Valige rakendused, millistele soovite omada kiirjuurdepääsu läbi Hot nupu telefoni vasakul küljel.

### < Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

### < Juurdepääs >

Saate kasutada valiku **Juurdepääsu** seadeid, et konfigurierida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

**MÄRKUS.** Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

## Seaded

### < Arvutiühendus >

**USB-ühenduse tüüp** – Saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine, Massmälu, Media sync (MTP), USB-modem, LG tarkvara** või **Kaamera (PTP)**).

**Küsi ühendamisel** – Arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

**PC Suite** – Tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi. Palume võtta arvesse, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite-ga läbi Wi-Fi ühenduse läbi WIRELESS & NETWORKS seadete.

**Ekraani telefon** – Ekraanikuva ja telefoni juhtimine arvutist USB, Bluetooth või Wi-Fi ühenduse.

### < Arendaja valikud >

Pidage meeles, et arendaja valikute sisse lülitamisel võib teie seade käituda ettenägematult. Arendaja valikuid soovitatakse ainult edasijõudnud kasutajatele.

### < Teave telefoni kohta >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

## Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

### LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Varundage, looge ja muutke oma seadmes asuvaid memosid.

**MÄRKUS.** LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

### LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Valige mudel toe saamiseks > Mobile > Valige mudel.**
- 3 Klõpsake PC Sync asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

# Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

## Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

## MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

## Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

### Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
- 2 Kuvatakse **USB ühendustüüp**, valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

**MÄRKUS.** Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite.

LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

## Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid.
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
- 5 Klõpsake nupul Vali fail ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige Ava.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Kuvatakse ala, millel on nii teie seadmelt olemasolevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.

# Telefoni tarkvara värskendamine

## Telefoni tarkvara värskendamine

### LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel-

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

**MÄRKUS.** LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

### LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvara värskendamine > Kontrolli uusi värskendusi.**

Samas võite viivitada uuendust 1 tunni, 8 tunni või 1 päeva jooksul. Sellisel juhul teavitab rakendus teid uuesti valitud aja möödudes. Samuti võite valikut muuta ja sooritada uuendus käsitsi.

**MÄRKUS.** Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regionist või teenusepakkujast.

# Käesolevast kasutusjuhendist

## Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud tarkvaraga või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärasust.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkronimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

## DivX Mobile **DIVX**

**TEAVE DIVX VIDEO KOHTA:** DivX® on DivX, LLC (Rovi korporatsiooni tütarettevõtte) poolt loodud digitaalne videoformaad. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX videofaile. Külastage palun veebisaiti [www.divx.com](http://www.divx.com), et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

**TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA:** See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® et esitada DivX® videoid suurusega kuni 640x480, sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Korporatsiooni või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

# Tarvikud

Teie LG-P710 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Aku



Stereo-  
peakomplekt



Andmesidekaabel



Kiirjuhend



## MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

# Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti. Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Paigaldatud on uus SIM-kaart. Ettemaksu piirang on saavutatud.	Uus võrk ei ole autoriseeritud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul. Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit. Puhastage aku klemmid.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
	Aku on kahjustatud.	Vahetage aku välja.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.

## Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
SD-kaart ei tööta	Toetatud failisüsteemid on FAT16, FAT32.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Periodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.



**CE0168**