



**LG**

Life's Good

PORTUGUÊS  
ENGLISH

Guia do Utilizador  
User Guide

**LG-P710**

MFL67862726 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





PORTUGUÊS

# Guia do Utilizador

- As imagens de ecrã e as ilustrações podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.
- Parte do conteúdo deste guia poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços. Todas as informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



# Índice

<b>Directrizes para uma utilização segura e eficiente .....</b>	<b>5</b>
<b>Conhecer o seu telefone .....</b>	<b>14</b>
Componentes do dispositivo .....	19
Instalar o cartão SIM e a bateria .....	21
Carregar o telemóvel .....	23
Utilizar o cartão de memória .....	23
Bloquear e desbloquear o ecrã .....	25
Proteger o ecrã de bloqueio .....	25
<b>O seu ecrã inicial .....</b>	<b>27</b>
Sugestões relativamente ao ecrã táctil .....	27
Ecrã inicial .....	28
Personalizar o ecrã inicial .....	28
Voltar a aplicações utilizadas recentemente .....	29
Gaveta de notificação .....	29
Definições rápidas .....	30
Visualizar a barra de estado .....	30
Teclado no ecrã .....	32
Introduzir letras acentuadas .....	32
<b>Configuração da conta Google .....</b>	<b>33</b>
<b>Ligação a redes e dispositivos .....</b>	<b>34</b>
Wi-Fi .....	34
Ligar a Redes Wi-Fi .....	34
Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi .....	34
Bluetooth .....	35
Partilhar a ligação de dados do telefone .....	36
Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil .....	37
Utilizar o Wi-Fi Direct .....	38
Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare .....	38
Utilizar o Smart Share .....	39
<b>Chamadas .....</b>	<b>43</b>
Fazer uma chamada .....	43
Fazer chamadas para os seus contactos .....	43
Atender e rejeitar uma chamada .....	43
Ajustar o volume da chamada .....	44
Fazer uma segunda chamada .....	44
Ver o seu registo de chamadas .....	44
Definições de chamadas .....	45
<b>Contactos .....</b>	<b>47</b>
Procurar um contacto .....	47
Adicionar um novo contacto .....	47
Contactos favoritos .....	47
<b>Mensagens .....</b>	<b>49</b>
Enviar uma mensagem .....	49
Caixa encadeada .....	50
Utilizar ícones emotivos .....	50
Alterar as suas definições de mensagem .....	50
<b>E-mail .....</b>	<b>51</b>
Gerir uma conta de e-mail .....	51
Ecrã de conta de e-mail .....	51
Trabalhar com pastas de contas .....	52
Compor e enviar e-mail .....	52

<b>Câmara</b> .....	<b>53</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>68</b>
Conhecer o ecrã da câmara .....	53	Ícones do On-Screen Phone .....	68
Tirar uma fotografia rápida .....	54	Funções do On-Screen Phone .....	68
Depois de tirar a fotografia .....	54	Como instalar o On-Screen Phone no seu PC .....	69
Utilizar as definições avançadas .....	54		
<b>Câmara de vídeo</b> .....	<b>57</b>	<b>Utilitários</b> .....	<b>70</b>
Conhecer o ecrã da câmara .....	57	Função QuickMemo .....	70
Gravar um vídeo curto .....	58	Configurar o seu alarme .....	71
Após filmar um vídeo .....	58	Utilizar a sua calculadora.....	71
Utilizar as definições avançadas .....	59	Adicionar um evento ao calendário .....	71
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo .....	59	Polaris Viewer 4 .....	72
		QuickTranslator .....	72
<b>Multimédia</b> .....	<b>60</b>	<b>A Web</b> .....	<b>74</b>
Galeria.....	60	Internet.....	74
Ver imagens .....	60	Utilizar a barra de ferramentas da Web..	74
Reproduzir vídeos .....	61	Ver páginas Web.....	74
Eliminar fotografias/vídeos.....	61	Abrir uma página.....	75
Definir como Wallpaper .....	61	Pesquisar por voz na Web .....	75
Vídeos .....	61	Favoritos .....	75
Reproduzir um vídeo .....	61	Histórico.....	75
Música .....	62	Chrome .....	76
Rádio FM .....	64	Ver páginas Web.....	76
		Abrir uma página.....	76
		Pesquisar por voz na Web .....	76
		Sincronizar com outros dispositivos.....	76
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>66</b>		
Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone .....	66		
Como utilizar o LG SmartWorld .....	66		

<b>Definições .....</b>	<b>77</b>
Aceder ao menu Definições .....	77
REDES MÓVEIS E SEM FIOS .....	77
DISPOSITIVO .....	79
PESSOAL .....	81
SISTEMA.....	83
<b>Software do PC (LG PC Suite).....</b>	<b>84</b>
<b>Actualização do software do telefone ...</b>	<b>87</b>
Actualização do software do telefone.....	87
<b>Acerca deste Manual de utilização.....</b>	<b>89</b>
Acerca deste Manual de utilização.....	89
Marcas comerciais .....	90
DivX Mobile .....	90
Dolby Mobile.....	90
<b>Acessórios .....</b>	<b>91</b>
<b>Resolução de problemas.....</b>	<b>92</b>

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

## Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-P710 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado para utilização junto ao ouvido é de 0,662W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,567W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

## Cuidados e manutenção do produto

### ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.

- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como gasolina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

## Funcionamento eficiente do telemóvel

### Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

## Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

## Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

**NOTA:** o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição

## Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

### A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

### Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

### Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

### Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-P710** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Temperatura ambiente

**Máx:** +50 °C (a descarregar), +45 °C (a carregar) **Mín:** -10 °C

## Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

## Escritório de contacto acerca da conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



### Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que os mesmos se encontram abrangidos pela Directiva Comunitária 2006/66/CE.
- 2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

# Conhecer o seu telefone


## Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

#### Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

### 2. Optimizar a duração da bateria


Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

#### Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio quando não estiver a utilizá-las. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.


- Desligue a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

#### **Para verificar o nível de carga da bateria:**

- Toque em  > separador **Aplicações > Definições > Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria**.

O estado (se está em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carga) da bateria são apresentados na parte superior do ecrã.

#### **Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:**

- Toque em  > separador **Aplicações > Definições > Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria > Uso da bateria**.

O tempo de utilização da bateria é apresentado no ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

## **3. Utilizar pastas**

Podem juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

## Conhecer o seu telefone

### 4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

#### ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

#### ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

### 5. Utilizar a reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Caso seja necessário repor o seu telefone para o estado original, utilize a reinicialização total para o reinicializar.

- 1 Quando o telefone estiver desligado, prima continuamente as **teclas de Diminuição de volume + tecla de atalho + Ligar/Desligar**.
- 2 Solte a **tecla Ligar/Desligar** quando o logótipo da LG for apresentado no ecrã.
- 3 Solte as **teclas de Diminuição de volume + tecla de atalho** quando o logótipo da LG desaparecer. Após algum tempo, será apresentado o robô Android e iniciar-se-á o processo de recuperação.

Deixe o telefone em repouso durante, pelo menos, um minuto enquanto este efectua a reinicialização total. Depois, poderá voltar a ligar o telefone.


## ATENÇÃO

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma reinicialização total.

## 6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

### Para parar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** em DISPOSITIVO > **EXECUTADAS**.
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

## 7. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P710 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

### 8. Quando o ecrã bloqueia

**Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:**


Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.

**OU**

Prima continuamente a tecla **Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

## Componentes do dispositivo

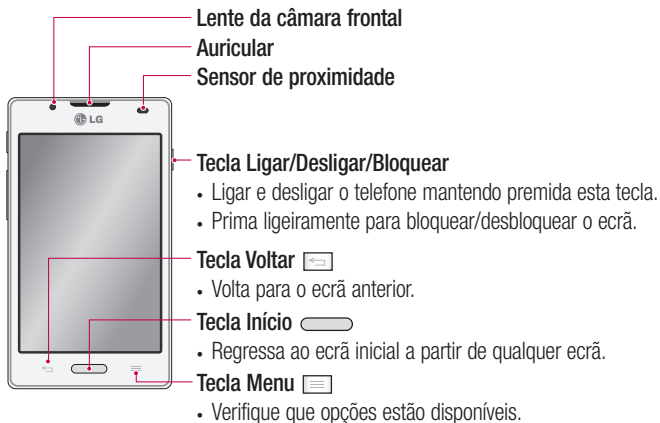



### **OBSERVAÇÃO:** sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

### **ATENÇÃO**

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

## Conhecer o seu telefone

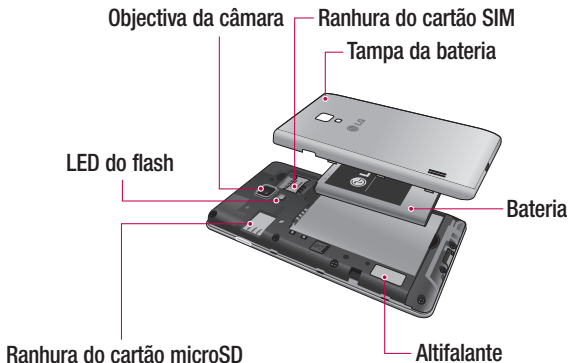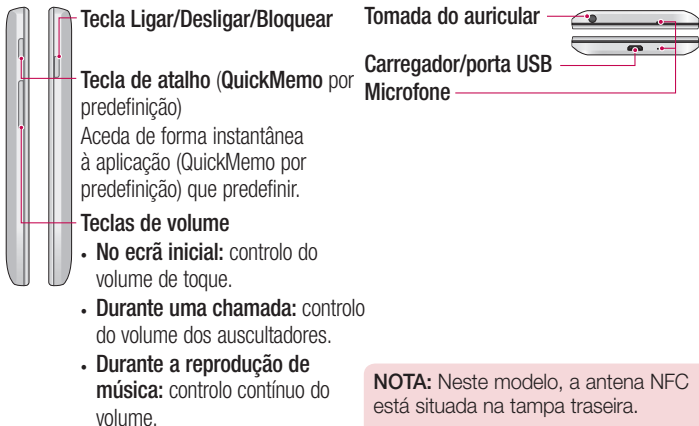


## Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa da bateria com o seu polegar conforme ilustrado na figura.

**NOTA:** coloque a unha do polegar no orifício da porta USB e levante a tampa da bateria.

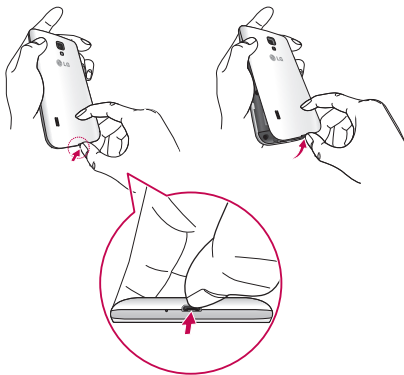

## Conhecer o seu telefone


- 2** Introduza o cartão SIM na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

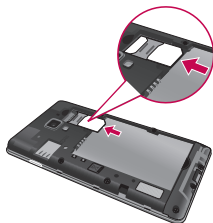

- 3** Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).




- 4** Alinhe a tampa da bateria por cima do compartimento da bateria e pressione cada um dos 7 pontos, conforme ilustrado na figura, até encaixar correctamente.

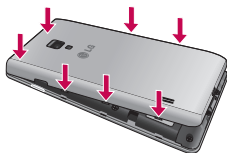

## Carregar o telemóvel

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.

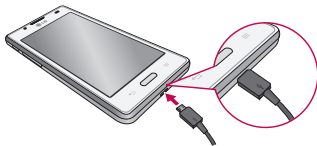

**NOTA:** quando carregar a bateria a primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.

**NOTA:** não abra a tampa da bateria durante o carregamento do seu telefone.

### ATENÇÃO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. Se utilizar carregadores ou cabos não aprovados, poderá causar atrasos no carregamento da bateria ou poderá ser apresentada a mensagem sobre o atraso no carregamento. Para além disso, os carregadores ou cabos não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

## Utilizar o cartão de memória

### Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

## Conhecer o seu telefone

### Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** no DISPOSITIVO > **Desmontar cartão SD** > **OK**.



**NOTA:** o LG-P710 suporta cartões de memória de até 32 GB.


### **ATENÇÃO**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

### Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

**NOTA:** todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** para abrir o menu.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Desmontar cartão SD** e, de seguida, em **OK** para confirmar.

- 4 Toque em **Apagar cartão SD > Apagar cartão SD > Apagar tudo** e, de seguida, confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

**NOTA:** se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

## Bloquear e desbloquear o ecrã


Se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã desliga-se e é bloqueado automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o LG-P710, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone.

## Proteger o ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a desbloqueá-lo para aceder ao seu telefone.

**Para definir um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe pela primeira vez:**

- 1 Toque em  > separador **Aplicações > Definições > Bloquear o ecrã > Seleccionar o bloqueio de ecrã**.
- 2 Seleccionar a partir de **Nenhum, Golpe, Desbloquear Face, Padrão, PIN ou Senha**.
- 3 Introduza as informações pretendidas.

## Conhecer o seu telefone

### **NOTA: precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.**

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

### **Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio:**

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, prima o botão **Esqueceu o padrão?** Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

# O seu ecrã inicial

## Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

**Toque em ou no separador** – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

**Tocar e manter** – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

**Arrastar** – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste através do ecrã táctil.

**Deslizar** – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar ao tocar após o toque inicial (para que não arraste inadvertidamente um item). Por exemplo, pode deslizar o ecrã para cima ou para baixo para percorrer uma lista ou navegar pelos diferentes ecrãs iniciais deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

**Toque duplo** – Toque duas vezes para fazer zoom numa página Web ou mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes numa secção de uma página Web para ajustar essa secção à largura do ecrã. Pode também tocar duas vezes para ampliar e reduzir quando estiver a utilizar os Mapas.

**Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom** - Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou imagens.

**Rodar o ecrã** – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

### NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

# O seu ecrã inicial

## Ecrã inicial

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com Aplicações, Downloads, Widgets e Wallpapers.


**NOTA:** algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

## Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou imagens de fundo. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.

### Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu Modo de adição, seleccione os itens que pretende adicionar. Os itens adicionados são apresentados no ecrã inicial.
- 3 Arraste-os para a localização pretendida e levante o dedo.

## Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para



**SUGESTÃO!** Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã Home (Início) a partir do menu Applications (Aplicações), mantenha premida a aplicação que pretende adicionar.

## Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Prima continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar à aplicação actual.

## Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.





## O seu ecrã inicial

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

O Painel de notificações apresenta todas as suas notificações, bem como as Definições rápidas no topo.

### Definições rápidas





Deslize a barra das Definições rápidas para a esquerda ou para a direita para ver mais teclas.





Toque em  >  para gerir as Definições rápidas. Aqui pode adicionar, remover e gerir a função QuickMemo, Perfis de som, Dados activados, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Rodar ecrã automaticamente, Contas e sincronização, Ponto de Acesso WIFI, Economia de Energia ou Modo de avião.

### Visualizar a barra de estado














A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, mensagens novas, duração da bateria e ligações de dados e Bluetooth activas.



Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi

Ícone	Descrição
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado

	A opção de economia de energia está ligada
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	A receber dados de localização do GPS
	A sincronizar dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Música em reprodução


	Modo de vibração
	O NFC está ligado
	O Direct/Android Beam está ligado
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está adquirir
	Rádio FM activado em segundo plano
	A partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos

### Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

#### Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode manter este separador premido para visualizar o menu Settings (Definições).

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

### Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes.

Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

## Configuração da conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

### Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

**OU**

- Toque em  > **separador Aplicações** > seleccione uma aplicação Google, como o **Gmail** > seleccione **Nova** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, de seguida, toque em **Fazer login**.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

# Ligação a redes e dispositivos

## Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.


## Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

**NOTA:** se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **DESLIGADO**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais ao seu uso de dados móveis.

## Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
  - As redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado
- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
  - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes)
- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

## Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.


**NOTA:** a LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.

Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.

Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

### Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. Certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como detectável e, em seguida, toque em **Pesquisa de dispositivos** na parte inferior do ecrã.
- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o outro dispositivo.

**NOTA:** alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, irá ser-lhe pedido para o introduzir.


### Enviar imagens através de Bluetooth


- 1 Seccione uma imagem da **Galeria** >  > **Bluetooth**.

## Ligação a redes e dispositivos

- 2 Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados. Pode enviar um ou vários contactos, evento de calendário ou ficheiro multimédia a partir de uma aplicação adequada ou a partir dos **Downloads**.

### Receber um ficheiro por Bluetooth

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Bluetooth**.
- 2 Toque em **Mostrar dispositivo** para que este esteja visível noutros dispositivos.

**NOTA:** para seleccionar o tempo em que o dispositivo vai estar visível, toque em  > **tempo esgotado**.

- 3 Quando receber uma mensagem de Transferência de arquivo, toque em **Emparelhar**.

## Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca da partilha de ligação e de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para alterar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais ...** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS > **Ponto de Acesso WIFI** > Seleccione as opções que pretende ajustar.

**SUGESTÃO!** Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

## Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**
- 2 Toque em **Mais** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS e seleccione **Ponto de Acesso WIFI**.
- 3 Certifique-se de que selecciona a opção **Ponto de Acesso WIFI**.
- 4 Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi**.
  - A caixa de diálogo **Configurar hotspot Wi-Fi** abre-se.
  - Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
  - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), através de uma chave pré-partilhada (PSK).
  - Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar hotspot Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

## Ligação a redes e dispositivos



5 Toque em **Guardar**.

**ATENÇÃO!** Se definir a opção de segurança como Open (Abrir), não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar a utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

### Utilizar o Wi-Fi Direct

Pode partilhar música, imagens e vídeos entre utilizadores cujos telemóveis Android estejam ligados através da mesma rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct.



Seleccione antecipadamente a opção Rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct e verifique se os utilizadores estão ligados à mesma rede.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Toque na tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.
- 4 Toque em **OK**.

**NOTA:** ao iniciar o Wi-Fi Direct, a ligação Wi-Fi será desligada.

### Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare

O Wi-Fi Direct procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os dispositivos encontrados são apresentados por ordem de chegada. Pode seleccionar um dispositivo específico para partilha de dados multimédia através de Smart Share.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS.
- 2 Toque na tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecciona um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.

**CRIAR GRUPO** – Toque para activar o modo de proprietário do grupo, que permite que os dispositivos Wi-Fi mais antigos estabeleçam ligação através da detecção do seu telefone. Neste caso, deve introduzir a palavra-passe que está definida em **Palavra-passe**.



**NOTA:** se o seu telefone se tornar proprietário do grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Directo não fornece serviço de Internet. Pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Utilizar o Smart Share

O SmartShare utiliza tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdos digitais através de uma rede sem fios.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.





### Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**
  - 2 Toque na tecla **Menu**  e selecciona **Definições**.
  - 3 Toque na caixa de selecção **Detectável** para permitir que o telefone seja detectado por outros dispositivos.
- Toque em **Aceitar sempre os pedidos** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.

## Ligação a redes e dispositivos







- Toque em **Receber ficheiros** se pretender aceitar automaticamente a transferência de ficheiros para o telefone provenientes de outros dispositivos.
- 4 Na secção Partilhar conteúdos, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Foto**, **Vídeos** ou **Música**.
- 5 O **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

**NOTA:** certifique-se de que a função DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (ex., TV e PC).

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque no botão **Para**  e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos de visualização.
- 3 Toque no botão **De**  e seleccione o dispositivo para a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e arraste-a para a parte superior com o dedo ou toque na tecla **Menu**  > **Reproduzir**.

### Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo de visualização (ex., TV)

**NOTA:** certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 Enquanto reproduz música na aplicação **Música** toque no separador  /  /  na área de Título.  
 : é necessário estar ligado a uma rede  
 : seleccione o dispositivo na rede  
 : de momento, o conteúdo está a ser partilhado através do SmartShare.
- 2 Selecciona o dispositivo a partir das listas de dispositivos de visualização para reproduzir os ficheiros.



**NOTA:** siga os mesmos passos para utilização na **Galeria, Leitor de vídeo**, ou no **Polaris Viewer 4** para partilhar conteúdos.

**AVISO:** verifique se o dispositivo está ligado à sua rede doméstica através de Wi-Fi para utilizar esta aplicação.

Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos de visualização.

O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

### Para transferir conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque no botão **De**  e seleccione o dispositivo para a biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode agora procurar a biblioteca de conteúdo.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Transferir**.

**AVISO:** alguns tipos de conteúdos não são suportados.

### Para carregar conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto



- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**.
- 2 Toque no botão **De**  e seleccione o **Meu telefone**.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo local.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque em **Upload**.
- 5 Seleccione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para carregar.

# Ligação a redes e dispositivos

**AVISO:** alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que não será possível transferir ficheiros. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.





## FileShare


A aplicação FileShare permite-lhe partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos através do Wi-Fi Direct.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **FileShare**.
- 2 Toque os tipos de conteúdo que gostaria de partilhar. Toque em **Imagens, Vídeos, Música**, ou em **Documentos**.
- 3 Toque em  > no canto superior direito do ecrã e, em seguida, assinale o(s) ficheiro(s) que pretende partilhar.
- 4 Toque em **Enviar** para começar a detectar os dispositivos disponíveis e, em seguida, seleccione o dispositivo que pretende a partir da lista.



# Chamadas

## Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

**SUGESTÃO!** Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

## Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Pesquisar contactos**.
- 3 Na lista, toque em  para efectuar uma chamada.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, deslize o  em qualquer direcção para atender a chamada recebida.

Deslize o  para rejeitar uma chamada.

Deslize o ícone **Rejeitar com mensagem** em qualquer direcção a partir do fundo, se pretender enviar uma mensagem.

### **SUGESTÃO! Rejeitar com mensagem**






Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

# Chamadas

## Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

## Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu** > **Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder à lista de chamadas efectuadas recentemente tocando em  ou procurar contactos tocando em  e seleccionando o número para o qual pretende efectuar a chamada.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada em conferência. Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou prima a tecla **Início** e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone  **Desligar**.

**NOTA:** ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

## Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e escolha o separador **Chamadas** .

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

**SUGESTÃO!** Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

**SUGESTÃO!** Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

**1** No ecrã inicial, toque em .

**2** Toque em **Menu**.

**3** Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

**Números de marcação fixa** – Para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

**Gravar números desconhecidos** – Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

**Correio de voz** – Permite-lhe seleccionar o correio de voz da sua operadora, introduzir o número de telefone utilizado para ouvir e gerir o seu correio de voz e para configurar um toque de notificação ou a opção de vibração.

**Rejeição de chamadas** – Permite-lhe definir a função de rejeição de chamadas e gerir a lista de rejeições.

**Rejeitar com mensagem** – Se pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem predefinida. Neste menu, pode adicionar ou editar as mensagens que envia ao rejeitar uma chamada.

**Vibração de ligação** – Seleccione se pretende que o telefone vibre ou não quando a outra parte atende a chamada.

**Controlador de privacidade** – Configure a opção de controlador de privacidade.

## Chamadas

**Botão Ligar/desligar encerra a chamada** – Assinale esta opção se pretender premir o botão Ligar/Desligar para terminar uma chamada.

**Desvio de chamadas** – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

**Barramento de chamadas** – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

**Duração total** – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo a última chamada, as chamadas efectuadas, as chamadas recebidas e todas as chamadas.

**Definições adicionais** – Permite alterar as seguintes definições:

**ID do chamador:** seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.


**Chamada em espera:** Se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada recebida quando estiver a utilizar o telefone (depende do seu operador de rede).

# Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

## Procurar um contacto

### No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


## Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em , introduza o número do novo contacto e, em seguida, toque em **Menu**. Toque em **Adicionar a contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.
- 2 Se pretender adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagem. Seleccione entre **Tirar fotografia** ou **Seleccione a partir da galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.



## Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

### Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela no canto à direita do nome do contacto. A estrela torna-se amarela e o contacto é adicionado aos seus favoritos.



## Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador , seleccione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela no canto à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.


# Mensagens


O LG-P710 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


## Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

**NOTA:** será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo **Escreva mensagem** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu de Opções. Seleccione entre **Mensagem rápida**, **Inserir smiley**, **Envio de programa**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

 **AVISO:** Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

## Caixa encadeada

As mensagens não lidas (SMS, MMS) situam-se no topo.

As restantes trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

## Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, escolha **Inserir smiley**.

## Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P710 estão predefinidas, para que possa enviar mensagens rapidamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- No ecrã inicial, toque em  > tecla **Menu**  > **Definições**.

# E-mail




Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

## Gerir uma conta de e-mail



Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

### Para adicionar outra conta de e-mail:



- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > toque em  > **Adicionar conta**.

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

### Para alterar as definições de conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Configuração completa**.

### Para eliminar uma conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > toque continuamente na conta que pretende eliminar > **Remover conta**.

## Ecrã de conta de e-mail

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

 - Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.



Apenas os e-mails mais recentes da sua conta são transferidos para o seu telefone.

## Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas Recebidas, A enviar e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

## Compor e enviar e-mail

### Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **E-mail** toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Adicione Cc/Bcc e adicione ficheiros como anexos, se necessário.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em .

Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta A enviar até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.


**SUGESTÃO!** Sempre que recebe um novo e-mail na Inbox (Caixa de entrada), receberá uma notificação vibratória ou com som.

## Conhecer o ecrã da câmara



- 1 Alternar entre objectivas** – Permite-lhe alternar entre a objectiva traseira e dianteira da câmara.
- 2 Cheese shutter** – Permite-lhe ligar ou desligar o disparo com comando de voz. Quando está ligado, basta dizer "Cheese" para tirar uma fotografia.
- 3 Modo de disparo** – Seleccione **Normal**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 4 Flash** – Seleccione entre **Desligado**, **Ligado** ou **Auto**.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu Definições.
- 6 Alternar entre modos** – Toque neste ícone para alternar entre o Modo de câmara e o Modo de vídeo.
- 7 Captar** – Permite-lhe tirar uma fotografia.
- 8 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

## Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segure no telefone e aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.
- 3 Toque no ecrã da câmara e será apresentada uma mira no ecrã da câmara.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Clique em  para captar a imagem.

## Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã se a revisão automática estiver activada (consulte Utilizar as definições avançadas).

**Partilhar por** – Toque para partilhar a sua fotografia utilizando **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Notas, Mensagens, Picasa** ou quaisquer outras aplicações transferidas suportadas.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como Fotografia do contacto, Wallpaper ecrã inicial ou Padrão de fundo do ecrã bloqueado.



– Toque para eliminar a imagem.



– Toque para tirar outra fotografia imediatamente.



– Toque para ver a Galeria das fotografias guardadas.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.















Toque se pretender alterar o menu do ecrã da câmara.



Ampliar ou reduzir.



Define e controla a quantidade de luz do sol na fotografia.


	Selecione a resolução da fotografia. Se seleccionar uma resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.
	Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual.
	A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensibilidade terá a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.
	Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
	Selecione um tom de cor para utilizar na nova fotografia.
	Define um período de tempo após o qual o botão Captar é premido. É ideal se pretender ficar na fotografia.
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se transferir fotografias identificadas para um blog que suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias apresentadas no mapa. <b>NOTA:</b> esta função está apenas disponível quando a função do GPS está activa.
	Selecione um som do obturador.
	Mostra-lhe automaticamente a fotografia que acabou de tirar.
	Selecione onde pretende guardar as suas imagens.
	Reponha todas as predefinições da câmara.
	Toque neste botão sempre que quiser saber como uma função funciona. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.

## **SUGESTÃO!**

- Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, os efeitos de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.
- O menu de definições sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade das fotografias, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Definições.

# Câmara de vídeo

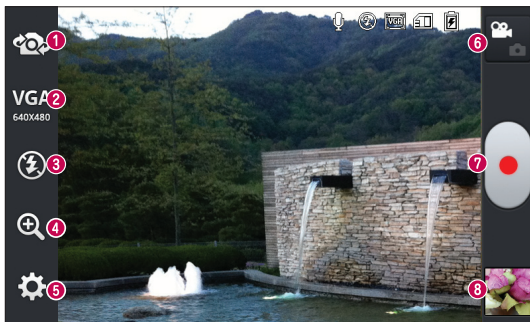

## Conhecer o ecrã da câmara



- 1 Alternar entre objectivas** – Permite-lhe alternar entre a objectiva traseira e dianteira da câmara.
- 2 Tamanho da Imagem** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que gravou. Seleccione o formato de vídeo a partir de **TV (720x480)**, **VGA (640x480)**, **MMS (320x240)** e **MMS (176x144)**.
- 3 Flash** – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 4 Zoom** – Ampliar ou reduzir.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 6 Alternar entre modos** – Toque neste ícone para alternar entre o Modo de câmara e o Modo de vídeo.
- 7 Gravar** – Permite-lhe iniciar a gravação.
- 8 Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

# Câmara de vídeo

## Gravar um vídeo curto

- 1 Toque no botão Modo de **Câmara**.
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Toque no botão  Gravar uma vez para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha surge no canto superior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.




## Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem estática que representa o vídeo gravado se a Revisão automática estiver Activada.

**Reproduzir** – Toque para reproduzir o vídeo.










**Partilhar** – Toque para partilhar o vídeo através de **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Mensagens, Picasa, YouTube** ou através de qualquer outra aplicação transferida suportada.

**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

-  – Toque para eliminar o vídeo gravado.
-  – Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.
-  – Toque para ver a Galeria dos vídeos guardados.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

	Toque se pretender alterar o menu do ecrã da câmara.
	Define e controla a quantidade de luz do sol no vídeo.
	Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
	Escolha um tom de cor para utilizar no seu novo vídeo.
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone.
	Selecione <b>Desligado</b> para gravar um vídeo sem som.
	A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.
	Selecione onde pretende guardar os seus vídeos.
	Repor todas as predefinições da câmara.

## Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

## Galeria

Pode guardar ficheiros multimédia numa memória interna para um fácil acesso a todos os seus ficheiros multimédia. Utilize esta aplicação para ver ficheiros multimédia, como imagens e vídeos.

**1** Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**.

Abra uma lista de barras de catálogo que armazena os seus ficheiros multimédia.

### NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente, dependendo do modo como foram codificados.

## Ver imagens

As suas pastas disponíveis são apresentadas ao iniciar a Galeria. Quando outra aplicação, como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de download é criada automaticamente para conter a imagem. De igual modo, a captura de ecrã automática cria a pasta de Capturas de ecrã. Seleccione uma pasta para a abrir.

As imagens são apresentadas por data de criação numa pasta. Seleccione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

### Aumentar e diminuir o zoom


Utilize um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes num local qualquer para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos num local qualquer para aumentar o zoom. Aproxime os dedos para reduzir o zoom ou toque duas vezes para regressar.


## Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo apresentam o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o ver e toque em . A aplicação **Vídeos** é iniciada.

## Eliminar fotografias/vídeos

Numa pasta, toque em  e seleccione fotos/vídeos assinalando-os e, em seguida, toque em **Eliminar**.


## Definir como Wallpaper

Quando visualizar uma fotografia, toque na tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como Wallpaper ou para atribuir a um contacto.

### NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

## Vídeos

O telefone possui um leitor de vídeo integrado, para que possa reproduzir todos os seus vídeos preferidos. Para aceder ao leitor de vídeo, toque em  > separador **Aplicações** > **Vídeos**.

## Reproduzir um vídeo

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Vídeos**.
- 2 Seleccione o vídeo que pretende reproduzir.










Toque para colocar a reprodução de vídeo em pausa.




Toque para retomar a reprodução de vídeo.

## Multimédia

	Toque para avançar 10 segundos.
	Toque para recuar 10 segundos.
	Toque para regular o volume do vídeo.
	Toque para abrir a função QSlide.
	Toque para alterar a relação do ecrã de vídeo.
	Toque para partilhar o vídeo utilizando a função SmartShare.
	Toque para bloquear as teclas.

Para alterar o volume enquanto vê um vídeo, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

## Música

O LG-P710 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas preferidas. Para aceder ao leitor de música, toque em  > separador **Aplicações** > **Música**.













### Transferir ficheiros de música através de dispositivos de armazenamento USB em massa

- 1 Ligue o LG-P710 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, tem de alterar as definições manualmente. Seleccione **Definições** > **Ligação ao PC** > **Tipo de ligação USB** e, em seguida, seleccione **Sincronização de média (MTP)**.
- 3 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

### Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.

### 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.

	Toque para encontrar os ficheiros com o YouTube
	Toque para partilhar a música utilizando a função SmartShare.
	Toque para definir o modo aleatório
	Toque para definir o modo de repetição
	Toque para gerir o volume da música
	Toque para colocar a reprodução em pausa
	Toque para retomar a reprodução
	Toque para avançar para a faixa seguinte no álbum ou na lista de reprodução
	Toque para voltar ao início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior
	Toque para definir os favoritos
	Toque para ver a lista de reprodução actual
	Toque para definir o efeito áudio Dolby quando ligado com a entrada de auscultadores

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à reprodução**, **Partilhar**, **Definir como toque**, **Eliminar**, **Detalhes** e **Procurar** serão apresentadas.

# Multimédia

## NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

**NOTA:** Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

## Rádio FM

O LG-P710 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em movimento.



**NOTA:** deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

## Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. São então guardadas em números de canais específicos, para que não as tenha de procurar novamente.

Pode armazenar até 6 canais no telefone.

## Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Radio FM**.
- 2 Toque na tecla **Menu** , e seleccione **Procurar**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Cancelar** para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

**NOTA:** também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar uma estação manualmente.


**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que também funciona como antena de rádio.

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.


# LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, papel de parede e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

## Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao **LG SmartWorld**.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

### **NOTA: e se não houver qualquer ícone ?**

- 1 Utilizando um browser da Web móvel, acesse a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder a LG SmartWorld.

## Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Utilize os botões "Menu" de fácil utilização para encontrar rapidamente o que procura.

**Categorias** - Encontre conteúdos por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc.).

**Procurar** – procurar conteúdos.

**Aplicações para si** - Conteúdos recomendado com base nas suas escolhas anteriores.






- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)

**NOTA:** o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.

# On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

## Ícones do On-Screen Phone

	Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.
	Altera as preferências do On-Screen Phone.
	Sai do programa On-Screen Phone.
	Maximiza a janela do On-Screen Phone.
	Minimiza a janela do On-Screen Phone.

## Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- Introdução de texto com o teclado: permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.
- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC.
- Basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro que pretende enviar para o PC e clicar em "Guardar no PC".
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros enviados são armazenados no cartão SD interno.

- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens.

## Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

- 1 Visite a LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e selecione um país à sua escolha.
- 2 Acesse a **Assistência > Assistência a telemóveis > Seleccione o modelo (LG-P710) > Clique em OSP (On-Screen Phone)** para transferir. Pode instalar o On-Screen Phone no seu PC.

## Função QuickMemo



A **função QuickMemo** permite-lhe criar notas e captar imagens do ecrã. Capte ecrãs, desenhe nas imagens e partilhe-as com familiares e amigos com a função QuickMemo.





- 1 Aceda ao ecrã do **QuickMemo** premindo o botão QuickMemo no ecrã que pretende captar. Como alternativa, toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em
- 2 Seleccione a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta, Cor e Apagador**, e crie uma nota.
- 3 Toque em no menu Editar para guardar a nota com o ecrã actual. Para sair da função QuickMemo em qualquer momento, toque na tecla Voltar.

**SUGESTÃO!** Toque em para manter a nota actual no ecrã e continuar a utilizar o telefone. Toque em para seleccionar se pretende utilizar o ecrã em segundo plano. Toque em para partilhar a nota com outras pessoas através de uma das aplicações disponíveis.


## Configurar o seu alarme

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Alarme/Relógio** > 
- 2 Defina a hora do alarme e quaisquer opções que pretenda.
  - **Repetir, Modo de espera, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Auto App Starter, Bloqueio de puzzle e Notas**
- 3 Toque em **Guardar**. Permitir-lhe-á saber o tempo que resta até o alarme tocar.

## Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque na tecla **Menu** , seleccione o **Painel avançado** e escolha sin, cos, tan, log etc.

## Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**
- 2 A meio do ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do Calendário Dia, Semana, Mês, Agenda.
- 3 Toque na data à qual pretende adicionar o evento.
- 4 Arraste o ecrã de visualização para cima e toque no intervalo de horas em que pretende adicionar o evento.
- 5 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 6 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.

## Utilitários

- 7 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se pretender repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 9 Toque em **Salvar** para guardar o evento no calendário.

## Polaris Viewer 4

O Polaris Viewer 4 é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizarem de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e em qualquer altura, utilizando o respectivo dispositivo móvel.

Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Viewer 4**


### Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Viewer 4, os objectos e a disposição permanecem iguais aos dos documentos originais.


## QuickTranslator

Basta apontar a câmara do smartphone para a frase que deseja compreender. Pode obter a tradução em tempo real em qualquer lado e a qualquer altura.

Pode comprar dicionários adicionais para tradução offline na Google Play Store.

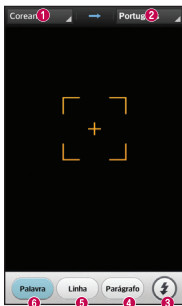

- 1 Idioma de origem
- 2 Idioma da tradução
- 3 Flash
- 4 Tradução de bloco
- 5 Tradução de frase
- 6 Tradução de cada palavra

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque em **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
- 3 Toque e seleccione o idioma pretendido.
- 4 Segure no telefone e aponte-o para o que pretende traduzir durante alguns segundos.

**NOTA:** é fornecido apenas um dicionário gratuito. Os dicionários adicionais devem ser comprados. Seleccione a partir da seguinte lista o dicionário que pretende instalar como dicionário complementar.

**NOTA:** podem existir diferenças no desempenho do reconhecimento dependendo do tamanho, tipo de letra, cor, brilho e ângulo das letras a serem traduzidas.

## Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet. O Browser proporciona-lhe um mundo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetece.

**NOTA:** a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Internet**.

### Utilizar a barra de ferramentas da Web

Toque continuamente na barra de ferramentas da Web e deslize-a para cima com o dedo para abrir.



Toque para recuar uma página.



Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando toca na tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.



Toque para aceder à página inicial.



Toque para abrir uma nova janela.




Toque para aceder aos Favoritos.

### Ver páginas Web

Toque no campo de endereço, introduza o endereço Web e toque em **Ir**.

## Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, toque em  > .

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para a seleccionar.


## Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.



**NOTA:** esta função poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

## Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque na tecla **Menu**  > **Guardado nos marcadores** > **OK**.

Para abrir uma página Web correspondente ao seu favorito, toque em  e seleccione uma.

## Histórico

Toque em  > **Histórico** para abrir uma página Web da lista de páginas Web visitadas recentemente. Para limpar o histórico, toque em **Menu**  > **Limpar o histórico**.

## Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas Web.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Chrome**.


**NOTA:** esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região e do fornecedor de serviços.

## Ver páginas Web

Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

## Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, separador  → **+** **Novo separador**.

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

## Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

## Sincronizar com outros dispositivos

A sincronização abre separadores e favoritos a utilizar com o Chrome noutro dispositivo quando tiver sessão iniciada com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos nos outros dispositivos, toque em **Menu**  →

### Outros aparelhos.

Selecione uma página Web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em .

# Definições

## Aceder ao menu Definições

No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.


## REDES MÓVEIS E SEM FIOS

### < Wi-Fi >

Ligue o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

#### **SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC**

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P710 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque no separador Aplicações > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Avançados** > **Endereço MAC**.

### < Bluetooth >

Activa o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

### < Dados móveis >

Apresenta o uso de dados e define o limite de utilização de dados móveis.

### < Definições de chamadas >

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

### < Mais ... >

**Modo de voo** – depois de mudar para o modo de avião, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

**Ponto de Acesso WIFI** – Pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**Vínculo Bluetooth** – A partilha de ligação Bluetooth permite-lhe utilizar o seu telefone para fornecer uma ligação à Internet.

## Definições

**NFC** – NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia sem fios que permite transmissão de dados entre dois dispositivos quando estão a poucos centímetros um do outro. Quando activa a função NFC no seu telefone, pode trocar dados com outros dispositivos com a função NFC activa ou ler informações de etiquetas inteligentes incluídas em pósteres, autocolantes e outros produtos.

**Direct/Android Beam** – O seu LG-P710 é um telemóvel compatível com Direct/Android Beam. Direct/Android Beam (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros. Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta Direct/Android Beam ou com outro dispositivo através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta Direct/Android Beam com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.

**NOTA:** tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa da bateria, uma vez que esta área é a antena do Direct/Android Beam.

**Utilizar o Direct/Android Beam:** para utilizar o Direct/Android Beam, certifique-se de que o seu dispositivo está ligado e active a definição Direct/Android Beam, se estiver desactivada. é possível transmitir uma página Web, vídeo ou outro conteúdo a partir do seu ecrã para outro dispositivo juntando os dispositivos (normalmente, com a parte posterior voltada para o outro).

**NOTA:** certifique-se de que ambos os dispositivos estão desbloqueados, que suportam Near Field Communication (comunicação em campo próximo) e que ambos têm o Direct/Android Beam e o Android Beam™ ligados.

**VPN** – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

**Redes móveis** – Define opções para operadores e modo de rede e nomes de pontos de acesso (APN).

**NOTA:** tem de definir um PIN ou palavra-passe para o bloqueio de ecrã antes de usar o armazenamento de credenciais.

## DISPOSITIVO

### < Som >

**Perfis de som** – É possível seleccionar Som, Apenas vibrar ou Silencioso.

**Volumes** – Pode gerir o volume da música, vídeo, jogos e de outras origens, do toque do telefone, do som para notificações e resposta ao toque e sistema.

**Tempo de silêncio** – Define a hora em que devem ser desligados todos os sons, excepto o alarme e multimédia.

**Toque com vibração** – Resposta ao toque com vibração para chamadas e notificações.

**Toque do telefone** – Permite definir o toque para as chamadas recebidas.

**Som para notificações** – Permite definir o som para notificações.

**Vibração da chamada de entrada** – Permite definir o tipo de vibração para as chamadas recebidas.

**Tons de toque do teclado de marcação** – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

**Sons de toque** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

**Som de bloqueio do ecrã** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

### < Ecrã >

**Brilho** – Ajustar o brilho do ecrã.

**Limite de tempo do ecrã** – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

**Ecrã Smart** – Assinale para manter o ecrã ligado quando o telefone detectar que está a olhar para o ecrã.

## Definições

**Girar ecrã automaticamente** – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

**Tipo de letra** – Alterar o tipo de letra.

**Tamanho da letra** – altera o tamanho do tipo de letra do ecrã.

**Luz da tecla táctil frontal** – Permite ligar/desligar a luz da tecla táctil frontal e definir o tempo que permanece acesa.

**Itens do LED do botão de Iniciar** – Permite ligar/desligar o LED do botão de Iniciar e definir em que evento o ligar para notificá-lo sobre o evento.

### < Ecrã inicial >

Define o **Tema, Efeito ecrã, Papel de Parede, Navegue pelos ecrãs em círculos e Apenas vista de retrato**. Selecciona a opção para definir a Backup Página Principal e restaurar.

### < Bloquear o ecrã >

**Selecione o bloqueio de ecrã** – Permite definir um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir **Golpe, Desbloquear Face, Padrão** ou **PIN** em vez da **Senha**, ou deixar definida a opção **Nenhum**.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

**Papel de Parede** – Pode seleccionar o Wallpaper para o ecrã de bloqueio em **Galeria** ou **Galeria de wallpaper**.

**Relógios & Atalhos** – Personalize os relógios e os atalhos no ecrã de bloqueio.

**Info do proprietário** – mostra a informação do proprietário no ecrã de bloqueio.

**Temporizador de bloqueio** – Permite definir o intervalo de tempo após o qual o ecrã bloqueia automaticamente.

**Botão de energia bloqueia-se instantaneamente** – assinale para bloquear imediatamente o ecrã ao premir a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.

### < Armazenamento >

**MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO INTERNO** – Ver a utilização do armazenamento interno.

**CARTÃO SD** – Verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em Retirar o cartão SD para uma remoção segura. Seleccione Apagar cartão SD se pretender eliminar todos os dados deste.

### < Bateria >

Aqui, pode gerir a bateria e verificar os itens de economia de energia. Além disso, pode verificar o uso da bateria.

### < Aplicações >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

## PESSOAL

### < Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

### < Acesso à localização >

**Aceder à minha localização** – Active esta funcionalidade para utilizar informações de redes Wi-Fi e móveis, de modo a determinar a sua localização aproximada, utilizada em pesquisas do Google Maps e outras aplicações. Quando activa esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita partilhar a sua localização de forma anónima com o serviço de localização do Google.

**Satélites GPS** – Se seleccionar Usar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

**Localização da rede Wi-Fi e móvel** – Se seleccionar o serviço de localização Google, o telefone determina a sua localização aproximada através das redes móveis e de Wi-Fi. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

## Definições

### < Segurança >

**Configurar bloqueio do cartão SIM** – Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

**Digitação de password visível** – mostra a palavra passe à medida que digita.

**Administradores do dispositivo** – Visualizar ou desactivar administradores do dispositivo.

**Fontes desconhecidas** – Predefinição para instalar aplicações que não são da Play Store.

**Credenciais seguras** – Mostra certificados CA seguros.

**Instalar a partir do armazenamento** – pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

**Limpar armazenamento** – Remove todos os certificados.

### < Idioma e entrada >

Utilize as definições Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

### < Cópia de segurança e reposição >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

**Fazer backup dos meus dados** - Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.

**Conta de backup** – Defina para efectuar uma cópia de segurança da sua conta.

**Restauração automática** – Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

**Repor dados de fábrica** – Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

# SISTEMA

## < Botão Rápido >

Selecione as aplicações para as quais pretende de ter acesso rápido utilizando a tecla de atalho do lado esquerdo do telefone.

## < Hora & Data >

Utilize as definições de **Hora & Data** para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

## < Acessibilidade >

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

**NOTA:** requer plug-ins adicionais.

## < Ligação ao PC >

**Tipo de ligação USB** – Pode definir o modo preferido (**Carga Apenas**, **Sincronização de média (MTP)**, **Partilha de ligação por USB**, **Software do LG** ou **Câmara (PTP)**).

**Perguntar ao ligar** – Perguntar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.

**Ajuda** –

**PC Suite** – Assinale para utilizar o **LG PC Suite** com a ligação Wi-Fi.

Tenha em atenção que rede Wi-Fi deverá estar ligada para o LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi em Redes sem fios e outras.

**On-Screen Phone** – Apresentação do ecrã e controlo do telefone a partir do PC disponíveis através de ligação USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

**Ajuda** –

## < Opções de programador >

Tenha em atenção que activar estas definições do programador pode dar origem a um comportamento irregular do dispositivo. As opções de programador são recomendadas apenas para utilizadores avançados.

## < Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

## Software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

### Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincroniza dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar os dados do dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do PC a partir do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e editar as notas no dispositivo

**NOTA:** pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

### Instalação do software do PC "LG PC Suite"

O software do PC "LG PC Suite" pode ser transferido a partir da página da Internet da LG.

- 1 Aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Assistência** > **ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS** > **Telemóveis LG** > Seleccione o modelo  
ou  
aceda a **Assistência** > **Telemóvel** > Seleccione o modelo.
- 3 Clique em **PC SYNC** a partir de **MANUAIS E TRANSFERÊNCIA** e, a seguir, clique em **TRANSFERIR** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

## Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) de 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou mais
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: 500 MB de espaço livre ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

### NOTA: controlador de USB integrado LG

É necessário o Controlador de USB integrado LG para ligar um dispositivo LG a um PC.

É instalado automaticamente quando instala o software do PC "LG PC Suite".

## Sincronizar o dispositivo com um PC

Para sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com o software do PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 É apresentada a lista de **tipos de ligação USB**. Selecciono **Software da LG**.
- 3 Após estabelecer a ligação, execute o programa e selecciono a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 4 Clique em **Informações pessoais** para seleccionar.
- 5 Selecciono a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

## Software do PC (LG PC Suite)

**NOTA:** para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

### Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

- 1 Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.
- 2 Primeiro, instale o "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 3 No menu superior, seleccione **Dispositivo > Importar para dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Será apresentada uma janela pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro e um ficheiro a importar.
- 5 Na janela de pop-up, clique em **Seleccionar um ficheiro** e será apresentado o Explorador do Windows.
- 6 Seleccione o ficheiro de contactos a importar no Explorador do Windows e clique em **Abrir**.
- 7 Clique **OK**.
- 8 Será apresentada uma janela pop-up de **mapeamento de campos**, para associar os seus contactos no seu dispositivo com os dados dos contactos novos.
- 9 Se existir um conflito entre os dados dos contactos no seu PC e os contactos no dispositivo, efectue as selecções ou alterações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em **OK**.

# Actualização do software do telefone

## Actualização do software do telefone

### Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma. Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

**NOTA:** a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

### Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

## Actualização do software do telefone

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 1 dia. Neste caso, a aplicação irá notificá-lo da actualização quando chegar o momento. Também pode efectuar a actualização manualmente.

**NOTA:** os seus dados pessoais — incluindo informação sobre a sua conta Google e quaisquer outras contas, os dados e definições do seu sistema/aplicações, qualquer aplicação transferida e a sua licença DRM — podem perder-se no processo de actualização do software do telefone. Por conseguinte, a LG recomenda que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

**NOTA:** esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

# Acerca deste Manual de utilização

## Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Desta forma, fica assegurado que vai utilizar o seu telefone de forma segura e correcta.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspecto diferente no seu telefone.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente deste manual, visite o Website da LG em [www.lg.com](http://www.lg.com).
- As aplicações do telefone e as suas funções podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou as suas aplicações não funcionem como era suposto.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, tais como mensagens, carregamentos e transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, seleccione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Acerca deste Manual de utilização

### Marcas comerciais

- LG e o logótipo da LG são marcas registadas da LG Electronics.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

### DivX Mobile **DIVX**

**SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

**SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

**DivX Certified® para a reprodução de vídeo DivX® até 640 x 480, incluindo conteúdos premium. Pode reproduzir vídeos DivX® até 864 x 480. DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.**



Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

## Acessórios

Estes acessórios podem ser utilizados com o LG-P710. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Bateria



Auricular estéreo



Cabo de dados



Guia de iniciação rápida



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

## Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os códigos não correspondem	<p>Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.</p> <p>Os dois códigos inseridos não coincidem.</p>	<p>Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.</p>
Não é possível definir qualquer aplicação	<p>Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.</p>	<p>Contacte o respectivo fornecedor de serviços.</p>
Chamadas indisponíveis	<p>Erro de marcação</p> <p>Foi inserido um novo cartão SIM.</p> <p>Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.</p>	<p>Nova rede não autorizada.</p> <p>Verifique se existem novas restrições.</p> <p>Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.</p>

## Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve. A bateria não está carregada. Os contactos da bateria estão sujos.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos da bateria.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.

## Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website.



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....5	Using the Wi-Fi Direct.....35
<b>Getting to know your phone</b> .....13	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....36
Device components.....18	Using SmartShare.....37
Installing the SIM card and battery.....20	<b>Calls</b> .....40
Charging the phone.....22	Making a call.....40
Using the memory card.....22	Calling your contacts.....40
Locking and unlocking the screen.....24	Answering and rejecting a call.....40
Secure your lock screen.....24	Adjusting call volume.....41
<b>Your Home screen</b> .....25	Making a second call.....41
Touch screen tips.....25	Viewing your call logs.....41
Home screen.....25	Call settings.....42
Customising the Home screen.....26	<b>Contacts</b> .....44
Returning to recently-used applications.....27	Searching for a contact.....44
Notification drawer.....27	Adding a new contact.....44
Quick Settings.....27	Favourite contacts.....44
Viewing the status bar.....28	<b>Messaging</b> .....46
On-screen keyboard.....29	Sending a message.....46
Entering accented letters.....30	Threaded box.....47
<b>Google account setup</b> .....31	Using Smilies.....47
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....32	Changing your message settings.....47
Wi-Fi.....32	<b>E-mail</b> .....48
Connecting to Wi-Fi networks.....32	Managing an email account.....48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....32	Email account screen.....48
Bluetooth.....33	Working with account folders.....49
Sharing your phone's data connection...34	Composing and sending email.....49
To rename or secure your portable hotspot.....35	

<b>Camera</b> .....	<b>50</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>63</b>
Getting to know the viewfinder .....	50	On-Screen Phone icons.....	63
Taking a quick photo.....	51	On-Screen Phone features .....	63
Once you've taken the photo.....	51	How to install On-Screen Phone on your	
Using the advanced settings.....	51	PC .....	64
<b>Video camera</b> .....	<b>54</b>	<b>Utilities</b> .....	<b>65</b>
Getting to know the viewfinder .....	54	QuickMemo function.....	65
Shooting a quick video.....	55	Setting your alarm .....	66
After shooting a video.....	55	Using your calculator .....	66
Using the advanced settings.....	56	Adding an event to your calendar.....	66
Adjusting the volume when viewing a		Polaris Viewer 4 .....	67
video .....	56	QuickTranslator .....	67
<b>Multimedia</b> .....	<b>57</b>	<b>The Web</b> .....	<b>69</b>
Gallery.....	57	Internet.....	69
Viewing pictures .....	57	Using the Web toolbar .....	69
Playing videos .....	57	Viewing webpages.....	69
Deleting photos/videos .....	57	Opening a page .....	70
Setting as wallpaper .....	58	Searching the web by voice .....	70
Videos .....	58	Bookmarks .....	70
Playing a video .....	58	History .....	70
Music .....	59	Using Popup Browser.....	70
FM Radio .....	61	<b>Chrome</b> .....	<b>71</b>
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>62</b>	Viewing webpages.....	71
How to Get to LG SmartWorld from Your		Opening a page .....	71
Phone.....	62	Searching the web by voice.....	71
How to use LG SmartWorld .....	62	Syncing with other devices .....	71

# Table of contents

<b>Settings</b> .....	<b>72</b>
Accessing the Settings menu .....	72
WIRELESS & NETWORKS .....	72
DEVICE .....	74
PERSONAL .....	76
SYSTEM .....	77
<b>PC software (LG PC Suite)</b> .....	<b>79</b>
<b>Phone software update</b> .....	<b>82</b>
Phone software update .....	82
<b>About this user guide</b> .....	<b>84</b>
About this user guide .....	84
Trademarks .....	84
DivX Mobile .....	85
Dolby Mobile .....	85
<b>Accessories</b> .....	<b>86</b>
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>87</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

# Guidelines for safe and efficient use

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Ambient temperatures**

**Max:** +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


#### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

## Getting to know your phone


- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

## 4. Before installing an open source application and OS

### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Hot key + Power key**.
- 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
- 3 Release **Volume down key + Hot key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

# Getting to know your phone


## **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 8. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

## Device components

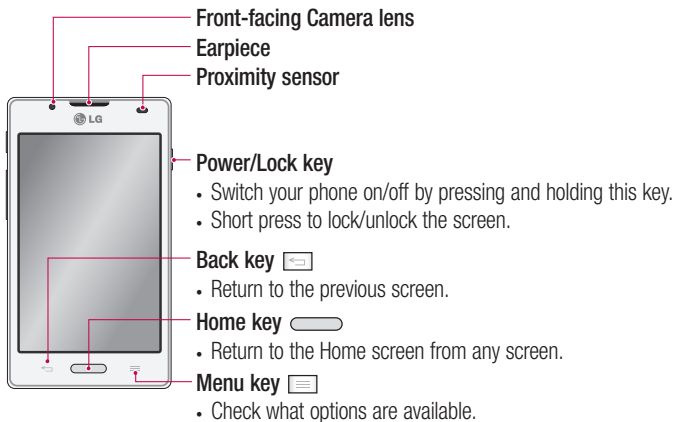


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



### WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

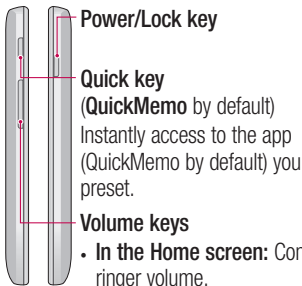

- **In the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.



**NOTE:** The NFC antenna for this model is on the back cover.

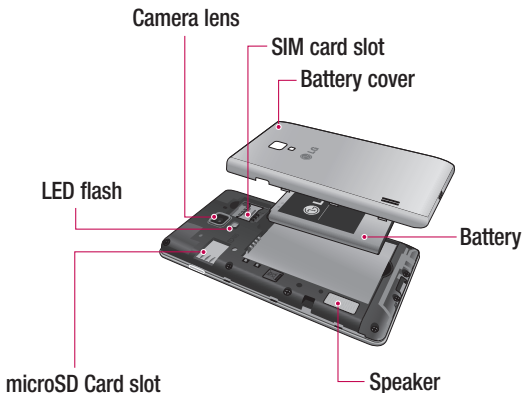


## Getting to know your phone

### Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

**NOTE:** Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

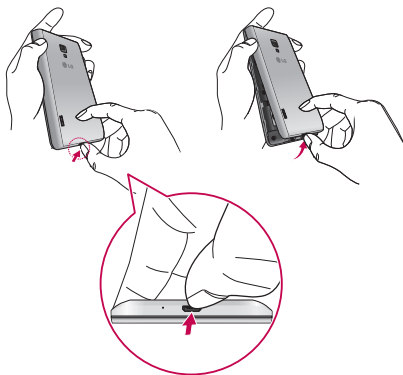


- 2 Slide the SIM card into the slot. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

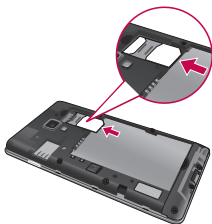

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4 Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 7 points as shown in the figure until it clicks into place.

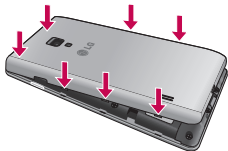

# Getting to know your phone

## Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

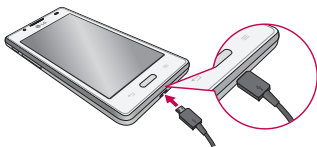

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** Do not open the battery cover during the charging your phone.



### WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

## Using the memory card

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.



**NOTE:** The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.


### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

### **To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

## Getting to know your phone

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

### Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password**.
- 3 Enter the desired information.

**NOTE: Precautions to take when using pattern lock**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

**When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch or tap** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.


# Your Home screen


**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 


**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

## Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and slide the notification drawer down with your finger.

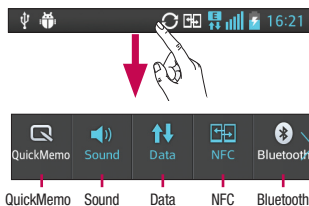

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

## Quick Settings

Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.

Touch  >  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage QuickMemo, Sound profile, Data enabled, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Auto-rotate screen, Accounts & sync, Portable Wi-Fi hotspot, Power saver, or Airplane mode.

# Your Home screen











## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data


	Receiving location data from GPS		GPS is acquiring
	Data is syncing		FM radio turned on in the background
	New Gmail		USB tethering is active
	New Google Talk message		Portable Wi-Fi hotspot is active
	Song is playing		Both USB tethering and portable hotspot are active

## On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**NOTE:** LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

### Sending pictures using Bluetooth


- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

# Connecting to Networks and Devices

## Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Pair**.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.


**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

## Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

**NOTE:** When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.



**NOTE:** When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using SmartShare





SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the **Menu** key  and select **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** checkbox to allow your phone to be detected by other devices.
  - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.




**NOTE:** Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick it to the top area with your finger or touch the **Menu** key  > **Play**.

# Connecting to Networks and Devices

## To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While playing your music using the **Music** application, touch tab  /  /  on the Title area.

 : Need to be connected to a network

 : Select the device on the network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

2 Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE:** Follow the same steps to use the **Gallery**, **Video Player** or **Polaris Viewer 4** to share content.

**NOTICE:** Make sure that your device is connected to your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device may not be able to play some content.

## To download contents from the remote content library

1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.

2 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.

3 You can now browse the content library.

4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

**NOTICE:** A few types of content are not supported.

## To upload content from the remote content library

1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.



2 Touch the **From** button  and select **My phone**.

- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device for the remote content library to be uploaded.

**NOTICE:** Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of content are not supported.





## FileShare


The FileShare application allows you to share multimedia files and documents to other devices via Wi-Fi Direct.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Touch **Images, Videos, Music** or **Documents**.
- 3 Touch  > in the upper right corner of the screen, then checkmark the file(s) you want to share.
- 4 Touch **Send** to begin scanning for available devices, then select the device you want from the list.



# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to answer an incoming call.

Swipe the  to decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send one.






### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or press **Home** key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch .

2 Touch **Menu** key.

3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

**Fixed dialing numbers** – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail, enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail, and configure the notification sound or vibration option.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function and manage the reject list.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a preset message. In this menu, you can add or edit messages to send instead, when you reject a call.

**Connection vibration** – Choose whether to set the phone vibrates or not when the other party answers the call.

**Privacy keeper** – Configure the privacy keeper option.

**Power button ends call** – Checkmark this option if you want to press the power button to end a call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call duration** – View the duration of calls including last call, dialled calls, received calls and all calls.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.



## Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.


# Messaging


Your LG-P710 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


## Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the text field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message, Insert smiley, Schedule sending, Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > **Menu** key  > **Settings**.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Account settings**.

#### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch and hold an account you want to delete > **Remove account**.

### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.



Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add **Cc/Bcc** and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the **Accounts** screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.


# Camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 2 Cheese shutter** – Allows you to turn on or off the voice shot. When on, you just say "Cheese" to take a photo.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Choose from **Off**, **On**, or **Auto**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Mode Switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- 7 Capture** – Allows you to take a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

**Share** – Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or any other downloaded applications that is supported.

**Set as** – Touch to use the image as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.



– Touch to delete the image.



– Touch to take another photo immediately.



– Touch to view the Gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.



Touch if you want to change the viewfinder menu.















Zoom in or out.



Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.

## Camera


	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone for your new photo.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Choose where to save your pictures.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

**TIP!**

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.



# Video camera
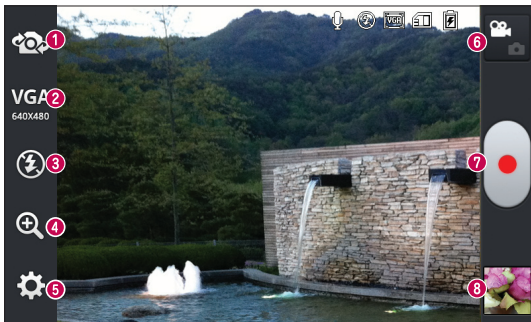
## Getting to know the viewfinder



- 1 Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, and **MMS(176x144)**.
- 3 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 4 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Mode switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- 7 Record** – Allows you to start recording.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

**Play** – Touch to play the video.

**Share** – Touch to share the video **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Messaging, Picasa, YouTube** or any other downloaded application that is supported.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.



– Touch to delete the video you just made.



– Touch to record another video right away. Your current video will be saved.












– Touch to view the Gallery of your saved videos.

## Video camera

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new video.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose <b>Off</b> to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Choose where to save your videos.
	Restore all video camera default settings.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

# Multimedia

## Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos


Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

## Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

# Multimedia


## Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

### Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



Touch to pause video playback.



Touch to resume video playback.



Touch to go 10 seconds forward.



Touch to go 10 seconds backward.



Touch to manage the video volume.



Touch to open the QSlide function.



Touch to change the ratio of the video screen.




Touch to share your video via the SmartShare function.



Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


## Music

Your LG-P710 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.

### Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-P710 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to find the files with YouTube



Touch to share your music via SmartShare function.



Touch to set shuffle mode










Touch to set repeat mode



Touch to manage the music volume

## Multimedia

	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the, playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your LG-P710 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.



**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 6 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch the **Menu** key , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


# LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

## How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld






- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  - Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
  - Search** – Search Content.
  - Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.
  - My Apps** – List of downloaded/to-be updated contents.
  - Settings** – Set Profile and Display.
  - Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

# On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

## On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

## On-Screen Phone

### How to install On-Screen Phone on your PC


- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P710) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.



## QuickMemo function




The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.





OR





- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.

**TIP!** Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.


### Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
  - **Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock, Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**


### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## QuickTranslator


Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

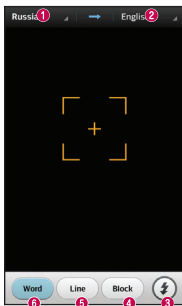

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Flash
- 4 Translation of block
- 5 Translation of sentence
- 6 Translation of each word

## Utilities

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

# The Web

## Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

## Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the <b>Back</b> key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

## Viewing webpages

Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.


# The Web

## Opening a page

To go to new page, touch  > 

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

## Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch the **Menu** key  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

## History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch the **Menu** key  > **Clear all history**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, touch the browser screen.

To close the browser, touch .

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

### Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

### Opening a page

To go to a new page, tap  → **+** **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

### Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

### Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

# Settings

## Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

## WIRELESS & NETWORKS

### < **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P710 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

### < **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

### < **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

### < **Call** >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

### < **More..** >

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode mode, all wireless connections are disabled.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**Bluetooth tethering** – Bluetooth tethering allows you to use your phone to provide Internet connection.

**NFC** – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few centimetres of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

**Direct/Android Beam** – Your LG-P710 is Direct/Android Beam-enabled mobile phone. Direct/Android Beam (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your contents with a Direct/Android Beam tag or another device via simple touch with your device. If you touch a Direct/Android Beam tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the Direct/Android Beam antenna.

**Using Direct/Android Beam:** To use Direct/Android Beam, make sure your device is switched on and activate the Direct/Android Beam setting, if disabled. You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

**NOTE:** Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (Direct/Android Beam), and have both Direct/Android Beam and Android Beam™ turned on.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for network mode & operators, access point names (APNs).

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### < Sound >

**Sound profile** – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

**Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set the ringtone for incoming calls.

**Notification sound** – Allows you to set the notification sound.

**Incoming call vibration** – Allows you to set the vibration type for incoming calls.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Smart screen** – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the font type.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front touch key light** – Allows you to set the front touch key light on/off and the duration.

**Home button LED** – Allows you to set the Home button LED on/off and in which event to turn on it to notify you the event.

## < Home screen >

Set the **Theme, Screen swipe effect, Wallpaper, Scroll screens circularly** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

## < Lock screen >

**Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – You can select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

**Owner info** – Show owner info on lock screen.

**Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock key** is pressed.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

## < Apps >

You can view and manage the applications.

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

### < Location access >

**Access to my location** – Turn this on to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you turn on this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

### < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Password typing visible** – Show password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play Store applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using the Hot key on the left side of the phone.

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

### < PC connection >

**USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**).

## Settings

**Ask on connection** – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

**PC Suite** – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

**On-Screen Phone** – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

### < Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

### < About phone >

View legal information and check phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## PC software (LG PC Suite)

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

### Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Common > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

### **Informações gerais**

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

\* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



**CE0168**