



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok

LG-P710

MFL67862723 (1.0)

www.lg.com



SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	5
Så fungerar din telefon.....	13
Komponenter på enheten.....	18
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	20
Ladda mobiltelefonen	22
Använda minneskortet.....	22
Låsa och låsa upp skärmen	24
Skydda låsskärmen	24
Din startskärm	25
Tips för pekskärmen	25
Startskärmen.....	26
Anpassa startskärmen	26
Återgå till senast använda program.....	27
Statusfältet.....	27
Snabbinställningar	28
Visa statusfältet.....	28
Tangentbord på skärmen	30
Skriva in tecken med accenter.....	30
Konfigurera ett Google-konto	31
Ansluta till nätverk och enheter.....	32
Wi-Fi	32
Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....	32
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....	32
Bluetooth.....	33
Dela mobilens dataanslutning.....	34
Ändra namn på eller se till att en mobil	
åtkomstpunkt är säker.....	35
Använda Wi-Fi Direct	35
Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare	36
Använda SmartShare	37
Samtalsinställningar	40
Ringa ett samtal	40
Ringa upp kontakter	40
Svara på och avvisa samtal	40
Justera volymen	41
Ringa ytterligare ett samtal.....	41
Visa samtalshistorik.....	41
Samtalsinställningar	42
Kontakter	44
Söka efter en kontakt	44
Lägga till en ny kontakt	44
Favoritkontakter.....	44
Meddelanden	46
Skicka meddelanden	46
Trådvy	47
Använda smileys	47
Ändra inställningar för meddelanden.....	47
E-post.....	48
Hantera ett e-postkonto	48
Skärmen för e-postkonto	48
Arbeta med kontomappar	49
Skapa och skicka e-post.....	49

Kamera	50	Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datom.....	64
Så här fungerar avtryckaren	50		
Ta ett foto	51		
När du har tagit fotot	51		
Använda avancerade inställningar.....	51		
Videokamera	54	Tillbehör	65
Så här fungerar avtryckaren	54	QuickMemo-funktion	65
Spela in ett videoklipp.....	55	Ställa in alarm	66
När du har spelat in ett videoklipp.....	55	Använda miniräknaren.....	66
Använda avancerade inställningar.....	56	Lägga till händelser i kalendern	66
Justera volymen vid videouppspelning...56		Polaris Viewer 4	67
		QuickTranslator	67
Multimedia	57	Webben	69
Galleri.....	57	Internet.....	69
Visa bilder	57	Använda webbverktygsfältet	69
Spela upp videor.....	57	Visa webbsidor	69
Ta bort foton/videoklipp	58	Öppna en sida	70
Använda som bakgrundsbild.....	58	Söka på webben med rösten	70
Videoklipp.....	58	Bokmärken.....	70
Spela upp ett videoklipp	58	Historik	70
Musik	59	Använda Popup-webbläsare	70
FM-radio	61	Chrome	71
		Visa webbsidor	71
		Öppna en sida	71
		Söka på webben med rösten	71
		Synkronisera med andra enheter	71
LG SmartWorld	62	Inställningar	72
Öppna LG SmartWorld från telefonen.....	62	Öppna menyn Inställningar	72
Använda LG SmartWorld	62	Trådlösa inställningar	72
Mobilen på skärmen	63	ENHET	74
Ikoner på On-Screen Phone.....	63	PERSONLIGT	76
Funktioner för On-Screen Phone.....	63	SYSTEM.....	77

Innehållsförteckning

Datorprogramvara (LG PC Suite).....	79
Uppdatering av telefonprogramvara	82
Uppdatering av telefonprogramvara	82
Om användarhandboken	84
Om användarhandboken.....	84
Varumärken	84
DivX Mobil	85
Dolby Mobil	85
Tillbehör	86
Felsökning.....	87

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-P710 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,662 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,567 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.

- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och gå är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.

- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar LG Electronics att produkten **LG-P710** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EG**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperaturgränser

Max: +50 °C (urladdning), +45 °C (laddning) **Min:** -10 °C

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Kontaktkontor för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna finns på batterier/uppladdningsbara batterier innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Så fungerar din telefon


Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHETS-kategorin.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden


Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så fungerar din telefon

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri**. Batteristatus (laddar eller laddar inte) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Då ser du hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan på en startskärm så kombineras de två ikonerna.

4. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i telefonen kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen måste återställas till sitt ursprungsläge startar du om telefonen med hjälp av en fabriksåterställning.

- 1 När telefonen är avstängd håller du ned **volymsänkknappen + snabbknappen + strömbrytaren**.
- 2 Släpp **strömbrytaren** när LG-logotypen visas på skärmen.
- 3 Släpp **volymsänkknappen + snabbknappen** när LG-logotypen slutar visas. Efter en stund visas Android-roboten och återställningen fortsätter.

Vänta minst en minut medan fabriksåterställningen utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.

Så fungerar din telefon


VARNING

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHET > **KÖRS**.
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

7. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. LG-P710 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

8. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.


ELLER

Håll ned knappen **Ström/Lås** i 10 sekunder för att stänga av den.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Komponenter på enheten

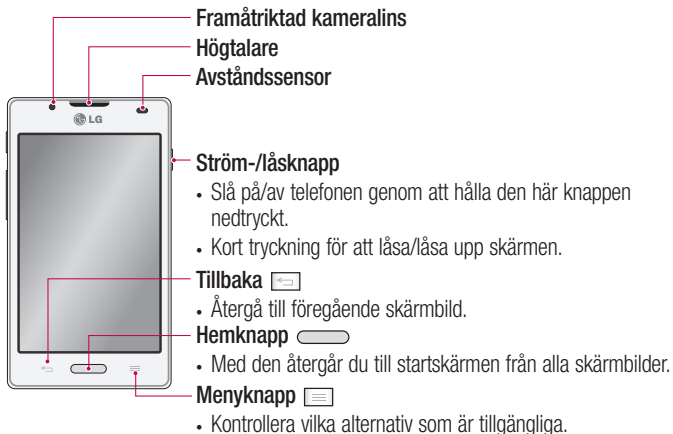


Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING


Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

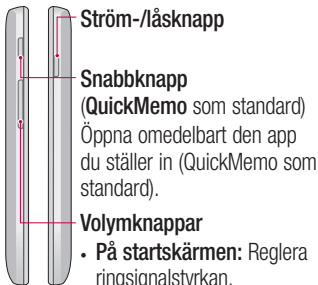

- **På startskärmen:** Reglera ringsignalstyrkan.
- **Under ett samtal:** Reglera hörlursvolymen.
- **Medan ett spår spelas:** Reglera volymen kontinuerligt.



Obs! NFC-antennen för den här modellen sitter på luckan på baksidan.

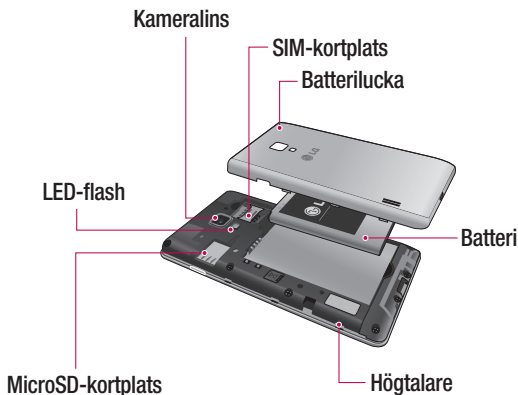


Så fungerar din telefon

Sätta i SIM-kortet och batteriet


Du måste konfigurera telefonen innan du kan börja utforska den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Med andra handen lyfter du bort batteriluckan med tumnageln, som på bilden.

Obs! Sätt i tumnageln i USB-porten och lyft bort batteriluckan.

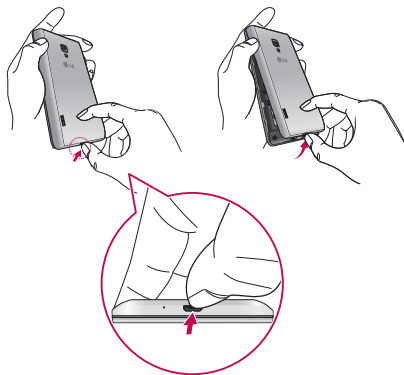


2 För in SIM-kortet i kortplatsen. Se till att SIM-kortets kontaktyta i guld är vänt nedåt.

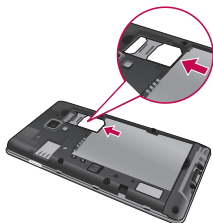

3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).




4 Justera batteriluckan över batterifacket och tryck ned på de 7 punkterna enligt bilden tills luckan snäpps fast.

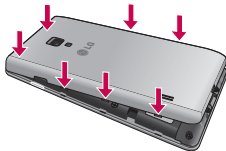

Så fungerar din telefon

Ladda mobiltelefonen

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

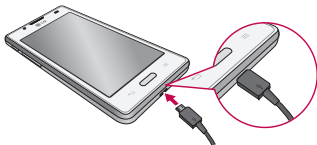

Obs! Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

Obs! Öppna inte batteriluckan under tiden som telefonen laddas.

VARNING

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkänts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det orsaka fördröjd batteriladdning eller att ett meddelande visas om fördröjd batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.

Använda minneskortet

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > Program > Inställningar > Lagring från ENHET > Montera bort SD-kort > OK.



Obs! LG-P710 kan använda minneskort på upp till 32 GB.


VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på minneskortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på fliken  > **Program** på startskärmen så öppnas menyn.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck på **Montera bort SD-kort** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt** och bekräfta därefter ditt val.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

Så fungerar din telefon

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet så kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund stängs skärmen av och låses automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder LG-P710 kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen**.

Skydda låsskärmen

Du kan låsa skärmen så att bara du kan låsa upp den för att komma åt telefonen.

Så här ställer du in ett upplåsningsmönster, PIN-kod eller lösenord första gången:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås**.
- 2 Välj bland **Öppen**, **Svep**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.
- 3 Ange önskad information.

Obs! Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

När du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret:

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en hård återställning.

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck på eller håll in – Välj en meny/ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Om du vill öppna en alternativmeny eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på ska du hålla menyn eller objektet nedtryckt.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Svep eller dra – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

Dubbeltryck – Dubbeltryck om du vill zooma på en webbsida eller en karta. Om du till exempel snabbt dubbeltrycker på en del av en webbsida justerar du in det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka om du vill zooma in och ut när du använder Kartor.

Nyp för att zooma – Dra isär eller för samman pekfingret och tummen när du vill zooma in i eller ut ur webbläsaren, en karta eller en bild.

Rotera skärmen – Från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskaermsn är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med program, hämtningar, widgetar and bakgrundsbilder.


Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.

 Om du trycker på **meddelandekonen** öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

 Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.


Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgets eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till dina favoritwidgetar på startskärmen.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du de objekt du vill lägga till. Därefter ser du de objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till den plats du vill ha det och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Startskärm** > håll den ikon som du vill ta bort nedtryckt en längre stund > dra den till 

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.


Återgå till senast använda program

- 1 Håll **hemknappen** nedtryckt. Skärmen visar en popup-ruta med de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** om du vill återgå till aktuellt program.

Statusfältet

Statusfältet visas upptill på skärmen.

Tryck på Statusfältet och dra den nedåt med fingret.

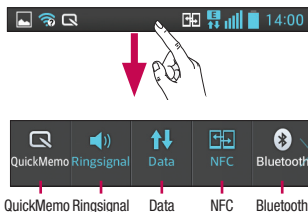



I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Din startskärm

På Statusfältet visas alla aviseringar tillsammans med Snabbinställningar längst upp.

Snabbinställningar

Dra fältet Snabbinställningar åt vänster eller höger om du vill visa fler knappar.

Tryck på  >  om du vill hantera dina snabbinställningar. Här kan du lägga till och ta bort hantering av QuickMemo, Ljudprofiler, Data är aktiverat, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Roterar skärmen automatiskt, Konton och synkronisering, Mobil Wi-Fi-surfunkt, Energisparläge eller Flygplansläge.

Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden, batteriladdning samt aktiva Bluetooth- och dataanslutningar.



Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Energisparläge är på
	Sladdanslutet headset

Ikon	Beskrivning
	Systemvarning
	Alarmet är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge
	NFC är på

	Samtal pågår
	Parkerat samtal
	Mikrofon
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Tar emot platsdata från GPS
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Google Talk-meddelande
	Musik spelas

	Direct/Android Beam är på
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS söker
	FM-radio spelas i bakgrunden
	Internetdelning via USB är aktiverat
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill se inställningsmenyn.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").


Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och ange hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
- Tryck på  > fliken **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på **Logga in**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för mobiltrafik.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från Trådlösa inställningar.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att se en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyen som med de flesta andra mobiltelefoner.


Obs! LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.

Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > Ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från Trådlösa inställningar.
 - 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Se till att målenheten kan identifieras och tryck på **Sök efter enheter** längst ned på skärmen.
 - 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.
- När ihopparningen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka bilder med Bluetooth


- 1 Välj en bild från **Galleri** >  > **Bluetooth**.
- 2 I listan väljer du den enhet som du vill skicka data till.

Du kan skicka en eller flera kontakter, kalenderhändelser eller mediefiler från ett program eller från **Hämtningar**.

Ansluta till nätverk och enheter

Ta emot en fil via Bluetooth

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på **Göra enheten synlig** så att den kan ses på andra enheter.

Obs! Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **synlighet timeout**.

- 3 När du får ett filöverföringsmeddelande trycker du på **Acceptera**.


Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med mer än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.


Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfpunkt:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Mer från Trådlösa inställningar** > **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** > välj de alternativ du vill anpassa.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen
- 2 Tryck på **Mer** från Trådlösa inställningar och välj **Mobil Wi-Fi-surfunkt**.
- 3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfunkt** är markerat.
- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt** öppnas.
 - Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till ytterligare avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Använda Wi-Fi Direct

Du kan dela musik, bilder och videoinnehåll med användare som har en Android-telefon ansluten till samma Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk.

Ansluta till nätverk och enheter

Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från Trådlösa inställningar.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.
- 4 Tryck på **OK**.

Obs! När du startar Wi-Fi Direct kopplas Wi-Fi-anslutningen ned.

Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare

Wi-Fi Direct söker automatiskt igenom andra Wi-Fi Direct-enheter i närheten, och enheterna tas med i listan i den ordning de upptäcks. Du kan sedan ange en viss enhet för delning av multimediedata via Smart Share.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från Trådlösa inställningar.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.

SKAPA GRUPP – Tryck här om du vill aktivera gruppägarläget, där äldre Wi-Fi-enheter kan anslutas genom att identifiera din telefon. I det här fallet måste du ange lösenordet som ställts in under **Lösenord**.

Obs! Om telefonen är gruppägare så förbrukar den mer batteriström än den gör i klientläget. Wi-Fi Direct-anslutningen ger ingen tillgång till internettjänster. Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda SmartShare



Med funktionen SmartShare delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance).

Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning

- 1 Tryck på  > **Program** > **SmartShare**
- 2 Tryck på **menyknappen**  och välj **Inställningar**.
- 3 Tryck på kryssrutan **Sökbar** så att telefonen kan identifieras av andra enheter.
 - Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.
 - Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta att filer automatiskt överförs till telefonen från andra enheter.
- 4 Under avdelningen **Innehåll** för delning markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Foto**, **Videor** och **Musik**.
- 5 **SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

Obs! Se till att DLNA-funktionen på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. för TV och dator).

- 1 Tryck på  > **Program** > **SmartShare**.
- 2 Tryck på **Till**-knappen  och välj enhet i listan över renderingsenheter.
- 3 Tryck på knappen **Från**  och välj enheten med fjärrbiblioteket.
- 4 Du kan bläddra i biblioteket.
- 5 Tryck och håll på en miniatyrbild för innehåll och flytta den till det övre området med fingret eller tryck på **menyknappen**  > **Spela**.

Ansluta till nätverk och enheter

Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

Obs! Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

1 Medan du spelar upp musik i programmet **Musik** trycker du på fliken  /  /  i området Titel.

 : Måste vara ansluten till ett nätverk

 : Välj enheten i nätverket

 : Innehållet delas för närvarande via SmartShare.

2 Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

Obs! Gör på samma sätt om du vill använda **Galleri**, **Videospelare** eller **Polaris Viewer 4** till att dela innehåll.

Obs! Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här programmet.

Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter.

Det kan hända att din enhet inte kan spela upp allt innehåll.

Så här hämtar du innehåll från fjärrbiblioteket

1 Tryck på  > **Program** > **SmartShare**.

2 Tryck på knappen **Från**  och välj enheten med fjärrbiblioteket.

3 Nu kan du bläddra i biblioteket.

4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Hämta**.

Obs! Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Överföra innehåll från fjärrbiblioteket

1 Tryck på  > **Program** > **SmartShare**.



2 Tryck på **Från**-knappen  och välj **Min telefon**.

- 3 Du kan bläddra i fjärrbiblioteket.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Överför**.
- 5 Välj enheten för fjärrbiblioteket som ska överföras.

Obs! Vissa DLNA-enheter har inte stöd för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföra filer. Vissa typer av innehåll kan inte användas.





FileShare


I programmet FileShare kan du dela multimediefiler och dokument med andra enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 Tryck på  > **Program** > **FileShare**.
- 2 Välj de typer av innehåll som du vill dela. Tryck på **Bilder**, **Videor**, **Musik** eller **Dokument**.
- 3 Tryck på  > i skärmens övre högra hörn och markera den eller de filer du vill dela.
- 4 Tryck på **Skicka** när du vill börja söka efter tillgängliga enheter, och välj önskad enhet från listan.



Samtalsinställningar

Ringa ett samtal


- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet.

Svep  om du vill avböja ett inkommande samtal.

Svep ikonen **Avböj med meddelande** i valfri riktning från nederkanten om du vill skicka ett meddelande.






Tips! Ursäktsmeddelanden

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **menyknappen** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja numret som du vill slå.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Tryck på  **Sammankoppla samtal** om du vill ringa ett konferenssamtal. Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .

Visa hela listan över uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Tips! Tryck på önskad post i Historik om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tryck på **menyknappen** och sedan på Ta bort alla om du vill ta bort alla lagrade poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

1 Tryck på  på startskärmen.

2 Tryck på **menyknappen**.

3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som ska justeras.

Fasta nummer – Välj detta om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Röstbrevlåda – Välj din leverantörs röstbrevlåda, ange telefonnumret för att lyssna till och hantera din röstbrevlåda och konfigurera aviseringsljud eller vibrering.

Avvisa samtal – Ställ in funktionen för att avvisa samtal och hantera avvisningslistan.

Avböj med meddelande – När du vill avvisa ett samtal kan du skicka ett förinställt meddelande. På den här menyn kan du lägga till eller redigera meddelanden som skickas när du avvisar ett samtal.

Anslutningsvibration – Välj om telefonen ska vibrera eller inte när motparten besvarar samtalet.

Sekretess innehavare – Konfigurera sekretessalternativet.

Avstängningsknappen avslutar samtal – Markera det här alternativet om du vill kunna avsluta samtal genom att trycka på avstängningsknappen.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Samtalsspärr – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, uppringda samtal, mottagna samtal och alla samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under ett pågående samtal (beroende på nätoperatör).

Kontakter



Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **menyknappen**. Tryck på **Lägg till i Kontakter > Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.



Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.
- 3 Tryck på stjärnan i kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir guldfärgad och kontakten läggs till bland dina favoriter.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken , välj **Favoriter** högst upp i listan och välj den kontakt du vill visa information för.
- 3 Tryck på stjärnan i kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.


Meddelanden


På LG-P710 kan du hantera SMS och MMS via en intuitiv och användarvänlig meny.


Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på textfältet och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.
- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter Mottagare/Nummer. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **WARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådv

Olästa meddelanden (SMS, MMS) placeras överst.

Övriga meddelanden visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys.

Tryck på **meny**knappen när du skriver ett meddelande och välj **Infoga smiley**.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P710 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- På startskärmen trycker du på  > **menyknappen** >  > **Inställningar**.

E-post

Med E-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google Mail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan hjälpa dig med de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto


Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Lägg till konto**.

Efter den första installationen visas innehållet i inkorgen i E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Kontoinställningar**.

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck och håll på det konto du vill ta bort > **Ta bort konto**.

Skärmen för e-postkonto

När du trycker på ett konto visas dess inkorg. Det konto från vilket du som standard skickar e-post är märkt med en bock.

 – Tryck på mappikonen för att öppna kontots mappar.



Bara de allra senaste e-postmeddelandena i ditt konto hämtas till telefonen.

Arbeta med kontomappar

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Lägg till **kopia/hemlig kopia** och bifoga filer vid behov.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .

Om du inte är ansluten till något nät, när du t.ex. arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du är ansluten till ett nät igen. Om den innehåller väntande meddelanden visas utkorgen på skärmen **Konton**.


Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en signal via ljud eller vibration.

Så här fungerar avtryckaren



- 1 Byt kameralins** – Gör att du kan växla mellan den bakre och främre kameralinsen.
- 2 Röstavslutare** – Gör att du kan aktivera eller avaktivera bildtagning med rösten. När funktionen är aktiv kan du säga "Cheese" när du vill ta en bild.
- 3 Bildläge** – Välj **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.
- 4 Flash** – Välj mellan **Av**, **På** eller **Auto**.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Inställningar.
- 6 Lägesväljare** – Tryck på den här ikonen om du vill växla mellan kameraläge och videoläge.
- 7 Ta bild** – Gör att du kan ta ett foto.
- 8 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Här har du åtkomst till ditt galleri där du kan visa sparade foton i kameraläget.

Ta ett foto

- 1 Öppna **kamera**programmet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck på skärmen så visas ett fokusfält på sökarskärmen.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Ta bilden genom att klicka på .

När du har tagit fotot

Fotot visas på skärmen om Autogranskning är På (se Använda avancerade inställningar).

Dela – Tryck här om du vill dela ditt foto via **Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Google+, Anteckning, SMS/MMS, Picasa** eller något annat hämtat program som kan användas.

Ange som– Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktbild, som bakgrund på startskärmen** eller som **bakgrund för låsskärmen**.



– Tryck här om du vill ta bort bilden.






– Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.















– Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade foton.

Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

	Tryck för att ändra sökarmenyn.
	Zoomar in eller ut.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.

Kamera


	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivning när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för det nya fotot.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta. Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS-funktionen är aktiv.
	Väljer ett avtryckarljud.
	Visar bilden du precis har tagit automatiskt.
	Välj var du vill spara dina bilder.
	Återställ kamerans standardinställningar.
	Tryck här om du vill veta hur en viss funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.

Tips!

- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.


Videokamera

Så här fungerar avtryckaren

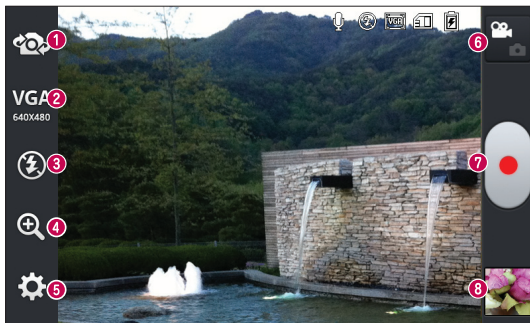

- 1 Byt kameralins** – Gör att du kan växla mellan den bakre och främre kameralinsen.
- 2 Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in. Välj videostorlek, **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)** eller **MMS(176x144)**.
- 3 Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
- 4 Zoom** – zooma in eller zooma ut.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 6 Lägesväljare** – Tryck på den här ikonen om du vill växla mellan kameraläge och videoläge.
- 7 Spela in** – Gör att du kan börja spela in.
- 8 Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp från videoläget.

Spela in ett videoklipp

- 1 Tryck på knappen **Kameraläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på inspelningsknappen  för att starta inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild som indikerar videofilmen visas på skärmen om Autogranskning är inställt som På.

Spela – Tryck här om du vill spela upp videoklippen.

Dela – Tryck här om du vill dela videoklippen via **Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Google+, Messaging, Picasa, YouTube** eller något annat hämtat program som kan användas.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.



– Tryck här om du vill ta bort videon du just spelade in.












– Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång. Det befintliga videoklippen sparas.



– Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade videoklipp.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

	Tryck för att ändra sökarmenyn.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i videoinspelningen.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för ditt nya videoklipp.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster.
	Välj Av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.
	Med Autogranskning visas den video du precis spelat in automatiskt.
	Välj var du vill spara dina videoklipp.
	Återställ videokamerans standardinställningar.

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklipppet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer åt alla dina multimediefiler. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videor.

1 Tryck på  > **Program** > **Galleri**.

Öppna en lista med de katalogfält där alla multimediefiler lagras.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Spela upp videor

För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet **Videoklipp** startar.

Multimedia

Ta bort foton/videoklipp

Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.


Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **menyknappen**  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Videoklipp

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Program** > **Videor**.

Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  > **Program** > **Videor**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.



Tryck här för att pausa videouppspelningen.



Tryck här för att återuppta videouppspelningen.



Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.



Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.



Tryck här om du vill hantera volymen i videoklippet.



Tryck här för att öppna QSlide-funktionen.



Tryck här för att ändra skärmförhållandet för videoskärmen.




Tryck här om du vill dela videon via funktionen SmartShare.



Tryck här för att låsa knapparna.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Musik

LG-P710 har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Program** > **Musik**.

Överföra musikfiler med USB-enheter för masslagring

- 1 Anslut LG-P710 till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform i datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Inställningar** > **PC Anslutning** > **USB-anslutningstyp** och **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Program** > **Musik** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.



Tryck här om du vill söka efter filer med YouTube



Tryck här om du vill dela musiken via funktionen SmartShare.











Tryck för att se blandningsläge



Tryck för att se upprepningsläge

Multimedia

	Tryck här för att hantera musikvolymen
	Tryck här för att pausa uppspelningen
	Tryck här för att fortsätta uppspelningen
	Tryck här för att hoppa till nästa spår på albumet eller i spellistan
	Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt
	Tryck här för att ställa in favoriter
	Tryck för att se aktuell spellista
	Tryck här för att ställa in Dolby-ljudeffekt med ett hörlursuttag

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck länge på en låt i listan. Alternativen **Spela upp**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Information** och **Sök** visas.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.

I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

FM-radio

LG-P710 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du förflyttar dig.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem igen. Det går att spara upp till 6 radiokanaler i mobilen.

Ställa in kanaler automatiskt

- 1 Tryck på  > **Program** > **FM-radio** på startskärmen.
- 2 Tryck på **menyknappen**  och sedan på **Sök**.
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Avbryt**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.


Tips! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn.

Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.


LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

Öppna LG SmartWorld från telefonen

- 1 Du öppnar LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Om du inte är registrerad än trycker du på Registrera och blir LG SmartWorld-medlem.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

Obs! Vad gör jag om ikonen inte visas?

- 1 Använd en mobilwebbläsare, gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Använda LG SmartWorld






- Delta i LG World-kampanjer varje månad.
- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av menyknapparna.
Kategorier – Sök innehåll efter kategori (t.ex. Utbildning, Underhåll, Spel osv.).
Sök – Sök innehåll.
Program för dig – Innehåll som rekommenderas baserat på dina tidigare val.
Mina program – Lista med innehåll som har hämtats eller ska uppdateras.
Inställningar – Ange profil och visning.
Inloggning – Ange ID och lösenord.
- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

Obs! LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt hos alla leverantörer eller i alla länder.

Mobilen på skärmen

Med On-Screen Phone kan du visa din mobiltelefons skärm på dator via USB- eller Bluetooth-anslutning. Du kan även kontrollera mobiltelefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

Ikoner på On-Screen Phone

	Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
	Ändrar inställningar för On-Screen Phone.
	Stänger programmet för On-Screen Phone.
	Maximerar fönstret för On-Screen Phone.
	Minimerar fönstret för On-Screen Phone.

Funktioner för On-Screen Phone


- Överföring och kontroll i realtid: visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- Kontroll med mus: du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.
- Textinmatning med tangentbord: du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- Filöverföring (mobiltelefon till dator): du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. foton, videor, musik och Polaris kontor-filer) till datorn. Allt du behöver göra är att högerklicka på filen som du vill skicka till datorn och klicka på Spara på dator.
- Filöverföring (dator till mobiltelefon): skickar filer från datorn till mobilen. Välj helt enkelt de filer du vill överföra samt dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. Filerna som skickats lagras på det interna SD-kortet.
- Kalendermeddelanden i realtid: du informeras om inkommande samtal och text-/multimediemeddelanden.



Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn




- 1 Gå till LG Home (www.lg.com) och välj det land du önskar.
- 2 Gå till **Support** > **Support för mobiltelefoner** > Välj modellen (LG-P710) > hämta det genom att klicka på **OSP** (On-Screen Phone, mobilen på skärmen). Du kan nu installera On-Screen Phone på datorn.

QuickMemo-funktion

Med funktionen **QuickMemo** kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela dem med vänner och familj via QuickMemo-funktionen.



- 1 Öppna skärmen **QuickMemo** genom att trycka på QuickMemo-knappen på den skärm du vill spara. Du kan också trycka och svepa nedåt på statusfältet och trycka på .
- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp, Färg eller Radergummi** och skapa en anteckning.
- 3 Tryck på  från menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm. Tryck på bakåtknappen för att gå ur QuickMemo-funktionen.

Tips! Tryck på  för att behålla anteckningen på skärmen samtidigt som du använder telefonen. Tryck på  för att välja om bakgrundsskärmen ska användas eller inte. Tryck på  för att dela anteckningen med andra via de tillgängliga programmen.


Ställa in alarm

- 1 Tryck på  > **Program** > **Alarm/Klocka**. 
- 2 Ställ in alarmtid och önskat alternativ.
 - **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås**, **Anteckning**
- 3 Tryck på **Spara**. Du får veta hur långt det är kvar tills alarmet spelas upp.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Program** > **Miniräknare**
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Vid mer komplicerade uträkningar trycker du på **menyknyppen**  och väljer **panelen Avancerad**. Tryck sedan på sin, cos, tan, log och så vidare.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  > **Program** > **Kalender**
- 2 Mitt på skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Agenda).
- 3 Tryck på det datum som du vill lägga till en händelse för.
- 4 Dra visningsskärmen uppåt och tryck på tidsperioden som gäller för händelsen.
- 5 Tryck på **Händelsens namn** och ange sedan händelsens namn.
- 6 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när händelsen ska börja och avslutas.
- 7 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 8 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPNING** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.

9 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobiltelefonen.

Tryck på  > **Program** > **Polaris Viewer 4**

Visa filer


Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Viewer 4 har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

QuickTranslator

Rikta smarttelefonens kamera mot en mening på ett främmande språk. Du kan få översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Store.

Tillbehör

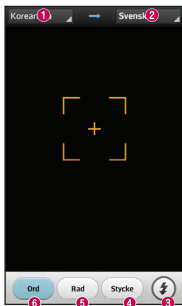

- 1 Eget språk
- 2 Målspråk
- 3 Blixt
- 4 Översättning per stycke
- 5 Översättning av meningar
- 6 Översättning av ord

- 1 Tryck på  > **Program** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryck på **Ord**, **Rad** eller **Stycke**.
- 3 Tryck på och välj önskat språk.
- 4 Håll telefonen mot texten du vill översätta i några sekunder.

Obs! Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

Obs! Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

Internet






Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  > **Program** > **Internet**.

Använda webbverktygsfältet

Håll webbverktygsfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på bakåtknappen , vilken leder till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här om du vill öppna dina bokmärken.


Visa websidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.


Webben

Öppna en sida

Om du vill gå till en ny sida trycker du på  > 


Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och välj sidan genom att trycka på den.

Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.



Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på **menynknappen**  > **Spara i Bokmärken** > **OK** om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.

Tryck på  och välj ett bokmärke om du vill öppna en sådan sida.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Om du vill rensa historiken trycker du på **menynknappen**  > **Rensa all historik**.

Använda Popup-webbläsare

Med hjälp av den här funktionen kan du få åtkomst till internet utan att stänga det aktuella programmet.

När du visar innehåll, t.ex. kontakter eller anteckningar som innehåller webbadresser, kan du markera en webbadress och sedan trycka på Popup-webbläsare för att öppna popuprutan med webbläsaren. Tryck på webbläsaren och dra den till ett annat ställe.

Om du vill visa webbläsaren i helskärm trycker du på webbläsarskärmen.

Tryck på  om du vill stänga webbläsaren.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  > **Program** > **Chrome**.

Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  → + **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **menyknappen**  → **Andra enheter**.

Välj en webbsida som du vill öppna.

Tryck på  för att visa bokmärken.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

På startskärmen trycker du på  > **Program** > **Inställningar**.


Trådlösa inställningar

< Wi-Fi >

Aktivera Wi-Fi och anslut till Wi-Fi-nätverk som är tillgängliga.

Tips! Skaffa MAC-adresser

I vissa trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adressen för din LG-P710 i routern om du ska kunna skapa en anslutning.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerat** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Aktiverar Bluetooth så att en anslutning till andra Bluetooth-enheter kan upprättas.

< Mobila data >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< Samtal >

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

< Mer... >

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Mobil Wi-Fi-surfpunkt – Du kan konfigurera inställningarna för mobil Wi-Fi-surfpunkt.

Delning via Bluetooth – Med delning via Bluetooth kan du använda telefonen till att tillhandahålla en internetanslutning.

NFC – NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik som möjliggör dataöverföring mellan två objekt när de hålls på några centimeters avstånd. När du aktiverar NFC på telefonen kan du utbyta data med andra NFC-aktiverade enheter eller läsa information från smarta etiketter på affischer, etiketter och andra produkter.

Direct/Android Beam – Din LG-P710 har stöd för Direct/Android Beam. Direct/Android Beam (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med en Direct/Android Beam-etikett eller en annan enhet genom att trycka på enheten. Om du håller enheten mot en Direct/Android Beam-etikett visas etikettens innehåll på enheten.

Obs! Se till att batteriluckans insida inte repas eller skadas eftersom det är själva Direct/Android Beam-antennen.

Använda Direct/Android Beam: När du vill använda Direct/Android Beam ska du se till att enheten är på och att inställningen för Direct/Android Beam är aktiverad. Du kan överföra en webbsida, en video eller annat innehåll från din skärm till en annan enhet genom att sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida).

Obs! Se till att båda enheterna är upplåsta, har stöd för NFC (Direct/Android Beam), och har funktionerna Direct/Android Beam och Android Beam™ aktiverade.

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Mobila nätverk – Ange alternativ för nätverksläge och -operatörer samt namn på åtkomstpunkter (APN).

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

ENHET

< Ljud >

Ljudprofil – Du kan välja Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym – Du kan justera volymen för musik, video, spel och annan media, telefonens ringsignal, ljud för notifieringar och Touch-funktion & system.

Tyst tid – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, förutom alarm och media.

Ringsignal med vibration – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.

Telefonens ringsignal – Du kan ställa in ringsignalen för inkommande samtal.

Ljud för notifieringar – Du kan ange ett standardljud för notifieringar.

Inkommande samtal vibration – Du kan ställa in typ av vibration för inkommande samtal.

Knappsatsens tonval – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår nummer med knappsatsen.

Touch-ljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

Skärmlåsljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.

< Bildskärm >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Smart screen – Markera det här om du vill att skärmen ska vara aktiv så länge enheten känner av att du tittar på den.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Typsnitt – Ändra typsnittet.

Teckenstorlek – Ändra teckenstorleken på skärmen.

Framlampa genom beröring – Du kan ställa in framlampan på/av samt längden.

Hemknapp-LED – Du kan ställa in hemknapps-LED på/av, och när den ska tändas som avisering av en händelse.

< Startskärm >

Ställ in **Tema, Skärmeffekter, Bakgrundsbild, Bläddra i skärmar cirkulärt** och **Endast stående format**. Välj alternativ för att ställa in **Hem säkerhetskopiering & återställning**.

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ange ett upplåsningssmönster för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningssmönster för skärmen. Du kan ange **Svep, Ansiktslås, Grafiskt lösenord, PIN** istället för ett **Lösenord** eller lämna det som **Öppen**.

När du sätter på telefonen eller aktiverar skärmen ombes du att rita ditt upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.

Bakgrundsbild – Du kan välja bakgrundsbild för låsskärmen från **Galleriet** eller **galleriet med bakgrundsbilder**.

Klocka & Genvägar – Anpassa klockor och genvägar på låsskärmen.

Ägaruppgifter – Visa ägarens information om att låsa skärmen.

Låstimer – Du kan ställa in efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på **ström-/låsknappen**.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

Minneskort – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< Batteri >

Här kan du hantera batteriet och kontrollera energisparläget. Du kan också kontrollera batteriförbrukningen.

Inställningar

< Program >

Du kan visa och hantera programmen.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Lokaliseringsåtkomst >

Åtkomst till min position – Aktivera det här alternativet om du vill använda information från Wi-Fi och mobila nätverk till att avgöra din ungefärliga position, och använda den när du söker i Google Maps och andra program. Om du aktiverar alternativet blir du tillfrågad ifall du accepterar att dela din plats anonymt med Googles lokaliseringstjänst.

GPS satelliter – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

Wi-Fi & mobil nätverksplats – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

< Säkerhet >

Konfigurera SIM-kortlås – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inskrivning av lösenord synligt – Visa lösenordet medan du skriver.

Telefonadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj om du vill installera krypterade certifikat från SD-kortet.

Rensa uppgifter – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma uppgifter som när du startade Android första gången.

SYSTEM

< Quick-knappen >

Välj program du vill kunna öppna snabbt med snabbknappen på telefonens vänstra sida.

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Ytterligare plugin-program krävs.

Inställningar

< Datoranslutning >

USB-anslutningstyp – Du kan ställa in önskat läge (**Endast laddning**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning via USB**, **LG-mjukvara** eller **Kamera (PTP)**).

Fråga vid uppkoppling – Begär USB-anslutningsläge när telefonen är ansluten till en dator.

PC Suite – Markera det här om du vill använda **LG PC Suite** med din Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk ska anslutas för LG PC Suite via Wi-Fi-anslutning i inställningarna för Trådlösa inställningar.

On-Screen Phone – Du kan visa skärmen eller styra telefonen från datorn via USB, Bluetooth eller Wi-Fi-anslutning.

<Utveckling>

Observera att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt vid användning av utvecklingsinställningarna. Utvecklingsinställningarna rekommenderas endast för avancerade användare.

< Om telefonen >

Visa juridisk information samt kontrollera telefonstatus och programversion.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa data i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell** eller gå till **Support > Mobil > välj modell**.
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

En LG-integrerad USB-drivrutin krävs för att koppla samman en LG-enhet och en dator och den installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Listan **USB-anslutningstyp** visas. Välj **LG-mjukvara**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägga märke till att du allvarigt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Gemensamt > Programuppdatering > Kontrollera uppdateringar**.

Du kan också skjuta upp uppdateringen med 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller 1 dag. Om du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Det går även att ställa in en uppdatering manuellt.

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och annan media som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

DivX Mobil **DIVX**

OM DIVX-VIDEO: DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified[®]-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste registrera den här DivX[®]-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.
divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified[®] för uppspelning av DivX[®]-video upp till 640 x 480, inklusive premiuminnehåll. Kan spela upp DivX[®]-video upp till 864 x 480. DivX[®], DivX Certified[®] och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P710. (De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Reseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Snabbstartsguide



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ställa in ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	På/av-knappen trycks in för kort tid. Batteriet är inte laddat. Batterikontakterna är smutsiga.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör batterikontakterna.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
	Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ta emot/skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet, sätt i det igen och slå på telefonen. Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.



NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.



Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	5	Bruke Wi-Fi Direct.....	36
Bli kjent med telefonen din	13	Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare	36
Enhetskomponenter.....	18	Bruke SmartShare	37
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	20	Anrop	40
Lade opp telefonen.....	22	Foreta anrop	40
Bruke minnekortet.....	22	Ring til kontaktene dine	40
Låse og låse opp skjermen	24	Svare på og avvise et anrop.....	40
Sikre låseskjermen.....	24	Justere ringevolumet.....	41
Startskjermen	25	Ring en samtale nr. 2	41
Tips for berøringsskjerm.....	25	Vise anropsloggene	41
Hjemmeskjerm	26	Anropsinnstillinger	42
Tilpasse hjemmeskjermen	26	Kontakter	44
Gå tilbake til nylig brukte programmer	27	Søke etter en kontakt	44
Varslingsfeltet.....	27	Legge til en ny kontakt	44
Hurtiginnstillinger	28	Favorittkontakter	44
Vise statuslinjen	28	Meldinger	46
Skjermtastatur.....	29	Sende en melding.....	46
Skrive inn bokstaver med aksent.....	30	Sortert boks	47
Konfigurere Google-konto	31	Bruke smilefjes	47
Koble til nettverk og enheter	32	Endre meldingsinnstillingene	47
Wi-Fi	32	E-post	48
Koble til Wi-Fi-nettverk	32	Administrere en e-postkonto.....	48
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk	32	Skjermbildet for e-postkonto	48
Bluetooth.....	33	Jobbe med kontomapper.....	49
Dele telefonens datatilkobling.....	34	Skrive og sende e-post.....	49
Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet.....	35		

Kamera	50	Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en	66
Bli kjent med søkeren.....	50		
Ta et raskt bilde.....	51		
Når du har tatt bildet.....	51		
Avanserte innstillinger	51		
Videokamera	54	Verktøy	67
Bli kjent med søkeren.....	54	QuickMemo	67
Videooptak.....	55	Stille alarmen	68
Etter at du har filmet video.....	55	Bruke kalkulatoren	68
Avanserte innstillinger	56	Legge til en hendelse i kalenderen.....	68
Justere volumet når du viser en video....	56	Polaris Viewer 4	69
		QuickTranslator	69
Multimedia	57	Internett	71
Galleri.....	57	Internett.....	71
Vise bilder	57	Bruke verktøylinjen for Internett	71
Spille av videoer	57	Vise websider	71
Slette bilder/videoer	58	Åpne en side	72
Angi som bakgrunn.....	58	Søke på Internett med tale	72
Videoer	58	Bokmerker	72
Spille av en video.....	58	Logg	72
Musikk	59	Bruke Popup Browser	72
FM-radio	61	Chrome	73
		Vise websider	73
		Åpne en side	73
		Søke på Internett med tale	73
		Synkronisere med andre enheter	73
LG SmartWorld	63	Innstillinger	74
Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen	63	Åpne menyen Innstillinger	74
Slik bruker du LG SmartWorld.....	63	TRÅDLØST OG NETTVERK.....	74
		ENHET	76
		PERSONLIG.....	78
		SYSTEM.....	79
On-Screen Phone	65		
On-Screen Phone-ikoner	65		
On-Screen Phone-funksjoner.....	65		

Innholdsfortegnelse

PC-programvare (LG PC Suite).....	81
Oppdatering av telefonprogramvare.....	84
Oppdatering av telefonprogramvare.....	84
Om denne brukerhåndboken.....	86
Om denne brukerhåndboken.....	86
Varemerker.....	87
DivX Mobile	87
Dolby Mobile.....	87
Tilbehør	88
Problemløsning.....	89

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-P710, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,662 W/kg (10 g) og 0,567 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum i lang tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydvolume fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-P710**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EF**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Omgivelsestemperatur

Maks.: +50 °C (bruk), +45 °C (lading) **Min.:** -10 °C

Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

Kontakt samsvarskontoret for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatorer for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Bli kjent med telefonen din


Les dette før du begynner å bruke telefonen.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer**.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenging batterilevetiden


Du kan forlenging batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.


Bli kjent med telefonen din

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** fra **SYSTEM** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** fra **SYSTEM** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

4. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode



ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.



ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis telefonen inneholder programmer som ikke er installert på riktig måte, kan det hende at telefonen ikke fungerer som den skal, eller at det oppstår alvorlige feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis du må gjenopprette telefonen til opprinnelig tilstand, nullstiller du telefonen.

- 1 Når telefonen er slått av, trykker du på og holder nede **tast for volum ned, hurtigtasten og av/på-tasten**.
- 2 Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe **av/på-tasten**.
- 3 Slipp **tasten for volum ned og hurtigtasten** når LG-logoen forsvinner. Etter en stund vises Android-roboten og gjenopprettingen fortsetter.

La telefonen ligge i fred i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.

Bli kjent med telefonen din


ADVARSEL!

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdatabaser og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere applikasjoner åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer** fra ENHET > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

7. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon. LG-P710 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Under anrop eller sending/mottak av data må du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

8. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.

ELLER

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Bli kjent med telefonen din

Enhetskomponenter





MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.




ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

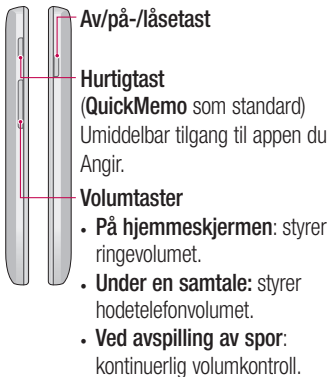

MERK: Denne modellen har NFC-antenne på baksiden.

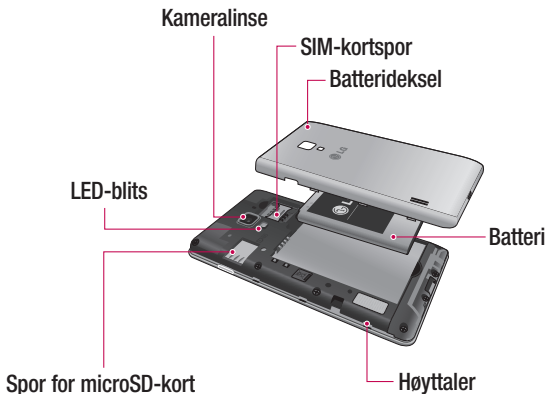


Bli kjent med telefonen din

Sette inn SIM-kortet og batteriet


Før du kan utforske den nye telefonen din, må den konfigureres. Slik setter du inn SIM-kort og batteri:

- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

MERK: Sett tommelneglen inn i USB-portåpningen, og løft batteridekselet.

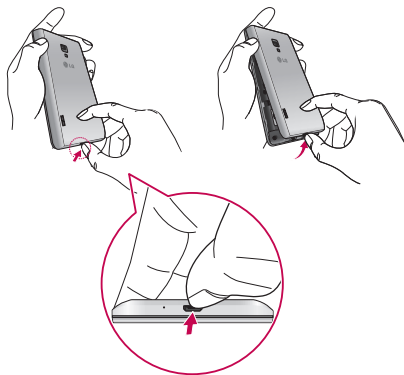


- 2** Skyv SIM-kortet inn i kortsporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

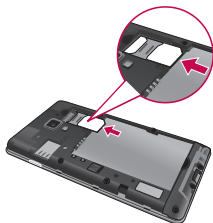

- 3** Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).




- 4** Legg batteridekselet over batterirommet, og trykk det ned som vist i figuren, til det klikker på plass.

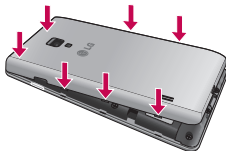

Bli kjent med telefonen din

Lade opp telefonen

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

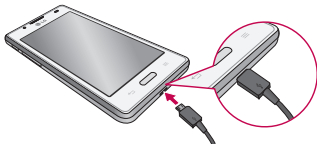

MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

MERK: Ikke åpne batteridekselet når telefonen lader.



ADVARSEL!

Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Bruke minnekortet

Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Lager** fra ENHET > **Utløs SD-kort** > **OK**.



MERK: LG-P710 støtter minnekort på opptil 32 GB.


ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  > **Programmer** på hjemmeskjermen for å åpne menyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger** > **Lager**.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort** og deretter **OK** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**, og bekreft valget.
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

Bli kjent med telefonen din

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen


Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, slås skjermen av og låses automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når LG-P710 ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten** for å låse telefonen.

Sikre låseskjermen

Du kan låse skjermen slik at det bare er deg som kan låse den opp og få tilgang til telefonen.

Angi låsemønster, PIN-kode eller passord første gang:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Lås skjerm** fra ENHET > **Velg skjermåls**.
- 2 Velg blant **Swipe, Ansiktsopplåsing, Mønster, PIN-kode** eller **Passord**.
- 3 Angi ønsket informasjon.

MERK: Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønsteret:

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Hvis du vil velge en meny eller et alternativ eller åpne et program, trykker du på det.

Trykk og hold inne – Hvis du vil åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykker du på den/det og holder.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, drar du fingeren på tvers av berøringsskjermen.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

Trykk to ganger – Trykk to ganger for å zoome inn på en nettside eller et kart. Du kan for eksempel trykke raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse den til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet).

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Startskjermen

Hjemmeskjerm


Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeter og bakgrunnsbilder.


MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.

 Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.

 Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.

 Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte applikasjoner. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favoritt-widgetene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Du vil deretter se elementene du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra elementet dit du vil ha det, og løft fingeren.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til, på Applikasjoner-menyen.


Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk på og hold **Hjem**-tasten. Skjermen viser et popup-vindu med ikoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til det gjeldende programmet.

Varslingsfeltet

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.

Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren.

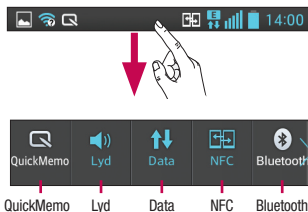



Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet. Varselpanelet viser alle varsler pluss Hurtig Innstillinger øverst.

Startskjermen

Hurtiginnstillinger

Stryk linjen Hurtig Innstillinger mot venstre eller høyre for å vise flere taster.

Trykk på  >  for å administrere hurtiginnstillinger. Her kan du legge til, fjerne og behandle QuickMemo, Lyd profiler, Data aktivert, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Roter skjermen automatisk, Kontoer og synkronisering, Portabelt WiFi tilgangspunkt, Strømsparer eller Flymodus.



















Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.



Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Strømsparing er aktivert
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Samtale på vent

Ikon	Beskrivelse
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus
	NFC er på
	Direct/NFC overføring er på
	Batteri fulladet

	Høytaler		Batteriet lades
	Telefonmikrofonen er slått av		Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Tapt anrop		Laster ned data
	Bluetooth er på		Laster opp data
	Mottar posisjonsdata fra GPS		GPS hentes
	Data synkroniseres		FM-radio slått på i bakgrunnen
	Ny Gmail		Internett-deling via USB er aktivt
	Ny Google Talk-melding		Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	En sang spilles av		Både Internett-deling via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

Startskjermen

  Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, har du muligheten til å aktivere nettverket, logge på Google-kontoen din og angi hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto fra konfigurerings skjermen som vises.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **NY** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på **Logg på**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, blir synkronisert med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.


Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **av** Wi-Fi, kan ekstra kostnader påløpe for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth

Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.


MERK: LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.

Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.

Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheten må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > angi **Bluetooth** som **På** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Sørg for at målenheten er satt til synlig modus, og trykk på **Søk etter enheter** nederst på skjermen.
- 3 Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.


Sende bilder via Bluetooth


- 1 Velg et bilde fra **Galleri** >  > **Bluetooth**
- 2 Velg enheten du vil sende data til, fra listen.

Du kan sende ett eller flere elementer, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.

Koble til nettverk og enheter

Motta en fil via Bluetooth

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 3 Når du mottar en melding om filoverføring, velger du **Godta**.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.


Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere.

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere distribusjon av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), må du vanligvis ikke forberede datamaskinen for Internett-deling. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger**
- 2 Trykk på **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre nettverksnavnet (SSID) som andre datamaskiner ser når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 5 Trykk på **Lagre**.



Koble til nettverk og enheter

OBS! Hvis du velger Åpen som sikkerhetsalternativ, kan du ikke hindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader. Hvis du vil unngå uautorisert bruk, må du velge et annet sikkerhetsalternativ.

Bruke Wi-Fi Direct

Du kan dele musikk, bilder og videoinnhold med andre Android-brukere som er koblet til samme Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverk.

Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  > **WiFi Direct**.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.
- 4 Trykk på **OK**.

MERK: Når du starter Wi-Fi Direct, brytes Wi-Fi-tilkoblingen.

Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare

Wi-Fi Direct søker automatisk etter andre Wi-Fi Direct-enheter i nærheten. Enhetene vises i den rekkefølgen de oppdages, og du kan velge en bestemt enhet å dele multimedia med via Smart Share.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  > **WiFi Direct**.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

OPPRETT GRUPPE – Trykk for å aktivere gruppeeiermodus slik at eldre Wi-Fi-enheter kan kobles til når de søker etter telefonen. I dette tilfellet må du angi passordet som er angitt under **Passord**.

MERK: Som gruppeeier vil telefonen bruke mer batteri enn som klient. Tilkobling via Wi-Fi Direct gir ikke Internett-tilgang. Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk.

Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.




Slå på SmartShare og tillate deling av innhold

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **SmartShare**
- 2 Trykk på **Meny**-tasten , og velg **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Synlig** for å la enheten vises for andre enheter.
 - Trykk på **Godta alltid forespørsler** hvis du automatisk vil godta forespørsler om deling fra andre enheter.
 - Trykk på **Motta filer** hvis du automatisk vil godta opplasting av filer til telefonen din fra andre enheter.
- 4 Under Delt innhold trykker du på de typene innhold du vil dele, for å merke dem. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoer** og **Musikk**.
- 5 **SmartShare** er nå aktivert og klart til deling av innhold.

MERK: Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **SmartShare**.

Koble til nettverk og enheter

- 2 Trykk på **Til**-tasten  og velg enheten fra listen over avspillingsenheter.
- 3 Trykk på **Fra**-tasten  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 4 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- 5 Trykk på og hold et miniatyrbilde av innhold, og flytt det til den øverste delen med en finger, eller trykk på **Meny**-tasten  > **Spill av**.

Dele innhold med avspillingsenheten (f.eks. TV) fra telefonen

MERK: Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

- 1 Når du viser bilder og videoer med **musikkprogrammet**, kan du trykke på  /  /  i Tittel-delen.

 : må kobles til et nettverk

 : velg enheten på nettverket

 : Innholdet deles via SmartShare.

- 2 Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

MERK: Følg den samme fremgangsmåten for å bruke **Galleri**, **Videospiller** og **Polaris Viewer 4 til å dele innhold**.

MERKNAD: Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet.

Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter.

Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Fra**-tasten  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 3 Du kan nå bla gjennom innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last ned**.

MERKNAD: Noen typer innhold støttes ikke.

Laste opp innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Fra**-tasten  og velg **Min telefon**.
- 3 Du kan bla i det eksterne innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last opp**.
- 5 Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

MERK: Noen DLNA-aktiverede enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noen typer innhold støttes ikke.





FileShare

Med FileShare kan du dele multimediefiler og dokumenter via Wi-Fi Direct.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **FileShare**.
- 2 Velg innholdstypen du vil dele. Velg fra **Bilder, Videoer, Musikk** og **Dokumenter**.
- 3 Trykk på  > øverst til høyre, og merk filene du vil dele.
- 4 Trykk på **Send** for å søke etter tilgjengelige enheter, og velg ønsket enhet fra listen.



Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.

Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvis med melding** oppover hvis du vil sende en melding.

TIPS Avvis med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også vise en liste over nylige oppringte anrop ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Trykk på  **Flett samtaler** for å foreta et konferanseanrop. Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogg** .

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

1 På hjemmeskjermen trykker du på .

2 Trykk på **Meny**-tasten.

3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg de alternativene du vil justere.

Faste numre – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Lagre ukjente numre – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Mobilsvar – Hvis du bruker operatørens mobilsvartjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å lytte til beskjeder og administrere tjenesten.

Avvisning av anrop – Lar deg stille inn funksjonen for å avvise anrop.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. I denne menyen kan du legge til eller redigere en melding du vil sende når du avviser anrop.

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

Personvernbeskytter – konfigurer dette alternativet.

Av/på-knappen avslutter samtaler – Merk hvis du vil avslutte samtaler med av/på-knappen.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Samtalesperre – Velg når du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inkludert siste anrop, alle anrop, utgående anrop og mottatte anrop.

Ytterligere anropsinnstillinger – Med denne kan du endre følgende innstillinger:

Anrops-ID – Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter – Hvis samtale venter er aktivert, varsler telefonen deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av mobiloperatør).

Kontakter

Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten. Trykk på **Legg til i kontakter > Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.



Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul, og kontakten legges til i favorittlisten.



Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Tryk  for å åpne Kontakter.
- 2 Tryk på kategorien , velg **Favoritter** øverst på listen, og velg en kontakt for å vise detaljer om kontakten.
- 3 Tryk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.


Meldinger


LG-P710 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.


Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på tekstfeltet for å begynne å skrive meldingen.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.
- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Meldingskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakerens navn eller nummer. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Uleste meldinger (SMS og MMS) er plassert øverst.

Alle andre meldinger som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke smilefjes

Du kan live opp meldingene dine ved hjelp av smilefjes.

Mens du skriver en melding, trykk på **Meny**-tasten og velg **Sett inn smilefjes**.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P710 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- På hjemmeskjermen trykker du på  > **Meny**-tasten  > **Innstillinger**.




E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Google Mail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Slik legger du til en annen e-postkonto:



- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Legg til konto**.

Etter konfigurering vil E-post vise innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoinnstillinger**.

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk og hold på kontoen du vil slette > **Fjern konto**.

Skjermbildet for e-postkonto

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende Innboks. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

 – Trykk på mappeikonet for å åpne mappene for kontoen.

Bare de nyeste e-postene for kontoen lastes ned til telefonen.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Atskill adresser med semikolon.
- 3 Legg eventuelt til **kopi/blindkopi** og filer som vedlegg.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen på **Kontoer**-skjermen.

TIPS Når du mottar en ny e-post i innboksen, blir du varslet med lyd eller vibrering.


Kamera

Bli kjent med søkeren



- 1 Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 2 Talestyrt utløser** – Slå talestyrt fotografering på eller av. Si Smiiil når du er klar til å ta bildet.
- 3 Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Panorama** eller **Seriefoto**.
- 4 Blits** – Velg **Av**, **På** eller **Auto**.
- 5 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet for å åpne menyen Innstillinger.
- 6 Kameramodus** – Trykk på dette ikonet for å veksle mellom kamera- og videomodus.
- 7 Ta bilde** – Velg dette alternativet for å ta et bilde.
- 8 Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og de lagrede bildene fra kameramodus.

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **kameraprogrammet**.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
- 3 Trykk på skjermen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Klikk på  for å ta bildet.

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen hvis Automatisk visning er satt til PÅ (Se Bruke avanserte innstillinger).

Del – Trykk for å dele bildet via ulike metoder som **Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Google+, Notat, Meldinger, Picasa** eller andre nedlastede programmer som støttes.

Angi som – Trykk for å bruke bildet som et **kontaktbilde, bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen eller bakgrunnsbilde for låseskjermen**.



– Trykk for å slette bildet.






– Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.















– Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Zoom inn eller ut.
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.

Kamera


	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.
	Finner innstillingene for lys og farge som egner seg best for omgivelsene.
	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone for det nye bildet.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du vise bildene på et kart. MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert.
	Velger en lyd for lukkeren.
	Viser automatisk bildet du nettopp tok.
	Velg hvor du vil lagre bildene.
	Gjenopprette alle kameraets standardinnstillinger.
	Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.

TIPS

- Når du avslutter kameraet, gjenoprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, tidtakeren og Scene-modus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.



Videokamera

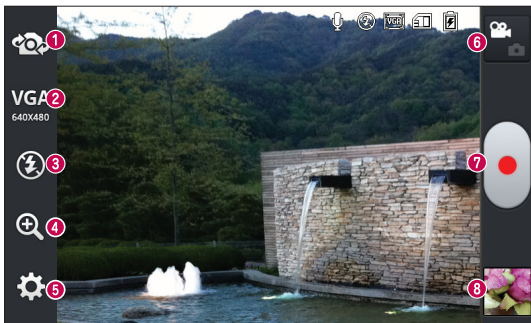Bli kjent med søkeren



- 1 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 2 **Videostørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn. Velg blant videostørrelsene **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)** og **MMS(176x144)**.
- 3 **Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
- 4 **Zoom** – Zoom inn eller zoom ut.
- 5 **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 6 **Kameramodus** – Trykk på dette ikonet for å veksle mellom kamera- og videomodus.
- 7 **Ta opp** – Trykk på ikonet Ta opp for å starte opptaket.
- 8 **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise de lagrede videoene fra videomodus.

Videoopptak

- 1 Trykk på knappen for **Kameramodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen.
- 4 Trykk på opptaksknappen  én gang for å begynne opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

Etter at du har filmet video

Det vises et stillbilde som representerer videoen på skjermen, hvis du har aktivert Automatisk visning.

Spill av – Velges for å spille av videoen.

Del – Trykk for å dele videoen via ulike metoder som **Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Google+, Notat, Meldinger, Picasa, YouTube eller andre nedlastede programmer som støttes**.

MERK: Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.



– Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp.



– Trykk for å spille inn en ny video med en gang. Den gjeldende videoen blir lagret.



– Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer.

Videokamera

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes på videoen.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester.
	Velg Av for å spille inn en video uten lyd.
	Automatisk visning viser videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.
	Velg hvor du vil lagre videoene.
	Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolument på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1 Trykk på  > **Programmer** > **Galleri**.

Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene lagres.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet **Videoer** startes.

Multimedia

Slette bilder/videoer

Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.


Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny**-tasten  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn etter tilordne det til en kontakt.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

Videoer

Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Videoer**.

Spille av en video

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Videoer**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.



Trykk for å sette videoavspillingen på pause.



Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.



Trykk for å gå 10 sekunder fremover.






Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.



Trykk for å styre lydvolument.




Tykk for å åpne QSlide.

	Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.
	Trykk for å dele videoen via funksjonen SmartShare.
	Trykk for å låse tastene.

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Musikk




LG-P710 har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.

Overføre musikkfiler ved hjelp av USB-masselagringsenheter











- 1 Koble LG-P710 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Innstillinger** > **PC-tilkobling** > **USB Tilkoblingstype**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Spille av musikk

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.

	Trykk for å finne filene med YouTube
	Trykk for å dele musikk via funksjonen SmartShare
	Trykk for å angi modus for tilfeldig avspilling

Multimedia

	Trykk for å angi gjentakelsesmodus
	Trykk for å styre musikkvolumet
	Trykk for å sette avspillingen på pause
	Trykk for å gjenoppta avspillingen
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen
	Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang
	Trykk for å angi favoritter
	Trykk for å se gjeldende spilleliste
	Trykk for å angi Dolby-lydeffekt når enheten er koblet til via kontakt for hodetelefoner

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Detaljer** og **Søk** vises.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

FM-radio

LG-P710 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Da lagres de på bestemte kanalnumre, slik at du ikke må søke dem opp på nytt.

Du kan lagre opptil 6 kanaler på telefonen.

Automatisk innstilling

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **FM-radio**.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  og velg deretter **Skann**.
- 3 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Avbryt**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.

Multimedia

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne.


Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på ikonet  for å åpne LG SmartWorld.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer og oppretter et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, og gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com). Velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.
 - Prøv de enkle menyknappene slik at du kan finne det du ser etter, raskt.
- Kategorier** – Finn innhold etter kategori (for eksempel Undervisning, Underholdning, Spill, osv).
- Søk** – Søk etter innhold.
- Programmer for deg** – Innhold som anbefales for deg, basert på tidligere valg.
- Mine programmer** – En liste over innhold du har lastet ned / kan oppdatere.
- Innstillinger** – Konfigurer profil og visning.
- Logg på** – Angi ID og passord.

LG SmartWorld






- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjerm bilde av innhold)

MERK: LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

On-Screen Phone

Med On-Screen Phone kan du vise telefonskjermen fra PC-en via en USB- eller Bluetooth-tilkobling. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-ikoner

	Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
	Endrer innstillingene for On-Screen Phone.
	Avslutter programmet On-Screen Phone.
	Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
	Minimer On-Screen Phone-vinduet.

On-Screen Phone-funksjoner

- Sanntidsoverføring og kontroll: Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- Musekontroll: Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- Tekstskrivning med tastaturet: Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.
- Filoverføring (mobiltelefon til PC): sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. bilder, videoer, musikk og Polaris Office-filer) til PC-en. Høyreklikk på filen du vil sende til PC-en, og klikk på Lagre til PC.
- Filoverføring (PC til mobiltelefon): Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du har sendt, lagres på et internt SD-kort.
- Hendelsesvarslar i sanntid: Viser et hurtigvindu for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-/multimediemeldinger.

Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

- 1 Gå til LG hjem (www.lg.com), og velg landet ditt.
- 2 Gå til **Support > Mobile Phone Support** > velg modellen (LG-P710) > klikk på **OSP** (On-Screen Phone) for å laste ned. Deretter kan du installere On-Screen Phone på PC-en.



QuickMemo



Med **QuickMemo** kan du lage notater og lagre skjermbilder.




Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo.



ELLER





- 1 Åpne **QuickMemo**-skjermen ved å trykke på QuickMemo-knappen på skjermen du vil ta bilde av. Du kan også trykke på statuslinjen, dra den nedover og trykke på .
- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn, farge eller viskelær**, og lag et notat.
- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Lukk QuickMemo ved å trykke på Tilbake-tasten.

TIPS Trykk på  for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke telefonen som vanlig. Trykk på  for å velge om du vil bruke bakgrunnen. Trykk på  for å dele notatet med andre via de tilgjengelige programmene.

Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > 
- 2 Angi alarmtid og ønskede alternativer.
 - **Gjenta, Slumreintervall, Vibrering, Alarmsignal, Alarmvolum, Automatisk app-starter, Puslespill-lås og Notat**
- 3 Trykk på **Lagre**. Telefonen viser hvor lenge det er til alarmen går.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalkulator**
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny**-tasten  og **Avansert-panelet**, og velger deretter sin, cos, tan, log og så videre.

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalender**
- 2 Midt på skjermen finner du de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, agenda).
- 3 Trykk på datoen du vil legge til en hendelse.
- 4 Dra visningsskjermen oppover, og trykk på tidspunktet du vil legge hendelsen til.
- 5 Trykk på **Navn på hendelse**, og angi hendelsesnavnet.
- 6 Trykk på **Posisjon**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 7 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 8 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.

9 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 er en profesjonell løsning for Office på mobil som gjør det enkelt for brukere å vise ulike typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, på mobilenheter – hvor som helst, når som helst.

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Polaris Viewer 4**


Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Viewer 4, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

QuickTranslator


Retts kamereat på smarttelefonen mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.

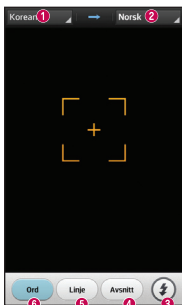

- 1 Kildespråk
- 2 Målspråk
- 3 Blits
- 4 Oversetting av avsnitt
- 5 Oversetting av setning
- 6 Overesting av enkeltord

Verktøy

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **QuickTranslator**.
- 2 Trykk på **Ord**, **Linje** eller **Avsnitt**.
- 3 Trykk for å velge ønsket språk.
- 4 Hold telefonen rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold telefonen stille i et par sekunder.

MERK: Telefonen leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor. Ekstra ordbøker kan kjøpes via Google Play.

MERK: Det kan være avvik i gjenkjennelsen avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

Internett






Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Internett**.

Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk og hold på verktøylinjen for Internett, og skyv den oppover med fingeren for å åpne den.

	Trykk for å gå en side tilbake.
	Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på Tilbake -tasten, nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise websider

gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

Internett

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > .


Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på **Meny**  > **Lagre til Bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

Logg

Trykk på  > **Historikk** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på **Meny**  > **Slett all historie**.

Bruke Popup Browser

Bruk denne funksjonen til å få tilgang til Internett uten å måtte lukke det gjeldende programmet.

Når du viser innhold som kontakter eller notater som inneholder webadresser, kan du velge en webadresse og trykke på Popup Browser for å åpne en hurtignettleser. Trykk på og dra nettleseren for å flytte den.

Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på skjermen.

Hvis du vil lukke nettleseren, trykker du på .

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Chrome**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  → + **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Meny**  → **Andre enheter**.

Velg en webside for å åpne den.

Hvis du vil se bokmerker, trykker du på .

Innstillinger

Åpne menyen Innstillinger

Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger**.


TRÅDLØST OG NETTVERK

< Wi-Fi >

Slå på Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Det kan hende at du må angi LG-P710-telefonens MAC-adresse i ruterens for å kunne koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avansert** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer Bluetooth for å koble til Bluetooth-enheter.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anrop >

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

< Mer ... >

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt – Du kan konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Bluetooth deling – Gjør at du kan dele telefonens Internett-tilkobling med andre enheter.

NFC – NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter på kort avstand. Telefoner med NFC kan utveksle data med andre NFC-enheter eller lese informasjon fra NFC-merker.

Direct/NFC overføring – LG-P710-telefonen er NFC-aktivert. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Med et enkelt trykk kan du dele innhold med Direct/NFC overføring. Hvis du trykker på et Direct/NFC overføring-merke med enheten, vises merkeinnholdet på enheten.

MERK: Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader innsiden av batteridekselet, for der sitter Direct/NFC overføring-antennen.

Bruke Direct/NFC overføring: Kontroller at enheten er slått på, og at Direct/Android er aktivert. Du kan overføre en nettside, en video eller annet innhold fra skjermen til en annen enhet ved å føre to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg).

MERK: Kontroller at begge enhetene er låst opp, støtter Direct/NFC overføring (Near Field Communication) og har aktivert både Direct/NFC overføring og Android Beam™.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

ENHET

< Lyd >

Lydprofil – Du kan velge Lyd, Bare vibrer eller Stille.

Volumer – Du kan administrere volumet for musikk, video, spill eller andre medier samt ringetoner og varsler.

Stille tid – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

Ringetone med vibrering – Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.

Ringetone – Velg ringetone for innkommende anrop.

Ringetone for varsel – Angi standardringetone for varsler.

Innkommende anropsvibrering – Angi standardvibrering for innkommende anrop.

Tastetoner for tastatur – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

Berøringslyder – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

Skjermlåslyder – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

< Skjerm >

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Skjermsparer – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

Smartskjerm – Gjør at du kan beholde skjermen på når telefonen registrerer at ansiktet er vendt mot skjermen.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Fonttype – Endre skrift.

Skriftstørrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

Fronttastelys – Angi varighet for fronttastelys.

Start-knapp LED-enheter – Slå funksjonen Start-knapp LED-enheter av/på, og velg når du skal varsles.

< Hjemmeskjerm >

Angi **Tema**, **Skjermeffekt**, **Bakgrunn**, **Rull skjermbilde sirkulært** og **Kun stående visning**. Angi **Start backup & tilbakestilling**.

< Lås skjerm >

Velg skjermlås – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du kan angi **Swipe**, **Ansiktsopplåsing**, **Mønster**, **PIN-kode** i stedet for et **Passord**, eller la det stå som **Ingen**.

Når du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du spurt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.

Bakgrunn – Angi bakgrunnsmotiver for låst skjerm fra Galleri eller Bakgrunnsgalleri.

Klokker og snarveier – Tilpass klokker og snarveier på låst skjerm.

Eierinfo – Viser eierinfo på låseskjermen.

Tidslås – Angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjermlås ved å trykke på strømknappen.

< Lagring >

INTERNALAGRING – Vis hvor mye av det interne lageret som er brukt.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på **Utløs SD-kort** for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

<Batteri>

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene. Du kan også kontrollere batteribruken.

<Programmer>

Du kan vise, opprette og behandle programmer.

PERSONLIG

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Lokaliseringstilgang >

Tilgang til min lokalisering – Merk av for å bruke informasjon fra Wi-Fi og mobilnettverk til å fastslå omtrent hvor du befinner deg, brukes i Google Kart og andre programmer. Når du krysser av for dette alternativet blir du spurt om du vil tillate Google bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

GPS-satellitter – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

Wi-Fi & mobile nettverk plasseringer – Hvis du velger Googles lokaliseringstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

< Sikkerhet >

Angi SIM-kortlås – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.

Synlig skrivning av passord – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Prly Store-programmer.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater fra SD-kortet.

Slett påloggingsopplysninger – Fjern alle sertifikater.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopier konto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme informasjonen som da du startet Android for første gang.

SYSTEM

< Hurtig knapp >

Tilordne hurtigtasten til ønsket program.

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Krever ekstra plugin-moduler.

< PC-tilkobling >

USB-tilkoblingstype – Du kan angi ønsket modus (**Kun lading**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-deling via USB** eller **Kamera (PTP)**).

Innstilling

Spør ved tilkobling – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

PC Suite – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke **LG PC Suite** med Wi-Fi-tilkobling.

Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via Wi-Fi-tilkobling i innstillingene for trådløse kontroller.

On-Screen Phone – Du kan vise skjermen og kontrollere telefonen fra PC-en via USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling.

< Utvikleralternativer >

Husk at hvis du aktiverer disse utviklerinnstillingene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet. Utvikleralternativer anbefales bare for avanserte brukere.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopierte programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopierte og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopierte, opprette og redigere notater på enheten

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > velg modell, eller gå til **Support > Mobile (Mobil)** > velg modell.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

PC-programvare (LG PC Suite)

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC og installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Listen **USB Tilkoblingstype** vises. Velg **LG programvare**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet> Import til enhet > Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonprogramvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du kan kontrollere mobiltelefonens programvareversjon via: **Innstillinger > Om telefonen > Felles > Programvareoppdatering > Sjekk nå for oppdatering.**

Du kan også utsette oppdateringen 1 time, 4 timer, 8 timer eller En dag. Hvis du utsetter oppdateringen, sier programmet fra når det er på tide å oppdatere. Du kan også kjøre oppdateringen manuelt.

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX Mobile **DIVX**

OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified[®]-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified[®]-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified[®] for avspilling av DivX[®]-videoer opptil 640 x 480, inkludert betalingsinnhold. Kan spille av DivX[®]-video opptil 864 x 480. DivX[®], DivX Certified[®] og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, Inc. og brukes med lisens.



Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Tilbehør

LG-P710 kan brukes med tilbehøret nedenfor (enhetene nedenfor kan være tilleggsutstyr som kjøpes separat).

Reiseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Kort
startveiledning



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør batterikontaktene.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder.	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontrollerer filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontrollerer innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.



DANSK

Brugermanual

- Skærmbvisninger og illustrationer kan variere fra dem du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug.....	5
Lær din telefon at kende	13
Enhedens komponenter	18
Installation af SIM-kortet og batteriet.....	20
Opladning af telefonen.....	22
Brug af hukommelseskortet.....	22
Sådan låser og oplåser du skærmen.....	24
Sikring af skærmlåsen.....	24
Din Startskærm.....	26
Tip til touchskærmen	26
Startskærm.....	27
Tilpasning af startskærmen.....	27
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	28
Notifikationskuffe.....	28
Lynindstillinger	29
Visning af statuslinjen.....	29
Skærmtastatur.....	30
Indtastning af bogstaver med accenttegn	31
Konfiguration af en Google-konto.....	32
Tilslutning til netværk og enheder	33
Wi-Fi	33
Tilslutning til Wi-Fi-netværk	33
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk.....	33
Bluetooth.....	34
Deling af din telefons dataforbindelse	35
Sådan omdøbes eller sikres dit hotspot.....	36
Brug af Wi-Fi Direct	36
Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare	37
Brug af SmartShare	38
Opkald	41
Foretagelse af opkald	41
Opkald til dine kontakter.....	41
Besvarelse eller afvisning af et opkald ...	41
Justering af opkaldslydstyrke	42
Foretagelse af et andet opkald.....	42
Visning af dine opkaldslogs.....	42
Opkaldsindstillinger	43
Kontakter	45
Søgning efter en kontakt.....	45
Tilføjelse af en ny kontakt	45
Favoritkontakter.....	45
Beskeder	47
Afsendelse af en besked.....	47
Forgrenet felt	48
Brug af humørikoner	48
Ændring af dine beskedindstillinger	48
E-mail.....	49
Administration af en e-mail-konto.....	49
Skærbilledet E-mail-konto	49
Arbejde med kontomapper.....	50
Oprettelse og afsendelse af en e-mail.....	50

Kamera	51	On-Screen Phone	66
Lær søgeren at kende.....	51	On-Screen Phone-ikoner.....	66
Sådan tages et hurtigt foto.....	52	On-Screen Phone-funktioner.....	66
Når du har taget fotoet.....	52	Sådan installeres On-Screen Phone på din	
Brug af avancerede indstillinger.....	52	pc.....	67
Videokamera	55	Værktøjer	68
Lær søgeren at kende.....	55	QuickMemo funktion.....	68
Optagelse af en hurtig video.....	56	Indstilling af alarm.....	69
Når du har optaget en video.....	56	Brug af lommeregneren.....	69
Brug af avancerede indstillinger.....	57	Tilføjelse af en begivenhed til	
Justering af lydstyrken ved visning af en		kalenderen.....	69
video.....	57	Polaris Viewer 4.....	70
Multimedie	58	QuickTranslator.....	70
Galleri.....	58	Internettet	72
Visning af billeder.....	58	Internet.....	72
Afspilning af videoer.....	58	Brug af internetværktøjslinjen.....	72
Sletning af fotos/videoer.....	59	Visning af internetsider.....	72
Sådan opretter du et baggrundsbillede..	59	Sådan åbner du en side.....	73
Videoer	59	Stemmestyret søgning på internettet....	73
Afspilning af en video.....	59	Bogmærker.....	73
Musik	60	Historik.....	73
FM-radio	62	Brug af Popup Browser.....	73
LG SmartWorld	64	Chrome	74
Sådan får du adgang til LG SmartWorld på		Visning af internetsider.....	74
telefonen.....	64	Sådan åbner du en side.....	74
Sådan bruger du LG SmartWorld.....	64	Stemmestyret søgning på internettet....	74
		Synkronisering med andre enheder.....	74

Indholdsfortegnelse

Indstillinger	75
Adgang til menuen Indstillinger	75
TRÅDLØS OG NETVÆRK	75
ENHED	77
PERSONLOG	79
SYSTEM	80
Pc-software (LG PC Suite)	82
Opdatering af telefonprogrammer	85
Opdatering af telefonprogrammer	85
Om denne brugervejledning	87
Om denne brugervejledning	87
Varemærker	87
DivX Mobile	88
Dolby Mobile	88
Tilbehør	89
Fejlfinding	90

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-P710 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet under brug ved øret er 0,662 W/kg (10 g) og 0,567 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet



ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsskik, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer LG Electronics, at produktet **LG-P710** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Arbejdstemperatur

Maks: +50 °C (afledning), +45 °C (opladning) **Min:** -10 °C

Bemærk: Open source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Kontakt kontoret for dette produkts regeloverholdelse:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit produkt, betyder, at det er dækket af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Lær din telefon at kende


Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.


Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.

Lær din telefon at kende

- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde, eller i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

4. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.



ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen skal gendannes til den oprindelige tilstand, skal du bruge en fabriksnulstilling til at genstarte telefonen.

- 1 Når telefonen er slukket, skal du holde **Lydstyrke ned-tasten + Funktionstasten + Tænd/sluk-tasten** nede.
- 2 Slip **Tænd/sluk-tasten**, når LG-logoet vises på skærmen.
- 3 Slip **Lydstyrke ned-tasten + Funktionstasten**, når LG-logoet forsvinder. Efter lidt tid vises Android-roboten, og gendannelsesprocessen fortsætter.

Lad din telefon hvile i mindst et minut, mens fabriksnulstillingen udføres. Du kan derefter tænde telefonen igen.

Lær din telefon at kende


ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under ENHED > **KØRER**.
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

7. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lige op og ned som en almindelig telefon. LG-P710 har en indbygget antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

8. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen.


ELLER

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke den.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Enhedens komponenter

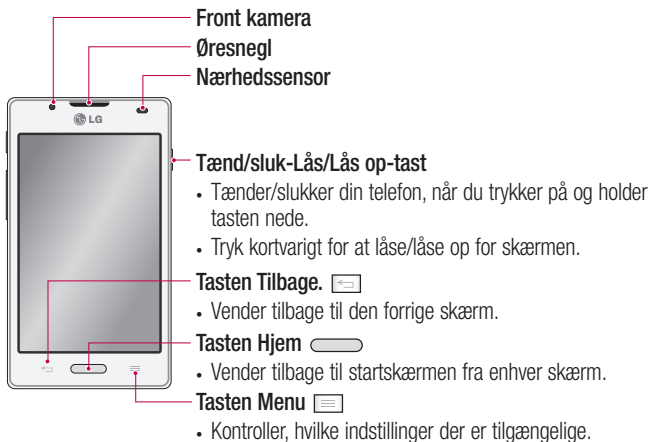

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af berøringsskærmen under opkald.

ADVARSEL


Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.



- På startskærmen: Styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: Indstiller kontinuerligt lydstyrken.



BEMÆRK: NFC-antennen til denne model er placeret på bagdækslet.

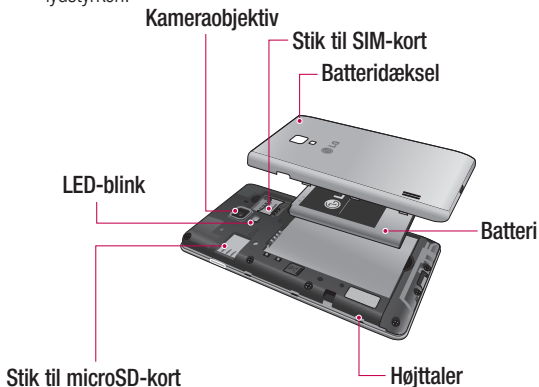


Lær din telefon at kende

Installation af SIM-kortet og batteriet


Før du kan komme i gang med at udforske din nye telefon, skal du starte med at opsætte den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:

- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med tommelfingeren som vist i figuren.

BEMÆRK: Anbring din tommelfinger i hullet til USB-porten, og træk batteridækslet af.

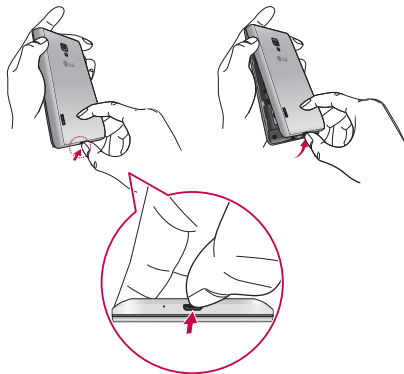

- 2** Skub SIM-kortet ind i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på SIM-kortet vender nedad.

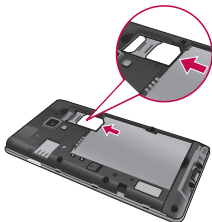

- 3** Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).




- 4** Juster batteridækslet i forhold til batterirummet, og tryk ned på hvert af de 7 punkter som vist i figuren, indtil det klikker på plads.



Lær din telefon at kende

Opladning af telefonen

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

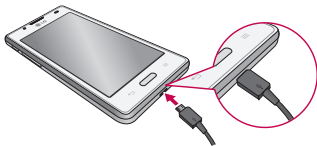

BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forlænge batteriets levetid.

BEMÆRK: Undlad at åbne batteridækslet, mens telefonen oplades.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre forsinkelse af opladningen af batteriet, eller at der vises en pop op-meddelelse om forsinkelsen. Ikke-godkendte opladere og kabler kan også forårsage, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Brug af hukommelseskortet

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Lagring** under ENHED > **Afinstaller SD-kort** > **OK**.



BEMÆRK: LG-P710 understøtter hukommelseskort op til 32 GB.




ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** på startskærmen for at åbne menuen.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger** > **Lagring**.
- 3 Tryk på **Demonter SD-kort**, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Lær din telefon at kende

- 4 Tryk på **Slet SD-kort > Slet SD-kort > Slet alt**, og bekræft derefter dit valg.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, ændres mappestrukturen muligvis efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger LG-P710, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at låse telefonen.

Sikring af skærmlåsen

Du kan låse skærmen, så det kun er dig, der kan låse den op for at få adgang til telefonen.

Sådan angiver du et oplåsningsmønster, en PIN-kode eller en adgangskode første gang:

- 1 Tryk på  >fanen **Programmer > Indstillinger > Skærmlås > Vælg skærmlås**.
- 2 Angiv **Ingen, Træk, Ansigtslås, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.
- 3 Indtast de ønskede oplysninger.

BEMÆRK: Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningmønster:

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glem mønster?** knap. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk – Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede – Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke og holde nede.

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.

Stryge eller skyde – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en internetside eller et kort. Tryk f.eks. to gange på et afsnit på en webside for at justere det pågældende afsnit, så det passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind eller ud ved brug af Kort.

Knib for at zoome – Brug pegefingeren og tommelfingeren ved at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du bruger browseren, kort eller gennemser billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm


Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med programmer, downloads, widgets og baggrundsbilleder.


BEMÆRK: Nogle skærmbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.

 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrundsbilleder. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets til startskærmen.

Sådan føjer du elementer til startskærmen:

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføjestilstand skal du vælge de elementer, du vil tilføje. Du får vist de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

Din Startskærm

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde det nede.


Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et pop-up-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Notifikationsskuffe

Notifikationsskuffen kører øverst på skærmen.

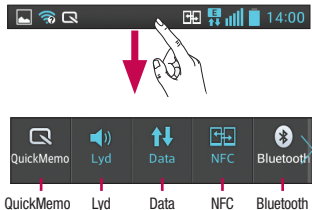

Tryk på og træk notifikationsskuffen nedad med fingeren.



Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen. Panelet Notifikationer viser dig alle notifikationer sammen med lynindstillingerne i toppen.

Lynindstillinger

Stryg linjen Lynindstillinger mod venstre eller højre for at få vist flere knapper.

Tryk  >  for at håndtere dine lynindstillinger. Her kan du tilføje, fjerne og håndtere QuickMemo, Lydprofil, Data aktiveret, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Roter skærm automatisk, Konti og synkronisering, Bærbart Wi-Fi-hotspot, Strømsparer eller Flytilstand.

Visning af statuslinjen



















På statuslinjen anvendes der forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.



Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Strømsparer er tændt
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Parker opkald

Ikon	Beskrivelse
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Vibratortilstand
	NFC er aktiveret
	Direct/Android Beam er aktiveret
	Batteriet er fuldt opladet

Din Startskærm

	Højtaler		Batteriet oplades
	Telefonens mikrofon er slukket		Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Mistet opkald		Downloader data
	Bluetooth er tændt		Uploader data
	Modtager placeringsdata fra GPS		GPS henter
	Data synkroniseres		FM-radio tændt i baggrunden
	Ny Gmail		USB-tethering er aktiv
	Ny Google Talk-besked		Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Sang afspilles		Både USB-tethering og Wi-Fi-hotspot er aktive

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist menuen Indstillinger.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærm billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Programmer** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på **Log på**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere funktionen og begynd at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Tilslutning til netværk og enheder

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.


BEMÆRK: LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.

Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.

Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og paring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > Indstil **Bluetooth** til **TIL** under TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Kontroller, at måleenheden er indstillet til at være synlig, og tryk derefter på **Søg efter enheder** nederst i skærbilledet.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette paring med, på listen.

Når paringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headsets eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.


Afsendelse af billeder ved brug af Bluetooth

- 1 Vælg et billede fra **Galleri** >  > **Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed på listen, som du vil sende data til.

Du kan sende én eller flere kontakter, kalenderbegivenheder eller mediefiler fra et givent program eller fra **Downloads**.

Modtagelse af en fil ved brug af Bluetooth

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Tryk **Gør telefon synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimeout**.

- 3 Når du modtager en meddelelse vedr. filoverførsel, skal du trykke på **Accepter**.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med mere end én enkelt enhed samtidigt ved at gøre din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i notifikationsskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Wi-Fi-hotspot:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Mere** under TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Wi-Fi-hotspot** > Vælg de indstillinger, du vil tilpasse

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.



- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** på startskærmen
- 2 Tryk på **Mere** under TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Sørg for, at **Wi-Fi hotspot** er markeret.
- 4 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi hotspot**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre netværks-SSID (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, tilføjes der et adgangskodefelt i dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 5 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. Med henblik på at forebygge uautoriseret brug anbefales det at beholde sikkerhedsindstillingen.

Brug af Wi-Fi Direct

Du kan dele musik, billeder og videoindhold mellem brugere, der benytter Android-telefoner, som har forbindelse til det samme Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk.

Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Tryk på tasten **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.
- 4 Tryk på **OK**.

BEMÆRK: Når du starter Wi-Fi Direct, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare

Wi-Fi Direct scanner automatisk Wi-Fi Direct-enheder i nærheden, og de fundne enheder vises i den rækkefølge, de registreres i. Du kan vælge en bestemt enhed til at dele multimediedata via SmartShare.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØS OG NETVÆRK.
 - 2 Tryk på tasten **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
 - 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.
- OPRET GRUPPE** – Tryk her for at aktivere gruppeejer tilstanden, der tillader, at tidligere anvendte Wi-Fi-enheder kan oprette forbindelse ved at scanne din telefon. I dette tilfælde skal du indtaste den adgangskode, der er angivet under **Adgangskode**.

BEMÆRK: Når telefonen bliver gruppeejer, bruger den mere batteristrøm, end når den er en klient. Wi-Fi Direct-tilslutning giver ikke adgang til internettet. Der opkræves muligvis ekstra betaling ved brug af og oprettelse af forbindelse til online-tjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk.

Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**
- 2 Tryk på tasten **Menu**,  og vælg **Indstillinger**.
- 3 Tryk på **Synlig** for at tillade, at din telefon er synlig for andre enheder.
 - Tryk på **Accepter altid anmodning**, hvis du automatisk vil acceptere delingsforespørgsler fra andre enheder.
 - Tryk på **Modtag filer**, hvis du vil tillade automatisk upload af filer til telefonen fra andre enheder.
- 4 Under afsnittet Deling af indhold skal du trykke for at afkrydse de typer indhold, du gerne vil dele. Vælg mellem **Fotos**, **Videoer** og **Musik**.
- 5 SmartShare **er nu aktiveret og klar til at dele indhold**.

BEMÆRK: Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for dine enheder er rigtigt konfigureret (f.eks. tv og pc).

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.
- 2 Tryk på knappen **Til** , og vælg enheden på listen med gengivelsesenheder.
- 3 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 5 Tryk på og hold en indholdsminiature nede, og ryk dem til toppen med fingeren, eller tryk på tasten **Menu**  > **Afspil**.

Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. tv)

BEMÆRK: Kontroller, at din gengivelsesenhed er konfigureret korrekt.

1 Mens du afspiller musik via programmet **Musik**, skal du trykke på  /  /  på titelområdet.

 : Skal være tilsluttet et netværk

 : Vælg enhed i netværket

 : I øjeblikket deles indholdet via SmartShare.

2 Vælg enheden på lister med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

BEMÆRK: Følg de samme trin for at bruge **Galleri**, **Videoafspiller** eller **Polaris Viewer 4** for at dele indhold.

BEMÆRK: Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program.

Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder.

Din enhed kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

Sådan downloader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.

2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.

3 Du kan nu gennemse indholdsbiblioteket.

4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Download**.

BEMÆRK: Nogle få typer indhold understøttes ikke.

Sådan uploader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **SmartShare**.

2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg **Min telefon**.

Tilslutning til netværk og enheder

- 3 Du kan gennemse det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Upload**.
- 5 Vælg enheden med det eksterne indholdsbibliotek, hvorfra det skal uploades.

BEMÆRK: Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og kan ikke uploade filer. Nogle få typer indhold understøttes ikke.





FileShare


Programmet FileShare lader dig dele multimediefiler og dokumenter med andre enheder via Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **FileShare**.
- 2 Vælg de typer indhold, du vil dele. Tryk på **Billeder**, **Videoer**, **Musik** eller **Dokumenter**.
- 3 Tryk på  > i det øverste højre hjørne af skærbilledet, og marker derefter den eller de filer, du vil dele.
- 4 Tryk på **Send** for at påbegynde scanning efter tilgængelige enheder, og vælg derefter den ønskede enhed på listen.



Opkald

Foretagelse af opkald


- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .


TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 Tryk på  på listen for at foretage et opkald.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald.

Stryg  for at afvise et indgående opkald.

Stryg ikonet **Afvis med besked** i en hvilken som helst retning fra bunden, hvis du vil sende en besked.

TIP! Afvis med besked





Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Opkald

Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på tasten **Menu** > **Tilføj opkald** og indtaste nummeret. Du kan også få vist listen med seneste opkald ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Du kan også trykke på  **Sammenflet opkald** for at foretage et konferenceopkald. Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og trække notifikationslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Opkaldslog** .

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede taleopkald.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagelser.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

1 Tryk på  startskærmen.

2 Tryk på tasten **Menu**.

3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, som du vil justere.

Faste opkaldsnumre – Vælg for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Mobilsvar – Giver dig mulighed for at vælge en udbyders telefonsvarer, indtaste nummeret, der skal bruges til at aflytte og håndtere din telefonsvarer, samt konfigurere notifikationslyd eller vibration.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald og administrere listen over afviste.

Afvis med en besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. I denne menu kan du tilføje eller redigere beskeder, der skal sendes i stedet, når du modtager et opkald.

Forbindelsesvibration – Vælg, om telefonen skal vibrere eller ej, når modparten besvarer opkaldet.

Bevaring af fortrolighed – Konfigurer funktionen til bevaring af fortrolighed.

Afbryderknappen afslutter opkaldet – Marker denne funktion, hvis du vil trykke på tænd/sluk-tasten for at afslutte et opkald.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Opkaldsblokering – Vælg, hvornår opkald skal blokeres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

Opkald

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, alle opkald, udgående opkald, modtagne opkald.

Yderligere indstillinger – Denne funktion giver adgang til ændring af følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

Kontakter



Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu**. Tryk på **Føj til kontakter** > **Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.

Favoritkontakter



Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet, og kontakterne føjes til dine favoritter.

Kontakter



Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen , og vælg **Favoritter** øverst på listen. Vælg derefter en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.


Beskeder


Din LG-P710 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på tekstfeltet, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Hurtig besked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Slet**.
- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis en billed-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Forgrenet felt

Ulæste beskeder (SMS, MMS) findes øverst.

Og de andre beskeder, der udveksles med en anden part, kan vises kronologisk, så du let kan få overblik over din samtale.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder mere levende med humørikoner.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på **Menu**-tasten og vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne for LG-P710 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på  > tasten **Menu**  > **Indstillinger**.

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mail fra andre tjenester end Google Mail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig oplysninger om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto



Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mail-konto.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Tilføj konto**.

Efter den første opsætning viser E-mail indholdet af din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** >, tryk på  > **Kontoindstillinger**.

Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** >, tryk på  > **Konti** >, tryk på den konto, du vil slette, og hold den nede > **Fjern konto**.

Skærbilledet E-mail-konto

Du kan trykke på en konto og få vist dens indbakke. Den konto, du sender e-mails fra, er som standard angivet med en markering.

 – Tryk på mapeikonet for at åbne mapperne til kontoen.

Der er kun de seneste e-mail til din konto, der downloades til telefonen.

Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- 3 Tilføj **Cc/Bcc**, og tilføj vedhæftede filer, hvis det er nødvendigt.
- 4 Skriv teksten i beskeden.

- 5 Tryk på .

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen

Konti.


TIP! Når du modtager en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer.

Lær søgeren at kende



- 1 **Skift linse** – Giver dig mulighed for at skifte mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 2 **Cheese Shutter** – Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere stemmeoptagelse. Når funktionen er aktiveret, skal du blot sige "Cheese" for at tage et foto.
- 3 **Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Panorama** og **Kontinuerlig optagelse**.
- 4 **Blitz** – Vælg mellem **Fra**, **Til** eller **Automatisk**.
- 5 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 **Skift tilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte mellem kamera- og videotilstand.
- 7 **Optag** – Giver mulighed for at tage et foto.
- 8 **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk på skærmen, hvorefter der vises en fokusboks på skærbilledet til søgeren.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på  for at tage billedet.

Når du har taget fotoet

Dit foto vil blive vist på skærmen, hvis automatisk visning er sat til TIL (se nærmere i Brug af avancerede indstillinger).

Del – Tryk for at dele dit foto ved brug af **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Memo, Beskeder, Picasa** eller ethvert andet downloadet program, som understøttes.

Angiv som – Tryk for at bruge billedet som **foto af en kontaktperson, baggrundsbillede på startskærmen** eller **baggrundsbillede for skærmlåsen**.



– Tryk for at slette billedet.



– Tryk for at tage et nyt billede med det samme.



– Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.















Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.



Zoom ind eller ud.



Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.


	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til det aktuelle miljø.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg en farvetone til dit nye foto.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort. BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.
	Vælger en lukkerlyd.
	Viser dig automatisk det billede, du lige har taget.
	Vælg, hvor du vil gemme dine billeder.
	Nulstil alle kameraets standardindstillinger.
	Tryk her, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.

TIP!

- Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og sceneindstilling. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændrer på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.



Videokamera

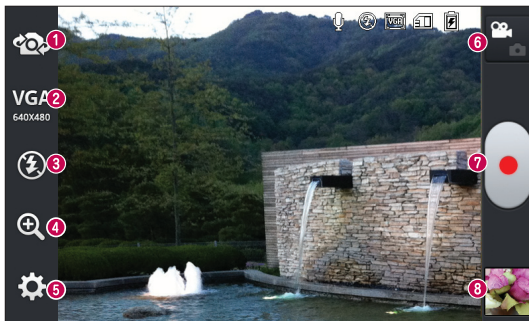Lær søgeren at kende



- 1 Skift linse** – Giver dig mulighed for at skifte mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 2 Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager. Vælg videostørrelsen mellem **Tv (720x480)**, **VGA (640x480)**, **MMS (320x240)** og **MMS (176x144)**.
- 3 Blitz** – Giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 4 Zoom** - Zoom ind eller zoom ud.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Skift tilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte mellem kamera- og videotilstand.
- 7 Optag** – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

Optagelse af en hurtig video

- 1 Tryk på knappen **Kameratilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk en enkelt gang på optage  knappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.




Når du har optaget en video

Der vises et stillbillede for din video på skærmen, hvis Automatisk visning er aktiveret.

Afspil – Tryk for at afspille videoen.










Del – Tryk for at dele videoen **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Beskeder**, **Picasa**, **YouTube** eller ethvert andet downloadet program, som understøttes.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

-  – Tryk for at slette den video, du lige har optaget.
-  – Tryk for at optage en anden video med det samme. Den aktuelle video gemmes.
-  – Tryk for at få vist et galleri med dine gemte videoer.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på videoen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg den farvetone, der skal bruges til den nye visning.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester.
	Vælg Fra for at optage en video uden lyd.
	Automatisk visning viser automatisk den video, du netop har optaget.
	Vælg, hvor du vil gemme dine videoer.
	Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediefiler som billeder og videoer.

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Galleri**.

Åbn en liste over kataloglinjer, hvor dine multimediefiler er gemt.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.


Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i det viste eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet **Videos** starter.

Sletning af fotos/videoer

Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.


Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, tryk på tasten **Menu**  > **Indstil billede til** for at vælge det som baggrundsbillede eller for at knytte det til en kontakt.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Programmer** > **Videoer**.

Afspilning af en video

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Videoer**.
- 2 Vælg den video, du vil afspille.



Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.



Tryk her for at genoptage videoafspilningen.



Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.



Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.



Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.

Multimedie



Tryk for at åbne QSlide-funktionen.



Tryk her for at ændre videoskærmens format.




Tryk her for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.



Tryk for at låse tasterne.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Musik

Din LG-P710 har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  > fanen **Programmer** > **Musik**.

Overførsel af musikfiler ved hjælp af USB-lagerenheder

- 1 Tilslut LG-P710 til en PC ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. Vælg **Indstillinger** > **Pc-tilslutning** > **USB-forbindelsestype**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Musik** på startskærmen
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.



Tryk for at finde filerne med YouTube



Tryk for at dele din musik med SmartShare-funktionen.



Tryk for at aktivere blandet tilstand.

	Tryk for at aktivere gentagelsestilstand
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt
	Tryk for at genoptage afspilningen.
	Tryk for at gå videre til næste nummer på albummet eller på playlisten
	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang
	Tryk for at angive favoritter
	Tryk for at få vist den aktuelle playliste.
	Tryk for at aktivere Dolby-lydeffekt, når du har oprettet tilslutning via headsetstikket.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Valgmulighederne **Afspil**, **Tilføj til playliste**, **Del**, **Brug som ringetone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Multimedie

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national copyrightlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

FM-radio

LG-P710 har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen.

Du kan gemme op til 6 kanaler på telefonen.

Automatisk indstilling


- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **FM-radio** på startskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Menu**,  og vælg derefter **Scan**.
- 3 Under Automatisk scanning skal du trykke på **Annuller**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.


TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på ikonet  for at få adgang til LG SmartWorld.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Registrer og oprette et medlemskab af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke vises?

- 1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) i en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

Sådan bruger du LG SmartWorld






- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampagner.
- Find det, du søger efter, hurtigt med de brugervenlige "Menu"-knapper.
Kategorier – Find indhold efter kategori (f.eks. Uddannelse, Underholdning eller Spil).
Søg – Søg i indhold.
Programmer til dig – Anbefalet indhold på baggrund af dine tidligere valg.
Mine programmer – Liste over indhold til download/opdatering.
Indstillinger – Angiv profil og visning.
Log på – Angiv dit id og din adgangskode.
- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

BEMÆRK: LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængeligt hos alle udbydere eller i alle lande.

On-Screen Phone

On-Screen Phone giver dig mulighed for at vise din mobiltelefonsskærm på en pc via en USB- eller Bluetooth-forbindelse. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-ikoner

	Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
	Ændrer On-Screen Phone-indstillinger.
	Afslutter programmet On-Screen Phone.
	Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
	Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

On-Screen Phone-funktioner


- Styring og overførsel i realtid: Bruges til at vise og styre mobiltelefonens skærm, når den er forbundet til pc'en.
- Musestyring: Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- Tekstindtastning med tastatur: Giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.
- Filoverførsel (mobiltelefon til pc): sender filer fra din mobil (f.eks. fotos, videoer, musik og Polaris Office-filer) til din pc. Blot højreklik på den fil, du ønsker at sende til en pc, og klik på "Gem på PC".
- Filoverførsel (pc til mobiltelefon): Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Vælg blot de filer, du vil overføre, og træk og slip dem til vinduet On-Screen Phone. De sendte filer gemmes på et internt SD-kort.
- Notifikationer om begivenheder i realtid: åbner en pop-up, der fortæller dig om indgående opkald eller tekst/multimediebeskeder.



Sådan installeres On-Screen Phone på din pc




- 1 Besøg LG Home (www.lg.com), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support** > **Support til mobiltelefon** > Vælg modellen (LG-E710) > Klik på **OSP** (On-Screen Phone) for at downloade. Du kan installere On-Screen Phone på din pc.

QuickMemo funktion



Med **QuickMemo**-funktionen kan du oprette notater og optage skærbilleder. Optag skærme, tegn på dem og del dem med familie og venner med QuickMemo-funktionen.





- 1 Åbn skærbilledet **QuickMemo** ved at trykke på tasten QuickMemo på det skærbillede, du vil optage. Du kan også trykke på statuslinjen og skubbe den nedad og derefter trykke på .
- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type, Farve, Slet**, og opret et notat.
- 3 Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm. For at afslutte QuickMemo funktionen kan du til enhver tid trykke på tilbagetasten.

TIP! Tryk på  for at beholde det aktuelle memo på skærmen og fortsat bruge telefonen. Tryk på  for at vælge at bruge baggrundsskærmen. Tryk på  for at dele memoet med andre via en af de applikationer, der er til rådighed.


Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Alarm/Ur** > 
- 2 Indstil alarmtiden og de ønskede valgmuligheder.
 - **Gentag, Slumretilstandsvarighed, Vibration, Alarmlyd, Alarmlydstyrke, Auto App starter, Mønsterlås og Memo**
- 3 Tryk på **Gem**. Giver dig besked om, hvor meget tid der er tilbage, før alarmen går i gang.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Lommeregner**
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på tasten **Menu** , vælge panelet **Avanceret**, og derefter vælge sin, cos, tan, log m.v.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Kalender**
- 2 Du kan finde de forskellige visningstyper for kalenderen (Dag, Uge, Måned, Agenda) midt på skærmen.
- 3 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed.
- 4 Træk visningsskærmen opad, og tryk på det tidsrum, hvor du vil tilføje en begivenhed.
- 5 Tryk på **Begivenhedens navn**, og angiv et navn til begivenheden.
- 6 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.

- 7 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 8 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Polaris Viewer 4**


Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Viewer 4 forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.


QuickTranslator

Ret din smartphones kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid.

Du kan købe ekstra ordbøger til offline oversættelser på Google Play Store.

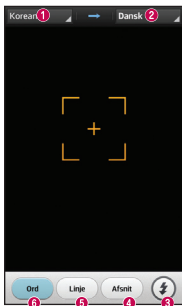

- 1 Kildesprog
- 2 Målsprog
- 3 Blitz
- 4 Oversæt afsnit
- 5 Oversættelse af sætning
- 6 Oversættelse af hvert ord

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryk på **ord**, **linje** eller **afsnit**.
- 3 Tryk og vælg det ønskede sprog.
- 4 Ret telefonen nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

BEMÆRK: Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

BEMÆRK: Der kan være forskellig genkendelsesgrad afhængig af tekstens størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og vinklen på de bogstaver, der skal oversættes.

Internet

Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Internet**.

Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og hold internetværktøjslinjen og træk den opad med din finger, for at åbne den.



Tryk for at gå en side tilbage.



Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.



Tryk for at gå til startside.



Tryk for at tilføje et nyt vindue.



Tryk for at få adgang til bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen, og tryk på **Start**.

Sådan åbner du en side

Gå til en ny side ved at vælge  > 

Gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærke ved den aktuelle internetside ved at trykke på tasten **Menu**  > **Gem til bogmærker** > **OK**.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

Historik

Tryk på  > **Historik** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. Du kan rydde historikken ved at trykke på tasten **Menu**  > **Ryd al historik**.

Brug af Popup Browser

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke det aktuelle program.

Mens indholdet vises, som kontakter eller notater, der indeholder internetadressere, vælg en internetadresse og tryk på Popup Browser for at åbne pop-up browser. Tryk på og træk i browseren for at flytte den til et andet sted.

Du kan få vist browseren i fuld størrelse ved at trykke på browserskærmbilledet.

Luk browseren ved at trykke på .

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.


1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Chrome**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteudbyder.

Visning af internetsider


Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

For at gå ind på en ny side, tryk på  → + **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på tasten **Menu**  →

Andre enheder.

Vælg at åbne en internetside.

For at se bogmærker, tryk på .

Indstillinger

Adgang til menuen Indstillinger

Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** på startskærmen.


TRÅDLØS OG NETVÆRK

< Wi-Fi >

Slå Wi-Fi til for at oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din LG-P710 i routeren for at konfigurere en forbindelse på visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer Bluetooth, så der kan oprettes forbindelse til Bluetooth-enheder.

< Mobil data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

< Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

< Mere.. >

Flytilstand – Når du skifter til Flytilstand, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Wi-Fi-hotspot – Du kan konfigurere indstillinger for det Wi-Fi-hotspot.

Bluetooth tethering – Bluetooth tethering lader dig bruge din telefon til at oprette internetforbindelse.

Indstillinger

NFC – NFC (Near Field Communication) er en trådløs teknologi, der muliggør dataoverførsel mellem to objekter, når disse placeres på få centimeters afstand af hinanden. Når du aktiverer NFC på din telefon, kan telefonen udveksle data med andre NFC-kompatible enheder eller udlæse oplysninger fra smart tags indlejret i plakater, klistermærker og andre produkter.

Direct/Android Beam – Din LG-P710 er en Direct/Android Beam-kompatibel mobiltelefon. Direct/Android Beam (Near Field Communication) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et Direct/Android Beam-tag eller en anden enhed igennem enkelt berøring med din enhed. Hvis du trykker på et Direct/Android Beam-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

BEMÆRK: Pas på ikke at ride eller beskadige den indvendige side af batteridækslet, eftersom dette er Direct/Android Beam-antennen.

Brug af Direct/Android Beam: Før du bruger Direct/Android Beam, skal du kontrollere, at din enhed er tændt og aktivere indstillingen Direct/Android Beam, hvis den er deaktiveret. Du kan beame en webside, video eller andet indhold fra din skærm til en anden enhed ved at bringe de to enheder sammen (typisk med bagsiden til hinanden).

BEMÆRK: Kontroller, at begge enheder er låst op og understøtter NFC (Direct/Android Beam), og at både Direct/Android og Android Beam™ er aktiveret.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Giver dig mulighed for at tilføje forskellige typer VPN'er.

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er).

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

ENHED

< Lyd >

Lydprofiler – Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

Lydstyrker – Du kan styre lydstyrken for musik, videoer, spil, andre medier samt telefonens ringetoner og notifikationer samt berøringsfeedback og -system.

Stille – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

Ringetone med vibration – Vibrations-feedback for opkald og meddelelser.

Ringetone for telefon – Giver dig mulighed for at indstille ringetonen for indgående opkald.

Notifikationstone – Giver dig mulighed for at indstille lyden for notifikationer.

Vibration ved indgående opkald – Giver dig mulighed for at indstille vibrationstype for indgående opkald.

Lyd på opkaldstastatur – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.

Lydfeedback – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

Lyde ved skærmlås – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.

< Skærm >

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

Smart skærm – Markeret for at lade skærmen forblive tændt, når den registrerer, at dine øjne ser på den.

Indstillinger

Roter skærm automatisk – Indstil til automatisk retnings skift ved drejning af telefonen.

Skrifttype – Rediger størrelsen af skrifttypen.

Skriftstørrelse – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

Fronttastlys – Giver dig mulighed for at tænde eller slukke for fronttastlyset samt indstille varigheden.

LED til Start-knappen – Giver dig mulighed for at tænde eller slukke for LED til Start-knappen, samt i hvilke forbindelser den skal underrette dig om begivenheden.

< **Startskærm** >

Angiv **Tema**, **Skærmstrygeeffekt**, **Baggrund**, **Cirkulær rulning** og **Kun stående visning**. Vælg denne valgmulighed for at indstille **Sikkerhedskopiering og gendannelse af startskærm**.

< **Lås skærm** >

Vælg skærmlås – Beskyt telefonen ved at angive et mønster, som skal bruges til at låse den op. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du kan angive **Stryg**, **Ansigtslås**, **Mønster** eller **PIN-kode** i stedet for en **Adgangskode** eller vælge **Ingen**.

Når du tænder telefonen eller vækker skærmen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsningsmønster for at kunne låse skærmen op.

Baggrundsbillede – Vælg baggrundsbillede til din skærmlås fra **galleriet** eller **galleriet med baggrundsbilleder**.

Ure og genveje – Tilpas ure og genveje på skærmlåsen.

Ejeroplysninger – Vis ejeroplysninger på skærmlåsen.

Timer for lås – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknop låser øjeblikkeligt – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** trykkes ned.

< Lagring >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Batteri >

Her kan du administrere batteriet og kontrollere de strømbesparende elementer. Du kan også kontrollere batteriforbruget.

< Programmer >

Du kan få vist og administrere programmer.

PERSONLOG

< Konti og synkronisering >

Tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Hvis denne indstilling afmarkeres, kan du spare batteri, ligesom dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

< Placeringsadgang>

Adgang til min placering – Aktiveres for at bruge oplysninger fra Wi-Fi og mobilnetværk til at bestemme din omtrentlige placering, som bruges, mens du søger i Google Maps og andre programmer. Når du afkrydser denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer at dele din placering anonymt med Googles placeringstjeneste.

GPS-satellitter – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

Placering af Wi-Fi og mobilnetværk – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

Indstillinger

< Sikkerhed >

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

Synlig indtastning af adgangskode – Vis adgangskoden, mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater fra SD-kortet.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Sikkerhedskopier mine data – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

SYSTEM

< QuickButton >

Vælg de programmer, du vil have hurtig adgang til, ved brug af funktionstasten på venstre side af telefonen.

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne **Dato og Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere tilføjelsesprogrammer.

< Pc-forbindelse >

USB-forbindelsestype – Du kan angive den ønskede tilstand (**Kun opladning**, **Medie sync (MTP)**, **USB-tethering**, **LG-software** eller **Kamera (PTP)**).

Spørge ved oprettelse af forbindelsen – Spørg efter USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

PC Suite – Marker dette for at bruge **LG PC Suite** sammen med en Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at der skal være oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværk for LG PC Suite via Wi-Fi-forbindelse for Trådløst og netværk.

On-Screen Phone – Viser skærmen og styrer telefonen fra din pc via USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse.

< Udviklingsmuligheder>

Husk, at aktivering af disse udviklerindstillinger kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne. Valgmulighederne for udviklere anbefales kun til avancerede brugere.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billede) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite", i Hjælp i programmet.

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen**, eller
gå til **Support > Mobiltelefon > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc, og den installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 **USB-forbindelsestypen** vises. Vælg derefter **LG-software**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

Pc-software (LG PC Suite)

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og en fil, som kan importeres.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog. Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Alm. > Softwareopdatering > Søg efter softwareopdatering.**

Du kan også udsætte opdateringen med 1 time, 4 timer, 8 timer eller 1 dag. I dette tilfælde giver programmet dig besked, når det er tid til at foretage opdateringen. Du kan også ændre tidspunktet for en opdatering manuelt.

Opdatering af telefonprogrammer

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteudbyder. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester såsom SMS-beskeder, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

Om denne brugervejledning

DivX Mobile **DIVX**

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® **til afspilning af DivX®-video op til 640 x 480, herunder betalingsindhold. Kan afspille DivX®-video op til 864x480. DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.**



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Tilbehør

Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-P710 (de anførte dele er muligvis ekstraudstyr).

Rejseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Vejledning til lynstart



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos den nærmeste netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Koderne er ikke ens	<p>Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.</p> <p>De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.</p>	<p>Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.</p>
Ikke alle programmer kan indstilles	<p>Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.</p>	<p>Kontakt din tjenesteudbyder.</p>
Opkald er ikke tilgængelige	<p>Opkaldsfejl</p> <p>Nyt SIM-kort indsat.</p> <p>Forudbetalt taletid opbrugt.</p>	<p>Nyt netværk er ikke autoriseret.</p> <p>Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.</p> <p>Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.</p>
Telefonen kan ikke tændes	<p>For kort tryk på Til/fra-tasten.</p> <p>Batteriet er ikke opladet.</p> <p>Batteriets kontakter er beskidte.</p>	<p>Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.</p> <p>Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.</p> <p>Rengør batterikontakterne.</p>

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift oplader.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.



Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ ovat Google Inc.:in tavaramerkkejä.



Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	5
Puhelimen ominaisuudet	13
Laitteen osat.....	18
SIM-kortin ja akun asentaminen	20
Puhelimen lataaminen	22
Muistikortin käyttö.....	22
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	24
Lukitusnäytön suojaaminen	24
Aloitusnäyttö.....	25
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	25
Aloitusnäyttö.....	26
Aloitusnäytön mukauttaminen.....	26
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	27
Ilmoitusruutu	27
Pika-asetukset.....	28
Tilapalkin näyttäminen.....	28
Virtuaalinäppäimistö	29
Erikoismerkkien kirjoittaminen.....	30
Google-tilin määrittäminen	31
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	32
Wi-Fi	32
Yhteydet langattomiin verkkoihin	32
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen	
Wi-Fi-verkkoon	32
Bluetooth.....	33
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	34
Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen .	35
Wi-Fi Directin käyttö	36
Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto	
SmartSharen kautta.....	36
SmartSharen käyttäminen	37
Puhelut.....	40
Puhelun soittaminen	40
Yhteystiedon numeroon soittaminen	40
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	40
Äänenvoimakkuuden säätäminen	41
Toisen puhelun soittaminen	41
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	41
Puheluasetukset	42
Yhteystiedot.....	44
Yhteystiedon etsiminen.....	44
Yhteystiedon lisääminen	44
Suosikkiyhteystiedot.....	44
Viestit	46
Viestin lähettäminen	46
Luetteloruutu	47
Hymiöiden käyttäminen	47
Viestiasetusten muuttaminen.....	47
Sähköposti	48
Sähköpostitilin hallinta.....	48
Sähköpostitilin näyttö	48
Tilin kansioiden käyttäminen.....	49

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	49	On-Screen Phone	63
Kamera	50	On-Screen Phone -näytön kuvakkeet	63
Etsimen ominaisuudet	50	On-Screen Phonen ominaisuudet	63
Pikakuvaus	51	On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen	64
Kuvan ottamisen jälkeen	51	Apuohjelmat	65
Lisäasetusten käyttäminen	51	QuickMemo-toiminto	65
Videokamera	54	Häilytyksen asettaminen	66
Etsimen ominaisuudet	54	Laskimen käyttäminen	66
Pikavideon kuvaus	55	Tapahtuman lisääminen kalenteriin	66
Videon kuvaamisen jälkeen	55	Polaris Viewer 4	67
Lisäasetusten käyttäminen	56	QuickTranslator	67
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	56	Web	69
Multimedia	57	Internet	69
Galleria	57	Verkkotyökalurivin käyttäminen	69
Kuvien katselu	57	Verkkosivujen katseleminen	69
Videoiden katselu	57	Sivun avaaminen	70
Valokuvien/videoiden poistaminen	58	Verkon valitseminen äänen avulla	70
Taustakuvan asettaminen	58	Kirjanmerkit	70
Videot	58	Historia	70
Videon toistaminen	58	Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen	70
Musiikki	59	Chrome	71
FM-radio	61	Verkkosivujen katseleminen	71
LG SmartWorld	62	Sivun avaaminen	71
LG SmartWorldin käyttäminen puhelimesta	62	Verkon valitseminen äänen avulla	71
LG SmartWorldin käyttäminen	62	Synkronointi muiden laitteiden kanssa	71

Sisällys

Asetukset	72
Asetusvalikon käyttäminen	72
LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN	
HALLINTA	72
LAITE	74
OMA	76
JÄRJESTELMÄ	77
PC-ohjelmisto (LG PC Suite)	79
Ohjelmistopäivitys	82
Ohjelmistopäivitys	82
Tietoja tästä käyttöoppaasta	84
Tietoja tästä käyttöoppaasta	84
Tavaramerkit	84
DivX Mobile	85
Dolby Mobile	85
Lisävarusteet	86
Vianmääritys	87

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-P710 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,662 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,567 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.

- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkausasteessa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-P710**-tuote on direktiivin **1999/5/EY** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +50 °C (latausta purettaessa), +45 °C (latausta purettaessa)

Alhaisin: -10 °C

Huomautus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Saat lisätietoja tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ottamalla yhteyttä seuraavaan toimistoon:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajitteista annetun EU-direktiivin 2002/96/EC.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajitteista annetun EU-direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Puhelimen ominaisuudet


Lue tämä ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.


Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.

Puhelimen ominaisuudet


- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varauksen määrä akussa (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Kansioden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

4. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesi, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi on palautettava alkuperäiseen tilaan, voit tehdä sen Täysi palautus-toiminnolla.

- 1 Kun puhelimen virta on katkaistuna, paina **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä, pikanäppäintä ja virtapainiketta** ja pidä niitä painettuina.
- 2 Vapauta **virtapainike**, kun LG:n logo tulee näyttöön.
- 3 Vapauta **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin ja pikanäppäin**, kun LG:n logo katoaa. Hetken kuluttua Android-robotti tulee näyttöön ja palautus jatkuu.

Odota täyden palautuksen valmistumista ainakin minuutin ajan ennen kuin alat käyttää puhelinta. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.

Puhelimen ominaisuudet


VAROITUS

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta > **KÄYNNISSÄ**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

7. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. LG-P710-puhelimessa on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

8. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.


TAI

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Laitteen osat

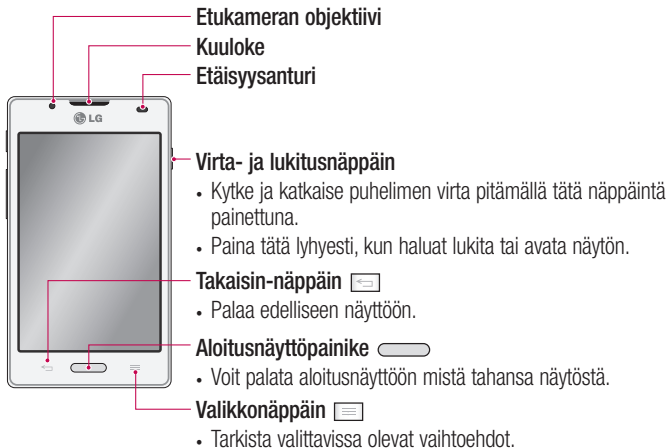

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.



Virta- ja lukitusnäppäin

Pikanäppäin

(QuickMemo oletuksena)

Oma valintaisen sovelluksen nopea avaus (QuickMemo oletuksena).

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet


- **Aloituspäätöksessä:** soittoäänen voimakkuuden hallinta.
- **Puhelun aikana:** voit muokata kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- **Toiston aikana:** voit muokata äänenvoimakkuutta jatkuvasti.



Kuulokeliitäntä

Laturi/USB-portti

Mikrofoni

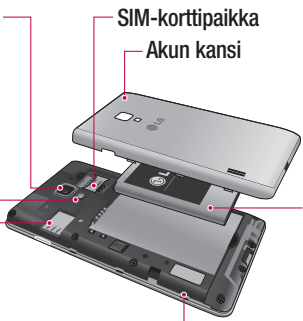

Kameran objektiivi

SIM-korttipaikka

Akun kansi

LED-salama

Akku

microSD-korttipaikka

Kaiutin


HUOMAUTUS: Tämän mallin NFC-antenni on takakannessa.

SIM-kortin ja akun asentaminen


Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:

- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä akun kansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMAUTUS: irrota akun kansi työntämällä kynsi USB-portin aukkoon.

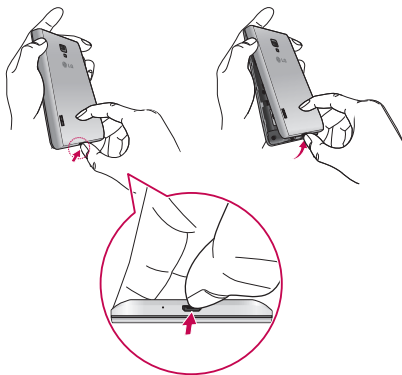


- 2** Aseta SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

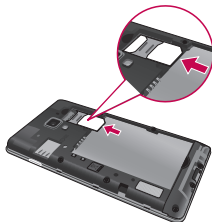

- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).




- 4** Aseta akun kansi akkulokeron suuntaisesti ja napsauta se paikoilleen painamalla jokaisesta 7 kohdasta kuvan mukaisesti.

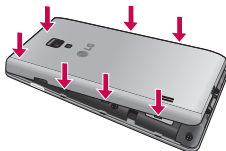

Puhelimen ominaisuudet

Puhelimen lataaminen

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

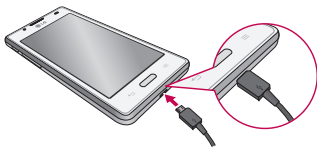

HUOMAUTUS: lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää.

HUOMAUTUS: älä avaa akun kantta puhelimen lataamisen aikana.



VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa akun latausviiveen tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Muistikortin käyttö

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila LAITE**-luokasta >

Poista SD-kortti käytöstä > **OK**.



HUOMAUTUS: LG-P710 tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja.

VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Avaa valikko koskettamalla aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehteä.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset** > **Tallennustila**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä** ja vahvista valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki** ja vahvista valinta.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

Puhelimen ominaisuudet

HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot poistetaan.

Näytön lukitseminen ja avaaminen


Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä LG-P710-puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Lukitusnäytön suojaaminen

Voit lukita näytön niin, että vain sinä voit käyttää puhelinta.

Lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan määrittäminen ensimmäistä kertaa:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse lukitusnäyttö**.
- 2 Valitse joko **Ei mitään**, **Pyhyi**, **Kasvotunnistus**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.
- 3 Anna halutut tiedot.

HUOMAUTUS: Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituskuviota:

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painike. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöstä toiseen.

Kosketa tai napauta – Avaa sovellus tai valitse asetus/valikko koskettamalla sitä.

Pidä painettuna: Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde pitämällä sitä painettuna.

Vedä: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti vetämällä kosketuspäytössä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näyttöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkyvän pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapauta – Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa.

Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun osion näyttön leveyden mukaiseksi kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti. Voit myös lähentää tai loitontaa kaksoisnapauttamalla Karttoja käyttäessäsi.

Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näyttön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.


Aloitusnäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloitusnäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.

 Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.

 Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.

 Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Aloitusnäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitusnäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit helpottaa puhelimen käyttöä lisäämällä suosikki-widgetisi aloitusnäyttöön.

Voit lisätä kohteita aloitusnäyttöön seuraavasti:

- 1 Paina pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloitusnäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Voit poistaa kohteen aloitusnäytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.


Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **Koti-näppäintä** painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellukset.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella.

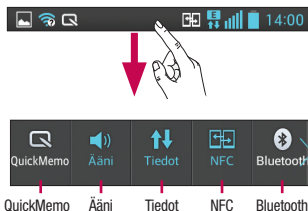

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Ilmoituspaneelissa näkyvät kaikki ilmoituksesi ja yläreunan pika-asetukset.

Aloitusnäyttö

Pika-asetukset

Pyyhkäisemällä pika-asetuspalkkia vasemmalle tai oikealle saat enemmän painikkeita näkyviin.

Voit hallita pika-asetuksia valitsemalla  > . Voit lisätä tai poistaa toimintoja kuten QuickMemo, Ääniprofiili, Tietoyhteys sallittu, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Suunta, Tilit ja synkronointi, Kannettava langaton Wi-Fi-verkko, Virransäästäjä ja Lentokonetila.




Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.



Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Virransäästäjä on käytössä
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Pito

Kuvake	Kuvaus
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värinähälytin
	NFC-toiminto käytössä
	Direct/Android Beam on käytössä
	Akku täysi

	Kaiutin		Akkua ladataan
	Puhelimen mikrofoni on mykistetty		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Vastaamaton puhelu		Haetaan tietoja
	Bluetooth on käytössä		Ladataan tietoja
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja		GPS etsii tietoja
	Tietoja synkronoidaan		FM-radio käynnissä taustalla
	Uusi Gmail-viesti		USB-jako on aktiivinen
	Uusi Google Talk -viesti		Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Musiikkia toistetaan		Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia



Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

Aloituseräyttö

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata Asetukset-valikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieliksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Nykyinen**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse **Kirjautu**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Kirjautumisen jälkeen sovellusten ja verkkopalveluiden yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.


Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

HUOMAUTUS: jos olet Wi-Fi-verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista peittoalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-akkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)

5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOMAUTUS: LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä. Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä. Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laitte on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä** LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA -luokasta.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Varmista, että kohdelaite on määritetty tunnistettavaksi, ja valitse sitten **Hae laitteita** näytön alareunasta.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

Kuvien lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse kuva kohdasta **Galleria** >  > **Bluetooth**.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin


2 Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

Voit lähettää yhden tai useampia yhteystietoja, kalenteritapahtumia tai mediatiedostoja sopivasta sovelluksesta tai **Latauksista**.

Tiedoston vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Bluetooth**.

2 Valitse **Tee laite näkyväksi**, jotta se on näkyvä muille laitteille.

HUOMAUTUS: voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

3 Kun saat Tiedostonsiirto-viestin, valitse **Hyväksy**.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmistettava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.


- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittuna.
- 4 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa verkkonimen (SSID), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasanan kenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi Directin käyttö

Voit jakaa musiikkia, kuvia ja videoita sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät Android-puhelinta ja ovat kanssasi samassa Wi-Fi- tai Wi-Fi Directed -verkossa. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta.
- 2 Valitse **Valikko**-näppäin  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.
- 4 Valitse **OK**.

HUOMAUTUS: kun käynnistät Wi-Fi Direct -toiminnon, Wi-Fi-yhteys katkeaa.

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta

Wi-Fi Direct etsii läheltä automaattisesti muita Wi-Fi Direct -laitteita ja luettelee ne saapumisjärjestyksessä. Voit jakaa multimediatietoja Smart Share -sovelluksen avulla valitsemalla laitteen luettelosta.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -luokasta.
- 2 Valitse **Valikko**-näppäin  > **Wi-Fi Direct**.

3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.

LUO RYHMÄ – Ota koskettamalla käyttöön ryhmän omistajan tila, jossa langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi. Tässä tapauksessa sinun on annettava salasana, joka on määritetty kohdassa **Salasana**.

HUOMAUTUS: Ryhmänomistajana puhelin kuluttaa akkua enemmän kuin asiakasroolissa. Wi-Fi Direct -yhteys ei sisällä Internet-yhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa.

Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.
- 2 Valitse **Valikko**-näppäin  ja valitse **Asetukset**.
- 3 Aseta laite muiden laitteiden havaittavaksi valitsemalla **Tunnistettavissa**-valintaruutu
 - Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, valitse **Hyväksy pyyntö aina**.
 - Jos haluat automaattisesti hyväksyä tiedostojen lataamisen muista laitteista puhelimeesi, valitse **Vastaa tiedostoja**.
- 4 Valitse Jaetut sisällöt -osiossa niiden sisältötyyppien valintaruudut, jotka haluat jakaa. Voit valita jonkin seuraavista: **Valokuvat**, **Videot** tai **Musiikki**.
- 5 SmartShare **on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöjä**.







Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

HUOMAUTUS: varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokoneen tai television) DLNA-toiminnot on määritetty oikein.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.
- 2 Kosketa **Vastaanottaja**-painiketta  ja valitse toistolaite luettelosta.
- 3 Valitse etäkirjaston laite napauttamalla **Mistä**-painiketta .
- 4 Voit selata sisältökirjastoa.
- 5 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja vedä se ruudun yläosaan tai valitse **Valikko**-näppäin  > **Toista**.

Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esim. televisioon)

HUOMAUTUS: Varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein.

- 1 Kun toistat musiikkia **Musiikki**-sovelluksessa, valitse välilehti  /  / 
Nimike-alueelta.
 : edellyttää verkkoyhteyttä
 : valitse verkossa oleva laite
 : Sisältöä jaetaan SmartSharen kautta.
- 2 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.


HUOMAUTUS: voit jakaa sisältöä **Gallerian**, **video**soittimen ja **Polaris Viewer 4:n** avulla noudattamalla samoja ohjeita.

HUOMAUTUS: Sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttämäsi laite on yhteydessä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa. Laite ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.

- 2 Valitse etäkirjaston laite napauttamalla **Mistä**-painiketta .
- 3 Voit nyt selata sisältökirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.

HUOMAUTUS: Joitakin sisältötyyppejä ei tueta.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **SmartShare**.
- 2 Kosketa **Mistä**-painiketta  ja valitse **Oma puhelin**.
- 3 Voit selata paikallista kirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.
- 5 Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.

HUOMAUTUS: Jotkin DLNA-laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata tiedostoja. Joitakin sisältötyyppejä ei tueta.




Tiedostojen jako


FileShare-sovelluksen avulla voit jakaa multimediatiedostoja ja asiakirjoja toisiin laitteisiin Wi-Fi Direct -toiminnon kautta.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **FileShare**.
- 2 Valitse, minkä tyyppistä sisältöä haluat jakaa. Valitse **Kuvat**, **Videot**, **Musiikki** tai **Asiakirjat**.
- 3 Valitse  > näytön oikeasta yläkulmasta, ja valitse sitten tiedostot, jotka haluat jakaa.
- 4 Aloita saatavilla olevien laitteiden haku valitsemalla **Lähetä**, ja valitse sitten haluamasi laite luettelosta.



Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetus**kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Voit soittaa puhelun valitsemalla luettelosta -kuvakkeen.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelu saapuu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata siihen pyyhkäisemällä -kuvaketta mihin tahansa suuntaan.

Hylkää saapuva puhelu pyyhkäisemällä -kuvaketta.

Pyyhkäise **Hylkää viestillä** -kuvaketta mihin tahansa suuntaan alhaalta, jos haluat lähettää viestin.






VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko** > **Lisää puhelu** ja näppäile numero. Voit myös siirtyä viimeksi soitettujen puhelujen luetteloon valitsemalla  tai etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valita sitten haluamasi numeron.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Jos haluat luoda neuvottelupuhelun, valitse **Yhdistä puhelut** . Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Lopeta** tai paina **Koti**-painiketta, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti . Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla sitten Poista kaikki.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

1 Valitse aloitusnäytössä .

2 Valitse **Valikko**.

3 Valitse ensin **Puheluasetukset** ja sitten muutettavat asetukset.

Kiinteät numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Vastaaja – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun, antaa puhelinnumeron vastaajan viestien kuuntelua ja hallintaa varten sekä määrittää ilmoitusäänen tai värinäähälytyksen.

Hylätyt puhelut – Voit määrittää hylätyt puhelut -toiminnon ja hallita hylkäysluetteloa.

Hylkää viestillä – Voit lähettää esimääritetyn viestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluuun. Tässä valikossa voit lisätä tai muokata viestejä, jotka lähetetään, kun hylkät puhelun.

Yhteydentärimä – Voit valita väriseekö puhelin vastaanottajan vastatessa puheluuun.

Yksityisyyden ylläpitäjä – Voit määrittää yksityisyyden ylläpitäjän valinnan.

Virtanäppäin sulkee puhelun – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lopettaa puhelun virtanäppäimellä.

Puhelunsiirto – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluuun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Puheluesto – Määritä, milloin puhelut estetään. Anna puhelueston salasana. Saat lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

Puheluiden lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloituspäätöksessä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.


Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **valikkonäppäintä**. Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin** ja **Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.



Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi ja yhteystieto lisätään suosikkeihisi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Avaa  -välilehti ja valitse luettelon yläpäästä **Suosikit**. Valitse sitten yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.


Viestit


LG-P710:llä voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen koskettamalla tekstikenttää.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Aikataulu lähettää**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:** 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediateksteiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luettelu

Lukemattomat viestit (tekstiviestit ja multimediaviestit) sijaitsevat yläosassa. Loput viestit voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit seurata keskusteluja helposti.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.

Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää hymiö**.

Viestiasetusten muuttaminen

LG-P710:n viestiasetukset on määritetty valmiiksi, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Valitse Kotinäytössä  > **Valikko**-painike  > **Asetukset**.

Sähköposti

Voit lukea muita kuin Google Mailin sähköposteja Sähköposti-sovelluksella. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse 
> **Lisää tili.**

Alkuasetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilin asetukset.**

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > pidä valittuna tili, jonka haluat poistaa > **Poista tili.**

Sähköpostitilin näyttö

Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota koskettamalla tilin nimeä. Oletussähköpostitili on merkitty valintamerkillä.



-  – Jos haluat avata tilin sisältämät kansiot, kosketa kansiokuvaketta. Puhelimeesi ladataan vain tilin uusimmat sähköpostit.

Tilin kansioiden käyttäminen

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Jos lähetät viestin monelle vastaanottajalle, erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää haluamasi liitteet ja **Kopio-/Piilokopio**-kenttiin tulevat vastaanottajat.
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Valitse .

Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään **Tilit**-ikkunassa.


VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

Etsimen ominaisuudet



- 1 **Objektiivin vaihto** – Voit vaihdella kamera taustan ja etupuolen objektiivien välillä.
- 2 **Cheese shutter** – Voit ottaa äänilaukaisun käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Kun se on käytössä, voit ottaa kuvan sanomalla Cheese.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse **Normaali**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.
- 4 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä**, **Käytössä** tai **Automaattinen**.
- 5 **Asetukset** – Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 6 **Tilan vaihto** – Voit vaihdella Kamera- ja Video-tilojen välillä koskettamalla tätä kuvaketta.
- 7 **Ota kuva** – Voit ottaa valokuvan.
- 8 **Galleria** – Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Kosketa näyttöä, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva koskettamalla -kohtaa.

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva ilmestyy näyttöön, jos automaattinen esikatselu on käytössä (ks. Lisäasetusten käyttäminen).

Jaa – Voit jakaa valokuvan **Bluetooth**-, **Sähköposti**-, **FileShare**-, **Gmail**-, **Google+**-, **Muistio**-, **Viestitys**-, **Picasa**-sovelluksen tai minkä tahansa tuetun ja ladatun sovelluksen avulla.

Aseta – Tällä toiminnolla voit määrittää kuvan **yhteystiedon kuvaksi**, **kotinäytön taustakuvaksi** tai **lukitusnäytön taustakuvaksi**.



– Poista kuva.



– Ota toinen kuva välittömästi.



– Näytä tallennettujen valokuvien galleria.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .



Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.















Lähennä tai loitonna kuvaa.



Määrittää ja säätää valokuvaan tulevan auringonvalon määrää.

Kamera

	Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.
	Säätää väri- ja valoisuusasetukset kuvausolosuhteiden mukaan.
	ISO-arvo määrittää kamerasensorin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse uudelle kuvalle värisävy.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla. HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.
	Valitsee suljijan äänen.
	Näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.
	Valitse kuvien tallennussijainti.
	Palauttaa kamerasensorin oletusasetukset.
	Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.

VIHJE

- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja maisematila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.



Videokamera

Etsimen ominaisuudet



- 1 Objektiivin vaihto** – Voit vaihdella kamera taustan ja etupuolen objektiivien välillä.
- 2 Videon koko** – Voit määrittää tallennettavan videokuvan koon pikseleinä. Valitse videon kooksi **TV (720x480)**, **VGA (640x480)**, **MMS (320x240)** tai **MMS (176x144)**.
- 3 Salama** – Voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
- 4 Zoom:** Loitonna tai lähennä kuvaa.
- 5 Asetukset:** voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta.
- 6 Tilan vaihto** – Voit vaihdella Kamera- ja Video-tilojen välillä koskettamalla tätä kuvaketta.
- 7 Tallenna** – Voit aloittaa tallennuksen.
- 8 Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja videoita videotilassa.

Pikavideon kuvaus

- 1 Kosketa **kameratilan** painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdistu objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla Tallenna  -painiketta kerran.
- 5 Etsimen yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videon kuvaamisen jälkeen

Videota esittävä still-kuva tulee näyttöön, jos Autom. esikatselu on käytössä.

Toista – Toista video.

Jaa – Voit jakaa videon **Bluetooth**-, **Sähköposti**-, **FileShare**-, **Gmail**-, **Google+**-, **Viestitys**-, **Picasa**-, **YouTube**-sovelluksella tai millä tahansa muulla tuetulla ja ladatulla sovelluksella.

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.



– Poista juuri tekemäsi video.












– Tallenna toinen video heti. Nykyinen video tallennetaan.



– Näytä tallennettujen videoiden galleria.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

	Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.
	Määrittää ja säätää videolle tulevan auringonvalon määrää.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse värisävy uutta videota varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot.
	Voit kuvata videota ilman ääntä valitsemalla Pois käytöstä .
	Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri kuvaamasi videon.
	Valitse videoiden tallennussijainti.
	Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.
Voit näyttää multimediatiedostosi luettelopalkissa.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen.
Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . **Videot**-sovellus käynnistyy.

Multimedia

Valokuvien/videoiden poistaminen

Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.

Taustakuvan asettaminen

Napauta kuvaa tarkastellessasi **Valikko**-näppäintä ja aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla  > **Aseta kuva**.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

Videot

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa videosoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.

Videon toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.
- 2 Valitse toistettava video.



Asettaa toiston taukotilaan.



Jatkaa videon toistoa.



Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.



Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.



Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.



Voit avata QSlide-toiminnon koskettamalla tätä.



Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.



Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla koskettamalla tätä.



Voit lukita painikkeet koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Musiikki

LG-P710:ssä on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilaitteella

- 1 Liitä LG-P710 tietokoneeseen USB-kaapeilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Asetukset** > **PC-yhteys** > **USB-yhteystyyppi**, ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.



Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla



Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla napauttamalla tätä.



Voit ottaa satunnaistoiston tilan käyttöön napauttamalla tätä.










Voit ottaa toistotilan käyttöön napauttamalla tätä.



Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.

Multimedia

	Voit asettaa toiston taukotilaan napauttamalla tätä.
	Voit jatkaa videon toistoa napauttamalla tätä.
	Voit siirtyä albumin tai soittolistan seuraavaan kappaleeseen napauttamalla tätä.
	Voit siirtyä kappaleen alkuun napauttamalla tätä. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen napauttamalla tätä kahdesti.
	Voit määrittää suosikkikappaleen napauttamalla tätä.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin napauttamalla tätä.
	Tätä napauttamalla voit ottaa käyttöön Dolby-äänitehosteet, kun puhelimeen on liitetty kuulokkeet.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.

Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

FM-radio

LG-P710:ssä on FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen.

Puhelimeen voi tallentaa enintään 6 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.
- 2 Paina **valikkonäppäintä**  ja valitse sitten **Etsi**.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Peruuta**. Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.


VIHJE Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa.


Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoääniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimesta

- 1 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, rekisteröidy nyt LG SmartWorldin jäseneksi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

HUOMAUTUS: toimi seuraavasti, jos  -kuvake ei näy.

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

LG SmartWorldin käyttäminen






- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.
- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä valikkopainikkeilla.
 - Luokat** – sisällön haku luokan mukaan (esim. Koulutus, Viihde, Pelit jne.).
 - Haku** – sisällön haku.
 - Suosittu sovellukset** – sisältöehdotukset aiemman käytön perusteella.
 - Omat sovellukset** – Luettelo ladatusta/päivitetävästä sisällöstä.
 - Asetukset** – profiilin ja näytön asetukset.
 - Sisäänkirjautuminen** – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.
- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

HUOMAUTUS: LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikkien operaattorien verkossa tai kaikissa maissa.

On-Screen Phone

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB- tai Bluetooth-yhteyden välityksellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

On-Screen Phone -näytön kuvakkeet

	Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
	Muuttaa On-Screen Phone -asetuksia.
	Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.
	Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
	Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.

On-Screen Phonen ominaisuudet


- Reaaliaikainen siirto ja hallinta: näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- Ohjaus hiirellä: voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- Tekstinsyöttö näppäimistöllä: voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.
- Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen): Lähettää tiedostoja (kuvia, videoita, musiikkia ja Polaris Office -tiedostoja) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Napsauta tietokoneelle lähetettävää tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna tietokoneeseen.
- Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen): lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähetetyt tiedostot tallennetaan sisäiselle SD-kortille.
- Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset: ilmoittaa ponnahdusikkunalla tulevista puhelusta tai teksti-/multimediatesteistä.

On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen




- 1 Siirry LG-sivustoon osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** > Valitse malli (LG-P710) > Aloita lataus valitsemalla **OSP** (On-Screen Phone). Tämän jälkeen voit asentaa On-Screen Phone -ohjelman tietokoneeseesi.

QuickMemo-toiminto

QuickMemo-toiminnon avulla voit luoda muistioita ja ottaa kuvasieppauksia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa QuickMemo-toiminnon avulla.





- 1 Avaa **QuickMemo**-näyttö painamalla QuickMemo-painiketta näytössä, josta haluat kuvasieppauksen. Voit myös liu'uttaa tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten .
- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **kynän tyyppi, väri, pyyhin**, ja tee muistio.
- 3 Valitse **Muokkaa**-valikossa , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea QuickMemo-toiminnon milloin tahansa painamalla **Takaisin**-näppäintä.

VIHJE Voit pitää nykyisen muistion ruudussa ja käyttää puhelinta samanaikaisesti valitsemalla . Voit valita, haluatko käyttää taustakuvaa vai et, napauttamalla -kuvaketta. Voit jakaa muistion muiden käyttäjien kanssa saatavilla olevien sovelluksien avulla napauttamalla .


Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > 
- 2 Voit määrittää hälytysajan ja haluamasi asetukset.
 - **Toista, Torkkuväli, Värinä, Hälytysääni, Hälytyksen äänenvoimakkuus, Automaattinen ohjelman aloittaja, Salasanalukitus, Muistio**
- 3 Valitse **Tallenna**. Se ilmoittaa, kuinka paljon aikaa on hälytykseen.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Paina monimutkaisissa laskelmissa ensin **valikkonäppäintä** , valitse sitten **Lisäasetuspaneeli** ja lopuksi sin, cos, tan, log jne.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Työjärjestys) on lueteltu näytön keskiosassa.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 4 Vedä näyttöä ylöspäin ja napauta aikaväliä, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 5 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 6 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 7 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus**-kohtaa ja kirjoita tiedot.

8 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.

9 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel-, PowerPoint- ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Viewer 4**.

Tiedostojen katselu


Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Viewer 4 -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

QuickTranslator

Suuntaa älypuhelimesi kamera vieraskieliseen lauseeseen, jonka haluat kääntää. Saat käännöksen reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Voit ostaa lisää sanakirjoja offline-käännöksiä varten Google Play Storesta.

Apuohjelmat

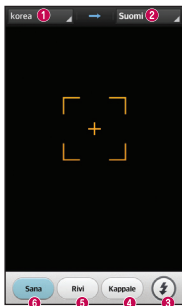

- 1 Lähtökieli
- 2 Kohdekieli
- 3 Salama
- 4 Kappaleen käännös
- 5 Lauseen kääntäminen
- 6 Sanojen kääntäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **QuickTranslator**.
- 2 Valitse **Sana**, **Rivi** tai **Kappale**.
- 3 Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä.
- 4 Pidä puhelinta käännettävää kohtaa kohti muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Saat yhden sanakirjan maksutta. Voit ostaa lisää sanakirjoja. Valitse alla olevasta luettelosta sanakirja, jonka haluat asentaa tietokoneeseesi maksutta.

HUOMAUTUS: Tunnistaminen voi poiketa käännettävien kirjainten koosta, fontista, väristä, kirkkaudesta ja kulmasta riippuen.

Internet






Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.

	Tätä koskettamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas Takaisin -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
	Tätä koskettamalla voit käyttää kirjanmerkkejä.

Verkkosivujen katseleminen


Kosketa osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > . 

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla sivu koskettamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Kosketa osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.


Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin valitsemalla **valikkonäppäimen**  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun verkkosivun valitsemalla  ja valitsemalla sivun.

Historia

Avaa verkkosivu viimeksi käytettyjen verkkosivujen luettelosta valitsemalla  >

Historia. Voit tyhjentää historiatiedot valitsemalla **valikkonäppäimen**  > **Tyhjennä kaikki historiatiedot**.

Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta.

Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahdusikkunaselain valitsemalla Ponnahdusikkunaselain. Valitse selain ja vedä se uuteen paikkaan.

Voit avata selaimen koko näytölle koskettamalla selainikkunaa.

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

HUOMAUTUS: sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle valitsemalla  → + **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla **valikkonäppäintä**  → ja valitsemalla **Muut laitteet**.

Valitse avattava WWW-sivu.

Voit tarkastella kirjanmerkkejä valitsemalla .

Asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.


LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA

< Wi-Fi >

Ota käyttöön Wi-Fi-toiminto ja muodosta yhteys käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, syötä reitittimeen LG-P710-puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** >  > **Lisäasetukset** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota käyttöön Bluetooth-toiminnon ja muodosta yhteyden Bluetooth-laitteisiin.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puhelu >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

< Lisää... >

Lentokonetila – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

Kannettava langaton Wi-Fi-verkko – Voit määrittää kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

Internet-jako Bluetoothilla – Toiminnon ansiosta voit käyttää puhelinta Internet-yhteyden luomiseen.

NFC – Langaton NFC (Near Field Communication) -tekniikka mahdollistaa tiedonsiirron kahden kohteen välillä, kun ne tuodaan muutaman senttimetrin etäisyydelle toisistaan. Kun otat NFC:n käyttöön puhelimesi, se voi vaihtaa tietoja toisten NFC-laitteiden kanssa tai lukea tietoja julisteiden, tarrojen ja muiden tuotteiden toimintotunnisteista.

Direct/Android Beam – LG-P710 on Direct/Android Beam-matkapuhelin. Direct/Android Beam (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä Direct/Android Beam-tunnisteen tai toisen laitteen kanssa koskettamalla sitä omalla laitteellasi. Jos kosketat Direct/Android Beam-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön.

HUOMAUTUS: varo, ettet naarmuta tai muutoin vahingoita akun kannen sisäpuolta, koska se on Direct/Android Beam-antenni.

Direct/Android Beamin käyttö: Varmista Direct/Android Beamin käyttöä varten, että laite on käynnissä ja että Direct/Android Beam -asetus on käytössä. Voit lähettää näytössä olevan verkkosivun, videon tai muun sisällön toiseen laitteeseen asettamalla laitteet (yleensä niiden takaosat) vastakkain.

HUOMAUTUS: varmista, että kumpikaan laitteista ei ole lukittu, ne tukevat Near Field Communication (Direct/Android Beam) -tekniikkaa ja että Direct/Android Beam ja Android Beam™ ovat käytössä.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

LAITE

< Ääni >

Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

Äänenvoimakkuudet – Voit hallita musiikin, videon, pelien ja muun median, puhelimen soittoaänen, ilmoitusäänten sekä kosketuspalautteen ja järjestelmän äänenvoimakkuuksia.

Hiljainen aika – määritä kellonaika, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

Soittoääni ja värinä – tämä on puheluiden ja ilmoitusten värinähälytys.

Puhelimen soittoaäni – Saapuvien puheluiden soittoaänen määrittäminen.

Ilmoitusäänet – Voit määrittää ilmoitusten soittoaänen.

Tulevan puhelun värinä – Voit määrittää saapuvien puheluiden värinätyypin.

Kuuluvat näppäinäänet – Voit määrittää näppäimistön merkkiäänet.

Kosketusnäytön äänet – Voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänet.

Näytön lukituksen äänet – Voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänen.

< Näyttö >

Kirkkaus – Säädä näytön kirkkautta.

Näytön pimennys – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

Älykäs näyttö – Tämän asetuksen valinta pitää näytön käytössä, kun laite havaitsee katseesi kohdistuvan näyttöön.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Fontin tyyppi – Fonttityypin vaihtaminen.

Fontin koko – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

Etupikanäppäinvalo – Voit ottaa etupikanäppäinvalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä määrittää sen keston.

Etusivu-painikkeen LED-kohdat – Voit ottaa Etusivu-painikkeen valon käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä määrittää, milloin valo syttyy tapahtumailmoitukseksi.

< Aloitusnäyttö >

Voit määrittää **Teeman, Näyttötehosteen, Taustakuvan, Vieritä näyttöä pyöreästi-** ja **Vain pystynäyttö** -asetukset. Valitse asetus ja aseta **Koti: varmuuskopio ja palautus**.

< Lukitusnäyttö >

Valitse lukitusnäyttö – Määritä lukituksen poistokuvio. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Lukituksen avaustavaksi voi määrittää **salasanan** sijaan **pyyhkäisyn, kasvontunnistuksen, kuvion** tai **PIN-tunnuksen** tai jättää asetukseksi **Ei mitään**.

Kun käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Taustakuva – Voit valita lukitusnäytön taustakuvan **galleriasta** tai **taustakuvagalleriasta**.

Kello ja pikanäppäimet – Voit mukauttaa lukitusnäytön kellot ja pikanäppäimet.

Käyttäjän tiedot – Näyttää käyttäjän tiedot lukitusnäytössä.

Lukitse ajastin – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Virtanäppäin lukittuu heti – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti kun **virta-/lukituspainiketta** painetaan.

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

< Akku >

Tällä toiminnolla voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästön asetukset. Voit myös tarkistaa akun käytön tilan.

Asetukset

< Sovellukset >

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

OMA

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Sijainnin käyttö >

Käytä sijaintiani – Ottamalla tämän asetuksen käyttöön, voit käyttää Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoja likimääräisen sijaintisi määrittämiseen Google Maps- ja muiden sovellusten hakuja varten. Kun otat tämän asetuksen käyttöön, sinulta kysytään, suostutko jakamaan sijaintisi nimettömänä Googlen paikannuspalvelussa.

GPS-satelliitit – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

Wi-Fi- ja mobiiliverkkosijainti – Jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

< Suojaus >

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan näyttäminen – näyttää salasanan kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asenna tallennusvälineestä – tällä toiminnolla voit asentaa salatut varmenteet SD-muistikortilta.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

Tehtasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen tehdasasetukset tällä toiminnolla, puhelin pyytää sinua antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Pikanäppäin >

Voit valita sovellukset, jotka haluat avata puhelimen vasemmalla sivulla olevalla pikanäppäimellä.

< Päiväys ja aika >

Määritä päivämäärien näyttötapa **päivämäärän ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

Asetukset

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: Vaatii lisälaajennuksen.

< Tietokoneyhteys >

USB-yhteystyyppi – Voit valita haluamasi tilan (**Vain lataus**, **Median synkronointi (MTP)**, **USB-jako**, **LG-ohjelmisto** tai **Kamera (PTP)**).

Kysy yhteyttä muodostettaessa – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

PC Suite – Valitse tämä, jos haluat käyttää **LG PC Suite** -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Kun LG PC Suite -sovellusta käytetään Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi-yhteyden on oltava määritettynä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA -asetuksissa.

On-Screen Phone – Voit katsoa puhelimen näyttöä ja hallita puhelimen toimintoja tietokoneesta USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä.

< Kehittäjän asetukset >

Muista, että näiden kehittäjän asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Kehittäjän asetusten käyttöä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmistolla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tiedot
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokoneohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmiston asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelmiston voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > valitse malli tai valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen.

Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmistosovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -tietokonesovelluksella. Kaikki yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit voidaan synkronoida.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 **USB-yhteystyyppi** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot**.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1** Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2** Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3** Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot.**
- 4** Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyyppin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.
- 5** Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto.** Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6** Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa.**
- 7** Valitse **OK.**
- 8** Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9** Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10** Valitse **OK.**

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesi **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Yleiset** > **Ohjelmistopäivitys** > **Tarkista nyt päivitetty**.

Voit viivyttaa päivitystä 1, 4 tai 8 tuntia tai 1 päivän. Tällöin sovellus kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston valitsemasi ajan kuluttua. Voit myös määrittää päivityksen ajankohdan manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesissäsi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

DivX Mobile **DIVX**

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 640x480 pikselin DivX®-videoita, mukaan lukien maksullinen sisältö. Voi toistaa enintään 864x480 pikselin DivX®-videoita. DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, ja niihin on käyttö lupa.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Lisävarusteet

Nämä tarvikkeet ovat saatavana LG-P710-puhelimeen (alla kuvatut tuotteet saattavat olla lisävarusteita).

Matkasovitin



Akku



Stereokuuloke



Datakaapeli



Pikaopas



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Virtapainiketta painettu liian lyhyen aikaa. Akkua ei ole ladattu. Akun liittimissä on likaa.	Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisain näytöstä. Puhdista liitinpinnat.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojaiteippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.