



**LG**

Life's Good


PORTUGUÊS

Manual do Usuário

**LG-P875**

MFL67867307 (1.0)

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)






PORTUGUÊS

# Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

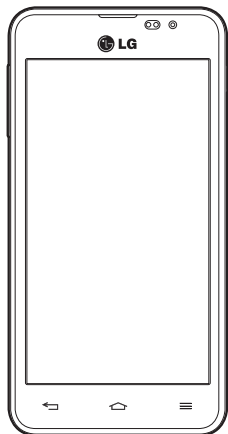

# Índice

<b>Cuidados gerais</b> .....	5	Compartilhando sua conexão de dados do telefone	34
<b>Coleta inteligente</b> .....	11	Wi-Fi Direct	36
<b>Aviso importante</b> .....	12	Usando o SmartShare	36
<b>Conhecendo seu telefone</b> .....	17	Conectar ao PC com um cabo de dados USB	39
Visão geral.....	17	<b>Chamadas</b> .....	40
Inserindo o cartão Micro-SIM e a bateria	19	Realizar uma chamada	40
Carregando o telefone	21	Realizar uma chamada a partir de	
Utilizando o cartão de memória	22	Contatos	40
Bloqueando e desbloqueando a tela	23	Atender e rejeitar uma chamada	40
<b>Tela Inicial</b> .....	24	Ajustando o volume da chamada	41
Dicas de toque na tela	24	Realizar uma segunda chamada	41
Tela inicial	25	Visualizando seu registro de chamadas	41
Personalizando sua Tela inicial	26	Ajustes de chamadas	42
Acessando um aplicativo utilizado recentemente	26	<b>Contatos</b> .....	43
Notificações	26	Procurando um contato	43
Notificações e Configurações	27	Adicionar um novo contato	43
Ajustes rápidos	27	Contatos Favoritos	44
Barra de notificações	28	Criando um grupo	44
Teclado virtual	29	<b>Mensagens</b> .....	45
Inserindo letras com acentos	30	Enviar uma mensagem	45
<b>Conta do Google</b> .....	31	Caixa de conversa	46
<b>Conectando a Redes e Dispositivos</b> .....	32	Alterando suas configurações de mensagens	46
Wi-Fi	32	<b>E-mail</b> .....	47
Conectando-se às redes Wi-Fi	32	Gerenciando uma conta de e-mail	47
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi	32	Trabalhando com pastas de contas	47
Bluetooth	33		

# Índice

Escrevendo e enviando e-mail.....	48	Galeria.....	64
<b>Câmera.....</b>	<b>49</b>	Visualizando imagens.....	64
Conhecendo o visor .....	49	Reproduzindo vídeos.....	65
Utilizando configurações avançadas .....	50	Editando fotos .....	65
Tirando uma foto rápida.....	51	Apagando imagens .....	65
Após tirar fotos.....	52	Definindo como papel de parede.....	65
Visualizando uma foto.....	53	<b>Vídeos .....</b>	<b>65</b>
<b>Câmera de vídeo.....</b>	<b>54</b>	Reproduzindo um vídeo.....	66
Conhecendo o visor .....	54	<b>Editor de vídeos.....</b>	<b>66</b>
Utilizando configurações avançadas .....	55	<b>Multimídia .....</b>	<b>68</b>
Gravando um vídeo rápido .....	55	<b>Música .....</b>	<b>69</b>
Após gravar um vídeo.....	56	Adicionando arquivos de música em seu aparelho.....	69
Reproduzir um vídeo.....	56	Transferência através da Sincronização de multimídia (MTP).....	69
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo .....	56	Reproduzindo uma música .....	70
<b>Função Exclusiva LG.....</b>	<b>57</b>	<b>Utilitários.....</b>	<b>72</b>
Função QuickMemo™ .....	57	Relógio/Alarme .....	72
Utilizando as opções do QuickMemo™ .....	58	Calculadora .....	72
Visualizando a QuickMemo™ salva.....	58	Calendário .....	72
Função QuickTranslator™ .....	59	<b>Gravador de Voz.....</b>	<b>73</b>
Função QSlide™ .....	60	Gravando um som ou voz.....	73
Função LG SmartWorld™.....	61	Enviando a gravação de voz.....	73
Como usar o LG SmartWorld .....	61	<b>Adm. de tarefas .....</b>	<b>74</b>
Função On-Screen Phone .....	62	<b>Tarefas .....</b>	<b>74</b>
Ícones On-Screen Phone.....	62	<b>Polaris Viewer 4 .....</b>	<b>74</b>
Recursos On-Screen Phone.....	62	<b>Compartilhamento de arquivos .....</b>	<b>75</b>
Como instalar a função On-Screen Phone no PC.....	63	<b>Backup.....</b>	<b>75</b>
<b>Multimídia.....</b>	<b>64</b>	Sobre backup e restauração de dados no smartphone.....	75
		Backup dos dados do seu smartphone..	76

# Índice

Agendando backups automáticos .....	76	<b>Sobre este manual do usuário .....</b>	<b>95</b>
Restaurando os dados do smartphone ..	76	Sobre este manual do usuário .....	95
Google+ .....	78	Marcas registradas.....	95
Pesquisa por voz.....	78	<b>Acessórios .....</b>	<b>97</b>
Downloads .....	78	<b>Termo de garantia limitada .....</b>	<b>98</b>
<b>Internet/Navegador .....</b>	<b>79</b>	<b>Especificações técnicas.....</b>	<b>100</b>
Internet/Navegador .....	79	<b>Endereços .....</b>	<b>101</b>
Utilizando a barra de ferramentas .....	79	<b>Rede autorizada de serviços.....</b>	<b>102</b>
Visualizando páginas Web .....	79	<b>Solução de problemas.....</b>	<b>103</b>
Abrindo uma página.....	80		
Buscando na Web por voz .....	80		
Favoritos .....	80		
Histórico.....	80		
Usando o navegador pop-up.....	80		
<b>Chrome .....</b>	<b>81</b>		
Visualizando páginas Web .....	81		
Abrindo uma página.....	81		
Buscando na Web por voz .....	81		
Sincronizando com outro dispositivo.....	81		
<b>Ajustes/Ajustar .....</b>	<b>82</b>		
Acessando o menu Ajustes/Ajustar .....	82		
Redes sem fio e outras .....	82		
Dispositivo.....	85		
Pessoal.....	87		
Sistema .....	89		
<b>Software para PC (LG PC Suite) .....</b>	<b>90</b>		
<b>Atualização do software do telefone .....</b>	<b>93</b>		
Atualização do software do telefone.....	93		

## Cuidados gerais

### Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

### Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

### Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

## Cuidados gerais



### Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque na antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## Cuidados gerais

### Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

### Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

#### **ATENÇÃO:**

O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

### Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## Cuidados gerais

### Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

### Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

### Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

### Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Cuidados gerais

### Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente.
- O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

## Cuidados gerais

- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

## Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

**Máxima:** +50°C (descarga) /  
+45°C (carga)

**Mínima:** -10°C

### NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Coleta inteligente



### Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número **4004-5400** (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou **0800-707-5454** (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



### ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

## Aviso importante


### Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

## 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

### Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, Toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

## 2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

### Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

## Aviso importante

### Para verificar o nível de carga da bateria:

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em Sistema > **Bateria**.

Estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

### Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em Sistema > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é mostrado na tela, dizendo há quanto tempo o aparelho foi conectado a uma fonte de energia ou, caso conectado, com quanto de bateria ele estava. A tela exibe os aplicativos e serviços que estão consumindo a energia da bateria, listados em uma ordem decrescente de consumo.

## 3. Sistema operacional livre



### AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.




### AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

## Aviso importante

### 4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** a partir de Dispositivo > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

**Atenção:** Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.



#### AVISO

##### Precauções ao utilizar o bloqueio padrão.

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

#### Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

##### < Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

##### < Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

**Atenção:** Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados dos usuários serão apagados.

## Aviso importante

### NOTA:

Se você não conectou-se à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

## 5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla de **Volume para baixo + Ligar/Desligar/Bloquear**.
- 3 Quando a mensagem **Factory Hard Reset** aparecer na tela, solte todas as teclas.



### AVISO

Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.



## 6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

### Para interromper o aplicativo em uso:

- 1 Toque em > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** a partir de Dispositivo > **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Selecione o aplicativo desejado e toque em **Parar**, para interromper o uso.

## Aviso importante

**NOTA:** Para usar o recurso multitarefa, pressione a tecla Tela inicial  a partir do aplicativo em andamento para retornar à tela inicial e abrir um novo aplicativo. Isto não impede que o aplicativo anterior continue em execução. Certifique-se de tocar a tecla Voltar  para sair de um aplicativo após usá-lo.

## 7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** a partir de Dispositivo para verificar os meios de armazenamento.

2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

3 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela, então, selecione a opção

**Sincronização multimídia (MTP).**

4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

5 Copie os arquivos do PC para a pasta de memória removível.

## 8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-P875 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.


## 9. Quando a tela congela

**Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:**

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

# Conhecendo seu telefone

## Visão geral

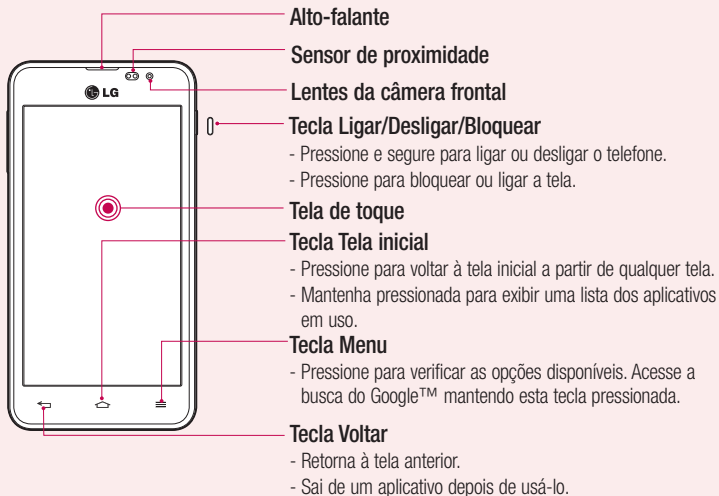

### NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a **Tela de toque**, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida da bateria e evita que a **Tela de toque** seja ativada involuntariamente durante as chamadas.



### AVISO


Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da Tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

## Conhecendo seu telefone



Microfone

Conector para fone de ouvido



Teclas de volume

- Na tela inicial: ajusta o volume da campainha
- Durante uma chamada: ajusta o volume de uma chamada
- Ao reproduzir uma música: ajusta o volume da música


### DICA! Função QuickMemo™

Mantenha as teclas de volume para baixo e para cima para acessar a função QuickMemo™.



Microfone

Conector USB/Carregador

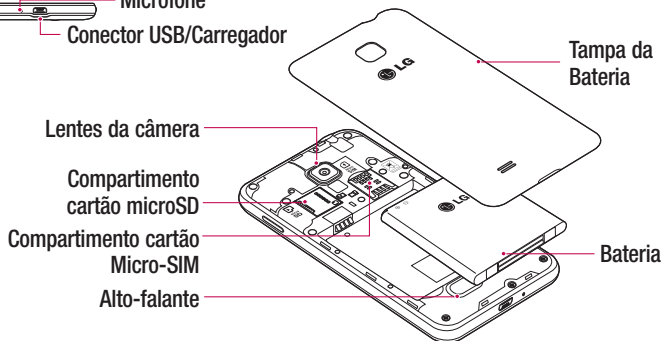

Tampa da Bateria

Lentes da câmera

Compartimento cartão microSD

Compartimento cartão Micro-SIM

Alto-falante

Bateria

### ⚠ AVISO


- Tenha cuidado para não danificar o ponto de contato NFC do aparelho, que é parte da antena NFC.

## Conhecendo seu telefone

### Inserindo o cartão Micro-SIM e a bateria


Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão Micro-SIM e a bateria:

**1** Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.

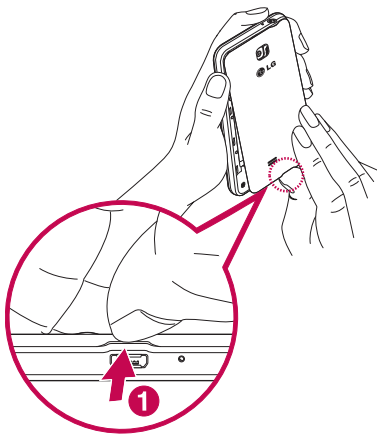


## Conhecendo seu telefone


**2** Insira o cartão Micro-SIM em seu compartimento como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

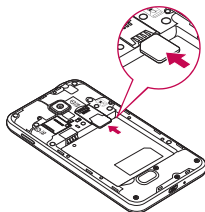

**3** Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

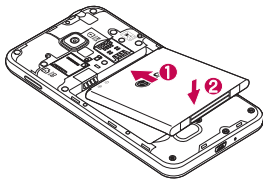

**4** Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

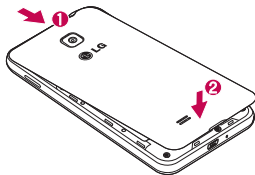

## Conhecendo seu telefone


### Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Use o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser usado para carregar usando um cabo USB.

#### AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o superaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

O conector do carregador está localizado na base do aparelho. Insira o carregador e conecte o plugue em uma tomada.

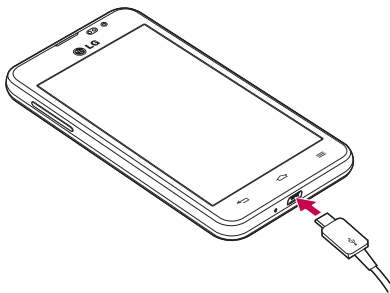

#### NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

## Conhecendo seu telefone

### Utilizando o cartão de memória


Seu aparelho suporta o uso de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB de capacidade. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones celulares e outros dispositivos portáteis, pois são ideais para armazenamento de conteúdos como músicas, programas, vídeos, fotos e outros tipos de arquivos.

#### Para inserir um cartão de memória

Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

#### Para remover um cartão de memória com segurança:

Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** do Dispositivo > **Desativar o microSD** > **OK**.

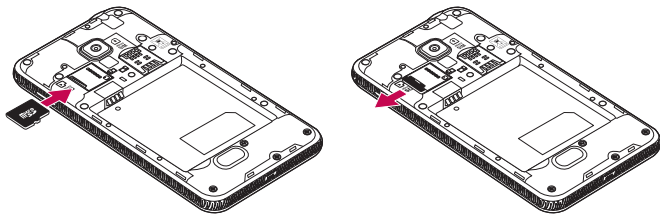

#### NOTA:

- Use apenas cartões de memória compatíveis com seu aparelho. Se um cartão incompatível for usado ele poderá danificar o cartão, o aparelho e até mesmo o conteúdo armazenado nele.
- Como o aparelho usa o sistema de arquivos do tipo FAT32, o tamanho máximo de arquivo suportado é de 4GB.

## Conhecendo seu telefone


### AVISO

Não insira ou remova o cartão de memória com o seu aparelho ligado, pois isso pode danificar o cartão e o aparelho bem como os dados armazenados no cartão, corrompendo-os.

### Para formatar o cartão de memória:

Seu cartão de memória já pode até estar formatado. Caso não esteja, você precisará formatá-lo antes de usar.



**NOTA:** Todos os arquivos em seu cartão de memória são apagados quando ele é formatado.

- 1 Toque em  > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** a partir de Dispositivo.
- 3 Toque em **Desativar o microSD** > **OK** para confirmar.
- 4 Toque em **Apagar microSD** > **Apagar microSD** > **Apagar tudo**.
- 5 Se você viu uma solicitação de senha para proteção, digite-a e então selecione **Apagar tudo**.

**NOTA:** Se houver algum conteúdo em seu cartão, a estrutura das pastas pode ser diferente após a formatação já que os arquivos terão sido removidos.

## Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

## Tela inicial

### Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

**Toque** – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

**Toque e segure** – Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

**Arraste** – Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

**Deslize** – Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-lo (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

**Duplo toque** – Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela.

**Pinçar para zoom** – Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

**Gire a tela** – A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

#### NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.


## Tela inicial

### Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.


**NOTA:** Algumas imagens da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

 Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.

 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.


 Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.

 Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.


### Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

#### Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial. Ou, toque  no canto superior direito.
- 2 No modo de edição, escolha uma categoria e selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

#### Para remover um item da sua Tela inicial:

- **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para .

## Tela inicial

**DICA!** Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

### **DICA! Usando pastas**

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

## Acessando um aplicativo utilizado recentemente


- 1 Toque e segure a tecla **Tela inicial**. A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

## Notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento e download de vídeos. Na barra de notificações você pode ver o status atual de seu aparelho e as notificações pendentes. Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

**NOTA:** As opções disponíveis podem variar de acordo com a região ou operadora.

## Tela inicial

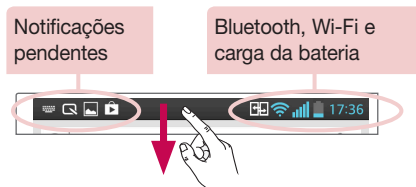

### Notificações e Configurações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar o painel, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.

### Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

#### Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações

Toque em . Você pode então verificar e reorganizar os itens na barra de notificações.



## Tela inicial

### Barra de notificações







Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM		Modo Vibrar ativado
	Sem sinal		Bateria cheia
	Modo avião		Bateria carregando
	Conectado a uma rede Wi-Fi		Baixando dados
	Fone de ouvido conectado		Transferindo dados
	Chamada em andamento		GPS ativado
	Chamada em espera		Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Viva-voz ativado		Sincronização de dados
	Chamada perdida		Novo Gmail
	Bluetooth ativado		Nova mensagem Google Talk

## Tela inicial


	Alerta/Notificação do sistema		Nova mensagem
	Alarme definido		Reproduzindo música
	Novo correio de voz		USB conectado
	Modo Silencioso ativado		Ponto de acesso Wi-Fi ativado
	NFC ativado		Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi ativados
	Android Beam ativado		


**NOTA:** A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

## Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

### Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.

## Tela inicial

### Inserindo letras com acentos

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Selecione então a opção desejada.

## Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

### Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

**OU**

- Toque em  > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail <sup>TM</sup> e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

## Conectando a Redes e Dispositivos

### Wi-Fi


Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

### Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

**NOTA:** Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

### Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** a partir de Redes sem fio e outras.
- 2 Ative o **Wi-Fi** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque o menu Wi-Fi para visualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
  - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador da rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

## Conectando a Redes e Dispositivos

### Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

#### NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

#### Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

**1** Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** a partir da guia Redes sem fio e outras.

**2** Toque o menu **Bluetooth**. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.

**3** A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear.

Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

**NOTA:** Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

## Conectando a Redes e Dispositivos

### Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth


- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

**NOTA:** O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

- 3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

### Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > Ative o Bluetooth e, em seguida, toque **Tornar o aparelho visível** para torná-lo visível a outros dispositivos.

**NOTA:** Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque  > **Tempo visível**.

- 2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

## Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida na janela de notificações.

Para mais informações sobre vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite <http://www.android.com/tether>.

## Conectando a Redes e Dispositivos

**Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:**

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Conexões e Redes** a partir de Redes sem fio e outras > **Ponto de acesso Wi-Fi** > Escolha as opções que você deseja ajustar.

**DICA!** Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

**Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil**

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

1 Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.

2 Toque **Conexões e Redes** a partir de Redes sem fio e outras > **Ponto de acesso Wi-Fi**.

3 Verifique se **Ponto de acesso Wi-Fi** está selecionado.

4 Toque **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi abrirá.
- Você pode alterar o **SSID de rede** (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
- Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
- Se você tocar a opção de segurança WPA2 PSK, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque **Salvar**.

## Conectando a Redes e Dispositivos

**ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

### Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct suporta uma conexão entre dispositivos com capacidade Wi-Fi sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo de energia pelo Wi-Fi Direct, é recomendado que você conecte o aparelho a uma fonte de energia durante o uso deste recurso.


**Para ativar o Wi-Fi Direct:**

- 1 Acesse o menu **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** > **Ligue o Wi-Fi** e toque a tecla  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selecione um dispositivo da lista para conectar-se.

### Usando o SmartShare

O SmartShare usa a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais dentro da mesma rede. Ambos os dispositivos devem possuir o recurso DLNA para usar esta função.

A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **SmartShare** .

- 1 Toque na tecla **Menu**  > **Ajustes**.
- 2 Toque em **Visível** para permitir que o dispositivo seja descoberto por outros aparelhos.
- 3 Toque em **Sempre aceitar solicitações** se você deseja que estes dois dispositivos aceitem conexões automáticas no futuro.
- 4 Toque em **Receber arquivos** se você deseja autorizar que outros aparelhos possam transferir arquivos de mídia através do seu aparelho.

## Conectando a Redes e Dispositivos

**NOTA:** Certifique-se de que o cartão microSD esteja corretamente instalado e que a opção **Receber arquivos** esteja ativada no Menu Ajustes.

5 Na seção de compartilhamento, toque nos tipos de conteúdo que você deseja compartilhar. Seleção: **Fotos**, **Vídeos**, e **Música**.

6 O **SmartShare** está agora ativado e pronto para compartilhar conteúdos.

### Para controlar seus dispositivos de reprodução

Deixe que seu dispositivo (ex.: TV) reproduza conteúdos multimídia a partir de sua biblioteca remota (ex.: PC).


**NOTA:** Certifique-se de que a função DLNA esteja ativada nos aparelhos (ex.: TV e PC).

1 Toque em **Aplicativos**  > **SmartShare** .

2 Toque no ícone **Para**  e selecione o dispositivo de reprodução a partir da lista.

3 Toque no ícone **De**  e selecione o dispositivo com a biblioteca remota.

4 Você pode navegar pelos conteúdos da biblioteca.

5 Toque e mantenha pressionada a miniatura e depois toque em **Reproduzir** ou toque na tecla **Menu**  > **Reproduzir** para compartilhar o conteúdo do seu aparelho de seu aparelho para o dispositivo de reprodução (ex.: TV).

**NOTA:** Certifique-se de que seu dispositivo de reprodução esteja corretamente configurado.

1 Enquanto estiver reproduzindo **Música** através do aplicativo, toque nas abas:  /  na área do Título.

 : Necessita conexão com a rede.

 : Selecione o dispositivo na rede.

 : No momento o conteúdo está sendo compartilhado através do SmartShare.



2 Selecione o dispositivo na lista de reprodutores para reproduzir os arquivos.

## Conectando a Redes e Dispositivos

**NOTA:** Siga os mesmos passos para **Galeria**, **Vídeos** ou **Polaris Office** para compartilhar conteúdos.

**ATENÇÃO:** Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado à sua rede doméstica usando uma conexão Wi-Fi para este aplicativo.  
Alguns aparelhos com recurso DLNA (ex.: TVs) suportam apenas o recurso DMP do DLNA e não serão exibidos como aparelhos reprodutores na listagem. Seu aparelho pode não ser compatível com a reprodução de alguns conteúdos.

### Para baixar conteúdos de uma biblioteca remota:

- 1 Toque na tecla **Aplicativos**  > **SmartShare** .
- 2 Toque na tecla **De**  e selecione o aparelho da lista de bibliotecas remotas.
- 3 Você poderá navegar pelos conteúdos da biblioteca.
- 4 Mantenha a miniatura do conteúdo pressionada e escolha **Transferir**.

**ATENÇÃO:** Alguns conteúdos não são suportados.

### Para subir conteúdos em uma biblioteca remota:

- 1 Toque na tecla **Aplicativos**  > **SmartShare** .
- 2 Toque na tecla **De**  e selecione **Meu telefone**.
- 3 Você poderá navegar pelos conteúdos da biblioteca.
- 4 Mantenha a miniatura do conteúdo pressionada e escolha **Enviar**.
- 5 Selecione o aparelho da lista para o qual você deseja enviar o conteúdo.

**ATENÇÃO:** Alguns dispositivos com DLNA não suportam a funcionalidade de upload DMS e por este motivo não poderão transferir arquivos. Alguns conteúdos não são suportados.

## Conectando a Redes e Dispositivos

### Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

#### Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando a Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Escolha **Ajustes/Ajustar > Conexão PC > Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

#### Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.





- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
  - 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
  - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
  - 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
  - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
  - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.


Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.



# Chamadas

## Realizar uma chamada



- 1 Toque no ícone Telefone  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque em  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

**DICA!** Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque no ícone Contatos  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
- 3 A partir da lista, toque em  para realizar.

## Atender e rejeitar uma chamada

- 1 Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
- 2 Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.
- 3 Segure e deslize o ícone **Rejeitar com mensagem** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

### **DICA! Rejeitar com mensagem**







Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

## Chamadas

### Ajustando o volume da chamada



Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

### Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando  ou você pode pesquisar seus contatos tocando  e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque em  para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone  **Finalizar**.

**NOTA:** Você será cobrado por cada chamada realizada.

### Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque em  e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.



## Chamadas

### DICA!

Toque no registro de qualquer chamada para ver hora e duração da chamada.  
Toque na tecla **Menu**, então toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens.

## Ajustes de Chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.


- 1 Na tela inicial, toque no ícone Telefone .
- 2 Toque em .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

## Contatos




Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

### Procurando um contato

#### Na tela inicial

- 1 Toque no ícone Contatos  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

### Adicionar um novo contato

- 1 Toque em , insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu** . Toque em **Adicionar a Contatos > Criar novo contato**.
- 2 Selecione o tipo de contato tocando .
- 3 Caso queira adicionar uma imagem ao novo contato, selecione o ícone de imagem.
- 4 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
- 5 Toque a categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
- 6 Toque em **Salvar**.


**NOTA:** Caso escolha por salvar seu novo contato no cartão SIM, só estarão disponíveis os campos **Nome** e **Telefone**

# Contatos



## Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.



### Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque no ícone Contatos  para abrir seus contatos, em seguida toque o ícone Favoritos.
- 2 Toque a tecla **Menu > Adicionar favoritos**.
- 3 Selecione os contatos que deseja adicionar aos favoritos

### Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Toque no ícone Contatos  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia  e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos

## Criando um grupo

- 1 Toque no ícone Contatos  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.

**NOTA:** Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

# Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar

## Enviar uma mensagem


1 Toque no ícone Mensagens  na tela inicial e toque  para abrir uma mensagem em branco.

2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos

**NOTA:** Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Inserir mensagem** e digite sua mensagem.

4 Toque em  para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio** e **Adicionar assunto**.

**DICA!** Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.



### AVISO:

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.


# Mensagens

## Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** , e então, toque **Ajustes**.

## E-mail



Você pode utilizar o aplicativo E-mail para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

### Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

#### Para adicionar outras contas de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > Toque em  > **Ajustes** > Toque em .

#### Para alterar as configurações da conta:

- Toque em  guia **Aplicativos** > **E-mail** > Toque em  > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

#### Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > Toque em  > **Ajustes** > Toque em  > Selecione a conta que deseja apagar > **Apagar** > **Sim**.

### Trabalhando com pastas de contas




Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail**, toque em  e selecione **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

## E-mail

### Escrevendo e enviando e-mail

#### Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque em .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo Cc/CCo para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque  para adicionar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque em .


Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se contém qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

**DICA!** Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

## Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera** na tela inicial.

### Conhecendo o visor

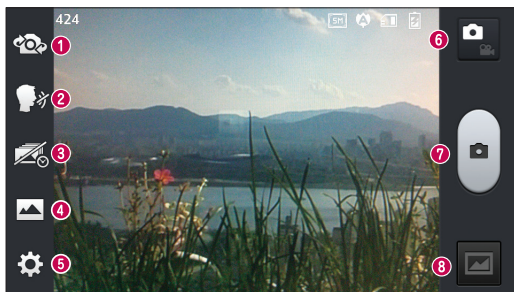













- 1 Trocar câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- 2 Disparo no Cheese** – Permite tirar uma foto por comando de voz. Diga "Cheese" ou outra palavra da lista, ao preparar-se para tirar uma foto.
- 3 Captura prévia de imagens** – Toque neste ícone para capturar momentos perdidos antes de pressionar o obturador.
- 4 Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **HDR**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 5 Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os Ajustes da câmera. Veja **Usando configurações avançadas**.
- 6 Modo vídeo** – Toque neste ícone para alterar para o modo vídeo.
- 7 Capturar** – Toque para tirar uma foto.
- 8 Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria** e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

**NOTA:** A capacidade da memória pode variar dependendo do local da fotografia ou condições de disparo.

## Câmera






### Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar**.

	Toque para alterar o menu do visor.
	Amplia ou diminui o zoom.
	Define e controla a intensidade da luz na foto.
	Foca em um local específico.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Ajusta a câmera ao ambiente.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você deseja estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica.

**NOTA:** Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.


## Câmera

	Selecione um som de disparo.
	Permite rever a imagem logo após fotografar.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função. Este ícone fornece um guia rápido.

### DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanco de brancos**, **Efeitos de cor**, **Temporizador** e **Modo de cena**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.





## Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 4 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
- 5 Toque em  para tirar a foto.

## Câmera

### Após tirar fotos

Toque em  para visualizar a última foto capturada.

	Toque neste ícone para compartilhar sua foto com o recurso <b>SmartShare</b> .
	Toque para tirar outra foto imediatamente.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Toque para apagar a foto.

**NOTA:** Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

**Toque a tecla Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.

**Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

**Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

**Renomear** – Toque para editar o nome da imagem selecionada.





**Girar** – Gire para a esquerda ou direita.

**Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

**Editar** – Visualize e edite a imagem.

Funções do menu **Editar**:


## Câmera

	Selecione e ajuste os efeitos de <b>Sombras, Realçar, Cheio de luz</b> , entre outros.
	Aplique efeitos artísticos nas fotos.
	Aplique efeitos de cor nas fotos.
	Aplique opções adicionais nas imagens.

**Apresentação** – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

**Detalhes** – Exibe as informações da imagem.


## Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone **Galeria**  e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

# Câmera de vídeo

## Conhecendo o visor

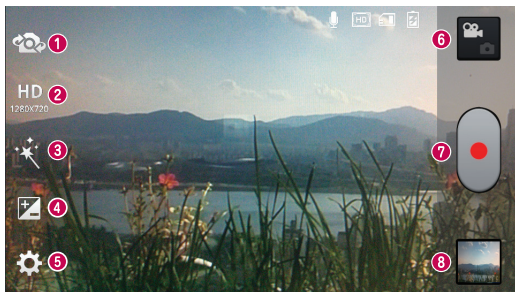

- 1 Trocar câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- 2 Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
- 3 Efeito ao vivo** – Permite adicionar vários efeitos ao tirar uma foto.
- 4 Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
- 5 Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes
- 6 Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
- 7 Gravar** – Inicia a gravação.
- 8 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.











### DICA!

Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.



## Câmera de vídeo

### Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para alterar o menu do visor.
	Aumenta ou diminui o zoom.
	Altera o balanço de branco com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone.
	Escolha <b>Desativar</b> para gravar um vídeo sem som.
	Revisão automática exibe automaticamente o vídeo que você acabou de gravar.
	Selecione o armazenamento para salvar os vídeos.
	Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função. Este ícone fornece um guia rápido.





### Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo**.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque em  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
- 6 Toque em  na tela para interromper a gravação.

## Câmera de vídeo

### Após gravar um vídeo

Toque em  para visualizar o último vídeo gravado.

	Toque neste ícone para compartilhar seu vídeo com o recurso <b>SmartShare</b> .
	Toque neste ícone para retornar ao Modo câmera.
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

### Reproduzir um vídeo

No visor clique em  > .

### Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.


## Função Exclusiva LG

### Função QuickMemo™

Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do telefone.




OU



OU

Toque e delize a barra de notificações para baixo e toque .

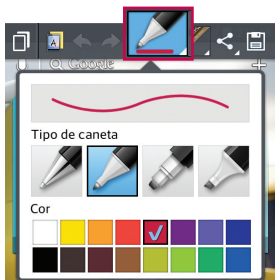

2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

## Função Exclusiva LG










3 Toque  no menu **Editar** e selecione para salvar a nota.

**NOTA:** Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

### Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Permite salvar a nota na <b>Galeria</b> .


### Visualizando a QuickMemo™ salva

Toque em **Galeria** e selecione o álbum QuickMemo™.


## Função Exclusiva LG

### Função QuickTranslator

Simplesmente aponte a câmera para uma frase em outro idioma. Você poderá ter tradução em tempo real a qualquer hora. Você pode comprar dicionários adicionais na Google Play Store para tradução offline.

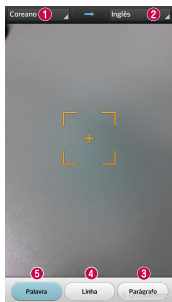

- 1 Idioma original.
- 2 Idioma de destino
- 3 Tradução de parágrafo.
- 4 Tradução de linha.
- 5 Tradução de palavra.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque em **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
- 3 Toque e selecione o idioma desejado.
- 4 Aponte a câmera para a sentença que você deseja traduzir.


**NOTA:** Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser comprados. Você poderá selecionar o dicionário que deseja instalar.

**NOTA:** Podem haver diferenças na taxa de reconhecimento dependendo do tamanho, cor, fonte, brilho e ângulo no momento da captura.

## Função Exclusiva LG

### Função QSlide

A função **QSlide** permite sobrepor telas de seu aparelho para uma visualização de múltiplas janelas.

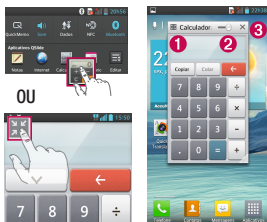

1		Toque para sair do modo QSlide e retornar para janela cheia.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para finalizar o QSlide.

1 Toque e deslize a barra de notificações para baixo > Toque em Aplicativos QSlide quando estiver usando um aplicativo que suporte o recurso QSlide > Toque em . A função será continuamente exibida como uma pequena janela na sua tela.

2 Você pode fazer uma chamada, navegar na Web ou escolher outras opções do telefone. Você pode também tocar na tela nas janelas menores quando a transparência da janela não está cheia .

**NOTA:** O QSlide pode suportar até duas janelas simultaneamente.

#### DICA!

Toque e deslize a barra de notificações para baixo com a ponta do dedo.



Toque em > para editar os "Ajustes rápidos" ou "Aplicativos QSlide" na barra de notificações.

## Função Exclusiva LG


### Função LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papel de parede entre outros, dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

#### Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone




- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > toque no ícone  para acessar o **LG SmartWorld**.
- 2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**, insira sua **Conta LG** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

#### NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

- 1 Usando o navegador de internet, acesse o LG SmartWorld em ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

#### Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções LG SmartWorld.

	Pesquise conteúdos.
	Encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc.)
	Lista de conteúdo baixado/carregado.

- Experimente a facilidade da tecla Menu para encontrar o que você está procurando rapidamente.

## Função Exclusiva LG

• **Aplicativos para você** – Recomendação de conteúdo com base em suas escolhas anteriores.

**Ajustes** – Defina Perfil e Tela.

**Conectar** – Insira sua Conta LG e Senha.






• Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo).

**NOTA:** O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

## Função On-Screen Phone

Este recurso lhe permite ver as telas de seu aparelho em um PC via conexão USB ou Wi-Fi. Você também pode controlar seu aparelho pelo PC usando o teclado ou o mouse.

### Ícones On-Screen Phone

	Conecta ou desconecta seu aparelho do PC.
	Altera as preferências On-Screen Phone.
	Sai do aplicativo On-Screen Phone.
	Maximiza a janela On-Screen Phone.
	Minimiza a janela On-Screen Phone.

### Recursos On-Screen Phone

• **Transferência em tempo real e controle:** exibe e controla a tela de seu aparelho quando conectado ao PC.

## Função Exclusiva LG

- **Controle do mouse:** permite controlar o aparelho usando o mouse para clicar e arrastar na tela do PC.
- **Inserir texto com o teclado:** permite compor uma mensagem de texto ou nota usando o teclado do computador.
- **Transferência de arquivo (aparelho para PC):** envia os arquivos do telefone para o PC (ex.: fotos, vídeos, música e documentos Polaris Office). Simplesmente clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que você deseja transferir e selecione: "**Salvar no PC**".
- **Transferência de arquivos (PC para o celular):** envia arquivos do PC para o celular. Apenas selecione os arquivos que você deseja transferir e arraste-os para a janela On-Screen Phone. Os arquivos são armazenados no cartão SD.
- **Notificações em tempo real:** exibe uma janela para informar a chegada de mensagens e chamadas.

### Como instalar a função On-Screen Phone no PC

- 1 Visite a página da LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e selecione um país.
- 2 Acesse **Suporte > Suporte para telefone celular > Seleccione o modelo (LG-P875) > Clique OSP ( On-Screen Phone ) para baixar. Você pode instalar o On-Screen Phone no PC.**

# Multimídia

## Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.
- 2 Seus arquivos multimídia estarão separados por álbuns.

### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

## Visualizando imagens

Para visualizar as imagens salvas em seu aparelho toque o ícone Galeria.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

### Ampliando e diminuindo o Zoom

- Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.
- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os ampliar o zoom.

## Multimídia

### Reproduzindo vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir e toque no ícone . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

### Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  e selecione **Editar** para usar as opções avançadas de edição.

- Apresentação: inicia uma apresentação com as imagens na pasta atual.

### Apagando imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto, toque .


### Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  > **Definir imagem como** e escolha entre, **Fundo de tela inicial**, **Imagem de contato** ou como **Tela de bloqueio**.

#### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.










## Vídeos

Seu telefone possui um reproduzidor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reproduzidor de vídeo, toque  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

## Multimídia

### Reproduzindo um vídeo

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.

	Toque para pausar a reprodução do vídeo.
	Toque para continuar a reprodução do vídeo.
	Toque para avançar a reprodução do vídeo.
	Toque para voltar a reprodução do vídeo.
	Toque para controlar o volume durante reprodução do vídeo.
	Toque para alterar o tamanho da tela durante a reprodução do vídeo.
	Toque para sair do modo QSlide e retornar à tela cheia.
	Toque para compartilhar seu vídeo com a função SmartShare.
	Toque bloquear a tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções: **Compartilhar**, **Recortar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.


### Editor de Vídeos

Você pode editar fotos e vídeos armazenados em seu aparelho.

**NOTA:** Este recurso está disponível para editar somente as fotos e vídeos capturados com a câmera deste aparelho.

# Multimídia

## < Tela com lista de projetos >

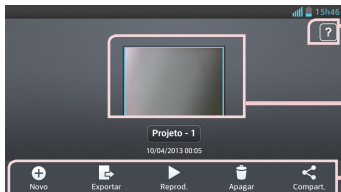


Ajuda

Área com a lista de projetos

Área dos botões

	Criar projeto
	Os projetos devem ser exportados para rodar em aplicativos como <b>Vídeos</b>
	Reproduzir projeto
	Apagar projeto
	Compartilhar o projeto

## < Tela de edição de projeto >

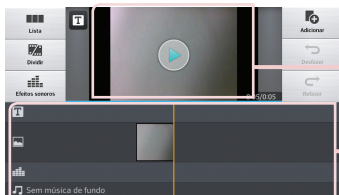

Visualizador

Linha do tempo


## Multimídia

	Mova para a tela de projetos. O projeto em edição é salvo automaticamente.
	Separa (corta) o vídeo.
	Adiciona efeito sonoro.
	Adiciona vídeo, imagem ou áudio.
	Desfaz uma ação.
	Refaz uma ação.
	Adiciona texto ou imagem ao vídeo.

## Multimídia

Permite fazer seu próprio vídeo usando imagens, músicas e outros vídeos.

- 1 Toque em > guia **Aplicativos** > **Multimídia**.
- 2 Após uma breve introdução sobre os passos a serem seguidos, clique em **OK**.

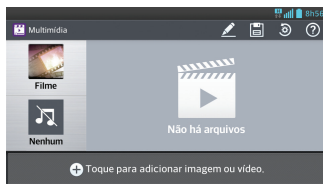

- 3 Toque em para adicionar imagens ou vídeos ao seu projeto.
  - 4 Toque nas imagens e vídeos desejados e marque com .
- Para remover imagens e vídeos, toque em e marque os arquivos desejados com .

## Multimídia

- Para reorganizar, toque e mantenha pressionada uma imagem ou vídeo para arrastar para posição desejada.

5 Escolha **Selecionar estilo** para definir o estilo de vídeo.

- Selecione um estilo da lista, pré-visualizando as opções disponíveis.

6 Escolha **Selecionar música** para definir a trilha de fundo.

7 Toque em  para reproduzir seu vídeo.

8 Toque em  para editar seu vídeo usando texto, marcadores ou efeitos especiais.

- Após editar o vídeo, selecione .

9 Toque em  para salvar o vídeo.

10 Toque em  para ver informações de ajuda sobre a função.

## Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque  > guia **Aplicativos** > **Música**.

### Adicionando arquivos de música em seu aparelho

Comece transferindo arquivos de música para seu aparelho:

- Usando a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
- Download da Internet sem fio.
- Sincronizando o aparelho com o PC.
- Recebendo via Bluetooth

### Transferência através da Sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte seu aparelho ao PC através do cabo USB.

2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu aparelho aparecerá como um outro disco rígido em seu PC. Clique neste disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para este disco.

## Multimídia













3 Após a transferência dos arquivos, deslize a barra de notificações para baixo e toque em **USB conectado** > **Apenas carregar**. Agora você poderá desconectar o aparelho do PC com segurança.

### Reproduzindo uma música

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Músicas**.

2 Toque em **Músicas**.

3 Selecione a música que deseja reproduzir.

	Toque para encontrar clipes no YouTube.
	Toque para compartilhar a música com a função SmartShare.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para controlar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para adicionar a Favoritos.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para definir o efeito Dolby Mobile quando estiver com o fone de ouvido conectado.

## Multimídia

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do aparelho.



Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.


### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.
- Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.




## Utilitários

### Relógio/Alarme



- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
- 2 Ajuste as opções: **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**. Toque **Salvar**.
- 3 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

**NOTA:** Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

### Calculadora

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione o **Painel avançado** e, então, escolha sin, cos, tan, log etc.
- 5 Para verificar o histórico, toque o ícone .

### Calendário

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.





## Utilitários


- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetir** e configure **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

## Gravador de voz


Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

### Gravando um som ou voz

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação.
- 3 Toque em  para interromper a gravação.
- 4 Toque em  para reproduzir a gravação.

**NOTA:** Toque em  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

### Enviando a gravação de voz

- 1 Uma vez terminada a gravação, você pode enviá-la usando o ícone .
- 2 Escolha entre: **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Mensagens** ou **Notas**. Ao selecionar Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Mensagens ou Notas, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Você poderá então escrever uma mensagem de forma tradicional.

## Utilitários


### Adm. de tarefas

Você pode administrar seus aplicativos com o Adm. de tarefas. Você pode facilmente verificar a quantidade de aplicativos em uso e caso queira fechar alguns ou todos eles. Você também pode desinstalar aplicativos de seu aparelho.

### Tarefas

Você pode sincronizar as tarefas com uma conta MS Exchange. Você pode então criar uma tarefa, revisá-la e apagá-la no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

#### Para sincronizar MS Exchange

- 1 Na tela inicial toque em  > **Ajustes/Ajustar**.
- 2 Toque **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para criar endereço de e-mail e senha.
- 4 Verifique se você selecionou **Sincronizar tarefas**.

### Polaris Viewer 4

Polaris Viewer permite você visualizar vários tipos de documentos eletrônicos, como MS-Office, PDF, Texto, etc.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Polaris Viewer 4**.

#### Visualizando arquivos

Os usuários de dispositivos móveis podem visualizar facilmente uma grande variedade de arquivos incluindo documentos Office e Adobe PDF, diretamente em seus aparelhos usando o Polaris Viewer, os objetos e layout permanecem os mesmos tal qual nos documentos originais.

## Utilitários

### Compartilhamento de arquivos

Permite compartilhar arquivos do seu telefone

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **FileShare**.

2 Escolha os tipos de conteúdos que deseja compartilhar. Selecione entre: **Imagens**, **Vídeos**, **Música** ou **Documentos**.

### Backup

#### Sobre backup e restauração de dados no smartphone

É recomendado que você faça um backup regularmente dos dados armazenados em seu aparelho, especialmente antes de atualizar o software do telefone. Manter um backup da memória do aparelho em outro local pode ajudá-lo a recuperar informações que eventualmente sejam perdidas, apagadas ou corrompidas.

Este aplicativo de backup é suportado pelos smartphones LG, outras versões de software e Sistema Operacional (SO). Como resultado, ao comprar um novo smartphone LG você poderá transferir facilmente as informações de seu aparelho antigo para o novo. Caso você tenha pré-carregado o aplicativo **Backup** em seu smartphone, você poderá fazer backup e restaurar a maioria das informações do aparelho, aplicativos baixados, gratuitos e instalados, seus ajustes, favoritos, calendário, registro de chamadas, tela inicial, mensagens e ajustes do sistema.

Você pode:

- Efetuar um backup manual.
- Agendar backups automáticos de seu smartphone.
- Restaurar dados de seu smartphone.


**NOTA:** Por favor note que a função Backup não suporta o backup de dados do usuário e conteúdos de mídia (fotos/vídeos/músicas). Faça backup destes arquivos usando Sincronização multimídia (MTP). Conecte seu aparelho ao PC com cabo USB e toque em Sincronização multimídia (MTP).

## Utilitários

### AVISO


Para proteger-se de desligamento repentino durante um backup ou restauração, mantenha a bateria de seu aparelho totalmente carregada antes de executar estas operações.

### Backup dos dados do seu smartphone

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Backup** > **Fazer cópia de segurança** > **Memória interna** ou **Cartão de memória**.
- 2 Toque em **Adicionar novo** para dar um nome para o seu arquivo de backup e selecione **Continuar**.
- 3 Marque o item que você deseja incluir no backup e selecione **Continuar**.
- 4 Quando todos os arquivos selecionados tiverem seu backup feito, você verá a mensagem '**Concluída**'. Selecione **Continuar** para finalizar o backup dos dados.

### Agendando backups automáticos

Você também pode programar backups automáticos para os dados de seu smartphone de acordo com os ajustes pré-definidos. Para fazer isso, siga os passos abaixo:


- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Backup** > **Agenda**.
- 2 Na tela de **Local da cópia de segurança agendada**, selecione **Memória interna** ou **Cartão de memória**.
- 3 A partir da lista, selecione a frequência com que deseja fazer o backup de seu aparelho, os ajustes e selecione **Continuar**.
- 4 Marque o item que você deseja incluir no backup e selecione **Continuar**.

### Restaurando dados do smartphone

Para restaurar os dados na memória interna de seu aparelho, o armazenamento de memória em massa deverá estar desligado.

## Utilitários


**NOTA:** Todos os arquivos na memória de seu smartphone são apagados antes da restauração do arquivo de backup.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Backup** > **Restaurar** > **Memória interna** ou **Cartão de memória**.
- 2 Na tela de **Restaurar dados**, selecione o arquivo de backup que você deseja restaurar.
- 3 Marque o item que você deseja incluir no backup e selecione **Continuar**.


**NOTA:** Por favor note que os dados no seu aparelho serão sobrescritos pelos dados do backup.

- 1 Se o arquivo de backup estiver criptografado, digite a senha criada no processo de backup para liberá-lo.
- 2 Quando todos os arquivos selecionados tiverem seu backup feito, você verá a mensagem '**Concluído**'. Selecione **Sim** para reiniciar o aparelho.

**NOTA:** Você pode ativar a criptografia do backup para ter uma segurança adicional.

- 1 Toque na tecla **Menu**  na tela **Backup**, e selecione **Definições** > **Segurança** > **Ativar criptografia** e marque a opção. Você deve definir uma senha de ativação para poder restaurar os dados contidos no backup posteriormente.

**NOTA:**

Você também pode definir apagamento automático para backups antigos e manter apenas os mais recente. Toque na tecla **Menu**  na tela de **Backup**, e selecione **Definições** > **Cópia de segurança agendada** > **Apagar automaticamente cópias antigas** para selecionar o número de backups agendados a serem mantidos.

## Utilitários

### Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Google+**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

### Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**.

2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

### Downloads

Utilize Downloads para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

## Internet/Navegador

### Internet/Navegador






A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

**NOTA:** Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Internet/Navegador**.

### Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.


	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página, para a página acessada após a atual. Isso é o oposto de quando você tecla Voltar.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

### Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

## Internet/Navegador

### Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

### Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço e selecione , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.



**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

### Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Salvar nos Favoritos** > **OK**.


Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

### Histórico

Toque  > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque **Menu**  **Apagar histórico**.

### Usando o navegador pop-up

Use este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo atual.

Enquanto visualiza conteúdos como contatos ou notas que possuem endereços da web, toque em navegador pop-up para abrir uma página. Toque e arraste o navegador para movê-lo para outro local. Para ver o navegador em tela cheia, toque em .

Para fechar, toque em .

# Internet/Navegador

## Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

## Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web.

## Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  + **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

## Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, selecione , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

## Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.



Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu**  **Outros dispositivos**.

Selecione uma página para abrir.

Para visualizar os favoritos, toque .

## Ajustes/Ajustar

### Acessando o menu Ajustes/Ajustar

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.  
ou
- 2 Na tela inicial, toque em  > **Ajustes do sistema**.
- 3 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.


### Redes sem fio e outras

Neste menu você pode gerenciar as funções Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e alternar para o modo avião.

#### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Liga ou desliga a função Wi-Fi para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

#### DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque na guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** >  > **Avançado** > **Endereço MAC**.

#### < Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth.

#### < Dados móveis >

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho.

#### < Chamadas >

Configura os ajustes de chamadas para desviar chamadas ou utilizar outros recursos oferecidos por sua operadora.

**Números de discagem fixa** – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado,

## Ajustes/Ajustar

somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

**Salvar números desconhecidos** – Adicione números desconhecidos recebidos em uma chamada a um contato.

**Caixa postal** – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

**Mensagem de alerta de chamada recebida** – Exibe o recebimento de uma chamada quando outra função como câmera estiver em uso.

**Rejeição de chamada** – Permite rejeitar uma chamada. Selecione a opção **Modo de rejeição de chamadas** ou **Lista de rejeição**.

**Rejeitar com mensagem** – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

**Vibrar ao conectar** – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

**Protetor de privacidade** – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

**Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar** – Durante uma ligação, o botão Ligar/Desligar encerra a chamada em vez de desativar a tela.

**Desvio de chamada** – Permite desviar as chamadas quando a linha está ocupada, sem resposta ou sem sinal.

**Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

**Duração das chamadas** – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada

**Ajustes adicionais** – Permite alterar os seguintes ajustes:

**ID do emissor:** Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

**Chamada em espera:** Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

<Compartilhar e Conectar>

## Ajustes/Ajustar

**NFC** – Seu aparelho possui o recurso NFC. NFC (Near Field Communication - Comunicação em Campo Próximo) é um tipo de conexão sem fio existente entre dois dispositivos que funciona a alguns centímetros de distância. Você pode compartilhar conteúdos com tags (marcadores) ou outros dispositivos apenas tocando o seu aparelho.

**Para ativar ou desativar o NFC:** A partir da tela inicial, toque na barra de notificações e deslize-a para baixo. Selecione o ícone NFC e ative-o.

**NOTA:** Com o modo avião ativado o NFC pode ser usado.

**Usando NFC:** Para usar NFC, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e o NFC ativado.

**Android Beam** – Com esta função ativada, você pode transmitir conteúdos para outro aparelho com NFC mantendo os dois próximos.

Apenas aproxime o aparelho (normalmente a parte traseira de cada um) e toque em sua tela. O aplicativo determina quando iniciar.

### < Conexões e Redes >

**Modo avião** – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**Ponto de acesso Wi-Fi** – Permite você compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**Conexão Bluetooth** – Permite você definir para compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

**VPN** – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

**Redes móveis** – Defina opções de dados em roaming, modo de rede, operadora de rede, pontos de acesso e assim por diante.

**NOTA:** Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

## Ajustes/Ajustar

### Dispositivo

#### < Som >

**Modo Silencioso** – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia.

**Perfil do som** – Você pode escolher entre Som, Somente vibrar ou Silencioso.

**Volumes** – Você pode gerenciar o volume de Toque de chamada, Sons de notificações, Toque de resposta do telefone, música, vídeos, jogos e outras mídias.

**Toque com vibração** – Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.

**Toque de chamada** – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

**Sons de notificações** – Permite definir o toque de notificação padrão.

**Vibração p/ cham. recebida** – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

**Toque de marcação do teclado** – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

**Som do toque** – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

**Sons de bloqueio de tela** – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

**Vibrar ao tocar** – Permite ativar a vibração para que você saiba quando está efetivamente tocando na tela.

#### < Tela >

**Brilho** – Ajuste o brilho da tela.

**Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

**Girar tela autom.** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

**Tipo de fonte** – Permite alterar a fonte de exibição.

**Tamanho da fonte** – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

## Ajustes/Ajustar

**Luz da tecla frontal** – Defina a duração da iluminação das teclas.

**Calibração do sensor de movimento** – Permite ajustar o sensor de movimento.

### < Tela inicial >

Defina **Tema, Efeitos da tela, Papel de parede, Rolagem de telas em modo circular, Apenas modo retrato e Cópia de segurança e Restauração de tela.**

### < Bloqueio de tela >

**Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN ou Senha.**

Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

**Papel de parede** – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede.**

**Relógios e atalhos** – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela.

**Efeito da tela** – Selecione um efeito de tela.

**Info. do proprietário** – Exibe as informações do proprietário no bloqueio de tela.

**Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

**O botão Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando o botão **Ligar/Desligar** for pressionado.

**Vibrar ao tocar** – Ativa a vibração de resposta ao toque na tela.

### < Gestos >

**Mover itens da tela inicial** – Mantenha um item pressionado e mova o aparelho para mudar entre as telas iniciais.

**Sensibilidade da inclinação** – Teste e ajuste a sensibilidade do sensor para a tela inicial e aplicativos.

**Silenciar chamada recebida** – Mova o aparelho para silenciar as chamadas recebidas.

## Ajustes/Ajustar

**Adiar ou parar alarme** – Mexa o aparelho para usar a função soneca ou parar o alarme.

**Pausar o vídeo** – Mexa o aparelho para pausar um vídeo.

**Ajuda** – Ajuda para funções de movimento.

### < Armazenamento >

**Armazenamento do telefone** – Visualize o uso do armazenamento interno.

**MicroSD** – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

Toque **Desativar o microSD** para uma remoção segura. Apague o cartão de memória microSD, se você deseja excluir todos os dados.

### < Bateria >

**Economia de energia** – Gerencie a energia da bateria e outras funções.

### < Aplicativos >

Veja e gerencie aplicativos.

## Pessoal

### < Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

### < Acesso à localização >

**Acessar minha localização** – Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

**Satélites GPS** – Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com mais precisão.

**Localização de Wi-Fi e da rede móvel** – Permite utilizar o serviço de localização do Google para estimar sua localização mais rapidamente. Dados de localização anônimos serão coletados e enviados para o Google.

## Ajustes/Ajustar

### < Segurança >

**Criptografar o dispositivo?** – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho.

**Definir bloqueio do cartão SIM** – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

**Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.

**Administradores do dispositivo** – Exibe os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo. Você pode ativar os administradores do dispositivo para aplicar novas políticas para o seu dispositivo.

**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

**Credenciais confiáveis** – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

**Instalar a partir do armazenamento** – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

**Apagar credenciais** – Permite apagar todos os certificados.

### < Idioma e teclado >

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

### < Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

**Fazer Cópia de segurança dos meus dados** – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

**Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

**Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

**Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

## Ajustes/Ajustar

### Sistema

#### < Data e Hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

#### < Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

**NOTA:** São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

#### < Conexão PC >

**Tipo de conexão USB** – Você pode definir o modo desejado: **(Apenas carregar, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo USB, Software LG ou Câmera (PTP))**.

**Perguntar ao conectar** – Solicita confirmação do tipo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

**Ajuda** – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

**PC Suite** – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia Redes sem fio e outras.

**On-Screen Phone** – Exibe a tela de seu aparelho no PC através de uma conexão USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

**Ajuda** – Ajuda para o software LG.

#### < Opções de desenvolvedor >

Saiba que alterar as configurações para o desenvolvimento de aplicativos, pode resultar em um comportamento irregular do dispositivo. As opções de desenvolvimento são recomendadas apenas para usuários avançados.

#### < Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

## Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

### Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, vídeos, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

**NOTA:** Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

### Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse [www.lg.com/common/index.jsp](http://www.lg.com/common/index.jsp) e selecione o país de sua escolha.
- 2 Vá em **Suporte** > Digite o modelo (P875) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em **PC Sync** a partir de **Downloads** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

## Software PC (LG PC Suite)

### Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bit ou superior
- HD: 100 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior.

### NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

### Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
- 2 A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá em seguida, selecione **Software LG**.
- 3 Após a conexão, selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.
- 4 Clique em **Informações pessoais**.
- 5 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

## Software PC (LG PC Suite)

### Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

- 1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
- 2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android com o PC usando um cabo USB.
- 3 No menu superior, selecione **Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contatos**.
- 4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
- 5 Clique em **Escolha um arquivo** e Windows Explorer aparecerá.
- 6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Uma janela **Mapeamento de campo** para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
- 9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em **OK**.

**NOTA:** Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

## Atualização do software do telefone

### Atualização do software do telefone

#### Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

**NOTA:** A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

#### Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Atualiz. de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

## Atualização do software do telefone

**NOTA:** A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone. Esse recurso depende da sua operadora, região e país. O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

## Sobre este manual do usuário

### Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br).
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades.

Contate sua operadora para obter detalhes adicionais.

### Marcas registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas ou direitos são propriedade de seus respectivos proprietários.

## Sobre este manual do usuário



**SOBRE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um produto oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para maiores informações sobre as ferramentas e software disponíveis para converter seus arquivos em vídeos no formato DivX.

**SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND:** Este aparelho com certificação DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdos DIVX on demand (VOD). Para obter seu código de registro, acesse a função DivX VOD no menu de seu aparelho. Acesse [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para maiores informações sobre seu registro.

**DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® com até HD 720p, incluindo conteúdos premium.**

DivX®, DivX Certified® e marcas associadas são propriedade da Rovi Corporation e suas subsidiárias com uso sob licença.



Produzido sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo "D"duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories.

### NOTA: Software de código aberto

Software com código fonte aberto. Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).



### Adaptador de viagem

Modelos compatíveis:

MCS-01BD e MCS-01BR



### Fones de ouvido

Modelos compatíveis:

EAB62209302,

EAB62209303,

EAB62209301,

EAB62808501

### Manual do usuário



### Cabo de dados



### Bateria

Modelo compatível:

BL-53QH



### NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

## Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1)** 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2)** Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1)** Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2)** Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3)** Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4)** Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

## Termo de garantia limitada

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

### ATENÇÃO:

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P875

- **Nome Técnico:** LG-P875h
- **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 Mhz
- **Terminal 3G (WCDMA):** 850/1900/2100 Mhz
- **Terminal 4G (LTE):** 800\* / 2600 Mhz
- **Dimensões:** 126.04 x 64.46 x 9.3mm
- **Peso:** 131 g

\* A frequência de 800 Mhz não está disponível para uso no Brasil.

### HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

### RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



## Endereços

### ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



## Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

## Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate seu provedor de serviços.
O telefone não pode ser ligado	Pressione brevemente a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

## Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	Os números de discagem fixa estão ativados.	Verifique se a função Número de discagem fixa está ativa.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.

## Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

