



٤٤


دليل المالك نظام المسرح المنزلي DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DH4530T (DH4530T, S43T1-S, S63T1-C, S43S1-W)



معلومات الأمان



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يتبع عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تتجاوز فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرنى عند فتحه. لا تحدق في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعریض الجهاز للإطاء (المساواة أو المثارة)، وعدم وضع آية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الراهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة،

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزدود سوياً هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها آية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل الملك المذكرة في شيك.

لا تُحمل منافذ التيار بالحاطط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطط أو أسلاك الاستطالة المفكرة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطير.

قد يتجمد عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حرائقاً. قم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اضطجع من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة الغيار مضبوطة.

احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتشوي أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحاطط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للمخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية من نوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانته بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحظى على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبية المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة مغزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطير يبني بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبية المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا ت تعرض هذا الجهاز للammer أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أي من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.



تعلن شركة (LG Electronics) بموجبه أن هذا المنتج/هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات 108/2004، EC/95/2006، EC/2009/65، EC/2009/125، EC/2011/65، و EC/2009/125.

اتصل بمكتب الاستئناف الخاص بهذا المنتج:
LG Electronics Inc

EU Representative Krijgsman 1
DM Amstelveen The Netherlands 1186

يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال لخدمة العملاء. للحصول على معلومات حول خدمة العملاء، راجع بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعزيز صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملاكم وخلص منه في نقاط التجميع المعنية لذلك. تخصص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لأنظمة محلية بدون تعويض.

يجب لا يعرض الجهاز حرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للإهانة (المساقط أو المتأثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحددة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر المندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة مقتبسة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

جدول المحتويات

البلاء	1
معلومات الأمان	2
سمات فريدة	6
- محمول	6
- تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB	6
- القايس التصاعدي الكامل على الاستبانة	6
الملحقات	6
- مقدمة	7
- الأسطوانات القابلة للتشغيل	7
-	7
- حول عرض رمز ①	7
- الرمز المستخدم في هذا الدليل	7
- رموز المقطقة	7
شروع الملفات القابلة للتشغيل	8
جهاز التحكم عن بعد	9
اللوحة الأمامية	10
اللوحة الخلفية	11
التوصيل	2
تجمیع حامل مکبر الصوت مع مکبر الصوت	12
توصیل السماعة بالوحدة	14
تعیین موضع النظام	15
التوصیل بالتنفاز	15
-	16
- توصیل الفیدیو	16
- تعیین الدقة	16
- دقۃ الصورۃ الخاصة باشارة الفیدیو	16
- توصیل مخرج HDMI	17
توصیل الأجهزة الأخیریة	18
-	18
- توصیل AUX IN	18
- التوصیل بجهاز محمول PORT IN(Portable in)	18
- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول	18
أو من جهاز خارجي	19
-	19
- توصیل USB	19
- توصیل الهوائي	19
ضبط النظام	3
ضبط اعدادات الاعداد	20
- الاعدادات5 غة العرض على الشاشة - اختياري	20
- عرض والخروج من قائمة الاعداد	20
-	21
- اللغة (Language)	21
- وضع العرض (Display)	21
- الوضوح (Resolution)	22
- الصوت (Audio)	22
- DRC (التحكم في النطاق الديناميکي)	23
- القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)	23
- أخرى (Others)	24
التشغيل	4
استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)	25
العمليات الأساسية	25
العمليات الأخرى	26
- عرض بيانات الأقراص على الشاشة	26
- عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)	26
- عرض عنوان دي في دي	26
- تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة	26
شاشة التوقف	26
- بدء التشغيل عند نقطه زمنية محددة	27
- استئناف استعادة التشغيل	27
- تغيير صفة رمز الترجمة	27
- إعادة التشغيل من خلال التحديد	28
مشاهدة ملف صور	29
- ضبط مؤقت النوم	30
- مخفف الإضاءة	30
- إيقاف الصوت مؤقتا	30
- ذكرة الشهد الأخير	30
- استئناف الطاقة - اختياري	30
- تحديد النظام - اختياري	30
- إيقاف الطاقة تلقائياً	30
- ضبط اعدادات مستوى السماعة	30
عمليات الإذاعة	31
- الاستماع إلى الراديو	31
-	31
- ضبط محطات الراديو مسبقاً	31
-	31
- مسح كل المحطات المحفوظة	31
- حذف محطة محفوظة	31
- تحسين استقبال اف ام FM	31
ضبط الصوت	32
- إعداد الوضع "محیطی"	32
العمليات المتقدمة	33
- تسجيل إلى "USB"	33

1	
2	
3	
4	
5	
6	

استكشاف المشكلات وإصلاحها	5
استكشاف المشكلات وإصلاحها	34
ملحق	6
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون	35
الصيانة	36
- نقل الوحدة	36
- ملحوظات حول الأقراص	36
رموز المنطقة	37
ملحق	38
العلامات التجارية والترخيص	39
المواصفات	40



سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3, الكمبيوتر المحمول، الخ)


١٢

لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القاييس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة


شاهد صورة HD كاملة بعداد بسيط.

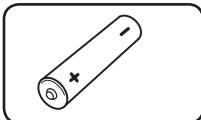


البطاريات (١)




جهاز التحكم عن بعد (١)

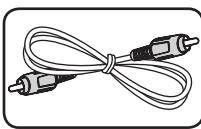


كابل فيديو (١)

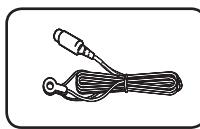

هوائي FM (١)

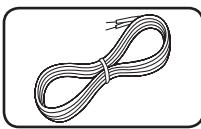

كابلات مكبرات الصوت (٥)

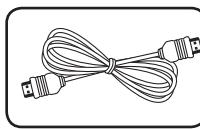

كابل HDMI (١)

الرمز المستخدم في هذا الدليل

في DVD-Video، DVD±R/RW وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو والملحق VR.



أقراص الصوت المضغوطة

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها /USB الأسطوانة



ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها /USB الأسطوانة



ملفات الصور



ملاحظة !

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

Tip !

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير !

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل الأقراص DVD التي عليها نفس المصنف الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سينتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "تحقق من رمز المنطقة" "Check Regional Code" على شاشة التلفاز.

مقدمة

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل CD-R / RW و DVD±R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو JPEG و/أو WMA و/أو DVD. لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-RW / CD-R أو DVD±RW / DVD±R الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.



(قرص 8 سم / 12 سم)

أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



(قرص 8 سم / 12 سم)

وضع الفيديو والصياغة الهاشمية فقط



(قرص 8 سم / 12 سم)

وضع الفيديو والصياغة الهاشمية فقط



وضع الفيديو فقط

يدعم القرص ذو الطبقين أيضًا



(قرص 8 سم / 12 سم)

وضع الفيديو فقط



DVD+RW

قرص الصوت المضغوط : أسطوانات الموسيقى

المدمجة أو RW CD-R / CD-RW بتنسيق

أسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.



حول عرض رمز Ø

قد يظهر "Ø" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوافرة في قرص فيديو DVD معنـيـ

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف DivX

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :

- حجم الدقة المئانية: 576 x 720 (العرض × الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل: ".avi", ".mpg", ".divx", ".mpeg", ".vob" .
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), VobSub (*.sub)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX 3.11", "DIVX4", "DIVX5", "DIVX6", "MP4V3", "3IVX"
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA", "MP3", "PCM", "AC3"
- الميتي: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكن تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي

- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم: v9, v8, v7, v2
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".mp3" / ".wma"
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660 .
- يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها، وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista إلى

متطلب ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2048 x 2760 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: ".jpg"
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

جهاز التحكم عن بعد

1

٢

- 4 SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المرغوب.
- SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر الصوتي.
- VOL -/+ (Volume): لضبط مستوى الصوت.
- MUTE: للكتم الصوت.
- REC: تسجيل مباشر USB.
- 5 أزرار الأرقام من 0 إلى 9: لاختيار الخيارات المقطعة في القائمة.
- REPEAT (◀▶): لاختيار وضع تشغيل.
- (عشواي، تكرار)
- CLEAR: يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعين كلمة المرور.
- 6 أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة 35.
- *: هذا الزر غير متواجد.

SLEEP: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

INFO /DISPLAY: يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.



HOME

DISC MENU

DVD

1

2

3

4

5

6

8 / 7 < / >: (يسار / يمين / أعلى / أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

PRESET + / -: لاختيار برنامج الراديو.

TUNING + / -

. التوليف

محطة الراديو

. المطلوبة

ENTER: لقيو انتيار القائمة.

الضبط المستمر لمحطات الراديو.

BACK: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

TITLE: إذا كان عنوان DVD الحالي محظي على قائمة، سببها قائمة العنوان على الشاشة.

أو سببها قائمة التمرص.


3 ■ STOP: يوقف التشغيل أو التسجيل.

▶ PLAY, MONO / STEREO: يبدأ التشغيل. يحدد / Mono / Stereo.

■ PAUSE / STEP: ييقاف التشغيل مؤقتاً.

◀◀ / ▶▶ SKIP: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

◀◀ / ▶▶ SCAN: للبحث للخلف أو للأمام.

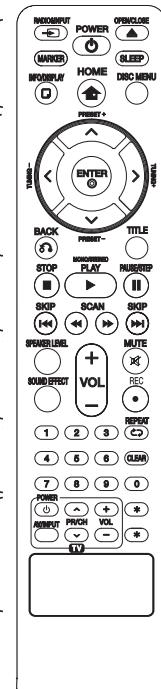

تركيب البطارية

قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

1 □: يغير مصادر المدخلات.

RADIO & INPUT: يميز قائمة التشغيل.


POWER: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

OPEN / CLOSE: يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.

اللوحة الأمامية

1

الطبعة

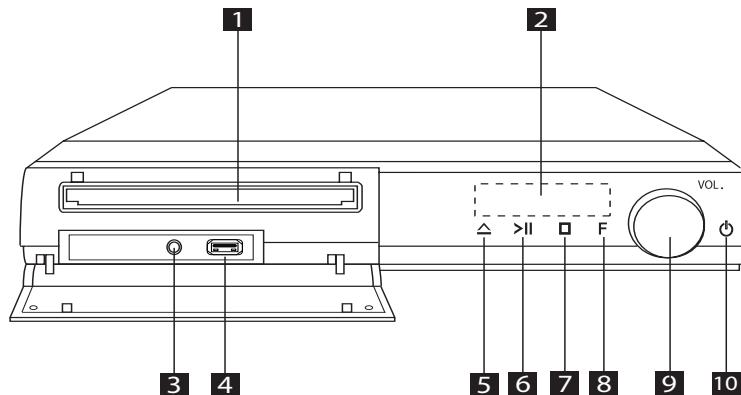

6 >II (تشغيل/إيقاف مؤقت)
يدأ التشغيل.

يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.

7 □ (توقف)
يوقف التشغيل.

8 F (الوظيفة)
الوظيفة: يختار الوظيفة ومصدر الإدخال

9 VOLUME VOL. (مستوى الصوت)
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

10 (التيار الكهربائي)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.

1 DVD /CD درج

2 نافذة عرض
يعرض الحالة الحالية للوحدة.


3 PORT. IN (إدخال محمول)
يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من الجهاز المحمول بالوحدة.
4 USB منفذ
يمكنك تشغيل ملفات الفيديو، وعرض الصور وتشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

5 △ (فتح/إغلاق)
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

اللوحة الخلفية

1

الخلفية

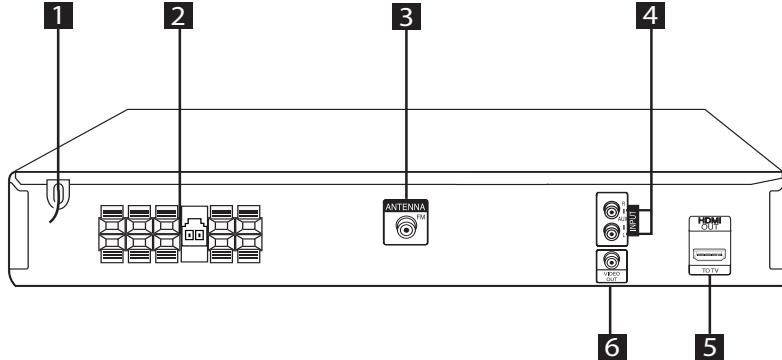


5 HDMI OUT موصل HDMI
يوصل بـ تلفزيون مزود بـ مدخل HDMI
(واجهة للصوت والفيديو الرقمي)
6 VIDEO OUT موصل VIDEO
وصل بـ تلفزيون مزود بـ مدخل فيديو


1 كبل الطاقة
2 أطراف الساعة
3 موصل المغناطيسي
موصل FM هوائي FM الموصل بـ سلك
4 موصل AUX(L/R) INPUT
- يوصل المدخل المخارجي بمخرج صوت بـ مقناتين

تجمیع حامل مکبر الصوت مع مکبر الصوت


2. اسحب سلك السماعة من خلال الفتحة الموجودة في القاعدة.

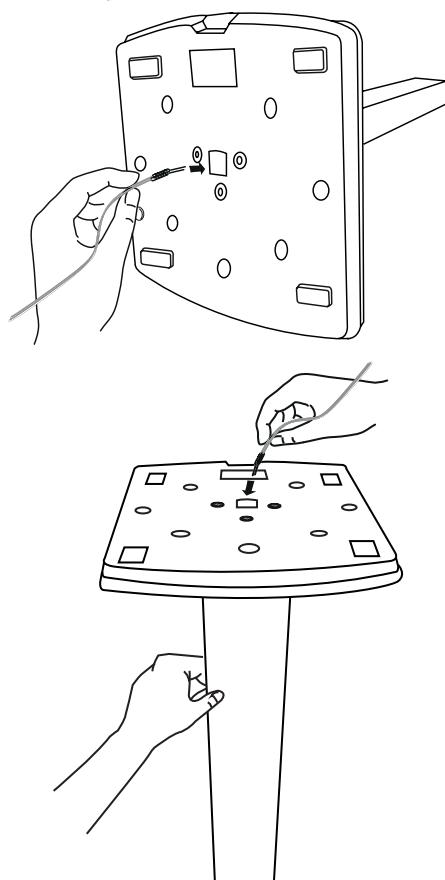

ملاحظة !
تأكد من فرد كابل السماعة أو جعله في وضع مستقيم قبل إدخاله في الفتحة.

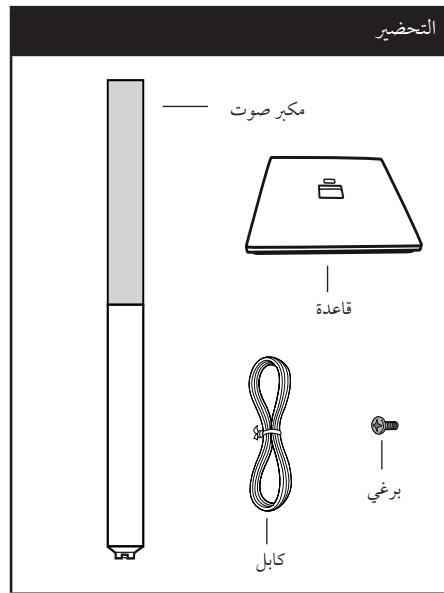


1. ثبت السماعة بالحامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسار التولجي المزود.

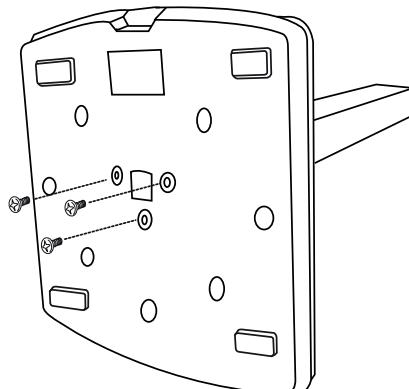

3. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصيل الموجود على مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “-” (سالب) وأن السلك الآخر يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “+” (وجب).

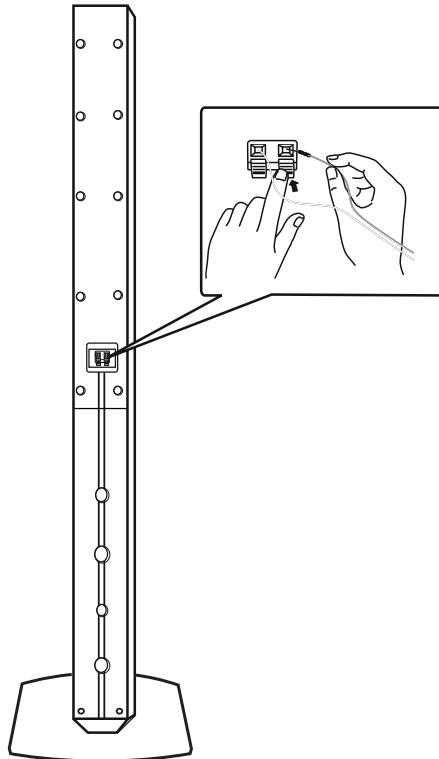

تحذير

انتبه حتى لا تسقط الساعبة.
وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الساعبة
والسبب في الإصابة الجسدية و/أو
تلف الممتلكات.




توصيل السماعة بالوحدة

الساعة	المكان
R الخلف	يمين الجانب الخلفي
L الخلف	يسار الجانب الخلفي
الوسط	
أي وضع أمامي	المكبر الصوتي الفرعى
R الأمامي	يمين المقعدة
L الأمامي	يسار المقعدة

تحذير


- تباهي للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت*.
- *قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالتحدث (ضمنية).
- تحذير الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوّه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

1. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

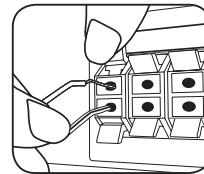

2

وصل سلك مكبر صوتي بالمشغل.
عند توصيل سلك مكبر صوتي بالمشغل، ادخل الموصل حتى تسمع صوت نفرة.

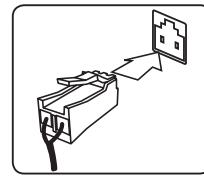

2. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت.
أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (وجب).

٣٧

التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

ملاحظة !

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام التصوير، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

تحذير !


- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفاز. قم بتوسيف التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد التشغيل.

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكناً من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع الساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستئاغ (A).

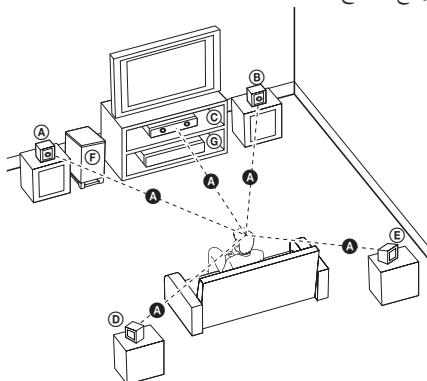

(A) الساعات الأمامية السري (L)/(B) الساعات الأمامية اليمنى (R):
ضع الساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتاليوازي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

(C) الساعات الوسطى: ضع الساعات الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة

(D) الساعات المحيطية السري (L)/(E) الساعات المحيطية اليمنى (R):
ضع هذه الساعات خلف موضع استئاغك، مواجهة للداخل قليلاً.
(F) المكبر الصوتي الفرعي: لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعي بذاته أهمية كبيرة، حيث أن أصوات الخفيف المنخفضة ليست إيجابية إلى حد بعيد. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من الساعات الأمامية. أخيراً قليلاً نحو وسط الغرفة للنأي من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

توصيل الفيديو

قم بتوصل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

ويمكنك أن تسمع الصوت من ساعات النظام



2

تعيين الدقة

تبين الوحدة العديد من مستويات استيانة المخرجات بالنسبة لـ HDMI OUT.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

- اضغط على الزر **HOME**.
- استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].




- استخدم **▽ / △** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.
- استخدم **▽ / △** لتحديد خيار [الموضوع] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.
- استخدم **▽ / △** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة

إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في التشغيل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:

اضغط على **STOP** لأكثر من 5 ثواني.

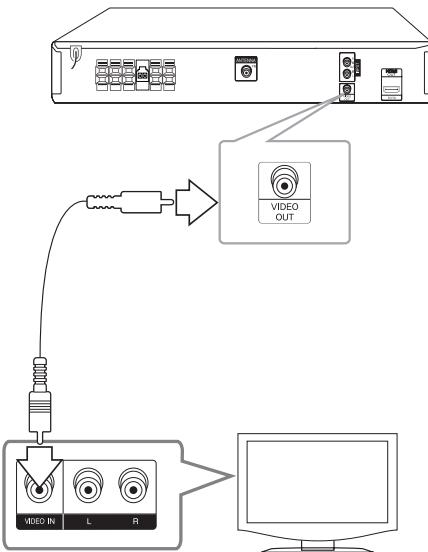

2

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.

1080i 720p, 1080p: (HDMI OUT) [HDMI OUT]
(أو 576p) و 480i (أو 480p)

480i [VIDEO OUT] (مخرج فيديو): (أو 576i)

- ملاحظة**
- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشًا وقد لا يخرج.
 - عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI /DVI وهذه الوحدة. ثم قم بشغيل جهاز HDMI /DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 480i x 720 (أو 576i)، 480p x 720 (أو 576p)، 1080i x 1920، 720p x 1280 أو 1080p x 1920.
 - ليس جزءاً من HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP. تعمل مع الوحدة.
 - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء التليج على الشاشة.
 - إذا كانت هناك أي تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (كابل HDMI على HDMI). تأكد مما يلي:


HDMI مخرج

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، يمكنك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع A، كابل HDMI "عالي السرعة").


قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل

HDMI على تلفاز أو جهاز العرض المتافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).



- تحذير**
- قد يتغير عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
 - عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء التليج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.




Tip

- يمكنك الاستماع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع HDMI هذا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI.
- (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 16)

التصنيف بجهاز محمول IN(Portable in)

وصل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP وما إلى ذلك) لنفذ الدخول (المدخل المحمول) موصل الدخول.

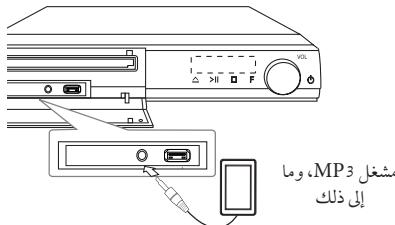

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتصويب الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.


2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER).
3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

التصنيف الأجهزة الاختيارية

التصنيف AUX IN

تصويب خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX .INPUT

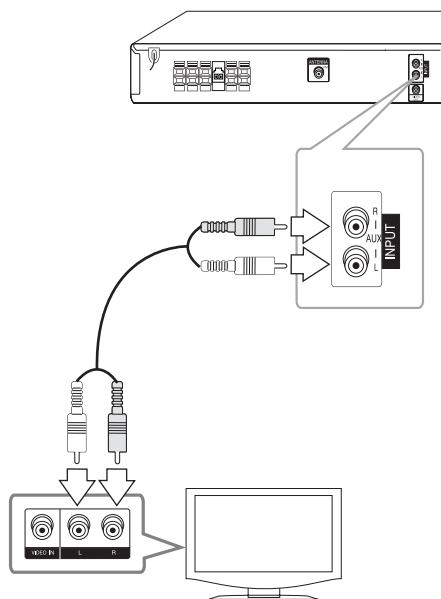

2


التصنيف

ملاحظة

إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك (جهاز إضافي) مزود بمخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) الموجود بالوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

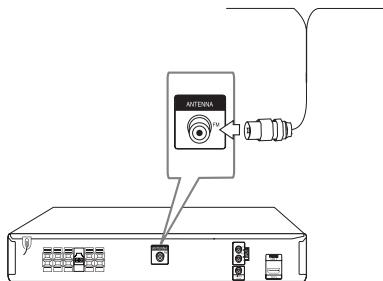


ملاحظة

تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقي.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

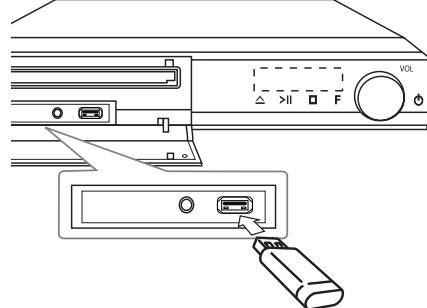

زرع جهاز USB من الوحدة

1. احتفظ ووضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف ■ STOP مرتين متتاليتين.
2. ازرع جهاز USB من الوحدة.

جهاز USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش: الأجهزة التي تدعم 1.1 (USB) و 2.0 (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات 16/32) FAT16 هو النظام الوحيد المدعوم.
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى 1000 أو أكثر.
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

عرض والخروج من قائمة الإعداد

1. اضغط HOME

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد خيار [إعداد] بستخدام <>.

3. اضغط ◎ ENTER

يتم عرض [القائمة الرئيسية].

4. اضغط HOME أو ➅ BACK

للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲▼ Move	
الانتقال إلى مستوى سابق.	< Move	
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	> Move	
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد 5.1 [الساعة 5.1].	➅ BACK Close	
لتأكيد قائمة.	◎ ENTER Select	

ضبط إعدادات الإعداد

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد الصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 20 حتى 24.


الإعدادات5 غة العرض على الشاشة -

اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الخيار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

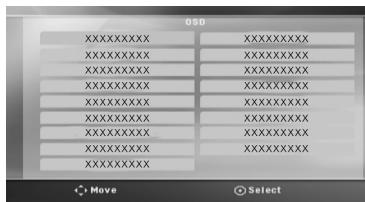

2. استخدم ▲▼<> . ◎ ENTER لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (Enter).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول لإنتهاء إعداد اللغة (◎ ENTER).

ملاحظة!

إذا كان هناك وسائط (DISC/USB) موصولة، قد لا يتم عرض شاشة اللغة المبدية، لأن الوسائط يمكنها التشغيل التلقائي وفقاً لمحظتها.

وضع العرض (Display)

بعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 4:3، فانك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[PanScan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

اللغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص

(Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)
إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعنوانين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم ENTER (●) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 38. اضغط على (CLEAR) (●) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

[الساعة]

حدد الساعة التي ترغب في تعديلها.

! ملاحظة

هناك إعدادات معينة للساعة مخضورة وفقاً لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

[الحجم]

أضبط مستوى الخرج لكل ساعة.

[مستوى الصوت]

لتعديل مستوى الخارج من الساعة المحددة.

[المسافة]

بعد توصيل الساعات بجهاز استقبال DVD Receiver، أضبط المسافة بين الساعات ونقطة استماعك إذا كانت مسافة الساعات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة الساعات الخلفية. هذا يسمح للصوت الصادر من كل ساعة أن يصل للسامع في نفس الوقت. اضغط على <> لتعديل مسافة الساعة المحددة. تكون هذه المسافة متساوية للفرق بين المسافة بين الساعات الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

[يبدأ اختبار الساعة]

اختر [يبدأ اختبار الساعة] باستخدام أزرار **▲** **▼** **ENTER** **●**. ولنوقف، اضغط زر **●** **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لموامة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الوضوح (Resolution)

ضبط استبانة المخرجات لإشارة فيديو HDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 16).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحيد المتصل، فهذا يغير من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) كدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

الصوت (Audio)

إعداد السماعات 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة 5.1 المدمج.

1. اختر [إعداد السماعات 5.1] من قائمة الصوت [الصوت]

2. اضغط **● ENTER**.

3. ظهر قائمة [ساعة 5.1].



3. استخدم <> لاختيار الساعة التي ترغب فيها.

4. اضبط الخيارات باستخدام أزرار <> **▲** **▼** **ENTER**.

5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **BACK**.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المنطقة:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.

2. اضغط على >.

3. ادخل كلمة مرور واضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).

4. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار ▲ ▼.

5. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▲ ▼.

6. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. ليست جميع الأفراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار ▲ ▼.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

[إغلاق القفل]

إن حدثت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل الترسن بكمال طاقته.

4. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوسيع الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة اللقون.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعريف هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي يتلطف وصول الصورة بشكل فعال. ونُطلق على هذه العملية؛ [التزامن الصوتي HD AV Sync] في جهاز التحكم المزدوج ▲ ▼ (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالتنقصان، بحيث يمكنك الضغط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

أخرى (Others)

Divx(R) VOD

حول فيديو DIVX: DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديوX Div. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديوX Div.

حول فيديو DIVX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المتعدد لدى DivX® لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراء. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديوX Divx عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك، انتقل إلى الرابط divx.com vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنهاء تسجيلك.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التشغيل.

ملاحظة

جميع ملفات الفيديو المترلة من DivX VOD لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة مرور] في قائمة [إغلاق [القفل]] ثم اضغط على >.

2. اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كيما هو موضع أعلاه (التصنيف). لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (ENTER) (◎) عند تظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER) (◎). ادخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) (◎) للتحقق.

4. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

ملاحظة

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة [إعداد] في [[القائمة الرئيسية]].

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (ENTER). تم مسح كلمة المرور.

3



رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة فيديو DVD. بناء على القائمة الموضحة في صفحة 37.

1. حدد كود المنطقة [رمز المنطقة] في قائمة [إغلاق [القفل]] ثم اضغط على >.

2. اتبع الخطوة 2 كيما هو موضع في الفقرة السابقة (◎). (◎) **ENTER**

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار ▲ ▼ .

4. اضغط على دخول (ENTER) (◎) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▲ ▼ .

5. اضغط على دخول (ENTER) (◎) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

نفذه ذلك	من
■ STOP	إيقاف
▶ PLAY, MONO / STEREO	قراءة الملفات
. II PAUSE / STEP	إيقاف مؤقت
اضغط بشكل متكرر على ▶ PAUSE / STEP لتشغيل عنوان Frame-by-Frame . (DVD, DivX فقط)	التشغيل إطار بياطرا
خلال قراءة الملفات، اضغط على ◀▶ SKIP للنهاية إلى الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على ◀▶ SKIP للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بقديمه للأمام أو الرجوع للخلف.	التخطي إلى الفصل / المسار / الملف اللاحق / السابق
خلال قراءة الملف، اضغط ضعطا متكررا على ▶▶ SCAN لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل ▶ PLAY . MONO / STEREO التشغيل المتكرر أو المشوائي.	تحديد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف بقديمه للأمام أو الرجوع للخلف
اضغط بشكل متكرر على ◀▶ REPEAT ، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. DVD : Chapter / Title / Off - DivX : Title / All / Off - Audio CD / MP3 / WMA : - Track / All / Random / Off	التشغيل المتكرر أو العشوائي
في نبض الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SLOW (أو ◀▶) لتحديد السرعة المطلوبة. (DVD, DivX) فقط لا يمكن إبطاء ملف أثناء التشغيل للخلف.	تبطئ سرعة التشغيل

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)



1. اضغط على **HOME**. يتم عرض [القائمة الرئيسية].
 2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار **< >**.
 3. اضغط على **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.
- [موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].
- [فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو يظهر من خلاله قائمة [فيلم].
- [صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].
- [إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

ملاحظة

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص باستخدام **OPEN / CLOSE** أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.
 2. اضغط على **HOME**. يتم عرض [القائمة الرئيسية].
 3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **< >**.
- عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى]، حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER**.



4. اضغط على **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

ملاحظة

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.
- الملفات بصيغة DTS غير مدرومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

العمليات الأخرى

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)



عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

1. اضغط على القائمة **DISC MENU**.
2. حدد القائمة باستخدام **<> ▲ ▼**.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **▶ PLAY, MONO / STEREO**.

عرض عنوان دي في دي



عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه باستخدام القائمة.

1. اضغط على عنوان (TITLE).
2. حدد القائمة بالضغط على **<> ▲ ▼**.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **▶ PLAY, MONO / STEREO**.

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة



تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادي.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **▶ PLAY, MONO / STEREO** مرة ونصف. سوف تظهر "▶ x1.5" على الشاشة.
2. اضغط تشغيل **▶ PLAY, MONO / STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

1. اضغط على **INFO / DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
2. يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على **▲ ▼ <>** وتحريك الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على **<> ▲ ▼**.
3. العنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.
4. الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
5. الوقت - وقت التشغيل المتبقى.
6. صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
7. ترجمة - الترجمة المختارة.
8. زاوية - الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة !

إن لم تضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

4



تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.
- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
 - استخدم **▲▼** لتحديد خيار [صفحة الكود].
 - استخدم **<>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
 - اضغط على **BACK** للخروج من العرض على الشاشة.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE | DVD

- لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
- اضغط على عرض **INFO/DISPLAY** (□) خلال قراءة الملفات.
 - اضغط على **▲▼** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر **--:--**.
 - أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق وال ثوانى من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاما خاطئة، فاضغط على مسح **CLEAR** (لإزالة الأرقام التي أدخلتها). ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
 - على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشر دقائق وعشرين ثانية، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.
 - اضغط على دخول **ENTER** (◎) للتأكد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

MOVIE | MUSIC | ACD | DVD

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على **■ STOP** وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■ (إيقاف الاستئناف)" على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على **▶ PLAY**, **MONO/STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على **■ STOP** مرتين أو قمت بتنزيل الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة !

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر **△ OPEN/CLOSE** (مثل **POWER** (⊕) و **...** (إلى الخ)).
- هذه الوظيفة يمكن ألا تعمل مع بعض الأسطوانات أو العناوين / المسارات.



إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم ب تخزين ملفاتك المفضلة من أنقرة USB في ذاكرة الوحدة.

1. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

إزالة التحديد

- استخدم أزرار **▲** **▼** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
- اضغط على **.MARKER**.

لحفظ جميع العلامات

استخدم أزرار **<** **>** **ENTER** لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط في وضع تعديل برنامج.

ملاحظة

تم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

العودة للحافظة السابقة.
(MP3 / WMA فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا لمعلومات MP3 TAG في ملف الموسيقى الملاصق.



تحديد كافة المسارات / الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات / الملفات.
الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

- حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **▲** **▼**.
- اضغط **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

- اضغط **▶ PLAY, MONO / STEREO** أو **ENTER** في وضع التشغيل.
- فظهر لك وضع التشغيل.

- حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **▲** **▼**، ثم اضغط زر **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

ملاحظة

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر **▶ ENTER**.

حول قائمة **help** (المساعدة) في النافذة الكاملة.


العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	□ INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة [صورة].	↶ BACK	↶ List

الخيارات المتوفرة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط □ INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <▶> ▲ ▼.

4

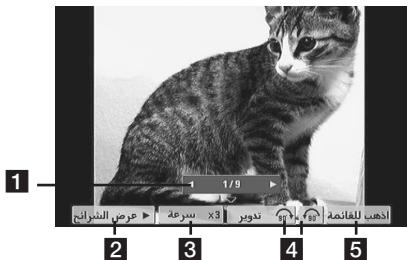

- 1 الصورة الحالية/ جميع الصور - استخدم <▶> لعرض صورة سابقة/ تالية.
- 2 Slide Show ▶ / □ - اضغط □ ENTER ، بدء أو إيقاف عرض للشاشة.
- 3 Speed x3 / x2 / x1 - استخدم زر □ ENTER لتحديد مقدار المترددة الزمنية بين الصور في عرض للشاشة.
- 4 - اضغط □ ENTER ل القيام بلف الصورة.
- 5 - اضغط □ ENTER Go to list للرجوع إلى قائمة [صورة].

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على □ ENTER [إدخال].

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحافظة السابقة.

2. اضغط ▲ ▼ لتحديد حافظة، ثم اضغط □ ENTER .
3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشاشة، اضغط ▲ ▼ PLAY, MONO / STEREO ملف، ثم اضغط □ ENTER .

حول قائمة **help** (المساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشاشة.	▶ PLAY / MONO / STEREO	▶ Slide Show
الانتقال إلى ملف أو مجلد آخر.	▲ ▼ <>	▲▼◀▶ Move
عرض ملف معين.	□ ENTER	□ Select
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	↶ BACK	↶ Close

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، وبعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على SLEEP إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط SLEEP مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة

يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

ملاحظة

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

إيقاف الطاقة تلقائياً

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة. وكذلك تُفعَّل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

اضبط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

- اضغط بتكرار على SPEAKER LEVEL (مستوى السماعة) لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.
- اضغط على + / - VOL لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
- كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

مخفف الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على SLEEP حتى يتم إيقاف الخفت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإغفاء صوت الوحدة.

يمكنك تكميم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "صامت" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير

DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرنس الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بخروج الفرنس من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميم فرنس تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكياً.

استئناف الطاقة - اختياري

DVD

حتى إذا انقطعت الكهرباء فجأة، شغل الوحدة وستقوم بتشغيل الوضع الذي يتم تشغيل المحتويات منه. يحفظ النظام حالة استئناف التشغيل الحالية بانتظام.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملاائم لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على PAUSE/STEP لأكثر من خمس ثوانٍ حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائيات FM.
(ارجع إلى الصفحة 19)

حذف محطة محفوظة

- اضغط على (+/-) لاختبار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يومند الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط ► PLAY, MONO / STEREO من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (+) إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض. وسيكون آخر محطة مستلمة هي المحطة الملوقة.
- اضغط باستمرار على (+/-) لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغيير، ثم حمر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.
أو
اضغط ضغطاً متكرراً على (+/-).
3. اضبط حجم الصوت بتدوير VOL. الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على VOL (-/+). في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط محطات الراديو مسبقاً

- يمكنك ضبط 50 قناة FM وضبطاً مسبقاً. قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.
- اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (+) إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-).
3. اضغط على ENTER (●)، وسوف يومند عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.
- اضغط على (-/+) لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.
- اضغط على ENTER (●).
فسوف تكون المحطة مخزنة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على CLEAR (ثانيةين تقريباً).
سيومند ERASE ALL (حول الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.
- اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

ضبط الصوت

1 ملاحظة

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت السماعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع لبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منظم الصوت **SOUND EFFECT**

يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأسماء <> أثناء عرض معلومات **SOUND EFFECT**.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
NAT PLUS	يُمكنك الاستماع بصوت طبيعي طبعي إضافي. يمكنك الاستماع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة. (اختياري)
NATURAL	يمكنك الاستماع بصوت طبيعي مريح. (اختياري)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يُضفي هذا البرنامج جو من الملاسة للصوت بما يُمكنك شعوراً بذلك في حفلة حقيقة للروك أو الاليوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
BASS	هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيف) والصوت المحيطي.
LOUDNESS	يُعزز الخفيف والترددات العالية.
BYPASS	يمكنك من الاستماع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.

العمليات المتقدمة

ملاحظة !

- مكنك التأكد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأفراص الصوتية المضغوطة).
- لا تزعز جهاز "USB" أو تقطعي الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإن، فسيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو لا يوجد تسجيل يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ بطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تغزير الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات (MP3 / WMA).
- في حالة CD-G، أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع الم Saras.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال رقم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيما بين الملفات.

تسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل موسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توسيطه بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.

3. وابداً التسجيل من خلال الضغط على زر **REC**.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر **STOP**.

[تسجيل كافة المسارات / الملفات]

[بسجّل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.]

[تسجيل قائمة البرنامج]

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 28).

ويم تجسيله كما يلي

 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ :  FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ :  EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ :	الأسطوانة المدمجة الصوتية MP3 / WMA المصادر الأخرى. Tuner, AUX, (Portable)
---	--

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، بعد انتهاء لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر



استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوسيع كابل التيار بما يأخذ الطاقة بالحائط بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوسيع كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سيع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صورة DVD رديئة
قم بتوسيع كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
استبدل به بقابل صوتي جديدا.	ساع صوت هميمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
أدخل القرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.
ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبع عليه لأعلى.	قم بتوسيع هوائي خارجي إذا لزم الأمر.
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	قم بتوليف المحطة يدوياً.
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 31 للحصول على التفاصيل.
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد ببعضه.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
قم بإزالة هذا العائق.	بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.	استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملازم.

- أثناء الضغط على الزر \oplus (TV POWER)، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).


رقم الكود	جهة التصنيع
1 (افتراضي)، 2	LG
4، 3، 1	Zenith
2، 1	GoldStar
7، 6	Samsung
9، 8	Sony
4	Hitachi

- قم بتحريك زر \oplus (TV POWER) لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تتمكن بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

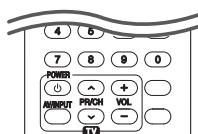

يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	\oplus (POWER)
تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.	AV / INPUT
للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR / CH \wedge \vee
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون.	- / + VOL

ملاحظة

وبحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لاتمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بقص ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في المحفظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد يتسبب أثار الأصوات والأتربة على القرص ضعفًا في جودة الصورة وتشويشًا في الصوت. قيل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبترولين، ومرق الدهان، أو المظفات المناهضة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء السائكة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بضدوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع باقصى قدر من الحياة، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدمومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغّل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبترولين ومرق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة الالتفات الضوئية وأجزاء عراك القرص أو تلتها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.



رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
SG سنغافورة	MC	موناكو	FJ فيجي	AF أفغانستان			
SK جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI فنلندا	AR الأرجنتين			
SI سلوفينيا	MA	الغرب	FR فرنسا	AU أستراليا			
ZA جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE ألمانيا	AT النمسا			
KR كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB بريطانيا العظمى	BE بلجيكا			
ES أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR لبنان	BT بوتان			
LK سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL جرين لاند	BO بوليفيا			
SE السويد	NG	نيجيريا	HK هونج كونج	BR البرازيل			
CH سويسرا	NO	النرويج	HU المجر	KH كمبوديا			
TW تايوان	OM	عمان	IN الهند	CA كندا			
TH تايلاند	PK	باكستان	ID إندونيسيا	CL شيلي			
TR تركيا	PA	بنما	IL إسرائيل	CN الصين			
UG أوغندا	PY	باراجواي	IT إيطاليا	CO كولومبيا			
UA أوكرانيا	PH	الفلبين	JM جامايكا	CG الكونغو			
US الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP اليابان	CR كوستاريكا			
UY أوروجواي	PT	البرتغال	KE كينيا	HR كرواتيا			
UZ أوزبكستان	RO	رومانيا	KW الكويت	CZ جمهورية التشيك			
VN فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY ليبيا	DK الدانمارك			
ZW زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU لوكسمبورج	EC الإكوادور			
	SN	السنغال	MY مالزيا	EG مصر			
			MV المالديف	SV السلفادور			
			MX المكسيك	ET أثيوبيا			

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	6565	الفرنسية	7082	اللithوانية	7684	الستدية	8368
الأفريقية	6570	الغوريزية	7089	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	غاليشيان	7176	مالاجاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الجورجية	7565	الماليزية	7783	السلوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالايلام	7776	الأسبانية	6983
الأرمينية	7289	اليونانية	6976	المالورية	7773	السودانية	8385
الأشاميزة	6583	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السواحلية	8387
الأيمارية	6588	الغوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأذريجانية	6590	الجوجاراتية	7185	المانغولية	7778	التاباجالوج	8476
البشكيرية	6665	الهاوسا	7265	تاورو	7865	الطاچيكية	8471
الباسكية	6985	العبرية	7387	النيلالية	7869	الناميلية	8465
البنغالية	6678	الهندية	7273	التيلووجية	7879	التيلووجية	8469
بوتان	6890	المجرية	7285	الأتوريا	7982	التايلاندية	8472
البهارية	6672	ال AISلندية	7383	البنججية	8065	التونجية	8479
البريتونية	6682	الأندونيسية	7378	الياشتو	8083	التركية	8482
البلغارية	6671	اللغة الدولية	7365	الفارسية	7065	الترکمانية	8475
البورمية	7789	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التنوية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوکرانية	8575
الصينية	9072	اليابانية	7465	كروتششاو	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	رایتو رومانیك	8277	الأوزبكية	8590
الشیکیة	6783	الكمبیرية	7583	الرومانية	8279	الفیتنامیة	8673
الدانمارکية	6865	الکازاخستانیة	7575	الروسیة	8285	الغولابیکیة	8679
المولندیة	7876	الکرکغیریة	7589	السامسونیة	8377	الویلزیة	6789
الإنجليزية	6978	الکورکیة	7579	اللغة الشنکریتیة	8365	الولوفیة	8779
إسبرانتو	6979	الکرکدیة	7585	الجیلیة الأسکلندیة	7168	إکسوزا	8872
الأستونیة	6984	اللادوسیة	7679	الصربیة	8382	الیدیشیة	7473
الفارووزیة	7079	اللاتینیة	7665	الکرواتیة الصربیة	8372	الیوروبا	8979
فيجي	7074	اللاتینیة	7686	شونا	8378	الزوولو	9085
الفنلندیة	7073	اللینجالا	7678				

العلامات التجارية والتراخيص



تم تصنيع هذا الجهاز بمحظ التراخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/ شعار DVD.



DivX Certified®، DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة ivoR أو الشركات التابعة لها. وتستخدم بمحظ ترخيص.



المواصفات

عام	
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	متطلبات متعلقة بالطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) 360 x 60 x 306 مم بدون القدم	الوزن الصافي (تقريباً)
2.45 كجم	درجة حرارة التشغيل
41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)	الرطوبة أثناء التشغيل
من 5٪ إلى 90٪.	مصدر الطاقة (USB)
DC 5 V 500 mA	

المخارج/المدخل	
RCA jack x 1، 75، 1.0 V (p-p)	VIDEO OUT
19 سنتاً (النوع A) (HDMI™ Connector)	HDMI OUT (فيديو/صوت)
RCA jack (L,R) x 1، 6000، 1 kHz0 dB (2.0 Vrms)	ANALOG AUDIO IN
0.5 Vrms (مقبس بصري 3.5 مم)	PORT. IN

المواصفات	
نطط الاستری	42 وات + 42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المقدمة	42 وات 2 X (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المركز	42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
التجسيم	42 وات 2 X (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
مضخم الصوت	120 وات (4 أوم عند 80 هيرتز)

موالف	
نطاق توليف FM	87.5 إلى 108.0 ميجا هيرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجا هيرتز

مكبر الصوت الأمامي (يسار / يمين)	
1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
42 وات	طاقة الإدخال المقدرة
84 وات	طاقة الإدخال الفقصوى
250 X 1050 X 250 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
3.2 كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الخلف (يسار / يمين)	
1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
42 وات	طاقة الإدخال المقدرة
84 وات	طاقة الإدخال الفقصوى
250 X 1050 X 250 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
3.2 كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الأوسط	
1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
42 وات	طاقة الإدخال المقدرة
84 وات	طاقة الإدخال الفقصوى
260 X 93 X 74 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
0.6 كجم	صافي الوزن

فرعي سلبي مكبر صوت	
مكبر صوت واحد أحادى الاتجاه	النوع
4 أوم	المقاومة
120 وات	طاقة الإدخال المقدرة
240 وات	طاقة الإدخال الفقصوى
156 X 325 X 268 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
3.05 كجم	صافي الوزن

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

