



BAHASA

PANDUAN PEMILIK Speaker Nirkabel dengan Dock **Android** MUSIK DALAM GAYA

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

ND2531



MFL67887420

Reg. No. P.28.LG3.01002.0413

Informasi Keselamatan



PERHATIAN RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi tanda keselamatan termasuk identifikasi produk dan peringkat pasokan, silahkan lihat ke main di bagian bawah peralatan tersebut.

PERHATIAN:

- Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.
- Jangan meletakkan sumber api terbuka, seperti lilin yang dinyalakan, diatas peralatan.
- Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan dengan perangkat ini. Jangan menggunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Menggunakan kabel daya atau catu daya lain dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat dan membatalkan garansi.
- Untuk menghindari kebakaran atau sengatan listrik, jangan membuka unit. hubungi teknisi ahli.

- Jangan tinggalkan unit di sebuah tempat di dekat peralatan pemanas atau terkena sinar matahari langsung, lembab, atau terkena benturan.
- Jangan tinggalkan unit di tempat yang tidak stabil seperti rak tinggi. Dapat terjatuh karena getaran suara.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan:

Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 4 Fitur-Fitur Unik
- 4 Aksesoris
- 4 Pengenalan
- 5 Remote Control
- 6 Panel Depan
- 6 Panel Belakang
- 7 Menghubungkan adaptor AC
- 7 Tentang Ferrite Core (Opsional)

2 Mengoperasikan

- 8 Pengoperasian Dasar
 - 8 – Merubah ke mode Standby
 - 8 – Merubah ke Power Off
 - 8 – Pengoperasian Perangkat Android
 - 10 – Mematikan suara sementara
 - 10 – Auto Power Down
 - 10 – Mengatur efek suara BASS (BASS BLAST)
 - 10 – Mendengarkan musik dari perangkat Portable Anda
- 11 Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth
 - 11 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth
- 12 Menggunakan Bluetooth App

3 Pemecahan Masalah

- 15 Pemecahan Masalah

4 Lampiran

- 16 Merek Dagang dan Lisensi
- 16 Penanganan Unit
- 17 Spesifikasi

1

2

3

4

Fitur-Fitur Unik

Dibuat untuk perangkat Android

Menikmati musik dari perangkat Android Anda dengan koneksi sederhana.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

Bluetooth®

Mendengarkan musik tersimpan di perangkat Bluetooth Anda.

BASS (BASS BLAST)

Memperkuat efek suara BASS (BASS BLAST).

LG Bluetooth Remote


Anda dapat mengontrol unit ini dengan perangkat Android Anda melalui Bluetooth. Unit ini dan perangkat Android Anda harus terhubung ke Bluetooth APP. Kunjungi "Google Android Market (Google Play Store)" dan gunakan kode QR ini untuk mencari aplikasi "LG Bluetooth Remote". Informasi selengkapnya, lihat halaman 13.




(Android OS)

Aksesoris


Silakan cek dan identifikasi aksesoris yang disertakan.




Remote control (1)



Baterai (1)

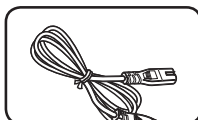

Kabel Power (1)

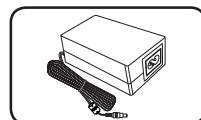

Adaptor AC (1)

Pengenalan

Simbol-simbol dalam Panduan ini


! Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

⚠ Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Remote Control

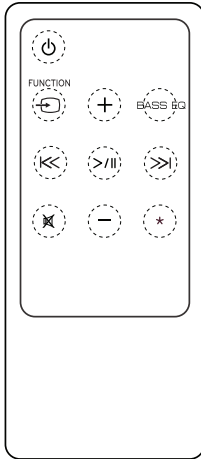

(Power): Menyalakan dan mematikan unit.

FUNCTION : Memilih fungsi dan sumber input.

+/- (Volume) : Menyetel volume speaker.

BASS EQ : Memperkuat efek suara BASS (BASS BLAST).

I<</>>I (Skip) : Melewatkan cepat mundur atau Maju.

>/II (Play/Pause) : Mulai atau pause playback.

(Mute) : Mematikan suara.

***** : Tombol ini tidak tersedia untuk setiap fungsi.


Perhatian

Baterai digunakan perangkat ini dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya kimia terbakar jika diperlakukan buruk. Jangan mengisi ulang, membongkar, membakar, atau memanaskan di atas 100 ° C (212 ° F). Ganti baterai hanya part no. CR2025. Penggunaan baterai lain dapat membuat resiko kebakaran atau ledakan. Buang baterai yang digunakan. Jauhkan baterai dari jangkauan anak. Jangan membongkar baterai atau membuang dalam api.

Instalasi baterai


Anda memiliki dua cara untuk membuka tutup baterai.

1. Putar tempat baterai berlawanan jarum jam menggunakan koin atau jari. Kemudian tarik penutup. baterai.

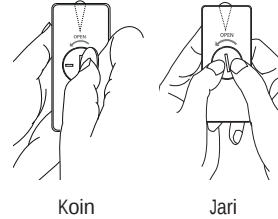


Koin


Jari

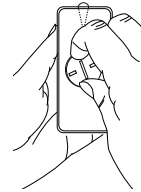

2. Masukkan dan perbaiki baterai dengan plus (+) menghadap ke arah yang sama dengan plus (+) pada penutup. baterai.

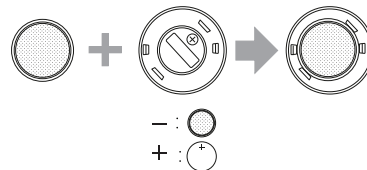

3. Letakkan penutup baterai di remote control dan putar searah jarum jam untuk menutup.

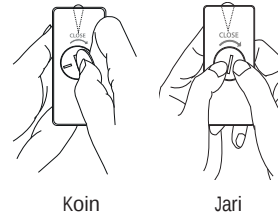

Koin

Jari


Perhatian

Jika kuku anda panjang, jangan membuka tempat baterai dengan jari Anda. Kalau tidak, kuku Anda akan patah.

Panel Depan

1


Persiapan

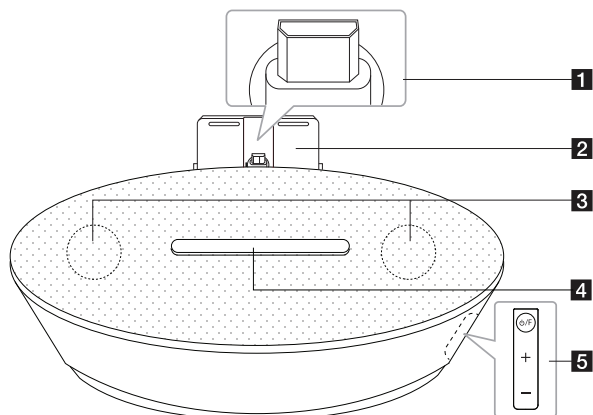

- 1** Dock perangkat Android
Menghubungkan perangkat Android Anda.
- 2** Mendukung untuk perangkat Android
- 3** Speaker
- 4** Jendela Tampilan
Menampilkan masing-masing fungsi.

- 5** **⏻ / F (Power/Fungsi)**
 - Power on : Tekan **⏻ / F** menyalakan unit.
 - Power off : Tekan dan tahan **⏻ / F** selama 3 detik untuk mematikan unit.
 - Memilih fungsi dan sumber input.
- +/- (Volume)**
Mengatur volume speaker.

Panel Belakang

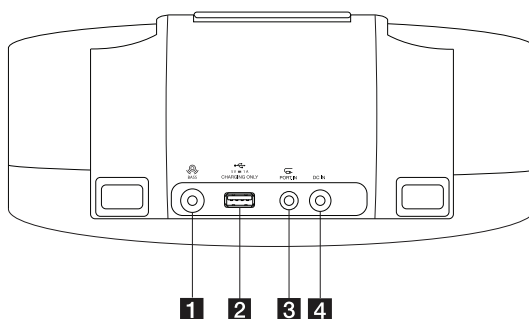

- 1** **🔊BASS**
Memperkuat efek suara BASS (BASS BLAST).
- 2** **🔌 (USB) (Hanya Pengisian)**
Mengisi perangkat portabel Anda.
- 3** **📶 PORT.IN**
Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.
- 4** **DC IN (Input adaptor AC)**
Menghubungkan adaptor AC disediakan.

! Perhatian

Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan dengan tangan bersih dan kering.
 - Pada lingkungan yang lembab, lap embun pada tombol sentuh sebelum digunakan.
- Jangan tekan tombol sentuh dengan keras untuk membuatnya bekerja.
 - Jika anda terlalu sering menekan dengan keras, dapat merusak sensor pada tombol sentuh.
- Sentuh tombol yang ingin anda operasikan untuk menjalankan fungsi dengan benar.
- Harap jangan gunakan material yang konduktif seperti metal pada tombol sentuh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.


! Perhatian

Gunakan hanya adaptor AC disertakan dengan perangkat ini. Jangan menggunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Menggunakan kabel daya atau catu daya lain dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat dan membatalkan garansi.

1
Persiapan

Menghubungkan adaptor AC

1. Sambungkan kabel listrik AC yang disertakan dengan adaptor AC.
2. Hubungkan kabel adaptor AC ke masukan DC IN adaptor.
3. Colokkan kabel listrik AC ke stopkontak AC. Kemudian unit masuk ke mode standby.

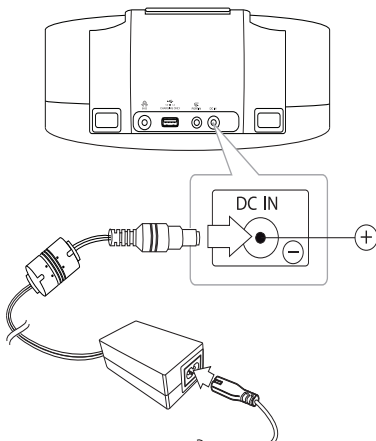


Tentang Ferrite Core (Opsional)

Ferrite core ini dapat mengurangi noise.

Bagaimana memasang ferrite core

1. Tekan stopper [a] di ferrite core untuk membuka.
2. Lilitkan kabel portable dan kabel USB pada ferrite core.
3. Tutup ferrite core sampai klik.

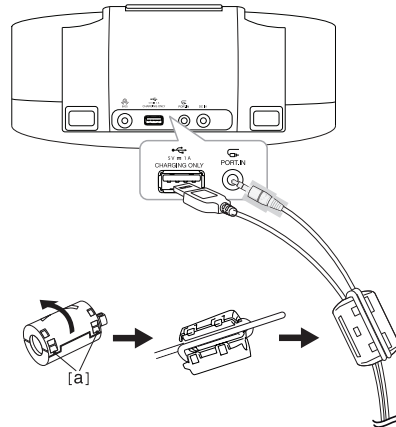

Pengoperasian Dasar

Merubah ke mode Standby

Tekan  atau tekan dan tahan /F. Indikator LED menyala dan fungsi terakhir yang Anda pilih berkedip. Kemudian unit berganti ke Mode standby.

Merubah ke Power Off

Tekan  atau tekan dan tahan /F. Indikator LED mati dan unit berganti ke nonaktif.

Pengoperasian Perangkat Android

Anda dapat menikmati suara dari perangkat Android LG Anda melalui unit ini. Untuk rincian mengenai perangkat Android, lihat Panduan Pengguna perangkat Android.

Untuk melakukan streaming audio dari perangkat Android Anda melalui unit ini, Anda perlu:


- Dengan sistem operasi Android: Ver 4.1 (atau akhir)
- Dengan Konektor USB mikro

Dengan sistem operasi Android (Versi 4.0 atau di bawah), unit ini hanya dapat diisi dan Anda dapat menikmati audio melalui Bluetooth.


! Catatan

- Unit ini mungkin tidak kompatibel dengan perangkat yang tidak mendukung *AOA (Android Open Accessory) versi 2.0. Terdapat kemungkinan perangkat tertentu tidak mendukung atau tidak kompatibel dengan standar audio *AOA2.0 USB, sehingga perangkat berhenti berfungsi atau dinyalakan ulang setelah dihubungkan dan dilepas dari sistem speaker. Jika Anda mengalami masalah tersebut, silakan hubungi produsen perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin perlu diperbarui dengan perangkat lunak Jellybean terbaru atau standar audio AOA2.0USB yang tepat.
*Tentang AOA (Android Open Accessory) 2.0 version;
Keluaran Audio dari perangkat Android ke Aksesori dan HiD (Human Interface Device)
- Anda disarankan untuk melepas sarung perangkat Android Anda (Ver 4.1 atau akhir) sebelum dock perangkat Android Anda.


1. Periksa orientasi konektor USB mikro pada perangkat Android Anda.

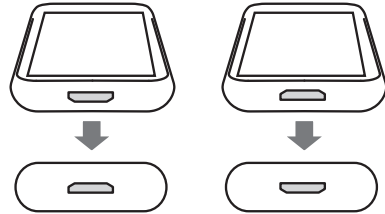


2. Anda dapat memutar Dock perangkat Android. Jika Anda ingin memutar dock, tarik ke atas dock dan kemudian putar ke kanan atau ke kiri.

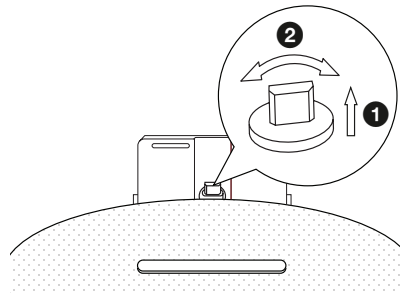

3. Instal Dukungan untuk perangkat Android.

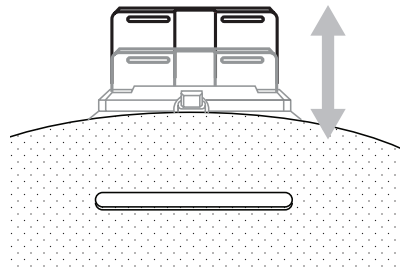

4. Dock perangkat Android dengan kuat.

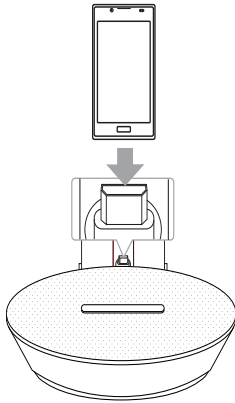5. Tekan **FUNCTION** atau untuk memilih fungsi (Phone).

Untuk	Lakukan ini
Putar	Tekan >/II .
Pause	Ketika playback, Tekan >/II .
Melewatkan	Ketika playback, tekan I<< / >>I untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Ketika playback, tekan I<< dua kali secara singkat untuk pindah kembali ke file sebelum.

! Catatan

- Jika sambungan telepon memiliki kesalahan, periksa masalah sebagai berikut;
 - Perangkat Android Anda tidak terhubung kuat.
 - Unit ini mengenali perangkat Android Anda sebagai perangkat yang tidak dikenal.
 - Perangkat Android Anda tidak boot.
 - Periksa pengaturan jenis koneksi USB pada perangkat Android Anda.
- Ketika Anda memutuskan perangkat Android Anda dari dock selama pemutaran, pemutaran mungkin akan terus.
- Dalam kasus tidak ada suara dari unit ini, atur volume perangkat Android Anda.
- Ketika Anda menghubungkan Bluetooth saat pemutaran dari perangkat Android Anda, output audio sementara dimatikan.
- Waktu pengisian mungkin berbeda tergantung pada perangkat Android Anda.
- Beberapa perangkat Android mungkin tidak diisi.
- Tergantung pada posisi dan orientasi dari konektor USB mikro pada perangkat Android Anda, hubungkan dalam posisi portrait atau landscape. Anda dapat memutar konektor USB mikro.
- Jika perangkat Android Anda tidak mendukung AOA (Android Open Accessory) versi 2.0, unit ini hanya dapat mengisi daya perangkat Android Anda meskipun perangkat Android memiliki OS 4.1 (atau yang lebih baru).

Mematikan suara untuk sementara

Tekan  untuk mematikan suara. Anda dapat mematikan suara anda, misalnya, untuk menjawab telepon. Untuk membatalkan fungsi mute, tekan  kembali atau atur level volume dengan menekan +/- (Volume).

Auto Power Down

Unit ini mati sendiri untuk menghemat konsumsi elektronik saat unit utama tidak terhubung ke perangkat eksternal dan tidak digunakan selama 25 menit. Juga unit akan dimatikan jika input tidak dihubungkan menggunakan input analog setelah enam jam.

Mengatur efek suara BASS (BASS BLAST)


Anda dapat mendengarkan musik dengan mengatur efek suara BASS (BASS BLAST). Tekan **BASS EQ** atau  BASS berulang. Lalu Anda dapat memperkuat efek suara BASS (BASS BLAST).

LED () ON : BASS (BASS BLAST)

LED () OFF : BYPASS

Mendengarkan musik dari Perangkat Portable Anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat portable. (Kabel portable ini tidak disertakan sebagai aksesori dengan unit ini.)

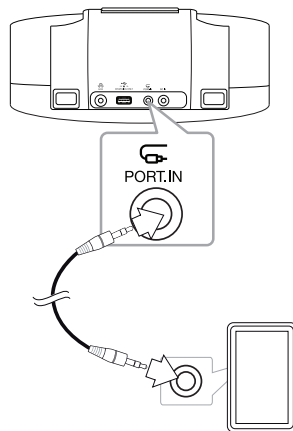

1. Hubungkan player portable ke konektor  **PORT. IN** pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan  atau .
3. Pilih fungsi  (PORTABLE) dengan menekan  **FUNCTION** atau .
4. Hidupkan perangkat portable dan mulai pemutaran.

Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth

Mengenai Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Kisaran tersedia dalam jarak 10 meter.

(Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth di ruang lain.) Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel *Bluetooth®* tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel *Bluetooth®* dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel *Bluetooth®*. Ketersediaan perangkat : Ponsel, MP3, Laptop, PDA.

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, perangkat harus mampu menafsirkan profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan mengikuti profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan musik dari Perangkat Bluetooth

Sebelum Anda memulai prosedur pairing, pastikan fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat Bluetooth Anda. Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth Anda. Setelah operasi pairing dilakukan, tidak perlu dilakukan lagi.

1. Pilih fungsi Bluetooth dengan menggunakan  **FUNCTION** atau  / **F. Bluetooth LED " " " "** berkedip dalam jendela tampilan..
2. Operasikan perangkat Bluetooth dan lakukan operasi pairing. Saat pencarian unit ini dengan perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan muncul di layar perangkat Bluetooth tergantung pada jenis perangkat Bluetooth. Unit Anda muncul sebagai "LG Docking (XX:XX)".

! Catatan

XX:XX berarti empat digit terakhir dari alamat BT. Sebagai contoh, jika unit Anda memiliki alamat BT seperti 9C:02:98:4A:F7:08, Anda akan melihat "LG Docking (F7:08)" pada perangkat Bluetooth Anda.

3. Masukkan kode PIN.

Kode PIN : 0000

! Catatan

Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat tidak memerlukan kode PIN.

4. Ketika unit ini berhasil dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, LED "Bluetooth" berhenti berkedip.

! Catatan

- Tergantung jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat memiliki cara pemasangan berbeda.
- Coba prosedur pemasangan jika nama perangkat Anda tidak ada dalam daftar perangkat.

5. Mendengarkan musik.

Untuk memutar musik tersimpan di perangkat Bluetooth, lihat buku petunjuk perangkat Bluetooth. Sesuai tingkat volume suara perangkat Bluetooth Anda, tingkat volume Bluetooth akan disesuaikan.

! Catatan

- Suara dari set utama dapat terdistorsi jika Anda meningkatkan volume perangkat hingga dua pertiga atau lebih.
- Bila Anda menggunakan fungsi bluetooth, atur volume perangkat bluetooth ke tingkat yang tepat untuk mendengarkan.

! Catatan

- Setelah perangkat Anda terhubung ke unit melalui Bluetooth, fungsi berganti ke BT otomatis.
- Setelah mencari unit ini pada perangkat Bluetooth Anda, pasangkan perangkat Bluetooth dengan unit ini. Kemudian putar musik yang Anda inginkan.
- Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth dengan unit ini.
- Pairing terbatas satu perangkat Bluetooth per satu unit dan multi-pairing tidak didukung.
- Walaupun jarak antara Bluetooth dan set kurang dari 10m, terdapat hambatan antara keduanya, perangkat Bluetooth Anda tidak dapat dihubungkan.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon, MP3, Notebook, dll.
- Ketika tidak terhubung Bluetooth, LED "BT" berkedip di jendela tampilan.
- Kerusakan Listrik karena perangkat menggunakan frekuensi yang sama seperti peralatan medis, Microwave atau perangkat LAN nirkabel, koneksi akan terputus.
- Ketika seseorang berdiri dan menyela komunikasi antara perangkat Bluetooth dan player, sambungan akan terputus.
- Jika menjauh dari jarak antara Bluetooth dan unit, kualitas suara lebih rendah dan lebih rendah sambungan akan terputus ketika jarak antara Bluetooth dan unit keluar dari rentang operasi dari Bluetooth.
- Perangkat dengan teknologi nirkabel Bluetooth terputus, jika Anda mematikan unit utama atau menjauhkan perangkat dari unit utama lebih dari 10m.
- Jika perangkat Bluetooth terputus, Anda harus menghubungkan perangkat Bluetooth ke unit Anda.

Menggunakan Bluetooth App

Mengenai LG Bluetooth Remote App

Aplikasi LG Bluetooth Remote membawakan pelengkap dari fitur baru untuk unit Anda. Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda disarankan untuk mendownload dan menginstal gratis "LG Bluetooth Remote". BT app akan tersedia dalam versi perangkat lunak Ver 2.3.3 (atau akhir).

Instal " LG Bluetooth Remote App" melalui "Google Android Market"


1. Tekan ikon Google Android Market (Google Play Store)..
2. Dalam bar pencarian, ketik "LG Bluetooth Remote" dan cari.
3. Dalam daftar hasil pencarian, temukan dan tekan "LG Bluetooth Remote" untuk mulai mendownload aplikasi Bluetooth.
4. Tekan ikon untuk instalasi.
5. Tekan ikon untuk mengunduh.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth aktif Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth aktif Anda dilengkapi dengan " Google Android Market(Google Play Store)".
- Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, lihat penjelasan BT app dalam "Google Android Market (Google Play Store)".

Install “ LG Bluetooth Remote App” menggunakan kode QR

1. Instal “ LG Bluetooth Remote app” menggunakan kode QR. Gunakan software penalaan untuk menala kode QR.
2. Tekan ikon untuk instalasi.
3. Tekan ikon untuk mengunduh.

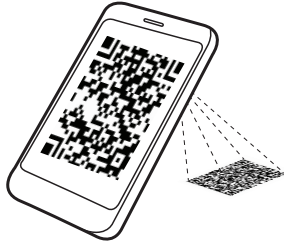

(Android OS)

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth aktif Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth aktif Anda dilengkapi dengan software aplikasi. Jika tidak ada, download satu dari “Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi LG Bluetooth Remote

Aplikasi LG Bluetooth Remote membantu untuk menghubungkan perangkat bluetooth Anda ke unit.

1. Tekan ikon aplikasi “LG Bluetooth Remote” di layar awal untuk membuka aplikasi LG Bluetooth Remote, dan masuk ke menu utama.
2. Tekan [Setting] dan pilih unit yang diinginkan.
3. Jika anda ingin dapatkan informasi lebih lanjut pengoperasian, tekan [Setting] dan [Help].

! Catatan

- Aplikasi BT akan tersedia dalam versi software sebagai berikut:
Android O/S : Ver 2.3.3 (atau akhir)
- Jika Anda menempatkan perangkat Android Anda pada dok unit ini ketika perangkat Android Anda terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, koneksi Bluetooth tidak aktif.
- Saat menggunakan Bluetooth, Anda mungkin tidak mengaktifkan BT App. Lepaskan perangkat Bluetooth terhubung sebelum menggunakan BT App dengan benar.
- Jika Anda menggunakan aplikasi Bluetooth untuk operasi, akan ada beberapa perbedaan antara Aplikasi Bluetooth dan remote control yang disertakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Jika Anda mengoperasikan BT app dengan perangkat Bluetooth terhubung, koneksi Bluetooth Anda telah terhubung sebelumnya dapat terputus. (Tergantung pada O/S ponsel pintar, proses ini memiliki perbedaan.)
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, BT. App mungkin tidak bekerja.
- Ketika menggunakan aplikasi BT untuk remote control, pengoperasian mungkin berbeda dari remote control yang disediakan.
- Tergantung tipe sistem operasi, Anda menemui beberapa perbedaan pengoperasian BT app.
- Ketika perangkat Bluetooth Anda telah terhubung dengan unit lain, putuskan koneksi Bluetooth terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat mengontrol player Anda melalui BT app.
- Sambungan yang telah Anda buat dapat terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang terhubung melalui BT app. Dalam hal demikian, silakan memeriksa status koneksi.
- Jangan hubungkan perangkat Android Anda menggunakan kabel ke port USB. Atau koneksi Bluetooth akan terputus.
- Setelah koneksi BT app, musik mungkin keluar melalui perangkat Anda, Dalam hal ini, coba hubungkan sesuai prosedur kembali.

Pemecahan Masalah

Masalah	Perbaikan
Tidak ada daya.	- Pasang kabel daya. - Periksa kondisi dengan mengoperasikan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	- Tekan  FUNCTION atau  / F dan periksa fungsi yang dipilih. - Periksa apakah sistem operasi perangkat Anda adalah ver 4.1 (atau lebih baru). - Periksa apakah perangkat Anda didukung oleh AOA 2.0. - Atur volume perangkat portable Anda.
Remote control tidak bekerja dengan benar.	- Operasikan remote control dalam jarak sekitar 23 ft (7 m). - Pindahkan hambatan di jalur remote control dan unit. - Ganti baterai dengan yang baru.
Perangkat Android tidak bekerja.	Hubungkan perangkat Android Anda ke unit dengan benar.
Pemasangan bluetooth tidak bekerja dengan baik.	- Matikan dan nyalakan Bluetooth kembali pada perangkat Bluetooth Anda, kemudian coba pemasangan kembali. - Pastikan perangkat Bluetooth Anda menyala. - Pindahkan penghalang di jalur perangkat Bluetooth dan unit. - Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth atau lingkungan sekitarnya, perangkat Anda mungkin tidak dipasangkan dengan unit. - Ketika perangkat Bluetooth Anda telah sudah terhubung dengan unit yang lain, putuskan koneksi Bluetooth pertama. Kemudian Anda dapat mengontrol unit Anda melalui app BT. - Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi BT mungkin dibatasi tidak bekerja. - Sambungan yang telah Anda buat mungkin terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang terhubung melalui aplikasi BT. Dalam kasus tersebut, silakan periksa status koneksi.

Merek Dagang dan Lisensi



Teknologi nirkabel *Bluetooth*® adalah sistem yang memungkinkan kontak radio antara perangkat elektronik dalam max. jarak 10 meter.

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel *Bluetooth*® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel *Bluetooth*® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel *Bluetooth*®.

Kata *Bluetooth*® dan logo yang dimiliki oleh *Bluetooth*® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah di bawah lisensi.

Merek dagang lain dan nama dagang adalah mereka masing-masing pemiliknya.

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Unit

Harap simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.

Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.

Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan adaptor AC	DC 12 V $\equiv$ 1.5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Konsumsi Daya	18 W
Dimensi (P x T x L)	275 X 90 X 170 mm
Bobot (kurang-lebih)	1.3 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %

Input	
PORT. IN	500 mV (Jack stereo 3.5 mm)

USB	
Versi USB	USB 1.1
Bus Power Supply	USB : DC 5 V $\equiv$ 1 A, Perangkat Android : DC 5 V $\equiv$ 1.5 A

Amplifier	
Output Power	5 W + 5 W (8 Ω pada 1 kHz)
T.H.D	10 %

Speaker	
Tipe	built-in
Impedansi Rata-rata	8 Ω
Daya Masukan Rata-rata	5 W
Maks. Daya Masukan	10 W

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA