

冷氣機 使用手冊

在使用本冷氣機之前，請詳讀本手冊，並妥善保存以供日後參考。

型式：壁掛式



P/NO : MFL42262863

www.lg.com

節約能源技巧

此處有些小技巧可協助您在使用冷氣機時將電力消耗降至最低。您可參照下列說明，有效率地使用冷氣機：

- 室內溫度不要過冷。此可能會危害您的健康，且可能消耗更多電力。
- 在冷氣機運作時，請使用百葉窗或窗簾遮擋陽光。
- 當您在使用冷氣機時，請將門窗關緊。
- 以水平或垂直方式調整空氣流向，使室內空氣流通。
- 在短時間內以風扇快速降低或升高室內空氣溫度。
- 冷氣機使用數小時後可能會使室內空氣品質降低，因此須定期打開窗戶通風。
- 每2週清洗一次空氣濾網。空氣濾網所聚集之灰塵與雜質可能會阻礙空氣流通或削弱冷卻／除濕功能。

保存記錄

請將您的收據裝訂至本頁，並寫下下列型號與序號，以供證明冷氣機購買日期或保固用途之用：

型號：

序號：

您可在每台冷氣機側邊標籤找到經銷商名稱與購買日期。

經銷商名稱：

購買日期：

重要安全說明

使用本產品前，請閱讀所有說明指示。

請務必遵守以下注意事項，以避免危險狀況發生，並確保您的產品達到最高性能。

警告

忽略此指示會造成嚴重傷害或死亡。

注意

忽略此指示會造成輕微傷害或產品損壞。

警告

- 由不合格人員安裝或維修可能會危害您與他人的安全。
- 安裝必須符合當地建築法規。
- 本手冊所含之資訊旨在提供熟悉安全程序、並配備適當工具和測試儀器之合格維修技術人員使用。
- 未仔細閱讀與遵守本手冊說明可能導致設備故障、財產損失、人身傷害和／或死亡。

安裝

- 請使用符合冷氣機評級之標準斷路器與保險絲。
未如此做可能導致觸電或產品故障。
- 當您安裝或重新安置冷氣機時，請聯繫授權維修服務中心。
未如此做可能導致嚴重傷害或產品故障。
- 請務必使用具有接地端子之電源插頭和插座。
未如此做可能導致觸電或產品故障。
- 請安全地安裝控制箱面板和蓋子。
未如此做可能導致爆炸或火災。
- 在使用冷氣機之前，請安裝專用電源插座和電路斷路器。
未如此做可能導致觸電或產品故障。
- 請使用符合冷氣機評級之標準斷路器與保險絲。
未如此做可能導致觸電或產品故障。
- 請勿改造或延長電源線。若電源線或電線已刮傷、脫皮或退化，則須進行更換。
未如此做可能導致火災或觸電。
- 在拆封或安裝冷氣機時須小心。
未如此做可能導致嚴重傷害或產品故障。
- 當您安裝或重新安置冷氣機時，請聯繫授權維修服務中心。
未如此做可能導致嚴重傷害或產品故障。
- 請勿在不穩定表面或機體可能落下的危險地方安裝冷氣機。
這可能導致死亡、嚴重傷害或產品故障。

運作

- 當濕度過高或門窗打開時，切勿讓冷氣機長時間運轉。
未如此做可能導致產品故障。
- 確保冷氣機在運作時，不會拉到或損壞電源線。
未如此做可能導致火災，觸電或產品故障。
- 請勿在電源線上放置任何物品。
這可能導致觸電或產品故障。
- 請勿以插上或拔下電源插頭方式打開或關閉冷氣機。
這可能導致火災或觸電。
- 請勿以濕手碰觸 操作或維修冷氣機。
這可能導致觸電或產品故障。
- 請勿將加熱器或其他加熱裝置置於電源線附近。
這可能導致火災，觸電或產品故障。
- 請勿讓水流入冷氣機。
這可能導致爆炸或火災。
- 請勿將易燃物質（例如汽油、苯和稀釋劑）置於冷氣機附近。
這可能導致爆炸或火災。
- 請勿在不通風的小空間內長時間使用冷氣機。
務必經常保持地方通風。未如此做可能導致爆炸或火災。
- 當有氣體洩漏時，須充分通風後才可再次使用冷氣機。
未如此做可能導致爆炸或火災。
- 若冷氣機出現噪聲、氣味或煙霧，請拔下電源插頭。
未如此做可能導致爆炸或火災。
- 風暴或颶風時須停止運作，並關閉窗口。
若可能的話，在颶風到來前自窗口拆下本產品。
- 請勿在打開前格柵後觸摸靜電濾網。
未如此做可能導致觸電或產品故障。
- 若冷氣機因洪水襲擊浸泡水中，請聯繫授權維修服務中心。
未如此做可能導致爆炸或火災。
- 小心不要讓水進入本產品。
- 當冷氣機與加熱裝置（例如加熱器）同時使用時，須確保充分通風。
未如此做可能導致火災、嚴重傷害或產品故障。
- 在清洗或修理冷氣機時，請關閉主電源並拔下電源插頭。
未如此做可能導致死亡、嚴重傷害或產品故障。
- 當冷氣機長期未使用，請拔下電源插頭。
未如此做可能導致產品故障。
- 請勿在冷氣機上放置任何物品。
這可能導致產品故障。
- 有關內部清潔，請聯繫授權維修服務中心或經銷商。
請勿使用會使本機腐蝕或損壞之刺激性洗滌劑。
刺激性洗滌劑亦可能導致產品故障、火災或觸電。



⚠ 注意

安裝

- 請務必於安裝或維修冷氣機後，檢查冷媒是否洩漏。未如此做可能導致產品故障。
- 正確安裝排水管，以順暢排放冷凝水。未如此做可能導致產品故障。
- 安裝本產品時須保持水平。
- 請將冷氣機安裝在室外機噪音或排氣聲不會造成鄰居不便的地方。未如此做可能導致鄰居之間的衝突。
- 搬運本機時，至有應有2人(含)以上或以叉式升降機搬運。這可能導致嚴重傷害。
- 請勿將冷氣機安裝在直接暴露於海風(鹽霧)的地方。這可能導致產品故障。

操作

- 請勿讓人、動物或植物暴露於冷氣機冷熱風出口處。這可能導致嚴重傷害。
- 請勿將本產品用於特殊用途，例如保存食物或藝術作品等。
本產品為冷氣機，並非精密製冷系統。這可能導致死亡、火災或觸電。
- 請勿堵住空氣流動入口或出口。這可能導致爆炸或產品故障。
- 請勿在清洗冷氣機或噴水時，使用強力清潔劑或溶劑。
請使用平滑布塊。這可能導致嚴重傷害或產品故障。
- 在拆除空氣濾網時，請勿碰觸到冷氣機金屬部位。
這可能導致嚴重傷害或產品故障。
- 請勿在冷氣機放置任何物品。這可能導致產品故障。
- 清洗之後，請務必牢固插入濾網。如必要請每二星期或更常清洗一次濾網。
- 當冷氣機正在運作時，請勿將手或其他物品插入空氣入口或出口。這可能導致觸電。
- 請勿飲用冷氣機所排放的水。這可能導致嚴重的健康併發症。
- 當您在高處清洗、保養或修理冷氣機時，請使用堅固凳子或梯子。未如此做可能導致嚴重傷害或產品故障。
- 請勿將遙控器電池與其他類型電池混用，或新舊電池混用。未如此做可能導致產品故障。
- 請勿充電或拆解電池。未如此做可能導致爆炸、火災或嚴重傷害。
- 若電池液體洩漏，請停止使用遙控器。若您的衣服或皮膚碰觸到電池漏液，請用清水沖洗。未如此做可能導致嚴重傷害。
- 若您吞下洩漏的電池液體，請徹底沖洗嘴巴內部，並立即就醫。未如此做可能導致嚴重健康併發症。
- 在移動前面板期間，請勿用力打開或關閉前面板。
- 當本產品正在運作時，應緩慢取下前面板之後才可打開前面板。

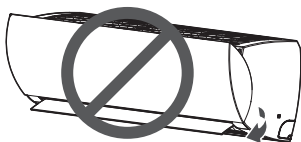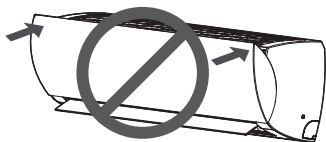

目錄

2 節約能源技巧

3 重要安全說明

7 在使用之前

- 7 組件
- 7 操作範圍
- 8 健康照護
- 9 使用遙控器
- 10 - 插入電池
- 10 - 安裝搖控器架

11 基本功能

- 11 使您的房間變涼
- 11 使您的房間變暖和
- 11 除濕
- 12 使您的房間空氣流通
- 12 調節風扇速度
- 12 調整空氣流動方向
- 12 設定定時器
- 12 - 設定當前時間
- 13 - 在設定時間自動開啟冷氣機
- 13 - 在設定時間自動關閉冷氣機
- 13 - 取消定時器設定
- 13 - 設定睡眠模式

14 進階功能

- 14 快速變更室內溫度
- 14 室內空氣淨化
- 14 - 自動清洗操作
- 15 等離子淨化操作
- 15 自動操作
- 16 自動切換操作
- 16 °C/°F轉換
- 16 節能冷卻模式
- 16 顯示螢幕亮度
- 17 在無遙控器狀況下操作冷氣機
- 18 自動重新啟動冷氣機

19 保養

- 20 清洗空氣濾網
- 20 清洗3M多重保護濾網
- 20 清洗Plasmaster濾網


21 故障排除

- 21 自行診斷功能
- 21 在請求維修服務之前

在使用之前

組件

室內機

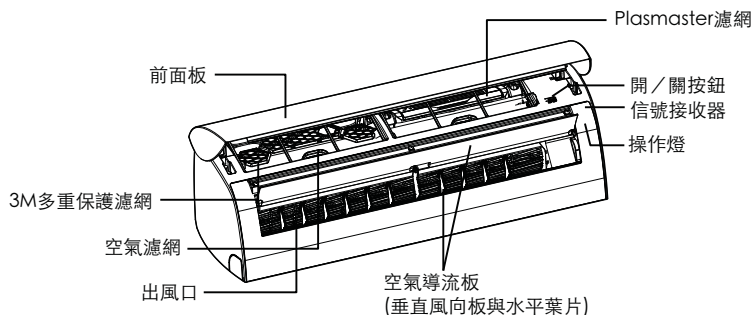


* 功能可能依據型號類型而有不同。

！ 注意事項

- 操作燈數量與其位置視冷氣機型號而定。

室外機

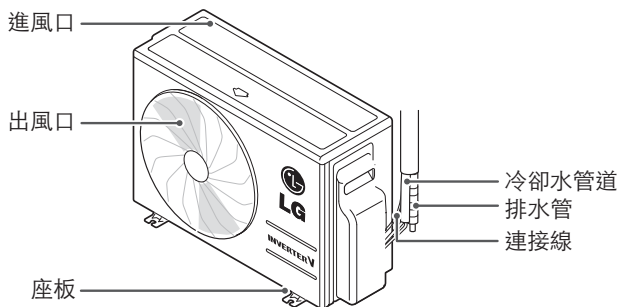

* 功能可能依據型號類型而有不同。

操作範圍


下表表示冷氣機可運作之溫度範圍。

模式	室內溫度	室外溫度
冷卻	18°C~30°C	-10°C~48°C
加熱	16°C~30°C	-15°C~24°C

健康照護


3M多重保護濾網

- 1 3M多重保護濾網以最少材料提供最大空間，具備最佳效率設計，能創造最大過濾空間，同時保持結構的穩定與平衡。
- 2 普通氣味濾網可去除造成偏頭痛與慢性疲勞之一般氣味。

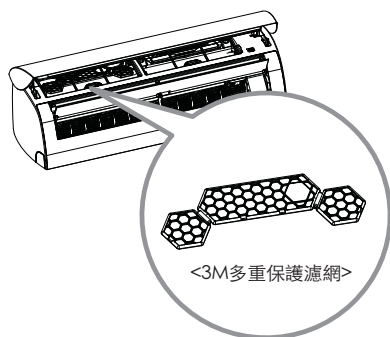

Plasmaster濾網

- 1 當電場吸附時，可灰化與去除微塵顆粒。
- 2 等離子空氣淨化系統可減少微小污染物和灰塵。
- 3 此濾網可消除室內蟎蟲、微塵與寵物皮毛，以防止使用者出現過敏和哮喘症狀

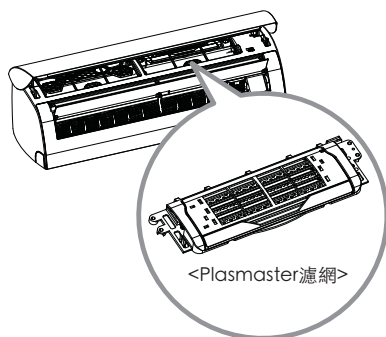


使用遙控器

以遙控器控制更方便操控冷氣機。

您會發現顯示螢幕下方的附加功能按鈕。

無線遙控器

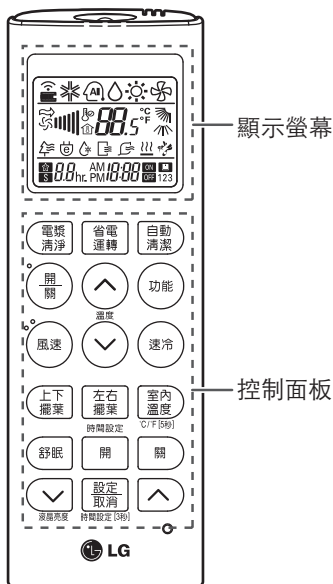


控制面板	顯示螢幕	說明
電漿清淨		等離子按鈕*：Plasmaster濾網可淨化空氣，去除蟎蟲、微塵與寵物皮毛。
睡眠		睡眠模式自動按鈕*：設定睡眠模式自動操作。
溫度調節		溫度調節按鈕：在冷卻和加熱時調節室溫。
開/關	-	開/關按鈕：打開/關閉電源。
風速		室內風扇速度按鈕：調整風扇速度。
功能		操作模式選擇按鈕*：選擇操作模式。 冷卻操作 (❄️) / 自動操作或自動切換 (🔄) / 除濕操作 (💧) / 加熱操作 (🔥) / 空氣流通 (🌀)
速冷		噴流冷卻/加熱按鈕*：在短時間內使室內溫度變暖或變涼。
上下擺葉 / 左右擺葉		空氣流向按鈕：以垂直或水平方式調節空氣流向。
室內溫度		溫度顯示按鈕：顯示室內溫度。按下按鈕鍵，並持續5秒以上。顯示°C / °F變化
開 / 關		定時器按鈕：設定當前時間與開始/結束時間。
自動清潔 / 省電運轉 / 重置		操縱與功能按鈕*：調整時間並設定特殊功能。 ❄️：自動清洗 / 💧：操作節能冷卻 / 🔥：調整室內機顯示亮度
設定取消	-	設定/清除按鈕：設定或取消功能。
○	-	重新設定按鈕：重新設定冷氣機設定值。

*依據型號而定，有些功能可能不被支援。


插入電池

使用遙控器前請插入電池。使用的電池類型為AAA(1.5 V)。

- 1 取下電池蓋。

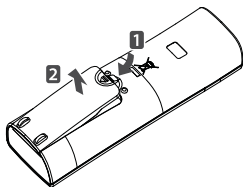

- 2 插入新電池，並確保電池正負端子安裝正確。

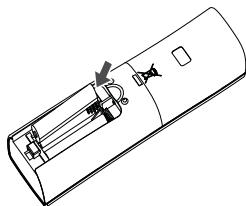

- 3 重新裝上電池蓋。

！ 注意事項


- 若遙控器顯示螢幕開始變淡，請更換電池。

安裝遙控器架


將遙控器架安裝在無日光直射處，以保護遙控器。

- 1 選擇安全及易於取得之地方。

- 2 以螺絲起子鎖緊2個螺絲，以固定遙控器架；或使用雙面粘接膠帶。

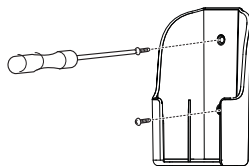


- 3 將遙控器滑入遙控器架。



操作方式

將遙控器對準冷氣機底部信號接收器以進行運作。

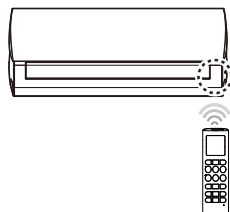



！ 注意事項

- 此遙控器亦可對準其他電子設備進行操作。確定遙控器對準冷氣機之信號接收器。
- 為了正常運作，請以軟布擦拭信號發射器和接收器。

基本功能

使您的房間變涼 (冷卻操作)

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 重覆按下  以選擇冷卻操作。
- 顯示螢幕出現 。

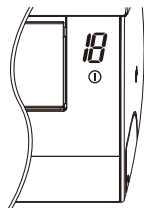
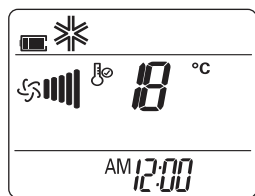


- 3 按下  或  以設定所需溫度。
- 此溫度範圍為18°C - 30°C。

除濕 (除濕操作)



此模式可去除高濕氣或雨季環境中之多餘水分，以避免黴菌進入。此模式可自動調整室溫與風扇速度，以保持最佳濕度水平。

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 重覆按下  以選擇除濕操作。
- 顯示螢幕出現 。

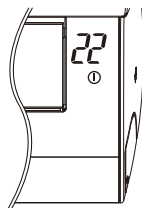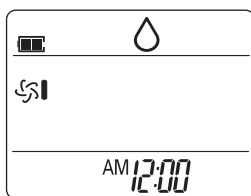

使您的房間變暖和 (加熱操作)

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 重覆按下  以選擇加熱操作。
- 顯示螢幕出現 。

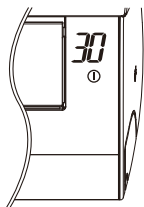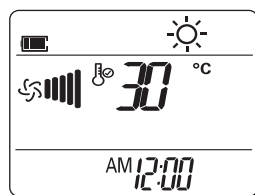

- 3 按下  或  以設定所需溫度。
- 此溫度範圍為16°C - 30°C

! 注意事項

- 在此模式下，由於自動調整，因此您無法調整室內溫度。此外，顯示螢幕亦無法顯示室內溫度。


! 注意事項

- 單冷型產品不支援此項功能。

使您的房間空氣流通 (空氣循環操作)

在未改變室溫狀況下，此模式僅能循環室內空氣。在空氣循環模式，冷卻指示燈亮起。

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 重覆按下  以選擇空氣循環操作。
 - 顯示螢幕出現 。

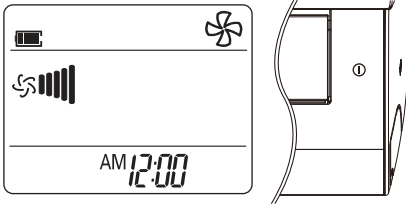

- 3 按下  以調節風扇轉速。

調整風扇速度

- 1 重覆按下  以調整風扇速度。
 - 若您想要自然風，請選擇 。
 - 自動調整風扇速度。

備註	速度
	高
	中 - 高
	中
	中 - 低
	低
	自然風

調整空氣流動方向

- 1 以水平方式調整空氣流動方向，重覆按下  以選擇所需方向。
 - 選擇  以自動調整空氣流動方向。
- 2 以垂直方式調整空氣流動方向，重覆按下  以選擇所需方向。
 - 選擇  以自動調整空氣流動方向。

！ 注意事項


- 依據此型號，可能無法支援以垂直方式調整空氣流動方向。
- 隨意調整空氣導流板可能導致產品故障。
- 若您重新啟動冷氣機，會以先前所設定之空氣流向進行運作，因此空氣導流板可能無法符合遙控器所顯示之圖標。當此情況發生時，請再次按下  或  以調整空氣流動方向。

設定定時器

您可使用定時器功能以節約能源，且能更有效率地使用冷氣機。

設定當前時間

- 1 按下 ，並持續3秒以上。
 - 顯示螢幕底部之AM/PM圖標閃爍。



- 2 按下  或  以選擇分鐘。
- 3 按下  表示完成。

在設定時間自動開啟冷氣機


- 1 按下 。
- 顯示螢幕底部下方圖標閃爍。



- 2 按下  或  以選擇分鐘。
- 3 按下  表示完成。

在設定時間自動關閉冷氣機

- 1 按下 。
- 顯示螢幕底部下方圖標閃爍。



- 2 按下  或  以選擇分鐘。
- 3 按下  表示完成。


取消定時器設定

- 1 按下 。
- 2 按下  或  以選擇取消定時器設定。
- 3 按下 。
- 按下  以取消所有定時器設定。

設定睡眠模式

當您睡覺時，使用睡眠模式自動關閉冷氣機。

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 按下 。
- 3 按下  或  以選擇小時(可長達7小時)。
- 4 按下  表示完成。
- 睡眠模式顯示螢幕出現 。

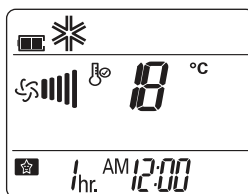

! 注意事項

- 在冷卻和除濕模式狀態，30分鐘後溫度上升1°C，並於之後30分鐘後再上升1°C，以獲取更舒適的睡眠。
- 預先設定溫度至多可上升2°C。
- 在睡眠模式狀況下，無法變更風扇速度。在冷卻狀態下設定超低風扇速度，在加熱狀態下設定低風扇速度。


進階功能

此冷氣機提供一些額外進階功能。

快速變更室內溫度 (噴流冷卻／加熱操作)

此模式可讓您在夏季快速冷卻室內空氣，或在冬季快速加熱室內空氣。

- 1 按下 以開啟電源。
- 2 按下 。

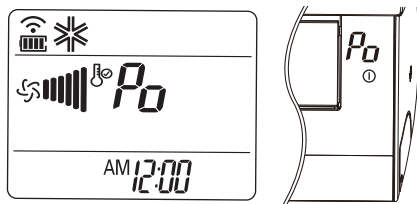

- 在噴流冷卻模式狀態，於溫度18°C時可持續吹出強大氣流30分鐘。
- 在噴流加熱模式狀態，於溫度30°C時可持續吹出強大氣流30分鐘。

！ 注意事項


- 在空氣循環、自動或自動切換模式狀態，無法使用此功能。
- 根據型號而定，可能不支援此項功能。

室內空氣淨化


自動清洗操作

在冷卻和除濕操作狀態，室內機內部產生水分。使用自動清洗功能以清除此水分。

- 1 按下 以開啟電源。
 - 2 按下 。
- 顯示螢幕顯示 。

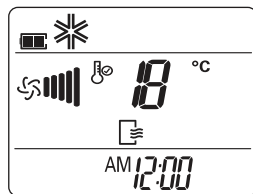

- 若您關閉電源，則風扇運轉30分鐘後葉片幾乎關閉。在自動清洗操作期間，Plasmaster濾網運作可淨化室內機內部。

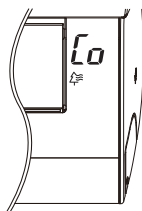



！ 注意事項

- 當自動清洗功能運作時，有些按鈕無法使用。

等離子淨化操作

LG所開發之Plasmaster濾網可完全去除進氣系統之微小污物。

- 1 按下  以開啟電源。
 - 2 按下 。
- 顯示螢幕顯示 。

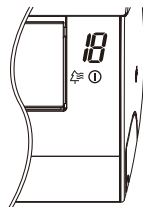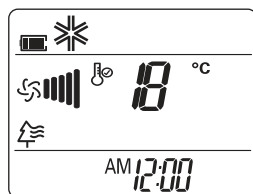

！ 注意事項


- 不需開啟冷氣機，按下  即可使用此功能。
- 當等離子淨化運作時，等離子燈和冷卻燈亮起。
- 根據型號而定，可能不支援此項功能。

自動操作 (人工智慧)

單冷型產品

在此模式狀態下，可依據室內溫度自動調整風扇速度與溫度。

- 1 按下  以開啟電源。
 - 2 重覆按下  以選擇自動操作。
- 顯示螢幕顯示 。
- 3 若溫度高於或低於所需溫度，則請按下按  或  以選擇所需操作碼。

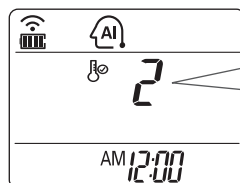

代碼	說明
2	涼爽
1	稍微涼爽
0	保持室內溫度
-1	稍熱
-2	熱


！ 注意事項

- 在此模式下，您無法調整風扇速度，但可設定空氣導流板自動轉動。
- 根據型號而定，可能不支援此項功能。

自動切換操作

此模式可自動改變操作模式，使設定溫度維持在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 重覆按下  以選擇自動切換操作。
- 顯示螢幕顯示 。

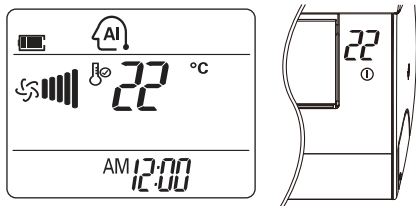

- 3 按下  或  以設定所需溫度。
- 溫度範圍為 18°C - 30°C 。
- 4 重覆按下  以選擇風扇速度。

！ 注意事項

- 根據型號而定，可能不支援此項功能。


$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 轉換

若按下室溫鍵5秒，則此裝置從 $^{\circ}\text{C}$ 轉換至 $^{\circ}\text{F}$ ，或從 $^{\circ}\text{F}$ 轉換至 $^{\circ}\text{C}$ 。

節能冷卻模式

此模式在冷卻期間可將功率消耗降至最低，並將設定溫度調升至最佳程度以取得更舒適環境。

- 1 按下  以開啟電源。
- 2 重覆按下  以選擇冷卻操作。
- 3 按下 。
- 顯示螢幕顯示 。

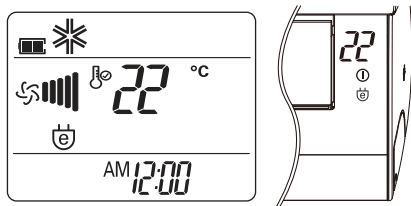

！ 注意事項

- 在節能冷卻模式期間，本裝置所顯示之溫度可能不同於遙控器所顯示之溫度。

！ 注意事項

- 在可能狀況下，操作期間會在遙控器與冷氣機之間顯示不同溫度。

顯示螢幕亮度

您可以調整室內機顯示螢幕之亮度。

- 1 重覆按下 ，將亮度設定至理想程度。

！ 注意事項


- 根據型號而定，可能不支援此項功能。

在無遙控器狀況下操作冷氣機

當遙控器無法使用時，可使用室內機開／關按鈕操作冷氣機。然而，風扇速度會設定為高速。


在開啟狀況下

- 1 打開前面板。
- 稍微抬起蓋子兩側。

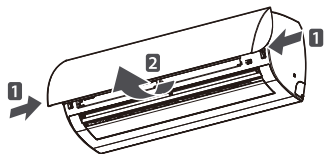


* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 2 按下開／關按鈕。

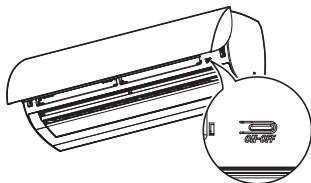

* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 3 按下開／關按鈕，即可關閉前面板。
- 稍微放下面板兩側。

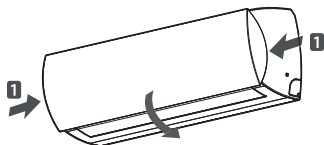


- 在冷卻與加熱模式狀況下，依據室內溫度改變操作模式。

室內溫度	設定溫度	操作模式
21°C以下	24°C	加熱操作
21°C以上至 24°C以下	23°C	除濕操作
24°C以上	22°C	冷卻操作


- 對於單冷型產品，溫度設定為22°C。

在關閉狀況下

- 關閉前面板。
- 稍微放下面板兩側。

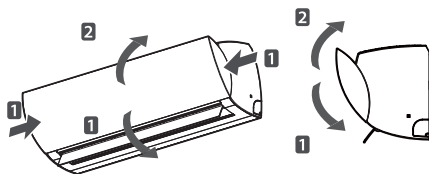


- 開啟前面板。
- 稍微抬起蓋子兩側。

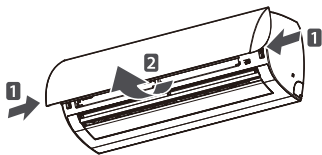


* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 按下開／關按鈕。

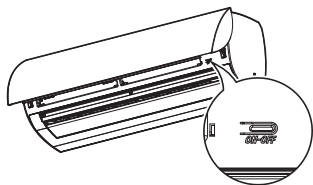

* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 按下開／關按鈕，即可關閉前面板。
- 稍微放下面板兩側。

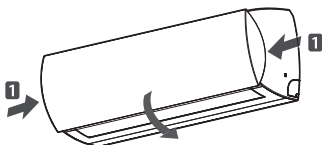


自動重新啟動冷氣機

當電源故障後再次開啟冷氣機時，此功能回復至先前設定。此功能為出廠預設值。


無法自動重新啟動

- 打開前面板。
- 稍微抬起蓋子兩側。

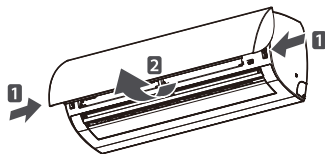

* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 按下開／關按鈕，並持續6秒鐘。
- 此裝置將發出兩次嗶嗶聲，且指示燈閃爍6次。

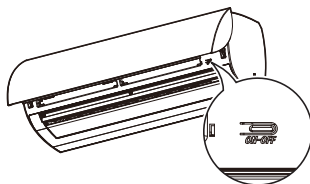

* 功能可能依據型號類型而有不同。


- 按下開／關按鈕並持續按下6秒鐘，以重新啟動此功能。
此裝置將發出兩次嗶嗶聲，且藍色指示燈閃爍4次。

! 注意事項

- 若您持續按住開／關按鈕3-5秒鐘，而非6秒鐘，則本機將切換至測試操作模式。
- 在測試操作中，為達到冷卻效果，本機吹出強風約18分鐘，之後回復至出廠預設值。

保養

定期清洗本產品，以保持最佳性能，並防止可能性故障。

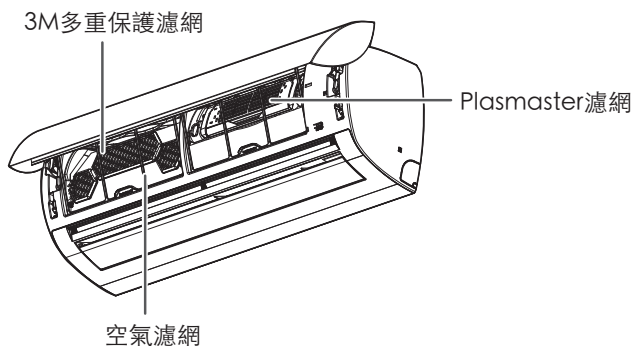

項目	清洗之時間間隔	清洗方式
空氣濾網	二週	請參閱「清洗空氣濾網」。
3M多重保護濾網	一個月	請參閱「清洗3M多重保護濾網」。
Plasmaster濾網	三個月	請參閱「清洗Plasmaster濾網」。
室內機表面	定期	請使用柔軟乾布塊，請勿使用漂白劑或研磨劑。
室外機	定期	以蒸汽清洗熱交換器盤管與面板通風口（請洽詢技術人員）。

⚠ 注意

- 在進行任何保養前，請先關閉電源並拔掉電源線，否則可能導致觸電。
- 在清洗濾網時，請勿使用溫度超過40°C的水。
這可能導致變形或變色。
- 在清洗濾網時，請勿使用揮發性物質。
這可能損壞產品表面。


⚠ 注意事項

- 依據型號，濾網位置和形狀可能有所不同。
- 由於線圈所聚集之污垢可能會降低運作效率或增加能源成本，因此請務必定期清洗室外機熱交換器盤管。

清洗空氣濾網


如有必要，每2週清洗空氣濾網一次或一次以上。

- 1 關閉電源並拔掉電源線。
- 2 打開前蓋。
 - 稍微抬起蓋子的兩側。

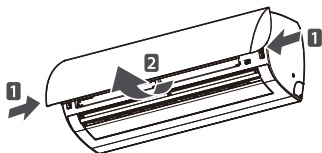

* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 3 按住空氣濾網旋鈕，稍微抬起濾網，再從本機中取出濾網。

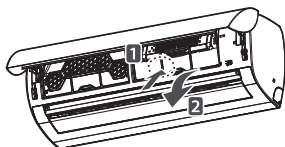


* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 4 以真空吸塵器清洗濾網，或以溫水清洗。
 - 若污垢難以清除，請以溫水配合洗滌劑清洗濾網。
- 5 在陰涼處烘乾濾網。

清洗3M多重保護濾網

- 1 關閉電源並拔掉電源線。
- 2 打開前蓋並取出空氣濾網(請參閱「清洗空氣濾網」)。
- 3 拉出3M多重保護濾網

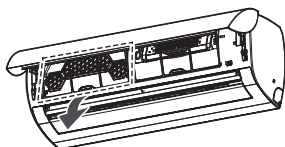

* 功能可能依據型號類型而有不同。


- 4 在直射日光下烘乾濾網2小時。

! 注意事項

- 依據型號，濾網位置和形狀可能有所不同。

清洗Plasmaster濾網

- 1 關閉電源並拔掉電源線。
- 2 打開前蓋並取出空氣濾網(請參閱「清洗空氣濾網」)。
- 3 10秒內取出Plasmaster濾網。

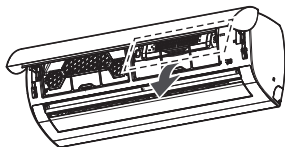

* 功能可能依據型號類型而有不同。

- 4 以真空吸塵器去除污垢。
 - 若污垢難以清除，請以溫水配合洗滌劑清洗濾網。
- 5 在陰涼處曬乾濾網。

! 注意事項

- 依據型號，濾網位置和形狀可能有所不同。
- 某些型號可能無Plasmaster濾網與蜂窩式濾網。

故障排除

自行診斷功能

本產品具有內建式自行診斷功能。若發生錯誤，室內機指示燈將於2秒間隔時間閃爍。若發生此狀況，請聯繫您當地的經銷商或維修服務中心。

在請求維修服務之前

在聯繫維修服務中心前，請檢查下列問題。若問題仍然存在，請聯繫您當地的維修服務中心。

問題	可能性原因	改善措施
異常運作狀況	此裝置出現燒焦氣味與異常聲音。	關閉冷氣機，拔下電源線，並聯繫維修服務中心。
	即使濕度低，但室內機仍漏水。	
	電源線損壞或產生過多熱氣。	
	開關、斷路器（安全，接地）或保險絲未正常作用。	
冷氣機未運作。	冷氣機插頭未拔掉。	檢查電源線是否插入電源插座。
	保險絲燒斷或電源中斷。	更換保險絲或檢查斷路器是否跳開。
	發生電源故障。	- 當發生電源故障時，請關閉冷氣機。 - 當電源恢復時，請等待3分鐘後再開啟冷氣機。
	電壓過高或過低。	檢查斷路器是否跳開。
	冷氣機在預設時間自動關閉。	再次按下電源按鈕。
	遙控器電池設置錯誤。	- 電池是否插入遙控器？電池是否以正確正負端子插入？ - 即使檢視上述列表，冷氣機仍無法運作。請更換新電池。

問題	可能性原因	改善措施
冷氣機沒有產生冷空氣。	• 空氣循環不正常。	• 確保窗簾、百葉窗或傢俱未擋住冷氣機前方。
	• 空氣濾網不乾淨。	• 每2週清洗空氣濾網一次。 • 有關詳細資訊請參閱「清洗空氣濾網」。
	• 室內溫度過高。	• 在夏季，可能需要一些時間冷卻室內空氣。 • 在此情況下，選擇噴流冷卻操作方式快速冷卻室內空氣。
	• 冷空氣從房間逸出。	• 確保無冷空氣從房間通風處逸出。
	• 所需溫度高於設定溫度。	• 將所需溫度設定至低於當前溫度程度。
	• 附近有熱源。	• 當冷氣機在運作時，避免使用熱力發電機（例如電烘箱或氣體燃燒器）。
	• 選擇空氣循環操作。	• 空氣循環操作時，在無冷卻或加熱室內空氣狀況下，從冷氣機吹出空氣。 • 將操作模式切換至冷卻操作。
	• 室外溫度過高。	• 冷卻效果可能不足。
The air conditioner does not generate warm air.	• 冷氣機無法產生暖空氣。 • 葉片幾乎關閉，且空氣無法流動。 • 即使室外機已開始運作。	• 此症狀是正常的。 • 請等待至本機準備吹出暖風為止。 • 此功能準備吹出暖風。
	• 室外機正執行除霜模式。	• 在加熱模式狀態，當室外溫度下降時，線圈會聚集一層冰／霜。 • 此功能可去除在線圈所聚集的一層霜。 • 請等待至此操作完成。 大約需要15分鐘。
	• 室外溫度過低。	• 加熱效果可能不夠。

問題	可能性原因	改善措施
冷氣機在操作期間停止運作。	冷氣機突然關閉。	- 定時器功能可能運作。若定時器運作，則會使冷氣機關閉。 - 檢查定時器設定是否正確。
	操作期間發生電源故障。	- 具有自動重新啟動功能。此為預設值。 - 當電源恢復時，此功能可自動開啟本裝置。 - 若您住在頻繁停電區域，此功能會相當實用。
即使電源關閉，室內機仍然在運作。	- 自動清洗模式運作。 - 此功能可去除室內機所殘留之水分。	- 請等待至功能結束。 - 這可抑制真菌生長。若您不希望此功能，可按下關閉。
室內機空氣出口排出霧氣。	冷氣機冷卻空氣產生霧氣。	當室內溫度下降時，此現象即會消失。
室外機漏水。	在加熱操作中，從熱交換器中滴下冷凝水。	- 此症狀需在底盤安裝排水管。 - 聯繫安裝人員。
運作噪音或振動。	- 喀嗒聲。 本裝置因回動閥動作而啟動或停止時，會聽到喀嗒聲。 - 吱吱嘎嘎聲 室內機塑膠部位因突然溫度變化發出收縮與擴張聲音。 - 流水聲與吹氣聲 冷氣機製冷劑流動切換時可聽到雜音。	- 這些都是正常症狀。 - 片刻之後即會安靜。
室內機發出氣味	由於霉味或菸味可能被吸入室內機且經由排氣管排出，因此空氣聞起來不好。	- 若氣味仍未消失，則須清洗濾網或熱交換器。 - 聯繫安裝人員。

