

Használati útmutató

CLOUD MONITOR (LED MONITOR)

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra vonatkozó információkat.

CLOUD(LED MONITOR) Monitor Model
19CNT42K

TARTALOMJEGYZÉK

3 ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

- 3 A készülék tartozékai
- 4 Tartozékok és gombok
- 5 A monitor felemelése és szállítása
- 5 A monitor felszerelése
 - 5 - A talp felszerelése
 - 6 - Asztali elhelyezés
 - 6 - A képernyő dőlésszögének beállítása
 - 7 - A talp magasságának beállítása
 - 7 - A Kensington zár alkalmazása
 - 8 - A talp eltávolítása
 - 8 - A talp és az állványtest levétele
 - 9 - Forgatható állvány
 - 9 - A Pivot funkció használata
 - 10 - A fali rögzítőlap felszerelése
 - 10 - Falra szerelés

12 A MONITOR HASZNÁLATA

- 12 A jelbemeneti kábel csatlakoztatása
 - 12 - D-SUB IN csatlakozás – számítógép
 - 13 - DVI csatlakozás
 - 14 LAN/perifériák csatlakoztatása
 - 14 - LAN csatlakozás
 - 15 - Perifériás eszközök csatlakoztatása
 - 16 - Önálló képbeállítás

17 BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

- 18 Beállítások testreszabása
 - 18 - Menübeállítások
 - 19 - PICTURE
 - 20 - COLOR
 - 21 - DISPLAY
 - 22 - OTHERS
 - 23 - VOLUME

26 MŰSZAKI ADATOK

- 27 Előre beállított üzemmód
- 27 Tápellátásjelző

28 MEGFELELŐ TESTTARTÁS

- 28 Megfelelő testtartás a monitor használatahoz

29 A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA


- 29 Kezdőképernyő
- 29 Bejelentkezés Képernyő
- 31 Alkalmazás Képernyő
- 32 Leállítás Gomb
- 32 Beállítások Gomb
- 37 Információ Gomb
- 38 eZ-CMS Kapcsolatú Felugró Üzenet

24 HIBAEELHÁRÍTÁS

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

A készülék tartozékai


A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható-e a dobozban. Ha valamelyik tartozék hiányzik, forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. A készülék és tartozékai eltérhetnek az itt láthatóktól.

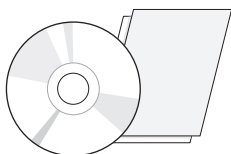

Használati útmutató/kártya



Tápkábel

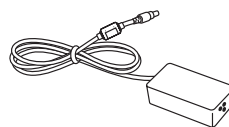

Adapter



Talpazat



15 tűs D-SUB jelkábel

(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)



FIGYELEM


- Csak jóváhagyott LG tápegységet használjon.
- A jótállás nem terjed ki a más tápegységek által okozott meghibásodásra.



MEGJEGYZÉS

- A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
- A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden információ és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy internetes vásárlási oldalra, vagy forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.

Tartozékok és gombok

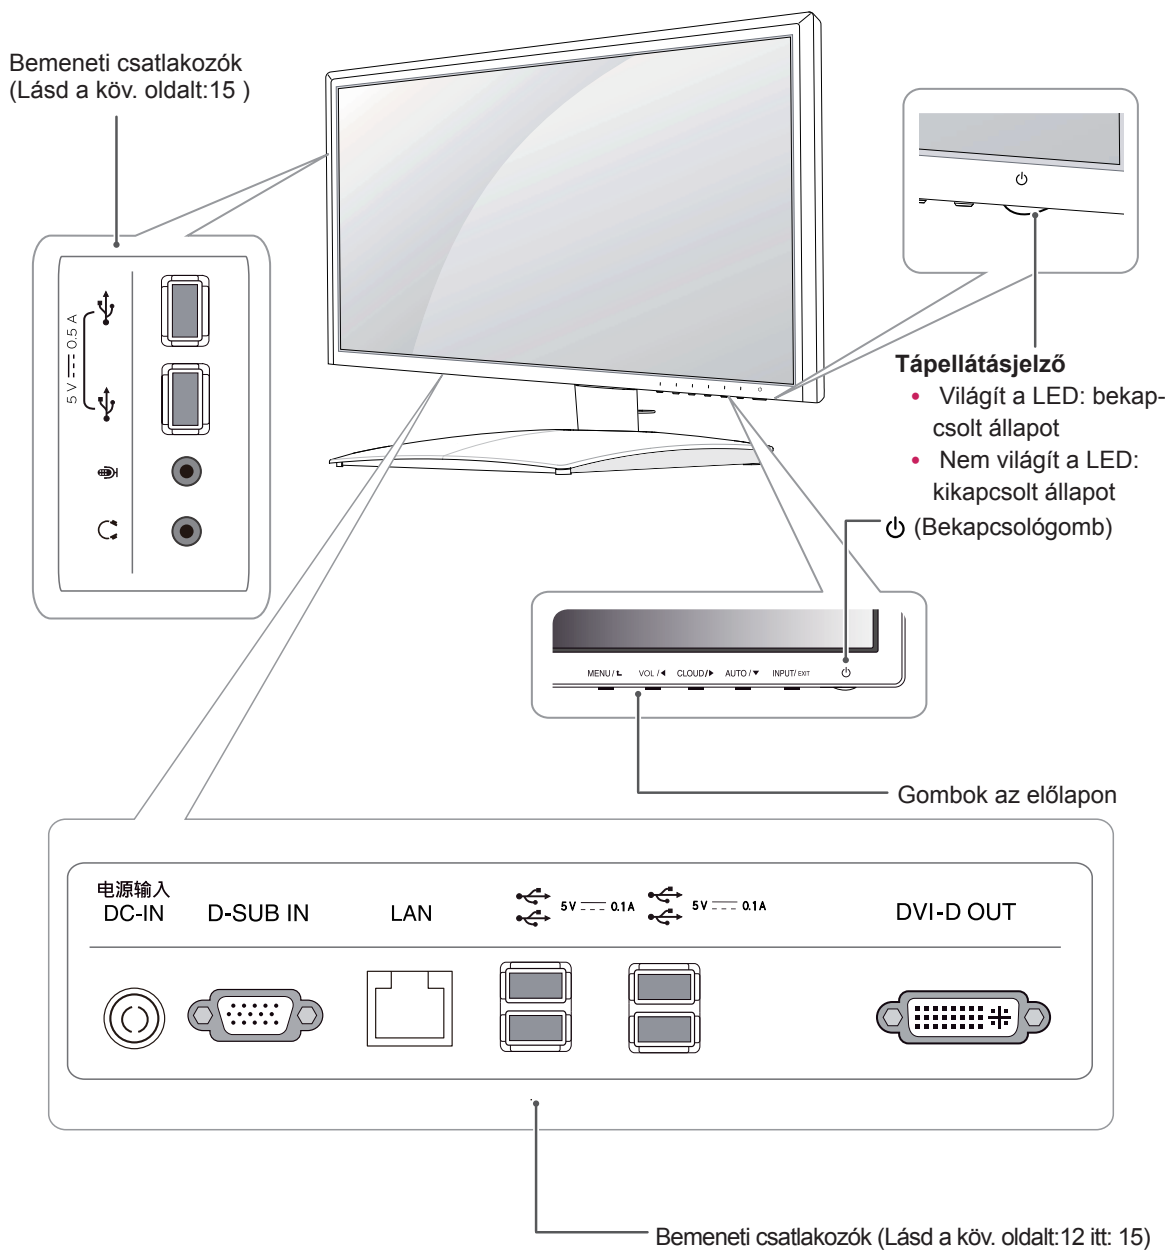

A monitor felemelése és szállítása


Olvassa el a következő utasításokat, hogy megóvja a monitort karcolás vagy egyéb sérülés bekövetkezésétől mozgatáskor és felemeléskor; az útmutató tanulmányozása a biztonságos szállítás érdekében típustól és mérettől függetlenül elengedhetetlen.



FIGYELEM!

- Kerülje a képernyő megérintését, mert az a képernyő és a képek előállításához használt képpontok károsodásához vezethet.

- A monitort az eredeti dobozában vagy csomagolásában ajánlott szállítani/mozgatni.
- A monitor mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
- Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző résznél fogva.

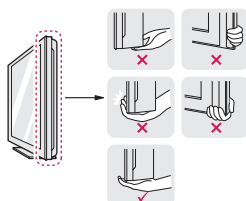

- Amikor tartja, fordítsa el magát a monitort, nehogy megkarcolódjon.



- A monitor szállítása során óvja az ütdéstől és a túlzott rázkódástól.
- A monitor szállításkor tartsa függőlegesen, ne fordítsa az oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.

A monitor felszerelése

A talp felszerelése


- 1 Tegye le a monitort képernyővel lefelé.




FIGYELEM

- A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.

- 2 Ellenőrizze az állványtest **elhelyezkedését (elől és hátul)**, majd szerelje fel a **talpat** az **állványtestre** az ábrán látható módon.

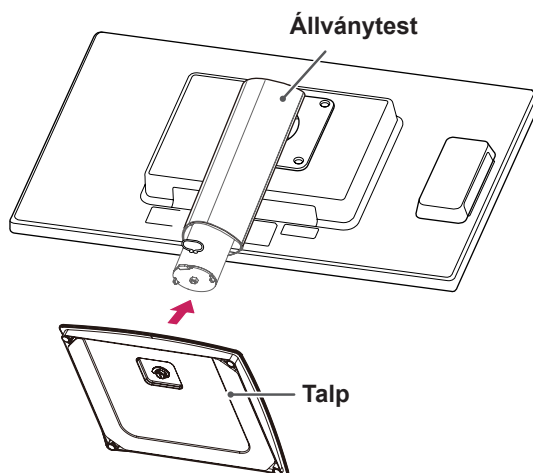


- 3 A **talp** rögzítéséhez egy érme segítségével fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

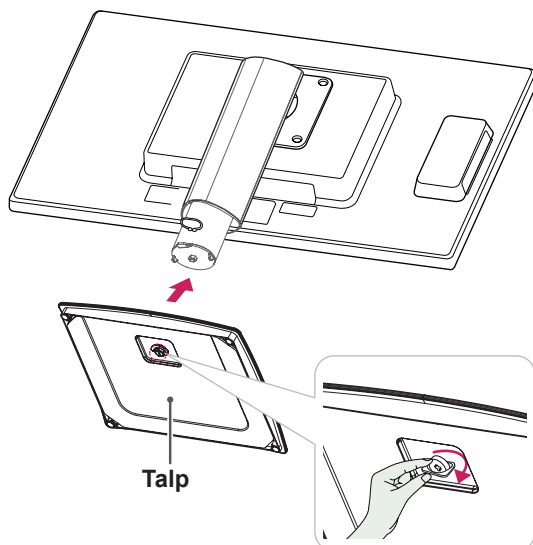


Asztali elhelyezés

- 1 Emelje fel a monitort, és helyezze az asztalra függőleges helyzetben.
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a monitort legalább **10 cm** távolságra helyezze a faltól.

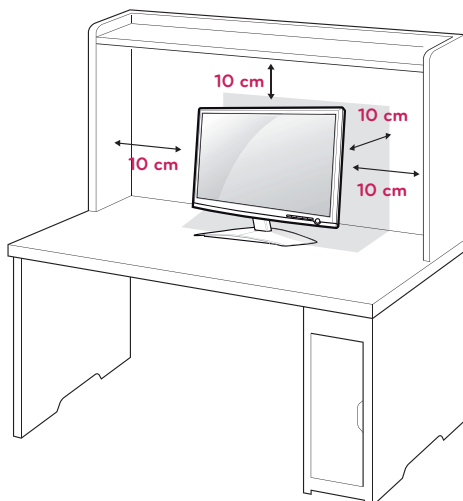

- 2 Csatlakoztassa az adaptert a monitorhoz, majd csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.

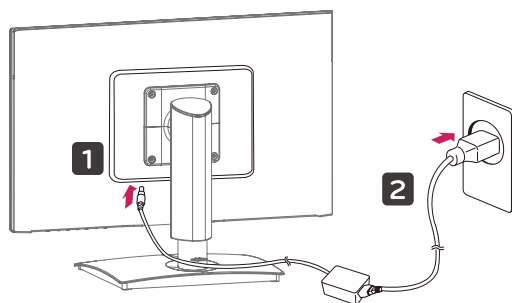

- 3 Nyomja meg a ϕ (bekapcsoló) gombot a monitor elején a készülék bekapcsolásához.




FIGYELEM

- A monitor mozgatása vagy felszerelése előtt húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés veszélye.


A képernyő dőlésszögének beállítása

- 1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges helyzetbe.
- 2 Állítsa be a képernyő dőlésszögét. A képernyő dőlésszöge 5SDgr-ban állítható előre és 15SDgr-ban hátrafelé a kényelem érdekében.

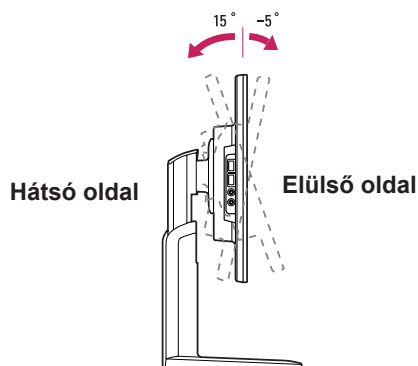


VIGYÁZAT

- A képernyő beállításakor az ujj sérülés elkerülése érdekében ne tartsa a monitor keretének alsó részét az ábrán látható módon.

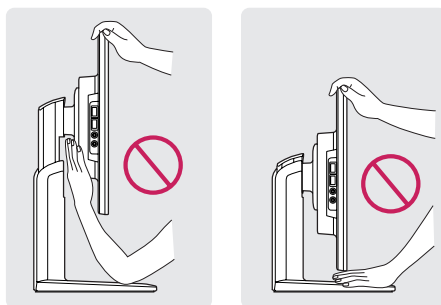


- Legyen óvatos, ne érintse illetve ne nyomja meg a képernyő területét, amikor a képernyő dőlésszögét állítja be.

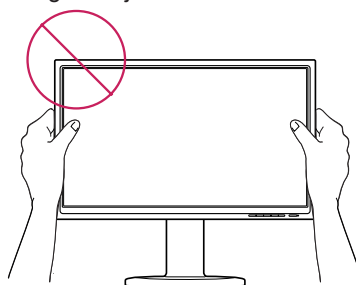


A talp magasságának beállítása

- 1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges helyzetbe.
- 2 Távolítsa el a **ragasztószalagot**, ami hátul az **állványtest aljára van ragasztva**, majd húzza ki a **rögzítőcsapot**.

Állványtest

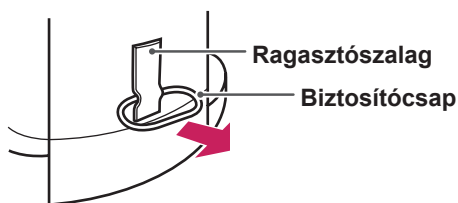

- 3 A magasság **130 mm** méretig állítható.

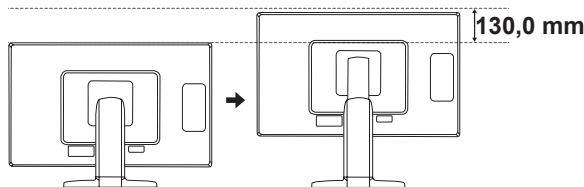


FIGYELEM

- Ha a csapot már eltávolították, a magasság beállításához nem szükséges azt újra behelyezni.



VIGYÁZAT




- Ne tegye az ujját a képernyő és a talp (váz) közé, amikor a képernyő magasságát állítja be.

A Kensington zár alkalmazása

A Kensington zár csatlakozója a monitor hátulján található.

A felszereléssel és használatával kapcsolatos további tudnivalókért nézze meg a Kensington zár használati útmutatóját, vagy keresse fel a <http://www.kensington.com> honlapot.

Rögzítse a monitort az asztalhoz a Kensington zár kábelével.

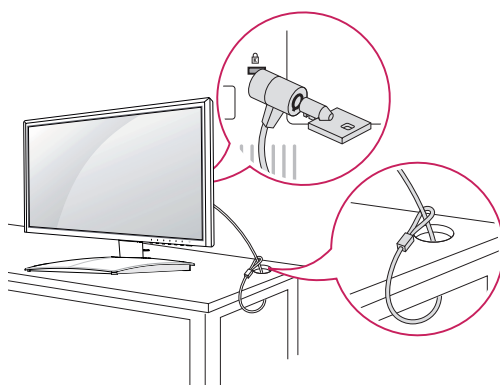


MEGJEGYZÉS

- A Kensington zár használata nem szükséges. A tartozékokat elektronikai szaküzletben vásárolhatja meg.


A talp eltávolítása

- 1 Tegye le a monitort képernyővel lefelé.
A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.
- 2 A talp rögzítéséhez egy érme segítségével fordítsa el a csavart az óramutató járásával meg egyező irányba. Vegye le a **talpat** az **állványtestről**.

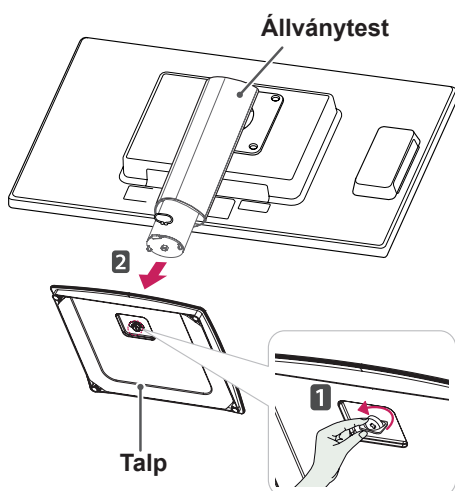

A talp és az állványtest levétele

- 1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé. A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.
- 2 Csavarhúzó segítségével távolítsa el a négy csavart, és szerelje le az állványt a monitorról.

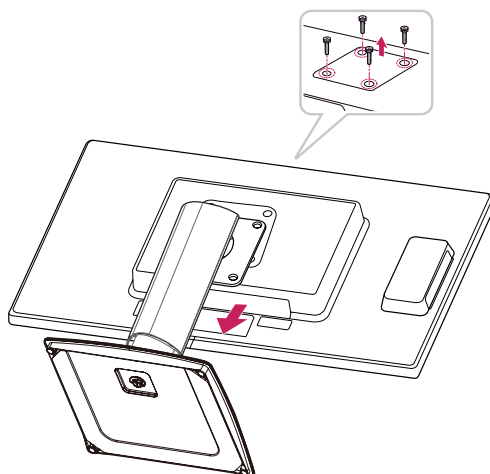


FIGYELEM

- Az ábrán látható tartozékok eltérhetnek az adott készülékétől.
- Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé, mert attól leeshet az állványáról, amitől a készülék károsodhat vagy sérülést okozhat.
- Ahhoz, hogy a monitor emelésénél vagy mozgatásánál a képernyő sérülését elkerülje, csak az állványt vagy a műanyag burkolatot fogja meg. Ezzel elkerülhető a képernyő felesleges megnyomása.
- Csak akkor távolítsa el a ragasztószalagot és a rögzítőcsapot, amikor a monitort már felszerelte a talpra és függőleges helyzetben van. Különben az állványtest kiugrik, ami sérüléshez vezethet.

Forgatható állvány


- Az Ön monitorkészüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
- 1 A monitorkészülék 90 fokban elforgatható, így beállíthatja az Ön számára legkényelmesebb látószöveget.

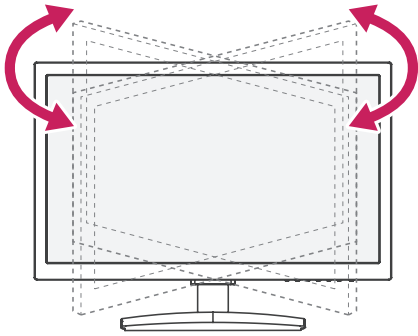





A Pivot funkció használata

A Pivot funkció lehetővé teszi a képernyő elforgatását 90 fokkal az óra járása szerint.

- 1 Emelje fel a monitort a legmagasabb pontjáig, hogy használhassa a Pivot funkciót.
- 2 Fekvő & Álló: A panel forgatható 90 fokkal az óra járása szerint. Kérjük, legyen óvatos, és kerülje a monitor és a Talp ütközését, amikor elforgatja a monitort a Pivot funkció eléréséhez. Ha a monitor hozzáér a Talp-hez, a Talp megropppanhat.

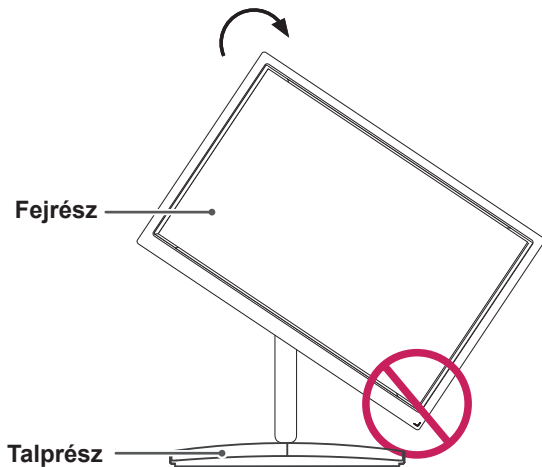


- 3 Vigyázzon a kábelekre, amikor elforgatja a képernyőt.

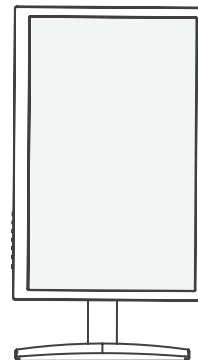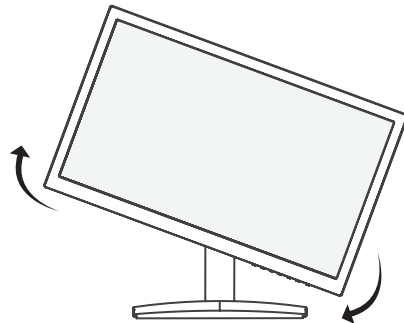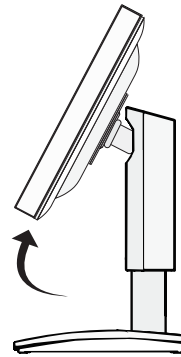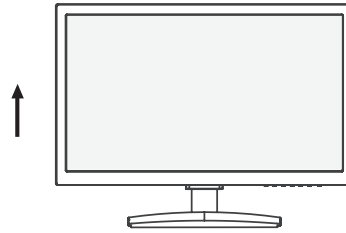

A fali rögzítőlap felszerelése

A monitor hátlapján megtalálható a VESA falikonzol felszereléséhez szükséges foglalat. A legtöbb falikonzolhoz LG rögzítőlap szükséges.

- 1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé. A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.
- 2 Helyezze a fali rögzítőlapot a monitorra, és állítsa be azt a monitoron található csavarfuratok segítségével.
- 3 A négy csavar meghúzásával rögzítse a lapot a monitorhoz.

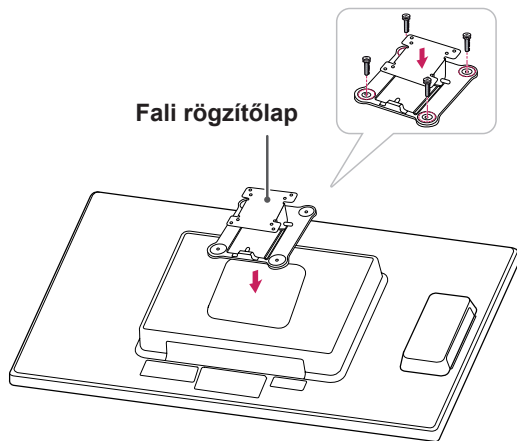


MEGJEGYZÉS

- A fali rögzítő külön kapható.
- További felszerelési információkért nézze meg a fali rögzítőlap szerelési útmutatóját.

Falra szerelés


A megfelelő szellőzés érdekében a monitort legalább 10 cm távolságra szerelje fel a faltól, és minden oldalon hagyjon kb. 10 cm szabad helyet. Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a legközelebbi márkakereskedéshez. A döntött falikonzol felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az útmutatóban.

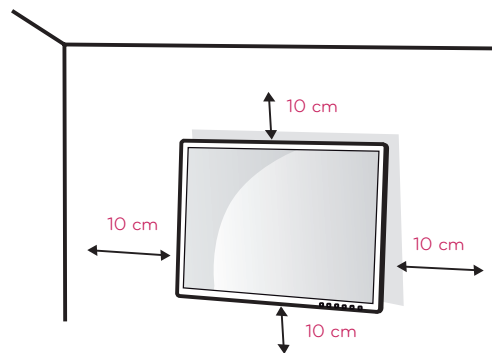

Ha a monitort a falra kívánja rögzíteni, erősítse a fali csatlakozót (választható tartozék) a készülék hátfalához.

Ha a monitort az opcionális fali tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse azt, nehogy leessen.

- 1 Kérjük, használja a csavarokat és a fali csatlakozót a VESA szabványoknak megfelelően.
- 2 Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat használ, sérülhetnek a monitor belső részei.
- 3 Ha nem megfelelő csavarokat használ, a termék sérülhet, és leeshet a felszerelt helyzetéből. Ilyen esetben az LG nem vállal felelősséget.
- 4 VESA kompatibilis.
- 5 Használja az alábbi VESA-szabványt.
 - 784,8 mm (30,9") és az alatt
 - * Fali tartókonzol vastagsága: 2,6 mm
 - * Csavar: Φ 4,0 mm x 0,7 mm (menetemelkedés) x 10 mm (hossz)
 - 787,4 mm (31,0") és afölött
 - * Használjon VESA-szabványnak megfelelő fali tartókonzolt és csavarokat.

Modell	19CNT42K
VESA (A × B)	100 × 100
Állvány csavarja	M4
Szükséges csavar	4
Fali rögzítőlap (opcionális)	RW120 

**FIGYELEM**

- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy szereli.
- Ha a monitort a plafonra vagy ferde falra szereli fel, akkor a monitor leeshet, ami sérülést okozhat. VESA állvány használata esetén LG falikonzolt használjon. További információkért keresse fel a legközelebbi kereskedést vagy szakképzett szerelőt.
- Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat, az a monitor károsodását okozhatja. A készülék garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.
- VESA szabványnak megfelelő fali rögzítőt és csavarokat használjon. A készülék garanciája nem vonatkozik a nem megfelelő tartozékok használata miatt bekövetkező károkra.

**MEGJEGYZÉS**

- A VESA szabványban előírt csavarokat használjon.
- A falikonzolkészlet tartalmazza a szerelési útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
- A fali tartókonzol opcionális tartozék. A tartozékok a legközelebbi márkakereskedésben szerezhetők be.
- A csavar hossza falikonzolonként eltérő lehet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő hosszúságú csavart használja.
- További információkért kérjük, nézze meg a falikonzol használati útmutatóját.

A MONITOR HASZNÁLATA

A jelbemeneti kábel csatlakoztatása

- Ez a monitor támogatja a *Plug and Play szolgáltatást.

*Plug and Play: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy Ön anélkül adjon hozzá egy eszközt a számítógépéhez, hogy bármit újra kellene konfigurálnia vagy bármilyen illesztőprogramot kellene telepíteni.



MEGJEGYZÉS


- **Apple adapter**

Adapterre lehet szükség Apple számítógépekhez. Az adapter beszerezhető az Apple-től.

D-SUB IN csatlakozás – számítógép

D-SUB IN továbbítja az analóg videojeleket a számítógéptől a monitorhoz.


A mellékelt 15 tűs D-SUB jelkábelrel csatlakoztassa a monitort a számítógéphez az alábbiakban látható módon.

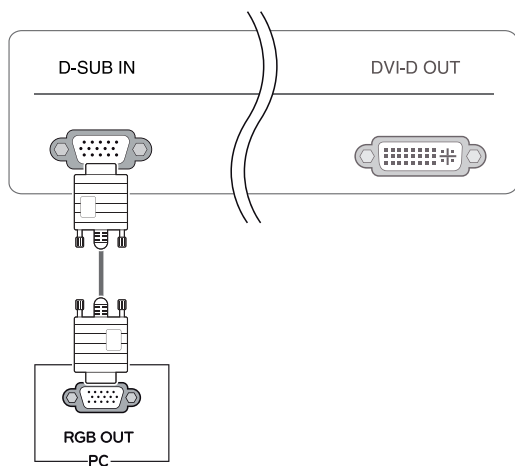

DVI csatlakozás


Digitális videó jeleket közvetít a Cloud Monitorról egy kibővített monitorra.

Csatlakoztassa a Cloud Monitor egy kibővített monitorhoz egy DVI kábel használatával.

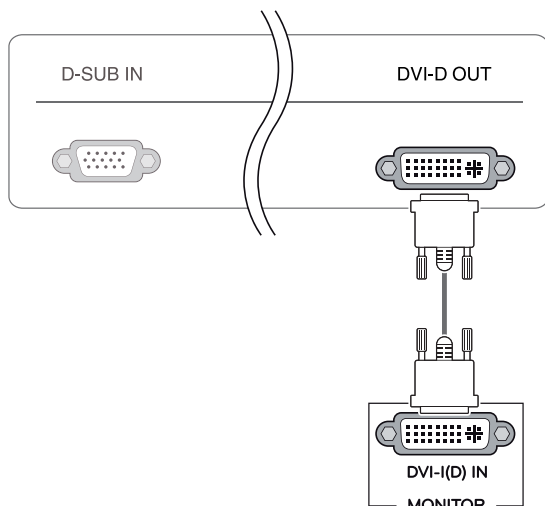

FIGYELEM

- Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt, és szorítsa meg a nyílal jelzett irányba. A csatlakozás bomlásának megelőzése érdekében szorosan biztosítsa a kábelt.
- Ne fejtse ki nyomást a képernyőre hosszabb ideig. Ez a kép torzulását okozhatja.
- Huzamosabb ideig ne jelenítse meg a képernyőn ugyanazt az állóképet. Ez a kép torzulását okozhatja. Amennyiben lehetséges, használjon képernyővédőt.

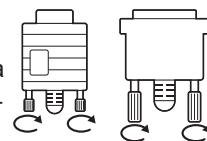


MEGJEGYZÉS

- A monitor és a számítógép csatlakoztatásához használjon megfelelő jelkábel (LAN és D-SUB).
- A DVI-D bemeneti jel D-SUB bemeneti jellé konvertálásához használhat átalakítót.
- Amikor a tápkábelt a kimenethez csatlakoztatja, használjon földelt (3 lyukas) foglalatot vagy földelt fali csatlakozót.
- A monitor vibrálhat, amikor hideg helyen kapcsolják be. Ez a jelenség nem rendellenes.
- Néha piros, zöld vagy kék pöttyök jelenhetnek meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.

LAN/perifériák csatlakoztása

LAN csatlakozás

Csatlakoztassa a routert, vagy kapcsolót a monitorhoz egy LAN kábel használatával, ahogyan azt az alábbi kép mutatja.

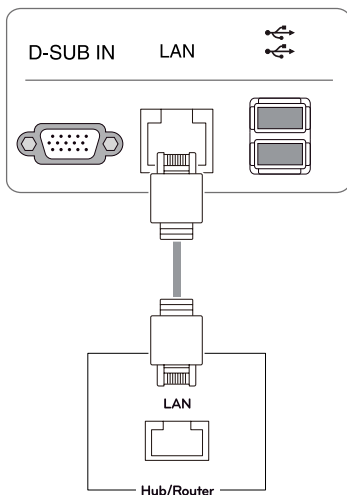


! MEGJEGYZÉS


- A LAN-kábel külön kapható.
- A következő LAN-kábeltípust használhatja: IEEE 802,3 ETHERNET szabvány.
- Ha a fejhallgató kimeneti csatlakozóhoz eszközt csatlakoztatunk LAN kábelrel, a hangerő a PC asztalon lévő hangerőikonnal szabályozható.
- A számítógép újraindítása előtt csatlakoztassa a LAN-kábelt és a perifériás eszközöket.

Perifériás eszközök csatlakoztatása

Periféria eszközöket az USB-, mikrofon- és fejhallgató-csatlakozókon keresztül csatlakoztathat a monitorhoz.

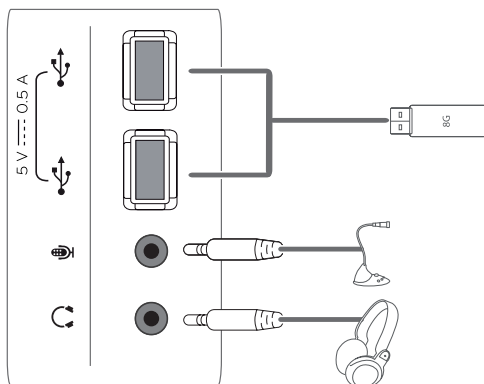

Bal oldalon

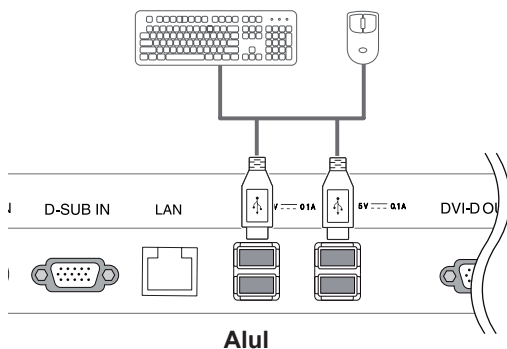


Alul

! MEGJEGYZÉS

- A perifériás eszközök külön kaphatók.
- Az USB-portok a monitor bal oldalán és alján billentyűzet, egér és más USB-eszközök csatlakoztatására szolgál.
- Előfordulhat, hogy a ferde dugójú kábelek nem férnek el, ezért ha lehetséges, használjon egyenes dugókat.



Hajlított típus

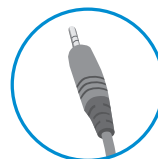


Egyenes típus

! MEGJEGYZÉS

- A kiszolgáló számítógép beállításaitól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató, a hangszóró vagy a mikrofon nem működik megfelelően.
- A virtuális megoldások hatással lehetnek a speciális USB-tárolóeszköz működésére vagy sebességére.

Önálló képbeállítás

Kapcsolja be a monitort a készülék előlapján található bekapcsológommbal. Bekapcsoláskor automatikusan elindul az „Önálló képbeállítás” funkció (csak analóg [D-SUB bemeneti] jelek esetén).

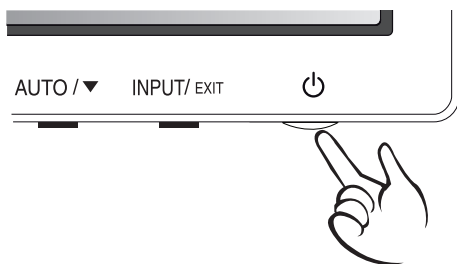


MEGJEGYZÉS

- Mi az az „Önálló képbeállítás”? Ez a funkció akkor fut, amikor a monitort először csatlakoztatják, és automatikus képbeállítást végez a különböző jelekhez (csak analóg [D-SUB bemeneti] jelek esetén), hogy optimális képernyőképet nyújtson.

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

- 1 Nyomja meg a kívánt gombot a monitor alján.
- 2 A monitor alján lévő gombokkal változtathatja a menüpont értékeit.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (↑) gombot.
- 3 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.

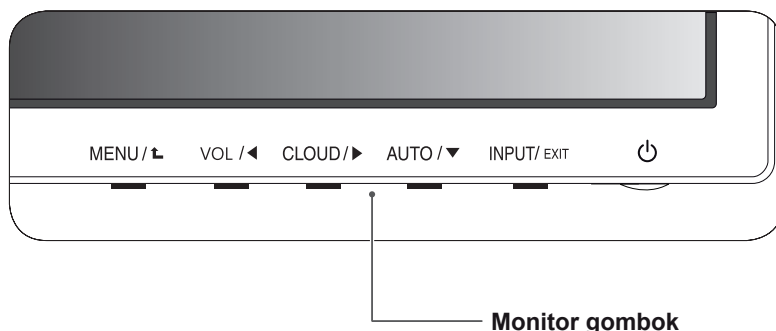


Gomb	Leírás	
MENU	A főmenüt megjelenítése.	
	A képernyőmenü lezárása/feloldása funkció	A képernyőmenü zárolása/feloldása. - A képernyőmenü lezárásához nyomja meg és tartsa nyomva a MENU gombot néhány másodpercig. A képernyőn megjelenik az „OSD LOCKED” üzenet, és a képernyő lezár. - A képernyőmenü feloldásához nyomja meg és tartsa nyomva a MENU gombot ismét néhány másodpercig. A képernyőn megjelenik az „OSD UNLOCKED” üzenet, és a képernyő felold.
VOL / ◀	Állítsa be a hangerőt (csak Cloud beviteli módban érhető el). / bal nyílbillentyű.	
CLOUD / ▶	Bontja a kapcsolatot Cloud módban a billentyű néhány másodperces nyomva tartásával; jobb nyílbillentyű.	
AUTO / ▼	A monitor beállításához nyomja meg az AUTO gombot a MONITOR SETUP képernyőmenüben. Az optimális képmegjelenítéshez használja a következő felbontást.	
	Optimális felbontás	1440 x 900
INPUT	A bemeneti jel kiválasztása. - Ha a monitort D-SUB kábelt használó számítógéphez csatlakoztatja, válassza a CLOUD vagy a D-SUB bemeneti jelet. - A kezdő bemeneti jel D-SUB.	
EXIT	Kilépés a képernyőmenüből.	
⏻ (Bekapcsológomb)	- D-SUB bemenetnél: be-/kikapcsolás - CLOUD bemenetnél A monitor kikapcsolása: Nyomja meg az áramkapcsoló gombot egyszer, a monitor 5 másodperc múlva kikapcsol. A CLOUD kikapcsolása: Nyomja meg az áramkapcsoló gombot kétszer, ekkor a monitor és a CLOUD kapcsolat megszűnik. A CLOUD bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsológombot.	
	Tápellátásjelző	Ha a monitor működő módban van, az áramjelző pirosan világít (BE). Ha a monitor energiatakarékos módban van, az áramjelző pirosan villog.

Beállítások testreszabása

Menübeállítások

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a monitor alján a **MENU** OSD megjelenítéséhez.
- 2 Végezze el a beállításokat a ◀ vagy ▶ vagy ▼ gombok lenyomásával.
- 3 Válassza a **"NEXT MENU"** gombot a további beállításokhoz.
- 4 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (⬆) gombot.

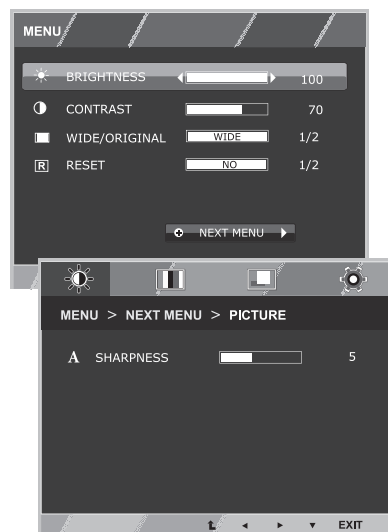

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.


MENU	D-SUB	CLOUD	Leírás
BRIGHTNESS	•	•	A képernyő fényerejének és kontrasztjának beállítása.
CONTRAST	•	•	
WIDE/ORIGINAL	•	•	WIDE (SZÉLES) Átváltás teljes képernyős módba a bejövő képjelnek megfelelően.
			ORIGINAL (EREDETI) A bejövő jel képarányának visszaállítása az eredeti beállításra. * Ez a funkció csak akkor működik, ha a bemeneti felbontás kisebb, mint a monitor képaránya (16:9).
RESET	•	•	Valamennyi gyári beállítás visszaállítása. Nyomja meg a ◀, ▶ gombokat az azonnali visszaállításhoz.

MENU > NEXT MENU		D-SUB	CLOUD	Leírás
PICTURE	SHARPNESS	•	•	A képernyő élességének beállítása
COLOR	GAMMA	•	•	Képernyő színbeállítása
	COLOR TEMP			
DISPLAY	HORIZONTAL	•		Képernyő helyzetének beállítása
	VERTICAL			
	CLOCK	•		Képernyő élességének és stabilitásának javítása
	PHASE			
OTHERS	LANGUAGE	•	•	A képernyő beállítása a felhasználó operációs környezetéhez
	CLOUD			
	POWER INDICATOR			

- **CLOUD:** Számítógép használata hálózaton keresztül.

PICTURE

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a monitor alján a **MENU** OSD megjelenítéséhez.
- 2 Válassza a "**NEXT MENU**" gombot a további beállításokhoz.
- 3 Belépés a **PICTURE** menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
- 4 Végezze el a beállításokat a ◀ vagy ▶ gombok lenyomásával.
- 5 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (⬆) gombot.

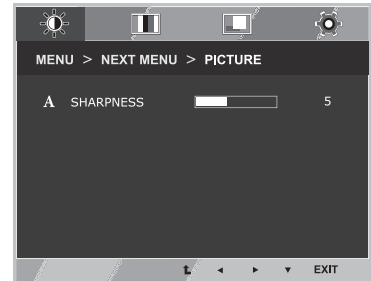


Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.

MENU > NEXT MENU > PICTURE	Leírás
SHARPNESS	A képernyő élességének beállítása

COLOR

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a monitor alján a **MENU** OSD megjelenítéséhez.
- 2 Válassza a "**NEXT MENU**" gombot a további beállításokhoz.
- 3 Válassza a **COLOR** menüpontot a ► gomb lenyomásával.
- 4 Belépés a **COLOR** menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
- 5 Végezze el a beállításokat a ◀ vagy ▶ vagy ▼ gombok lenyomásával.
- 6 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (⬆) gombot.

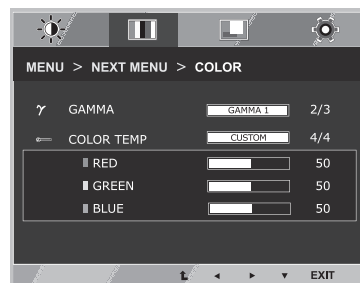


Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.

MENU > NEXT MENU > COLOR	Leírás
GAMMA	Gamma értékek beállítása: GAMMA 0, GAMMA 1, GAMMA 2 A monitoron a magas gamma értékek fehéritik, az alacsony gamma értékek pedig feketítik a képernyőt.
COLOR TEMP	CUSTOM • RED (PIROS): Piros szín mennyiségének egyéni beállítása. • GREEN (ZÖLD): Zöld szín mennyiségének egyéni beállítása. • BLUE (KÉK): Kék szín mennyiségének egyéni beállítása. A képernyő színének kiválasztása. WARM (MELEG): A képernyő színhőmérsékletének melegre állítása (több piros). MEDIUM (KÖZEPES): A képernyő színhőmérsékletének közepesre állítása. COOL (HIDEG): A képernyő színhőmérsékletének hidegre állítása (több kék).

DISPLAY

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a monitor alján a **MENU** OSD megjelenítéséhez.
- 2 Válassza a **"NEXT MENU"** gombot a további beállításokhoz.
- 3 Válassza a **DISPLAY** menüpontot a ► gomb lenyomásával.
- 4 Belépés a **DISPLAY** menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
- 5 Végezze el a beállításokat a ◀ vagy ▶ vagy ▼ gombok lenyomásával.
- 6 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (⬆) gombot.

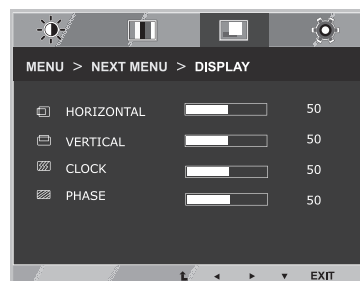


- Csak D-SUB beviteli módban érhető el.

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.

MENU > NEXT MENU > DISPLAY	Leírás
HORIZONTAL	A kép balra és jobbra mozgatásához.
VERTICAL	A kép felfelé és lefelé mozgatásához.
CLOCK	A képernyő háttérében látható függőleges sávok vagy csíkok csökkentése. A vízszintes képernyőméret is megváltozik.
PHASE	A kijelző fókuszanak beállítása. Ezzel eltávolíthatja a vízszintes képzajokat, és tisztítja vagy élesíti az alakok képét.

OTHERS

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a monitor alján a **MENU** OSD megjelenítéséhez.
- 2 Válassza a "**NEXT MENU**" gombot a további beállításokhoz.
- 3 Válassza a **OTHERS** menüpontot a ► gomb lenyomásával.
- 4 Belépés a **OTHERS** menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
- 5 Végezze el a beállításokat a ◀ vagy ▶ vagy ▼ gombok lenyomásával.
- 6 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (⬆) gombot.

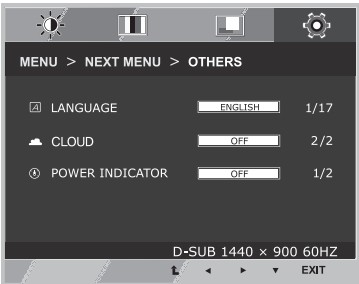


Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.

MENU > NEXT MENU > OTHERS		Leírás
LANGUAGE		A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.
CLOUD	Off	A CLOUD D-SUB beviteli módban le van tiltva.
	On	A CLOUD D-SUB beviteli módban engedélyezve van.
POWER INDICATOR		Ezzel a funkcióval állíthatja be az áramjelzőt a monitor alján ON vagy OFF helyzetbe. Ha OFF a beállítás , a készülék kikapcsol. Ha bármikor ON állásba kapcsolja, az áramjelző automatikusan bekapcsol.

VOLUME

- 1 Nyomja meg a **VOL** gombot a monitor alján a **VOL** OSD megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja le a ◀ vagy a ▶ gombot a hangerő beállításához.
- 3 Nyomja le a 🔊 gombot a Néma mód be- vagy kikapcsolásához.
- 4 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT (KILÉPÉS)** gombot.

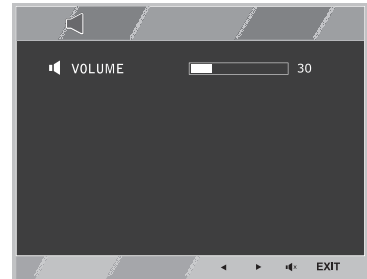

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.

MENU > NEXT MENU > VOLUME	Leírás
VOLUME	Állítsa be a hangerőt (csak Cloud beviteli módban érhető el).

HIBAEELHÁRÍTÁS

Semmi nem jelenik meg a képernyőn	
Be van dugva a monitor tápkábele?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
Világít a tápellátásjelző?	• Ellenőrizze a tápellátásjelzőt.
Be van kapcsolva a készülék, és az áramjelző lámpa pirosan világít?	• Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
A tápellátásjelző villog?	• Ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van, a kijelző bekapcsolásához mozgassa meg az egeret vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten. • Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
Megjelent az „OUT OF RANGE” üzenet?	• Ez akkor történik, amikor a számítógéptől (videokártyáról) érkező jelek a monitor vízszintes vagy függőleges frekvenciatartományán kívül esnek. A megfelelő frekvencia beállításához tekintse meg az útmutató „Műszaki adatok” című részét.
Megjelent az „CHECK SIGNAL CABLE” üzenet?	• Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.

Megjelenik az „OSD LOCKED” üzenet.	
A MENU gomb megnyomása esetén megjelenik az „OSD LOCKED” üzenet?	• A képernyőlezárás szolgáltatás a képernyőmenü beállítások nem kívánt módosításának megelőzésére szolgál. A képernyőmenü feloldásához nyomja le és tartsa lenyomva a MENU gombot néhány másodpercig. (Megjelenik az „OSD UNLOCKED” üzenet.)

A képernyőn megmarad egy kép.	
Akkor is megmarad a kép, ha a monitor ki van kapcsolva?	• Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt, és a kép beégését eredményezi. • Használjon képernyővédőt a képernyő védelme érdekében, ha a monitort hosszabb ideig használja.



MEGJEGYZÉS

- **Függőleges frekvencia:** egy kép megjelenítéséhez a képernyőt másodpercenként több tucatszor frissíteni kell, mint a fénycsövet. A másodpercenkénti frissítések számát függőleges frekvenciának vagy képfrissítési sebességnek nevezzük, mértékegysége a Hz.
- **Vízszintes frekvencia:** azt az időt, amely egy vízszintes vonal megjelenítéséhez szükséges, vízszintes ciklusnak nevezzük. Az egy másodpercen belül megjelenített vízszintes vonalak száma kiszámítható, ha az egyet elosztjuk a vízszintes ciklussal. Ezt nevezzük vízszintes frekvenciának, és kHz-ben fejezzük ki.

A kép megjelenítése nem megfelelő.

A kijelzési terület nem középre esik?	Az AUTO gomb megnyomásával automatikusan optimalizálhatja a képernyőt az adott kijelzési módhoz.
A képernyő függőleges vonalakat jelenít meg?	Az AUTO gomb megnyomásával automatikusan optimalizálhatja a képernyőt az adott kijelzési módhoz.
A képernyőn vízszintes vonalak láthatók, vagy homályos a szöveg?	Az AUTO gomb megnyomásával automatikusan optimalizálhatja a képernyőt az adott kijelzési módhoz.

**MEGJEGYZÉS**

- Ellenőrizze le, hogy a videokártya felbontása vagy frekvenciája a monitor által megengedett tartományon belül van-e, és állítsa a kívánt (optimális) felbontásúra a **Vezérlőpult > Képernyő > Beállítások menüpontban**.
- Ha a videokártya nem az ajánlott (optimális) felbontásúra van beállítva, akkor előfordulhat, hogy torzul a szöveget és homályos a képernyő, illetve hogy nem látszik a teljes kijelző vagy elállítódik a képernyő.
- A beállítás a számítógéptől és/vagy az operációs rendszertől függően eltérő lehet. Az is előfordulhat, hogy néhány videokártya nem támogat bizonyos felbontásokat. Ha ez az eset áll fenn, vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a videokártya gyártójával, és kérjen segítséget.
- Az AUTO opció csak D-SUB (analóg) jelek esetén érhető el.

A kijelző színe nem megfelelő.

Nem a megfelelő színek jelennek meg a kijelzőn (16 színű)?	• Állítsa a színt 24 bitesre (true color) vagy magasabbra. Windows operációs rendszer esetén a Vezérlőpult > Kijelző > Beállítások > Színminőség menüpontban.
A kijelző színe instabilnak vagy monokrómnak tűnik?	• Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van-csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra a kábelt vagy helyezze be újra a számítógép videokártyáját.
Pontok vannak a képernyőn?	• A monitor használatakor pixeles pontok (vörös, zöld, kék, fehér vagy fekete) jelenhetnek meg a képernyőn. Ez az LCD képernyő esetén normális jelenség. Nem hiba, nem is befolyásolja a monitor teljesítményével.

MŰSZAKI ADATOK

19CNT42K

LCD képernyő	Típus	48,1 cm-es (19") TFT (vékonyfilm tranzistor) LCD (folyadékkristályos) képernyő Képtároló: 48,1 cm
	Képponttávolság	0,2835 mm x 0,2835 mm
Felbontás	Maximális felbontás	1440 x 900 60 Hz-en
	Ajánlott felbontás	1440 x 900 60 Hz-en
	DVI-D Kimenet	1920 x 1200 60 Hz-en
Videojel	Vízszintes frekvencia	30 és 66 kHz
	Függőleges frekvencia	57 és 63 Hz
	Szinkronizálás	Külön szinkr.
Bemeneti csatlakozó	15 tűs D-SUB (analóg)	
Tápfeszültség	Tápfeszültség	19 V --- 2,3 A
	Energiafogyasztás: CLOUD/D-SUB	Bekapcsolt állapot: 17 W(D-sub)/24 W(CLOUD) Energiatakarékos állapot ≤ 0,5 W(CLOUD állapot:8,5 W) Kikapcsolt állapot ≤ 0,5 W
AC-DC adapter	Típus: PA-1650-68, Gyártó: LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION. Kimenet: 19 V --- 3,42 A	
Méret/súly	Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)	
	Állvánnyal	440,2 mm x 370 mm x 225 mm
	Állvány nélkül	440,2 mm x 303,2 mm x 47 mm
Súly (csomagolás nélkül)	4,64 kg	
Állvány beállítási szöge	Előre/hátra: -5° és 15° között (monitor)	
Környezeti feltételek	Üzemi feltételek	Hőmérséklet: 10 °C és 35 °C között; Páratartalom: 10 % és 80 % között
	Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között; Páratartalom: 5 % és 90 % között

Az adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Előre beállított üzemmód

19CNT42K

Megjelenítési módok (felbontás)	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Polaritás (V/F)	Megjegyzés
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1440 x 900	55,935	59,888	-/+	Ajánlott üzemmód

Tápellátásjelző

Mód	LED színe
Bekapcsolt mód	Piros (Csak 15 másodperc)
Energiatakarékos mód	Villogó piros
Kikapcsolt mód	Ki

MEGFELELŐ TESTTARTÁS

Megfelelő testtartás a monitor használatához

Úgy állítsa be a dőlésszöget, hogy a képernyő egy kicsit alacsonyabban legyen, mint az Ön szeme.


- A monitor hosszú ideig tartó használata szemfáradtságot okozhat. Tartson óránként 10 perc szünetet.
 - A monitor az állvány segítségével rögzíthető az optimális helyzetben.
- Állítsa be a monitor dőlésszögét -5° és 15° közé, és keresse meg a legkedvezőbb helyzetet.

A képernyőt úgy kell beállítani, hogy a tekintete egy kissé lefelé nézzen.

Állítsa be a dőlésszöget -5° és 15° között

úgy, hogy ne tükröződjön és ne csillogjon a képernyő.

Helyezze kezét a billentyűzetre, hajlítsa be a könyökét, és vízszintesen nyújtsa ki maga előtt.

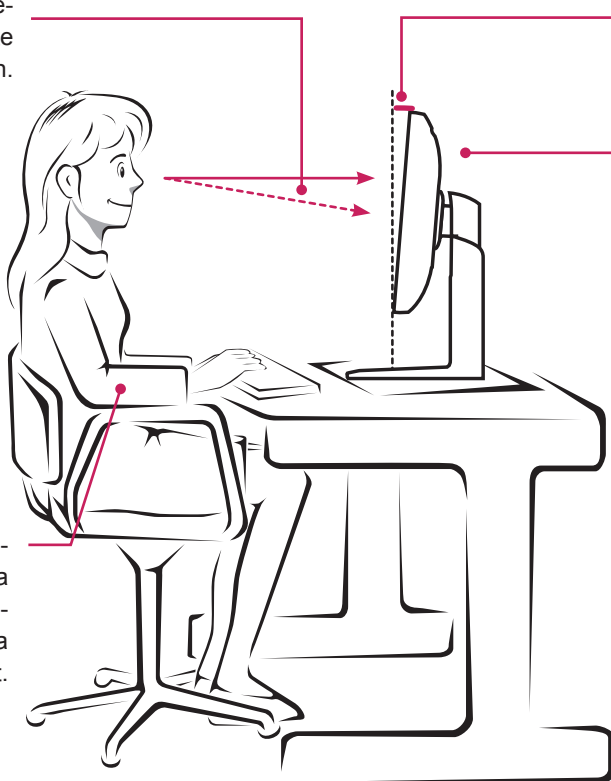

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA


Kezdőképernyő

Bekapcsolás után Újraindítás vagy Visszaállítás, az LG logó jelenik meg, az alábbi ábra szerint.



Bejelentkezés Képernyő

Bekapcsolt állapotban az LG logó jelenik meg, és azután a Bejelentkezés képernyő jelenik meg, az alábbi ábra szerint.

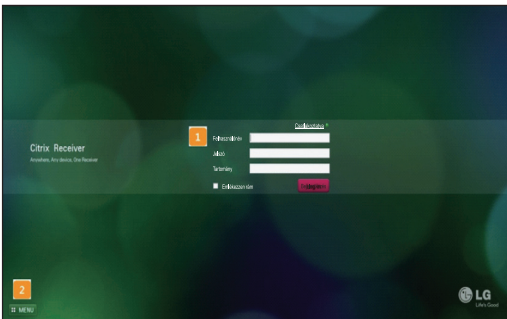

[1] Bejelentkezés ablak: Adja meg: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

[2] MENU gomb: Használja ezt a gombot az eszköz energia- és alapbeállításainak a módosításához és megtekintéséhez.

[Bejelentkezés Ablak]


Adja meg: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

- **Hálózat állapot:** Ha a Hálózati kapcsolat elérhető, a "Csatlakoztatva" üzenet jelenik meg a kerek, zöld ikon mellett. Ha a Hálózati kapcsolat nem elérhető, a "Kapcsolat bontva" üzenet jelenik meg a kerek, piros ikon mellett. Ha Hálózati kapcsolat van folyamatban, a "Kapcsolódás..." üzenet jelenik meg a kerek, piros ikon mellett. Ha a Hálózati kapcsolat nem elérhető, a Bejelentkezés gomb nem aktív.

- **Emlékezzem rám:** Ezt a jelölőnégyzetet választhatja bejelentkezési információ tárolására későbbi használatra.
- **Bejelentkezés:** Válassza ezt a gombot, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

[MENU gomb]




Használja ezt a gombot az eszköz energia- és alapbeállításainak a módosításához és megtekintéséhez.

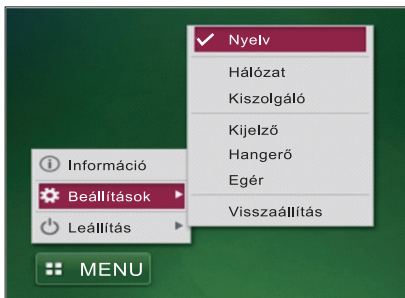

- Ha az egeret egy főmenü tétel fölé helyezi, megjelennek a kapcsolódó menüpontok.

**MEGJEGYZÉS**

- Max. 80 karaktert használhat ezekhez: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány.
- A megengedett karakterek a Windows Aktív Mappa (Active Directory) szabályait követik, amelyek alapján felhasználói fiókot lehet létrehozni.
- A Felhasználónév és Tartomány nem kisbetű/nagybetű érzékenyek, a Jelszó azonban igen.
- Ha a "Csatlakoztatva" vagy "Kapcsolat bontva" linkre kattint, megjelenik a hálózati beállítás képernyő (MENU > Beállítások).
- Ha nem sikerül csatlakozni a szerverhez a Bejelentkezés gombra kattintva, a "Diagnosztika" felugró üzenet jelenik meg. A "Diagnosztika" funkcióval a rendszer ellenőrzi és diagnosztizálja a Hálózati kapcsolat, Hálózati beállítás vagy VDI kiszolgáló problémákat
- A VDI kiszolgáló csatlakozási ideje függhet a hálózati környezettől.

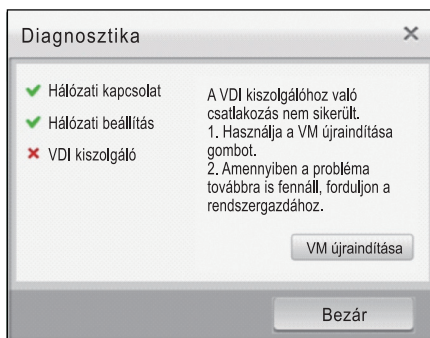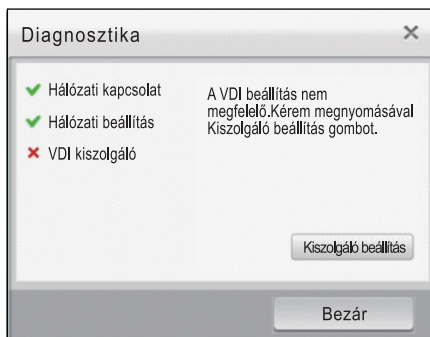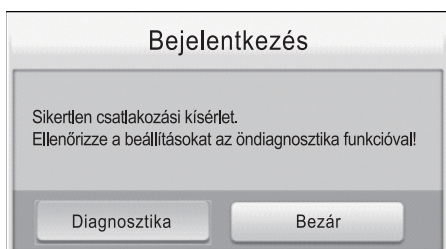
**MEGJEGYZÉS**

- Ha a VDI kiszolgáló beállítás nem megfelelő, válassza a Kiszolgáló beállítás gombot, hogy ide jusson MENU > Beállítások.
- Ha a VDI kiszolgáló problémás, a VM újraindítható a 'VM újraindítása' gombbal. A VM újraindítása idő néhány perc. Szükséges azonban az eZ-CMS ennek a funkciónak a használatához. Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

Alkalmazás Képernyő

Ha csak egy virtuális OS (operációs rendszer) van a felhasználói fiókhoz, a rendszer közvetlenül csatlakozik az OS-hez.

Ha egynél több OS van, a következő képernyő jelenik meg.

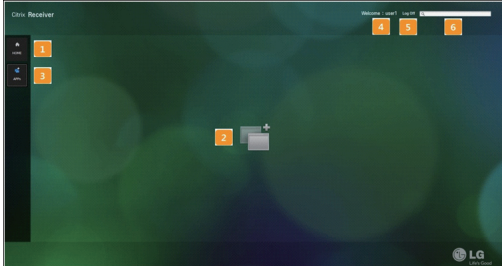


[1] Kezdőlap

- Bejelentkezés után a Kezdőlap fül jelenik meg a képernyőn. Az Ön által hozzáadott alkalmazások is megjelennek ikonként.


[2] Alkalmazások

- Az alkalmazás ikonokat rendezheti a képernyőn.
- Egy oldalon soronként hét és oszloponként három ikon jelenhet meg. (Ha a monitort álló helyzetbe fordítjuk, egy oldalon soronként négy és oszloponként öt ikon jelenhet meg.)
- Ha 21 vagy több alkalmazás van, további oldalak vannak az első után. Öt oldalt lehet hozzáadni. (Álló képernyőnél, ha 20 vagy több alkalmazás van, további oldalak vannak az első után. Akár 100 alkalmazást helyezhet el a képernyőn.)
- Az alkalmazások elrendezése megfelel a CITRIX irányelveinek.

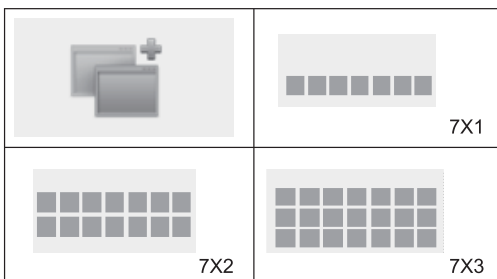


[3] Alkalmazások hozzáadása

- Hozzáadható alkalmazások listája jelenik meg.
- Ha kiválaszt egy tételt, a tétel kiemelt lesz, és megjelenik egy allista.
- Kattintson kétszer az alkalmazásra az allistában, hogy hozzáadja.
- Az alkalmazások megjelenítése megfelel a CITRIX irányelveinek.
- A hozzáadott alkalmazás az alábbi ábra szerint jelenik meg a képernyőn.

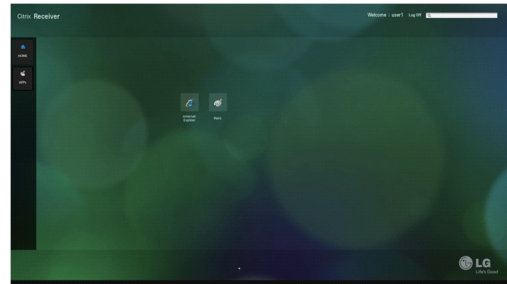

- Kattintson kétszer az alkalmazásra az elindításhoz.
- Az alkalmazás ikonra egyszer kattintva az [x] gomb jelenik meg. Ha rákattint erre a gombra, a következő üzenet jelenik meg. Az alkalmazás eltávolításához kattintson a "Igen" gombra.

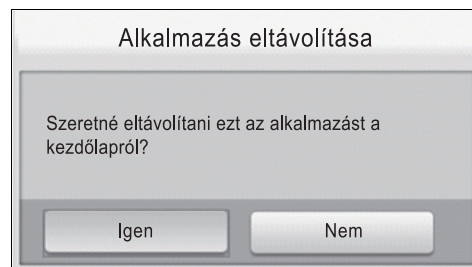

[4] Felhasználónév: A bejelentkezett felhasználó ID-je jelenik meg.

[5] Kijelentkezés: Válassza ezt a gombot a Bejelentkezés ablakhoz való visszatéréshez.

[6] Keresés: Itt lehet megadni a keresett alkalmazást.




MEGJEGYZÉS

- A felhasználónak el kell végeznie a "Kijelentkezés" parancsot, hogy elmentse a hozzáadott alkalmazást.
- A hozzáadott alkalmazás csak egyazon felhő alapú monitoron belül kerül tárolásra.


Leállítás Gomb

A Bejelentkezés képernyőn, ha ide kattint MENU > Leállítás, a következőket választhatja "Leállítás " vagy "Újraindítás ".

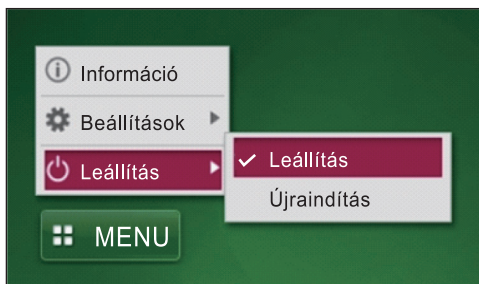



[Leállítás]

Válassza a "Leállítás " menüt, és nyomja meg a "Igen" gombot a Leállítás felugró ablakban, hogy kilépjen a rendszerből.

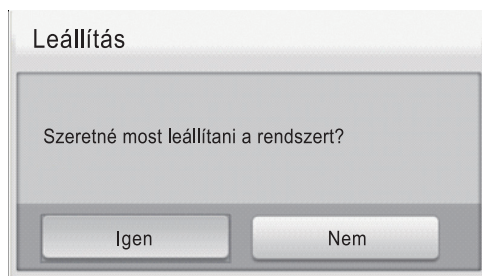


[Újraindítás]

Válassza a "Újraindítás " menüt, és nyomja meg a "Igen" gombot a Újraindítás felugró ablakban, hogy újraindítsa a rendszert.

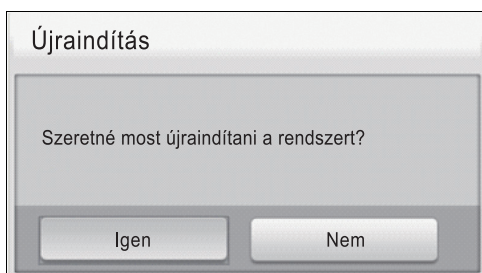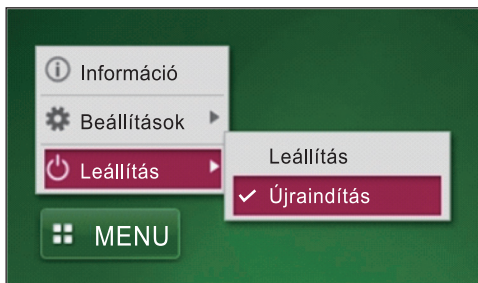


Beállítások Gomb

Ezzel a gombbal lehet a felhő alapú monitor Hálózat , Kiszolgáló és Nyelv opcióit beállítani.

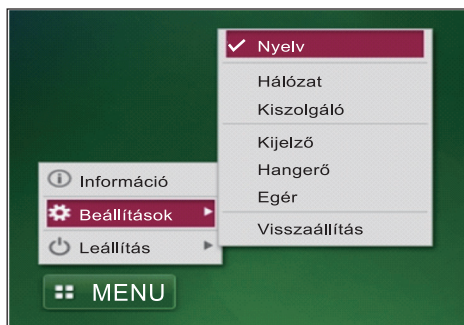


[Nyelv Beállítás]

Kiválaszthatja a felhő alapú monitor Bejelentkezés ablak képernyőjén használt nyelvet. A nyelv kiválasztása után nyomja meg az "OK " gombot. Az alapértelmezett nyelv "English". A Bejelentkezés ablak 11 nyelvet támogat: 中文, 日本語, English, 한국어, Français, Русский, Deutsch, Español, Magyar, Português et Svenska.

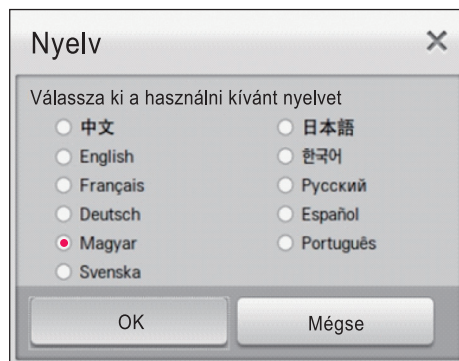

[Hálózat Beállítás]

Vezetékes hálózatot lehet konfigurálni.

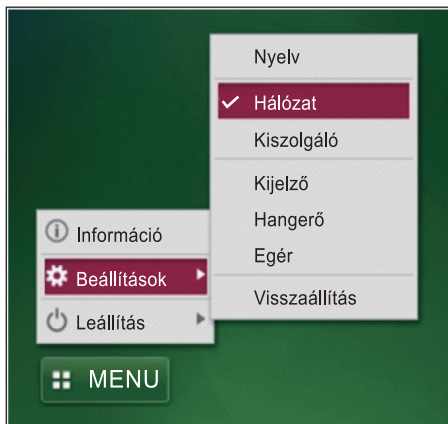

Vezetékes konfiguráció

- Ethernet sebesség: Beállítja a vezetékes hálózat sebességét. A következőket választhatja: Automatikus, 10 Mbps, 100 Mbps vagy 1000 Mbps.
- DHCP: Beállítja a DHCP módot. Ha a DHCP beállítása Be, az IP cím a DHCP szervertől foglalt.
- Statikus IP beállítások: Ha a DHCP beállítása Ki, a részletes beállítás mezők aktívak. Adja meg az értéket az IP cím, Alhálózati maszk, Alapértelmezett átjáró, DNS Domain és DNS kiszolgáló mezőkben, és nyomja meg az OK gombot a konfigurálás befejezéséhez.

Vezetékes konfiguráció

Ethernet sebesség: automatikus

DHCP: Be

IP cím típusa: IPv4

Statikus IP beállítások

IP cím: 0 . 0 . 0 . 0

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett átjáró: 0 . 0 . 0 . 0

DNS domén:

DNS kiszolgáló: 0 . 0 . 0 . 0

OK Mégse




MEGJEGYZÉS

- Az Ethernet sebesség eltérő lehet a hálózati környezettől függően.

[Kiszolgáló beállítás]

Menjen ide: Beállítások > Kiszolgáló, hogy beállítsa a VDI kiszolgáló és eZ-CMS szerver címeket a Citrix-hez. Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

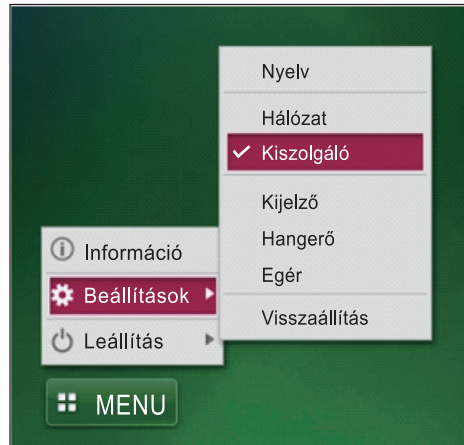

VDI Server Beállítás

- Adja meg az elérni kívánt VDI kiszolgáló IP cím címet.

Kiszolgáló

VDI eZ-CMS

VDI kiszolgáló IP cím

OK Mégse



MEGJEGYZÉS


- A felhasználónak nem kell megadnia ezt "http://" vagy "https://" itt VDI kiszolgáló IP cím.

eZ-CMS Beállítás

- Adja meg az eZ-CMS szervercímet a kezelői szoftverhez való csatlakozáshoz.

[Kijelző Beállítás]

Be lehet állítani a felhő alapú monitor kijelző módját.

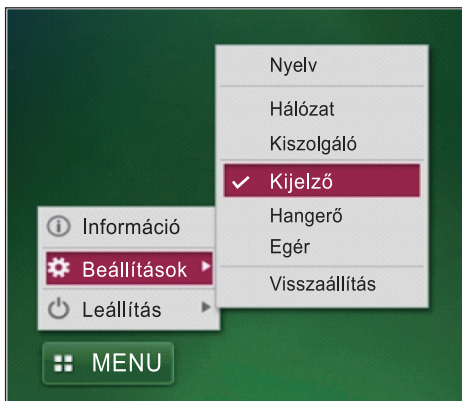

Elsődleges Kijelző Beállítás

- Felbontás:** Beállítja a monitor felbontását. 19CNT42K:A felhőmonitor a következő felbontásokat támogatja: Auto, 1440x900 és 1024x768. Ennél a beállításnál "Automatikus", a felbontás beállítása optimális.
- Rotation:** Beállítja a monitor tájolását: Nincs, Balra 90° vagy Jobbra 90°.

Másodlagos Kijelző Beállítás


- A felbontás a monitor felbontását állítja be. A DVI monitor a következő felbontásokat támogatja. Ennél a beállításnál "Automatikus", a felbontás beállítása optimális.
 - Elforgatás: Beállítja a monitor tájolását: Nincs, Balra 90° vagy Jobbra 90°.
 - Többképernyős megjelenítés módja: Választhat Tükör Mód és Kiterjesztett Mód közül.
 - Klónozás ugyanazt a képet mutatja a Másodlagos kijelzőn, mint a Elsődleges kijelzőn.
 - Kiterjesztés kiterjeszti a Elsődleges kijelzőt a Másodlagos kijelzőre.
- Ebben a módban, Klónozás a Felbontás és Elforgatás opciók nem aktívak. Kattintson az "OK" gombra a rendszer beállításához a kiválasztott értékekkel.

! MEGJEGYZÉS

- A Másodlagos kijelző beállításai csak akkor aktívak és alkalmazhatók, ha a DVI monitort csatlakoztatta.
- A Másodlagos kijelző max. 1920×1200 felbontást támogat.



[Hangerő Beállítás]

Ehhez állítható be a Hangerő : Lejátszás és MIKROFON. Válassza a "Némít" jelölődobozt a lejátszás és mikrofon hangerejének a némításához. A lejátszás hangerőcsúszkája alapértelmezetten maximumra van állítva.

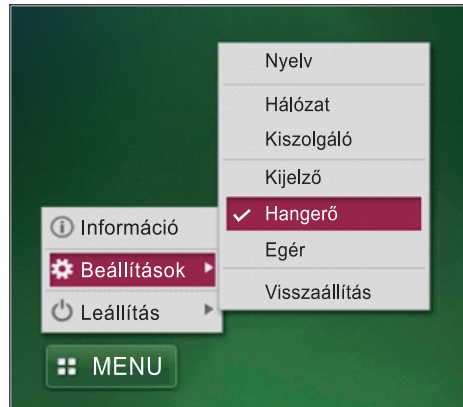




[Egér Beállítás]

A Kurzor sebessége beállítható a csúszka mozgásával. Válasszon a "Jobb kezes" és "Bal kezes" közül a "Típus" menü alatt az egérgomb funkciójának megváltoztatásához.

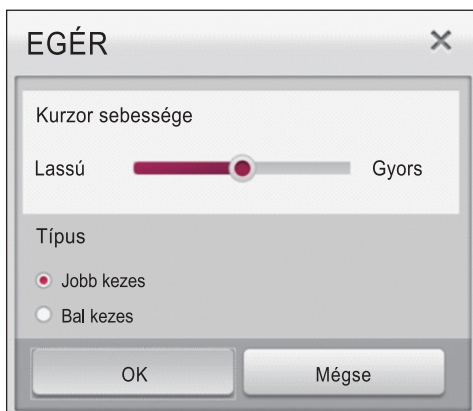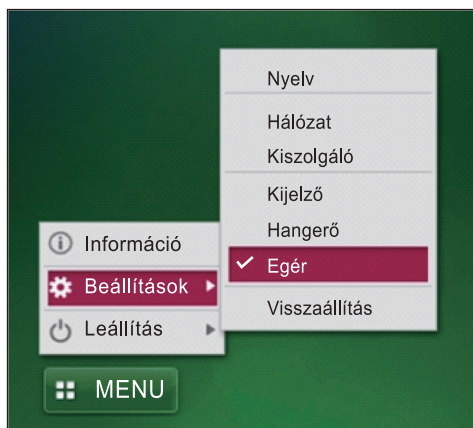**[Visszaállítás]**

Ez a menü resets (visszaállítja) a rendszert a gyári alapbeállításokra, és újraindítja azt.

Kattintson a "Reset" gombra a Visszaállítás felugró ablakban, és aztán a "Igen" gombra a rendszer visszaállításához.

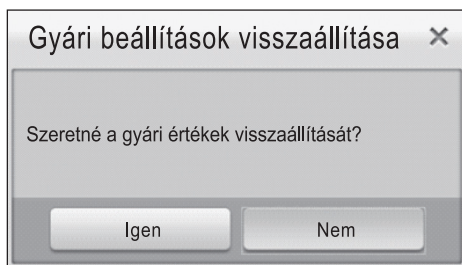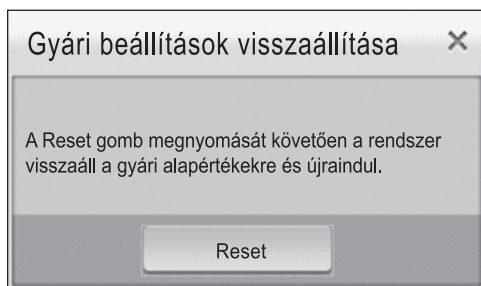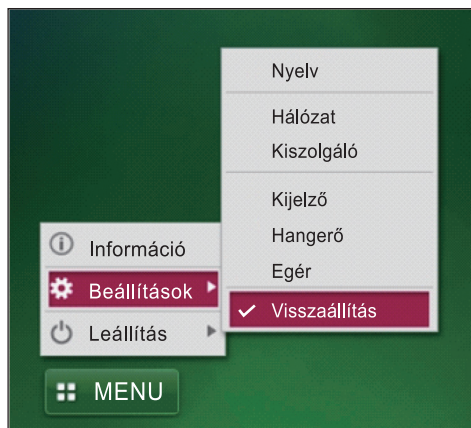

Információ Gomb


Nyomja meg az "Információ" tételt a felugró ablak megjelenítéséhez a rendszerinformációkról.



[Általános Fül]

Ez a fül a következőket mutatja: Hardverinformációk, Szoftverinformációk és Wake on LAN.

- Hardverinformációk: Ezt mutatja: Eszköz típusa (Megjelenés: 19CNT42K) és Azonosító. Az Azonosító beállítható az eZ-CMS alatt.
- Szoftverinformációk: Ezt mutatja: Firmware verzió, Szoftver és Gyártó.
- Wake on LAN: Mutatja, hogy a Wake on LAN aktív-e vagy sem.

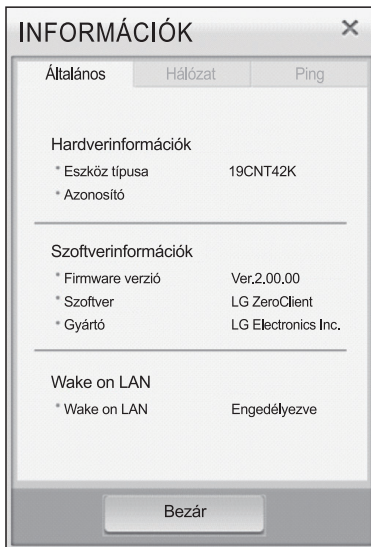



MEGJEGYZÉS

- Wake on LAN csak az eZ-CMS alatt állítható be.
- Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

[Hálózat Fül]

Ez a fül hálózati információkról tájékoztat.

- Hálózati információk: mutatja a beállított VDI IP cím címet és eZ-CMS IP címet.
- Vezetékes kapcsolat: mutatja a vezetékes hálózat IP cím címet és MAC cím címet.

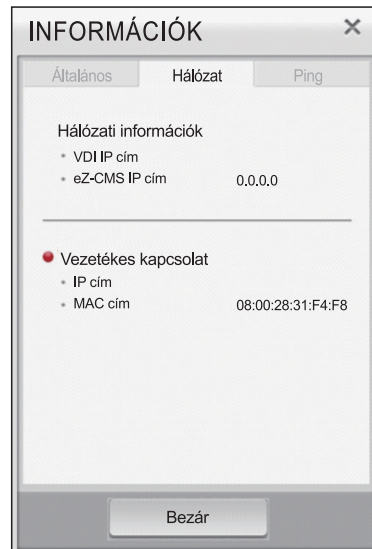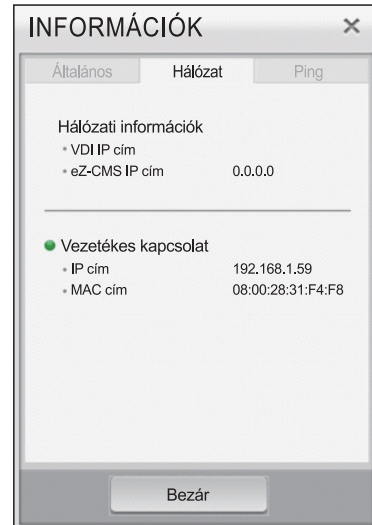

MEGJEGYZÉS

- Az IP cím cím detektálása közben a vezetékes hálózati kapcsolat IP cím cím üres, és a kerek, piros ikon jelenik meg, mint a Bejelentkezés ablakban.
- A MAC cím jelzi az eszköz egyedi információit, függetlenül a vezetékes hálózati kapcsolattól.
- Ha a VDI cím nincs beállítva, a cím üres, és az eZ-CMS szervercím így jelenik meg: 0.0.0.0.

[Ping Fül]

A Ping fülön lehet ellenőrizni a Hálózati kapcsolatot kapcsolat egy adott IP cím címhez vagy gazdához egy helyi felhasználótól, valamint a helyi hálózati állapotot.

**MEGJEGYZÉS**

- Csak az IP cím vagy gazdanév adható meg; a Ping egyéb opciói nem használhatók.
- Ha a "Napló törlése" gombot választja, csak az aktuális információt törli.
- Betöltő kép jelenik meg a Ping funkció használata közben, és a többi gomb inaktív.

eZ-CMS Kapcsolatú Felugró Üzenet

[1] Leállítás/Újraindítás üzenet


Ez a felugró ablak a késleltetés nélküli lezáráshoz vagy újraindításhoz használható, vagy a lezárás vagy újraindítás elhalasztásához az eZ-CMS kezelő által az eszköz állapotának megváltozása esetén.

- A Leállítás/Újraindítás alapértelmezett készenléti ideje 10 perc.
- 10 perc után a rendszer újraindul, vagy lezár. A művelet elhalaszthatja 30 perc vagy egy órával a "Emlékeztető" opció használatával. A "Emlékeztető" opció alapértelmezett beállítása 30 perc.
- Ha a "Újraindítás" vagy "Leállítás most" gombot választja, a rendszer késlekedés nélkül újraindul, vagy lezár.
- Ha a "Elhalaszt" gombot választja, a rendszer ismét kijelzi a felugró üzenetet 10 perccel a "Emlékeztető" mezőben beállított idő előtt.
- Ha a "Visszautasít" gombot választja, a rendszer nem indul újra, és nem zár le.


[2] Távoli betekintés

Ez a felugró üzenet jelenik meg, ha az eZ-CMS kezelő távoli nézetet kér.

- A "Igen" gomb kiválasztásával a felhasználó képernyője megjelenik a kezelő képernyőjén.
- Az eZ-CMS kezelő képes távoli kezelésre és távoli nézetre.
- Az üzenet automatikusan eltűnik 15 másodperc után, akkor is, ha a felhasználó nem választja a Távoli betekintés gombot.

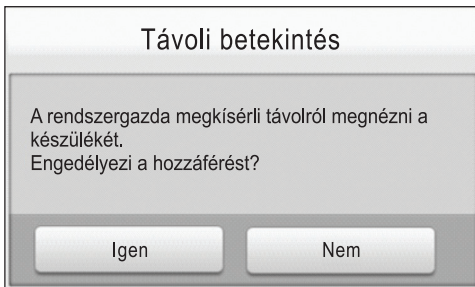**[3] Adminisztrátor Üzenet**

Ez a felugró ablak jelenik meg, ha az eZ-CMS kezelő üzenetet küld a felhasználónak.

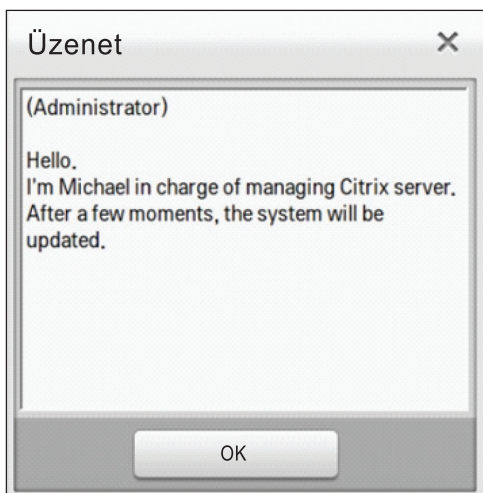**[4] Firmware frissítése értesítés**

Ez a felugró ablak jelenik meg, ha az eZ-CMS kezelő a rendszer firmware frissítés utasítást küldi a felhasználónak.

60 másodperc után a firmware automatikusan frissül. Ha megnyomja az "OK" gombot 60 másodpercen belül, a Firmware frissítése azonnal elindul.

**MEGJEGYZÉS**

- Ha probléma lép fel az FTP szerverre feltöltött firmware fájjal, a "A firmware fájl letöltése sikertelen." üzenet jelenik meg.
- Ne kapcsolja ki a monitort vagy az áramot, míg a Firmware frissítése folyamatban van. A Firmware frissítése befejezése kb. 10 - 15 percig tart.
- A Firmware frissítése szükséges ideje függhet a hálózati környezettől.



MEGJEGYZÉS

- A firmware fájl frissítése a weboldalról való letöltéssel történik. <http://stg.lgecommercial.com>
Ha műszaki segítségre van szüksége, forduljon a helyi szerviz képviselőhöz.



LG

Life's Good

Declaration of Conformity

Trade Name: LG

Model : 19CNT42KL

Responsible Party: LG Electronics Inc.

Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs
NJ 07632 U.S.A

TEL: 201-266-2534

*above information is only for USA FCC Regulatory

A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.

A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen.

A KÉSZÜLÉK típuskódja és sorozatszáma a KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra lenne szükség.

TÍPUSKÓD _____

SOROZATSZÁM _____

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.