



LG

Life's Good

简体中文
BAHASA MELAYU
ENGLISH

用户手册

Panduan Pengguna

User Guide

LG-P875


MFL67867304 (1.0)

www.lg.com



用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本指南中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视软件或服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

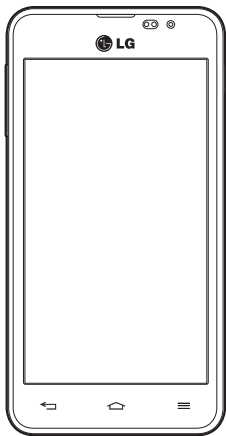

目录

关于安全有效使用手机的准则.....	5	使用 USB 数据线的 PC 连接.....	37
重要注意事项.....	12	通话.....	39
开始了解您的手机.....	17	拨打电话.....	39
电话概述.....	17	呼叫联系人.....	39
安装 Micro-USIM 卡和电池.....	19	接听和拒绝电话.....	39
充电.....	21	调节通话音量.....	40
使用存储卡.....	22	拨打第二个电话.....	40
屏幕锁定和解锁.....	23	查看通话记录.....	40
通话设置.....	41	联系人.....	42
主屏.....	24	搜索联系人.....	42
触摸屏提示.....	24	添加新联系人.....	42
主屏.....	25	常用电话本.....	42
自定义主屏.....	25	创建群组.....	43
返回到最近使用的应用程序.....	26	信息.....	44
通知.....	26	发送信息.....	44
向下滑动以查找通知和设置.....	27	线程框.....	45
快速设置.....	27	更改信息设置.....	45
状态栏上的指示符图标.....	27	电子邮件.....	46
屏上键盘.....	29	管理电子邮件帐户.....	46
输入带注音的字母.....	29	使用帐户文件夹.....	46
Google 帐户设置.....	30	撰写和发送电子邮件.....	47
连接到网络和设备.....	31	照相机.....	48
WLAN.....	31	了解取景器.....	48
连接 WLAN 网络.....	31	使用高级设置.....	49
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.....	31	快速拍照.....	50
蓝牙.....	32	拍照后.....	51
共享手机的数据连接.....	33	查看保存的照片.....	52
Wi-Fi Direct.....	35		
SmartShare.....	35		

摄像机.....	53	视频魔法师.....	67
了解取景器.....	53	音乐.....	68
使用高级设置.....	54	将音乐文件添加至手机.....	68
录制快速视频.....	54	使用媒体同步 (MTP) 传输音乐.....	68
录制视频后.....	55	播放歌曲.....	68
观看保存的视频.....	55	实用工具.....	70
观看视频时调节音量.....	55	设置闹钟.....	70
LG 独特功能.....	56	使用计算器.....	70
快捷备忘录.....	56	将事件添加到日程表中.....	70
使用快捷备忘录选项.....	57	录音机.....	71
查看保存的快捷备忘录.....	57	录制声音或语音.....	71
QuickTranslator.....	58	发送录音.....	71
QSlide.....	59	任务管理器.....	71
LG SmartWorld.....	60	任务.....	72
如何从手机访问 LG SmartWorld.....	60	Polaris Viewer 4.....	72
如何使用 LG SmartWorld.....	60	FileShare.....	72
屏幕手机.....	61	Backup.....	73
屏幕手机图标.....	61	关于备份和恢复智能手机数据.....	73
屏幕手机功能.....	61	备份智能手机数据.....	74
如果在 PC 上安装屏幕手机.....	62	计划自动备份.....	74
恢复智能手机数据.....	74	恢复智能手机数据.....	74
多媒体.....	63	Google+.....	75
图片库.....	63	语音搜索.....	75
查看图片.....	63	下载内容.....	76
播放视频.....	63	网络.....	77
编辑照片/视频.....	63	互联网.....	77
删除图像.....	64	使用 Web 工具栏.....	77
设置为墙纸.....	64	查看网页.....	77
视频.....	64	打开页面.....	77
播放视频.....	64	按语音搜索网络.....	78
视频编辑器.....	65		

目录

书签.....	78
历史记录.....	78
使用弹出浏览器.....	78
Chrome.....	79
查看网页.....	79
打开页面.....	79
按语音搜索网络.....	79
与其它设备同步.....	79
设置.....	80
访问“设置”菜单.....	80
无线和网络.....	80
设备.....	82
个人.....	84
系统.....	86
PC 软件 (LG PC Suite).....	87
手机软件更新.....	90
手机软件更新.....	90
关于本用户指南.....	91
关于本用户指南.....	91
商标.....	91
DivX HD.....	92
Dolby Digital Plus.....	92
配件.....	93
故障排除.....	94
FAQ.....	97

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-P875 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率” (SAR) 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 经对该型号手机进行的测试得知，人耳能够承受的最高 SAR 值为 0.467 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.429 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。 为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。 在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备

关于安全有效使用手机的准则

等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

注意：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

确认声明

特此，LG Electronics宣布此 LG-P875产品符合指令 1999/5/EC的核心要求和
和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

外部环境

最高温度: +50° C (放电) , +45° C (充电) **最低温度:** -10° C

重要注意事项


开始使用手机之前，请阅读此信息！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。


2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：


- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。




警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图样

设置解锁图样以确保您的手机安全。点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

注意：设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用图案锁定时预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案、PIN 码或密码时：

<如果您忘记图案>

如果您在手机上登录 Google 帐户，但是 5 次输入正确图案均失败，在屏幕底部按**忘记了图案？**按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记了您的 PIN 或密码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注：如果您尚未登录 Google 帐户且忘记了您的解锁图案，则需要输入备份 PIN。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 关机。
- 2 按住**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 当屏幕上出现 LG 徽标时，释放所有键。
- 4 几秒后，手机将允许您在 Android 系统恢复实用程序中选择出厂重置功能。
- 5 按**电源/锁定键**，您的电话将恢复为其出厂设置。要取消，按任何其它键。




警告

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。



6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。


停止应用程序：

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**应用程序** > **正在运行**。
- 2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

重要注意事项

备注：对于多任务，点触主屏  键在使用应用程序时转至另一个应用程序。但这不会让上一个应用程序在设备后台停止运行。确保在使用应用程序后按返回  键以退出该程序。

7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的**存储**，然后查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 手机屏幕上将出现 USB 连接类型列表，请选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的存储文件夹。您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。
- 5 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。

8. 向上持握手机

如同普通电话一样垂直持握手机。您的手机具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

9. 屏幕冻结时


如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

按住**电源/锁定键** 10 秒以关闭手机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

电话概述

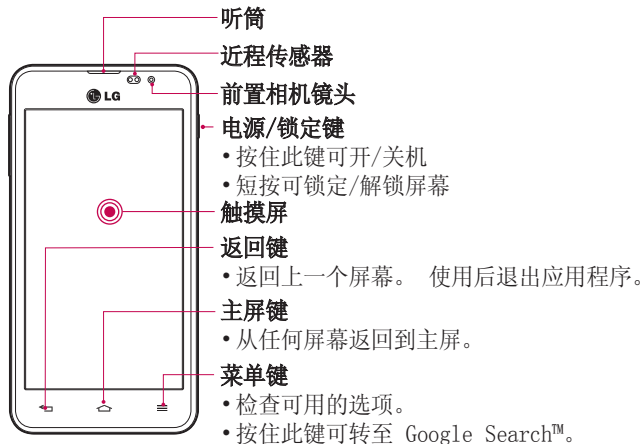

备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。 这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。



警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。 这可能会影响传感器的感应度。


开始了解您的手机



- 在主屏上：控制铃声音量
- 在通话过程中：控制听筒音量
- 播放曲目时：连续控制音量

提示! QuickMemo

按住音量调高和调低键一秒钟以使用 QuickMemo。

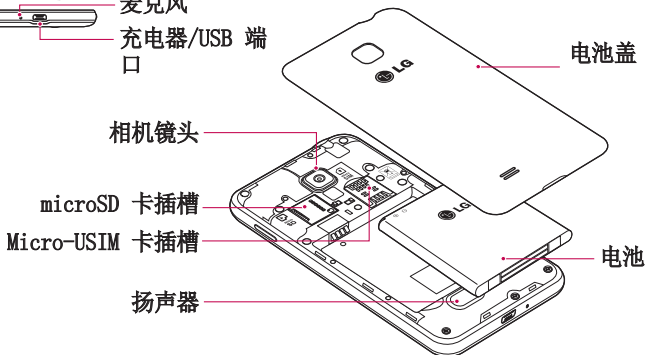


警告

- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。

安装 Micro-USIM 卡和电池


在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 Micro-USIM 卡和电池：

- 1 要卸下电池盖，请用一只手紧握手机。如下图所示，用另一只手的食指卸下电池盖。

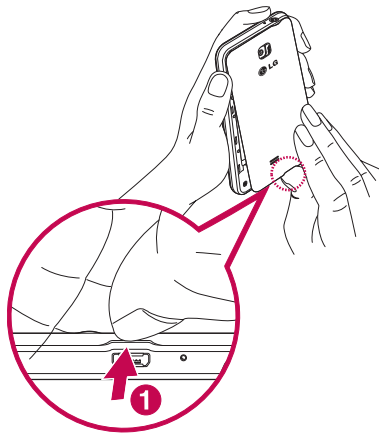


开始了解您的手机


- 将 Micro-USIM 卡滑入插槽中，如图所示。确保 Micro-USIM 卡的金色接触区域面朝下。

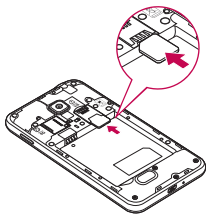

- 对齐手机与电池上的金色接触区域 (1)，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

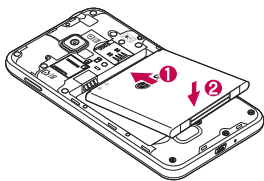

- 在电池仓上对齐电池盖 (1)，向下按直到其卡入到位 (2)。

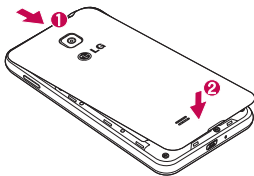


充电

第一次使用电池前，请为电池充电。使用充电器为电池充电。可以通过 USB 数据线将设备连接到计算机，使用计算机为设备充电。

警告

只能使用 LG 许可的充电器、电池和电缆。使用未获许可的充电器或电缆时，可能导致充电缓慢或有关于充电缓慢的消息弹出。未获许可的充电器或电缆还可导致电池爆炸或损坏设备，相应后果不属于 LG 保修范围。

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电流插座。

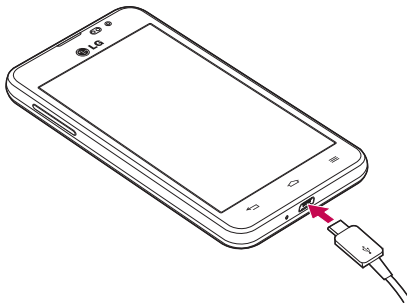

备注：

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机充电时不要打开电池盖。

开始了解您的手机

使用存储卡



本手机支持使用容量高达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡。这些存储卡专为手机和其他超小型设备而设计，非常适合于存储在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各种媒体文件。

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的存储 > 卸载 SD 卡 > 确定。

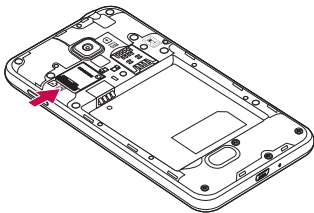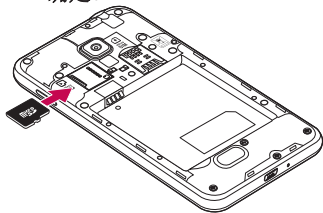

备注：

- 请仅使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的内存卡可能损坏卡、卡中存储的数据和手机。
- 因为设备使用 FAT32，任何给定文件的最大大小为 4 GB。

警告


请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进

行格式化才能使用。

备注：格式化存储卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 点触  以打开应用程序列表。
- 2 滚动并点触**设置** > “设备”选项卡中的**存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**，并点触**确定**以确认。
- 4 点触**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择**清除所有内容**。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内不使用手机，屏幕将自动关闭并锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在锁定屏幕时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。将出现锁定屏幕。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 - 点触并按住项目，方法是点触并按住屏幕上的某个项目，不要抬起手指，直到动作发生。例如，要打开一个联系人的可用选项，在联系人列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可缩放网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部适应屏幕的宽度。在使用相机拍照和使用地图时，也可轻触两次以放大和缩小。

双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。


主屏


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用应用程序、下载内容、小工具和壁纸，自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的菜单图标。 通过菜单图标，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。


 点触**信息**图标以访问信息菜单。 您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**图标。 这将显示所有安装的应用程序。
要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载内容、小工具或墙纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
或点触右上方的 .
- 2 在“添加模式”菜单中，选择要添加的项目。 然后，您将在主屏上看到此已添加的项。
- 3 将其拖至所需位置并抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

提示！ 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。 屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。 或者，点触**返回**键以返回上一个屏幕。


通知

通知将提示收到新信息、日历事件和闹钟，以及视频下载等正在进行的事件。

从通知面板，您可以查看手机的当前状态和待发通知。

当新通知到达时，屏幕的顶部将出现其图标。 待发通知的图标显示在左侧，显示 WLAN 或电池电量等内容的系统图标在右侧显示。

备注： 可用选项可能有所不同，具体取决于地区或服务提供商。

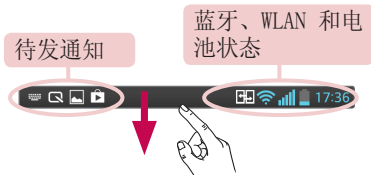

向下滑动以查找通知和设置


从状态栏向下滑动以打开通知面板。要关闭通知面板，向上滑动屏幕底部的栏。

备注：长按屏幕顶部的图标时，直接转至“设置”。

快速设置

使用“快速设置”可以轻松切换 Wi-Fi 等功能设置、管理显示屏亮度等。对于快速设置，从状态栏向下滑动可打开通知面板，滑动或点触以选择所需设置。

重新设定通知面板上的“快速设置”项目

点触 。您可以选中并重新设定通知面板上的项目。



状态栏上的指示符图标

指示符图标在屏幕顶部的状态栏上显示，报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。






屏幕顶部的图标提供设备状态的相关信息。下表列出了部分常见图标。

主屏

图标	说明
	无 Micro-USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音

图标	说明
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	手机通过 USB 数据线连接至 PC, 或者 USB 绑定已激活
	便携式 Wi-Fi 热点已激活


	NFC 开启		USB 绑定和便携式热点均已激活
	P2P 已激活		



备注： 状态栏中的图标位置可能根据功能或服务而有所不同。


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。 在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。 要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。 您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。


Google 帐户设置


首次打开手机时，您有机会激活网络，登录到 Google 帐户，并选择如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 点触  > **应用程序**选项卡 > 选择某个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您有 Google 帐户，点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触 。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。


连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为关，**关闭**则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”选项卡中的 **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开**，以将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙


与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 将“无线和网络”选项卡中的**蓝牙**设为开。
 - 2 再次轻触**蓝牙**菜单。在看到使手机可见的选项和搜索设备选项后，轻触**搜索设备**，查看“蓝牙范围”中的设备。
 - 3 从列表中选择您要配对的设备。
- 一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果其它设备具有 PIN，将要求您输入。

使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 将**蓝牙**设为“开”并点触**使设备可见**以在其他设备上可见。

备注：选择您设备可见的时间长度，然后点触  > **可见超时**。

- 2 选择**接受**以确认您愿意接收来自该设备的数据。


共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 Wi-Fi 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 Wi-Fi 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改便携式 Wi-Fi 热点设置：


- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”选项卡中的**绑定 & 网络** > **便携式 WLAN 热点** > 选择要调整的选项。

连接到网络和设备

提示! 如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能要先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 Wi-Fi 网络名称（SSID）的名称并确保其 Wi-Fi 网络的安全。

- 1 在主屏上点触  > **应用程序选项卡** > **设置**。
- 2 点触“无线和网络”选项卡中的 **绑定 & 网络**，然后选择**便携式 WLAN 热点**。
- 3 确保勾选了**便携式 WLAN 热点**。
- 4 点触**设置 WLAN 热点**。
 - **设置 WLAN 热点**对话框将打开。
 - 您可以更改**网络 SSID**（名称），这将是其他电脑在扫描 Wi-Fi 网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2（WPA2）安全性以及预共享密钥（PSK）。
 - 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 Wi-Fi 网络中删除安全性。
- 5 点触**保存**。

注意! 如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未经授权使用，最好保持激活安全性选项。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 支持启用了 Wi-Fi 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 Wi-Fi Direct 十分耗电，所以建议您在使用 Wi-Fi Direct 功能时将手机连接至电源插座。




打开 Wi-Fi Direct:

- 1 轻触**菜单键**  > **系统设置** > **WLAN**.
- 2 轻触**菜单键**  > **WLAN Direct**.
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触  > **应用程序选项卡** > **SmartShare** .
- 2 点触**菜单键**  > **设置**.
- 3 点触**可检测性**以允许其他设备检测到您的设备。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**始终接受请求**。
 - 如果要允许其他设备将媒体文件上传到您的手机，请点触**接收文件**。

备注：确保 MicroSD 卡已正确安装，并已选中“设置”菜单中的接收文件选项






- 4 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从以下选项选择：**图片、视频和音乐**。
- 5 **SmartShare** 目前已激活，可以开始共享内容。

控制您的图像生成设备

让您的图像生成设备（如电视）播放来自远程内容库（如电脑）的多媒体内容。






连接到网络和设备

备注：请确保已正确配置您的设备（如电视和电脑）的 DLNA 功能。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare 。
- 2 点触至按钮 ，从图像生成设备列表中选择设备。
- 3 点触来自按钮 ，选择远程内容库的设备。
- 4 您可以浏览远程内容库。
- 5 点触并按住内容缩略图，用手指将其轻弹到顶部，或点触菜单键  > 播放。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容




备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用“图片库”应用程序欣赏您的图片或视频时，请点触“标题”区域上的选项卡  /  / 。
：需要连接至网络
：选择网络中的设备
：当前正在通过 SmartShare 共享内容。
- 2 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：按照相同步骤使用音乐播放器、视频播放器和 Polaris Office 来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请确保您的设备已通过 WLAN 连接到本地网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。
您的设备可能无法播放某些内容。




从远程内容库下载内容

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare 。
- 2 点触来自按钮 ，选择远程内容库的设备。

- 3 您现在可以浏览内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**下载**。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从远程内容库上传内容

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > SmartShare .
- 2 点触**来自按钮** , 然后选择**我的手机**。
- 3 您可以浏览本地内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**。
- 5 选择要上传的远程内容库的设备。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，因此无法上传文件。有几种类型的内容不受支持。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

备注：需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序才能连接 LG 设备与 PC。它将在安装 LG PC Suite 软件时自动安装。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**系统设置** > **PC 连接** > **USB 连接类型**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 您现在可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

与 Windows Media Player 同步

连接到网络和设备

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装了 Windows Media Player 的 PC 上。
 - 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。连接后, PC 上显示弹出窗口。
 - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
 - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称 (如有必要)。
 - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
 - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步, 必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于 10, 请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的 。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按任何方向滑动  以接听来电。
按任何方向滑动  以拒绝来电。
要发送信息，请滑动底部的拒接后发送信息图标。

提示！ 用消息拒绝







您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

通话

调节通话音量



要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触**菜单**  > **添加通话**，然后拨号。通过点触 ，您还可以查看最近拨打的号码列表，或者通过点触  并选择要呼叫的联系人，您可以搜索联系人。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者点触**主屏键**并向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录


在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。
查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！

- 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 点触**菜单键** ，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

1 在主屏上点触 .

2 点触 .


3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人




在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏上

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后点触**菜单键** 。点触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。



常用电话本

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹



- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为黄色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。

- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触 **群组**，然后点触 **菜单键** 。选择 **新群组**。
- 3 输入新群组的名称。此外，您还能为新建群组设置铃声。
- 4 点触 **保存** 以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。


信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“**输入内容**”字段并开始编写信息。
- 1 点触  以打开“选项”菜单。从以下选项选择：**快速信息**、**插入表情符号**、**计划发送**、**添加主题**和**取消**。

提示！ 您可以点触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。



警告：


- 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。
- 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

手机已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。 您可以根据喜好更改设置。

- 点触主屏上的**信息**图标，点触 ，然后轻触**设置**。

电子邮件



您可以使用电子邮件应用程序读取 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户


首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱中的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

添加另一个电子邮件帐户：

• 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > **设置** > 



更改电子邮件帐户设置：

• 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 点触  > 另一个帐户，行动起来吧。

删除电子邮件帐户：





• 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 点触  > **设置** > 点触  > 点触您要删除的帐户 > **删除** > **选择是**。

使用帐户文件夹

点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件**，点触  并选择**文件夹**。每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件


- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触 .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 点触  段以添加抄送/密送，如果需要，请点触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触 .

提示！ 收件箱收到新电子邮件时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止接收通知。

照相机

要打开相机应用程序，轻触主屏上的**照相机** 。


了解取景器

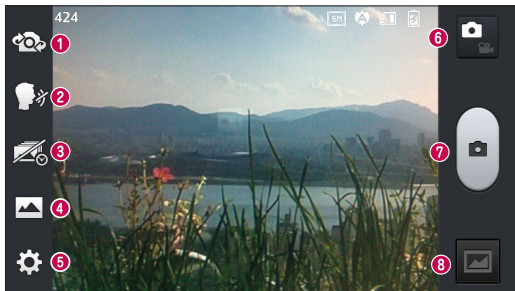












- 1 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 语音快门** - 要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。
- 3 时间捕捉拍摄** - 点触此图标在按下快门之前拍下错过的瞬间。
- 4 拍摄模式** - 从以下选项选择：**正常**、**HDR**、**全景**或**连环拍摄**。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅**使用高级设置**。
- 6 视频模式** - 点触此图标切换到视频模式。
- 7 拍照**
- 8 图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。






使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。 滚动列表，您可以更改相机设置。 选择选项后，轻触返回键。

	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	放大或缩小。
	定义并控制进入照片的光量。
	对焦特定点。
	选择照片分辨率。 如果您选择高分辨率，文件大小将增加，这意味着您可以存储到内存中的照片减少。
	可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。
	ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。 ISO 越高，相机感光性能越好。 在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。
	提高各种光照条件下的颜色质量。
	对图片应用艺术效果。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。 如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	激活以使用手机基于位置的服务。 拍照并添加所在位置以对其进行标记。 如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注： 此功能仅在激活了 GPS 功能时可用。


照相机

	选择快门声音。
	将自动向您显示刚捕捉的照片。
	Select storage to save photos
	恢复所有相机默认设置。
	如果您要了解功能的工作方式，点触此选项。此图标将为您提供快速指南。


提示！




- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。此外，您还可以轻触屏幕上的任何位置以在该点上对焦。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 点触  以拍摄照片。

拍照后

点触  以查看拍摄的上一张照片。

	点触以使用 SmartShare 功能共享照片。
	点触可以立即拍摄其它照片。
	点触以将您的照片发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	点触以删除照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

点触**菜单键**  以打开所有高级选项。

将图像设置为 - 点触以将照片用作**联系人照片、主屏墙纸或锁定屏幕墙纸**。

移动 - 点触以将照片移至其他位置。

复制 - 点触以复制选定照片并将其保存至其它相册。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。


剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定要裁切的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。

幻灯片 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

详细信息 - 查找有关此内容的更多信息。


查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。只需轻触“图片库”图标  然后将显示图片库。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器

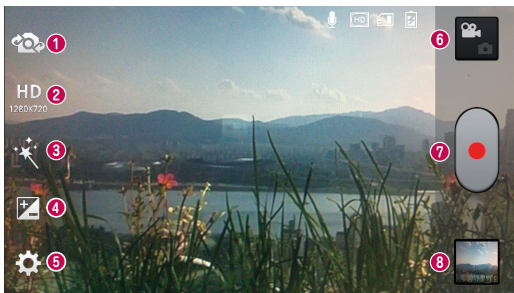

- 1 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 视频大小** - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 3 实时效果** - 实时效果为拍摄的视频提供多种视觉效果。
- 4 亮度** - 此选项定义并控制播放视频时的光量。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 相机模式** - 点触此图标切换到相机模式。
- 7 开始录制**
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。

提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。



摄像机

使用高级设置


从取景器中点触  以打开所有高级选项。

	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	放大和缩小。
	提高各种光照条件下的颜色质量。
	选择要对新视图使用的色彩效果。
	激活以使用手机基于位置的服务。
	选择 关闭 ，可录制无声的视频。
	自动查看将自动向您显示刚录制的视频。
	选择存储介质以保存图片。
	恢复所有摄像机默认设置。
	若要了解此功能如何操作，请点触该选项。此图标将为您提供快速指南。

录制快速视频

- 1 打开**照相机**应用程序并点触**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触  一次，开始录制。
- 5 取景器的左上角红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

提示!

 - 点触以在录制视频过程中拍摄图像。

录制视频后

如果将“自动查看”设置为“开”，屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

	点触以使用 SmartShare 功能共享视频。
	点触立即录制其它视频。
	点触以将您的视频发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	点触可以删除图像

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

观看保存的视频


在取景器中，轻触  > 。

观看视频时调节音量


要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

快捷备忘录

在通话过程中使用**快捷备忘录**可通过当前手机屏幕上保存的图片切实有效地创建备忘录。

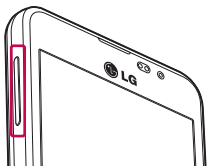


或者

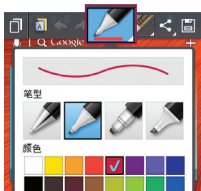


- 1 通过在要捕捉的屏幕上按住音量调高和调低键一秒钟，进入快捷备忘录屏幕。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后点触 。

- 2 从**笔型**、**颜色**、**橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。










- 3 在“编辑”菜单点触  以使用当前屏幕保存备忘录。

备注：使用**快捷备忘录**时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录选项

使用**快捷备忘录**功能时，您可以轻松使用 QuickMenu 选项。

	点触以在屏幕上保留当前备忘录，并同时使用手机。
	选择是否使用背景屏幕。
	撤销或重做。
	选择笔型和颜色。
	清除创建的备忘录。
	点触以将您的备忘录发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 中。


查看保存的快捷备忘录

点触**图片库**，选择快捷备忘录相册。


QuickTranslator

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。

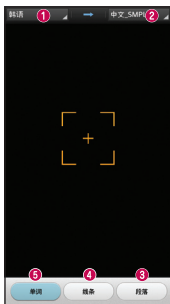

- 1 原语言。
- 2 目标语言。
- 3 字块翻译。
- 4 句子翻译。
- 5 每个单词的翻译。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > QuickTranslator。
- 2 点触**单词**、**线条**或**段落**。
- 3 点触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象按住手机几秒。

备注： 仅免费提供一个字典。 必须购买附加字典。 请从下列列表中选择要作为免费字典安装的字典。

备注： 识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

QSlide

QSlide 通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多窗口浏览。



- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | | 点触以退出 QSlide 并返回全屏模式。 |
| 2 | | 轻触以调整透明度。 |
| 3 | | 轻触以结束 QSlide。 |

- 1 点触并向下滑动状态栏 > 点触 QSlide 应用程序或使用 QSlide 功能支持的功能时 > 点触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未满 时，也可以使用和轻触小窗口的屏幕。

备注：QSlide 可同时支持两个窗口。

提示！

请使用手指点触并滑动通知面板。

点触 > ，以管理通知面板中的“快速设置”或“QSlide”。

LG 独特功能


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld




- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。

	搜索内容。
	按类别查找内容（例如游戏、教育、娱乐等）。
	列出下载的/将要更新的内容。

- 尝试使用简单的“菜单”按钮，迅速找到您正在寻找的功能。
向您推荐的应用程序 – 根据您以前的选择所建议的内容。
设置 – 设置情景模式和显示。

登录 - 设置您的 ID 和密码。






- 还可以试用其他有用功能。（内容详细资料屏幕）

备注：可能并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标

	将手机连接至 PC 或断开连接。
	更改屏幕手机首选项。
	退出屏幕手机程序。
	最大化屏幕手机窗口。
	最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击您要发送到 PC 的文件并单击“保存到 PC”。
- **文件传输（PC 到手机）：**从 PC 发送文件到手机。只需选择您要

LG 独特功能

传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在内置 SD 卡上。

- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信/多媒体信息。


如果在 PC 上安装屏幕手机

- 1 访问 LG 主页 (www.lg.com)，然后选择您所在的国家/地区。
- 2 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-P875) > 单击 **OSP** (屏幕手机) 进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

多媒体

图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序可以查看图片和视频等多媒体文件。

1 点触  > 应用程序选项卡 > 图片库。

打开存储多媒体文件的目录栏列表。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于在设备上安装的软件。
- 某些文件可能无法正确播放，具体取决于其编码方式。

查看图片

启动图片库将显示您的可用文件夹。其它应用程序（例如电子邮件）保存图片时，将自动创建下载文件夹以包含此图片。同样，捕捉截图将自动创建截屏文件夹。选择文件夹以将其打开。

文件夹中的图片按创建日期显示。选择一张图片以全屏查看。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下方法之一可以放大图像：

- 在任何位置轻触两次可以放大。
- 在任何位置展开两根手指可放大。双指并拢可以缩小，轻触两次可以还原。

播放视频

视频文件在预览中显示  图标。选择要观看的视频并轻触 。
视频应用程序将启动。

编辑照片/视频



查看照片/视频，轻触菜单键 ，然后使用高级编辑选项。

- 幻灯片：开始以幻灯片的形式放映当前文件夹中的图像。


多媒体

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，轻触  并通过勾选选择照片/视频，然后轻触**删除**。
- 查看照片/视频时，轻触 。

设置为墙纸

查看照片时，点触**菜单键**  > **将图像设置为**可将图像设为墙纸或将其分配至联系人。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

视频

手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。

播放视频

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。



点触可暂停播放视频。



点触可继续播放视频。



点触可以前进 10 秒。



点触可以后退 10 秒。



点触可以管理视频音量。

	点触可更改视频屏幕的比例。
	点触退出 QSlide。
	点触以使用 SmartShare 功能共享视频。
	点触可以锁定视频屏幕。

要在观看视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。
点触并按住列表中的视频。将显示**分享、剪辑、删除**和**详细信息**选项。




视频编辑器

您可以编辑存储在手机上的照片或视频。

备注：视频编辑功能仅适用于通过此手机录制的照片或视频。

<项目列表屏幕>



	创建项目
	应导出项目，以在视频等应用程序中播放
	播放项目

多媒体




删除项目



与 YouTube 等应用程序共享项目

<项目编辑屏幕>

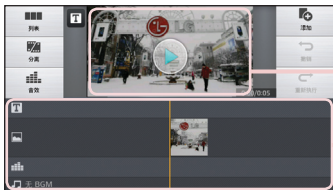

查看器区域

时间线区域



移至项目列表屏幕。当前编辑的项目将自动保存



将视频剪辑分割成播放头上的两部分



添加音效



添加视频、图像或音频剪辑



撤消操作




重做操作












将文本添加至视频或图像剪辑

视频魔法师


您可以使用图像/视频和音乐制作自己的电影。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频魔法师**。
- 2 查看要执行的步骤的简短说明后，轻触**确定**。



- 3 轻触  以将图像或视频添加至电影。
- 4 轻触所需图像或视频，然后轻触 。
 - 要删除图像或视频，轻触  并选择所需文件 > 。
 - 要重新设定，点触并按住图像/视频，然后将其拖放至所需位置。
- 5 轻触**选择样式**以选择所需的电影样式。
 - 滚动查看并选择所需样式。滚动查看样式时，将显示预览。
- 6 轻触**请选择音乐**以选择背景音乐。
- 7 轻触  以播放电影。
- 8 轻触  以使用文本、贴纸或奇异斑点编辑视频剪辑。
 - 编辑视频后，轻触 。
- 9 轻触  以保存视频。
- 10 轻触  以查看有关如何使用此功能的帮助信息。

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

将音乐文件添加至手机


开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体同步（MTP）传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体同步（MTP）**选项。您的手机将在电脑上显示为另一个硬盘驱动器。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并点触**USB已连接** > **仅充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。



点触以通过 YouTube 查找文件



点触以使用 SmartShare 功能共享音乐。



点触以设置随机播放模式

	点触以设置重复模式
	点触以管理音乐的音量
	点触可暂停播放
	点触可恢复播放
	点触可跳至专辑或播放列表中的下一曲目
	点触以返回到歌曲的开头。 点触两次以返回到上一首歌曲
	点触可设置收藏夹
	点触可查看当前播放列表
	在与耳机插孔连接时，点触可设置杜比音频效果。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。



备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。


因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。




实用工具

设置闹钟



- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > .
- 2 在设置闹钟后，手机会让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录**。点触**保存**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单键** ，然后选择“设置”。

使用计算器

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触要执行的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触 ，选择**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。
- 5 要检查历史记录，请轻触图标 .

将事件添加到日程表中





- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 日历。
- 2 在屏幕上，您会发现不同视图类型（日、周、月、日程）的日历。
- 3 轻触要为其添加事件的日期并点触 .
- 4 点触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。


- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 点触  > **应用程序**选项卡并选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可访问专辑。您可以收听保存的录音。 可用的录制时间可能与实际录制时间不同。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触  以发送音频剪辑。
- 2 选择选项：**蓝牙、电子邮件、FileShare、Gmail、备忘录或信息**。
选择蓝牙、电子邮件、FileShare、Gmail、备忘录或信息时，录音将被添加至信息。 然后，您可以像平常一样编写和发送信息。


任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。 您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。 您也可以卸载在设备上安装的应用程序。

任务

此任务可与 MS Exchange 帐户同步。您可以在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建任务、修订和删除任务。

同步 MS Exchange

- 1 从主屏点触  > 设置。
- 2 点触**帐户与同步** > **添加帐户**。
- 3 点触 **Microsoft Exchange** 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保勾选同步任务。

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > **应用程序**选项卡 > **Polaris Viewer 4**。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

FileShare

此功能可让您从手机共享文件。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **FileShare**。
- 2 选择要共享的内容类型。从这些选项中选择：图像、视频、音乐和文档。

Backup

关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。当智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题受损时，存储卡上保留的最新备份文件也许能让您恢复智能手机数据。

此“备份”应用程序在 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统间受支持。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载Backup应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，**应用程序**（包括不受保护的**应用程序**）、其**设置**、**下载的应用程序**、**预装的应用程序**、**书签**、**日历**、**通话记录**、**联系人**、**窗口设置**、**信息**和**系统设置**。您可以：

- 手动备份智能手机数据。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。


备注： 请注意，备份功能不支持备份用户数据和媒体数据（图片/视频/音乐）。请使用媒体同步（MTP）备份这些文件。使用 USB 数据线将手机连接至计算机并点触媒体同步（MTP）。

警告

要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。


实用工具

备份智能手机数据

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > Backup > 备份 > 内置SD卡或内部存储器。
- 2 点触**添加新备份**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
- 3 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
- 4 备份完所有选定文件后，您将看到信息“**完成**”。选择**继续**以完成备份数据。

计划自动备份


您也可以根据您的计划设置，计划智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > Backup > 定时。
- 2 在**定时备份位置**屏幕，点触**内置SD卡或内部存储器**。
- 3 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。
- 4 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成计划设置。

恢复智能手机数据

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。


备注：在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > Backup > 还原 > 内置SD卡或内部存储器。
- 2 在**还原**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 3 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据恢复到手机。


备注：请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

- 4 如果备份文件被加密，请键入创建的加密密码。
- 5 恢复完所有选定文件后，您将看到信息“**完成**”。选择**继续**以重启手机。

备注：您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目
的。

点触**菜单** （从Backup屏幕），然后选择**设定** > **安全防护** > **使用加密**并选定此复选框。您必须具有激活密码才能恢复同步的管理器数据。

备注：

您也可以计划自动删除旧备份，仅保留最新备份。点触**菜单** （从Backup屏幕），然后选择**设定** > **定时备份** > **自动删除旧的备份文件**，选择要保留的计划备份的数量。

Google+


使用此应用程序可以通过 Google 的社交网络服务与他人保持联系。

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **Google+**。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

语音搜索

使用此应用程序可以使用语音搜索网页。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **语音搜索**。
- 2 屏幕上出现**请开始说话**时，说出一个关键字或短语。选择显示的建
议关键字之一。

实用工具

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

下载内容

使用此应用程序可以查看通过应用程序下载的文件。

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **下载内容**。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

互联网






使用此应用程序可以浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问 - 随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 点触  > 应用程序选项卡 > 互联网。

使用 Web 工具栏

轻触并按住 Web 工具栏，然后用手指将其向上滑动以打开。


	点触可返回到上一页。
	点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按 返回 键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	点触以转至主页。
	点触可添加新窗口。
	点触可访问书签。

查看网页


轻触地址字段，输入网址并轻触**出发**。

打开页面

转至新页面，轻触  → 

要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。


按语音搜索网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。



备注：此功能可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

书签

要将当前网页添加至书签，点触  > **保存至书签** > **确定**。

要打开添加至书签的网页，轻触  并选择一项。

历史记录


轻触  > **历史记录**，以从最近访问的网页列表中打开网页。要清除历史记录，轻触**菜单**  → **清除所有历史记录**。

使用弹出浏览器

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

查看联系人或包含网址的笔记等内容时，选择网址，然后轻触“弹出浏览器”以打开弹出浏览器。轻触并拖动浏览器，将其移至其它位置。

要全屏查看浏览器，轻触 。

要关闭浏览器，轻触 。

Chrome

使用 Chrome 可以搜索信息并浏览网页。

1 点触  > 应用程序选项卡 > Chrome。


备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区和服务提供商。

查看网页


轻触“地址”字段，然后输入网址或搜索条件。

打开页面

要转至新页面，轻触  →  **新建标签页**。


要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。

按语音搜索网络


轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。

与其它设备同步

您使用相同 Google 帐户登录时，同步要用于其它设备上的 Chrome 的打开选项卡和书签。

要查看其它设备上的打开选项卡，轻触**菜单**  → **其它设备**。

选择要打开的网页。

要查看书签，轻触 。

设置

访问“设置”菜单

- 1 在主屏上，点触  > **应用程序**选项卡 > **设置**。
或者
在主屏上点触  > **系统设置**。
- 2 选择设置类别和选项。

无线和网络


在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触**应用程序**选项卡 > **设置** > **WLAN** >  > **高级** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能可使用蓝牙。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据使用范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

语音邮件中心 - 可让您选择运营商的语音信箱服务。

来电弹出窗口 - 在使用相机和视频时显示来电弹出窗口。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。 选择**来电拒接模式**或**拒接列表**。

用消息拒绝 - 想拒绝通话时，可使用此功能快速发送一条消息。 此选项可用于在会议时拒接来电。

连接振动 - 其他方接听电话时振动您的手机。

隐私保护工具 - 隐藏来电的呼叫方姓名和电话号码。

按“电源”按钮结束通话 - 允许您选择结束通话。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

呼叫限制 - 锁定来电、拨出电话或国际电话。

通话时间 - 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

其他设置 - 可让您更改以下设置：

来电显示：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 您的手机是启用 NFC 的手机。 NFC (Near Field Communication, 近距离通信) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。 它能在几厘米的距离内工作。 只需通过设备轻触，即可与 NFC 标签或其他 NFC 支持设备共享内容。 如果您通过设备点触 NFC 标签，其将在设备上显示标签内容。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

备注：激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

设置

使用 NFC: 要使用 NFC，确保您的设备已开启，且如果已禁用 NFC，请激活。

Android Beam - 启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需使设备在一起（一般采用背靠背的方式）并点触屏幕即可。此应用程序将决定播送的内容。

< 绑定 & 网络 >

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

便携式 WLAN 热点 - 您可以通过 Wi-Fi 共享移动网络，并可以配置便携式 WLAN 热点设置。

蓝牙绑定 - 允许始终设置手机，无论您是否共享 Internet 连接。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

备注: 您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

设备

< 声音 >

静音模式 - 禁用通知（包括呼叫和消息），从而有效地专注于私人时间。

声音模式 - 选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 - 管理手机铃声、通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体、闹钟的音量。

响铃并振动 - 在接到电话和通知时发出振动反馈

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

来电振动 - 设置的类型的振动的呼入呼叫。

拨号盘按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

触摸声音 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触摸时振动 - 允许您设置点触手机屏幕时的振动反馈。

<显示屏>

亮度 - 调整屏幕亮度。

屏幕待机时间 - 设置屏幕超时的时间。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

字体类型 - 更改显示字体类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

前触摸键灯 - 设置正面按键持续亮灯时间。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和传感器速度。

<主屏>

设置主题、屏幕点击效果、壁纸或循环滚动屏幕。 选择选项以设置仅为纵向视图和主页备份与还原。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。 打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。 设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果启用了图案锁定类型，当您打开手机或唤醒屏幕时，系统将提示您画出解锁图案，才能将屏幕解锁。

墙纸 - 从“图片库”或“墙纸”图片库中选择锁定屏幕壁纸。

时钟小部件与快捷方式 - 自定义锁定屏幕上的时钟和快捷方式。

画面效果 - 选择屏幕效果。

拥有者信息 - 在锁定屏幕上显示机主信息。

设置

锁定计时器 - 设置屏幕超时后的锁定时间。

电源按钮立即锁定 - 将屏幕设为在按下电源按钮时锁定。

触摸时振动 - 允许您设置触摸手机屏幕时的振动反馈。

<手势>

移动主屏幕项目 - 点触并按住项目，倾斜设备以在主屏或应用程序中移动项目。

倾斜敏感度 - 测试和调整倾斜传感器主屏和应用程序的敏感度。

等待接听的来电 - 翻转设备使来电静音。

暂停或停止闹铃 - 翻转设备使闹钟暂停或停止。

暂停视频 - 翻转设备暂停视频播放。

帮助 - 手势功能的帮助。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

外置 SD 卡 - SD 卡 - 检查 SD 卡总可用空间。点触删除存储卡以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请清除 SD 卡。

<电量使用情况>

省电 - 管理电池的节能项目。

<应用程序>

查看和管理应用程序。

个人

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<位置访问>

访问我的位置 - 如果您选择 Google 定位服务，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提

供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

WLAN 与移动网络位置 - 让应用程序使用 Wi-Fi 和移动网络等来源中的数据确定您的大概位置。

<安全性>

设置 SIM 卡锁定 - 设置 Micro-USIM 卡锁定或更改 Micro-USIM PIN。

密码键入为可见 - 在您键入时显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 - 查看或停用手机管理器。

未知源 - 将设置默认为非 Market 应用程序的安装。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 选择安装加密的证书。

清除凭据 - 删除所有证书。

<语言和输入设备>

使用“语言和输入设备”设置为手机上的文本选择语言并配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设为备份您的帐户。

自动还原 - 设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和应用程序数据。

重置出厂数据 - 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

设置

系统

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。 您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<辅助功能>

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件才能变成可选。

<PC 连接>

USB 连接类型 - 设置所需模式：**仅充电**、**媒体同步 (MTP)**、**USB 绑定**、**LG 软件或照相机 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到电脑时在 USB 连接模式中询问。

帮助 - USB 连接的帮助。

PC Suite - 勾选此项以在具有 Wi-Fi 连接时使用 LG PC Suite。 请注意，应通过无线和网络中的 Wi-Fi 连接来连接 LG PC Suite 的 Wi-Fi 网络。

On-Screen Phone - 您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从 PC 显示屏幕和控制手机。

帮助 - LG 软件的帮助。

<开发人员选项>

请记住，打开这些开发人员设置可能导致出现不合规的设备行为。 建议仅由高级用户使用开发人员选项。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转至**支持** > **手机支持** > **LG 手机** > 选择型号，
或
转至**支持** > **手机** > 选择型号。
- 3 单击**手册与下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM

PC 软件 (LG PC Suite)

- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：500 MB 或更多的可用硬盘空间（根据要存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注：LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接。）
- 2 此时将出现 **USB 连接类型**，然后选择 **LG 软件**。
- 3 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶层菜单中，选择**设备** > **导入设备** > **导入联系人**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。

- 6 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打**开。
- 7 单击**确**定。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中 做出必要选择或修改。
- 10 单击**确**定。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的更多信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择您的国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中断开 USB 数据线将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能可让您通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **关于手机** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备之前，请仔细阅读本手册。这将确保您安全而正确地使用手机。
- 本指南中的部分图像和截屏图可能与您的手机有所不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。如需本手册的最新版本，请访问 LG 网站：www.lg.com。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。对于因使用 LG 以外的提供商开发的应用程序出现的任何性能问题，LG 概不负责。
- 对于因编辑已编辑的注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能或不兼容问题，LG 概不负责。任何针对操作系统的自定义尝试都可能导致设备或其应用程序无法按预期工作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您提取和使用这些材料以实现商业或其它目的，可能侵犯版权法。作为用户，您应对非法使用媒体负全部责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。要避免附加费用，选择适合您的需要的数据计划。联系您的服务提供商以获得更多详情。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

关于本用户指南

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

注意：打开源软件


要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



电池



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
Micro-USIM 卡错误	手机中没有安装 Micro-USIM 卡或 Micro-USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro-USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 Micro-USIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请前往最近的网络提供商营业厅更换 Micro-USIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
不可设置应用程序	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro-USIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器及其到手机的连接。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
号码不受支持	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无法接收/发送短信和照片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查支持的文件类型。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果您使用保护带或保护套，确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。


类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备，通过“图片库”/“联系人”菜单共享图片、视频、联系人等。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过点触 菜单键  并选择 文件夹 以选择文件夹，查看其它文件夹。
Google™ 服 务 Gmail 登录	我是否需要每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，您无需再次登录 Gmail。

类别 子类别	问	答
Google™ 服务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文件作为铃声时 是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	我的手机不显示超过 24 小时的信息的接收时间。如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Play Store™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上点触 手机 图标  。 2. 拨打号码，然后点触 菜单 键  。 3. 点触 限时暂停 或 强制暂停 。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
-----------	---	---

手机功能
解锁
图样

如何创建解锁图样？

1. 在主屏中点触**菜单键** .
2. 点触**系统设置** > **锁定屏幕**。
3. 点触**选择屏幕锁定** > **图案**。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。
4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。

使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样

手机功能
解锁
图样

在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？


如果您忘记图样：

若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图样，请点触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。

警告：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改我的手机的语言？	手机具有多语言功能。 更改语言： 1. 在主屏中点触 菜单键  ，然后点触 系统设置 。 2. 点触 语言和输入设备 > 选择语言 。 3. 点触所需语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	1. 在主屏中按 菜单键  。 2. 点触 系统设置 > 显示屏 。 3. 在显示设置下，点触 屏幕待机时间 。 4. 点触首选屏幕背景灯超时时间。
手机功能 Wi-Fi 和 移动网络	在 Wi-Fi 和 移动网络 均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据时，您的手机可默认为 Wi-Fi 连接（如果手机上的 Wi-Fi 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 移动网络 或 Wi-Fi 图标。
手机功能 主屏	是否可以删除主屏应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。


类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了許多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中按菜单键 . 2. 点触应用程序设置 > 已下载。 3. 点触应用程序，然后点触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触设置为铃声。 2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

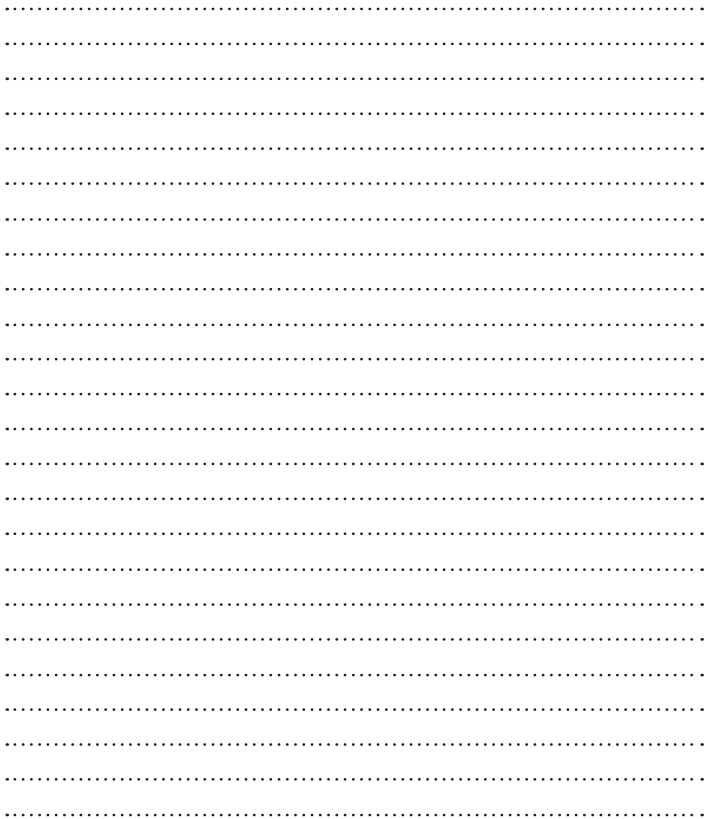



Panduan Pengguna

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

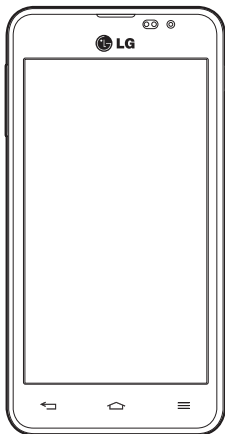

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	5
Notis penting.....	13
Mengenali telefon anda.....	19
Gambaran keseluruhan telefon	19
Memasang kad Micro-USIM dan bateri	21
Mengecas telefon anda.....	23
Menggunakan kad memori	24
Mengunci dan menyahkunci skrin	26
Skrin Utama anda	27
Petua skrin sentuh.....	27
Skrin Utama.....	28
Menyesuaikan Skrin utama	29
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini	29
Pemberitahuan	30
Sapu ke bawah untuk mendapatkan pemberitahuan & tetapan.....	30
Tetapan Pantas.....	31
Ikon penunjuk pada Bar Status	31
Papan kekunci atas skrin.....	33
Memasukkan huruf aksyen	34
Persediaan akaun Google.....	35
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti.....	36
Wi-Fi	36
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	36
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi.....	36
Bluetooth.....	37
Berkongsi sambungan data telefon anda	38
Wi-Fi Direct	40
SmartShare	40
Sambungan PC dengan kabel USB.....	43
Panggilan	45
Membuat panggilan.....	45
Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	45
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	45
Melaraskan volum panggilan masuk.....	46
Membuat panggilan kedua	46
Melihat log panggilan anda.....	46
Tetapan panggilan	47
Kenalan	48
Mencari Kenalan.....	48
Tambah Kenalan Baru.....	48
Kenalan kegemaran.....	48
Membuat kumpulan.....	49
Mesej.....	50
Menghantar mesej.....	50
Peti teruntai	51
Menukar tetapan mesej anda	51
E-mel	52
Menguruskan akaun e-mel	52
Menggunakan folder akaun	52

Mengarang dan menghantar e-mel.....	53	Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda.....	68
Kamera.....	54	Multimedia.....	69
Mengenali pencari pandangan.....	54	Galeri.....	69
Menggunakan tetapan lanjutan.....	55	Melihat gambar.....	69
Menangkap fotopantas.....	56	Memainkan video.....	70
Setelah anda mengambil gambar.....	57	Mengedit foto/video.....	70
Melihat foto yang disimpan.....	58	Memadamkan imej.....	70
Kamera video.....	59	Menetapkan sebagai kertas dinding.....	70
Mengenali pencari pandangan.....	59	Video.....	70
Menggunakan tetapan lanjutan.....	60	Memainkan video.....	71
Merakam video pantas.....	60	Editor video.....	71
Selepas merakam video.....	61	Wiz video.....	73
Melihat video anda yang disimpan.....	61	Muzik.....	74
Melaraskan volum semasa melihat video.....	61	Tambah fail muzik pada telefon anda....	74
Fungsi Unik LG.....	62	Pindahkan fail menggunakan	
QuickMemo.....	62	Penyegerakan media (MTP).....	74
Menggunakan pilihan QuickMemo.....	63	Memainkan lagu.....	75
Melihat QuickMemo yang disimpan.....	63	Utiliti.....	77
QuickTranslator.....	64	Menetapkan penggera anda.....	77
QSlide.....	65	Menggunakan kalkulator anda.....	77
LG SmartWorld.....	66	Menambah acara pada kalendar anda...	77
Bagaimana untuk Pergi ke LG		Perakam suara.....	78
SmartWorld daripada Telefon Anda.....	66	Merakam bunyi atau suara.....	78
Bagaimana untuk menggunakan LG		Menghantar rakaman suara.....	78
SmartWorld.....	67	Pengurus tugasan.....	79
On-Screen Phone.....	67	Tugas.....	79
Ikon On-Screen Phone.....	67	Polaris Viewer 4.....	79
Ciri On-Screen Phone.....	68	FileShare.....	80
		Backup.....	80

Kandungan

Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar.....	80
Sandarkan data telefon pintar anda.....	81
Menjadualkan sandaran automatik.....	81
Memulihkan data telefon pintar	82
Google+	83
Carian Voice	83
MUAT TURUN	84
Web	85
Internet	85
Menggunakan bar alat Web.....	85
Melihat laman web	86
Membuka halaman	86
Membuat carian web menggunakan suara	86
Penanda Buku	86
Sejarah	86
Menggunakan Pelayar Pop Timbul	86
Chrome	87
Melihat halaman web.....	87
Membuka halaman	87
Membuat carian web menggunakan suara	87
Menyegerak dengan peranti lain	87
Tetapan	88
Akses menu Tetapan.....	88
WAYARLES & RANGKAIAN	88
PERANTI	91
PERIBADI	94
SISTEM	95
Perisian PC (LG PC Suite)	97
Kemas kinian perisian telefon	100
Kemas kinian perisian telefon	100
Mengenai panduan pengguna ini	102
Mengenai panduan pengguna ini	102
Tanda dagangan	103
DivX HD	103
Dolby Digital Plus.....	103
Aksesori	104
Pencarisilapan	105
Soalan Lazim	109

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon bimbit model LG-P875 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang diawasi dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan telinga ialah **0.467 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.429 W/kg (10g)**.
- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk



AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.

- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volumn berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbusu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa **produk LG-P875** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Suhu sekitar

Maks: +50°C (nyahcas), +45°C (mengecas) **Min:** -10°C

Notis penting


Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan telefon anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** pada PERANTI.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
- 3 Sentuh **Buang pemasangan**.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara cas dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.


Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.

Notis penting


- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > **Bateri**.

Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap bateri (peratus dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka




AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan buka kunci corak

Tetapkan buka kunci corak untuk menjamin keselamatan telefon anda. Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Skrin kunci** daripada PERANTI > **Pilih skrin kunci** > **Corak**. Ini akan membuka skrin yang akan memandu anda melalui cara melukis buka kunci corak skrin. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa buka kunci corak.

Amaran: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

< **Jika anda terlupa corak anda** >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, tekan butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah

Notis penting

skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan set semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan set semula keras.

Amaran: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa Buka Kunci Corak anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

5. Menggunakan set semula keras (Set semula kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan Set Semula Keras (Set Semula Kilang) untuk memulakannya.

- 1 Matikan kuasa.
- 2 Tekan dan tahan kekunci **Kuasa/Kunci + kekunci Turun Volum**.
- 3 Apabila Logo LG muncul pada skrin, lepaskan semua kekunci.
- 4 Selepas beberapa saat, telefon akan membolehkan anda memilih fungsi set semula kilang dalam utiliti pemulihan sistem Android.
- 5 Tekan **kekunci Kuasa/Kunci**, dan telefon anda akan dikembalikan kepada tetapan kilangnya. Untuk membatalkan, tekan mana-mana kekunci lain.




AMARAN



Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan terpadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Set Semula Keras.

6. Membuka dan beralih aplikasi


Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana anda boleh membiarkan lebih daripada satu aplikasi berjalan sekali gus. Tidak perlu keluar daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

Untuk menghentikan aplikasi:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** daripada PERANTI > **BERJALAN**.
- 2 Tatal dan sentuh aplikasi yang diinginkan dan tekan **Henti** untuk menghentikannya.

NOTA: Untuk berbilang tugas, sentuh kekunci  Utama untuk beralih ke aplikasi lain semasa menggunakan aplikasi. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya daripada berjalan di latar belakang peranti. Pastikan anda menyentuh kekunci Kembali  untuk keluar dari aplikasi selepas menggunakannya.

7. Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Tetapan** > **Simpanan** daripada PERANTI untuk memeriksa media simpanan.
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 Senarai jenis sambungan USB akan muncul pada skrin telefon anda, Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
- 5 Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.

8. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon bimbit anda dengan menegak, sebagaimana anda memegang telefon biasa. Telefon anda mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan memegang bahagian bawah telefon di mana antena terletak. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

9. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikan telefon anda. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenali telefon anda

Gambaran keseluruhan telefon



NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

⚠️ AMARAN


Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

Mengenalinya telefon anda



Mikrofon

Bicu Fon telinga



Kekunci volum

- Pada Skrin utama: Mengawal volum pendering
- Semasa panggilan: Kawal volum alat cuping telinga anda
- Semasa memainkan lagu: Mengawal volum secara berterusan

PETUA! QuickMemo


Tekan dan tahan Kekunci Volum ke Atas dan Volum ke Bawah selama sesaat untuk menggunakan QuickMemo.



Mikrofon

Pengecas/
Pangkalan USB

Kekunci Kuasa/Kunci

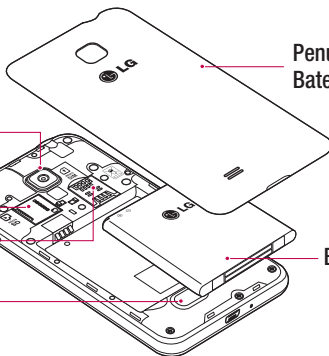

Penutup
Bateri

Kanta kamera

Slot Kad microSD

Slot kad Micro-USIM

Pembesar suara

Bateri




AMARAN

- Berhati-hati agar anda tidak merosakkan titik sentuh NFC pada telefon ini, yang merupakan bahagian antena NFC.

Memasang kad Micro-USIM dan bateri


Sebelum anda boleh mula menerokai telefon baru anda, anda perlu membuat persediaan terlebih dahulu. Untuk memasukkan kad Micro-USIM dan bateri:

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh pada sebelah tangan anda. Dengan tangan yang satu lagi, angkat penutup bateri dengan jari telunjuk anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

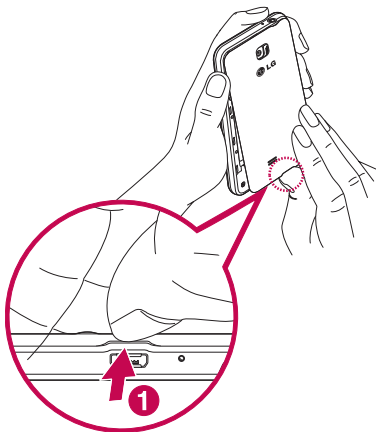


Mengenalinya telepon anda


- 2 Luncurkan kad Micro-USIM ke dalam slotnya seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad Micro-USIM menghala ke bawah.

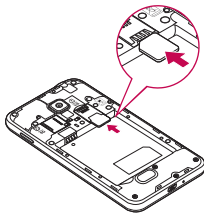

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan sesentuh keemasan pada telefon dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).

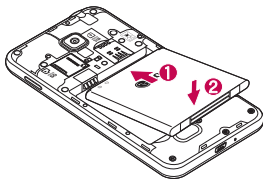

- 4 Selarikan penutup belakang di atas ruang bateri (1) dan tekan ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).

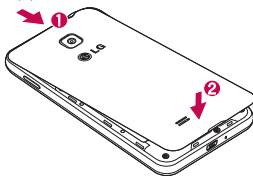


Mengecras telefon anda

Caj bateri sebelum menggunakannya buat kali pertama. Gunakan pengecas untuk mengecras bateri. Komputer juga boleh digunakan untuk mengecras peranti dengan menyambungkannya melalui kabel USB.

AMARAN

Hanya gunakan pengecas, bateri, dan kabel yang disokong LG. Apabila menggunakan pengecas atau kabel yang tidak diluluskan, ia boleh menyebabkan pengecasan bateri yang perlahan atau mesej pop timbul berkenaan pengecasan yang perlahan. Atau, pengecas atau kabel yang tidak diluluskan boleh menyebabkan bateri meletup atau merosakkan peranti, di mana ia tidak dilindungi oleh waranti.

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.

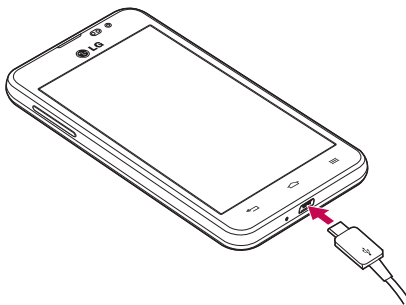

Mengenalinya telefon anda

NOTA:

- Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memperbaiki jangka hayat bateri.
- Jangan buka penutup bateri semasa telefon anda sedang mengecas.

Menggunakan kad memori



Telefon anda menyokong penggunaan kad memori microSD™ atau microSDHC™ berkapasiti sehingga 32 GB. Kad memori ini direka bentuk khusus untuk telefon mudah alih dan peranti ultra kecil yang lain dan ideal untuk menyimpan fail yang kaya dengan media seperti muzik, program, video dan foto untuk digunakan dengan telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

Sentuh  > Tab **Apl** > **Tetapan** > **Storan** daripada **PERANTI** > **Nyahlekap kad SD** > **Pilih**.

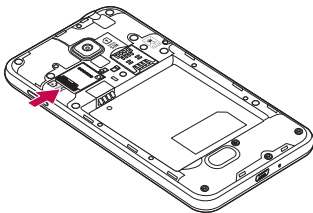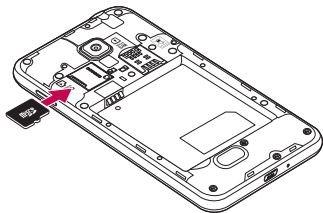

NOTA:

- Gunakan kad memori yang serasi dengan telefon anda. Menggunakan kad memori yang tidak serasi mungkin merosakkan kad dan data yang disimpan pada kad serta telefon.
- Oleh sebab peranti menggunakan FAT32, saiz maksimum untuk sebarang fail ialah 4 GB.




AMARAN

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon DIHIDUPKAN. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori serta telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan rosak.

Untuk memformat kad memori:

Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadam apabila ia diformatkan.

- 1 Sentuh  untuk buka senarai aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan > Storan** pada tab PERANTI.
- 3 Sentuh **Menyahlekap kad SD** dan sentuh **Pilih** untuk mengesahkannya.
- 4 Sentuh **Padam kad SD > Padam kad SD > Memadam semua**.
- 5 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak kemudian pilih **Memadam semua**.


NOTA: Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci Skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Skrin Utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.

Ketik atau sentuh – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Sebagai contoh, untuk membuka pilihan tersedia bagi seseorang kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk menukar kedudukannya.

Sapu atau luncurkan – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula menyentuhnya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau bawah untuk menatal melalui senarai, atau menyemak imbas melalui skrin Utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Dwiketik – Ketik dua kali untuk mengezum pada halaman web atau peta. Sebagai contoh, dengan pantas ketik dua kali sebahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu agar menepati kelebaran skrin. Anda juga boleh mengetik dua kali untuk zum masuk dan keluar semasa mengambil gambar (menggunakan Kamera), dan semasa menggunakan Peta.

Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau gambar.

Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

Skrin Utama anda

NOTA:





- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat, skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, namun teguh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Skrin Utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaiakan setiap panel dengan apl, muat turun, widget dan kertas dinding.

NOTA: Seseengah imej skrin mungkin berlainan bergantung pada pembekal telefon anda.


Pada Skrin utama anda, anda boleh melihat ikon menu di bahagian bawah skrin. Ikon menu memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

-  Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa pad dailan skrin sentuh ke atas, untuk membuat panggilan.
-  Sentuh ikon **Kenalan** untuk membuka kenalan anda.
-  Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.
-  Sentuh tab **Apl** pada bahagian bawah skrin. Ini akan memaparkan semua aplikasi anda yang telah dipasang. Untuk membuka mana-mana aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambahkan Apl, MUAT TURUN, Widget, atau Kertas hias dinding. Untuk menggunakan telefon anda dengan lebih mudah, tambahkan widget kegemaran anda pada Skrin utama.

Untuk menambah item pada skrin Utama anda:

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
Atau sentuh  pada bahagian atas kanan.
- 2 Dalam menu Tambahkan Mod, pilih item yang anda ingin tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada Skrin utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama

- **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar > seret ia ke .

PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Apl, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah.

PETUA! Menggunakan folder

Anda boleh gabungkan beberapa ikon aplikasi ke dalam suatu folder. Lepaskan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada Skrin utama dan dua ikon ini akan bergabung.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Utama**. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh kekunci **Kembali** untuk kembali kepada skrin sebelumnya.

Skrin Utama anda


Pemberitahuan

Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar, dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti muat turun video.

Daripada panel pemberitahuan, anda boleh melihat status semasa telefon anda dan pemberitahuan yang belum dibuka.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem akan menunjukkan perkara seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri di sebelah kanan.

NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.

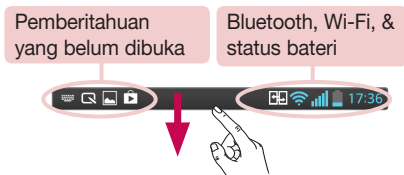

Sapu ke bawah untuk mendapatkan pemberitahuan & tetapan

Sapu ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan. Untuk menutup panel pemberitahuan, sapu ke atas bar yang terdapat di bahagian bawah skrin.


NOTA: Semasa menekan lama ikon di bahagian atas skrin, pergi ke Tetapan secara langsung.

Tetapan Pantas

Gunakan Tetapan Pantas untuk dengan mudah menukar tetapan fungsi seperti Wi-Fi, menguruskan kecerahan paparan dan banyak lagi. Bagi Tetapan Pantas, sapu ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan dan sapu atau sentuh untuk menetapkan tetapan yang anda kehendaki.

Untuk mengatur semula item Tetapan Pantas pada panel pemberitahuan

Sentuh . Kemudian anda boleh memeriksa dan mengatur semula item pada panel pemberitahuan.

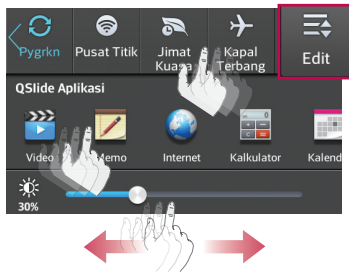

Ikona penunjuk pada Bar Status

Ikona penunjuk muncul pada bar status di bahagian atas skrin untuk melaporkan panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi..








Ikona yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikona yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikona yang biasa didapati.

Skrin Utama anda

Ikon	Huraian
	Tiada kad Mikro-USM
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Tunda panggilan
	Pembesar Suara Telefon
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru

Ikon	Huraian
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS sedang memperoleh
	Menerima data lokasi dari GPS
	Data sedang menyegerak
	Gmail baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru
	Lagu sedang dimainkan
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB atau Penambatan USB sedang aktif


	Pendering disenyapkan		Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	NFC hidup		Kedua-dua penambatan USB dan hotspot mudah alih adalah aktif
	P2P hidup		


NOTA: Kedudukan ikon pada bar status mungkin berbeza mengikut fungsi atau perkhidmatan.

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.


Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

  Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol. Anda juga boleh menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Tetapan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á").

Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa.

Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Sentuh  > tab **Apl** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Baharu** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh .

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.


Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan mungkin akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** daripada tab WAYARLES & RANGKAIAN.
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **ON** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di dalam lingkungan.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth


Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > tetapkan **Bluetooth** kepada **ON** daripada tab **WAYARLES & RANGKAIAN**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Anda akan melihat pilihan untuk membuatkan telefon anda kelihatan dan pilihan untuk mencari peranti. Sekarang ketik **Mencari peranti** untuk melihat peranti dalam lingkungan Bluetooth.
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti


Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth


- 1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar, atau fail media, daripada aplikasi bersesuaian atau daripada **Muat turun**.
- 2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasang dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > tetapkan **Bluetooth** kepada ON dan sentuh **Buat peranti boleh nampak** agar ia dapat dilihat pada peranti lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, sentuh  > **Keterlihatan tamat masa**.

- 2 Pilih **Terima** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti itu.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambahan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menukar tetapan hotspot Wi-Fi Mudah alih:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Penambat & Rangkaian** daripada tab **WAYARLES & RANGKAIAN** > **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** > pilih pilihan yang anda ingin laraskan.

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Pada Skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Penambat & Rangkaian** pada tab **WAYARLES & RANGKAIAN** dan pilih **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi**.
- 3 Pastikan bahawa **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** ditandakan.
- 4 Sentuh **Tetapkan titik utama Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi** akan terbuka.
 - Anda boleh menukar **Rangkaian SSID** (nama) yang dilihat oleh komputer lain semasa mengimbas rangkaian Wi-Fi.
 - Anda juga boleh menyentuh menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
 - Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambahkan kepada kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi**. Jika anda

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengalih keluar ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

5 Sentuh **Simpan**.

PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Buka, anda tidak dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tidak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan pilihan keselamatan ini sebagai aktif.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyokong sambungan terus antara peranti yang didayakan Wi-Fi tanpa memerlukan pusat akses. Disebabkan penggunaan bateri yang tinggi oleh Wi-Fi direct, anda disyorkan untuk memasang telefon anda ke alur keluar kuasa sementara menggunakan ciri Wi-Fi Direct.

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

- 1 Ketik Kekunci **Menu**  > **Tetapan sistem.** > **Wi-Fi.**
- 2 Ketik Kekunci **Menu**  > **Wi-Fi Direct.**
- 3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbis.

SmartShare

SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles. Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

Untuk menghidupkan SmartShare dan membolehkan perkongsian kandungan

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare** .

2 Sentuh kekunci **Menu**  > **Tetapan**.

3 Sentuh **Boleh ditemui** untuk membenarkan peranti anda dikesan oleh peranti lain.

- Sentuh **Sentiasa terima permintaan** jika anda mahukan secara automatik menerima permintaan perkongsian daripada peranti lain.
- Sentuh **Terima fail** jika anda ingin membenarkan peranti lain memuat naik fail media ke telefon anda.

NOTA: Pastikan kad microSD dipasang dengan betul dan pilihan Terima fail dalam menu Tetapan ditandakan

4 Di bawah bahagian Kandungan dikongsi, sentuh untuk menandakan jenis kandungan yang hendak anda kongsi. Pilih daripada **Foto**, **Video**, dan **Muzik**.

5 **SmartShare** kini diaktifkan dan sedia untuk berkongsi kandungan.

Untuk mengawal peranti penyampai anda

Biarkan peranti penyampai anda (seperti TV) memainkan kandungan multimedia daripada pustaka kandungan jauh anda (seperti PC).

NOTA: Pastikan fungsi DLNA peranti anda telah dikonfigurasi dengan betul (contohnya untuk TV dan PC).

1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare** .

2 Sentuh butang **Kepada**  dan pilih peranti dari senarai peranti penyampai.

3 Sentuh butang **Dari**  dan pilih peranti untuk pustaka kandungan jauh.

4 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.

5 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kuisnya ke kawasan atas dengan jari anda atau sentuh Kekunci **Menu**  > **Main**.

Untuk berkongsi kandungan daripada telefon anda kepada peranti penyampai anda (seperti TV)

NOTA: Pastikan peranti penyampai anda dikonfigurasi dengan betul.

1 Semasa menonton gambar atau video anda menggunakan aplikasi Galeri, sentuh

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

tab  /  /  dalam kawasan Tajuk.

 : Perlu bersambung dengan rangkaian

 : Pilih peranti dalam rangkaian

 : Buat masa ini, kandungan dikongsi melalui SmartShare.

2 Pilih peranti dari senarai penyampai untuk memainkan fail.

NOTA: Ikuti langkah yang sama untuk menggunakan Pemain Muzik, Pemain Video dan Polaris Office untuk berkongsi kandungan.

NOTIS: Pastikan yang peranti anda bersambung dengan rangkaian rumah anda menggunakan sambungan Wi-Fi ketika hendak menggunakan aplikasi ini.

Beberapa peranti berdaya DLNA (seperti TV) hanya menyokong ciri DMP pada DLNA dan tidak akan dilihat dalam senarai peranti penyampai. Peranti anda mungkin tidak dapat memainkan beberapa jenis kandungan.

Untuk memuat turun kandungan dari pustaka kandungan jauh

1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare** .

2 Sentuh butang **Dari**  dan pilih peranti untuk pustaka kandungan jauh.

3 Anda kini boleh menyemak imbas pustaka kandungan.

4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan sentuh **Muat turun**.

NOTIS: Seseengah jenis kandungan tidak disokong.

Untuk memuat naik kandungan dari pustaka kandungan jauh

1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare** .

2 Sentuh butang **Dari**  dan pilih **Telefon saya**.

3 Anda boleh menyemak pustaka kandungan tempatan.

4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan kemudian sentuh **Muat naik**.

5 Pilih peranti tempat memuat naik pustaka kandungan jauh.

NOTIS: Sesetengah peranti berdaya DLNA tidak menyokong kefungsiian muat naik DMS dan tidak akan dimuat naik. Beberapa jenis kandungan tidak disokong.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan diminta untuk menukar tetapan secara manual. Pilih **Tetapan sistem**.
>**Sambungan PC > USB Jenis sambungan**, lalu pilih **Penyegerakan media (MTP)**.
- 3 Anda kini akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasang pada PC anda.

- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap pop timbul akan muncul pada PC.
- 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
- 4 Edit atau masukkan nama peranti anda ke dalam tettingkap pop timbul (jika perlu).
- 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
- 6 Mulakan penyegerakan.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti





- Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.


Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, sentuh  yang ingin anda hubungi.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, sapu  dalam mana-mana arah untuk Jawab panggilan masuk.

Sapu  dalam mana-mana arah untuk Tolak panggilan masuk.

Seret ikon **Tolak dengan mesej** dari bawah jika anda ingin menghantar mesej.

PETUA! Tolak dengan mesej







Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.

Panggilan

Melaraskan volum panggilan masuk

Untuk melaraskan volum dalam panggilan, gunakan kekunci Volum naik dan turun pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, sentuh **Menu**  > **Tambah panggilan** dan dail nombor tersebut. Anda boleh juga melihat senarai nombor telefon yang didail baru-baru ini dengan menyentuh  atau mencari kenalan dengan menyentuh  dan memilih kenalan yang hendak anda hubungi.
- 2 Tekan  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh  **Gabungkan panggilan** untuk memulakan panggilan persidangan.
- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau sentuh kekunci **Utama**, dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .


NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

Melihat log panggilan anda

Pada skrin Utama, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan** .

Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

PETUA!

- Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.
- Sentuh kekunci **Menu** , lalu sentuh **Padam semua** untuk memadam semua item yang dirakamkan.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, selain ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.


- 1 Pada Skrin utama, sentuh .
- 2 Sentuh .
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Kenalan




Tambah kenalan pada telefon anda dan segerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari Kenalan

Pada Skrin Utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, lalu sentuh kekunci **Menu** . Sentuh **Tambah pada kenalan > Wujudkan kenalan baru**.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh kawasan imej. Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.



Kenalan kegemaran

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.



Menambah kenalan pada kegemaran anda.

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang akan bertukar menjadi kuning.

Mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab  dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang berwarna kuning di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Membuat kumpulan



- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Kumpulan** dan sentuh kekunci **Menu** . Pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru. Anda boleh juga menetapkan nada dering untuk kumpulan yang baru dibuat.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.


Mesej

Telefon anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  pada Skrin utama dan sentuh  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambahkan lebih daripada satu kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks tersebut.

- 3 Sentuh medan '**Tulis Mesej**' dan mulakan mengarang mesej anda.
- 1 Sentuh  untuk membuka menu Pilihan. Pilih antara **Mesej segera**, **Memasukkan senyuman**, **Penghantaran dijadual**, **Tambah subjek** dan **Buang**

PETUA! Anda boleh sentuh ikon  untuk melampirkan fail yang hendak anda kongsi bersama-sama dengan mesej anda.

- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Maklum balas akan muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.



AMARAN:

- Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada bahasa dan cara SMS dikodkan.
- Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan ini mengikut keutamaan anda.

- Sentuh ikon **Mesej** pada Skrin utama, sentuh  lalu ketik **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.


Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Selepas persediaan awal, E-mel akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > Tetapan > .

Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > satu lagi akaun di bar tindakan.

Untuk memadamkan akaun e-mel:

- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > sentuh  > **Tetapan** > sentuh  > sentuh akaun yang ingin anda padam > **Alih Keluar** > pilih **Ya**.





Menggunakan folder akaun

Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel**, sentuh  dan pilih **Folders**.

Setiap akaun mempunyai folder Peti masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk menggubah dan menghantar mesej


- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, sentuh .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Sentuh medan  menambah Sk/Skt dan Sentuh  untuk melampirkan fail jika diperlukan.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Sentuh .

PETUA! Apabila e-mel baru sampai ke dalam Peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan e-mel tersebut untuk menghentikan penerimaan pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kamera**  pada Skrin utama.

Mengenalinya pencari pandangan

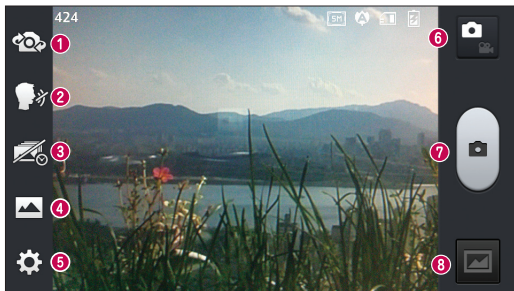











- 1 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 2 Pengatup keju** – Untuk mengambil gambar, sebut salah satu perkataan berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi atau LG.
- 3 Tangkapan masa shot** – Sentuh ikon ini untuk menangkap saat yang hilang sebelum menekan pengatup.
- 4 Mod tangkapan** – Pilih dari tangkapan **Normal**, **HDR**, **Panorama** atau **Syot sambungan**.
- 5 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.
- 6 Mod video** – Sentuh ikon ini untuk menukar kepada mod video.
- 7 Mengambil foto**
- 8 Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal melalui senarai ini. Selepas memilih pilihan, ketik kekunci **Kembali**.

	Sentuh jika anda ingin mengubah menu pematik tilik.
	Zum masuk atau zum keluar.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki gambar.
	Memfokus pada titik tertentu.
	Memilih resolusi foto. Jika anda memilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya kurang bilangan gambar yang dapat disimpan dalam memori.
	Mencari tetapan warna dan lampu yang sesuai dengan persekitaran semasa.
	Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Memberi kesan artistik kepada gambar anda.
	Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.

Kamera



Aktifkan ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naikkan gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan pada peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif.



Memilih bunyi pengatup.



Secara automatik ia akan menunjukkan gambar yang baru anda ambil.



Pilih storan untuk menyimpan imej.



Kembalikan semua tetapan nilai lalai kamera.



Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu bagaimana suatu fungsi itu beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.


PETUA!

- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, seperti imbalan putih, kesan warna, pemas dan mod adegan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.
- Menu tetapan bertindan dengan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.

Menangkap fotopantas





- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan. Anda juga boleh

mengetik di mana-mana bahagian pada skrin untuk memfokus titik itu.

- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Sentuh  untuk menangkap gambar.

Setelah anda mengambil gambar

Sentuh  untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.

	Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi SmartShare .
	Sentuh untuk terus mengambil foto lain.
	Sentuh untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsiya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Tekan untuk memadamkan gambar.

PETUA! Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS anda.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Sentuh kekunci Menu  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Tetapkan imej sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai **foto kenalan**, **Hias latar skrin utama** atau **Kertas hias dinding skrin kunci**.

Pindah – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Putar Kiri/Kanan – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

Kamera

Kerat – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Edit – Lihat dan edit foto.

Pertunjukan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Butiran – Dapatkan maklumat lanjut mengenai kandungan.


Melihat foto yang disimpan

Anda boleh mengakses foto yang disimpan apabila dalam mod kamera. Hanya ketik ikon Galeri  dan Galeri anda akan dipaparkan.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwi-ketik skrin atau gunakan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

Kamera video

Mengenali pencari pandangan

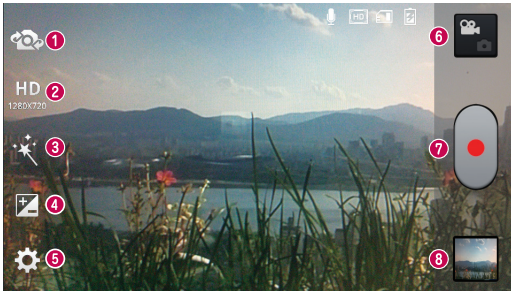











- 1 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 2 Saiz video** – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) video yang sedang anda rakam.
- 3 Kesan langsung** – kesan langsung menyediakan pelbagai kesan visual apabila merakam video.
- 4 Kecerahan** – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki video.
- 5 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 6 Mod kamera** - Sentuh ikon ini untuk menukar kepada mod kamera.
- 7 Mula merakam**
- 8 Galeri** - sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.

PETUA! Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zum.


Kamera video

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

	Sentuh jika anda ingin mengubah menu pimidang tilik.
	Zum masuk atau zum keluar.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Pilih nada warna yang hendak digunakan bagi paparan baru anda.
	Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda.
	Pilih Mati untuk merakam video tanpa bunyi.
	Auto semak secara automatik akan menunjukkan kepada anda video yang baru anda rakam.
	Pilih storan untuk menyimpan video.
	Kembalikan semua tetapan lalai kamera video.
	Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu bagaimana fungsi ini beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.


Merakam video pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan sentuh butang **Mod video**.
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan kanta ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Sentuh  sekali untuk memulakan rakaman.
- 5 Lampu merah akan muncul di sudut atas kiri pencari pandangan dengan pemasa

menunjukkan tempoh video.





6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

PETUA!

 – Sentuh untuk menangkap imej semasa merakam video.

Selepas merakam video

Sentuh  untuk veiw video terakhir anda mengambil.

	Sentuh untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi SmartShare .
	Sentuh untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.
	Sentuh untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsiya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Tekan untuk memadamkan gambar.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Melihat video anda yang disimpan

Dalam pencari pandangan, ketik  > .


Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.


Fungsi Unik LG

QuickMemo

Gunakan **QuickMemo** untuk mencipta memo secara praktikal dan berkesan sewaktu dalam panggilan, dengan gambar yang telah disimpan atau pada skrin telefon semasa.

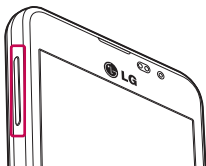


ATAU




ATAU

Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan sentuh .

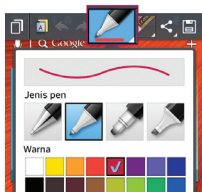

- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan daripada **Jenis pen**, **Warna**, **Pemadam** dan membuat memo.










- 3 Sentuh  pada menu Edit untuk menyimpan memo dengan skrin semasa.

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda ketika menggunakan QuickMemo. Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo

Anda dengan mudah dapat menggunakan pilihan QuickMenu semasa menggunakan fungsi QuickMemo.

	Sentuh untuk mengekalkan memo semasa pada skrin dan gunakan telefon sekali gus.
	Memilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak.
	Buat asal atau Buat semula.
	Pilih jenis pen dan warnanya.
	Memadamkan memo yang telah anda cipta.
	Sentuh untuk menghantar memo anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri .


Melihat QuickMemo yang disimpan

Sentuh **Galeri** dan pilih album QuickMemo.


QuickTranslator

Hanya halakan kamera telefon pintar anda ke arah ayat asing yang hendak anda fahami. Anda boleh mendapatkan terjemahan masa nyata di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja.

Anda boleh membeli kamus tambahan untuk terjemahan di luar talian daripada Google Play Store.

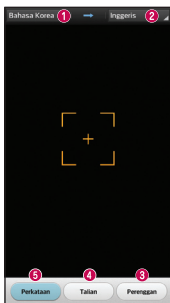

- 1 Bahasa utama.
- 2 Bahasa destinasi
- 3 Terjemahan perenggan.
- 4 Terjemahan ayat.
- 5 Terjemahan setiap perkataan.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **QuickTranslator**
- 2 Sentuh **Perkataan**, **Talian** atau **Perenggan**.
- 3 Sentuh dan pilih bahasa yang dikehendaki.
- 4 Pegang telefon dengan menghalakan lensa ke arah subjek yang anda hendak terjemah untuk beberapa saat.

NOTA: Hanya sebuah kamus yang disediakan denagn percuma. Kamus tambahan perlu dibeli. Sila pilih kamus yang hendak anda pasang sebagai kamus percuma anda daripada senarai kamus di bawah.

NOTA: Mungkin terdapat perbezaan dalam kadar pengecaman bergantung kepada saiz, fon, warna, kecerahan dan sudut huruf yang perlu diterjemahkan.

QSlide

QSlide mendayakan tindingan atas pada paparan telefon anda untuk mendapatkan berbilang tettingkap dengan mudah.



1		Sentuh untuk keluar dari QSlide dan kembali menjadi tettingkap penuh.
2		Ketik untuk melaraskan kelutsinaran.
3		Ketik untuk menamatkan QSlide.



- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah > sentuh apl QSlide atau apabila menggunakan fungsi yang disokong oleh QSlide > sentuh . Fungsi ini dipaparkan secara berterusan sebagai tettingkap kecil pada skrin anda.
- 2 Anda boleh membuat panggilan, melayari Web, atau memilih pilihan telefon yang lain. Anda boleh juga menggunakan dan mengetik skrin tettingkap kecil apabila bar kelutsinaran tidak penuh .

NOTA: QSlide boleh disokong sehingga dua tettingkap pada masa yang sama.

Fungsi Unik LG

PETUA!



Sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

Sentuh  >  untuk menguruskan "Tetapan pantas" atau "QSlide" dalam panel pemberitahuan.


LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik - permainan, aplikasi, kertas dinding dan nada dering - yang memberi pengguna telefon LG peluang untuk menikmati pengalaman "Kehidupan Mudah Alih" yang lebih kaya.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda




- 1 Sentuh  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
- 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.
- 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.

NOTA: Bagaimana jika ikon tiada?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas mudah alih Web, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Apl LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .

Bagaimana untuk menggunakan LG SmartWorld

- Ambil bahagian dalam promosi bulanan LG SmartWorld.

	Cari kandungan.
	Cari kandungan mengikut kategori (seperti Permainan, Pendidikan, Hiburan, dsb).
	Senarai kandungan dimuat turun/akan dikemas kini.

- Cuba butang "**Menu**" yang mudah untuk mendapatkan apa yang anda cari dengan pantas.

Aplikasi untuk anda – Kandungan yang disyorkan berdasarkan pilihan anda yang terdahulu.

Tetapan – Menetapkan Profil dan Paparan.

Rakam masuk – Menetapkan ID dan Kata laluan anda.

- Cuba fungsi lain yang juga berguna. (Skrin Butiran Kandungan)

NOTA: LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

On-Screen Phone

On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB atau Bluetooth. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone

	Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
--	---

Fungsi Unik LG

	Menukar keutamaan On-Screen Phone.
	Keluar daripada program On-Screen Phone.
	Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.
	Minimumkan tettingkap On-Screen Phone.

Ciri On-Screen Phone

- Pindahan dan kawalan masa nyata: memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung kepada PC anda.
- Kawalan tetikus: membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.
- Masukan teks dengan papan kekunci: membolehkan anda mengarang mesej atau nota teks menggunakan papan kekunci komputer.
- Pindahan fail (telefon mudah alih ke PC): menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti foto, video, muzik dan fail Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan pada fail yang hendak anda hantar ke PC dan klik "Simpan ke PC".
- Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih): menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan seret dan lepaskannya ke dalam tettingkap On-Screen Phone. Fail yang dihantar disimpan dalam kad SD dalaman.
- Pemberitahuan masa nyata: menggesa pop timbul untuk memaklumkan anda akan mana-mana panggilan masuk atau mesej teks/multimedia.

Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda

- 1 Lawati LG Home (www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > Sokongan Telefon Mudah Alih > Pilih Model (LG-P875) > Klik OSP (On-Screen Phone)** untuk memuat turun. Anda boleh memasang On-Screen Phone pada PC anda.

Galeri

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori dalaman supaya anda dapat mengakses semua fail multimedia anda dengan mudah. Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail multimedia seperti gambar dan video.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Galeri**.

Buka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.

NOTA:

- Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.
- Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada bagaimana ia dikodkan.

Melihat gambar

Melancarkan Galeri akan memaparkan folder anda yang tersedia. Apabila aplikasi lain, seperti E-mel, menyimpan gambar, folder muat turun akan dicipta secara automatik untuk menyimpan gambar ini. Begitu juga, menangkap tangkapan layar dengan automatik akan mencipta folder Tangkapan Layar. Pilih folder untuk membukanya.

Gambar dipaparkan mengikut tarikh ciptaannya dalam folder. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

Mengezum masuk dan keluar

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mengezum masuk dan keluar imej:

- Ketik dua kali di mana-mana untuk mengezum masuk.
- Kembangkan dua jari di mana-mana tempat untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar, atau ketik dua kali untuk kembali.

Multimedia

Memainkan video

Fail video menunjukkan ikon  dalam pratonton. Pilih video yang hendak ditonton dan ketik . Aplikasi **Video** akan dilancarkan.

Mengedit foto/video

Semasa melihat foto/video, ketik kekunci **Menu**  dan gunakan pilihan mengedit lanjutan.

- **Pertunjukan slaid:** mulakan tayangan slaid dengan imej dalam folder semasa.

Memadamkan imej

Gunakan salah satu kaedah berikut:

- Dalam folder, ketik  dan pilih gambar/video dengan menandakannya, lalu ketik pada **Padam**.
- Semasa melihat foto/video, ketik .


Menetapkan sebagai kertas dinding

Semasa melihat foto, sentuh kekunci **Menu**  > **Tetapkan imej sebagai** untuk menetapkan imej sebagai kertas dinding atau untuk menguntukkannya kepada kenalan.

NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

Video

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Untuk mengakses pemain video, sentuh  > tab **Apl** > **Video**.

Memainkan video

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Video**.
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk menjeda main balik video.
	Sentuh untuk menyambung semula main balik video.
	Sentuh untuk pergi 10 saat ke depan.
	Sentuh untuk pergi 10 saat ke belakang.
	Sentuh untuk mengurus volum video.
	Sentuh untuk menukar nisbah skrin video.
	Sentuh untuk keluar dari QSlide.
	Sentuh untuk berkongsi video anda melalui fungsi SmartShare.
	Sentuh untuk mengunci skrin video.

Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan video dalam senarai. Pilihan **Kongsi**, **Potong**, **Padam** dan **Butiran** akan dipaparkan.

Editor video

Anda boleh mengedit foto atau video yang disimpan dalam telefon.

NOTA: Fungsi Mengedit Video disokong hanya bagi foto atau video yang dirakam dengan telefon ini.

Multimedia

< Skrin senarai projek >



Bantuan

Kawasan senarai projek

Kawasan butang



Buat projek



Projek hendaklah dieksport untuk dimainkan dalam aplikasi seperti video



Mainkan projek




Padam projek



Kongsi projek dengan aplikasi seperti YouTube

< Skrin edit projek >

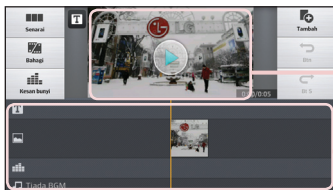

Kawasan paparan




Kawasan garisma



Pindah ke skrin senarai projek. Buat masa ini projek yang diedit disimpan secara automatik




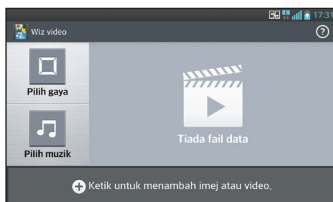
Bahagikan klip video kepada dua bahagian di atas kepala pemain





	Tambahkan kesan bunyi
	Tambahkan video, imej atau klip audio
	Buat asal tindakan
	Buat semula tindakan
	Tambahkan teks pada klip video atau imej

Wiz video






Anda boleh membuat filem anda sendiri menggunakan imej/video anda dan muzik.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Wiz Video**.
- 2 Selepas melihat pengenalan ringkas mengenai langkah-langkah yang perlu diikuti, ketik **Pilih**.



- 3 Ketik  untuk menambahkan imej atau video pada filem anda.
- 4 Ketik imej atau video yang dikehendaki, lalu ketik .
 - Untuk membuang imej atau video, ketik  dan pilih fail yang dikehendaki > .
 - Untuk mengaturnya semula, sentuh dan tahan imej/video, lalu seret dan lepaskannya di tempat yang dikehendaki.
- 5 Ketik **Pilih gaya** untuk memilih gaya filem yang dikehendaki.

Multimedia

- Tatal lalu pilih gaya yang anda kehendaki. Apabila anda menatal melalui gaya-gaya ini, pratontonnya akan dipaparkan.
- 6 Ketik **Pilih muzik** dan tetapkannya sebagai muzik latar belakang.
- 7 Ketik  untuk memainkan filem anda.
- 8 Ketik  untuk mengedit klip video menggunakan Teks, Pelekat atau Tempat Magik.
- Selepas mengedit video, ketik .
- 9 Ketik  untuk menyimpan video.
- 10 Ketik  untuk melihat maklumat bantuan untuk menggunakan ciri ini.

Muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh

 > tab **Apl** > **Muzik**.

Tambah fail muzik pada telefon anda

Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:


- Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Telefon anda akan dilihat sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.

- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, sapu ke bawah pada Bar Status dan sentuh **USB disambung** > **Cas sahaja**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Muzik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk mencari fail dengan YouTube.
	Sentuh untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.
	Sentuh untuk menetapkan mod kocokan
	Sentuh untuk menetapkan mod ulangan
	Sentuh untuk menguruskan volum muzik
	Sentuh untuk menjeda main balik
	Sentuh untuk menyambung semula main balik
	Sentuh untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album atau senarai main
	Sentuh untuk kembali ke permulaan lagu. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya
	Sentuh untuk menetapkan lagu kegemaran
	Sentuh untuk melihat senarai main semasa
	Sentuh untuk menetapkan kesan audio Dolby semasa disambungkan dengan bicu fon kepala

Multimedia

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Kongsi**, **Setkan sebagai nada dering**, **Padam**, **Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.

NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperolehi untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.




Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Menetapkan penggera anda



- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Penggera / Jam** > .
- 2 Selepas anda menetapkan penggera, telefon anda akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Nada penggera**, **Kelantangan penggera**, **Pemula aplikasi auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**. Sentuh **Simpan**.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, sentuh kekunci **Menu**  lalu pilih **Tetapan**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Bagi pengiraan yang lebih rumit, sentuh , pilih **Panel lanjutan**, lalu pilih sin, cos, tan, log dsb.
- 5 Untuk menyemak sejarah, ketik ikon .

Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalendar**.
- 2 Pada skrin, anda akan dapat menemui jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Ming., Bulan, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang hendak anda tambahkan acara lalu sentuh .
- 4 Sentuh **Nama acara** lalu masukkan nama acara tersebut.
- 5 Sentuh **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.





Utiliti


- 6 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Deskripsi** dan masukkan butirannya.
- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Perakam suara


Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  > tab **Apl** dan pilih **Perakam suara**.
- 2 Sentuh  untuk mula merakam.
- 3 Pilih  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengar rakaman.

NOTA: Sentuh  untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh .
- 2 Pilih antara **Bluetooth**, **E-mel**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** atau **Mesej**. Apabila anda memilih Bluetooth, E-mel, FileShare, Gmail, Memo atau Pemesejan, rakaman suara akan ditambah kepada mesej. Anda kemudiannya boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa.

Pengurus tugasan

Anda boleh menguruskan aplikasi anda menggunakan Pengurus Tugas. Anda dengan mudah boleh memeriksa bilangan aplikasi yang sedang berjalan dan menutup aplikasi tertentu. Anda juga boleh menyahpasang aplikasi yang anda telah pasang pada peranti anda.

Tugas

Tugas ini boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange. Anda boleh mencipta tugas, menyemaknya dan memadamkannya dalam MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk Menyegerakkan MS Exchange

- 1 Pada Skrin Utama, Sentuh > **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Akaun & selari** > **TAMBAH AKAUN**.
- 3 Sentuh **Microsoft Exchange** untuk mencipta Alamat e-mel dan Kata Laluan.
- 4 Pastikan anda menambah tanda semak pada tugas Segerakkan.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen Office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.


Sentuh  > tab **Apl** > **Polaris Viewer 4**.

Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Semasa melihat dokumen menggunakan Polaris Office, objek dan tataletak kekal sama seperti dalam dokumen asal.

FileShare

Ciri ini membenarkan anda berkongsi fail dari telefon anda.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **FileShare**.
- 2 Pilih jenis kandungan yang anda ingin kongsi. Pilih antara Imej, Video, Muzik dan Dokumen.

Backup

Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar

Anda disyorkan untuk membuat dan menyimpan fail sandaran pada storan dalaman dengan kerap, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian. Penyelenggaraan fail sandaran semasa dalam memori storan mungkin akan membolehkan anda memulihkan data telefon pintar anda jika telefon pintar anda hilang, dicuri atau rosak akibat kejadian yang tidak dijangka.

Aplikasi Sandaran disokong antara telefon pintar LG, versi Perisian atau OS lain. Hasilnya, apabila anda membeli telefon pintar LG yang baru, anda boleh menyandarkan data telefon anda yang sedia ada ke dalam telefon yang baru.

Jika anda telah pramuat aplikasi **Backup** pada telefon pintar anda, anda boleh menyandarkan dan memulihkan kebanyakan data telefon pintar anda, **Apl** termasuk aplikasi yang tidak dilindungi, tetapannya, **Aplikasi (Muat turun)**, **Aplikasi (Pre-pasang)**, **Penanda buku**, **Kalendar**, **Log panggilan**, **Kenalan**, **Skrin utama**, **Mesej teks** dan **Tetapan sistem**. Menggunakan aplikasi ini, anda boleh:


- Laksanakan sandaran manual bagi data telefon pintar anda.
- Jadualkan sandaran automatik bagi data telefon pintar anda.
- Pulihkan data telefon pintar anda.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa fungsi Sandaran tidak menyokong sandaran Data pengguna & Data media (Gambar/Video/Muzik). Sila sandarkan fail tersebut menggunakan Penyegerakan media (MTP). Sambungkan telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB lalu sentuh Penyegerakan media (MTP).

AMARAN


Untuk mengelakkan telefon daripada mati tiba-tiba akibat kekurangan kuasa bateri semasa membuat sandaran atau pemulihan, anda hendaklah memastikan bateri anda sentiasa bercas penuh.

Sandarkan data telefon pintar anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Backup** > **Sandarkan** > **Memori internal** atau **Kad ingatan**.
- 2 Sentuh **Tambah baru** untuk memasukkan nama fail sandaran anda dan pilih **Teruskan**.
- 3 Tandakan kotak semak di sebelah item yang hendak disandarkan lalu pilih **Teruskan** untuk meneruskan.
- 4 Apabila semua fail yang dipilih telah disandarkan, anda akan melihat mesej '**Siap**'. Pilih **Teruskan** untuk menamatkan sandaran data.

Menjadualkan sandaran automatik

Anda boleh juga memprogramkan sandaran automatik bagi data pada telefon pintar anda mengikut tetapan jadual anda. Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Backup** > **Jadual**.
- 2 Pada skrin **Lokasi sandaran berjadual**, sentuh **Memori internal** atau **Kad ingatan**.


Utiliti

- 3 Dari senarai, pilih berapa kerap anda hendak menyandarkan data dan tetapan peranti anda, kemudian pilih **Teruskan**.
- 4 Pilih kotak semak di sebelah item yang anda ingin sandarkan, lalu pilih **Teruskan** untuk menyelesaikan tetapan jadual.

Memulihkan data telefon pintar

Untuk memulihkan data yang terdapat pada memori peranti semasa anda, mod storan massa mesti dimatikan.


NOTA: Semua fail yang tersimpan dalam telefon pintar anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Backup** > **Pulihkan** > **Memori internal** atau **Kad ingatan**.
- 2 Pada skrin **Pulihkan data**, pilih fail sandaran yang mengandungi data yang hendak anda pulihkan.
- 3 Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak anda sandarkan lalu pilih **Teruskan** untuk memulihkannya pada telefon.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa data telefon anda akan ditulis ganti dengan kandungan sandaran anda.

- 4 Jika fail sandaran telah disulitkan, taipkan kata laluan yang anda tetapkan untuk penyulitan.
- 5 Apabila semua fail yang dipilih telah dipulihkan, anda akan melihat mesej '**Siap**'. Pilih **Teruskan** untuk memulakan semula telefon.

NOTA: Anda boleh menetapkan Dayakan penyulitan untuk menyulitkan fail sandaran anda bagi mendapatkan perlindungan tambahan.

Sentuh **Menu**  daripada skrin **Backup**, dan pilih **Tetapan > Keselamatan > Dayakan penyulitan** dan pilih kotak semak. Anda mesti mempunyai kata laluan pengaktifan untuk memulihkan data pengatur tersegerak.

NOTA:

Anda juga boleh mendayakan pemadaman automatik sandaran lama dan hanya menyimpan sandaran terkini. Sentuh **Menu** pada skrin **Backup**, lalu pilih **Tetapan > Sandaran berjadual > Padam sandaran lama secara automatik** untuk memilih bilangan sandaran berjadual yang hendak disimpan.

Google+


Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

- Sentuh  > tab **Apl > Google+**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Sentuh  > tab **Apl > Carian Voice**.
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Sebutkan sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

MUAT TURUN

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.

- Sentuh  > tab **Apl** > **MUAT TURUN**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Internet






Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Internet**.

Menggunakan bar alat Web

Sentuh dan tahan bar alat Web dan luncurkan ia ke atas dengan jari anda untuk membukanya.

	Sentuh untuk ke belakang satu halaman.
	Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci Kembali , yang membawa anda ke halaman sebelumnya.
	Sentuh untuk pergi ke Laman utama.
	Sentuh untuk menambah tettingkap baru.
	Sentuh untuk akses penanda buku.

Melihat laman web

Ketik medan alamat, masukkan alamat web dan ketik **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → 


Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, lalu pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.


NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda Buku

Untuk menanda buku laman web semasa, sentuh  > **Simpan pada Penanda buku** > **Pilih**.

Untuk membuka laman web yang telah ditandabukukan, ketik  dan pilih satu.

Sejarah

Ketik  > **Sejarah** untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk memadam sejarah, ketik **Menu**  → **Padam semua sejarah**.

Menggunakan Pelayar Pop Timbul

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Sambil melihat kandungan, seperti kenalan atau nota yang termasuk alamat web, pilih alamat web, lalu ketik Pelayar Pop Timbul untuk membuka pelayar pop timbul ini. Ketik dan seret pelayar untuk menggerakkannya ke tempat lain.

Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Untuk menutup pelayar, ketik .

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Chrome**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web


Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → **+ New tab**.

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci dan pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.



Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **Menu**  → **Other devices**.

Pilih laman web yang hendak dibuka.

Untuk melihat penanda buku, ketik .

Tetapan

Akses menu Tetapan

- 1 Pada Skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**.
atau
Pada Skrin utama, sentuh  > **Tetapan sistem**.
- 2 Pilih kategori tetapan dan pilih pilihan.

WAYARLES & RANGKAIAN


Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga boleh menyediakan rangkaian mudah alih dan beralih kepada mod pesawat.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: sentuh tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

< Data mudah alih >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

< Tetapan panggilan >

Konfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

Fixed Dialing Numbers – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh

didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Simpan nombor tidak dikenali – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Kemasukan panggilan tetingkap timbul – Paparkan panggilan masuk timbul apabila menggunakan kamera dan video.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara **Hubungi mod penolakan** atau **Senarai menolak**.

Tidak menerima dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

Penyimpan Privasi – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

Butang kuasa menamat panggilan – Membolehkan anda memilih butang untuk menamatkan panggilan anda.

Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila tiada isyarat.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh Panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan didail dan Panggilan diterima.

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID Pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan Menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan

Tetapan

memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

<Kongsi & Bersambung>

NFC – Telefon anda adalah telefon mudah alih berdaya NFC. NFC (Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala antara peranti elektronik. Ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter. Anda boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain yang disokong NFC hanya dengan menyentuhnya dengan peranti anda. Jika anda menyentuh tag NFC dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Pada Skrin utama, sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda, lalu pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

NOTA: Apabila mod pesawat diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.

Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan dan aktifkan NFC, jika ia telah dinyahdayakan.

Android Beam – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan apl ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat.

Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya sama membelakang) lalu sentuh skrin anda. Apl akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

< Penambat & Rangkaian >

Mod pesawat – Selepas beralih kepada mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

Hotspot Mudah Alih Wi-Fi – Membolehkan anda berkongsi rangkaian mudah alih melalui Wi-Fi dan anda boleh mengkonfigurasi tetapan hotspot Wi-Fi.

Bluetooth ditambat – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda berkongsi sambungan Internet atau tidak.

VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dsb.

NOTA:Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

PERANTI

< Bunyi >

Mod senyap – Tukar mod bunyi ke mod senyap dan sekat panggilan.

Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.

Volum – Uruskan volum Nada dering telefon, Bunyi pemberitahuan, Maklum balas & sistem sentuh, Muzik, video, permainan dan media lain.

Nada dering dengan getaran - Menetapkan jenis getaran untuk panggilan masuk

Nada dering telefon – Membolehkan anda mengeset nilai asalan bagi nada dering panggilan masuk.

Bunyi Pemberitahuan – Membolehkan anda mengeset nilai asalan nada dering pemberitahuan.

Nada sentuh pad dail – Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad dailan untuk mendail nombor telefon.

Sentuh bunyi – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon dan item lain pada skrin yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

Bunyi kunci skrin – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan menyahkunci skrin.

Bergetar apabila disentuh – Membolehkan anda menetapkan maklum balas getaran apabila skrin telefon disentuh.

Tetapan

< Paparan >

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin.

Masa tamat skrin – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

Skrin auto putar – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

Jenis fon –Tukar jenis fon paparan.

Saiz font: – Ubah saiz fon paparan.

Cahaya kekunci sentuhan depan – Tetapkan tempoh masa cahaya kekunci sentuhan depan.

Penentukuran sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

< Skrin utama >

Tetapkan **Tema, Efek skrin, Kertas dinding** atau **Tatal skrin secara bulatan**. Pilih pilihan untuk menetapkan **Paparan menegak sahaja** dan **Sokongan & Pengekalan Utama**.

< Skrin kunci >

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada, Seret, Membuka kunci Muka, Corak, PIN** atau **Kata laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Kertas dinding – Pilih kertas dinding untuk skrin kunci anda daripada Galeri atau galeri Kertas Dinding.

Jam & Jalan pintas – Sesuaikan jam & pintasan pada skrin kunci.

Efek skrin – Pilih kesan skrin.

Maklumat pemilik – Tunjukkan maklumat pemilik pada skrin kunci.

Kunci pemasa – Tetapkan pemasa kunci selepas tamat masa skrin.

Butang kuasa segera mengunci – Tetapkan kunci skrin semasa butang kuasa ditekan.

Bergetar apabila disentuh – Membenarkan anda untuk menetapkan maklum balas getaran bagi telefon skrin sentuh.

< **Gerakan** >

Alihkan item-item skrin utama – Sentuh dan tahan item dan condongkan peranti untuk memindahkan item dalam Skrin utama atau aplikasi.

Sensitiviti kecondongan – Uji dan laraskan sensitiviti sensor kecondongan bagi Skrin utama dan aplikasi.

Panggilan masuk secara senyap – Selak peranti untuk membisukan panggilan masuk.

Penggera tidur sekejap atau berhenti – Selak peranti untuk menunda atau menghentikan penggera.

Jeda video – Selak peranti untuk menjeda mainan video.

Bantuan – Bantuan untuk fungsi gerakan.

< **Storan** >

STORAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.

SD CARD – Semak jumlah ruang kad SD yang ada. Sentuh Menyahlekap kad SD untuk menanggalkannya dengan selamat. Padam kad SD jika anda hendak memadamkan semua data daripada kad SD.

< **Bateri** >

Jimat Kuasa – Manage the battery for the power saving items.

< **Apl** >

Lihat dan uruskan aplikasi anda.

PERIBADI

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak pada tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Akses lokasi >

Akses kepada lokasi saya – Jika anda memilih perkhidmatan lokasi Google, telefon anda akan menentukan anggaran lokasi anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Apabila anda menandakan pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda setuju untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

Satelit GPS – Jika anda memilih satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga peringkat ketepatan jalan.

Lokasi Wi-Fi & rangkaian mudah alih. – Biarkan apl menggunakan data daripada sumber seperti Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menentukan anggaran lokasi anda.

< Keselamatan >

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad Micro-USIM atau ubah PIN Micro-USIM.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan pasaran.

Pentauliahan Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan butiran – Alih keluar semua sijil.

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

Sandarkan data saya – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.

Simpan semula automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Menetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda set semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

SISTEM

< Tarikh & Masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan ia boleh dipilih.

Tetapan

< Sambungan PC >

USB Jenis sambungan – Tetapkan mod yang dikehendaki: **Cas sahaja**, **Penyegerakan media (MTP)**, **Penambatan USB**, **Perisian LG** atau **Kamera (PTP)**.
Meminta untuk penyambungan – Tanya dalam mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

Bantuan – Bantuan bagi sambungan USB.

PC Suite – Tandakan ini untuk menggunakan LG PC Suite dengan sambungan Wi-Fi anda.

Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi hendaklah disambungkan kepada LG PC Suite melalui sambungan Wi-Fi dalam tetapan WAYARLES & RANGKAIAN.

On-Screen Phone – Memaparkan skrin dan mengawal telefon dari PC anda, tersedia melalui sambungan USB, Bluetooth atau Wi-Fi.

Bantuan – Bantuan bagi perisian LG.

< Pilihan pemaju >

Sila ambil perhatian bahawa menghidupkan tetapan pembangun ini mungkin akan mengakibatkan tingkah laku peranti yang lain daripada biasa. Pilihan pembangun disarankan hanya untuk pengguna lanjutan.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.

Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah bersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan Perisian PC "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan data peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda.

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.

Memasang Perisian PC "LG PC Suite"

Perisian PC "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > SOKONGAN MUDAH ALIH > Telefon Mudah Alih LG > Pilih Model**
atau
Pergi ke **Sokongan > Telefon Mudah Alih > Pilih Model**.
- 3 Klik **PYGRKN PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Perisian PC (LG PC Suite)

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: Pemacu bersepadu LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru.

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC dan dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 **Jenis sambungan USB** akan muncul, kemudian pilih **perisian LG**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Pygrkn**.

NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda

- 1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Peranti > Import ke peranti > Import kenalan**.
- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak diimport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk mengimport dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 7 Klik **OK**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa anda.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi terkini daripada Internet dengan mudah tanpa melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Oleh kerana pengemaskinian peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa menanggalkan kabel data USB semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak membuat kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA, tanpa menyambung menggunakan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan > Mengenai telefon > Kemaskini perisian > Semak sekarang untuk kemas kinian.**

NOTA: Data peribadi anda daripada storan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

Mengenai panduan pengguna ini

Mengenai panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Sesetengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas hias dinding, imej, dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX[®] adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified[®] rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified[®] ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

DivX Certified[®] untuk memainkan video DivX[®] sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX[®], DivX Certified[®] dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. “Dolby” dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.


Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>
Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telepon anda. (Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

Penyesuai
kembara



Alat dengar Stereo



Panduan Mula
Pantas



Kabel data



Bateri



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat Micro-USIM	Tiada kad Micro-USIM di dalam telefon atau ia tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad Micro-USIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.
	Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Periksa sama anda usia kad Micro-USIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar Micro-USIM anda di cawangan terdekat pembekal rangkaian anda. Hubungi pembekal rangkaian anda.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	
Aplikasi tidak boleh ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak diluluskan.
	Kad Micro-USIM baru dimasukkan.	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/ Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk mengecas yang dipaparkan.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungannya kepada telefon.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Gantikan pengecas dengan yang baru.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & foto	Memori penuh	Padamkan sesetengah mesej daripada telefon anda.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang disokong.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan pita atau bekas pelindung, pastikan ia tidak menutup kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau menjadi kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.

Soalan Lazim

Sila semak untuk melihat sama ada sebarang masalah yang anda telah hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk servis atau memanggil wakil perkhidmatan.


Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
BT Bluetooth Peranti	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth?	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono atau Kit Kereta untuk berkongsi gambar, video, kenalan, dsb. melalui menu Galeri/Kenalan. Juga, semasa pelayan FTP bersambung dengan peranti yang serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan pada media storan.
BT Bluetooth Set Kepala	Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui set kepala berwayar 3.5 mm saya?	Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar. Hasilnya, anda tidak akan dapat mendengar muzik menerusi fon kepala berwayar anda.
Data Kenalan Sandaran	Bagaimana cara membuat sandaran Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.

Soalan Lazim

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala tersedia.
Data Penyegerakan	Bolehkah semua folder e-mel disegerakkan?	Peti Masuk disegerakkan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan Menekan Kekunci Menu  dan memilih Folder untuk memilih folder.
Perkhidmatan Google™ Log Masuk ke Gmail	Adakah saya perlu melog masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail?	Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi.
Perkhidmatan Google™ Akaun Google	Bolehkah e-mel ditapis?	Tidak, penapisan e-mel tidak disokong melalui telefon.
Fungsi Telefon E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis e-mel?	E-mel anda akan secara automatik disimpan sebagai draf.
Fungsi Telefon Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail sekiranya saya hendak menggunakan fail MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan untuk mesej lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana saya boleh menukar ini?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.
Fungsi Telefon Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Mana-mana aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.
Fungsi Telefon Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakkan kenalan saya daripada semua akaun e-mel saya?	Hanya kenalan Gmail dan pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) yang dapat disegerakkan.



Soalan Lazim

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda	Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?	<p>Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor.</p> <p>Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada Skrin utama, sentuh ikon Telefon .2. Dial nombor, kemudian sentuh Kekunci Menu .3. Sentuh Tambah 2 saat jeda atau Penambahan menunggu.
Fungsi Telefon Keselamatan	Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?	Anda boleh menetapkan telefon agar meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon Buka kunci Corak</p>	<p>Bagaimana cara membuat Corak Nyahkunci?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Skrin utama, sentuh ikon Kekunci Menu . 2. Sentuh Tetapan sistem. > Skrin kunci. 3. Sentuh Pilih skrin kunci > Corak. Pada kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Buka Kunci akan muncul. 4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, dan sekali lagi untuk pengesahan. <p>Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak. Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata laluan. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk membuka kunci corak)</p>

Soalan Lazim


Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google saya pada telefon?	<p>Jika anda telah terlupa corak anda: Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, sentuh butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula keras.</p> <p>Awas: Jika anda melakukan set semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan set semula kilang.</p>
Fungsi Telefon Memori	Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?	Ya, anda akan menerima pemberitahuan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Sokongan Bahasa	Bolehkah saya menukar bahasa telefon saya?	Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa. Untuk menukar bahasa: 1. Pada Skrin utama, sentuh Kekunci Menu  dan sentuh Tetapan sistem . 2. Sentuh Bahasa & input > Pilih Bahasa . 3. Sentuh bahasa yang dikehendaki.
Fungsi Telefon VPN	Bagaimana cara menyediakan VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeza bagi setiap syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.
Fungsi Telefon Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimana cara menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	1. Pada Skrin utama, tekan Kekunci Menu  . 2. Sentuh Tetapan sistem. > Paparan . 3. Di bawah tetapan Paparan, sentuh Masa tamat skrin . 4. Sentuh tempoh tamat masa cahaya latar yang diutamakan.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Wi-Fi & rangkaian mudah alih	Apabila Wi-Fi dan rangkaian mudah alih sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?	Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika kesambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan pada Hidup). Bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya. Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon rangkaian mudah alih atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda.
Fungsi Telefon Skrin Utama	Bolehkah aplikasi dialih keluar dari skrin Utama?	Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian atas dan tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah.
Fungsi Telefon Aplikasi	Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimana cara mengalihnya keluar?	<ol style="list-style-type: none">1. Pada Skrin utama, tekan Kekunci Menu .2. Sentuh Tetapan aplikasi > MUAT TURUN.3. Sentuh aplikasi, lalu sentuh Buang pemasangan.
Fungsi Telefon Pengecas	Bolehkah saya mengecap telefon saya menggunakan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya?	Ya. Selepas menyimpan fail muzik sebagai nada dering, anda boleh menggunakannya sebagai penggera anda. 1. Sentuh dan tahan lagu dalam senarai pustaka. Dalam menu yang terbuka, sentuh Setkan sebagai nada dering . 2. Pada skrin tetapan jam penggera, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Telefon Penggera	Dapatkah penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
Fungsi Telefon Penggera	Jika volum pendering saya ditetapkan kepada Mati atau Getar, bolehkah saya mendengar penggera saya?	Penggera anda telah diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan ini.
Penyelesaian Pemulihan Set Semula Keras (Set Semula Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan set semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan set semula keras (set semula kilang) untuk mengawalkannya.

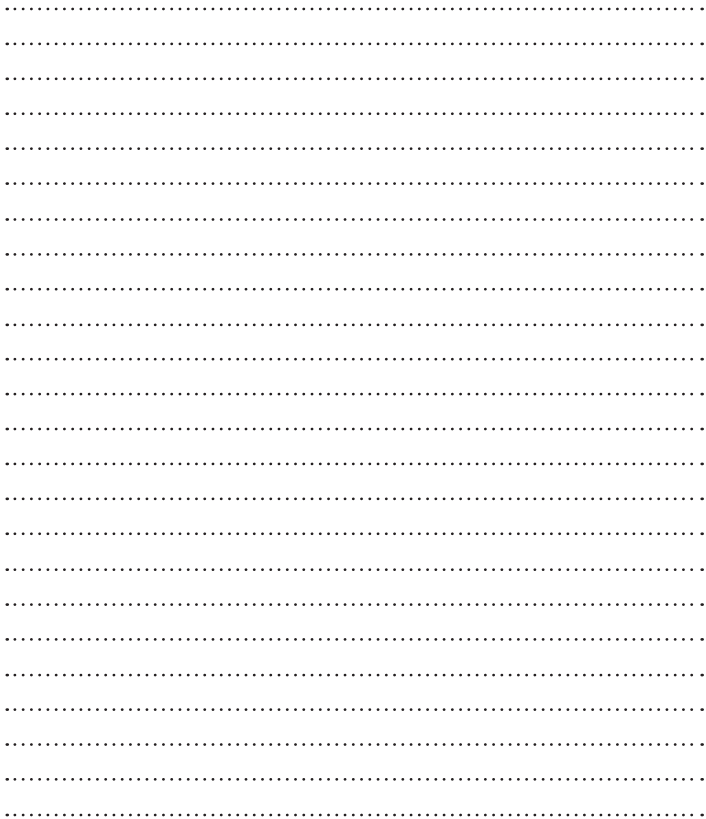



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

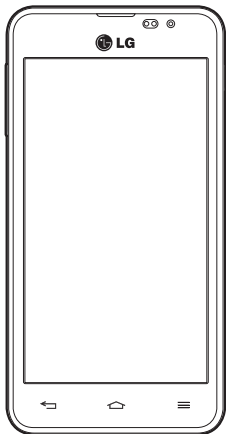


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	Wi-Fi Direct36
Important notice12	Using SmartShare.....36
Getting to know your phone17	PC connections with a USB cable.....39
Phone overview17	Calls40
Installing the Micro-USIM card and battery.....19	Making a call40
Charging your phone21	Calling your contacts40
Using the memory card.....22	Answering and rejecting a call40
Locking and unlocking the screen.....23	Adjusting the in-call volume.....41
Your Home screen24	Making a second call.....41
Touch Screen tips24	Viewing your call logs41
Home screen25	Call settings.....42
Customizing the Home screen25	Contacts43
Returning to recently-used applications.26	Searching for a contact.....43
Notifications26	Adding a new contact43
Swipe down for notifications & settings .27	Favorite contacts43
Quick Settings27	Creating a group.....44
Indicator icons on the Status Bar28	Messaging45
On-screen keyboard29	Sending a message45
Entering accented letters.....30	Threaded box46
Google account setup31	Changing your message settings46
Connecting to Networks and Devices32	E-mail47
Wi-Fi32	Managing an email account.....47
Connecting to Wi-Fi networks32	Working with account folders.....47
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....32	Composing and sending email48
Bluetooth.....33	Camera49
Sharing your phone's data connection ...34	Getting to know the viewfinder49
	Using the advanced settings50
	Taking a quick photo51

Once you've taken a photo.....	52	Editing photos/videos	65
Viewing your saved photos	53	Deleting photos/videos	65
Video camera	54	Setting as wallpaper	65
Getting to know the viewfinder	54	Videos	65
Using the advanced settings	55	Playing a video	66
Recording a quick video.....	55	Video Editor	66
After recording a video.....	56	Video Wiz.....	68
Watching your saved videos	56	Music	69
Adjusting the volume when viewing a video	56	Add music files to your phone.....	69
LG Unique Function.....	57	Transfer music using Media sync (MTP)	69
QuickMemo	57	Playing a song	70
Using the QuickMemo options	58	Utilities	72
Viewing the saved QuickMemo	58	Setting your alarm	72
QuickTranslator	59	Using your calculator	72
QSlide.....	60	Adding an event to your calendar.....	72
LG SmartWorld	61	Voice Recorder	73
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	61	Recording a sound or voice	73
How to use LG SmartWorld.....	61	Sending the voice recording	73
On-Screen Phone	62	Task Manager.....	74
On-Screen Phone icons.....	62	Tasks.....	74
On-Screen Phone features	62	Polaris Viewer 4	74
How to install On-Screen Phone on your PC	63	FileShare	75
Multimedia	64	Backup	75
Gallery	64	About backing up and restoring smart phone data.....	75
Viewing pictures	64	Backup your smart phone data	76
Playing videos	65	Scheduling automatic backups	76
		Restoring smart phone data.....	76
		Google+	78
		Voice Search.....	78
		Downloads	78

Table of contents

The Web	79	Accessories	97
Internet.....	79	Troubleshooting	98
Using the Web toolbar	79	FAQ	102
Viewing webpages	79		
Opening a page	80		
Searching the web by voice	80		
Bookmarks.....	80		
History	80		
Using Popup Browser.....	80		
Chrome	81		
Viewing webpages	81		
Opening a page	81		
Searching the web by voice	81		
Syncing with other devices	81		
Settings	82		
Access the Settings menu	82		
WIRELESS & NETWORKS	82		
DEVICE	84		
PERSONAL.....	87		
SYSTEM.....	88		
PC software (LG PC Suite)	90		
Phone software update	93		
Phone software update	93		
About this user guide	95		
About this user guide.....	95		
Trademarks	95		
DivX HD	96		
Dolby Digital Plus.....	96		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P875 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.467 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.429 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P875** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 LG Logo appears on the screen and After a few seconds, **FACTORY HARD RESET** screen will appear, Now release all keys.
- 4 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

Important notice

NOTE: For multitasking, touch **Home key**  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the **Back key**  to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

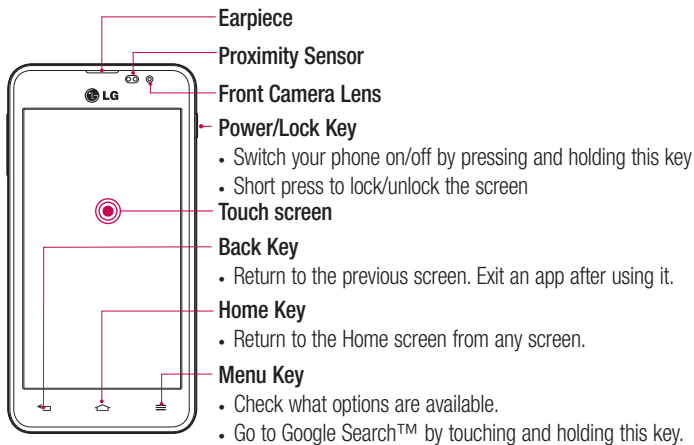


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone

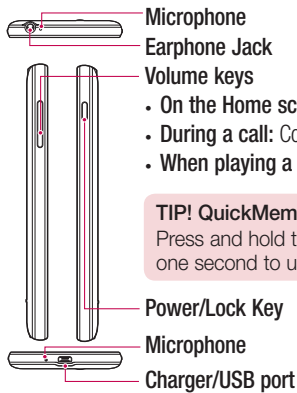

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo.

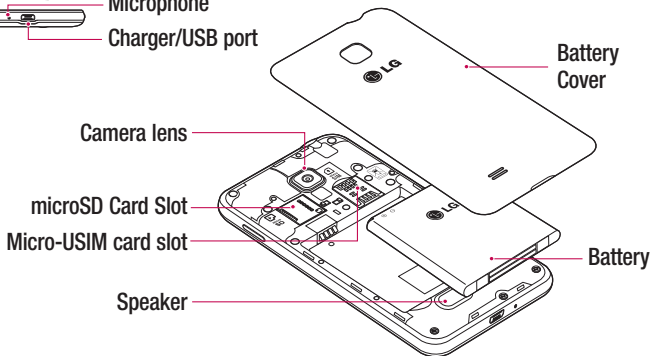


WARNING

- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Installing the Micro-USIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro-USIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

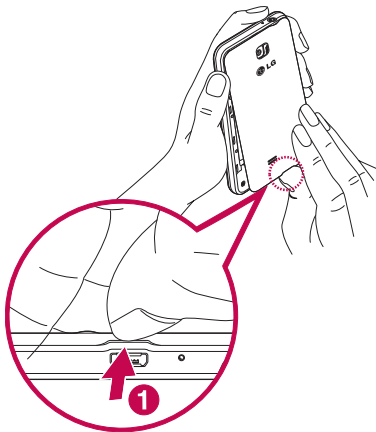


Getting to know your phone


- Slide the Micro-USIM card into slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the Micro-USIM card is facing downwards.

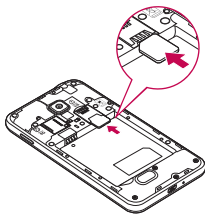

- Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

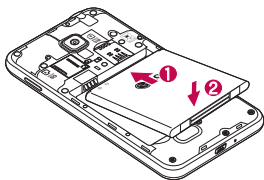

- Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

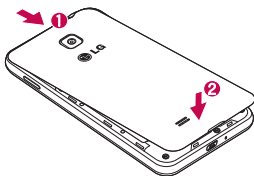


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

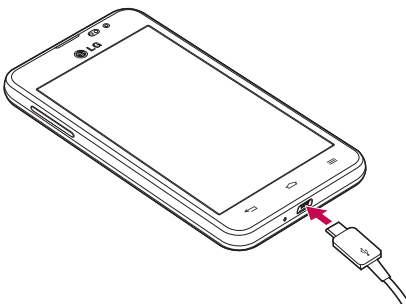

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card



Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

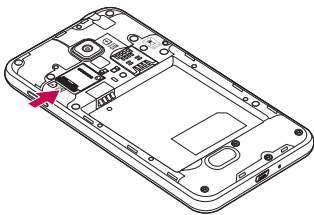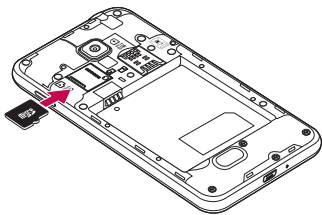

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.


WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear.

Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:





- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.


On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or changing wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Your Home screen

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

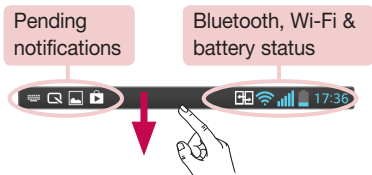

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.

NOTE: When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings directly.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.



Your Home screen












Indicator icons on the Status Bar










Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message







	Alarm is set		Song is playing
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Portable Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		Both USB tethering and portable hotspot are active
	P2P is on		

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-   Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the **WIRELESS & NETWORKS** tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & Networks** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **Tethering & Networks** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.



Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

- 1 From the Home screen, touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu key**  > **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Always accept requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to my phone.






NOTE: Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

- Under the Shared content section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices







Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia content from your remote content library (e.g., PC).

NOTE: Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).

- Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- Touch the **To** icon  and select the device from the renderer device list.
- Touch the **From** icon  and select the device of the remote content library.
- You can browse the content library.
- Touch and hold a content thumbnail and touch Play or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- While playing your music using the **Music** application, touch tab  /  /  on the Title area.
 : Need to be connected network
 : Select the device on network
 : Currently, the content is being shared through SmartShare.
- Select the device from renderer lists to play the files.

Connecting to Networks and Devices




NOTE: Follow the similar steps to use the **Gallery**, **Video Player** or **Polaris Office** to share contents.

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.


Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: Some contents are not supported.

To upload contents to the remote content library

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** icon  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library to find the content(s) you want.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. Some contents are not supported.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.







TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts



You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the , and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the '**Enter message**' field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > .



To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > another account in action bar.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > touch  > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the  to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

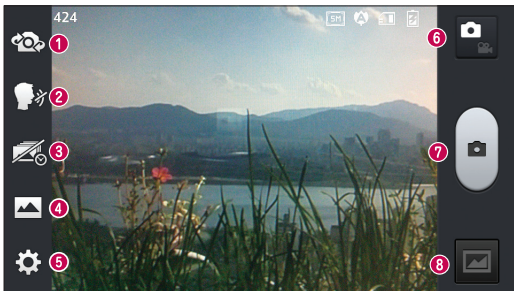












- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.






NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map.


NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save photos
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Camera

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.



Touch to share your photo using the **SmartShare** function.



Touch to take another photo immediately.



Touch to send your photo to others or share it via social network services.



Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.


Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

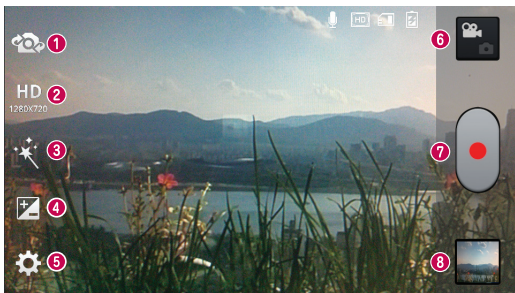











- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!



When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or Zoom out
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose Off to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save photos
	Restore all video camera default settings.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

Video camera

TIP!

 – Touch to capture image during recording a video.

After recording a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

In the viewfinder, tap  > .


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


LG Unique Function

QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

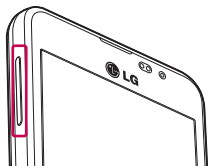

OR

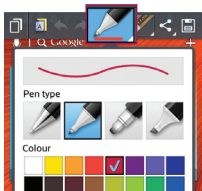

- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

LG Unique Function










- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

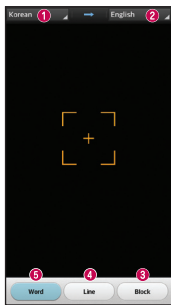

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Translation of block.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.


NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

LG Unique Function

QSlide

The **QSlide** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.

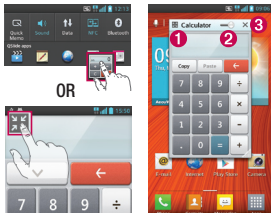

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Touch to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide. |

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using applications that support by the QSlide > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full



NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

TIP!



Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "**Menu**" buttons to find what you're looking for fast.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.

LG Unique Function






- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P875) > Click OSP (On-Screen Phone)** to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.


Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.


- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.










Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Multimedia

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to exit the QSlide.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

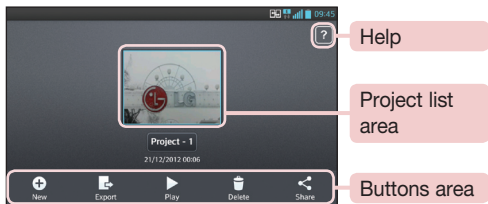

Create project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project



Delete project









Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >



Move to project list screen. Currently edited project is save automatically


Multimedia





	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip



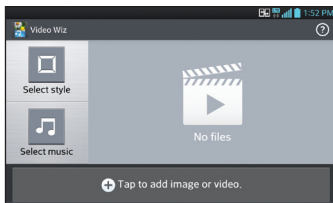


Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.



- 3 Tap  to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .
 - To remove images or videos, tap  and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.
- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.

- Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
 - 7 Tap  to play your movie.
 - 8 Tap  to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
 - 9 Tap  to save the video.
 - 10 Tap  to view the help information on using this feature.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:


- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Multimedia

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.



NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.




Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.


- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Tasks


This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.


Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Choose from Images, Videos, Music and Documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:

- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.


NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Utilities

WARNING


To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Backup** > **Internal Storage** or **SD Card**.
- 2 Touch **Add new** to enter a name for your backup file and select **Continue**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Continue** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups


You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Schedule**.
- 2 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Internal Storage** or **SD Card**.
- 3 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Restore** > **Internal Storage** or **SD Card**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Continue** to restore it to your phone.


NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to restart the phone.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch the **Menu** key  from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** > **Enable encryption** and select the check box. You must have an activation password in order to restore synchronized organizer data.

NOTE:

You can also schedule automatic delete for old backups and keep only the most recent backup. Touch the **Menu** key  from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Utilities

Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu** key  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+** **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Incoming call popup – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Settings

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

< Tethering & Networks >

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Quiet mode – Disable notification including call and message to focus on private time effectively.

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Incoming call vibration – Sets the the type of vibration for incoming calls.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Scroll screens circularly**. Select the option to set **Portrait view only** and **Home backup & restore**.

Settings

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Screen effect – Select the screen effect.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Gestures >

Move Home screen items – Touch and hold an item and tilt the device to move the item in Home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust the sensitivity of the tilt sensor for the Home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Power saver – Manage the battery for the power saving items.

< Apps >

View and manage your applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Settings

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Phone software update



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Phone icon .2. Dial the number, then touch the Menu Key .3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings.2. Touch Language & input > Select Language.3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

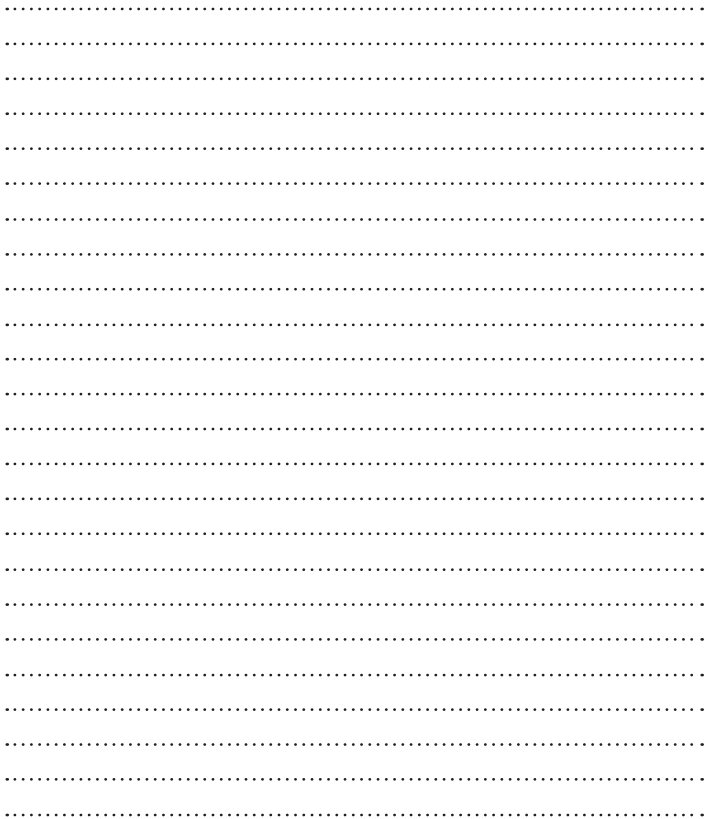



CE0168