LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

SXS
FRIGORÍFICO

Lea este manual de usuario detenidamente antes de la utilización y guárdelo a mano para futuras consultas.

P/No. : MFL67604015

www.lg.com

Contenidos

Introducción

Datos Preliminares — 3
Precauciones básicas de seguridad — 3
Identificación de partes — 11

Instalación

Seleccione una ubicación adecuada — 12
Desmontaje de la puerta — 13
Colocación de las puertas — 13
Instalación — 14

Funcionamiento

Puesta en marcha — 15
Panel de Control — 15
Pantalla de Inicio — 17
Botones Básicos — 18
Food Manager (Gestor de Alimentos) — 19
Recetas — 28
Grocery (Provisiones) — 31
Notas — 37
Calendario — 42
Función Gestor REF — 44
Smart Saving (Ahorro Inteligente) — 44
Ajustes — 45
Uso de los Widgets — 55
Filtro de Aire Fresco — 57
Barra Principal del Refrigerador — 58
Puerta de la máquina de hielo — 60
Repisas — 62
Estante Plegable — 62
Compartimiento para huevos — 63
Desodorizante — 63
Cesta de congelador/frigorífico — 63
Compartimento fresco — 64
Compartimento V-Fresh — 65

Sugerencias para la organización de los alimentos

Ubicación de los alimentos — 66
Guardar alimentos — 67

Cuidados y mantenimiento

Información general — 68
Limpieza — 68
Solución de problemas — 69
Eliminar su viejo electrodoméstico — 72
Es normal... — 73
Información estándar — 74

ESPAÑOL

⚠
- **Este producto funciona exclusivamente a 220V/50Hz~60Hz.**
- **Si va a usarlo en una zona con una tensión de 110V, deberá comprar un transformador de más de 2.0KVA.**

Datos Preliminares

El modelo y número de serie se encuentran en la carcasa interior o el lado derecho del compartimiento del refrigerador de esta unidad. Estos números son únicos para este frigorífico. Debe tomar nota de esta información y guardar está guía como prueba permanente de su compra. Grape aquí su factura.

Fecha de compra	:	_____
Lugar de venta	:	_____
Dirección del vendedor	:	_____
No. de teléfono del vendedor	:	_____
No. de modelo	:	_____
No. de serie	:	_____

Precauciones básicas de seguridad

Esta guía contiene muchos mensajes de seguridad importantes.
Lea y cumpla siempre estos mensajes de seguridad.

⚠ Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le avisa de mensajes de seguridad que le informan de peligros que pueden causar la muerte o daños a usted, a otras personas o al producto. Todos los mensajes de seguridad vendrán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra señalizadora de peligro PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO Si no cumple con las instrucciones correrá peligro de muerte o de lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA Si no sigue las instrucciones puede correr peligro de muerte o de lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas, o sólo daños al producto.


Todos los mensajes de seguridad identificarán el peligro, le informarán de cómo reducir la posibilidad de lesiones y de qué puede pasar si no se cumplen las instrucciones.

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar este producto, deberán cumplirse estas precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las que figuran a continuación.


Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

1. Al conectar el aparato



Debe utilizarse una toma exclusiva.

- Utilizar distintos aparatos con una misma toma podría causar incendios.
- El interruptor diferencial eléctrico podría dañar los alimentos y podría producirse una fuga en el dispensador.

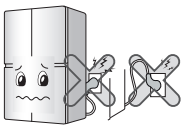

No coloque el enchufe de alimentación con el extremo hacia arriba, ni permita que el enchufe quede aplastado en la parte posterior del refrigerador.

Podría entrar agua en el enchufe y provocar incendios o descargas eléctricas.

Evite que el cable de alimentación quede comprimido o presionado si el frigorífico se coloca después de que el enchufe de alimentación se haya retirado durante la instalación.


Al retirar el electrodoméstico de la pared, asegúrese de que éste no pasa por encima del cable de alimentación o de que lo dañe. No oprima el conducto del agua.

Esto podría ser motivo de descarga eléctrica o incendio.




No permita que el cable de alimentación se doble o que quede aplastado por un objeto pesado.

Podría dañar el cable de alimentación y provocar incendios o descargas eléctricas.

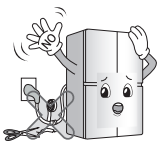

No alargue o modifique la longitud del cable de alimentación.

Dañar el cable de alimentación podría causar descargas eléctricas o incendios.

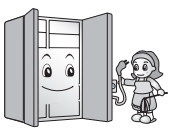


Desconecte el cable de alimentación durante la limpieza, manejo o sustitución de la lámpara interior del refrigerador.

- Podría provocar descargas eléctricas o daños.
- Cuando sustituya la lámpara interior del refrigerador, asegúrese de no retirar el anillo de plástico que evita chispas eléctricas en la toma de corriente.


No tire del cable o toque el enchufe con las manos mojadas.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.



Elimine el agua o el polvo del enchufe de alimentación e introdúzcalo con los extremos de las clavijas correctamente conectados.

El polvo, el agua o una conexión inestable podrían causar incendios o descargas eléctricas.



Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente para la limpieza u otros requerimientos.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.

Retire el enchufe cogiéndolo por el extremo del enchufe y sin tirar del cable.


Podría producirse una descarga eléctrica o un cortocircuito y causar un incendio.



Asegúrese de tener una conexión a tierra correcta.

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

Si no entiende bien las instrucciones de conexión a tierra o tiene dudas sobre si la toma de tierra está bien conectada, consulte a un electricista cualificado o a un miembro del servicio técnico.

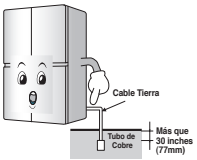

Una conexión a tierra incorrecta podría provocar averías y descargas eléctricas.


Asegúrese de contar con un voltaje de puesta a tierra adecuado para el enchufe de corriente.

Asegúrese de utilizar ampliaciones de la puesta a tierra siempre que dichas ampliaciones estén permitidas.

En caso contrario, podría desencadenar un incendio.

Si el cable, el enchufe o la toma de alimentación se encuentran en mal estado, no los utilice.

Podría provocar descargas eléctricas o cortocircuitos que a su vez podrían provocar incendios.



Espere un mínimo de 5 minutos para volver a conectar el enchufe.

De lo contrario, podría fallar el funcionamiento del congelador.



Si el cable de alimentación se encuentra dañado deberá ser sustituido por el fabricante, por un servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos innecesarios.

2. Al utilizar el refrigerador




No coloque objetos pesados o peligrosos (recipientes con líquido) encima del refrigerador.

Al abrir o cerrar la puerta podrían caer y provocar daños, incendios o descargas eléctricas.



No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda caer lluvia.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar una fuga eléctrica.

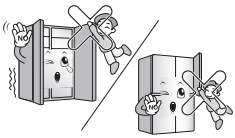


No se cuelgue de la puerta, de los estantes de la puerta, de la barra hogar del congelador ni de la cámara frigorífica.

Podría hacer caer el refrigerador o dañarse las manos. En particular, no permita que los niños hagan lo mencionado.

Cuando el agua entra a las partes eléctricas en el interior del producto, desenchufe el cable de alimentación, y contacte el servicio técnico.


Podría provocar descargas eléctricas o daños.

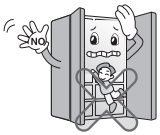

Evite que los niños accedan al interior del producto.


Puede poner en peligro la vida del niño si éste se introduce en el frigorífico.

La apertura o el cierre brusco del frigorífico puede hacer que los alimentos guardados en las cestas se caigan debido al golpe repentino o bien, que éstos se dañen, por lo que se recomienda tener cuidado.

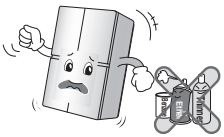


No utilice o almacene en el refrigerador materiales inflamables como éter, benceno, alcohol, medicina, gas a baja presión, pulverizadores o cosméticos.

Podría provocar explosiones o incendios.

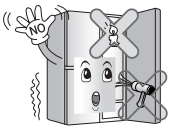

No utilice ningún secador para secar el interior de la unidad, ni tampoco encienda velas para que absorban posibles malos olores.

Podría provocar explosiones o incendios.

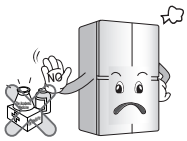


No almacene medicinas o materiales químicos en el refrigerador.

Si se almacena un material que requiere una temperatura específica, se podría deteriorar o producir una reacción no esperada y provocar peligros.


No utilice pulverizadores inflamables cerca del refrigerador.

Podría producirse un incendio.

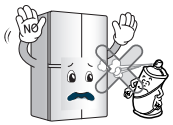


Realice la instalación en lugares alejados del fuego o en zonas donde pueda haber fugas de gas.

Podría producirse un incendio.

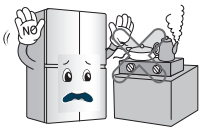


No coloque floreros, tazas, cosméticos, medicinas u otros recipientes con agua encima del refrigerador.

Podrían provocar incendios, descargas eléctricas o daños al caerse.

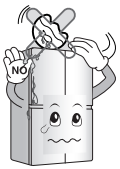


En caso de tormentas o relámpagos, o de no utilizarse durante períodos prolongados, desenchufe el cable de alimentación.

Existe riesgo de descarga eléctrica o fuego.

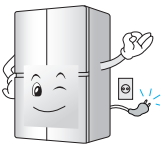


En caso de que el refrigerador quedara sumergido, compruébelo antes de utilizarlo.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.

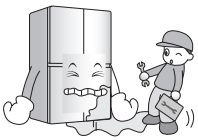

Si se produce un escape de gas, no toque el refrigerador ni la toma de corriente y ventile la habitación de inmediato.

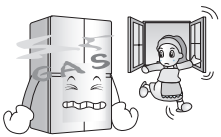


- Una chispa podría provocar un incendio en ese caso.
- Debido a que el refrigerador utiliza gas natural (isobuteno, R600a) como refrigerante respetuoso con el medio ambiente, incluso una pequeña cantidad (70-90g) es inflamable. Si se produce un escape de gas debido a daños graves durante la entrega, la instalación, o durante la utilización del aparato, una sola chispa podría provocar un incendio.

No mueva el frigorífico con el frigorífico en funcionamiento.

El compresor podría causar un ruido de vibraciones.
(Es normal y no afectará al rendimiento o la vida útil del compresor. Las vibraciones se detendrán cuando el frigorífico quede en reposo.)


No pulverice agua en la parte interior o exterior del aparato ni lo limpie con benceno o disolvente.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar descargas eléctricas o incendios.

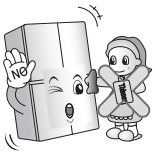


Si detecta olores extraños o humo procedente del refrigerador, desconecte el enchufe de alimentación de inmediato y contacte con el centro de servicio.

Podría producirse un incendio.

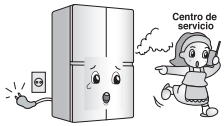


Permita sólo al técnico cualificado desmontar, reparar o modificar el refrigerador.

De lo contrario, podrían producirse daños, descargas eléctricas o incendios.



No utilice el refrigerador para uso no doméstico (almacenamiento de medicinas o material de pruebas, en un barco, etc.).

Podría causar peligro de incendios, descargas eléctricas, deterioro del material almacenado o reacciones químicas.

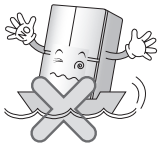

Tenga cuidado para que la puerta no caiga durante el desmontaje y montaje de la puerta.

No ponga el estante del refrigerador al revés.

El estante puede caerse y causar lesión.

Cuando sea necesario deshacerse del frigorífico, retire los materiales de embalaje de la puerta o extraiga las puertas dejando las bandejas en su lugar para que los niños no puedan acceder fácilmente al interior.

De lo contrario, un niño podría quedar encerrado.




Esta unidad no está pensada para el uso por personas (incluidos niños) con minusvalía, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad se encargue de la supervisión o les enseñe el funcionamiento de la unidad.

Los niños deben estar supervisados para asegurar que no juegan con la unidad.


Coloque el refrigerador en una superficie sólida y nivelada.

Si coloca el refrigerador en un lugar inestable, al abrir y cerrar la puerta podría caérsele encima y provocarle la muerte.

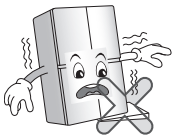

No introduzca las manos ni barras de metal en la salida de refrigeración, en la cubierta, en la parte inferior del refrigerador, o en la rejilla de ventilación de la parte posterior.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.

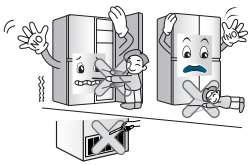

Mantenga las aberturas de ventilación del dispositivo o de la estructura integrada, libre de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos a los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigerante.

No utilice dispositivos eléctricos en el interior de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del dispositivo a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

El gas refrigerante y de aislamiento utilizado en el dispositivo necesita procedimientos especiales para deshacerse de él.



Al deshacerse de él, consulte a un agente de servicio o una persona cualificada. Este dispositivo contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), un gas natural compatible con el entorno, pero también combustible. Al transportar e instalar el dispositivo, debe tener cuidado para asegurar de que no resultan dañadas ninguna parte del circuito de refrigeración. Si el refrigerante se fuga por los conductos, podría incendiarse o causar daños oculares. Si se detecta una fuga, evite las llamas desnudas o fuentes potenciales de ignición y el aire de la habitación en la que se encuentre el dispositivo durante varios minutos.

Para evitar que se cree una mezcla inflamable de gas y aire si aparece una fuga en el circuito de refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se encuentra el dispositivo debe depender de la cantidad de refrigerante utilizada. La habitación de tener 1m^2 por cada 8g de refrigerante R600a del interior del dispositivo. La cantidad concreta del dispositivo se muestra en la placa de identificación del lateral del dispositivo. No encienda un dispositivo que muestre signos de daños. Si tiene alguna duda, consulte a su distribuidor.

⚠ PRECAUCIÓN


Si no cumple este consejo su casa o muebles pueden sufrir daños. Tenga precaución siempre.

No introduzca las manos en la cubeta para el hielo o en el dispensador de hielo. (sólo para el modelo con dispensador).
Si manipula la heladera, se podría hacer daño.



No toque los alimentos o los recipientes en el congelador con las manos húmedas.

Esto puede causar congelación de los miembros.




No coloque hielo en finas tazas de cristal o en cerámica.

Se podría romper la taza o causarle heridas.



Cuando no haya corriente eléctrica quite el hielo de la cubeta para el hielo (sólo para el modelo con dispensador).

Si el corte de suministro eléctrico dura mucho, el hielo podría derretirse y dañar el suelo.
Si prevé que el corte de suministro eléctrico va a durar mucho, quite el hielo de la cubeta.

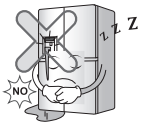

Suministre la heladera automática sólo con agua potable (sólo para el modelo con dispensador).

De lo contrario, podría tener riesgos.



No retire la cubierta del dispensador automático de hielo.
(Sólo en los modelos con dispensador automático de hielo).

El funcionamiento de las piezas mecánicas del dispensador de hielo podría ocasionar daños personales.

No introduzca alimentos desorganizados en el frigorífico.

Los alimentos podrían caerse durante la apertura o el cierre de la puerta del frigorífico ocasionando daños personales.

No coloque botellas en el congelador.

Al congelarse el contenido podría romperse la botella y provocar daños.




No introduzca las manos en la parte inferior del refrigerador.

La placa de hierro de la parte inferior podría provocar daños.




No incline el producto mientras se mueve el mismo.

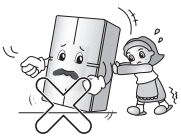

Transporte el refrigerador con el tirador hacia arriba y la parte inferior hacia abajo.


De lo contrario, se le podrían resbalar las manos y herirse.

Debido al peso del producto, no se recomienda que lo mueva una sola persona ya que podría sufrir daños o dar lugar a accidentes.

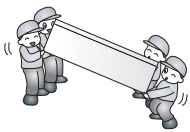


Tenga cuidado al abrir y cerrar la puerta en el home bar del frigorífico ya que podría ocasionar daños a las personas próximas al electrodoméstico.


La apertura o cierre de las puertas podría atrapar pies o manos, o un niño se podría herir con una esquina.

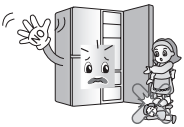


No coloque animales vivos en el interior del refrigerador.



Caso el refrigerador se mueva en zigzag, esto puede causar daño al piso. Por favor, mueva eso sólo en una dirección en línea recta.

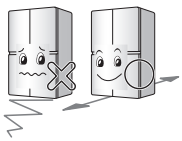

Identificación de partes

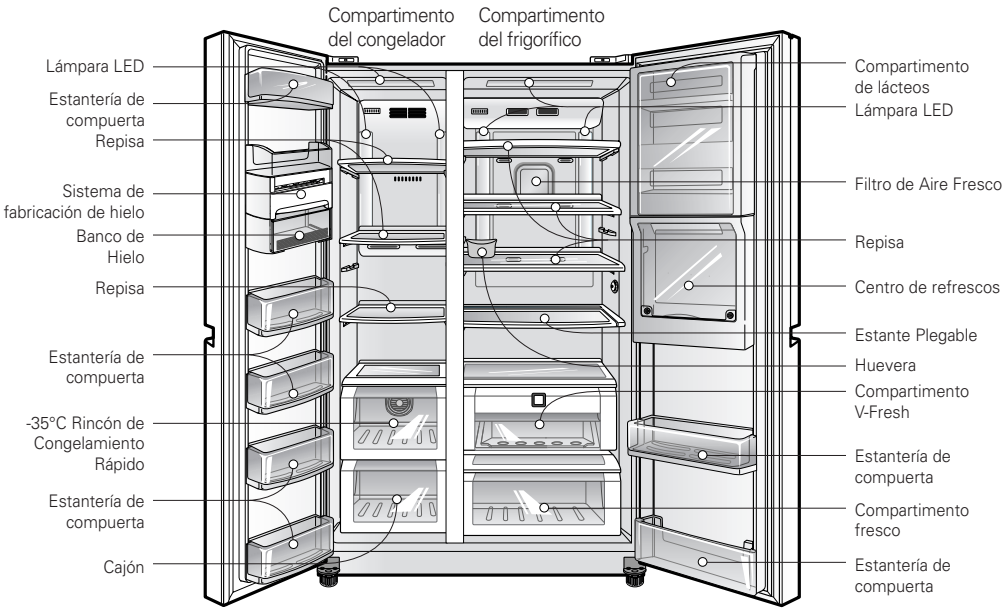

NOTA

- Las piezas, prestaciones y opciones de la unidad varían según el modelo. Su modelo puede no incluir todas las opciones.

Seleccione una ubicación adecuada

Dónde colocar el frigorífico

1. Colóquelo en un lugar donde se facilite su uso.
2. Evite colocarlo cerca de fuentes de calor, luz solar directa o humedad.
3. Para asegurar la correcta circulación del aire alrededor del frigorífico/congelador, mantenga el espacio libre suficiente en ambos lados, así como en la parte superior, y mantenga la unidad a al menos 2 pulgadas (5 cm.) de la pared posterior.
4. Para evitar vibraciones, el frigorífico debe estar nivelado.
5. No instale el frigorífico donde se produzcan temperaturas inferiores a 5˚ C. Puede afectar a su funcionamiento.



Rango de uso de los electrodomésticos

Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como
– por el personal de cocina en las áreas comerciales, oficinas y otros ambientes de trabajo;
– en casas rurales y por los clientes de los hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
– en entornos de alojamiento y tipo desayuno;
– en restauración y en aplicaciones similares no comerciales.


Desmontaje de la puerta

Suelte la puerta del compartimento del congelador.

1) Retirar la cubierta de la bisagra desatornillando los tornillos. Separar todos los cables de conexión.




2) Desmonte la protección haciéndola girar en sentido antihorario (①) y eleve la bisagra (②).

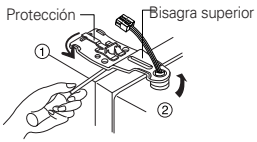

NOTA

- Al soltar la bisagra superior, tenga cuidado de no dejar caer la puerta.

3) Desmonte la puerta del compartimento del congelador elevándola.

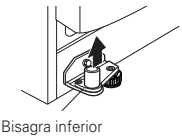


NOTA


- Mueva la tapa del compartimento frigorífico pasando a través de la puerta de acceso y póngala abajo.

Suelte la puerta del frigorífico.


1) Destornillar los tornillos de la cubierta de la bisagra y retirar la cubierta. Retirar el cable de conexión.

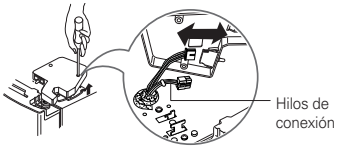

2) Suelte la protección girando en sentido horario (①) y suelte la bisagra superior elevándola (②).

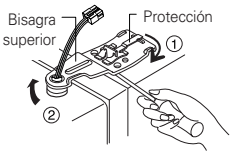


3) Suelte la puerta del compartimento del frigorífico elevándola.



Paso del frigorífico.

Pase el frigorífico lateralmente por la puerta de acceso según se muestra en la figura de la derecha.

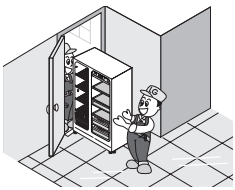


Colocación de las puertas

Siga el proceso inverso para montar las puertas tras haber superado la puerta de acceso.

Instalación

Cuando el suelo no esté nivelado

- Cuando la altura de las puertas no están niveladas.

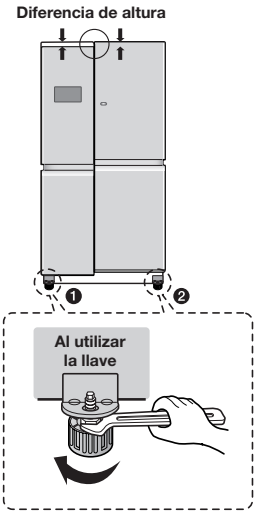

▶ Cuando la puerta del congelador está más baja – ❶


Utilice la llave para girar en el sentido anti horario la tuerca del tornillo de ajuste de la altura que está en la izquierda para nivelar la puerta.

▶ Cuando la puerta del frigorífico está más baja – ❷

Utilice la llave para girar en el sentido anti horario la tuerca del tornillo de ajuste de la altura que está en la derecha para nivelar la puerta.

Cuando la puerta del frigorífico está más baja que la del congelador

▶ Cuando la puerta del frigorífico está más baja que la del congelador mientras se utiliza el frigorífico, nivele las puertas.

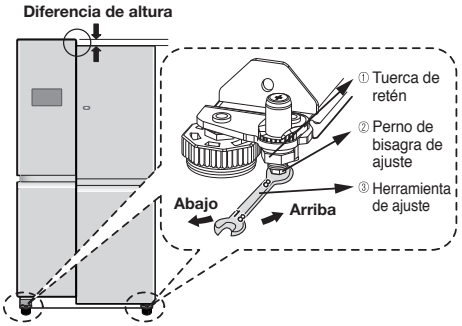

1. Utilice la herramienta ③ de ajuste por el lado ancho para girar la tuerca ① ( ) en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tuerca del retén.
2. Utilice la herramienta de ajuste ③ por el lado estrecho para girar el perno de la bisagra de ajuste ② en ( ) sentido de las agujas del reloj o ( ) el sentido contrario para ajustar la altura de las puertas del frigorífico y el congelador.
3. Tras alinear la altura de la puerta, gire la tuerca del retén en sentido contrario a las agujas del reloj.

⚠ PRECAUCIÓN

No ejerza demasiada fuerza para nivelar la altura. Podría salirse el perno de la bisagra. (El rango ajustable de altura tiene un máximo de 5cm (2"))

Tras nivelar la altura de la puerta.

Las puertas del frigorífico se cerrarán con suavidad al levantar el lado frontal ajustando el tornillo de ajuste de altura. Si las puertas no se cierran correctamente, puede verse afectado el funcionamiento del frigorífico.

Siguiente


1. Limpie el polvo acumulado durante el transporte y limpie el frigorífico cuidadosamente.
2. Instale los accesorios del tubo de la cubitera, bandeja de recogida de agua, etc, en sus lugares adecuados. Están embalados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Conecte el cable de alimentación (o enchufe) en la toma de pared. No conecte junto con otros electrodomésticos en la misma toma.

Puesta en marcha

Cuando haya instalado el frigorífico por primera vez, permita que se estabilice en las temperaturas operativas normales durante 2-3 horas antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados. Si se interrumpe el funcionamiento, espere cinco minutos antes de volver a ponerlo en marcha.

Panel de Control

* Dependiendo del modelo, algunas de las siguientes funciones podrán no estar disponibles.

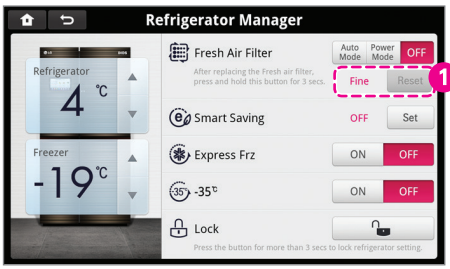



Temperatura del refrigerador

Indica la temperatura seleccionada para el compartimento del refrigerador en grados centígrados (°C).

Si desea modificar la temperatura, desplace el botón flecha de arriba abajo.



Temperatura del congelador

Indica la temperatura seleccionada para el compartimento del congelador en grados centígrados (°C).



NOTA

- La temperatura que se muestra es la temperatura objetivo y no la real del refrigerador. La temperatura real del refrigerador depende de los alimentos que se encuentren en su interior.

Filtro de aire fresco

El filtro de aire fresco ayuda a eliminar los olores del refrigerador. El filtro de aire fresco tiene dos ajustes, Auto y Power(PWR). En el modo Auto(Automático), el filtro de aire fresco se encenderá y apagará en ciclos de diez minutos encendido y ciento diez minutos apagado. En el modo Power(PWR), el filtro de aire fresco permanecerá continuamente encendido durante cuatro horas, alternando entre los ciclos de encendido y apagado durante diez minutos en encendido y cinco minutos en apagado. Luego de cuatro horas, el filtro de aire fresco cambiará al modo Automático.

Cambio de filtro

- Aviso de cambio de filtro.
  ❷ Se muestra 'Replacement' (cambio) en la pantalla.
  ❶ Utilice el botón Reset para reactivar.
- Tras cambiar el filtro, mantenga pulsado el botón 'Reset' aproximadamente 3 segundos para completar el cambio de filtro. Se recomienda cambiar el filtro aproximadamente cada 6 meses.

Congelador Expreso

Esta función aumenta tanto las capacidades de congelación como las de fabricación de hielo.

- Cuando toca el botón de "ENCENDIDO", esta función se apagará automáticamente pasadas 24 horas.
- Puede parar esta función manualmente tocando el botón de "APAGADO".

Ahorro inteligente

La función del Ahorro Inteligente (Smart Saving) desactiva la calefacción del parteluz ubicado en la puerta del refrigerador para el ahorro de electricidad. Pulse el botón Activar o Desactivar para encender o apagar la función de Ahorro Inteligente.

NOTE

- Deje de usar la función Eco Friendly si el exceso de humedad empieza a aparecer en la puerta del parteluz.

Bloqueo

Si activa el bloqueo para prevenir errores, no podrá pulsar ningún botón salvo el botón de desbloqueo.

- Active el Bloqueo para desactivar todas las funciones de la pantalla, excepto el botón de bloqueo.
- Para activar la función de bloqueo, mantenga pulsado el botón Bloqueo durante aproximádamente 3 segundos. En la pantalla se observará el icono de bloqueo y se activará la función de bloqueo.
- Cuando la función de bloqueo está activada, no funciona ningún otro botón. También se desactiva el pulsador del dispensador.
- Para desactivar la función de bloqueo, mantenga pulsado el botón Bloqueo durante unos 3 segundos.

Modo ahorro de energía

Cuando el refrigerador está en Power Saving Mode (modo de pantalla apagada), la pantalla permanecerá apagada hasta que se abra una puerta o se pulse un botón. Una vez en marcha, la pantalla permanecerá encendida durante 1 minuto así como el programa de presentación de diapositivas. La duración del programa de presentación de diapositivas puede ajustarse en el menú Ajustes / Salvapantalla.

Pantalla de Inicio

- La pantalla de Inicio muestra el Widget, el icono de Función, la Fecha/Hora, el Wi-Fi, el Ahorro Energético, Zigbee.
- Si desea cambiar el orden y la posición del icono de la Pantalla de Inicio, utilice Ajustes > Editar Pantalla de Inicio.

Display de fuerza de la señal Wi-Fi.
Muestra la conexión de la señal Wi-Fi. Si Wi-Fi no está conectado, compruebe su red inalámbrica.

Bloqueo
Con el bloqueo activado, no se puede utilizar ningún botón de la pantalla, excepto éste último.



Icono de Función
Se compone de 9 iconos.

Widget
La pantalla de ínicio Incluye nueve Widgets que se encuentran en siete páginas diferentes. Puede pasar de página pasando a la izquierda o a la derecha.

⚠ PRECAUCIÓN

- La pantalla táctil sólo responderá al tacto humano. Los guantes, bolígrafos u otros objetos no funcionarán en la pantalla táctil y es posible que provoquen un mal funcionamiento.

Botones Básicos

- Cuando se pulsa el icono de una función, aparecerán los botones básicos ( ) en la esquina superior izquierda.



Botón de Inicio

Toque el botón Home (Inicio) para volver a la pantalla de Inicio.

Botón Volver

Toque el botón Back (volver) para volver a la pantalla anterior.

⚠ PRECAUCIÓN

La pantalla táctil sólo responderá al tacto humano. Los guantes, bolígrafos u otros objetos no funcionarán en la pantalla táctil y es posible que provoquen un mal funcionamiento.


Food Manager (Gestor de Alimentos)

- Toque el botón del Food Manager (Gestor de Alimentos) de la parte inferior de la pantalla de Inicio (Home).
- Dentro de Gestor de Alimentos puede buscar artículos con el botón Añadir Alimento Nuevo o el botón lupa para buscar con el teclado.



Acceda al gestor de alimentos a través del teclado numérico.

- Puede comprobar los alimentos guardados en cada cámara (refrigerador, congelador, etc.).
- Seleccione View List (ver lista) para ver una lista completa de alimentos en orden alfabético.

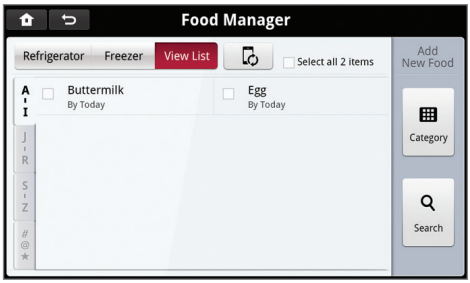

Gestión de Alimentos por Categoría


La pestaña Category (categoría) del gestor de alimentos le permite seleccionar fácilmente los alimentos para añadirlos a su refrigerador o congelador por categorías.

- Seleccione el botón Food Manager (gestor de alimentos) en la pantalla de inicio.
- Seleccione el botón Refrigerator o Freezer.
- Para añadir alimentos al refrigerador por categoría, seleccione la opción Categoría.
- Seleccione la pestaña Category (categoría).
- Seleccione la categoría de alimentos deseada.
- Seleccione los alimentos que desea añadir al frigorífico. Cuando los haya seleccionados, toque el botón Add (añadir).
- Pulse el botón Back para volver a la lista de categorías y añadir más alimentos.



⚠ PRECAUCIÓN

Si un alimento ya está en el refrigerador, se mostrará una alerta en la pantalla.

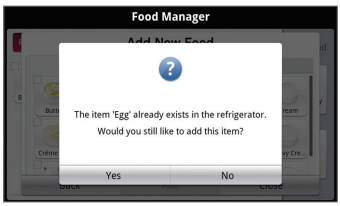

Elementos Usados Frecuentemente


La pestaña Frequent (frecuente) contiene hasta 20 de los alimentos más consumidos.

- Seleccione el botón Food Manager (gestor de alimentos) en la pantalla de inicio.
- Seleccione el botón Add new (añadir nuevo).
- Seleccione la pestaña Frequent (frecuente).
- Seleccione el alimento o alimentos que desea añadir al frigorífico.
- Seleccione el botón Add (añadir).



NOTA


- Si un alimento ya está en el refrigerador, se mostrará una alerta en la pantalla.

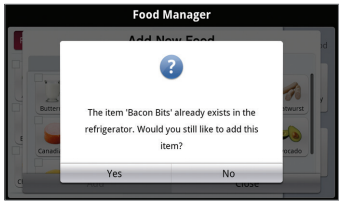

Gestor de Alimentos con el Teclado Numérico

Búsqueda de los alimentos con el teclado.

- Seleccione el botón Food Manager (gestor de alimentos) en la pantalla de inicio.
- Seleccione [🔍].
- Con el teclado, introduzca el nombre del alimento que desea buscar.
- Toque el botón de la lupa.
- Seleccione el alimento que desea añadir al frigorífico.

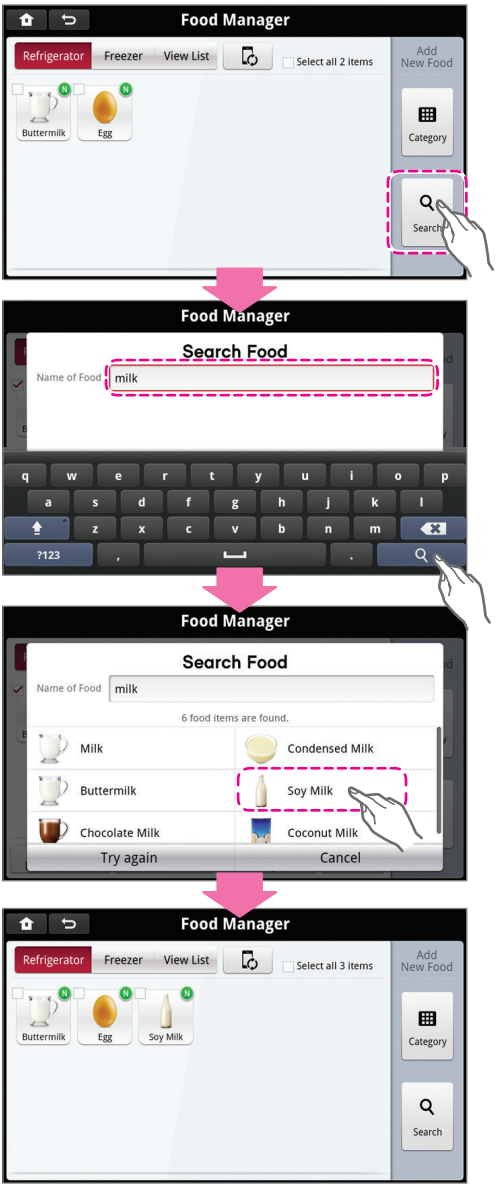


NOTA

- Si un alimento ya está en el refrigerador, se mostrará una alerta en la pantalla.

Modificar la información acerca de los alimentos

- Una vez que haya cargado el elemento en el frigorífico, podrá introducir información detallada sobre el elemento, como la cantidad y la fecha de caducidad.
- Para introducir información sobre un elemento, toque el elemento en el frigorífico.

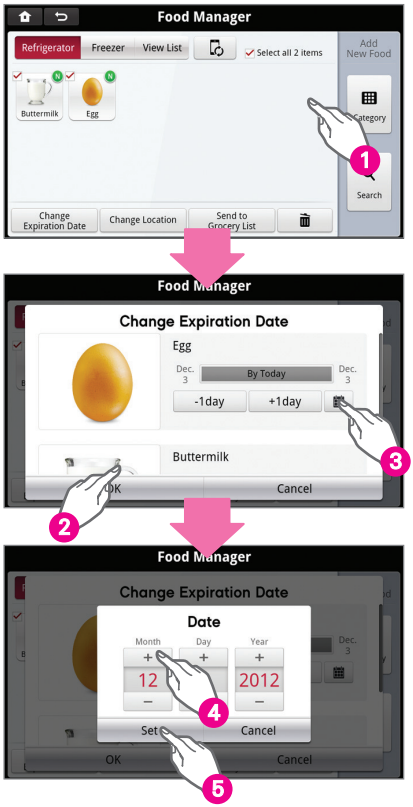

- Introduzca la información deseada en la ventana emergente Detalles de la Comida (Food Details). Para introducir la cantidad, toque los botones +/-. Para introducir una fecha de caducidad, toque el botón Change Expiration Date (Cambiar Fecha de Caducidad) y use los botones +/- para configurar la fecha.
- La herramienta Freshness Tracker le informa cuando algún alimento está a punto de caducar.

NOTA


- No conserve los alimentos más allá de su fecha de caducidad. Tenga cuidado de no introducir una fecha de caducidad incorrecta.
- No permita que los niños jueguen con el frigorífico.
- Si tiene alimentos duplicados con diferentes fechas de caducidad, asegúrese de borrar el alimento correcto con la fecha de caducidad correcta.
- Si se pasan alimentos del frigorífico al congelador (o al contrario), asegúrese de cambiar la información de conservación.
- Considere el tiempo y el entorno de los alimentos a la hora de introducir la información de conservación.
- Actualice la información de conservación de los alimentos que hayan sobrado de las comidas.
- Asegúrese de que todos los alimentos estén correctamente envasados. La información de conservación para alimentos que no se han envasado correctamente puede no corresponderse con las instrucciones para el envase original.

⚠ PRECAUCIÓN

- Es responsabilidad del usuario determinar la información de envasado correcta. El fabricante de los alimentos o del frigorífico no asumirá ninguna responsabilidad por la información de envasado incorrecta.

Menú Función

Para editar la lista del frigorífico o editar información de los alimentos.

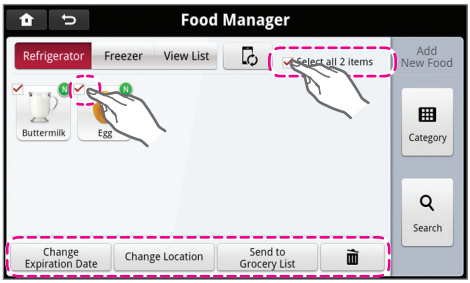

- Seleccione el botón Food Manager (gestor de alimentos) en la pantalla de inicio.
- Toque la casilla del ángulo superior izquierda del alimento o alimentos que desea editar. Para seleccionar todos los alimentos, toque la casilla del ángulo superior derecho de la pantalla que indica “Select all items” (seleccionar todos los alimentos).
- Seleccione el botón de función apropiado en la parte inferior de la pantalla.


1) Cambie la fecha de caducidad (periodo de conservación)

- Tras seleccionar los alimentos a los que desea cambiar la fecha de caducidad, toque el botón Change Expire Date (cambiar fecha de caducidad).


- Se mostrarán en la pantalla todos los alimentos seleccionados (desplácese hacia abajo para verlos).

- Utilice el botón del calendario para cambiar la fecha de caducidad. También puede utilizar los botones -1 o +1 para restar o añadir días a la fecha de caducidad.

- Toque el botón Set (si está utilizando el botón del calendario) o el botón OK (si está utilizando los botones -1 día/+ 1 día).

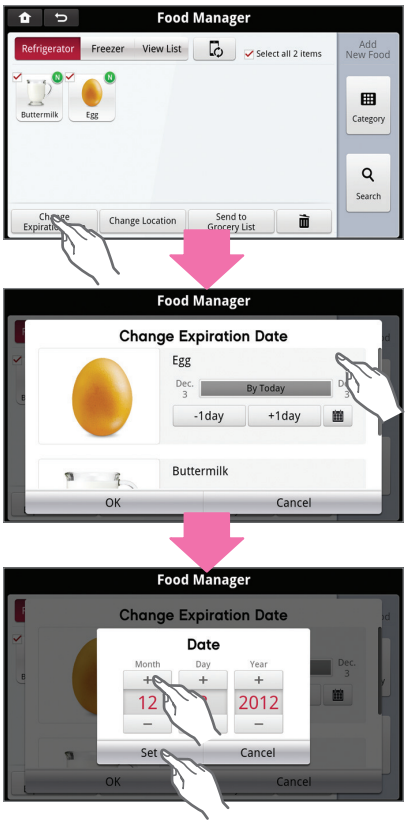


2) Cambio de ubicación

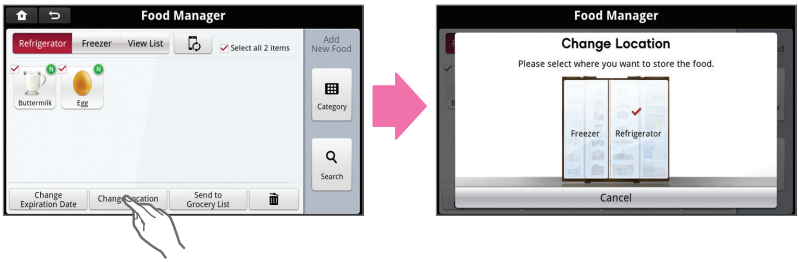

Tras seleccionar los alimentos de los que desea cambiar la ubicación:

- Seleccione el botón Change Location (cambiar ubicación).
- Toque la sección del refrigerador o el congelador. Se mostrará una marca de comprobación en la sección seleccionada.
- Toque el botón OK cuando haya terminado, o el botón More (más) para añadir más alimentos.


3) Mandar a lista de Provisiones

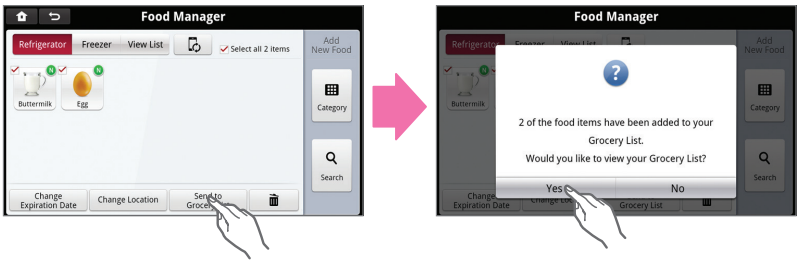

Tras seleccionar los alimentos que desea enviar a la lista de la compra:

- Toque el botón Send to Grocery List (enviar a la lista de la compra).
- Toque el botón OK para ver su lista de la compra o el botón Cancel para volver a la pantalla del gestor de alimentos.

4) Eliminar

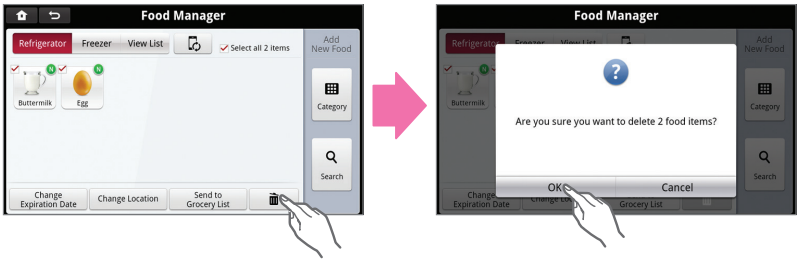

Tras seleccionar los alimentos que desea borrar:

- Toque el botón Delete (borrar).
- Toque el botón OK. Pulse el botón Cancel para cancelar la solicitud.

Envío de la Lista de la Alimentos al Teléfono

Este botón se utiliza para enviar o cargar la lista de alimentos a o desde el teléfono.


1) Enviar

En la pantalla de inicio, pulse el botón Food manager.

- Toque el icono del teléfono.



- Toque el botón Send to Phone (enviar al teléfono).

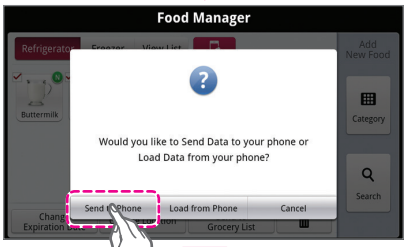

- La lista del frigorífico se enviará al Smart Phone registrado en el frigorífico.



⚠ PRECAUCIÓN

Si el usuario no inicia sesión en el menú “Ajustes” (Registro de Producto), no se actualizará la información de los alimentos.

2) Carga desde el teléfono

Toque este botón para abrir la lista actual de alimentos que se ha enviado al servidor y a smartphones.

- Cuando la información se envía desde la pantalla a un teléfono móvil, se conecta con la aplicación del smartphone y el usuario puede comprobar si se aplican o no los cambios correspondientes.
- Una ventana emergente mostrará el éxito o el fracaso del envío.


En la pantalla de inicio, toque el botón Food manager.

- Toque el icono del teléfono.
- Toque el botón Load from Phone (cargar desde el teléfono).

- Se enviará al frigorífico la lista de alimentos enviada previamente al Smart Phone.

⚠ PRECAUCIÓN


- Si el usuario no inicia sesión en el menú "Ajustes" (Registro de Producto), no se actualizará la información de los alimentos.

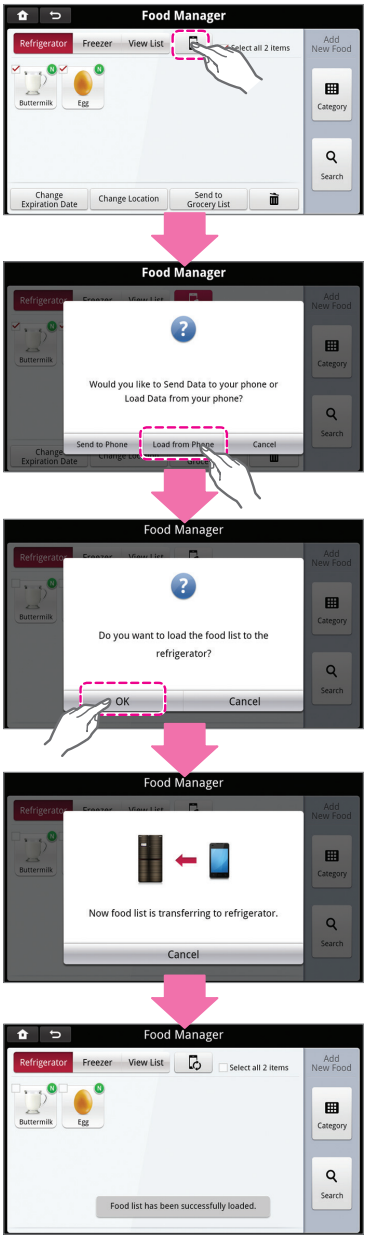

▶ Error en Enviar/Cargar

- En caso de un error en la red wireless, aparecerá una ventana de error. Pulse OK y a continuación Enviar o Cargar (Send o Load) de nuevo, para actualizar la pantalla.

* Si la red no está conectada, aparecerá el mismo mensaje. Pulse OK para usarlo y podrá usar el gestor de alimentos sin problema.

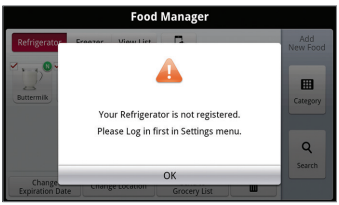

Recetas

- Puede acceder a la función Recetas bien seleccionando el icono Recetas de la parte inferior de la página de inicio o pulsando el Widget de Recetas de la pantalla de inicio.
- En la sección de Recetas, existen numerosas opciones para encontrar recetas:
- **Búsqueda de recetas:** Puede buscar recetas por tipo de plato, por tiempo total, por ingrediente o por tipo de cocina.
- **Alimentos dentro de la Nevera:** Su frigorífico le recomendará recetas usando los elementos que tiene actualmente en su frigorífico. Puede agregar ingredientes a sus recomendaciones usando el Gestor de Alimentos (Food Manager). Por favor, consulte la sección del Gestor de Alimentos (Food Manager) de este manual para obtener más información acerca de este tema.





Búsqueda de Recetas

- Hay cuatro modos diferentes de búsqueda de recetas: Por platos, ingredientes, tipo de cocina o tiempo total.

Usar la búsqueda de recetas

- ❶ Seleccione el método de búsqueda deseado.
- ❷ Una vez que ha seleccionado su método de búsqueda preferido, aparecerá una nueva pantalla en la parte izquierda con una lista de categorías. Seleccione la categoría para la cual desea ver recetas.
- ❸ Aparecerá una lista de recetas relativas a la categoría que ha seleccionado directamente en la derecha de la lista de categorías. La categoría que está viendo actualmente permanecerá resaltada en la lista de categorías.
- ❹ Desplácese hacia arriba o hacia abajo de la lista de recetas para identificar la receta deseada. Una vez ha encontrado la receta que desea ver, seleccione la receta pulsándola. Aparecerá la receta.
- ❺ Para volver a la página de visualización de recetas, pulse el botón de cerrar en la parte inferior a la derecha.
- De la misma manera, pueden ver las recetas por Tiempo, Ingredientes y Cocción.




Añadir a Favoritos / Eliminar Favoritos

Puede registrar/borrar las recetas usadas frecuentemente.



¡Clic!

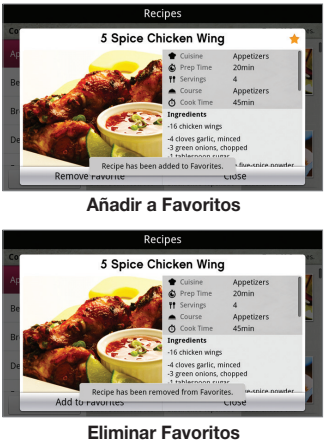


Añadir a Favoritos

Eliminar Favoritos

Alimentos Dentro de la Nevera

Esta característica le recomendará recetas en base a los alimentos disponibles en su frigorífico.


Visualización de las Recetas Recomendadas

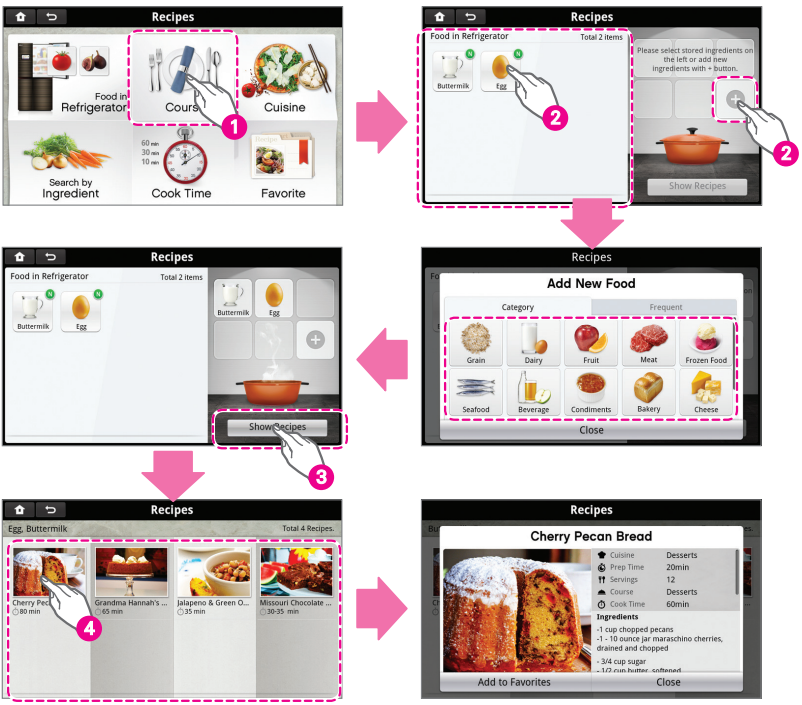

1. Toque el botón Food in the Refrigerator (alimentos en el frigorífico).
2. Seleccione los alimentos del frigorífico para los que desea ver recetas, o toque el botón + para añadir alimentos que no aparecen en el frigorífico.
3. Cuando se hayan añadido todos los alimentos, toque el botón Show Recipes (mostrar recetas).
4. Desplácese por las recetas y seleccione la que desea visualizar. Toque el botón OK para cerrar la pantalla de recetas y toque el botón Add to Favorites (añadir a favoritos) para añadir la receta a la sección de favoritos de la pantalla de recetas inteligentes LG.

Grocery (Provisiones)


- Toque el icono de Provisiones situado en la parte inferior de la Pantalla de Inicio.
- La función de Comestibles le permite hacer una lista de comestibles de la nevera y enviarla a su Smart Phone.
- El usuario puede poner en la lista el artículo a comprar y gestionar la cesta de la compra.
- La lista de la compra del producto se puede enviar al teléfono móvil utilizando la función de Sincronización Teléfono (Phone Sync).

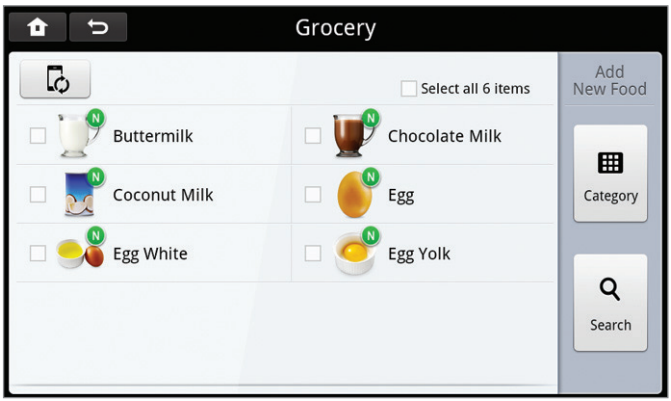


Añadir Alimento Nuevo

Para hacer una lista de comestibles:


- Pulse el botón Comestibles de la Pantalla principal.
- Pulse el botón Categoría.
- Busque el producto en su Categoría o Tabla recomendada.
- Seleccione los artículos que desearía añadir a la lista de comestibles pulsando los iconos de éstos últimos. Asegúrese de que comprueba la casilla de la parte superior izquierda del artículo.
- Pulse el botón Añadir.

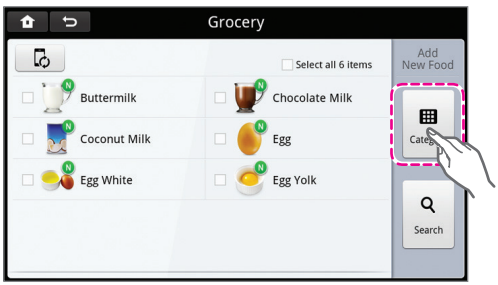

Categoría

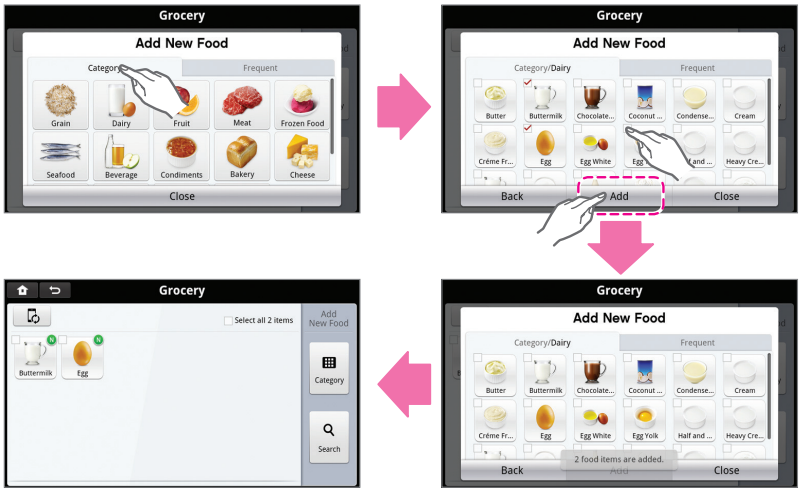

Frecuente

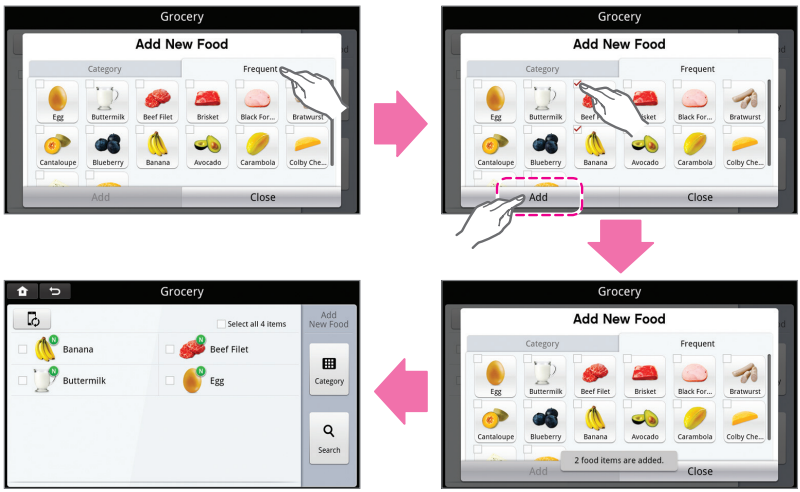

Añadir Alimentos a la Lista de Comestibles Mediante el Teclado

- Navegar por la lista de comestibles.
- Pulse el botón de aumento.
- Teclee el nombre del alimento que desea buscar.
- Pulse el botón de aumento para buscarlo.
- Seleccione el artículo deseado de la lista de búsqueda.

Si no aparece el alimento, pulse el botón Intentar de Nuevo y suéltelo. De otro modo, puede que el artículo no sea uno de los que esté como opcional en la nevera.




Añadir los Artículos de Alimentación al Gestor de Alimentos

- Navegue por la lista de comestibles.
- Seleccione los artículos que desearía añadir al congelador o a la nevera.
- Pulse el botón de Enviar al Congelador o Enviar a la Nevera, dependiendo de dónde vaya a almacenar el artículo seleccionado.



Borrar Alimentos de la Lista

- Navegue por la lista de comestibles.
- Seleccione los alimentos que desee borrar.

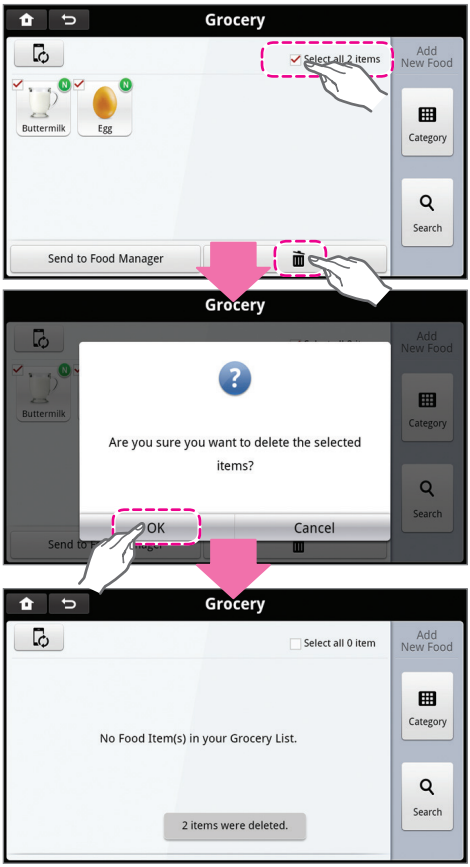

Teléfono

Enviar o cargar la lista de comestibles en el Smart Phone:

- Navegue por la lista de comestibles.
- Pulse el botón del teléfono.



⚠ PRECAUCIÓN


No podrá cargar la lista de la Supermercado en su smartphone si el teléfono no ha sido registrado.

Enviar la lista de comestibles al Smart Phone:

- Pulse el botón del teléfono.



- Pulse el botón Enviar al Teléfono.

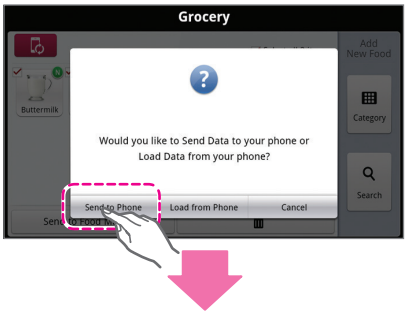

- Cuando haya finalizado la transmisión de información, aparecerá un mensaje indicando que la misma ha tenido éxito.



- Ejecute la aplicación congelador LG, inicie sesión, introduzca Gestor de Comida o Comestible, y pulse el botón del móvil, y aparecerá el menú Cargar del Congelador.


Puede sincronizar la información del producto con el móvil mediante este menú.






Cargar la lista de comestibles desde el Smart Phone


- Ejecute la aplicación congelador LG, inicie sesión, introduzca Gestor de Comida o Comestible, y pulse el botón del móvil, y aparecerá el menú Cargar del Congelador.

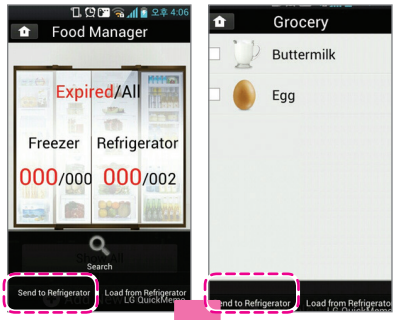


- Pulse el icono del teléfono.

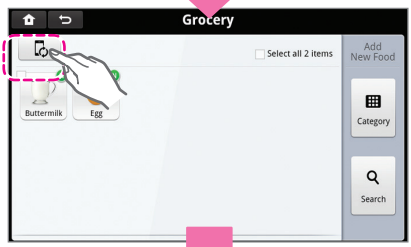

- Pulse el botón Cargar desde el Teléfono.

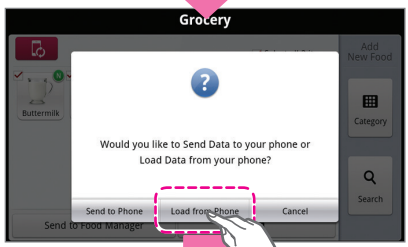

- Pulse el botón OK.

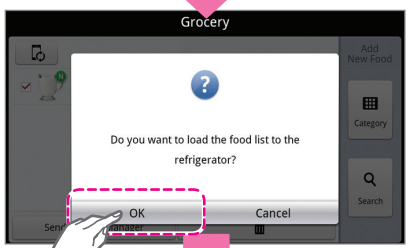

- Intente sincronizar la información.




⚠ PRECAUCIÓN

Para sincronizar la información del producto con el móvil, debe registrar el producto y debe acceder con el ID y PW del producto registrado después de haber instalado la aplicación Nevera LG en el móvil.

Notas

- Tocar el icono de Notas situado en la parte inferior de la pantalla de Inicio o del widget de Notas.
- El concepto de colocarlo se ha ampliado para introducir texto y también es compatible con memo de dibujo.

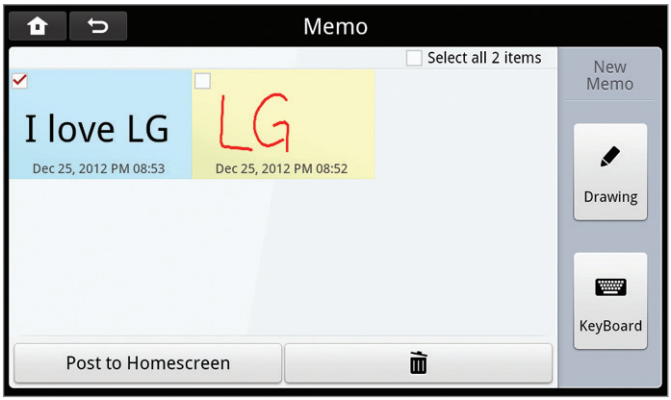

Añadir nota escribiendo

Añadir nota dibujando

Post to Homescreen **Regístrarse en la pantalla de inicio del widget**

Delete **Eliminar nota**

Crear una Lista

Cree una lista nueva tecleando un mensaje o haciendo un dibujo.

1) Teclear una lista

❶ Pulse el botón Lista( ) de la pantalla principal.

❷ Pulse el botón Teclado




❸ Pulse en la pantalla en blanco que lee "Introducir texto."




❹ Aparecerá un teclado en la pantalla. Seleccione el color y tamaño de fuente que desearía utilizar.

❺ Escriba el mensaje con el teclado.

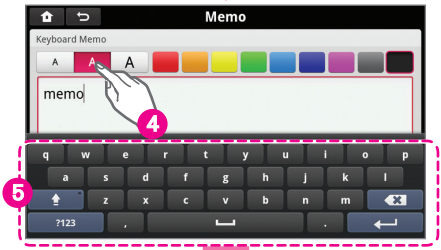


❻ Cuando finalice, pulse a la flecha que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

❼ Pulse el botón Guardar.

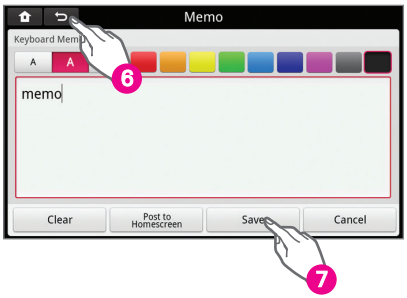


2) Dibujar una lista

1. Pulse el botón Lista( ) de la pantalla principal.
2. Pulse en el icono del lápiz.
3. Seleccione el color de su lista.
4. Seleccione el grosor de la línea que le gustaría para su lista.
5. Utilice los dedos para dibujar en la pantalla Dibujar una Lista.
6. Pulse el botón borrar para borrar parte de la lista. Utilice el dedo como borrador.
7. Pulse el botón Borrar para que borrar la pantalla.
8. Pulse el botón Guardar para guardar la lista.

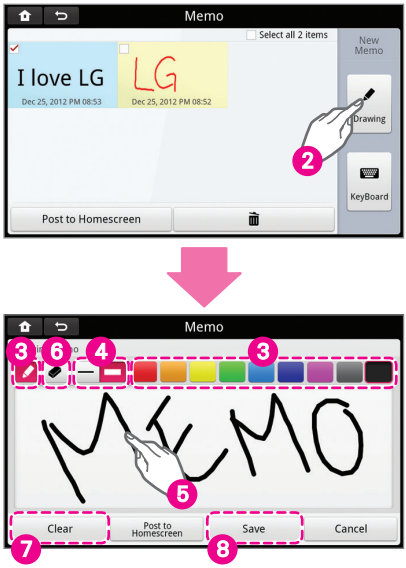


* Uso de la goma de borrar

- Seleccione el botón de la goma de borrar.
- Utilice el dedo para borrar la información de la pantalla de notas.

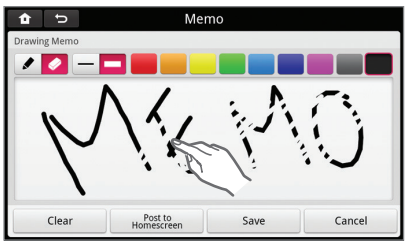

Eliminar una Lista

1. Pulse el botón Lista( ) de la pantalla principal.
2. Seleccione la lista que desea eliminar.
3. Pulse el botón Eliminar.
4. Pulse el botón OK.

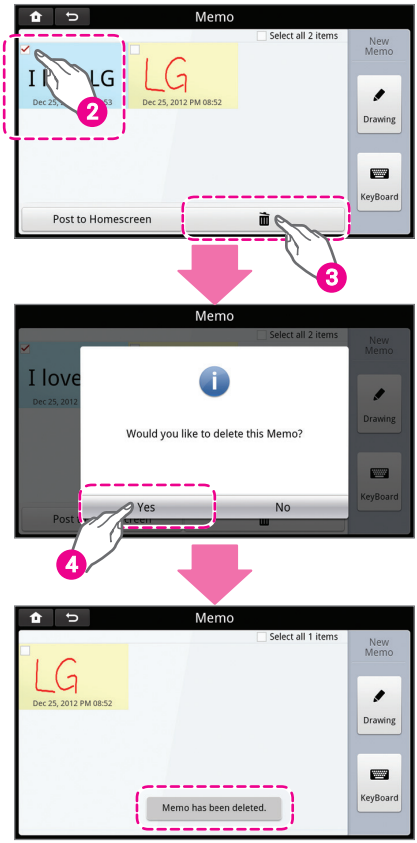

Guardar Notas en la Pantalla de Inicio


- Pulse el botón Lista( ) de la pantalla principal.
- Pulse la lista que desea guardar en la pantalla principal.
- Pulse Fijar en la pantalla principal.
- Puede ver la Lista navegando por la pantalla que hay al lado del icono del tiempo.



- Pulse el botón Lista( ) de la pantalla principal.
- Seleccione la Lista fijada a la pantalla principal.
- Pulse el botón Eliminar de la pantalla principal.



Calendario

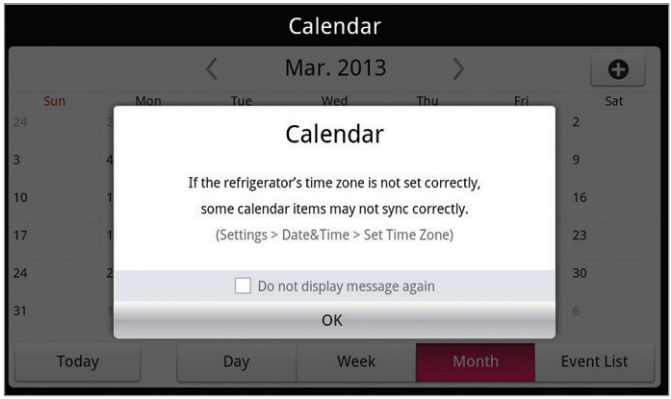

⚠ PRECAUCIÓN

- Si la zona horaria del congelador no está ajustada correctamente, algunos artículos del calendario no se sincronizarán correctamente (ajustes> Fecha& Hora>ajustar Zona Horaria)

Programar Eventos

- Toque el botón Repetición para indicar si se trata de un evento que se repite o se produce una sola vez. Mueva arriba o abajo para las opciones de repetición.
- Pulse el botón Guardar para guardar el evento.



- Personalice el evento. Toque la casilla Título y se mostrará un teclado numérico. Escriba el nombre para el evento. Pulse Hecho.




- Introduzca la fecha de inicio y finalización con los botones de día y hora. Ajuste la fecha/hora con los botones +/- de la pantalla.

- Toque el botón Seleccionar para guardar los ajustes de fecha/hora.


Ver Eventos

- Navegar hasta la pantalla del widget Calendario.
- Pulse las flechas para seleccionar el mes.
- Use los botones de la parte inferior de la pantalla para ver eventos por Día, Semana, Mes o como Lista de Eventos.


❶ Vista de eventos diarios

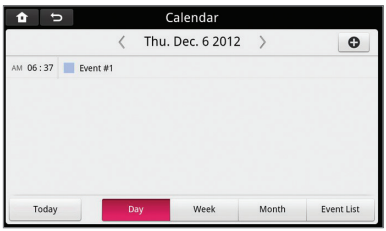


❷ Vista de eventos semanales

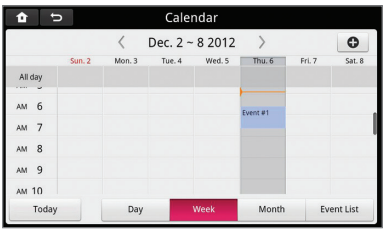

❸ Vista de eventos mensuales

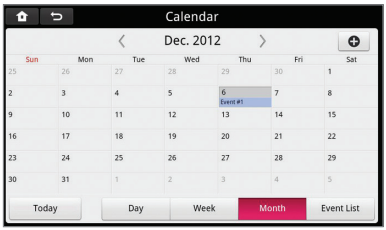


❹ Cuando se selecciona Listado de tareas

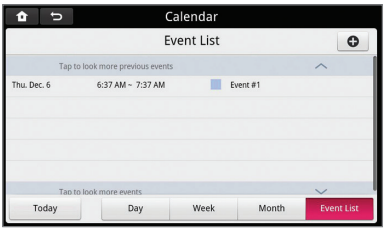

Función Gestor REF

- Debería ir al Gestor de Referencia para cambiar los ajustes de la nevera/congelador o para activar ciertas características.
- Ajustes de la temperatura
- Pulse las flechas arriba y abajo de las secciones de la nevera o congelador para cambiar la temperatura de cada compartimento.
- Sírvase remitir al Panel de Control para más información sobre el uso de los controles de la nevera.

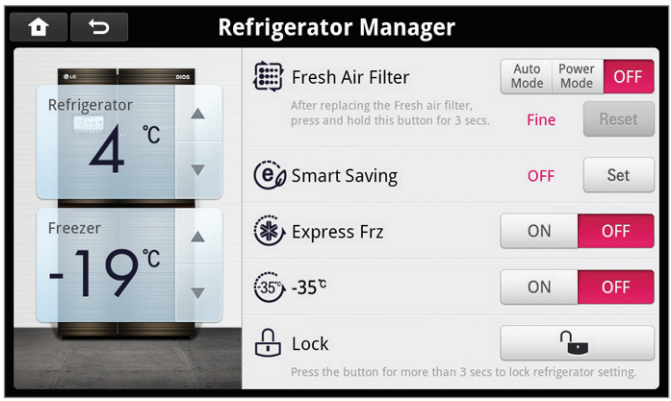


Smart Saving (Ahorro Inteligente)

Funcionalidad Respuesta Demanda

La función de Ahorro Inteligente reducirá el uso de Energía basándose en una descongelación demorada.

- Cuando esta función está activada, la función de Descongelación Retardada se desconectará automáticamente.

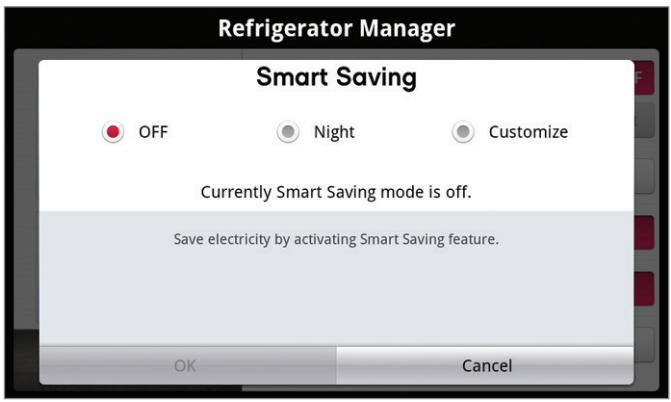

*** Esta función puede ser utilizado por la compañía eléctrica para proveer señal de Solicitud y Respuesta de transmisión del servicio.**
Por favor, contactar con la compañía eléctrica.


Ajustes

- Pulse el botón de funciones para visualizar o modificar la configuración de pantalla: Información REF, Diagnostico Inteligente, Red Inalámbrica (Wi-Fi), Fecha & Hora, Brillo, Volumen, Actualización, Pantalla de Edición Principal, Protector de Pantalla, Alerta del Rastreador de Frescura, Iniciar Sesión, Restablecer Funciones.



Información REF

- Visualización de la información del producto, conexiones y versiones del software.

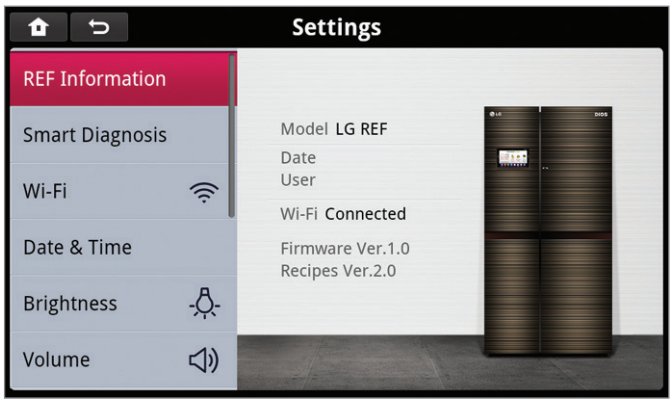

Diagnóstico Inteligente

- En caso de experimentar problemas con su aparato, el mismo tiene la capacidad de transmisión de información de solución de problemas a través del teléfono.
- Seleccione el método de Diagnóstico Inteligente que desea utilizar.



Diagnóstico Audible

- Pulse el botón Diagnóstico Audible para utilizar el Diagnóstico Inteligente con su Smart Phone o call center.

Diagnóstico Inteligente con el Smart Phone:


1. Pulse el botón Diagnóstico Audible.
2. Pulse el Auto Diagnóstico con el botón del smart phone.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Diagnóstico Inteligente con el Centro de Atención al Cliente de LG:

1. Pulse el botón Diagnóstico Audible.
2. Pulse el diagnostic inteligente con el botón call center.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.


Wi-Fi

- Toque el botón Wi-Fi de la pantalla de ajustes (Settings).
- Toque el botón de on/off (activar/desactivar)Wi-Fi. El Wi-Fi está activado cuando hay una marca de verificación en el recuadro.

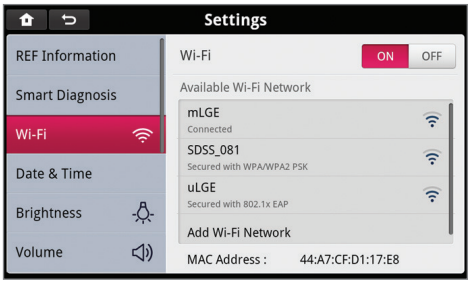



Conectarse a una red inalámbrica

1. Pulse el botón Wi-Fi de la pantalla de Ajustes.
2. Pulse el botón ON.
3. Seleccione su red de entre la lista de redes disponibles.
4. Si es necesario, introduzca su contraseña de conexión inalámbrica. Sírvase remitir a la página siguiente para seguir las instrucciones de cómo introducir su contraseña con el teclado.
5. Pulse el botón Conectar para completar la configuración de la conexión inalámbrica.

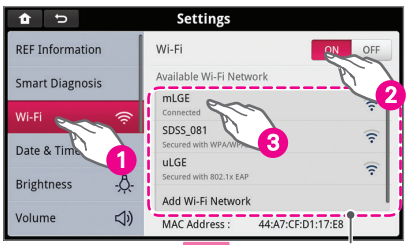

Status of wireless network

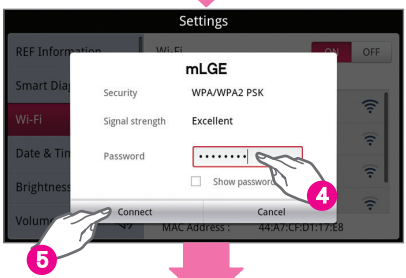

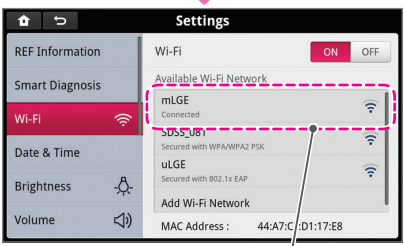

Conexión de red inalámbrica estado completado (Ejemplo de router M LGE)

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando busque la red inalámbrica, también se buscarán otros routers inalámbricos que se encuentren instalados en la casa o en casas próximas. El usar otros routers sin permiso es ilegal y puede tener consecuencias legales para usted en caso de que este hecho se ponga en conocimiento de las autoridades. Por lo tanto, utilice siempre sólo aquellos routers para cuyo uso tiene autorización.

Como ingresar su clave de conexión inalámbrica

- Pulse la casilla Contraseña
- Aparecerá un teclado.
- Introduzca su contraseña.
- Pulse el botón Ejecutado.







Cambiar de minúsculas a mayúsculas



Botón de espacio



Botón eliminar



Abecedario/Números y botón de cambio a caracteres especiales.



El papel de intercambio de los caracteres en Inglés y los Especiales.

⚠ ADVERTENCIA


Cuidado al ajustar la red Wi-Fi

- LG Electronics no se hace responsable de problemas, fallos, mal funcioamiento o errors causados por la conexión de la red.
- Según el proveedor de Internet, la conexión a la red puede que no funcione correctamente.
- La conexión inalámbrica puede sufrir interferencias de otros aparatos que tengan una frecuencia de 2,4GHz (teléfono inalámbrico, Bluetooth o microondas). La interferencia también puede ser causada por apartados con una frecuencia de 5 GHz, la misma que la de cualquier otro aparato Wi-Fi.
- El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione más despacio.
- Si no se desconectan todas las redes de la casa, puede provocar que haya un tráfico excesivo en algunos aparatos.
- Si no se hacen los ajustes correctos de los aparatos inalámbricos (lineas compartidas sean inalámbricas o no, hubs) pueden hacer que el aparato funcione lento o que no funcione correctamente. Instale los aparatos correctamente según el manual y ajuste la red.
- Ciertas características (tales como el Programa de Actualización) funcionarán más lentamente si la intensidad de conexión de Wi-Fi no es suficiente. Para mejorar la intensidad de la señal Wi-Fi, se recomienda comprar un repetidor Wi-Fi.

Fecha / Hora


Seleccione su zona horaria

- Pulse el botón Fecha & Hora de la pantalla de Ajustes.
- Pulse el botón Ajustar Zona Horaria.
- Muévase por las zonas horarias tocando la pantalla Seleccionar Zona Horaria arriba o abajo.
- Pulse el botón de la Zona Horaria deseada.

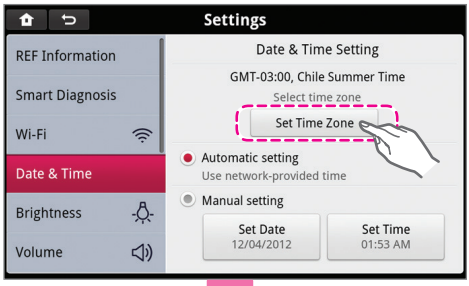

Ajustar la fecha y hora de forma manual


- Pulse el círculo Ajustes Manuales.
- Pulse el botón Ajustar Fecha o Ajustar Hora.
- Utilice los botones +/- para aumentar o disminuir los números para la fecha o hora. Si ajusta la hora, pulse el botón PM/AM para cambiar entre PM o AM.
- Pulse el botón Ajustar.

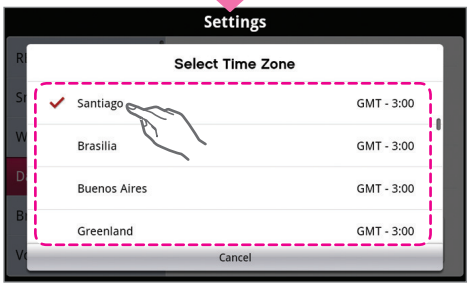

⚠ PRECAUCIÓN

- Si la zona horaria no es correcta, la Sincronización de la información del Calendario puede ser incorrecta.

Cuando el usuario selecciona la hora y la fecha

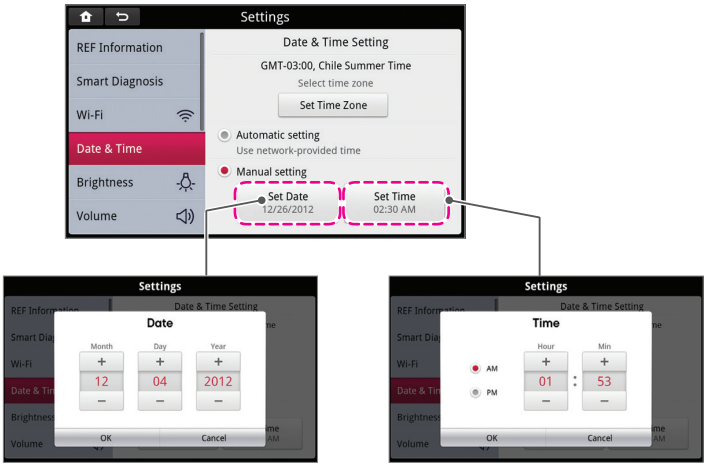


⚠ PRECAUCIÓN

- El valor de los datos guardados puede ser diferente del de la red en base a los ajustes de fecha/hora configurados por el usuario.

Brillo

Toque el botón Brightness (Brillo) en la pantalla de ajustes (Settings).


- Mueva la barra de desplazamiento a la izquierda (más oscuro) o a la derecha (más claro) para controlar el brillo de la pantalla.

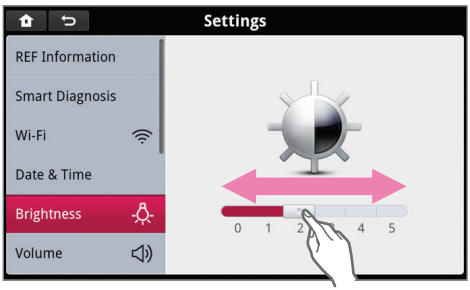

Volumen

Toque el botón Volume (Volumen) en la pantalla de ajustes (Settings).

- Mueva la barra de desplazamiento a la izquierda (más bajo) o a la derecha (más alto) para controlar el sonido de la pantalla.
- Desplace la barra totalmente hacia la izquierda para apagar el volumen.

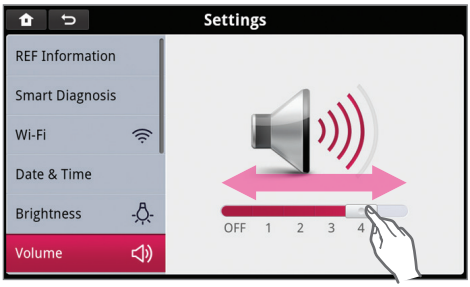


Actualizar


Cuando haya completado el registro del usuario, se pueden actualizar automáticamente las recetas y el firmware a través de la red.


Actualizar firmware

- Una vez se ha registrado, toque el botón Update (actualizar) en la pantalla Settings (ajustes).
- Se comprueban automáticamente las actualizaciones de las recetas y del firmware.

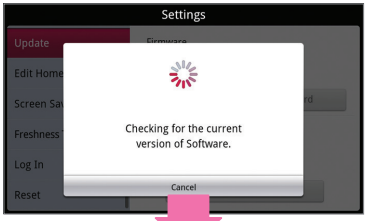

- Toque el botón Network (red) si aparece el siguiente mensaje en la pantalla “There are new updates” (hay nuevas actualizaciones).
- Tras la actualización, el sistema se reiniciará automáticamente.
  No toque la pantalla mientras el firmware se está actualizando.
- La duración de la actualización dependerá de su conexión Wi-Fi. Por favor, tenga paciencia.
  Si la pantalla se bloquea durante la actualización (se detiene la barra de progreso), abra la puerta y presione el interruptor de reinicio para el apagado y encendido.

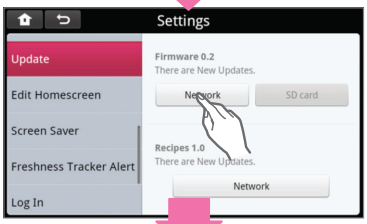

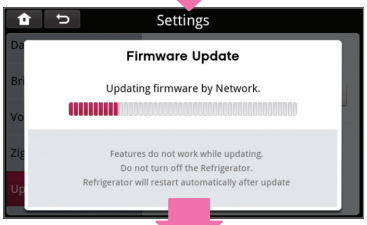




⚠ ADVERTENCIA

Cuidado al ajustar la red Wi-Fi

- LG Electronics no se hace responsable de problemas, fallos, mal funcioamiento o errors causados por la conexión de la red.
- Según el proveedor de Internet, la conexión a la red puede que no funcione correctamente.
- La conexión inalámbrica puede sufrir interferencias de otros aparatos que tengan una frecuencia de 2,4GHz (teléfono inalámbrico, Bluetooth o microondas). La interferencia también puede ser causada por apartados con una frecuencia de 5 GHz, la misma que la de cualquier otro aparato Wi-Fi.
- El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione más despacio.
- Si no se desconectan todas las redes de la casa, puede provocar que haya un tráfico excesivo en algunos aparatos.
- Si no se hacen los ajustes correctos de los aparatos inalámbricos (lineas compartidas sean inalámbricas o no, hubs) pueden hacer que el aparato funcione lento o que no funcione correctamente. Instale los aparatos correctamente según el manual y ajuste la red.
- Ciertas características (tales como el Programa de Actualización) funcionarán más lentamente si la intensidad de conexión de Wi-Fi no es suficiente. Para mejorar la intensidad de la señal Wi-Fi, se recomienda comprar un repetidor Wi-Fi.

Editar Pantalla de Inicio

Pueden añadirse o quitarse Widgets de la pantalla principal. Marque los widgets que desea que aparezcan en la pantalla principal. Desmarque los que desea dejar sin cambiar.

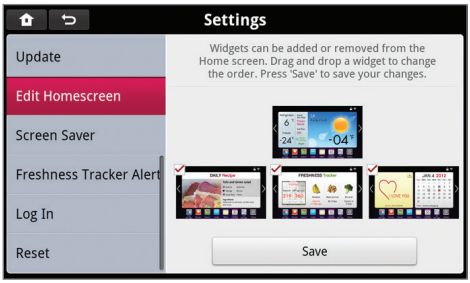


Arrastre y suelte un widget para cambiar el orden.
Para ello :

- Pulse y aguante el widget hasta que la casilla blanca de la parte superior izquierda del widget desaparezca.
- Arrastre el widget hasta la posición deseada.
- Pulse el botón Guardar para guardar los cambios.


Salvapantallas

Pulse el botón Guardar Pantalla de la pantalla Ajustes para modificarlos.

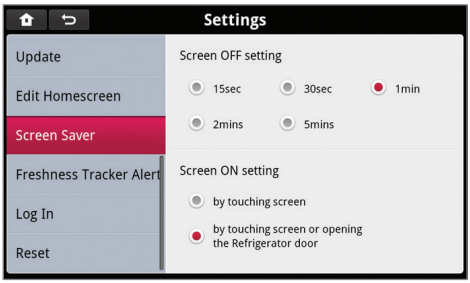

Alerta de Rastreo de Frescura


Pulse el botón Alerta de Reposición del Ambientador de la pantalla Ajustes para cambiar los ajustes del Reponedor de Ambientador.

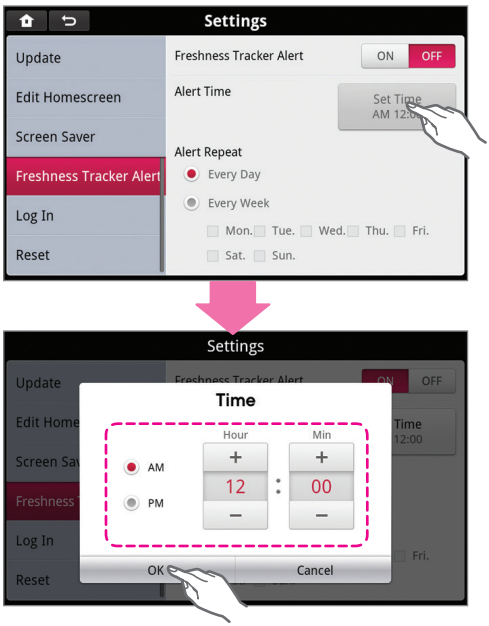

Log In
(Iniciar Sesión)


- Puede registrar (iniciar sesión) el producto con el ID/PW suscrito/registrado en la página principal (http://us.smartthinq.com)

❶ Pulse el botón iniciar sesión en la pantalla Ajustes.

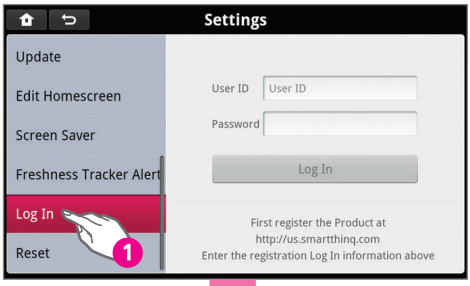


❷ ❸ Pulse la casilla ID Usuario. Aparecerá un teclado.

- Introduzca su ID de usuario con el teclado.
- Pulse el botón Ejecutado.
- Pulse la casilla Contraseña. Aparecerá un teclado.
- Introduzca la contraseña.
- Pulse el botón Ejecutado.

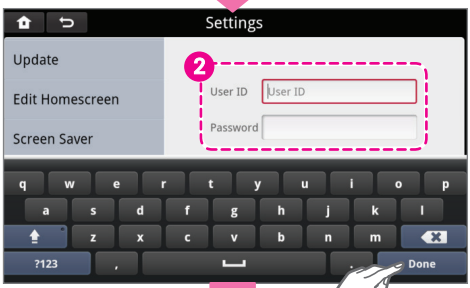

❹ Pulse el botón Iniciar Sesión.

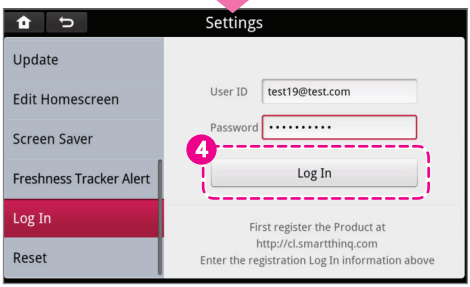


⚠ PRECAUCIÓN

- Debe conectarse a la red inalámbrica para acceder.
- Para utilizar la aplicación Congelador LG en el móvil, debe registrar el producto (Iniciar Sesión).

Reajustar

El reset de fábrica borra todos los ajustes del cliente que estén conectados a la cuenta registrada. Se borrarán los Datos guardados en el Gestor de Comida, Recetas Favoritas, Comestibles, Lista, Calendario, Álbum de Fotos e Inicio de Sesión del Usuario.

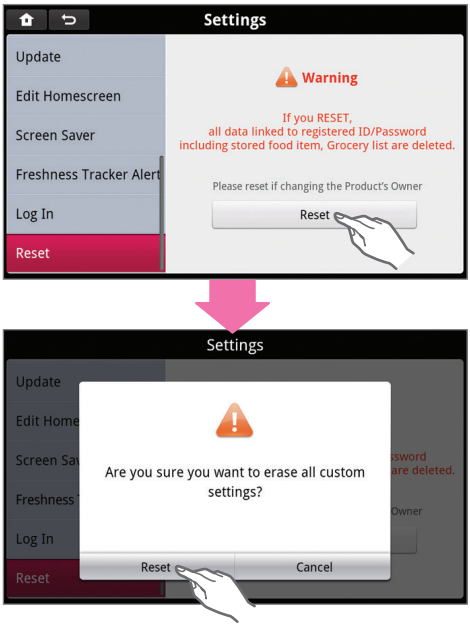


Uso de los Widgets

- Un widget es una mini aplicación a la que se puede acceder sin usar un navegador web.
- Existen nueve widgets cargados en el visualizador: Gestor REF, Ahorro Inteligente, Tiempo, Rastreador de Frescor, Agua Diaria, Álbum de Fotos, Recetas, Memo y Calendario
- Puede visualizar los widgets desplazando los dedos a izquierda o derecha en la pantalla del visualizador. La pantalla de Inicio se puede configurar para cualquiera de las siguientes pantallas de widgets abajo.
- Puede introducir la información de almacenamiento de alimentos con la ventana del indicador de almacenamiento de alimentos en "Ajustes > Alerta Seguimiento de Reposición".

1. Widget Gestor REF

- Muestra la información del gestor REF. (Nevera/Temperatura del congelador/Modo Filtro Aire Fresco, Estado Filtro de Agua, Modo Hielo Plus)

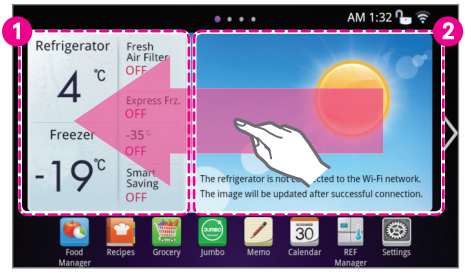

2. Widget de tiempo

- Muestra la temperatura y tiempo actual de la region registrada.
- Sírvase remitir a la sección "Ajuste del widget del Tiempo" para más información.

3. Widget de Rastreador de Frescor

- Muestra los alimentos que han caducado o los que se acercan a la fecha de caducidad.



4. Widget de recetas recomendadas

- Recomienda y muestra las recetas que pueden prepararse según los alimentos almacenados en orden aleatorio.
- La lista del widget se refresca cada día a las 7AM, y después de revisar los contenidos del Gestor de Alimentos, el widget de recetas también se refresca.




5. Widget Memo

- Muestra la lista que eligió para fijar a la pantalla principal.


6. Widget de calendario

- Muestra los eventos semanales y del calendario.

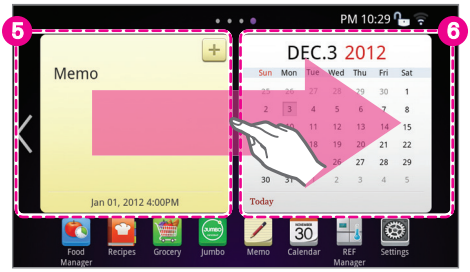

Configurar la aplicación de Meteorología

- Para cambiar la región meteorológica en el widget de tiempo:
- Toque el widget de tiempo en la pantalla de inicio.
- Toque el botón Location de la esquina superior de la pantalla.
- Toque la casilla de región.
- Se mostrará un teclado numérico. Escriba la región que desea buscar y toque el botón Done (Hecho).
- Seleccione la ciudad deseada en los resultados de búsqueda.

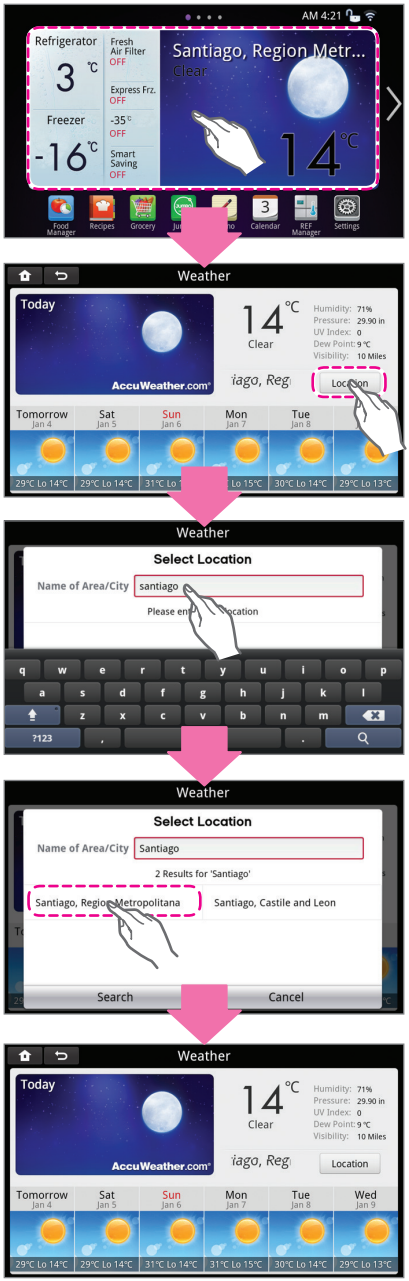

⚠ PRECAUCIÓN

- Esta función sólo se activa cuando el sistema está conectado a la red Wi-Fi.
- El tiempo aplicable sólo incluye información meteorológica facilitada por Accuweather Co.Ltd.

Filtro de Aire Fresco

Filtro de Aire Fresco

El Filtro de Aire Fresco proporciona la función antibacteriana de eliminación de virus o bacterias así como la función de desodorante, eliminando el olor dentro del refrigerador. La prueba de rendimiento del Filtro de Aire Fresco ha sido hecho y ha probado a través de una organización de certificación publica (Intertek)

- El filtro puede ser utilizado por 1-2 años. (Esto puede variar según en el entorno del filtro que el consumidor ha utilizado.)

⚠ PRECAUCIÓN


- Cuando el usuario cambia el modo para AUTO o POWER, el LED cerca del filtro se encenderá. Abra la puerta del refrigerador para verificar si el LED cerca del filtro ha sido activado. No introduzca los dedos o cualquier otro objeto extraño dentro del ventilador. Eso puede causar lesión o mal funcionamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- No lave el Filtro de Aire Fresco ya que eso puede deteriorar el rendimiento.
- Caso el usuario continúe utilizando el Filtro de Aire Fresco más que el tiempo recomendado para substitución, el rendimiento de las funciones antibacteriana y desodorante se puede deteriorar.
- Este filtro puede no ser eficaz para todos los tipos de bacterias o virus.
- Esto es eficaz para las bacterias que crecen dentro del refrigerador, y no en el alimento.


Como quitar el filtro antiguo

- Aviso de cambio de filtro. ❷ Se muestra 'Replacement' (cambio) en la pantalla. ❶ Utilice el botón Reset para reactivar.
- Tras cambiar el filtro, mantenga pulsado el botón 'Reset' aproximadamente 3 segundos para completar el cambio de filtro. Se recomienda cambiar el filtro aproximadamente cada 6 meses.

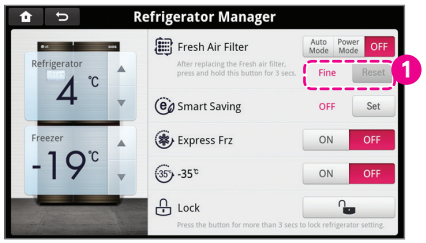




- Mantenga la tapa del filtro y gire en sentido anti horario para separar la tapa del filtro. Desmonte el Filtro de Aire Fresco que está dentro de la tapa del filtro.

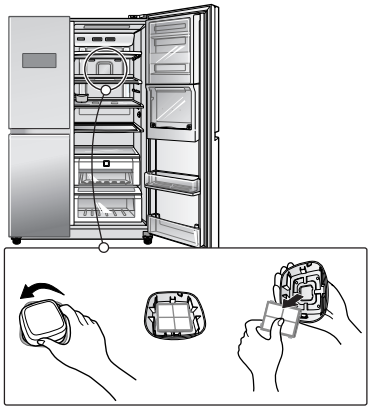

Cómo instalar el nuevo filtro

Instale el nuevo filtro


- Inserte el nuevo Filtro de Aire Fresco en la tapa del filtro de modo que la parte blanca del filtro y la etiqueta trasera sean visibles.

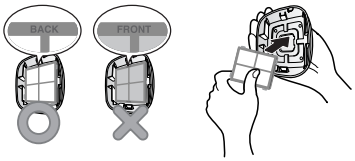

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al cambiar la dirección del Filtro de Aire Fresco introducido en la tapa del filtro.

- Haga el alineamiento de la tapa del filtro donde eso fue ubicado originalmente y luego gire en el sentido horario cerca de 30 grados para instalar la tapa del filtro.

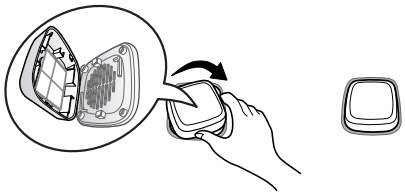

Barra Principal del Refrigerador

Utilizando la Barra Principal Familiar

Presione la parte intermedia izquierda del Home Bar hasta que oiga un clic.


- Puede almacenar más alimentos en la Barra Principal más grande.
- Con más espacio de almacenaje, puede organizar mejor los alimentos.



Desmontaje de la tapa de la barra principal Familiar

Levante, separe, y tire la tapa de la barra principal.


Saque los alimentos para vaciar el refrigerador antes del desmontaje.

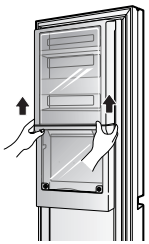


Cómo desmontar la cesta de la Barra Principal Familiar

Sujete los dos extremos del cesto y levante la parte frontal del cesto.

- Para el montaje, siga el método de desmontaje.

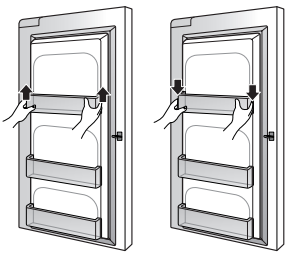


Desmontaje de la cesta de la Barra Principal Familiar

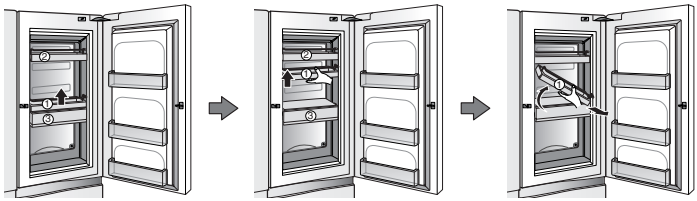

1. Levante la cesta ① ligeramente.
2. Después de inclinar la cesta ① diagonalmente, sáquela.
3. Después de sacar la cesta ①, saque la cesta ② de la misma manera.


Montaje de la cesta de la barra principal Familiar

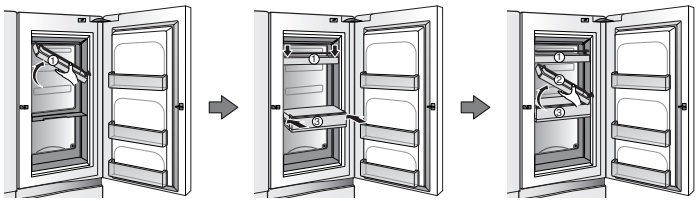

1. Incline la cesta ① diagonalmente para insertarla en el rincón superior izquierdo y luego empuje hacia arriba.
2. Mantenga la cesta ① con las dos manos para prepararla para su montaje. Después de insertar el estuche ② horizontalmente, aproxime la próxima cesta e inserte el estuche.
3. Incline la cesta ② diagonalmente para insertarla, y póngala por cima de la cesta ③.


Utilizando la cesta de la Barra de la Familia

▶ Al almacenar artículos altos

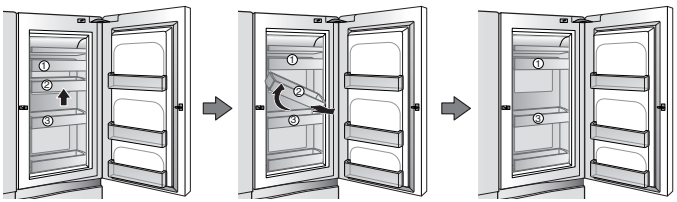


1. Al almacenar alimentos largos, intente ligeramente subir el cajón ②.
2. Después de retirar la cesta ③ horizontalmente, retire el estuche también.
3. Cesta ② puede ser utilizada después de ser movida hacia abajo.

Puerta de la máquina de hielo

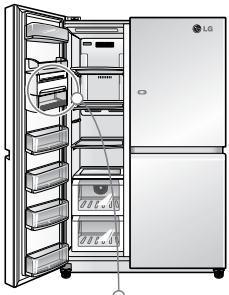


Cómo congelar hielo

- Retire la bandeja de hilo, llénela con agua y vuelva a colocarla con cuidado para no derramar el agua.
- Empuje lentamente hasta el fondo. Hay peligro de daños.




Desmontaje de la bandeja de hielo

- Tenga cuidado de que no rebose, y llene con agua hasta al 'línea de nivel'.



(Sólo para los modelos aplicados)

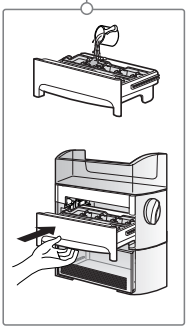

⚠ PRECAUCIÓN

- No congelar bebidas que no sean agua (té, sumos), eso puede causar un mal funcionamiento.
- Asegúrese si hay hielo que queda en el compartimento de producción de hielo antes de llenar y congelar el agua.
- Durante la inserción de la bandeja de hielo y después de llenar con el agua, tenga cuidado de no derramar el agua.
- Llene el agua hacia la línea de nivel del agua. Se llenar con demasiada agua, puede ser difícil de sacar el hielo o causar fallos de funcionamiento. Después de llenar el agua, no cierre la puerta del frigorífico (congelador) muy duro.

Cómo extraer hielo

- Gire la palanca de separación de hielo del compartimento de producción de hielo hacia la derecha.
  - Si el hielo no se está cayendo levemente, gire la palanca hacia el final.
  - Si la palanca se activa antes del agua estar completamente congelado, el agua del hielo que no esté completamente congelado puede caer dentro de la caja de hielo y el hielo puede congelarse juntos.
    (Se tarda cerca de 3 horas para que el agua se congele completamente basada en la temperatura del agua de 20˚C.)



⚠ PRECAUCIÓN

- Si la puerta del congelador (puerta de la máquina de hielo) se abre con frecuencia, el aire cálido entra en el congelador, y puede prolongarse el tiempo necesario para que se congele el agua.
- Hay poca diferencia para cada estación del año.
- Hasta 24 horas tras la primera instalación no se habrá estabilizado la temperatura, y puede necesitarse más tiempo para la congelación.


Como sacar el hielo

- Levante la caja de hielo un poco y sáquela.
- Al colocar de nuevo el recipiente de hielo después de usarlo, asegúrese de comprobar si el recipiente está insertado hacia la parte trasera.
- Es adecuado para el volumen del contenedor de hielo extraer hielo 3 veces. Si el hielo se extrae más de 3 veces, usted puede no ser capaz de sacar el contenedor.




Cómo desmontar la puerta de la máquina de hielo

1. Levante y saque la puerta de la cesta en la parte superior de la puerta de la máquina de hielo manteniendo los extremos de ambos los lados.

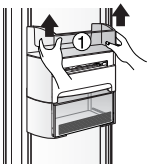

2. Mantenga ambos lados del compartimento de producción de hielo y sáquelos hacia arriba.

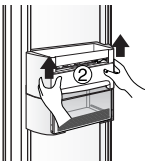


⚠ PRECAUCIÓN

- DSiga el orden de desmontaje. Si la sección de fabricación de hielo se desmonta en primer lugar, puede causar daños.
- Con la sección de fabricación de hielo desmontada, sujete con fuerza y tire para que no caiga la bandeja del hielo.

Desmontaje de la máquina de hielo

1. Retire la bandeja de hielo y límpiela.

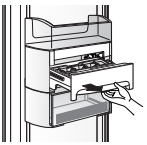


2. Tras la limpieza, vuelva a colocarla en la posición original.

⚠ PRECAUCIÓN


- Excepto la bandeja de hielo, no limpie con agua, utilice una toalla mojada y utilícela tras secar completamente. Puede causar fallos de funcionamiento.

Cuando se utiliza como una cesta del frigorífico (congelador)

1. En los No. ① y ② de cómo desmontar la máquina de producción de hielo, coloque la cesta de la puerta superior de vuelta.

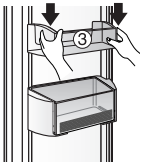


* Cuando la máquina de hielo no esté funcionando, el recipiente de hielo puede ser utilizado como una cesta por sacar el compartimento de producción de hielo.

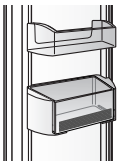

Repisas


Utilización

En el estante puede guardar acompañamientos o comida refrigerada gracias al espacio entre los contenedores.




Desmontaje


1. Sujete la parte frontal del estante y tire de él hacia fuera hasta que se quede bloqueado por la parte de enganche.

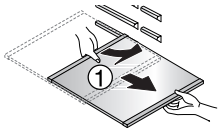

2. Cuando no pueda tirar más del estante, levántelo ligeramente.

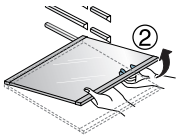


3. Al sujetar ligeramente el estante, incline el estante para tirar de él.

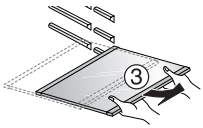


Estante Plegable

Ajuste el estante de acuerdo con la altura y el tamaño del alimento. Maximice la utilización de la cámara.


1. Levante ligeramente la parte delantera del estante. Púlselo hacia atrás.

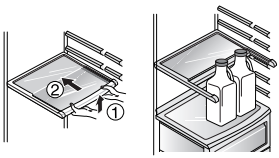

2. Si desea almacenar los alimentos aún mayores, arrastre la palanca hacia arriba por debajo de los estantes.

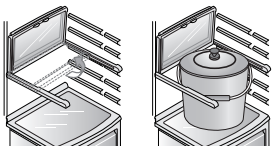



3. Si desea restaurar el estante a su forma original, tire la palanca del estante. Extráigalo hacia adelante hasta que escuche el sonido del "clic". La marca triangular en el estante debe coincidir con la marca de triangulo en los carriles laterales.

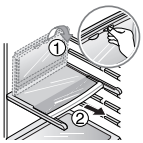

Compartimiento para huevos

Puede mover el compartimiento para huevos al lugar adecuado que desee y seleccionar y elegir otro modelo de compartimiento según el número de huevos.

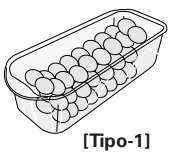
[Tipo-1]

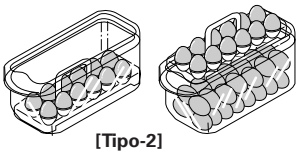
[Tipo-2]

⚠ PRECAUCIÓN


NOTA

- Nunca utilice el compartimiento para huevos como almacenaje de hielo. Se puede romper.
- Nunca almacene el compartimiento para huevos en la cámara congeladora o el compartimiento para productos frescos.

Desodorizante


Utilización

Con el sistema de desodorizante de nano carbón, puede eliminar los olores de frigorífico y volver a utilizarlo.

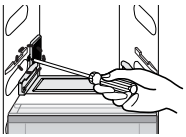

Desmontaje

Destornillar la cubierta del desodorizante usando el destornillador (+) y luego separarlo mientras que se jala la cubierta del desodorizante.



▶ **Reutilización del desodorizante**

Puede utilizar el desodorizante de forma continua secándolo bien con un secador de pelo.

Cesta de congelador/frigorífico


Utilización

Puede guardar comida congelada en paquetes pequeños (cesta del congelador), comida refrigerada en paquetes pequeños o bebidas (cesta de frigorífico) como la leche, cerveza, etc…

Pero no guarde helado o comida para guardarla durante un largo periodo de tiempo (cesta del congelador) etc.


Desmontaje

Sujete la cesta con ambas manos y levante ligeramente la parte frontal para tirar hacia fuera.



Volver a montar

Sujete la cesta con ambas manos y vuelva a montar un lado cada vez empujándolo.



Sección de dos estrellas ** (Aplicable sólo a algunos modelos)

Cesta del congelador (sección de dos estrellas)

- La sección de dos estrellas significa que el espacio se mantiene a -12°C~-18°C
- Alimentos congelados para almacenamientos breves.


Compartimento fresco

Utilización


En él puede guardar frutas y verduras.

Desmontaje del compartimento fresco superior

1. Sujete el mango frontal del compartimento fresco y tire hacia fuera hasta que se quede bloqueado por la parte de enganche.

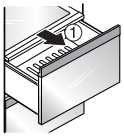


2. Cuando no pueda tirar más del compartimento fresco, levántelo ligeramente para extraerlo completamente hacia delante (fuera).

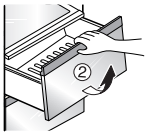

* El compartimento fresco puede volver a montarse en el orden inverso.

Desmontaje del compartimento fresco inferior

▶ Al tirar del compartimento fresco inferior

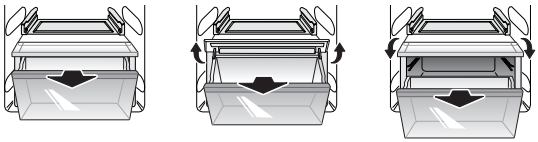

1. Sujete el mango frontal del compartimento fresco y tire hacia delante.
2. Cuando no pueda tirar más del compartimento fresco, levántelo ligeramente para extraerlo hacia delante.

▶ Al insertar el compartimento fresco inferior



* Al insertar el compartimento fresco, levante siempre la cubierta hacia arriba para volver a empujarla.


⚠ ADVERTENCIA

- Desmonte siempre el compartimento fresco usando ambas manos. Puede resultar herido por el peso del compartimento cuando esté lleno con comida.
- Al desmontar/montar el compartimento fresco del frigorífico, abra la puerta del frigorífico completamente.

Desmontaje de la cubierta del compartimento fresco superior/ inferior

Sujete la cubierta con ambas manos y tire hacia fuera.

* Al desmontar la cubierta, desmonte siempre primero el compartimento fresco.

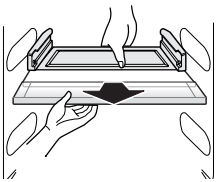

Compartimento V-Fresh

Utilización


Mantiene Frescos los Vegetales y las Frutas por más Tiempo.

- Almacene los vegetales y las frutas en el cajón grande para vegetales con capacidad de sello mejorada. La nueva función Magic Crisper puede mantener el cajón de vegetales en una humedad óptima absorbiendo la humedad cuando el nivel es alto y liberando humedad cuando el nivel es bajo.




1. Empuje el cajón de vegetales sellado completamente hasta que alcance totalmente el fondo.
2. Presione el botón en el cajón de vegetales dos o tres veces.
   (El aire es liberado hacia afuera del cajón de vegetales tantas veces como usted presione este botón, el cual mejora la capacidad de sellado).
   * El Magic Crisper en el lado superior por dentro del cajón de vegetales ayuda a mantener los vegetales y las frutas frescos, manteniendo una humedad óptima a través de un proceso de humidificación (absorción y prueba de humedad).

Desmontaje del compartimento V-Fresh

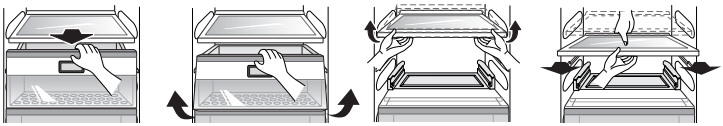

1. Tire del compartimento V-Fresh de verduras hacia la parte frontal y levántelo ligeramente para extraerlo.
2. Mantenga la Carcasa del compartimiento V-Fresh, con ambas manos y levantándolo ligeramente.
   * Para desensamblar la carcasa, usted debe primero retirar los alimentos que haya dentro de la misma.
3. Tire hacia delante.

Motaje del compartimento V-Fresh

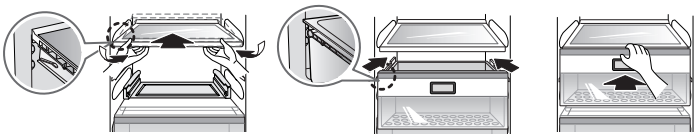

1. Alinee la parte superior del cajón con los raíles laterales y empuje mientras lo levanta ligeramente.
2. Alinee la parte inferior del cajón en la parte superior de los raíles y empuje mientras lo levanta ligeramente.
3. Empuje el compartimiento totalmente hacia adentro.

⚠ ADVERTENCIA

- Usted puede desensamblar/re-ensamblar el cajón del congelador con el mismo método.
- Desmonte siempre el compartimento fresco usando ambas manos. Puede resultar herido por el peso del compartimento cuando esté lleno con comida.
- Cuando desensamble/re-ensamble el compartimiento fresco o el compartimiento V-Fresh del refrigerador, abra la puerta del refrigerador totalmente.


Ubicación de los alimentos

(Identificación de las Partes)



Repisas del compartimento del congelador

Almacene varios alimentos congelados como carnes, pescados, helados, snacks congelados, etc.



Estante de la puerta del congelador

- Para alimentos pequeños envasados y congelados.
- Es probable que la temperatura se incremente al abrir la puerta. Por ello, no lo utilice para alimentos que permanecen congelados a largo plazo, como puede ser el caso del helado.



Cajón del congelador

- Para carne, pescado, pollo, etc, tras envolverlos con film.
- Alimentos secos.



Compartimento de lácteos

Para productos lácteos, tales como mantequilla, queso, etc.




Huevera

Coloque esta caja donde lo considere más adecuado



Compartimento para refrescos

Para guardar alimentos de uso frecuente, por ejemplo, bebidas, etc.



Balda del frigorífico

Para guardar alimentos del tipo de guarniciones u otros alimentos a una distancia adecuada.

Estante de la puerta del frigorífico

Para alimentos pequeños envasados o bebidas del tipo de leche, zumo, cerveza, etc.



Cajón para verduras

Para guardar verduras o frutas.

Guardar alimentos

- Guarde los alimentos frescos en el compartimento del frigorífico. El modo en que los alimentos se congelen y se descongelen es un factor importante para mantener su frescura y sabor.
- No guarde alimentos que se deterioran con facilidad a bajas temperaturas, del tipo de plátanos y melones.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico, ya que de otro modo, dañará otros alimentos, y será mayor el consumo de energía.
- Al guardar los alimentos, cúbralos con film de vinilo o guárdelos en envases con tapa. De este modo, se evita la humedad de la evaporación y los alimentos mantienen su sabor y poder nutritivo.
- No bloquee las tomas de aire con alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constantes las temperaturas del frigorífico.
- No abra la puerta con frecuencia, para evitar la entrada de aire caliente que eleva la temperatura.
- No guarde demasiados alimentos en el estante de la puerta porque puede presionar contra las baldas interiores y no permitir que la puerta se cierre correctamente.

Congelador

- No guarde botellas en el congelador, pueden romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos ya descongelados. Perderán su sabor y nutrientes.
- Cuando guarde alimentos congelados del tipo de helado, durante periodos prolongados de tiempo, colóquelos en la balda del congelador, no en el estante de la puerta.
- No toque alimentos o envases fríos – especialmente los metálicos - con las manos mojadas, ni coloque recipientes de cristal en los cajones del congelador.

⚠ PRECAUCIÓN

- Esto podría producirle lesiones en la piel, ya que estos envases pueden llegar a romperse si se congelan y causar daños personales.

Frigorífico

- No coloque alimentos húmedos en las baldas superiores, pueden congelarse por el contacto directo con el aire frío.
- Limpie los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico. Lave y seque las verduras y frutas, y limpie los alimentos envasados para evitar que se deterioren los alimentos adyacentes.
- Cuando guarde huevos en un estante o en la huevera, asegúrese de que son frescos, y guárdelos siempre en posición vertical, con lo cual se mantendrán frescos más tiempo.

NOTA

- Si coloca el frigorífico en un lugar con humedad y altas temperaturas, la apertura frecuente de la puerta, o si guarda muchas verduras, puede hacer que se forme escarcha, que no tiene efecto sobre el funcionamiento del frigorífico. Elimine la escarcha con un paño.

Información general

Vacaciones

Durante las vacaciones, probablemente preferirá dejar el frigorífico en funcionamiento. Coloque en el congelador aquellos alimentos que se puedan congelar.
Cuando no quiera dejar el frigorífico en funcionamiento, saque todos los alimentos, desconecte el enchufe de la red, limpie el interior y deje todas las puertas para evitar la formación de olores.

Fallo de corriente

La mayor parte de los fallos de corriente que se corrigen antes de una hora o dos no tienen efecto sobre las temperaturas del frigorífico.
Sin embargo, evite abrir las puertas mientras el frigorífico no reciba corriente.

Si se traslada

Saque o sujete todas las partes que puedan moverse en el interior del frigorífico.
Para evitar daños a los tornillos de ajuste de altura, gírelos hasta el fondo en la base.

Tubo anticondensación

El panel exterior del frigorífico puede calentarse en ocasiones, especialmente después de la instalación.
No se alarme. Se debe al tubo anticondensación, que bombea aire caliente para evitar la condensación en los paneles externos.

⚠ PRECAUCIÓN

- Debe comprobar la anilla torácica fabricada en caucho cuya función es evitar que se produzcan chispas eléctricas.
- No toque la luz si ha estado encendida mucho tiempo, ya que puede estar muy caliente.

Limpieza

Es importante mantener el frigorífico limpio para evitar olores no deseados. Limpie inmediatamente los alimentos derramados ya que, en caso contrario, pueden acidificar y manchar las superficies plásticas.

Exterior

Utilice una solución de jabón suave o detergente para limpiar el acabado del frigorífico. Limpie con un paño y seque.

Interior

Se recomienda una limpieza regular del interior. Lave todos los compartimentos con una solución de bicarbonato de sodio o un detergente suave y agua templada. Enjuague y seque.

Tras la limpieza

Compruebe que el cable no está dañado, que el enchufe no se recalienta y que está correctamente enchufado en la toma de pared.

⚠ ADVERTENCIA

Desenchufe el cable de la red antes de limpiar alrededor de aparatos eléctricos (lámparas, interruptores, controles, etc.)
Limpie la humedad con una esponja o paño para evitar que los líquidos o agua entren en contacto con cualquier aparato eléctrico, produciendo así descargas eléctricas.
No utilice raspadores metálicos, cepillos, limpiadores abrasivos, soluciones alcalinas fuertes, líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.
No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o húmedas, ya que se adhieren a las superficies muy frías.

Solución de problemas

Antes de acudir al servicio técnico, revise esta lista. Quizás pueda ahorrar tiempo y dinero. Incluye problemas comunes que no son resultado de defectos de mano de obra o materiales.

Problema	Causa Posible	Solución
Funcionamiento del frigorífico		
El compresor del frigorífico no funciona	El control del frigorífico está desconectado	Configure el control del frigorífico. Consulte la sección de los controles.
	El frigorífico está en ciclo de desescarchado	Es normal en un frigorífico de desescarchado totalmente automático. El ciclo se realiza periódicamente.
	El enchufe no está conectado a la toma de pared	Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de pared.
	Corte de corriente. Compruebe la electricidad de la casa.	Llame a la compañía de electricidad.
El frigorífico funciona demasiado o demasiado tiempo	El frigorífico es de mayor tamaño que el anterior que usted tenía.	Es normal. Las unidades de mayor tamaño y mayor eficacia funcionan en estas condiciones durante más tiempo.
	Hace calor en la habitación o en el exterior.	Transcurren algunas horas hasta que el frigorífico se enfría completamente.
	Se han guardado recientemente grandes cantidades de alimentos templados o calientes.	Los alimentos calientes hacen que el frigorífico funcione durante más tiempo hasta que se alcanza la temperatura deseada.
	Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	El aire caliente que entra en el frigorífico hace que funcione más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta del congelador o el frigorífico puede estar ligeramente abierta.	Asegúrese de que el frigorífico está a nivel. Evite que los alimentos o envases bloqueen las puertas. Consulte la sección de problemas. APERTURA/CIERRE de las puertas.
	El control del frigorífico está configurado a una temperatura demasiado fría.	Ponga el control de frigorífico en un valor de temperatura más elevado hasta que la temperatura sea satisfactoria.
	La junta del frigorífico o congelador está sucia, desgastada, rota o mal colocada.	Limpie o cambie la junta. Las fugas en el cierre hermético de la puerta harán que el frigorífico funcione más tiempo para mantener las temperaturas deseadas.
	El termostato mantiene el frigorífico a una temperatura constante.	Esto es normal. El frigorífico se enciende y se apaga para mantener la temperatura constante.

Problema	Causa Posible	Solución
El compresor no funciona	El termostato está manteniendo el frigorífico a temperatura constante	Es normal. El frigorífico se enciende y se apaga para mantener la temperatura constante.
Las temperaturas son demasiado bajas		
La temperatura del congelador es demasiado baja pero la del frigorífico es satisfactoria	El controlador del congelador se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del congelador en un valor más alto hasta que se alcance la temperatura satisfactoria
La temperatura del frigorífico es demasiado baja pero la del congelador es satisfactoria	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del frigorífico en un valor más alto
Los alimentos guardados en los cajones se congelan	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del frigorífico en un valor más alto
La carne guardada en el cajón de carnes frescas se congela	La carne debe guardarse a una temperatura ligeramente superior al punto de congelación del agua (32˚F, 0˚C) para lograr el mayor tiempo de conservación	Es normal que se formen cristales de hielo debido a la humedad que contiene la carne.
Las temperaturas son demasiado altas.		
Las temperaturas del congelador o el frigorífico son demasiado altas	El controlador del congelador se ha configurado demasiado alto	Ponga el control del congelador o frigorífico a una temperatura más baja hasta que la temperatura del congelador o el frigorífico sea satisfactoria.
	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado alto. El control del frigorífico tiene algún efecto sobre la temperatura del congelador.	Ponga el control del congelador o frigorífico a una temperatura más baja hasta que la temperatura del congelador o el frigorífico sea satisfactoria.
	Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	Entra aire caliente en el frigorífico/ congelador cada vez que se abre la puerta. Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta está ligeramente abierta.	Cierre la puerta completamente.
	Se han guardado recientemente grandes cantidades de alimentos calientes.	Espera hasta que el frigorífico o congelador puedan alcanzar la temperatura deseada.
	El frigorífico ha estado desconectado durante un periodo de tiempo.	Un frigorífico requiere algunas horas para enfriarse completamente.
La temperatura en el frigorífico es demasiado alta pero la temperatura del congelador es satisfactoria.	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado alto.	Ponga el control del frigorífico en una temperatura más baja.

Problema	Causa Posible	Solución
Sonido y ruidos		
Niveles altos de sonido cuando se pone en funcionamiento el frigorífico	Los frigoríficos actuales han aumentado su capacidad y mantienen temperaturas más uniformes	Es normal que los niveles de sonido sean más elevados.
Niveles altos de sonido cuando se pone en marcha el compresor.	El frigorífico funciona con presiones más elevadas durante la puesta en marcha del ciclo ON	Es normal. El sonido se nivelará según el frigorífico siga funcionando.
Vibraciones o traqueteos	El suelo no es uniforme o es débil. El frigorífico golpea en el suelo cuando se mueve ligeramente.	Asegúrese de que el suelo está a nivel y es sólido y puede soportar correctamente el frigorífico.
	Vibran los objetos colocados sobre el frigorífico.	Quite los objetos.
	Vibran los recipientes en las baldas del frigorífico.	Es normal que los recipientes vibren. Mueva los recipientes ligeramente. Asegúrese de que el frigorífico está colocado a nivel y firme sobre el suelo.
	El frigorífico toda la pared o los armarios.	Mueva el frigorífico para que no toque la pared o los armarios.
Agua/ humedad/hielo dentro del frigorífico		
Se acumula la humedad en las paredes interiores del frigorífico	La temperatura ambiente es elevada y hay humedad, lo cual incrementa la acumulación de escarcha y condensación interna.	Esto es normal.
	La puerta está ligeramente abierta.	Vea en la sección de problemas apertura/ cierre de las puertas.
	La puerta se abre con demasiada frecuencia o demasiado tiempo.	Abra las puertas con menos frecuencia.
Se forma humedad en el exterior del frigorífico o entre las puertas	El tiempo es húmedo	Es normal con tiempo húmedo. Cuando la humedad sea más baja, desaparecerá la humedad del frigorífico.
	La puerta está ligeramente abierta, haciendo que el aire frío del interior del frigorífico choque con el aire caliente del exterior.	Esta vez, cierre la puerta completamente.

Problema	Causa Posible	Solución
Olores en el frigorífico		
	Es necesario limpiar el interior	Limpie el interior con una esponja, agua tibia y bicarbonato de sodio
	Alimentos de olor fuerte en el frigorífico	Cubra los alimentos completamente
	Algunos envases y materiales para envolver producen olores.	Use una marca de envases o materiales de envoltura diferente.
Apertura/ cierre de las puertas/ cajones		
Las puertas no cierran	Los envases de alimentos mantienen la puerta abierta.	Mueva los envases para que se pueda cerrar la puerta
Las puertas no cierran	La puerta se ha cerrado con demasiada fuerza, haciendo que la otra puerta se abra ligeramente.	Cierre ambas puertas con suavidad
	El frigorífico no está nivelado. Golpea en el suelo cuando se mueve ligeramente.	Ajuste el tornillo de ajuste de altura
	El suelo no es uniforme o es débil. El frigorífico golpea el suelo cuando se mueve ligeramente.	Asegúrese de que el suelo está nivelado y puede soportar de forma correcta el frigorífico. Póngase en contacto con un carpintero para corregir el suelo.
	El frigorífico toca las paredes o armarios.	Mueva el frigorífico.
Los cajones se mueven con dificultad.	Los alimentos tocan la balda en la parte superior del cajón.	Ponga menos alimentos en el cajón.
	La guía sobre la que se desliza el cajón está sucia.	Limpie el cajón y la guía.

Eliminar su viejo electrodoméstico

Este electrodoméstico contiene líquidos (refrigerantes, lubricantes) y está fabricado con piezas y materiales que pueden ser reutilizados y/o recicables.
Todos los materiales importantes deberían ser enviados al centro de recogida de materiales reciclables para poder ser utilizados después de un reprocesamiento (reciclaje). Para el envío, póngase en contacto con su agencia local.

Es normal...

Las situaciones siguientes son normales.

	Problema	Solución
Ruido	Cuando oiga un sonido como "tac" o tuc"	Este es el sonido de varias partes expandiéndose/ contrayéndose o varios dispositivos de control funcionando dependiendo del cambio de temperatura dentro del frigorífico.
	Cuando oiga un sonido como "Dururuk", "Dulkuk" o "Wuung"	Se debe al compresor o el ventilador funcionando cuando el frigorífico se inicia o para. Este es el mismo fenómeno del sonido generado al arrancar o parar el motor de un coche.
	Cuando oiga el sonido del agua fluyendo	Este es el sonido del refrigerante cambiando la condición del congelador/frigorífico. Cuando el líquido cambia a gas, oirá el sonido del agua fluyendo cuando el gas cambia a líquido, oirá el sonido "Kureureuk".
	Cuando oiga el sonido del viento como "Fuu" o "Shik" justo después de cerrar la puerta	Este es el sonido generado cuando la presión interna se reduce temporalmente cuando al entrar el aire caliente al frigorífico o congelador, se enfría rápidamente.
	Cuando oiga un sonido de vibración	Si el frigorífico se instala sobre un suelo de madera o una pared de madera, si no está nivelado correctamente, el sonido podría ser alto por la vibración.
	Cuando oiga un sonido fuerte tras instalar el producto por primera vez	Cuando utilice el frigorífico por primera vez, el frigorífico funcionará a alta velocidad para enfriarse rápidamente y el sonido puede parecer más alto. Cuando la temperatura interna cae bajo un cierto nivel, el ruido se solucionará.
Puerta abierta	Cuando la puerta queda ligeramente abierta tras cerrarla.	Dependiendo de la frecuencia o velocidad al cerrar la puerta del frigorífico o el congelador, la puerta puede abrirse ligeramente y, a continuación, cerrarse. Tenga cuidado de no cerrar la puerta demasiado fuerte.
	Cuando cierre la puerta del refrigerador, la puerta del congelador abre y cierra.	Hay un vinculo entre el refrigerador y el congelador para realizar circulación de aire frío. Así que, cuando cierre la puerta del refrigerador, el aire del refrigerador va al congelador. Esto hace que la puerta del congelador se abra. Por favor no se alarme, puesto que esto no es una anomalía.
Congelación / gotas de condensación	Cuando se forma hielo o gotas de condensación en el interior o exterior del frigorífico	Cuando el aire exterior fluye en la superficie fría interior del frigorífico, puede formarse hielo o gotas de condensación. En especial, esto ocurrirá de forma más fácil cuando abra y cierre la puerta del frigorífico más frecuentemente. Además, si la humedad de la ubicación de instalación es alta o durante la estación de lluvias o en un día lluvioso, pueden formarse gotas de condensación en la parte exterior del frigorífico. Esto es un fenómeno natural que ocurre cuando hay un tiempo húmedo. Seque las gotas de agua con un paño seco.
Temperatura	Cuando la parte frontal del frigorífico está caliente	Los conductos de calor se han instalado en la parte frontal del frigorífico y el divisor del congelador y el frigorífico para evitar que se formen gotas de condensación. El frigorífico puede parecer más caliente tras la instalación o durante un verano cálido, pero no supone ningún problema, puede estar tranquilo.

Información estándar

Especificaciones

Especificaciones de la pantalla	
SO	Android
Procesador	Telechips (Cortex)
ROM	4GB
RAM	512MB
LCD	TFT-LCD 10.1" (1024×600)
Red	802.11b/g/n

Elementos	Contenidos
Soporte	Cumple con IEEE802, 11b/g/n, WiFi
Rango de frecuencia	2400 ~ 2483.5MHz
Modulación	DSSS, CCK, OFDM
Canal	1~13 canales
Velocidad de datos	802.11b = 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g = 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n = 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65 Mbps
Potencia de salida máx. objetivo	802.11b = 17dbm 802.11g = 14dbm 802.11n = 13dbm
Antena	Antena SMD integrada, 50 ohmios

Información FCC

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.

Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este aparato puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA FCC : Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones en este equipo pueden causar interferencias perjudiciales, a menos que las modificaciones estén aprobadas expresamente en el manual de instrucciones. El usuario podrá perder la autorización para utilizar este equipo si se realizan cambios o modificaciones no autorizados.

Declaración de exposición a radiaciones de FCC

Este equipo cumple con los límites de FCC de exposición a radiaciones establecido para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con un mínimo de 20cm de distancia entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se colocará ni funcionará junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Se informa de que cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no puedan producirse en una instalación particular.

Si es este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que puedan determinare encendiendo y apagando el aparato. el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

– Reorientar o reubicar la antena de recepción.
– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
– Solicitar asistencia al distribuidor o un técnico de radio/TV cualificado.



LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.

Linear
Printed in Korea