LG
Life's Good

使用指南

迷你掛牆底座托架


安裝本產品之前，請仔細閱讀本指南並保留作日後參考之用。

MSW240


www.lg.com
（韓國：www.lge.co.kr）
（巴西：www.lge.com）

產品構成

<主設備>



底座托架頂
2 個



下方隔板
2 塊

<部件>




指南隔板
2 塊




指南間隔螺絲 2 顆




下方隔板螺絲 2 顆



用戶手冊



VESA 參照指南



掛牆錨
4 個



安全/水平對準螺絲 2 顆

重要安全指示

閱讀這些指示。
保留這些指示。
注意所有警告。
遵照所有指示。

警告

本掛牆底座應由零售商指定、受過訓練且經驗豐富的安裝人員安裝。
產品由非專屬安裝人員安裝會構成危險，並可能造成損毀或受傷。

請勿安裝重量無法承受的產品。
如安裝牆架位置的力度不足，牆架可能下墮並導受傷。

如有需要，請受過訓練且經驗豐富的安裝人員移動或更換牆架。
安裝程序需要特別技巧，自行移動或安裝產品可能構成安全危險。

安裝牆架後，請勿在產品上吊掛物品，否則對產品造成嚴重影響。
產品或會墮下並導致受傷。

安裝牆架時，切勿在電視後側懸掛電源或訊號纜線。
電線或會受損並導致火災、觸電或損毀產品。

⚠ 注意

根據用戶手冊的指示安裝產品。
如果沒有按照用戶手冊的指示安裝產品，可能會造成嚴重受傷或損毀產品。

安裝產品或在安裝後調整產品高度時，緊記二人一同進行。
單獨操作可能令產品墮下，導致受傷或產品損毀。

安裝期間，檢查牆質類型，如果情況許可，使用密封的錨及螺絲。
如果不使用特定的錨及螺絲，底座或許無法承受產品的重量而造成危險。

在牆上鑽孔時，緊記使用鑽刀及特定直徑的鑽頭。亦請按照鑽孔深度的特定指示操作。
如果沒有按照特定方式安裝產品，產品可能處於不穩狀態而造成危險。

請勿使用濕布抹拭產品，也請勿在安裝產品的位置下使用任何暖爐或加濕器。
如果有水流入產品或產品受到濕氣及熱力接觸，可能會造成火災、觸電或令產品出現問題。

請勿在任何可能會震動的物件附近安裝產品。
請勿在任何高壓電纜或電源附近安裝產品。

安裝產品前，拔出電源插座的電源線。
如果在插入電源線的情況下安裝產品，可能會導致觸電或火災。

請勿徒手安裝產品。 緊記戴上適當的工作手套。
否則可能導致受傷。

連接纜線時，如果您向後推動產品，連接器部分可能會受損。
請於適當的距離下使用產品。

請勿在以下地方使用產品。
- 可能會弄濕的地方，如花瓶或魚缸附近
- 冷氣機下方或接觸到冷氣機吹風的地方
- 浴室等潮濕的地方

粵語

安裝前

* 產品應由零售店指派的合資格專業人員安裝。
  （由非合資格的人員安裝十分危險，可能導致人身傷害。）
* 檢查適合的型號以進行安裝。
  （有關適合型號的詳情，請聯絡零售店或參閱電視使用手冊。）
* 請勿將裝置安裝在灰泥板或中密度纖維板 (MDF) 所製成的牆上。
* 請勿以在牆上安裝顯示屏以外的用途使用產品。
* 安裝牆架時，請留意產品損毀並避免發生意外。
  安裝螺絲，裝上牆架，由飾釘兩端在中央裝配牆架。 建議使用獨立裝置－飾釘尋找器。
* 僅在垂直的牆上安裝產品。
  製造商對於在嚴重傾斜或天花板上安裝產品所造成的問題概不負責。
* 將隨附的配件放在遠離嬰孩或兒童的地方，否則可能構成危險，包括吞食剖件而導致窒息。
* 確保螺絲牢固裝在牆上，但請勿過度鑽緊。
* 請小心不要安裝重量超過牆架限制的電視。
* 安裝時請小心使用工具，以免發生意外或造成損毀。


- 所需工具：Phillips 十字頭螺絲批（手動或電動）木或鋼用 Ø4 毫米鑽刀 / 水平儀 / 飾釘尋找器 / 鑽機。
  您亦可能需要 8 毫米套筒扳手或 8 毫米混凝土用鑽刀。

安裝方法

- 實際產品與本手冊的圖示可能有所不同。

1 將底座托架安裝到電視上

- 如果您固定指南隔板及下方隔板時螺絲沒有完全旋緊，檢查螺絲的長度並參閱技術服務手冊。

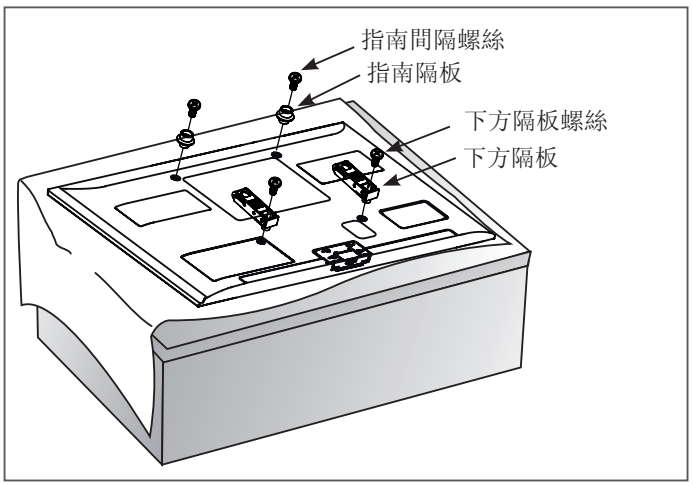


〈工作程序〉

1. 查看顯示屏是否有螺絲裝在底座鑽孔內。 如有，將其移除。
2. 按照圖中所示的次序固定兩塊指南隔板及兩塊下方隔板。
   在產品上方固定兩塊指南隔板，在下方固定兩塊下方隔板。

- 將電視放在桌上，屏幕朝向下。確保在鋪有軟布或墊子的平面上擺放電視，以防刮花。
- 旋緊螺絲直至電視組合、指南隔板及下方隔板穩固相連在一起。
- 旋緊螺絲時使用十字頭螺絲批（手動或電動）。

2 使用 VESA 參照指南檢查在牆上固定螺絲的位置

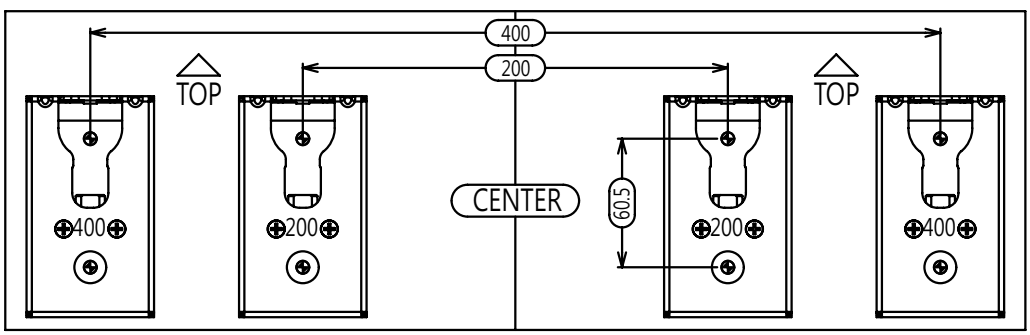


1. 檢查電視的 VESA 標準。
2. 使用隨附的 VESA 參照指南作為輔助標記掛牆位置。

3 如何在石牆上安裝

請按照以下指示操作。

- 檢查牆的物料及厚度。
- 請勿將裝置安裝在灰泥板或中密度纖維板 (MDF) 所製成的牆上。 否則，必須在塗層物料內的護土牆（混凝土）中將錨及螺絲固定好。 如果沒有護土牆，則必須先安裝獨立的掛鉤並將錨及螺絲固定好。
- 在沒有特定的牆物料上安裝產品時，以每個螺絲位置可承受 70 kgf (686 N) 拉出負載及 100 kgf (980 N) 或以上剪切負載的方式安裝產品。

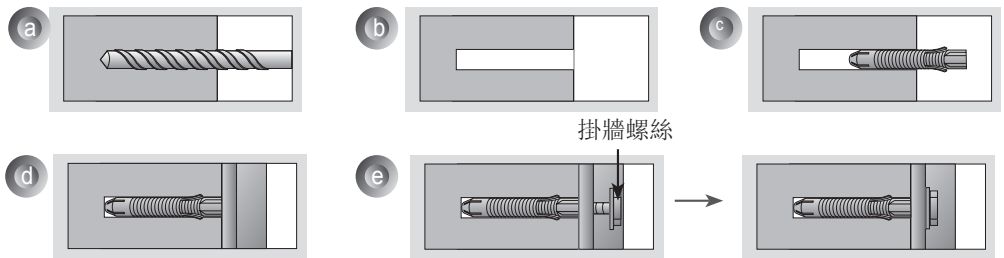


- 為混凝土及鎚（撞擊）鑽頭使用 Ø8 毫米鑽刀。

a. 使用 Ø8 毫米鑽刀為錨的位置鑽孔，深度介乎 80 毫米 - 100 毫米之間
b. 清理鑽孔。
c. 將密封的錨插入孔中。 （插入錨時請用鎚。）
d. 對準鑽孔位置，將底座裝在牆上。 再將角度調整部分朝向上。
e. 將底座螺栓對準鑽孔並將其扭緊。 然後以 45 kgf/cm - 60 kgf/cm 的轉矩旋緊螺栓。

4 安裝掛牆底座托架


<固定螺絲>

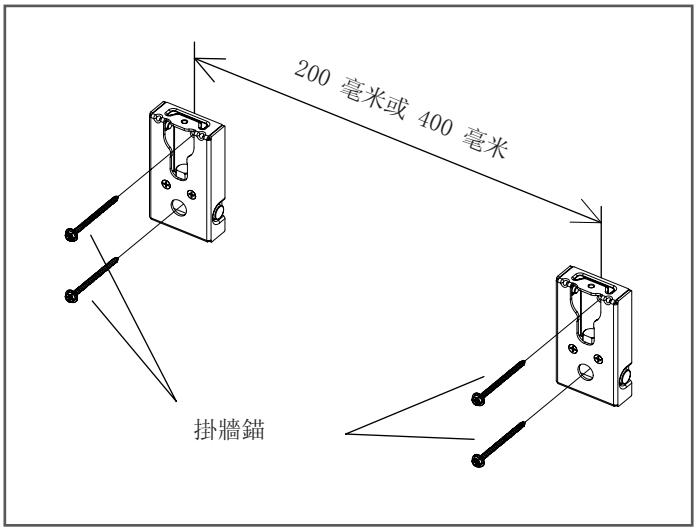

→ 在牆上所需的安裝位置安裝托架。
→ 如果安裝位置不適合安裝，將兩個托架移至符合上述規定的位置。
→ 使用掛牆錨固定掛牆底座托架，如圖所示。
→ 使用（手動或電動）Philips 螺絲批或 8 毫米螺絲扳手旋緊螺絲，直至牆、掛牆底座托架及螺絲穩固相連在一起。


5 將托架連接到電視上

- 安裝時，緊記至少有 2 人握住產品。

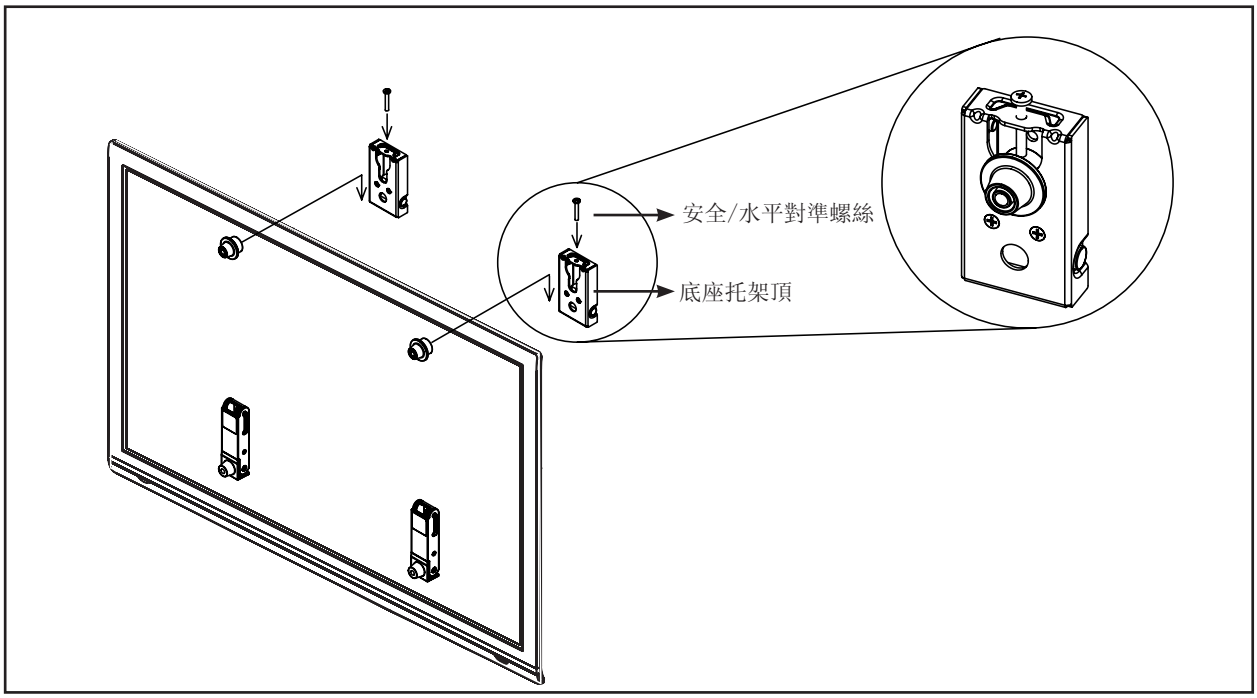

裝配掛牆底座托架的指南隔板及安全/水平對準螺絲，如圖所示。

→ 套緊組合底部，確保產品已穩固安裝。
→ 安裝備有喇叭的產品時，握住並提起產品，而並非握住喇叭。

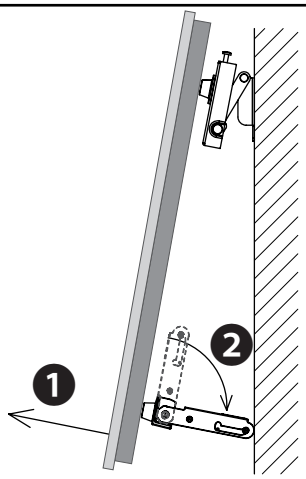

<安裝纜線>


移動組合以安裝纜線，如左圖所示。

向前拉出組合的下方部分，如 ❶ 所示，
90 度轉動下方隔板托架，如 ❷ 所示。
*確保組合的角度不變。

安裝後，按照指示的相反次序（❷ → ❶）將組合屏幕與牆並列。

安裝電纜時（根據 ❶ 所示的方向），切勿過度用力把電視拉出

〈調整角度〉

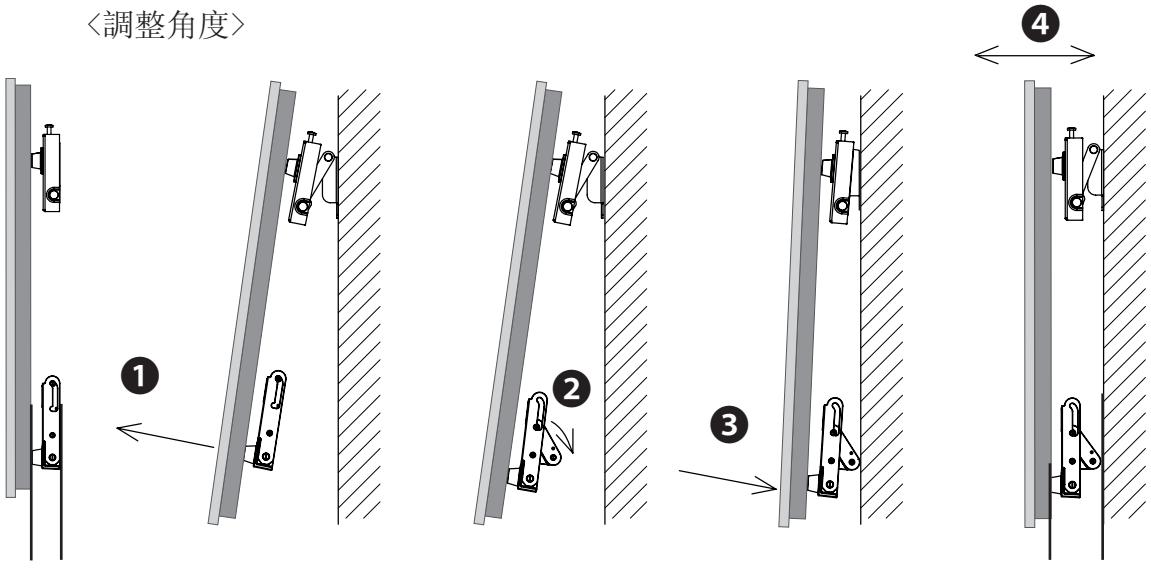


深度：38 毫米　　深度：64 毫米

向前拉出組合的下方，如 ❶ 所示。
90 度轉動下方隔板的厚度調整控捍，如 ❷ 所示。
當組合如 ❸ 所示接觸到牆時，將雙手移離組合的下方部分。
如要調整屏幕角度，推動或拉出組合的上方部分，如 ❹ 所示。
* 建議預設角度為 90 度（屏幕必須與地面垂直）。

1. 如何調整下方隔板的深度（請參閱右圖）：將手指放入
   深度調整鑽孔並將其向下拉以固定鑽孔的突出部分。
   然後，向前拉出組合的上方，確保組合屏幕與牆並列。


2. 組合上方屬於可調整部分。 適當地進行調整。

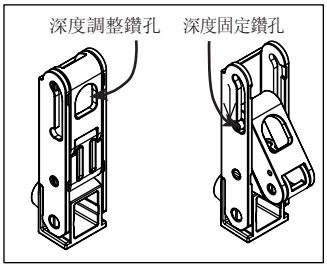

→ 深度可以調整。 預設深度為 38 毫米，調整深度為 64 毫米。
→ 如果纜線連接需要更多空間，根據上述「如何調整下方隔板的深度」章節調整深度。
→ 安裝纜線以使用組合時，確保在與牆保留足夠距離的情況下安裝組合，以防損毀纜線。

6 調整水平程度

如果在安裝後沒有正確水平對齊組合，使用 ❶ 螺絲進行調整。
（根據螺栓的轉動方向變更產品的傾斜度。）

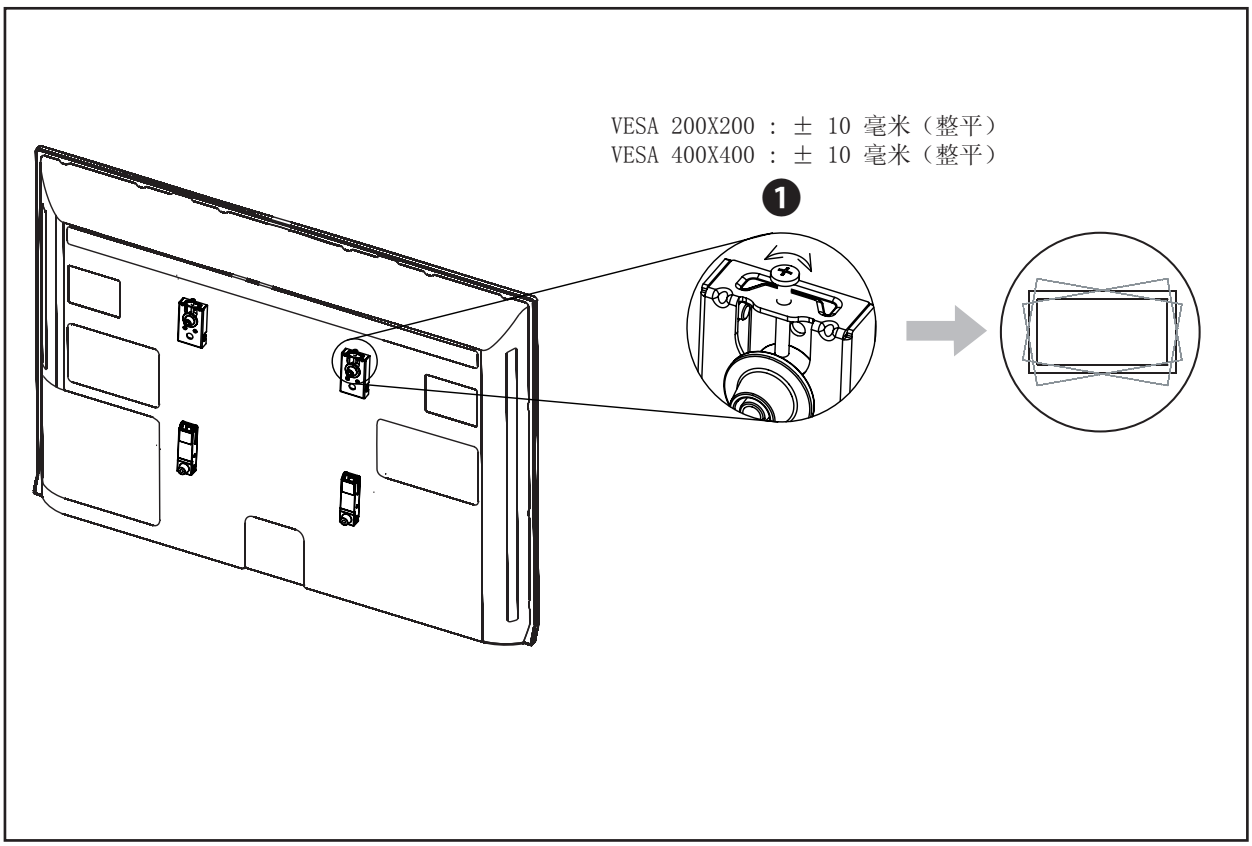


請按照指示操作。


影院畫面型號（LM64**, LM66**, LM67**, LM76**, LM86**, LA66**, LA69**, LA74**, LA79**, LA86**）容易因外來震動而受損，因此請小心處理產品。 提起電視時，請勿接觸屏幕。
有關更多資訊，請參閱電視的使用指南。

7 調整角度

- 按照下圖的指示，調整組合的觀看角度。
  （您可於沒有諮詢專業安裝技師的情況下，自行調整屏幕的角度。）
- 當您調整角度時，用雙手慢慢調整，防止產品背面撞到牆面，以免對牆或產品造成損毀。 請勿過度用力。

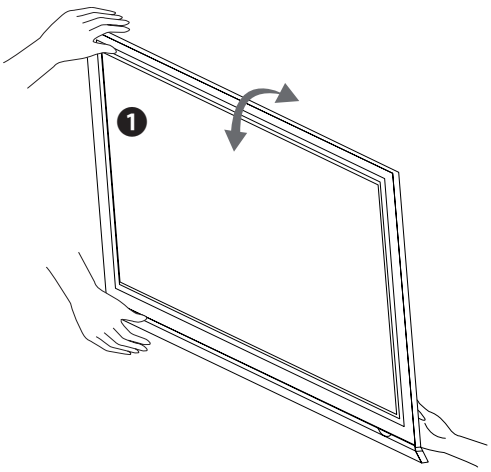


❶〈上方部分的角度〉

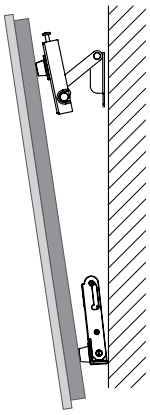

〈裝配組合的側視圖〉

❷



深度：64 毫米


調整角度視乎組合的大小或結構而有所不同。

- 可調整的角度範圍視乎產品的大小而有所不同。
- 請勿將手放在組合與牆之間，以防調整角度時把手弄傷。
- 調整角度時，您可能需要根據產品的大小而運用不同力度。
- 如要 ❶ 顯示調整產品的角度，您必須用雙手，一隻手推動牆的下方部分，另一隻手向前拉動上方。

- 如要 ❷ 顯示調整角度，請參閱第 7 頁。

8 纜線與保護墊佈置

- 如圖所示整理纜線。 使用某些類型的纜線捆綁裝置將所有纜線集中在一起。

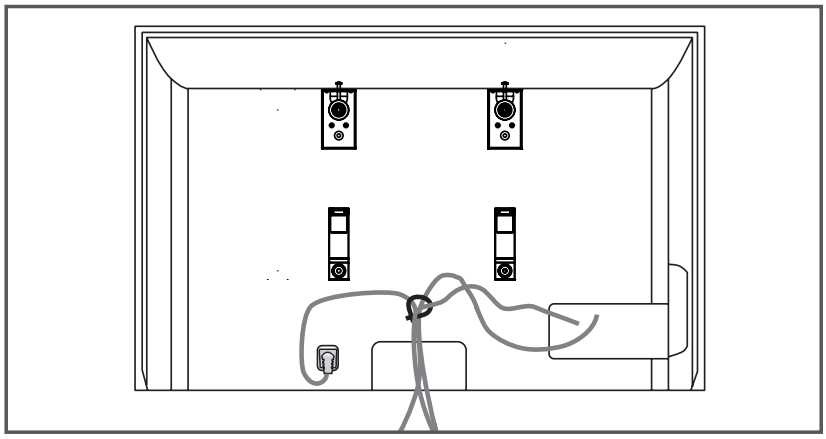


產品規格


型號名稱	MSW240	
	底座托架頂	下方隔板
寬度（毫米）	60	35
高度（毫米）	104	125
深度（毫米）	22.5	38
產品重量（克）	830	
包裝重量（克）	1130	
掛牆 VESA 規格	200X200 400X400	
最大 允許負載	50	


產品標準大小與安裝尺寸

[單位：毫米]

< VESA 400 X 400 >

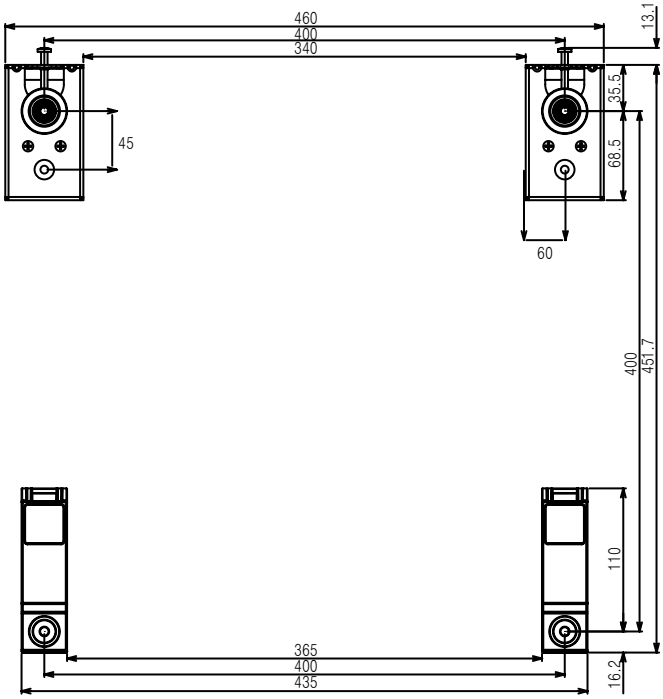


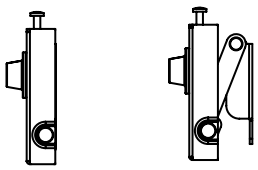


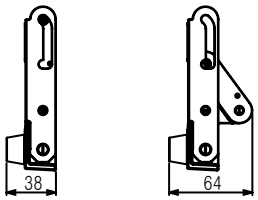


最小　最大

< VESA 200 X 200 >

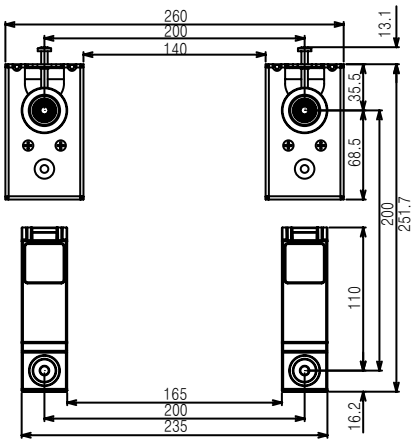

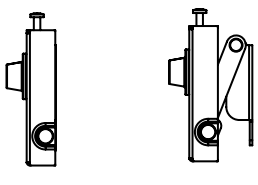

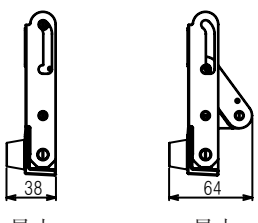

最小　最大

粵語



產品的型號及序號位於產品的背面或側面。
如需服務，請記錄以下資料。

型號 _____

序號 _____

支援的顯示屏
（請聯絡零售商或參閱適用型號的電視使用指南。）