

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

ЗМІСТ

A. Заходи безпеки	3
B. Електробезпека.....	6
Тимчасове використання адаптера.....	6
Тимчасове використання подовжувача.....	6
Позначки, що використовуються у даній Інструкції	6
C. Загальна інформація про пристрій....	7
Внутрішні блоки	7
Світлові індикатори функцій.....	7
Зовнішній блок	7
D. Порядок використання	8
Установка елементів живлення	8
Зберігання пульту дистанційного керування	8
Спосіб користування	8
Бездротовий пульт дистанційного керування	9
Режими роботи	9
(Моделі тільки з режимом охолодження)	10
Автоматична заміна режиму Режим дегідратації	11
Робота в автоматичному режимі (Моделі з тепловим насосом).....	12
Режим швидкого охолодження	13
Примусовий режим	14
Регулювання напрямку вертикального/горизонтального потоку повітря (Опція)	15
Функція автоматичного перезапуску.....	15
E. Технічне обслуговування і ремонт... 16	
Внутрішній блок	16
Зовнішній блок	16
Поради по користуванню!	17
Поради по виявленню й усуненню несправностей!.....	18



ДЛЯ ЗАМІТОК

Запишіть номер моделі й серійний номер тут:

Модель №

Серійний №

Їх можна знайти на шильдику на бічній панелі кожного блоку.

Торговельний агент/Продавець

Дата покупки

■ Прикріпіть до цієї сторінки товарний чек для підтвердження дати покупки і для забезпечення гарантійного обслуговування.



ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ

У інструкції міститься багато корисних порад про те, як правильно використовувати кондиціонер і проводити його технічне обслуговування. Нескладні профілактичні міри допоможуть вам заощадити час і гроші впродовж усього періоду експлуатації кондиціонера.

У таблиці по виявленню й усуненню несправностей приводяться відповіді на питання по незначних несправностях. Якщо ви заздалегідь ознайомитесь із таблицею «Поради по виявленню й усуненню несправностей», вам, можливо, не знадобиться звертатися в сервісний центр.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Ремонт або технічне обслуговування даного пристрою може здійснювати тільки кваліфікований технічний персонал.
- Монтаж даного пристрою повинен здійснюватися сертифікованим фахівцем.
- Кондиціонер не повинен використовуватися дітьми й особами з обмеженими фізичними можливостями без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грати з кондиціонером.
- Заміна силового кабелю повинна здійснюватися кваліфікованим фахівцем з використанням запасних частин виробника.



Заходи безпеки

Для запобігання травмам і ушкодженню майна необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

- Неправильна експлуатація в результаті недотримання інструкцій приведе до травм або ушкоджень. Ступені тяжкості травм/ушкоджень класифіковані наступним чином.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на небезпеку смертельної або тяжкої травми.



ОБЕРЕЖНО

Цей символ вказує на небезпеку травми або ушкоджень.

- Значення символів, що використовуються у даній інструкції, наведені нижче.



В жодному разі не робіть.



Дотримуйтеся інструкцій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди використовуйте мережну вилку й розетку із заземленням.

- Небезпека ураження електричним струмом.

Не користуйтеся несправними автоматичними вимикачами або автоматичними вимикачами з параметрами живлення нижче номінальних! Використовуйте автоматичні вимикачі й запобіжники з відповідними параметрами живлення.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не користуйтеся трійниками або подовжувачами. Підключайте даний пристрій до індивідуальної лінії за допомогою окремого автоматичного вимикача.

- У протилежному випадку виникає небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

З питань проведення електричних робіт звертайтеся до торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в офіційний сервісний центр. Не розбирайте й не ремонтуйте пристрій самостійно.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Завжди заземлюйте пристрій у відповідності зі схемою електричних з'єднань. Не підключайте провідник заземлення до водопровідних або газових труб, громовідводу або до телефонного кабелю.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Надійно встановіть панель і кришку блоку керування.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом через пил, воду тощо.

Використовуйте автоматичний вимикач або запобіжник з відповідними номінальними параметрами електроживлення.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не видозмінюйте конструкцію шнура живлення, не подовжуйте шнур живлення. Якщо на шнурі живлення є подряпини, або покриття відшаровується або ушкоджено, необхідно замінити шнур.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

З питань монтажу, демонтажу або повторного монтажу пристрою завжди звертайтеся до торговельного агента або в офіційний сервісний центр.

- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або травмування.

Не монтуйте пристрій на несправній основі. Переконайтеся, що характеристики зони монтажу не погіршуються із часом.

- Це може привести до падіння пристрою.

Не встановлюйте зовнішній блок на рухливій основі або у місці, з якого він може впасти.

- Падіння зовнішнього блоку може завдати шкоди, стати причиною травмування або смерті.

Якщо пристрій потрапив у воду (був залитий або занурений), перед поновленням експлуатації зверніться в офіційний сервісний центр з питання його ремонту.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

У внутрішньому блоці пусковий конденсатор подає високу напругу на електричні компоненти. Перед проведенням ремонту забезпечте повну розрядку конденсатора.

- Заряджений конденсатор може стати причиною ураження електричним струмом.

При монтажі використовуйте спеціальний монтажний комплект, що постачається разом з пристроєм.

- У протилежному випадку пристрій може впасти й нанести тяжку травму.

Використовуйте тільки ті запасні частини, які вказані в списку запасних частин в інструкції з ремонту й технічного обслуговування. Не намагайтеся самостійно змінювати конструкцію пристрою.

- Використання невідповідних запасних частин може призвести до ураження електричним струмом, надмірного виділення тепла або пожежі.

Внутрішні і зовнішні з'єднання проводки повинні бути надійно закріплені, а кабель повинен бути прокладений відповідним чином, що виключає натяг і від'єднання кабелю від з'єднувальних клем.

- Неправильні з'єднання або нещільний контакт можуть привести до надмірного виділення тепла або пожежі.

Перевірте використовуваний холодоагент. Ознайомтеся з інформацією на шильдику пристрою.

- Використання невідповідного холодоагенту може перешкоджати нормальній роботі пристрою.

Не розташовуйте поруч зі шнуром живлення електрообігрівачі або інші нагрівальні прилади.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не використовуйте пристрій у замкненому просторі протягом тривалого часу. Регулярно провітрюйте приміщення.

- Можлива нестача кисню, і як результат, може бути нанесена шкода здоров'ю.

Якщо в приміщенні, де встановлений кондиціонер, працює електроплита, нагрівальний прилад та т.п., час від часу провітрюйте приміщення.

- Можлива нестача кисню, і як результат, може бути нанесена шкода здоров'ю.

Стежте за тим, щоб ніхто, особливо діти, не наступав або не падав на зовнішній блок.

- Небезпека травмування і ушкодження пристрою.

НЕ ВИМИКАЙТЕ/ВИМКАЙТЕ пристрій вимиканням/вставленням вилки в розетку мережі живлення.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Утилізація пакувальних матеріалів, гвинтів, цяхів, батарейок, зламаних предметів тощо після монтажу або обслуговування повинна бути виконана належним чином. Пакувальні пластикові мішки повинні бути викинуті.

- Нещільове використання пакувальних матеріалів дітьми може привести до травмування.

Не використовуйте ушкоджені шнур живлення, вилку, або незакріплену розетку.

- У протилежному випадку виникає небезпека пожежі і ураження електричним струмом.

Не допускайте потрапляння води на електричні елементи. Не встановлюйте пристрій поруч із джерелами вологи.

- Небезпека пожежі, ушкодження пристрою, або ураження електричним струмом.

Не відкривайте передні ґрати пристрою під час роботи (Не доторкайтеся до електростатичного фільтра, якщо пристрій ним оснащено)

- Небезпека травмування, ураження електричним струмом, або ушкодження пристрою.

Під час проведення чищення або ремонту пристрою відключіть живлення і вийміть шнур живлення з розетки.

- Небезпека ураження електричним струмом.

Виключіть можливість витягування або ушкодження шнура живлення під час експлуатації пристрою.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

У випадку витoku горючих газів, відключіть джерело газу й, перед тим як увімкнути пристрій, провітріть приміщення.

- Не користуйтеся телефоном і вимикачами. Небезпека вибуху або пожежі.

Переконайтеся, що вилка шнура живлення не брудна і справна, і тільки після цього повністю вставте її в розетку мережі живлення.

- Використання брудної, несправної або нещільно вставленої розетки вилки може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не торкайтеся, не експлуатуйте й не ремонтуйте пристрій вологими руками. При вийманні шнура живлення з розетки рукою тримайтеся за вилку, а не за шнур.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не зберігайте, не використовуйте й не допускайте знаходження горючих газів і легкозаймистих матеріалів поруч із пристроєм.

- Небезпека пожежі.

Якщо під час роботи пристрою з'являються незвичні звуки, запахи або дим, негайно відключіть автоматичний вимикач або вийміть із розетки шнур живлення.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Якщо експлуатація пристрою не планується протягом тривалого часу, вийміть шнур живлення з розетки або відключіть автоматичний вимикач.

- Небезпека ушкодження, збоїв у роботі або несанкціонованого увімкнення пристрою.

Не розташовуйте на шнури живлення ЖОДНИХ предметів.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Для внутрішнього чищення зверніться до авторизованого сервісного центру або до дилера. Не слід використовувати агресивні миючі засоби, що можуть викликати корозію або пошкодження апарату.

- Агресивні миючі засоби також можуть стати причиною неполадок продукту, пожежі або удару струмом.

ОБЕРЕЖНО

Не користуйтеся телефоном і вимикачами. Небезпека вибуху або пожежі.

- Уникайте травм.

Монтаж пристрою слід робити за рівнем.

- З метою виключення вібрації і шуму.

Не встановлюйте пристрій у тих місцях, де він буде піддаватися безпосередньому впливу вітру з моря (бризам солоної води).

- Це може привести до корозії пристрою.

Не монтуйте пристрій у тих місцях, де шум або гаряче повітря від зовнішнього блоку може завдати шкоди навколишньому середовищу або потурбувати навколишніх.

- Це може викликати проблеми із сусідами, ведучи до судових позовів.

Установіть дренажний шланг для належного видалення водяного конденсату.

- Неправильне з'єднання може привести до витoku води.

Після монтажу або ремонту пристрою завжди перевіряйте пристрій на відсутність витоків газу (холодоагенту).

- Низький рівень холодоагенту може привести до виходу пристрою з ладу.

Не використовуйте пристрій в особливих цілях, наприклад, для зберігання продуктів живлення, творів мистецтва й т.д. Даний кондиціонер призначений для побутового застосування. Він не є прецизійною системою охолодження.

- Небезпека ушкодження або втрати майна.

Не блокуйте отвори випуску й забору повітря.

- Це може викликати несправність пристрою.

Для чищення використовуйте м'яку тканину. Не використовуйте агресивні миїні засоби, розчинники, спрямовані струмені води тощо.

- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, або ушкодження пластмасових частин пристрою.

При знятті повітряного фільтра не доторкайтеся до металевих частин пристрою.

- Небезпека травмування.

Не наступайте і не кладіть предмети зверху на пристрій (зовнішній блок).

- Небезпека травмування і ушкодження пристрою.

Після чищення надійно зафіксуйте фільтр. Чистіть фільтр кожні два тижні або частіше, якщо це необхідно.

- Забруднений фільтр знижує ефективність роботи пристрою.

Під час роботи пристрою не вставляйте пальці або сторонні предмети в отвори випуску або забору повітря.

- Всередині пристрою присутні гострі й рухливі деталі, які можуть привести до травмування.

Будьте обережні при розпакуванні й монтажі пристрою.

- Гострі краї можуть стати причиною травмування.

Якщо під час ремонту пристрою виявиться витік холодоагенту, уникайте контакту з ним.

- Потраплення холодоагенту на тіло може привести до обмороження.

Не нахилийте пристрій під час зняття або демонтажу.

- Може пролитися водний конденсат, що накопився всередині.

Не змішуйте з холодоагентом повітря або газ, що не призначений для використання у пристрої.

- При потрапленні повітря в систему охолодження виникає надмірно високий тиск, який може стати причиною травмування або виходу пристрою з ладу.

У випадку витіку холодоагенту під час монтажу негайно провітрити приміщення.

- У протилежному випадку може бути заподіяна шкода вашому здоров'ю.

Демонтаж пристрою, переробка холодоагенту і компонентів пристрою повинні виконуватися відповідно до місцевих і державних стандартів.

Для заміни елементів живлення в пульті дистанційного керування використовуйте елементи живлення того ж типу. Не встановлюйте нові елементи живлення разом зі старими, не встановлюйте елементи живлення різних типів.

- Небезпека пожежі або ушкодження пристрою.

Не перезаряджайте й не розбирайте елементи живлення. Не утилізуйте батареї шляхом їхнього спалювання.

- Елементи живлення можуть зайнятися або вибухнути.

При потрапленні рідини з елемента живлення на шкіру або одяг, ретельно промийте їх чистою водою. Не користуйтеся пультом дистанційного керування у випадку витіку електроліту з елементів живлення.

- Хімічні речовини, що містяться в елементах живлення, можуть викликати опіки або завдати шкоди здоров'ю.

Не допускайте роботи кондиціонера протягом тривалого часу в умовах високої вологості повітря, або при відкритих дверях або вікнах.

- Може утворитися конденсат, здатний намочити або зіпсувати меблі..

Не допускайте впливу потоку холодного або гарячого повітря на шкіру, також не піддавайте такому впливу дітей або рослини.

- Це може заподіяти шкоду здоров'ю.

Не пийте воду, яка витікає з пристрою.

- Це не гігієнічно й може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

При чищенні, технічному обслуговуванні або ремонті пристрою на висоті використовуйте міцний табурет або драбину.

- Будьте обережні й уникайте травм.

При потрапленні рідини з батарейок до рота, ретельно почистіть зуби й ротovu порожнину і зверніться до лікаря. Не користуйтеся пультом дистанційного керування, якщо батарейки протекли.

- Хімічні речовини, що використовуються у батарейках, можуть викликати опіки і завдати іншої шкоди вашому здоров'ю

Робочі діапазони

Для моделі Heat & Cool, робочий діапазон відповідає даним, указаним у наведеній нижче таблиці.

Робочий діапазон у режимі обігріву	Температура зовнішнього повітря
	0 ~ 24 °C

* Коли температура зовнішнього повітря падає нижче 0°C, потужність обігріву може дещо знизитися, залежно від умов експлуатації.

Електробезпека

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристрій повинен бути заземлений належним чином.
Для зниження небезпеки ураження електричним струмом необхідно завжди підключати пристрій до заземленої розетки.
- Не відрізайте й не видаляйте штир заземлення з мережної вилки.
- Кріплення клеми заземлення адаптера до гвинта настінної розетки заземлює пристрій тільки в тому випадку, якщо гвинт є металевим й неізолюваним, а настінна розетка заземлена через проводку будинку.
- У випадку виникнення сумнівів із приводу надійності заземлення кондиціонера, слід звернутися по допомогу до кваліфікованого електрика для перевірки настінної розетки й електричної мережі.

Тимчасове використання адаптера

Ми настійно рекомендуємо не використовувати адаптери у зв'язку з потенційною небезпекою нанесення травм користувачеві. Для тимчасових підключень використовуйте тільки оригінальні адаптери, які можна придбати в місцевих магазинах електротоварів. З метою дотримання полярності, сполучіть широкий паз в адаптері із широким пазом розетки.

Щоб не ушкодити клеми заземлення, відключайте шнур живлення від адаптера однією рукою.

Не виймайте шнур живлення з розетки занадто часто, тому що це може привести до ушкодження клеми заземлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- При підключенні пристрою ніколи не користуйтеся несправним адаптером.

Тимчасове використання подовжувача

Ми настійно рекомендуємо не використовувати подовжувальні шнури у зв'язку з потенційною небезпекою нанесення травм користувачеві.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій потрібно встановлювати відповідно до державних стандартів підключення електричного устаткування. Дана інструкція служить для пояснення властивостей пристрою.

Позначки, що використовуються у даній Інструкції



Даний символ попереджає про небезпеку ураження електричним струмом.



Даний символ попереджає про небезпеки, які можуть завдати шкоди кондиціонеру.

ПРИМІТКА

Даний символ указує на особливі примітки.


Загальна інформація про пристрій

У даному розділі представлена коротка інформація про внутрішній і зовнішній блоки. Уважно ознайомтеся з інформацією, що відноситься до вашого типу внутрішнього блоку.

Внутрішні блоки

Стандартна спліт-система

Панель світлодіодних індикаторів

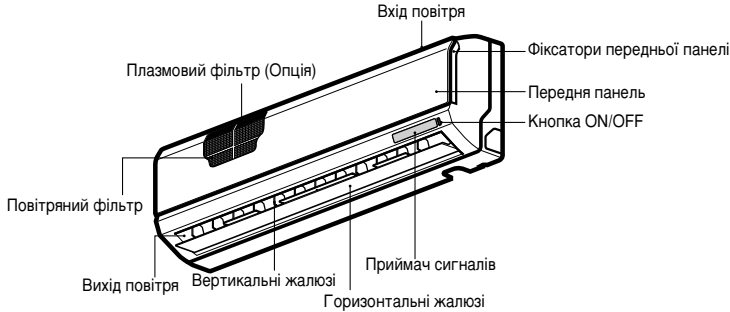


Індикатори функцій

- ⓘ On/Off : Загоряється під час роботи системи, появи коду помилки й установці параметрів автоматичного перезапуску.
- ⌚ Таймер : Загоряється під час роботи таймера
- ✱ Режим розморожування : Загоряється під час роботи в режимі розморожування або під час роботи в режимі *теплого запуску (Моделі з тепловим насосом)
- OUT DOOR Робота зовнішнього блоку : Загоряється під час роботи зовнішнього блоку (Моделі тільки з режимом охолодження)

* **Режим теплого запуску:** Припиняє роботу вентилятора внутрішнього блоку в режимі нагрівання на кілька хвилин для запобігання подачі холодного повітря з пристрою.

* У режимі розморожування пристрій припиняє нагрівання на кілька хвилин для видалення утворень льоду на теплообміннику зовнішнього блоку з метою підтримки ефективної роботи пристрою.

Зовнішній блок

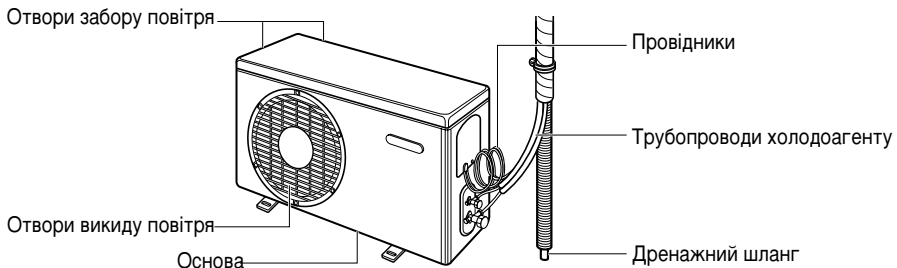


Порядок використання

Установка елементів живлення

1. Зніміть кришку відсіку для елементів живлення, висунувши її в напрямку стрілки.
2. Вставте нові елементи живлення, дотримуючись полярності (+) і (-).
3. Встановіть кришку на місце.

ПРИМІТКА

1. При експлуатації пристрою й заміні елементів живлення завжди використовуйте елементи живлення одного типу.
2. Якщо планується не використовувати систему протягом тривалого часу, вийміть елементи живлення, щоб продовжити строк їхньої експлуатації.
3. Якщо дисплей на пульті дистанційного керування починає тьмяніти, замініть обидва елементи живлення.
4. Встановіть дві батарейки AAA(1,5 Вольт).

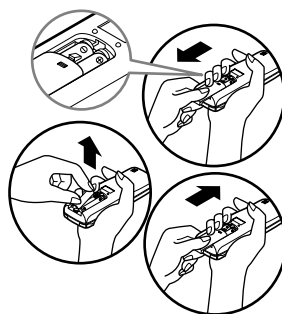


Зберігання пульта дистанційного керування

1. Для пульта дистанційного керування рекомендується знайти місце, у якому до нього буде забезпечений безпечний і зручний доступ.
2. Гвинтами, що поставляються у комплекті з пристроєм, надійно закріпіть тримач пульта на стіні.
3. Вставте пульт дистанційного керування в тримач.


ПРИМІТКА

1. Не піддавайте пульт дистанційного керування впливу прямого сонячного світла.
2. Передавач і приймач сигналу повинні бути завжди чистими, що забезпечить якісний зв'язок між ними. Використовуйте м'яку тканину для їх очищення.
3. У випадку, якщо за допомогою пульта дистанційного керування здійснюється керування також іншими пристроями, розмістіть його в іншому місці або зверніться за консультацією до сервісної служби.

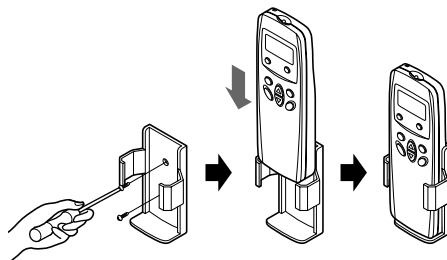


Спосіб користування

1. Приймач сигналу знаходиться усередині пристрою.
2. Для керування пристроєм наведіть на нього пульт дистанційного керування. Між пультом дистанційного керування й пристроєм не повинно бути сторонніх предметів.

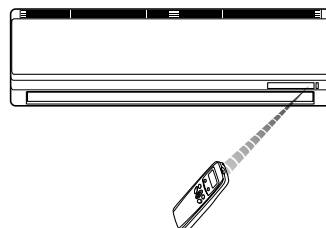


Функції пульта дистанційного керування

З пульта дистанційного керування на систему поступають керуючі сигнали.

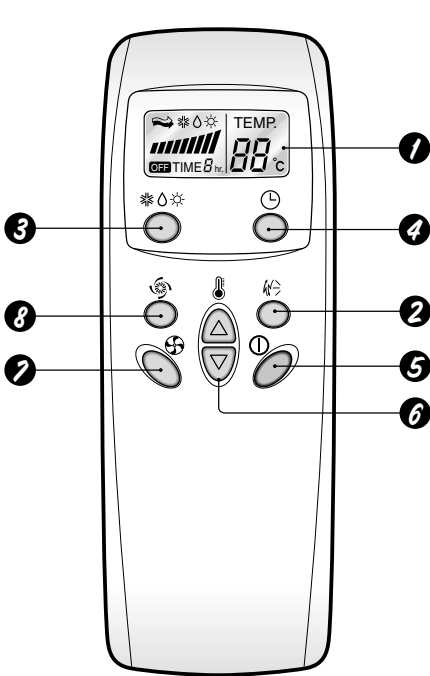


- 1 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ**
 - Відображає режими роботи.
- 2 КНОПКА АКТИВАЦІЇ РЕЖИМУ CHAOS SWING**
 - Використовується для зупинки або увімкнення руху жалюзі й установки бажаного напрямку потоку повітря вгору/вниз.
- 3 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ**
 - Використовується для вибору режиму роботи.
- 4 КНОПКА ВИМКНЕННЯ ЗА ТАЙМЕРОМ**
 - Використовується для установки часу припинення роботи.
- 5 КНОПКА ВМИКАННЯ/ВИМКНЕННЯ**
 - Робота пристрою починається при натисканні цієї кнопки і припиняється при її повторному натисканні.
- 6 КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРИ В ПРИМІЩЕННІ**
- 7 КНОПКА ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ**
- 8 КНОПКА АКТИВАЦІЇ РЕЖИМУ ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ**
 - Використовується для вмикання або вимикання режиму швидкого охолодження. (Установлює дуже високу швидкість обертання вентилятора в режимі охолодження).

(1) Режим роботи

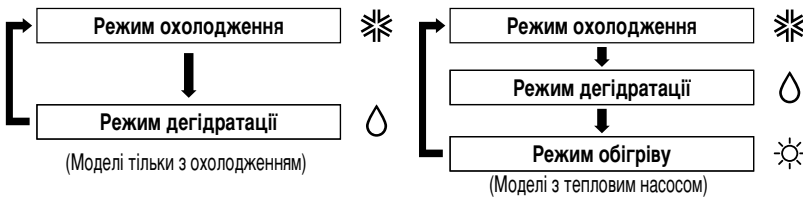


(2) Послідовність дій

- 1 Кнопка вмикання/вимикання**
- 2 Кнопка вибору режиму роботи**
- 3 Кнопки установки температури в приміщенні**
- 4 Кнопка вибору швидкості обертання вентилятора внутрішнього блоку**

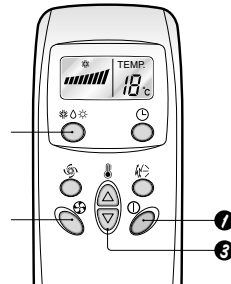




Режим охолодження

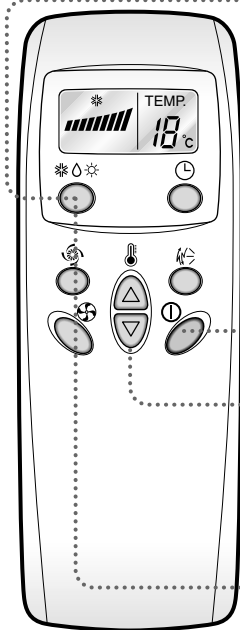

1



Натисніть кнопку
Вмикання/Вимикання.

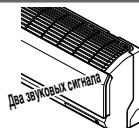

2

Виберіть режим охолодження. Натисніть кнопку вибору режиму роботи.


При кожному натисканні кнопки режими роботи перемикаються у наведеному нижче порядку.

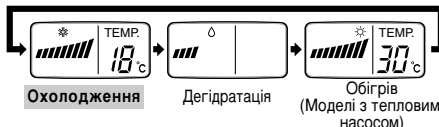

3

Задайте значення температури нижче за температуру в приміщенні.

- Температуру можна задавати в діапазоні 18°C ~ 30°C з інтервалом 1°C.



Кнопка підвищення температури

Кнопка зниження температури

4

Установіть швидкість обертання вентилятора.

- Виберіть одну із чотирьох швидкостей вентилятора: низьку, середню, високу, або режим CHAOS.
- При кожному натисканні кнопки швидкість обертання вентилятора міняється.
- Режим високої швидкості відображається на дисплеї.




Природний бриз у режимі CHAOS

- Для більшого відчуття свіжості, ніж при інших режимах роботи вентилятора, натисканням кнопки вибору швидкості обертання вентилятора ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ виберіть режим CHAOS. У даному режимі повітряний потік нагадує легкий вітер, що забезпечується автоматичною зміною швидкості вентилятора по програмі роботи CHAOS.




Режим дегідратації

Даний режим призначений для дегідратації без переохолодження.

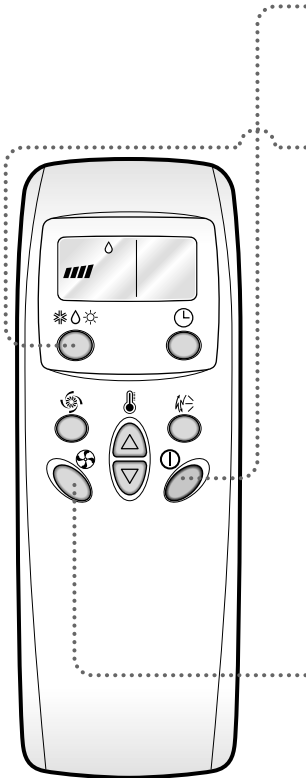


1

Натисніть кнопку
Вмикання/Вимикання.

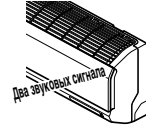

2

Виберіть Режим дегідратації. Натисніть кнопку вибору режиму роботи.
При кожному натисканні кнопки режими роботи перемикаються у наведеному нижче порядку.

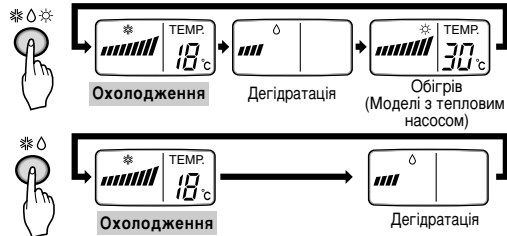

4

Виберіть одну із чотирьох швидкостей вентилятора: низьку, середню, високу, або режим CHAOS. При кожному натисканні кнопки швидкість обертання вентилятора міняється.



Під час роботи в режимі дегідратації:


- При виборі режиму дегідратації за допомогою кнопки вибору режиму роботи пристрій починає працювати в режимі зниження рівня вологості в повітрі. Пристрій автоматично виставляє оптимальні рівні температури в приміщенні й обсягу потоку повітря, що забезпечує зниження вологості в приміщенні з урахуванням поточної температури.

Однак у цьому випадку значення температури не відображається на дисплеї пульта дистанційного керування; даний режим не дозволяє регулювати температуру в приміщенні.

- При роботі в режимі дегідратації потік повітря автоматично встановлюється відповідно до алгоритму оптимізації, що реагує на температуру в приміщенні, тому умови в приміщенні залишаються здоровими й комфортними навіть при підвищеній відносній вологості.



Режим обігріву (Моделі з тепловим насосом)

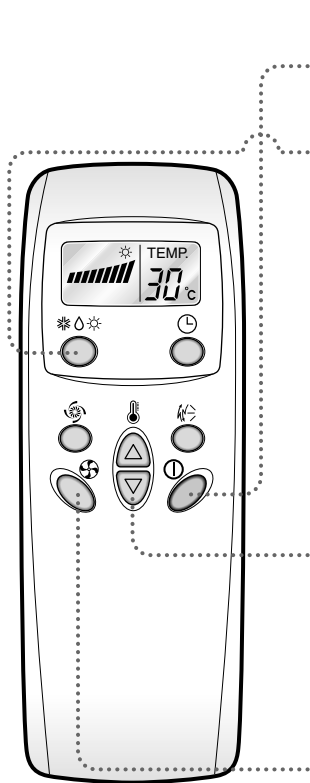

- 1** Натисніть кнопку Вмикання/Вимикання. Пристрій подасть звуковий сигнал.
 
- 2** Для вибору Режиму обігріву натисніть кнопку вибору режиму роботи. При кожному натисканні кнопки режими роботи перемикаються у наведеному нижче порядку.






Охолодження



Дегідратація



Обігрів
(Моделі з тепловим насосом)
- 3** Задайте значення температури вище за температуру в приміщенні. Температуру можна задавати в діапазоні 16°C~30°C з інтервалом 1°C.

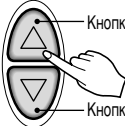


Кнопка підвищення температури

Кнопка зниження температури
- 4** Установіть швидкість обертання вентилятора із закритою кришкою пульта дистанційного керування. Виберіть одну із чотирьох швидкостей вентилятора: низьку, середню, високу, або режим CHAOS. При кожному натисканні кнопки швидкість обертання вентилятора міняється.
 





Установка таймера

УСТАНОВКА ЧАСУ ВИМКНЕННЯ ЗА ТАЙМЕРОМ

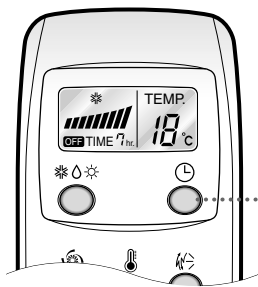

Натисніть кнопку вимкнення за таймером.

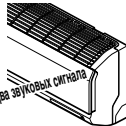



Два звукових сигнали

1. Натисніть кнопку вимкнення за таймером.
2. На корпусі кондиціонера повинен загорітися індикатор OFF Time.
3. Час спрацювання таймера програмується в діапазоні від 1 до 7 годин з інтервалом 1 година. При кожному натисканні кнопки вимкнення за таймером час спрацювання змінюється на 1 годину.



Режим швидкого охолодження

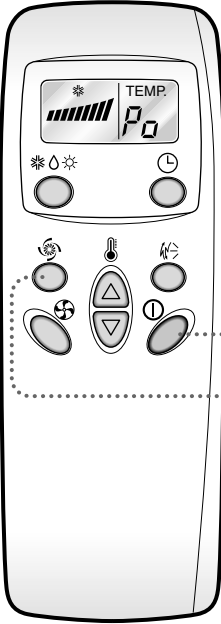

1

Натисніть кнопку Вмикання/Вимикання. Пристрій подасть звуковий сигнал.



2

Натисніть КНОПКУ АКТИВАЦІЇ РЕЖИМУ ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ. Пристрій буде працювати у режимі охолодження з дуже високою швидкістю обертання вентилятора протягом 30 хвилин.



3

Для виходу із режиму ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ повторно натисніть КНОПКУ АКТИВАЦІЇ РЕЖИМУ ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ, кнопку вибору швидкості обертання вентилятора, або кнопку установки температури у приміщенні, після чого пристрій перейде у режим охолодження із високою швидкістю обертання вентилятора.




або



або



або

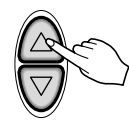

ПРИМІТКА


- При активації функції ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ кондиціонер працює в режимі охолодження з дуже високою швидкістю обертання вентилятора й автоматично встановленим на 30 хвилин значенням температури 18°C. Функція швидкого охолодження особливо корисна для швидкого охолодження повітря в приміщенні в жаркий літній час.

У моделях із тепловим насосом функція ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ відсутня.

- Для повернення із режиму ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ до нормального режиму охолодження, натисніть кнопку вибору режиму роботи, кнопку установки температури або швидкості повітряного потоку, або повторно натисніть КНОПКУ ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.

Примусовий режим

Цей режим застосовується для увімкнення пристрою, коли скористатися пультом дистанційного керування неможливо. Пристрій почне роботу після натискання кнопки живлення ON/OFF. Щоб вимкнути пристрій, натисніть цю кнопку ще раз.

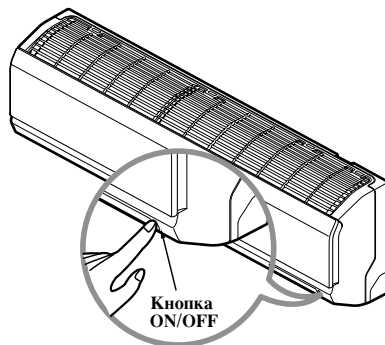

Режим роботи	Моделі з охолодженням	Моделі з тепловим насосом		
		Темп. в приміщенні $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq$ Темп. в приміщенні $< 24^{\circ}\text{C}$	Темп. в приміщенні $< 21^{\circ}\text{C}$
	Охолодження	Охолодження	Дегідратація	Обігрів
Швидкість обертання внутрішнього вентилятора	Висока	Висока	Висока	Висока
Задана температура	22°C	22°C	23°C	24°C

Тестовий режим

У ТЕСТОВОМУ РЕЖИМІ кондиціонер протягом 18 хвилин працює в режимі охолодження з максимальною швидкістю обертання вентилятора незалежно від температури приміщення, після чого зупиняється.

Якщо під час тестування кондиціонер одержує команду з пульта дистанційного керування, він переходить у режим виконання команд.

Якщо ви хочете виконати функцію тестування, натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF протягом 3-5 секунд, після чого пролунає один звуковий сигнал.

Щоб зупинити функцію тестування, натисніть цю кнопку ще раз.

Регулювання напрямку вертикального/горизонтального потоку повітря (Опція)

Повітряний потік вгору/вниз (вертикальний повітряний потік) може регулюватися за допомогою пульта дистанційного керування.

1. Увімкніть пристрій натисканням КНОПКИ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.

2. Натисніть КНОПКУ CHAOS SWING.

3. Кут розкриття горизонтальних жалюзі буде змінюватися автоматично.

4. Щоб зафіксувати горизонтальні жалюзі під потрібним кутом, повторно натисніть кнопку .





Повітряний потік ліво/вправо (горизонтальний повітряний потік) може регулюватися за допомогою пульта дистанційного керування.

1. Увімкніть пристрій натисканням КНОПКИ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.

2. Натисніть КНОПКУ КЕРУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ПОТОКОМ ПОВІТРЯ.

3. Кут розкриття вертикальних жалюзі буде змінюватися автоматично.

4. Щоб зафіксувати вертикальні жалюзі під потрібним кутом, повторно натисніть кнопку

**ПРИМІТКА**

- Натискання КНОПКИ CHAOS SWING автоматично змінює напрямок горизонтального потоку повітря завдяки алгоритму хаотичного руху повітря, що рівномірно розподіляє повітряні потоки в межах приміщення. Цей же алгоритм забезпечує ефект легкого вітру, що підсилює відчуття комфорту на рівні шкірних рецепторів.
- Зміна напрямку потоків повітря вгору/вниз здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування. Регулювання кута жалюзі вертикального потоку повітря вручну може привести до ушкодження механізму жалюзі. При відключенні пристрою жалюзі подачі повітря вгору/вниз закриваються.

Функція автоматичного перезавантаження

Дана функція є корисною у випадку раптового відключення електроенергії.

Після поновлення живлення дана функція відновлює умови роботи, які були до відключення живлення, і кондиціонер продовжує роботу з тими ж настройками.

ПРИМІТКА

Дана функція активується на заводі, однак її можна відключити шляхом натискання й утримання в натиснутому положенні кнопки «ON/OFF» протягом 6 секунд. Пристрій подасть звуковий сигнал два рази й світловий індикатор (2) мигне 4 рази.

Для активації даної функції повторно натисніть і утримуйте в натиснутому положенні дану кнопку протягом 6 секунд. Пристрій подасть звуковий сигнал два рази й світловий індикатор (1) мигне 4 рази.



Технічне обслуговування й ремонт

⚠ ОБЕРЕЖНО

Перед виконанням будь-якого виду технічного обслуговування, відключіть пристрій від мережі живлення, вимкніть автоматичний вимикач і відключіть шнур живлення.

Внутрішній блок

Чистіть пристрій, використовуючи м'яку суху тканину. Не використовуйте вибільніки чи абразивні матеріали.

⚠ ОБЕРЕЖНО


Ніколи не використовуйте наступне:

- Воду, температура якої вища 40°C. Це може викликати деформацію й зміну кольору елементів пристрою.
- Розчинники. Вони можуть викликати ушкодження поверхні корпусу кондиціонера.



Повітряні фільтри


Повітряні фільтри за передньою панеллю/ґратами повинні перевірятися й чиститися раз у два тижні або частіше, якщо необхідно. Щоб зняти фільтри, див. пояснювальні схеми для кожної моделі. Чистіть фільтри пилососом або мийте теплою мильною водою. Якщо бруд видається важко, змийте його теплою водою з додаванням мийного засобу. Після миття висушіть фільтри в тіні й установіть на місце.

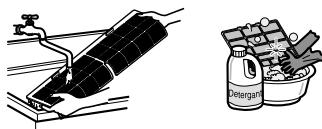

Зняття фільтрів

Відкрийте передню панель, як показано на малюнку.

Потім вийміть повітряний фільтр, злегка потягнувши за язичок фільтра.

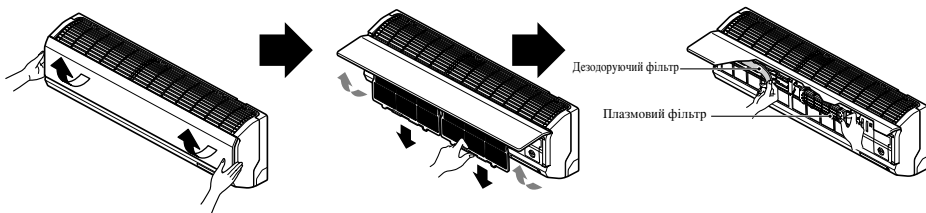


Зовнішній блок

Необхідно регулярно перевіряти теплообмінник і отвори на передній панелі зовнішнього блоку. Якщо теплообмінник і передня панель забиваються брудом або сажею, їх потрібно очистити парою, звернувшись у відповідну службу.

ПРИМІТКА

Брудний або забитий теплообмінник знижує ефективність роботи системи й приводить до збільшення експлуатаційних витрат.

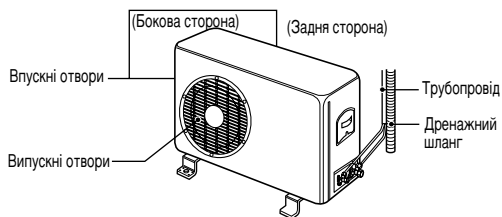

Якщо експлуатація кондиціонера не планується протягом тривалого часу

Якщо експлуатація кондиціонера не планується протягом тривалого часу.



Вийміть шнур живлення з розетки і відключіть автоматичний вимикач.

**ОБЕРЕЖНО**

Якщо експлуатація кондиціонера не планується протягом тривалого часу, відключіть автоматичний вимикач.

Може накопичитися бруд, який може стати причиною пожежі.



Вийміть батарейки із пульта дистанційного керування.

При поверненні до користування кондиціонером.



Очистіть повітряний фільтр і встановіть його у внутрішній блок.
(Процедуру чищення фільтрів див. на стор. 12.)



Перевірте, чи не заблоковані впускні і випускні отвори на внутрішньому і зовнішньому блоках.

Поради по користуванню

Не переохолоджуйте приміщення.

Це шкідливо для здоров'я й приводить до надмірного споживання електроенергії.

Щільно закривайте вікна й двері.

Для підтримки прохолоди в приміщенні відкривайте двері й вікна як можна рідше.

Тримайте жалюзі або штори закритими.

При роботі кондиціонера не допускайте потрапляння в приміщення прямого сонячного світла.

Регулярно чистіть повітряний фільтр.

Засмічення у повітряному фільтрі зменшують інтенсивність потоку повітря й знижують ефективність охолодження й дегідратації. Чистіть фільтр не рідше одного разу у два тижні.

Підтримуйте в приміщенні рівномірну температуру.

Відрегулюйте напрямок вертикального й горизонтального потоку повітря таким чином, щоб забезпечити рівномірну температуру в приміщенні.

Час від часу провітрюйте приміщення.

У зв'язку з тим, що вікна в приміщенні переважно закриті, необхідно час від часу відкривати їх і провітрювати приміщення.

Виявлення й усунення несправностей

Перед тим, як звернутися у ремонтну службу, перевірте наступні пункти.... Якщо несправність не може бути усунута, зверніться до продавця або у сервісний центр.

Проблема	Можливі причини	Див. стор.
Кондиціонер не працює.	• Перевірте правильність програмування таймера	
	• Перевірте, чи не перегорів запобіжник або чи не відключився автоматичний вимикач.	-
Неприємний запах у приміщенні.	• Перевірте, чи це не запах вологи від стін, килимів, меблів або предметів одягу у приміщенні.	-
Із кондиціонера витікає конденсат.	• Конденсат утворюється, коли повітряний потік із кондиціонера охолоджує тепле повітря у приміщенні.	-
Кондиціонер не працює протягом близько 3-х хвилин після повторного ввімкнення.	• Це спрацьовує захисний механізм. • Почекайте приблизно 3 хвилини, після чого кондиціонер можна буде увімкнути.	-
Кондиціонер не охолоджує й не нагріває повітря належним чином.	• Перевірте забрудненість повітряного фільтра. Див. інструкції по чищенню фільтру.	16
	• Перевірте правильність установки температури.	10, 12
	• Перевірте, чи не заблоковані впускні і випускні отвори внутрішнього блоку.	-
Сильний шум під час роботи кондиціонера.	• Звук струменя води. - Це звук фреону, що тече всередині кондиціонеру. • Звук викиду стиснутого повітря у атмосферу. - Цей звук утворюється в процесі обробки води, що накопичується всередині пристрою в режимі дегідратації.	-
Дисплей на пульті дистанційного керування темний, або на дисплеї зовсім нічого не видно.	• Перевірте, чи не розрядилися батарейки. • Перевірте, чи вставлені батарейки із дотриманням полярності (+) і (-).	8
Чути тріск.	• Цей звук утворюється внаслідок розширення/стискання передньої панелі через перепади температур.	-

