العربية

LG
Life's Good

دليل المالك
DVD المحمول

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DP122

MFL67652879

DP122-P.BSAUNLK_2879-ARA.indd 1 2013-05-13 10:11:38

معلومات السلامة



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



هذا الوميض المضيء مع رمز السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصص لتنبيه المستخدم من وجود فولتية خطيرة غير معزولة دخل الهيكل الخارجي للمنتج والتي يمكن أن تكون ذات حجم كافٍ لتشكل خطر الصدمة الكهربائية على الأشخاص.



علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة (الخدمة) في الوثائق المرافقة للمنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.]

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.
قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثوقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة.
يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.
لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي.

تنبيه بخصوص كبل الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.
لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفكوكة أو التالفة أو يؤيؤدي الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطرًا. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.
لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي.
عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

ملاحظة أمان هامه

إن مقبض السلك للقابس المثبت في هذا المنتج مضمن في سلك التيار الموجود بحالته التي تم شراؤه عليها. وذلك إذا كانت هناك حاجة في تقصير السلك لأي سبب كان.

لا تعد استخدام القابس

يجب استخدام قابس جديد لضمان سلامتك عن طريق تثبيت القابس في سلك التيار وفقًا للوائح المقبس والقابس لسنة ١٩٩٤.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.
تنبيه: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز

ملاحظات حول حقوق النشر

- يحتوي هذا المنتج على تكنولوجيا محمية بحقوق النشر تحت حماية براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب اعتماد استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر هذه من قبل شركة Rovi وهي مُخصصة للاستخدامات المنزلية واستخدامات العرض المحدود الأخرى فقط، ما لم يتم الترخيص بغير ذلك عن طريق شركة Rovi. حظر استخدام الهندسة العكسية أو التفكيك.
- وبموجب قوانين حقوق النشر الأمريكية وقوانين حقوق النشر في الدول الأخرى، إن التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو إعادة البث لبرامج التليفزيون وشرائط الفيديو وأسطوانات DVD وأسطوانات CD والمواد الأخرى يمكن أن تُعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

تنبيه بخصوص التعامل مع الوحدة

- **شحن الوحدة**
  إحتفظ بمواد التغليف الأصلية وأعد تعبئة الوحدة فيها لزيادة مستوى الحماية.
- **تنظيف الوحدة**
  نظف الوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة مع محلول تنظيف معتدل، وليس محاليل التنظيف القوية في حال التلف السطحي.
- **الحفاظ على أداء الوحدة**
  حافظ على عدسة الالتقاط البصرية وأجزاء محرك الأقراص في حالة نظيفة. وفي حال اتساخها أو تأكلها، يمكن أن تقل جودة العرض. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

المحتويات

١ بدء التشغيل

٣ معلومات السلامة
٦ مقدمة
٦ – معلومات عن عرض الرمز "⊘"
٦ – الرموز المستخدمة في هذا الدليل
٦ – الملحقات المزودة
٦ – الأسطوانات القابلة للتشغيل
٦ – رمز المنطقة
٧ – مواءمة الملف
٨ جهاز التحكم عن بعد
٩ اللوحة الأمامية
٩ اللوحة الخلفية

٢ جاري الاتصال

١٠ التوصيل بالتلفاز الخاص بك
١٠ – توصيل كابل الفيديو / الصوت
١٠ التوصيل بمكبر
١٠ – توصيل كابل الصوت
١١ – توصيل كابل محوري أو بصري (صوت رقمي)

٣ إعداد النظام

١٢ الإعدادات
١٢ – تعديل ضبط الإعداد
١٢ – [اللغة] قائمة
١٢ – [شاشة العرض] قائمة
١٣ – [الصوت] قائمة
١٣ – [القفل] قائمة
١٣ – [أخرى] قائمة

٤ التشغيل

١٤ التشغيل العام
١٤ – تشغيل الأسطوانات
١٤ – تشغيل الملف
١٤ – لعرض على الشاشة
١٥ – التشغيل العام
١٥ تشغيل متقدم
١٥ – فيلم
١٦ – موسيقى
١٧ – الصور

٥ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

١٨ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

٦ الملحق

١٩ قائمة بأكواد المناطق
٢٠ قائمة بأكواد اللغات
٢١ المواصفات
٢١ العلامات التجارية والترخيص

مقدمة

معلومات عن عرض الرمز "⊘"


قد يظهر الرمز "⊘" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل، وهذا يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك غير متوفرة في هذا الوسيط على وجه التحديد.

لرموز المستخدمة في هذا الدليل


أي قسم يحتوي العنوان الخاص به على أحد الرموز التالية ينطبق على الأسطوانات التي يمثلها الرمز فقط.

DVD	DVD-فيديو، DVD±R/RW
ACD	الأسطوانات المدمجة الصوتية
MOVIE	ملفات الفيديو الموجودة داخل USB/ الأسطوانة
MUSIC	ملفات الفيديو الموجودة داخل USB/ الأسطوانة
PHOTO	ملفات الصور الموجودة داخل USB/ الاسطوانة


الملحقات المزودة

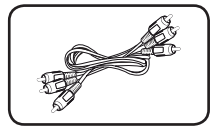

كابل صوت / فيديو RCA (١)

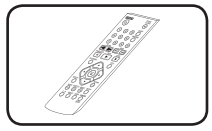

جهاز التحكم عن بُعد (١)

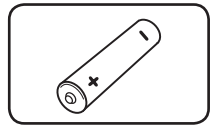

البطارية (١)

الأسطوانات القابلة للتشغيل

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) الأسطوانات، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
DVD R RW DVD+R	DVD±R (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - يدعم الأسطوانات مزدوجة الطبقات أيضًا - أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
DVD RW	DVD-RW (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - وضع VR وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	الأسطوانات المدمجة الصوتية (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	- CD-R/RW (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.

ملاحظة

خيار تنسيق الأسطوانة مضبوط على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأسطوانة متوائمة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على نظام حي، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأسطوانات لنظام التشغيل Windows Vista)

رمز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الوحدة. هذه الوحدة يمكن استخدامها في تشغيل أسطوانات DVD الموضوع عليها ملصق مثل ذلك الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة أو "ALL".

موائمة الملف

عام

إمتدادات الملف المتاحة: ".avi"و ".mpg"و ".mpeg."و ".mp3"و ".wma"و".jpg."و ".jpeg"

- لا يجب أن يزيد اسم الملف عن ٣٥ رمز.
- ووفقًا لحجم وعدد الملفات، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لقراءة المحتويات الموجودة على الوسائط.

الحد الأقصى للملفات/ المجلدات: أقل من ٦٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)

تنسيق DVD±R /RW وCD–R /RW:

ISO ٩٦٦٠

ملفات الفيديو

حجم الاستبانة المتاحة: ٧٢٠ x ٥٧٦ (العرض × الارتفاع) بكسل

الترجمة القابلة للتشغيل: (.txt/ .srt) SubRip و(.smi) SAMI و(.txt/ .sub) MicroDVD (.txt/ .ssa) SubStation Alpha
(.txt/ .sub) SubViewer 2.0
(.txt) DVD Subtitle System و(.txt) TMPlayer

تنسيق الترميز القابل للتشغيل: "DIVX3.xx"و"DIVX4.xx"و "DIVX5.xx"و"MP43"و"XviD"و"3IVX"

تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "Dolby Digital"و"DTS"و "PCM"و"MP3"و"WMA"

التردد النموذجي: في حدود ٨ – ٤٨ كيلوهرتز (MP3)، وفي حدود ٣٢ – ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

معدل البت (MP3/WMA/DivX): في حدود ٨ – ٣٢٠ كيلوبايت/ ثانية (MP3)، وفي حدود ٣٢ – ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية (WMA)
أقل من ٤ (Mbps DivX)

ملاحظة

هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC*١ أو Qpel*٢. وهي أساليب لترميز الفيديو بمعيار MPEG4، مثل الخاصة بتنسيقات DivX أو DIVX.

١*GMC – تصحيح الحركة العالمي
٢*Qpel – ربع بكسل

الملفات الصوتية

التردد النموذجي: في حدود ٨ – ٤٨ كيلوهرتز (MP3)، وفي حدود ٣٢ – ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

معدل البت: في حدود ٨ – ٣٢٠ كيلوبايت/ ثانية (MP3)، وفي حدود ٣٢ – ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية (WMA)

الصور


حجم الصورة: يوصى بأقل من ٢ميغا.

- ملفات الصور التقدمية وغير القابلة للفقد أثناء الضغط غير مدعومة.

USB ملاحظات حول الاتصال بجهاز

- تدعم هذه الوحدة أجهزة USB بتنسيقات FAT١٦ أو FAT٣٢.
- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB ١,١ و USB ٢,٠.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة غير مدعومة.
- منفذ USB الخاص بالوحدة لا يمكن توصيله بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.

وحدة التحكم عن بعد

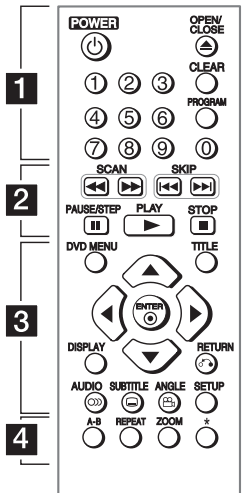

1

(POWER): يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل المشغل.

(OPEN /CLOSE): لفتح أو غلق درج الأسطوانات.

الأزرار الرقمية: يُستخدم لتحديد الخيارات الرقمية أو إدخال الحروف.

CLEAR: يُستخدم لإزالة العلامة من قائمة البحث أو إزالة رقم عند ضبط كلمة المرور.

PROGRAM: للدخول إلى وضع تحرير البرنامج.

2

(SCAN): البحث المتقدم أو الخلفي..

(SKIP)زوائج: إنتقل إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو السابق.

(PAUSE /STEP): للإيقاف المؤقت للتشغيل.

(PLAY): لبدء استعادة التشغيل.

(STOP): لإيقاف استعادة التشغيل.

3

DVD MENU: لدخول قائمة DVD أو الخروج منها.

TITLE: قائمة عنوان الأسطوانة، في حال وجودها.

▲/▼/◄/►: للتنقل عبر القوائم.

(ENTER): للتأكيد على اختيار القائمة.

DISPLAY: للدخول إلى العرض على الشاشة.

(RETURN): جوع): للانتقال إلى الخلف أو الخروج من القائمة.

(AUDIO): لاختيار لغة الصوت أو قناة الصوت.

(SUBTITLE): اختيار لغة الترجمة.

(ANGLE): حدد زاوية كاميرا DVD إذا كانت متاحة على القرص الذي يتم تشغيله.

SETUP: يمكنك دخول قائمة الإعداد أو الخروج منها.

4

A-B: لتكرار أحد الأقسام.

ZOOM: لتكبير صورة الفيديو في وضع القرص.


REPEAT: لتكرار التحديد أو التتابع المطلوب.

★: الزر غير متاح.

تركيب البطارية:


اخلع غطاء البطارية الموجود خلف وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل بطارية R03 (حجم AAA) بحيث يكون القطبين ⊕ و ⊖ في موقعهما الصحيح.

الوحدة

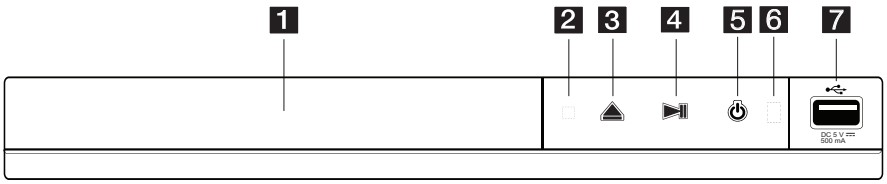

1 درج الأسطوانات
2 مؤشر الطاقة
3 ⏏ (فتح/ غلق)
4 ▶II (تشغيل/ إيقاف مؤقت)
5 ⏻ (تشغيل)
6 وحدة الاستشعار عن بعد
7 منفذ USB

اللوحة الخلفية

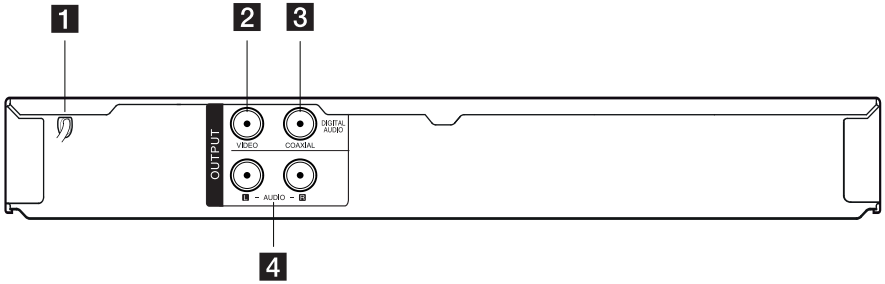


1 أ- سلك التيار المتردد
2 VIDEO OUTPUT
3 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
4 AUDIO OUTPUT (يسار/ يمين)

التوصيل بالتلفاز الخاص بك

توصيل كابل الفيديو (الفيديو المركب) / الصوت


قم بتوصيل VIDEO /AUDIO OUT الموجود في الوحدة بـ VIDEO /AUDIO IN الموجود في التلفاز بكابل الصوت والفيديو، كتوصيل الفيديو باللون الأصفر، وكابل الصوت يسار/ يمين باللون الأبيض/ الأحمر.

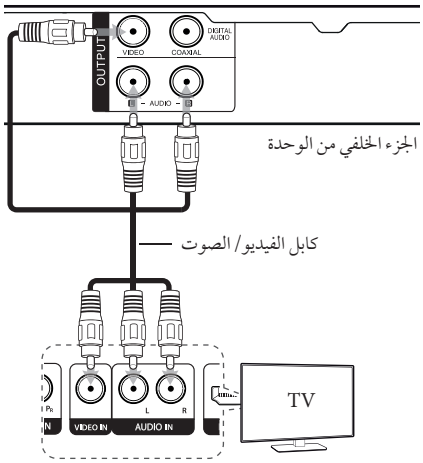

التوصيل بمكبر


توصيل كابل الصوت

قم بتوصيل AUDIO OUT (مخرج الصوت) الموجود في الوحدة بـ AUDIO IN (مدخل الصوت) الموجود في المكبر بكابل الصوت، كتوصيل كابل الصوت يسار/ يمين باللون الأبيض/ الأحمر.

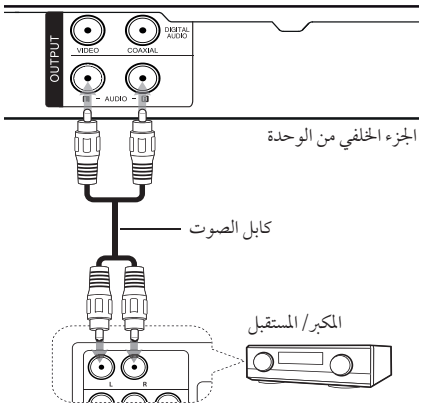

توصيل كابل محوري أو بصري (صوت رقمي)

قم بتوصيل أحد مقابس إخراج الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUTPUT) (محوري أو بصري) بالمكبر الخاص بك.

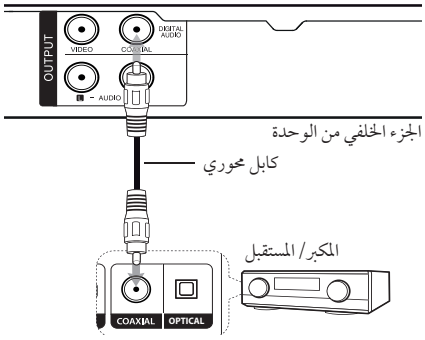

- إذا لم يكن تلفازك قادرًا على معالجة تردد نموذجي 96 كيلو هرتز، قم بضبط خيار [التردد العيني] على [48 KHz] كيلو هرتز] على قائمة الإعداد.
- وإذا لم يكن جهازك مزود بجهاز فك ترميز دولبي الرقمي و MPEG ، قم بضبط خيارات [Dolby Digital]و [MPEG] على [PCM] [تحويل إلى الصوت الرقمي] على قائمة الإعداد.

ملاحظة

- إذا كان التنسيق الصوتي للإخراج الرقمي لا يتوافق مع إمكانيات المكبر الخاص بك، فسوف يخرج من المكبر صوت قوي مشوه أو لن ينتج أي صوت على الإطلاق.
- ولرؤية صيغة الصوت للأسطوانة الحالية في العرض على الشاشة، اضغط فوق زر AUDIO (صوت).
- هذه الوحدة لا تقوم بعمل فك الترميز الداخلي (2 قناة) للمسار الصوتي DTS (الصوت الرقمي المسرحي). ولكي تستمتع بمحيط ذي صوت رقمي مسرحي متعدد القنوات، يجب عليك القيام أولاً بتوصيل هذه الوحدة بمكبر يدعم الصوت الرقمي المسرحي من خلال أحد مخارج الصوت الرقمي بهذه الوحدة.

الإعدادات

عندما يتم تشغيل الوحدة للمرة الأولى، ينبغي عليك اختيار اللغة المرغوب فيها.

تعديل ضبط الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات الوحدة من قائمة [إعداد].

١. اضغط فوق SETUP (إعداد).
٢. استخدم ▼/▲ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط فوق ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.
٣. استخدم ▼/▲ لتحديد خيار الإعداد الثاني، ثم اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.
٤. استخدم ▼/▲ لاختيار الإعداد المطلوب، ثم اضغط ENTER (⊙) للتأكيد على اختيارك.

[اللغة] قائمة

لغة القائمة

اختر لغة معينة من أجل قائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

صوت القرص/ترجمة/قائمة

اختر لغة معينة من أجل صوت/ ترجمة/ قائمة الأسطوانة.

[**أصلي**]: تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[**أخرى**]: لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم ENTER (⊙) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقًا لقائمة رمز اللغة. (انظر ص ٢٠) وإذا ارتكبت خطأً ما أثناء إدخال الرقم، يمكنك الضغط فوق زر CLEAR لحذف الأرقام ومن ثمّ تصحيحها.

[**إيقاف تشغيل**] (خاص بترجمة الأسطوانة): لغلق الترجمة.

[شاشة العرض] قائمة

بعد التلفاز

حدد أي الأبعاد سوف يتم استخدامها مع شاشة التلفاز الخاص بك بناء على شكلها.

[4:3]: حدد متى يتم توصيل تلفاز قياسي بنسبة 4:3.

[16:9]: حدد متى يتم توصيل تلفاز عريض بنسبة 16:9.

وضع العرض

في حال اختيارك النسبة 4:3، فستكون بحاجة إلى تحديد كيف تودّ عرض البرامج والأفلام ذات الإطار العريض على شاشة التلفاز الخاص بك.

[**Letterbox**]: يعرض الصور ذات الإطار العريض مع أشرطة سوداء أعلى وأسفل الشاشة.

[**Panscan**]: يُستخدم لملء الشاشة التي تبلغ نسبة أبعادها 4:3 تمامًا، مع اقتصاص الصورة عند الضرورة.

[الصوت] قائمة

إضبط خيارات صوت المشغل وفقًا لنوع مخرجات الأسطوانة المختلفة الذي تستخدمه.

Dolby Digital / DTS / MPEG

اضبط خيارات صوت الوحدة وفقًا لأنواع مخرجات الأسطوانة المختلفة التي تستخدمها.

[**Bitstream**]: اختر توصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (محوري) بمكبر يحتوي على نظام فك الترميز Dolby Digital أو DTS أو MPEG.

[**PCM**] (من أجل **Dolby Digital / MPEG**):

: اختر توصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (محوري) بمكبر بدون نظام فك ترميز Dolby Digital أو MPEG.

[**Off**] (من أجل **DTS**): اختر توصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (محوري) بمكبر بدون نظام فك ترميز DTS.

التردد العيني (التردد)

حدد التردد النموذجي لإشارة الصوت بين [48 KHz] و[96 KHz].

DRC (التحكم في النطاق الحركي)

يجعل الصوت أنقي عند خفض مستوى الصوت (دولبي ديجيتال فقط). اضبط على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal (فوكال)

يجعل الضبط على وضع [تشغيل] فقد عندما يكون هناك جهاز كاروكي دي في متعدد القنوات قيد التشغيل. وتختلط قنوات جهاز الكاروكي على الأسطوانة لتشكّل صوتًا طبيعيًا مجسمًا.

[القفل] قائمة

أولاً، عليك إنشاء كلمة مرور مكونة من 3 أرقام على [كود المنطقة] من أجل استخدام قائمة LOCK (الغلق).

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك

أولاً، قم بإزالة القرص الموجود بالوحدة. اعرض قائمة الإعداد ثم أدخل الرقم المكون من ستة أعداد "210499". تم حذف كلمة المرور.

التصنيف

اختر مستوى للتصنيف. كلما كان المستوى أقل، كان التصنيف أكثر صرامة. اختر [إلغاء القفل] لإلغاء تفعيل التقييم.

كلمة المرور

لضبط أو تغيير كلمة المرور من أجل إعدادات الغلق.

كود المنطقة

لإدخال الرمز الموحد للمنطقة من خلال الرجوع إلى قائمة رموز المناطق ص ١٩.

[أخرى] قائمة

B.L.E (توسيع مستوى السواد)

حدد On (تشغيل) أو OFF (إيقاف) لتوسيع مستوى السواد من عدمه.

فهذا يعمل فقط عندما يتم ضبط نظام التلفاز على NTSC.

DivX(R) VOD

حول فيديو DivX: DIVX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديوDivX . يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديوDivX.

حول فيديو DIVX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX® لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراة. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك. انتقل وإلى الرابط .vod.divx com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنهاء تسجيلك.

[**تسجيل**]: لعرض رمز التسجيل للوحدة الخاصة بك.

[**إلغاء التسجيل**]: لإلغاء تسجيل الوحدة الخاصة بك وعرض رمز إلغاء التسجيل.

سرعة التسجيل

يمكنك اختيار معدَّل البت (bit rate) من أجل التسجيل المباشر عبر وصلة USB. ويمنحك معدل البت العالي جودة أفضل للصوت لكن مع شغل مساحة أكبر على مشغل الفلاش USB.للتسجيل المباشر عبر وصلة USB، انظر ص ١٦.

التشغيل العام

تشغيل الأسطوانات DVD ACD

١. اضغط على (⏏) OPEN/CLOSE، ثم ضع أسطوانة في درج الأسطوانات.

٢. اضغط على (⏏) OPEN/CLOSE لغلق درج الأسطوانات

بالنسبة لمعظم أسطوانات DVD-ROM، يبدأ التشغيل بشكل تلقائي.

بالنسبة للأسطوانات الصوتية، اختر مسارًا باستخدام ▲/▼/◄/►، ثم اضغط على (►) PLAY أو (⊙) ENTER لتشغيل المسار.

تشغيل الملف MOVIE MUSIC PHOTO

١. اضغط (⏏) OPEN/CLOSE لوضع أسطوانة ما بدرج الأسطوانات، أو لتوصيل جهاز USB.

٢. حدد ملفًا باستخدام ▲/▼/◄/►، ثم اضغط على PLAY (►) أو (⊙) ENTER لتشغيل الملف.

RETURN (↩)	للانتقال بين الأسطوانة وجهاز USB.
TITLE	لتغيير الوضع. (فيلم : صورة : موسيقى)

العرض على الشاشة DVD MOVIE


يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

١. أثناء التشغيل، اضغط فوق DISPLAY (عرض) لعرض مختلف معلومات التشغيل.

٢. اختر أحد الخيارات باستخدام ▲/▼.

٣. استخدم ◄/► والأزرار الرقمية لضبط قيمة الخيار المُحدد.

٤. اضغط فوق DISPLAY (رجوع) للخروج من العرض على الشاشة.

	رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العناوين.
	رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول.
	وقت التشغيل المنقضي، إجمالي الزمن المحدد للعنوان/ الملف الحالي
	اللغة أو قناة الصوت المحدَّدة
	الترجمة المحددة
	الزاوية المحددة/ العدد الإجمالي للزوايا

التشغيل العام

الوظيفة	طريقة التنفيذ
تشغيل	اضغط (►) PLAY (تشغيل)
إيقاف مؤقت	اضغط (II) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/ تخطي)
إيقاف	اضغط (■) STOP (إيقاف)
تخطي إلى التالي أو السابق	اضغط فوق ►►I أو I◄◄ أثناء التشغيل.
تقديم سريع أو رجوع سريع	اضغط ►► أو ◄◄ أثناء التشغيل.
استئناف التشغيل	اضغط فوق (■) STOP (إيقاف) أثناء التشغيل للاحتفاظ بنقطة الإيقاف. • اضغط (■) STOP (إيقاف) مرة واحدة: تظهر ■II على الشاشة (الإيقاف للاستئناف) • اضغط (■) STOP (إيقاف) مرتين: تظهر ■ على الشاشة (إيقاف تام)
اختيار النظام	يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التليفزيون الخاص بك. ولا بد من إزالة أي اسطوانة قد تكون بداخل الوحدة كما ينبغي الضغط مع الاستمرار في الضغط على (II) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/ تخطي) لأكثر من خمس ثواني حتى تتمكن من اختيار نظام معين (PAL،NTSC، AUTO).
شاشة التوقف	اترك الوحدة في وضع الإيقاف لمدة خمس دقائق، فتظهر شاشة التوقف. وإذا استمر عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسوف تقوم الوحدة بإغلاق ذاتها تلقائيًا.
ذاكرة آخر مشهد	أغلق الوحدة، وستجد أنها تحتفظ في ذاكرتها بآخر مشهد تم رؤيته حتى إذا تم إدخال الأسطوانة مجددًا بعد إزالتها أو إذا تم فتح الوحدة بعد إغلاقها وهي بصدد تشغيل أسطوانة بعينها. (أسطوانات DVD/ الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)

تشغيل متقدم

فيلم MOVIE DVD

الوظيفة	طريقة التنفيذ
عرض قائمة الاسطوانات	اضغط فوق قائمة DVD MENU (DVD فقط)
التشغيل المتكرر	اضغط فوق REPEAT (تكرار) أثناء التشغيل. لتحديد عنصر معين ترغب في تكراره، اضغط فوق REPEAT (تكرار) بشكل متكرر. • DVD: الفصل/ العنوان/ إيقاف • فيلم: المسار/ الكل/ إيقاف
تشغيل الإطارات واحدًا تلو الآخر	اضغط فوق (II) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/ تخطي) أثناء تشغيل ملف الفيديو ثم اضغط فوق (II) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/ تخطي) بشكل متكرر لتشغيل وظيفة تشغيل الإطارات واحدًا تلو الآخر.
تكرار جزء معين	اضغط A–B مرة في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره ومرة أخرى في نهاية هذا الجزء. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط A–B لاختيار [إيقاف].
تحديد وقت بدء التشغيل المرغوب فيه	البحث عن نقطة البداية للكود الزمني الذي تم إدخاله. اضغط فوق DISPLAY، ثم اختر رمز الساعة. أدخل وقتًا معينًا ثم اضغط فوق (⦿)ENTER. على سبيل المثال، للعثور على مشهد معين في التوقيت 1 ساعة و١٠ دقائق و٢٠ ثانية، أدخل "١١٠٢٠" ثم اضغط (⦿)ENTER. في حالة إدخال رقم خاطئ، اضغط فوق CLEAR للإدخال مرة أخرى.
تغيير صفحة ترميز الترجمة (ملفات الفيديو فقط)	اضغط مطوّلا فوق SUBTITLE (الترجمة) لمدة 3 ثواني أثناء التشغيل. وسوف يظهر كود اللغة. اضغط فوق ► / ◄ لاختيار ترميز لغة أخرى كي يتسنى عرض الترجمة بشكل ملائم ثم اضغط (⦿)ENTER.

الإبطاء من سرعة التشغيل (للأمام فقط)	أثناء إيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اضغط فوق ►► بشكل متكرر لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة. اضغط (►) PLAY لمواصلة التشغيل بالسرعة العادية.
مشاهدة فيديو مكبر	أثناء وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لاختيار نمط التكبير. ZOOM (تكبير): ١٠٠٪، ٢٠٠٪، ٣٠٠٪، ٤٠٠٪، ١٠٠٪ ►/◄/▼/▲: للتنقل في أنحاء الصورة المكبرة.

موسيقى MUSIC ACD

الوظيفة	طريقة التنفيذ
التشغيل المتكرر	اضغط فوق REPEAT أثناء التشغيل. لتحديد عنصر معين من أجل تكراره، اضغط فوق REPEAT بشكل متكرر. •TRACK / ALL / (فـاقلإيا)
إنشاء أو حذف برنامجك الخاص	اضغط فوق PROGRAM لتحديد الملف المطلوب، فتظهر علامة ⓔ على الشاشة وباستخدام ▼/▲ و(⊙) ENTER لإضافة ملف (ملفات) الموسيقى إلى قائمة البرنامج، عند قيامك بإضافة ملف (ملفات) الموسيقى المطلوبة، اضغط فوق PROGRAM لإنهاء تحرير قائمة البرنامج. لمسح ملف (ملفات) الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الملف الذي ترغب في مسحه ثم اضغط CLEAR في وضع تعديل البرنامج. ولمسح جميع ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر [مسح الكل] ثم اضغط (⊙) ENTER في وضع تعديل البرنامج.
عرض معلومات الملف (علامة ID3).	أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض هذه المعلومات من خلال الضغط فوق زر DISPLAY بشكل متكرر. • والأمر يعتمد على ملفات MP3 نفسها، فقد لا يتم عرض المعلومات على الشاشة.

ةناوطسألا جسم تاوصلا ىلإ ةمجمجملا USB زاهج ةعرسلا ىوتسمب X2 تاناوطسلأا) ةمجمجملا (طقفةيتوصلا	توصيل مشغل فلاش USB بالوحدة قبل التسجيل. أدخل أسطوانة صوتية مدمجة، ثم حدد مسارًا معينًا باستخدام ▼/▲، أو قائمة DVD، أو الأزرار الرقمية. • لتسجيل المسار: اضغط (◌))AUDIO في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف الإيقاف. • لتسجيل كافة المسارات: اضغط (◌))AUDIO في وضع التوقف التام. • لتسجيل قائمة البرنامج: في وضع الإيقاف، اضغط فوق (◌))AUDIO بعد تحديد مسار معين في قائمة البرنامج.

ملاحظة

- عند استخدامك هذه الوظيفة، سوف يتم إنشاء مجلد "CD_REC" بشكل تلقائي في مشغل فلاش USB، ومن ثمَّ يتم حفظ ملف (ملفات) الموسيقى بداخله.
- إذا قمت بإزالة مشغل فلاش USB، أو قمت بإيقاف الوحدة عن التشغيل أو فتحها أثناء التسجيل، فقد يؤدي هذا إلى حدوث خلل وظيفي.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل فلاش USB غير كافية، فلن يكون التسجيل متاحًا. ولزيادة المساحة الخالية، يمكنك حذف الملفات الموجود بداخل المشغل غير استخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- أسطوانة CD-G والأسطوانات الصوتية المدمجة التي تدعم ترميز الصوت الرقمي المسرحي لا يمكن تسجيلها.
- الذاكرة الصلبة الخارجية (الهارد الخارجي)، مشغل متعدد البطاقات، جهاز USB متعدد التقسيمات، الأجهزة المغلقة، ومشغل **MP3**، كلها أجهزة غير مدعومة من قبل هذا الجهاز.
- يمكنك ضبط سرعة التسجيل من خلال الضغط فوق AUDIO (صوت) أثناء التسجيل المباشر عبر جهاز USB.
- صيغة التسجيل: ملف MP3
- تايباوليك١٢٨ / تايباوليك٩٦ :نيمترلا تايبلدعم

قد يكون عمل نسخ غير مسموح بها لمادة خاضعة للحماية من النسخ، بما في ذلك برامج الحاسب والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات الصوتية انتهاكًا لحقوق النشر وقد يشكل جريمة. يجب ألا يستخدم هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

الصور PHOTO

الوظيفة	طريقة التنفيذ
مشاهدة ملفات الصور على هيئة عرض للشرائح	استخدم ▶/◀/▼/▲ لتمييز الرمز (🖼) ثم اضغط على (⊙) ENTER للبدء في عرض الشرائح.
ضبط سرعة عرض الشرائح	يمكنك تغيير سرعة عرض الشرائح باستخدام ▶/◀ حالما يكون رمز (🖼) مميّزًا.
تدوير الصور	استخدم ▼/▲ لتدوير الصورة أثناء عرضها على شاشة كاملة وفي اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة حال عرض صورة معينة على شاشة كاملة.
مشاهدة صورة مكبرة.	أثناء عرض صورة بعينها على شاشة كاملة، اضغط ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. ZOOM (تكبير): ١٠٠٪ " ٢٠٠٪ " ٣٠٠٪ " ٤٠٠٪ " ١٠٠٪ ▶/◀/▼/▲: للتنقل في أنحاء الصورة المكبرة.
الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معًا. استخدم ▶/◀/▼/▲ لتمييز الرمز ((🖼♪)) ثم اضغط فوق (⊙) ENTER (إدخال) لبدء عرض الشرائح.

دليل حل المشاكل

العرض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها لا يعمل.	أدخل سلك التيار في مقبس الحائط بإحكام.
الوحدة متصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها لا يعمل.	أدخل أسطوانة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل. (تحقق من نوع الأسطوانة وكود المنطقة.)
	مستوى التصنيف مضبوط.	قم بتغيير مستوى التصنيف.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.
	جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.
جودة الصورة الضعيفة وتشوه الصوت	وجود بصمات أصابع وغبار على الاسطوانة.	قم بمسح الاسطوانة من المركز إلى الخارج بقطعة قماش نظيفة. لا تستخدم مذيبات قوية (كالكحول أو البنزين أو الثنر أو المنظفات المتوفرة تجاريًا)
لا توجد صورة.	جهاز التليفزيون غير مضبوط لاستقبال إشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون.
	اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون.	وصل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت	الجهاز الموصل باستخدام كابل الصوت غير مضبوط لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع الإدخال الصحيح لمكبر الصوت.
	خيارات AUDIO مضبوطة على وضع خاطئ.	اضبط إعدادات AUDIO على الوضع الصحيح.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	فيجي	FJ	موناكو	MC	سنغافورة	SG
الأرجنتين	AR	فنلندا	FI	منغوليا	MN	جمهورية سلوفاكيا	SK
أستراليا	AU	فرنسا	FR	المغرب	MA	سلوفينيا	SI
النمسا	AT	ألمانيا	DE	نيبال	NP	جنوب أفريقيا	ZA
بلجيكا	BE	بريطانيا العظمى	GB	هولندا	NL	كوريا الجنوبية	KR
بوتان	BT	اليونان	GR	جزر الأنتيل الهولندية	AN	أسبانيا	ES
بُوليفيا	BO	جرين لاند	GL	نيوزيلاندا	NZ	سريلانكا	LK
البرازيل	BR	هونج كونج	HK	نيجيريا	NG	السويد	SE
كمبوديا	KH	المجر	HU	النرويج	NO	سويسرا	CH
كندا	CA	الهند	IN	عمان	OM	تايوان	TW
شيلي	CL	إندونيسيا	ID	باكستان	PK	تايلاند	TH
الصين	CN	إسرائيل	IL	بنما	PA	تركيا	TR
كولومبيا	CO	إيطاليا	IT	باراجواي	PY	أوغندا	UG
الكونغو	CG	جامايكا	JM	الفلبين	PH	أوكرانيا	UA
كوستاريكا	CR	اليابان	JP	بولندا	PL	الولايات المتحدة	US
كرواتيا	HR	كينيا	KE	البرتغال	PT	أوروجواي	UY
جمهورية التشيك	CZ	الكويت	KW	رومانيا	RO	أوزبكستان	UZ
الدانمارك	DK	ليبيا	LY	روسيا الاتحادية	RU	فيتنام	VN
الإكوادور	EC	لوكسمبورج	LU	المملكة العربية السعودية	SA	زيمبابوي	ZW
مصر	EG	ماليزيا	MY	السنغال	SN		
السلفادور	SV	المالديف	MV				
أثيوبيا	ET	المكسيك	MX				

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	الليتوانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالايالام	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماورية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأسّاميزيّة	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	المراثية	٧٧٨٢	السواحيلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاجيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيبالية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الأيسلندية	٧٣٨٣	البنجابية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتو	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازاخاستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفولابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغيزية	٧٥٨٩	الساموسوينية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السّنكريتيّة	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجبلية الأسكتلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصربية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجالا	٧٦٧٨				

المواصفات

متطلبات الطاقة	١١٠-٢٤٠ فولت من تيار متردد، ٥٠ / ٦٠ هرتز
استهلاك الطاقة	١١ وات
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٢٧٠ x ٣٧,٥ x ٢٠٣ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	٠,٩٢ كجم
درجة الحرارة عند التشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	٥٪ إلى ٩٠٪
الليزر	ليزر أشباه الموصلات
نظام الإشارة	PAL / NTSC
ناقل الطاقة الكهربية (USB)	تيار مستمر ٥ ⎓ ٥٠٠ ملي أمبير
مخرجات الفيديو	١,٠ فولت (من ذروة لذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، ١ مقبس RCA x١ / سكارت (إلى التلفاز)
ANALOG AUDIO OUTPUT	٢,٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيبل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يسار ويمين) ×١، سكارت (إلى التلفاز)
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)	٠,٥ فولت (ذروة لذروة)، ٧٥ أوم، ١ مقبس RCA ×١

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مُسبق.

العلامات التجارية والترخيص

DOLBY DIGITAL

صنع بترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية ملك Dolby Laboratorie

DVD VIDEO

"شعار" هو علامة تجارية لشركة تراخيص شعار/ تنسيق DVD.

DIVX

DivX Certified ،DivX®* والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

Plays Windows Media™

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للامطار أو الرطوبة .

تحذيتحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص .

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعا للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درا ات الحر ة أو البرودة العالي ة والر بة الغبار .
- تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبيا على انجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة كيمي واد يئة . ربما دي ذلك الى اتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
- حافظ على وضع الجهاز بعيدا عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
  في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية ، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالور ق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية .
- أجلا يوجد اء للاستخدام من الداخل . من أجل الاصلاح والصيانة أعرضه على الفني المتخصص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٣٨٨٨-٦٦٣-٠٢/ تحويل ٣٤-٣٤٣
مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف ٥٥٥٩-٤٦١-٠١.

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف ٢٦٣٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٠٣.



DP122-P.BSAUNLK_2879-ARA.indd 24 2013-05-13 10:11:40