



LG

Life's Good

فارسی

دفترچه راهنمای بلندگوی بی سیم مجهز به دو اتصال مستقیم (دک)

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه
راهنما را با دقت مطالعه کنید.

ND5530



MFL67886940

اطلاعات ایمنی



اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار می‌دهد که به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود.



علامت توجه در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.



هشدار پیرامون سیم برق

در مورد اکثر وسایل الکترونیکی توصیه می‌شود هر وسیله را به یک پریز مستقل متصل کنید.

هر وسیله الکترونیکی را به یک پریز مستقل که هیچ انشعاب و سه راهی دیگری به آن متصل نشده باشد وصل کنید.

به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید.

به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نکنید چرا که باعث خرابی و شل شدن آنها می‌شود همچنین سیم‌های طولانی، ترک خورده یا آسیب دیده موجب بروز خطر می‌شود. وجود هر یک از موارد فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می‌شود. هر چند وقت یکبار سیم و وسایل برقی را کنترل کنید و در صورت وجود علائم خرابی آن را از برق بکشید و دیگر آن وسیله را استفاده نکنید و تعویض سیم را به تعمیرکار مجرب واگذار نمایید.

نگذارید که سیم‌های برق پیچیده، تاشده و در مسیر زیر پا و لای در قرار بگیرد.

توجه کافی به دوشاخه‌ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم و وسایل مبذول فرمایید.

برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از اینکه دو شاخه در دسترس است اطمینان حاصل کنید.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه

با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله‌ها خودداری کنید. توصیه می‌شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید.

از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

توجه: برای اطلاع از موارد ایمنی از جمله مشخصات دستگاه و میزان برق آن، لطفاً به برگه‌بند اصلی الصاق شده در زیر دستگاه مراجعه نمایید.



3
2
1

معدوم نمودن دستگاه قدیمی

۱. علامت سطل زباله چرخ دار داری ضربدر
یعنی که این محصول تحت پوشش قوانین
European Directive 2002/96/EC است.



۲. تمامی لوازم برقی و الکترونیکی باید جدا از
زباله های عادی معدوم شده و در جایگاه های
مخصوص تعیین شده توسط شهرداری قرار
گیرند.

۳. این نحوه صحیح معدوم نمودن به حفظ
محیط زیست و سلامتی انسان کمک می کند.
۴. برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون معدوم
نمودن وسایل قدیمی لطفاً با اداره بازیافت منطقه
خود یا فروشگاه‌هایی که محصول را از آنجا
خریداری کرده اید مشورت نمایید.

اخطار:

- این دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیدن) قرار گیرد و همچنین از قرار دادن ظروف حاوی مایعات نظیر گلدان بر روی آن خودداری نمایید.
- از قرار دادن اشیاء شعله ور نظیر شمع روشن و غیره بر روی آن خودداری کنید.
- فقط از آداپتور AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. استفاده از آداپتور سایر دستگاه ها و یا آداپتور سایر تولید کننده ها مجاز نیست. عدم رعایت این نکته منجر به خرابی دستگاه و ابطال ضمانت آن می گردد.
- برای اجتناب از آتش سوزی یا شوک الکتریکی، از باز کردن دستگاه خودداری کنید. فقط با مرکز خدمات گلدیران تماس بگیرید.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی یا نور مستقیم آفتاب، رطوبت یا تکان های شدید خودداری کنید.
- از قرار دادن دستگاه در مکان های متزلزل نظیر طبقات بالای کمد و غیره خودداری کنید، چرا که احتمال سقوط آن بر اثر ارتعاش صدا وجود دارد.

C € 0984

معدوم نمودن باتری های کهنه



۱. وقتی نماد سطل زباله چرخدار به باتری دستگاه الصاق شود بدان معناست که باتری تحت پوشش قوانین European Directive 2006/66/EC است.
۲. این نماد ممکن است با نماد مواد شیمیایی جیوه (Hg)، کادمیوم (Cd) یا سرب (Pb) همراه باشد البته اگر باتری حاوی بیش از ۰/۰۰۵ درصد جیوه، ۰/۰۰۲ درصد کادمیوم یا ۰/۰۰۴ درصد سرب باشد.
۳. تمامی باتری ها باید جدا از زباله های عادی و توسط سازمان بازیافت جمع آوری شوند.
۴. جمع آوری صحیح باتری به پیشگیری از آلودگی محیط زیست، سلامتی انسان و حیوانات کمک می کند.
۵. برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون معدوم نمودن باتری های کهنه با سازمان بازیافت منطقه خود تماس بگیرید.

بدین وسیله شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می دارد که این دستگاه مطابق با شرایط لازم و سایر معاهدات مربوطه قوانین زیر است:
 Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC و 2011/65/EU.
 برای دریافت یک نسخه از DoC (اعلامیه تطابق) با آدرس زیر مکاتبه نمایید.
 دفتر ارتباط در خصوص این دستگاه:
 LG Electronics Inc.
 EU Representative, Krijgsman 1,
 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- توجه داشته باشید آدرس فوق، مرکز تماس مشتریان نیست. برای استفاده از اطلاعات خدمات مشتریان به پشت کارت ضمانت دستگاه مراجعه نمایید.

فقط مصرف داخل منزل

بیانیه تشعشع RF

این دستگاه باید در حداقل فاصله ۲۰ سانتیمتری میان رادیاتور و بدن شما نصب و استفاده شود.

فهرست

۱	شروع به کار	۱
۲	اطلاعات ایمنی	۲
۳	قابلیت های اصلی	۶
۴	لوازم جانبی	۶
۵	مقدمه	۶
۶	دستگاه کنترل از راه دور	۷
۷	پانل جلو	۸
۸	پانل پشت	۱۰
۹	اتصال آداپتور AC	۱۱
۱۰	درباره پارازیت گیر (اختیاری)	۱۱
۱۱	عملکرد	۲
۱۲	عملکردهای اصلی	۱۲
۱۳	عملکرد آی پاد/ آی فون/ آی پد	۱۲
۱۴	سازگاری با آی پاد/ آی فون/ آی پد سازگار	۱۳
۱۵	عملکرد دستگاه اندروید	۱۴
۱۶	گوش کردن به فایل موسیقی دستگاه جانبی	۱۵
۱۷	استفاده از فن آوری بدون سیم بلوتوث	۱۶
۱۸	گوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه بلوتوث	۱۶
۱۹	استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث	۱۸
۲۰	سایر عملکردها	۲۰
۲۱	Tag On ال جی	۲۰
۲۲	Sound Sync ال جی	۲۰
۲۳	تنظیم جلوه صوتی باس (BASS BLAST)	۲۱
۲۴	خاموش کردن موقت صدا	۲۱
۲۵	خاموش شدن خودکار	۲۱
۲۶	عیب یابی	۳
۲۷	عیب یابی	۲۲
۲۸	ضمیمه	۴
۲۹	درباره شرایط LED	۲۳
۳۰	علائم تجاری و امتیازها	۲۴
۳۱	حمل دستگاه	۲۴
۳۲	مشخصات فنی	۲۵

قابلیت های اصلی

سازگاری با آی پد/ آی فون/ آی پد یا دستگاه اندروید

با ارتباط ساده ای از فایل های صوتی آی پد/ آی فون/ آی پد یا دستگاه اندروید بهره مند شوید.

ورودی دستگاه سیار

صدای فایل های صوتی دستگاه سیار را پخش میکند.

LG Sound Sync

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی که سازگار با LG Sound Sync است می توانید میزان صدای این دستگاه را کنترل کنید.

LG Bluetooth Remote

شما می توانید با استفاده از عملکرد بلوتوث آی پد/ آی فون/ آی پد یا دستگاه اندروید، این دستگاه را کنترل کنید. این دستگاه و دستگاه مجهز به بلوتوث شما باید هماهنگ شوند. برای جستجوی برنامه کاربردی LG Bluetooth Remote از Apple App Store یا Google Android Market (Google Play Store) دیدن کرده و یا از کد QR نشان داده شده در پایین استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۸-۱۹ مراجعه نمایید.




(Android OS)




(Apple iOS)

متعلقات


لطفاً لوازم جانبی ارائه شده همراه دستگاه را بررسی و شناسایی کنید.

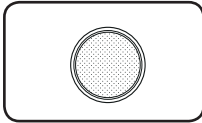


باتری (۱)

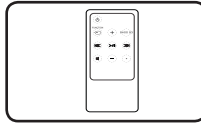

دستگاه کنترل از راه دور (۱)

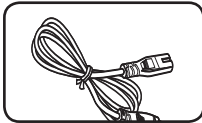

سیم برق (۱)

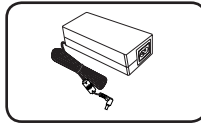

آداپتور AC (۱)

مقدمه

علائم به کار رفته در این دفترچه

توجه


نکات خاص و عملکردهای دستگاه را بیان می کند.

⚠️ خطر

بیانگر موارد احتیاطی جهت پیشگیری از استفاده نادرست دستگاه است.


نصب باتری

برای باز کردن درپوش باتری دو راه وجود دارد.
۱. با استفاده از یک سکه یا انگشت خود، درپوش باتری را به طرف چپ بچرخانید. سپس درپوش باتری را بردارید.

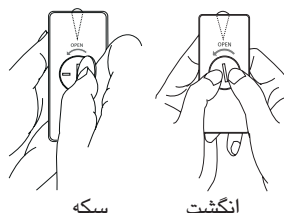


سکه


انگشت

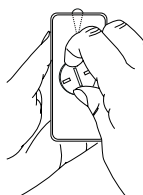

۲. باتری را در حالیکه قطب مثبت (+) آن همسو با علامت مثبت (+) درپوش باتری است در محل قرار دهید.

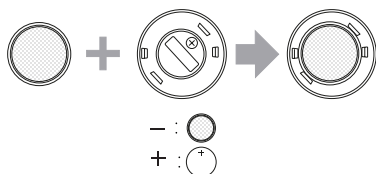

۳. درپوش باتری را بر روی دستگاه کنترل قرار دهید و آن را به طرف راست بچرخانید.

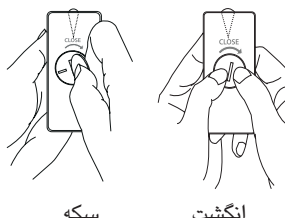


سکه

انگشت

⚠️ اخطار

اگر ناخن های تان بلند است درپوش باتری را با انگشت باز نکنید، احتمال شکستن ناخن تان وجود دارد.

دستگاه کنترل از راه دور

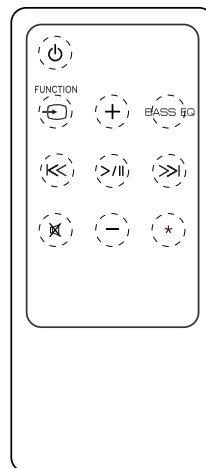

⏻ (Power): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

⏮ (FUNCTION): عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند. (عملکرد LG Sound Sync فقط با استفاده از دکمه SOUND SYNC واقع در پشت دستگاه قابل انتخاب است)

+/- (Volume): میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

BASS EQ: جلوه صوتی باس (BASS BLAST) را تقویت می کند.

<</>> (پرش/جستجو):

- پرش سریع رو به جلو یا رو به عقب

- قسمتی از یک فایل را جستجو می کند.

>/|| (پخش/توقف): پخش را آغاز یا متوقف می کند.


⏮ (صدا را قطع می کند).

* : این دکمه فقط برای برخی از عملکردها کارایی دارد.

⚠️ اخطار

در صورت استفاده نادرست از باتری به کار رفته در این دستگاه، احتمال آتش سوزی یا سوختگی ناشی از نشت مواد شیمیایی وجود دارد. از باز کردن، شارژ یا نگهداری آن در دمای بیش از ۱۰۰ درجه خودداری کنید. پس از اتمام باتری آن را تعویض نمایید. باتری کهنه را معدوم نمایید. باتری ها را دور از دسترس کودکان نگهدارید. آن را باز نکرده و در آتش قرار ندهید.


پانل جلو

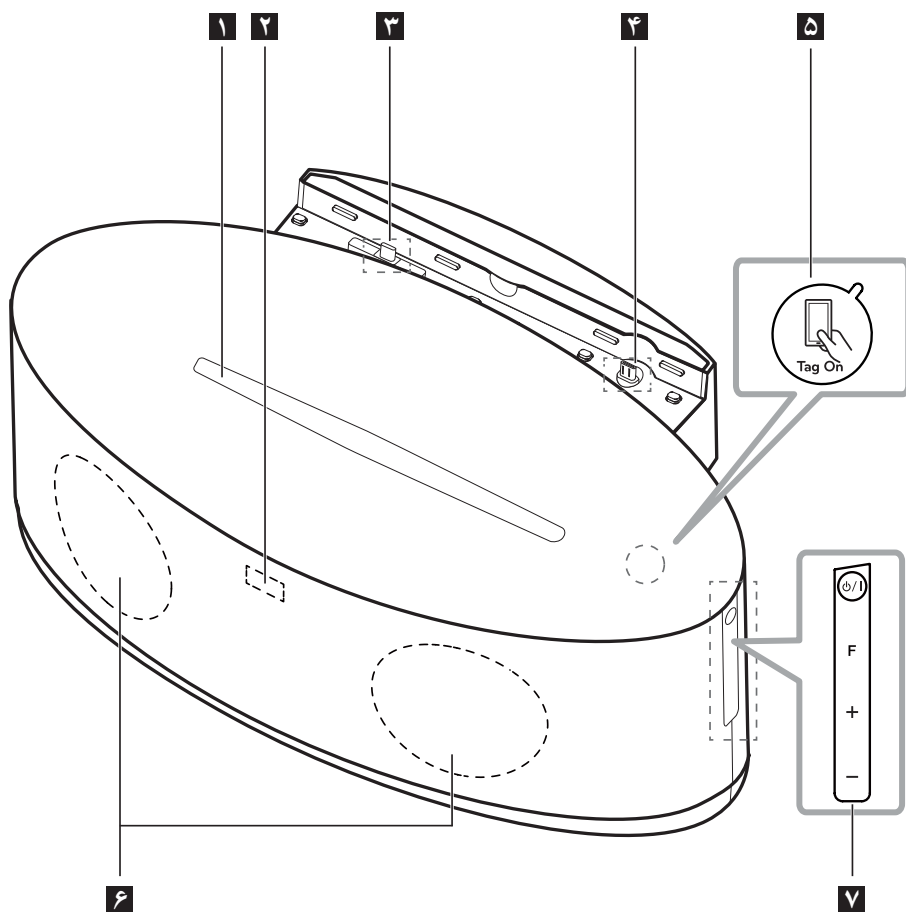

شروع به کار

توجه!

نحوه باز کردن داک (محل اتصال مستقیم)

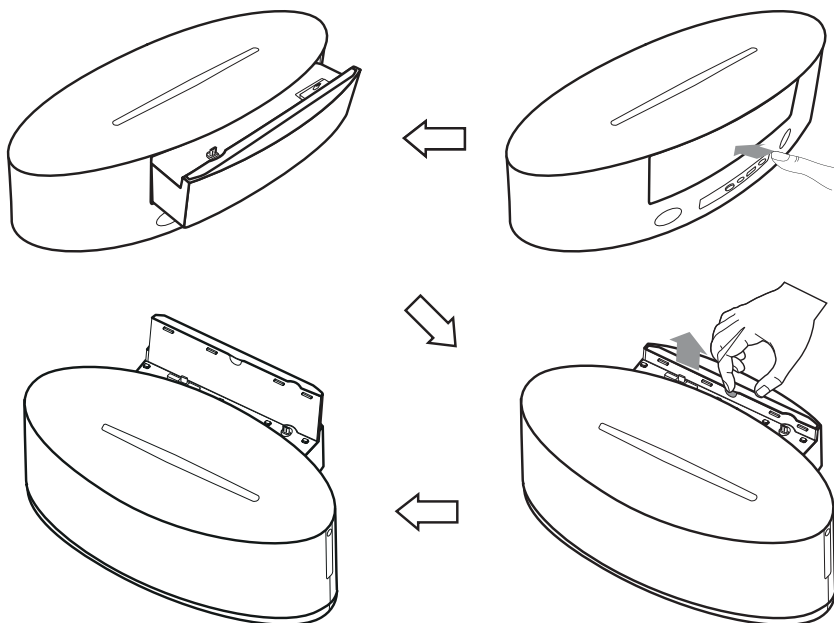

⚠️ خطرات

- احتیاط در هنگام استفاده از دکمه های لمسی با دستان تمیز و خشک از دکمه های لمسی استفاده کنید. - در محیط مرطوب پیش از استفاده از دستگاه ابتدا رطوبت روی دکمه های لمسی را پاک کنید.
- دکمه های لمسی را بیش از اندازه فشار ندهید- در صورت اعمال نیرو دکمه های لمسی آسیب خواهند دید.
- برای انجام عملکرد مورد نظر، دکمه ی مورد نظر را فشار دهید.
- از قرار دادن اشیاء رسانا بر روی دکمه های لمسی خودداری کنید. این اشیاء موجب خرابی می شوند.

صفحه نمایش

۱ هریک از عملکردها را نشان می دهد.

۲ حس گر کنترل از راه دور

۳ محل اتصال مستقیم آی پاد/ آی فون/ آی پد (کانکتور چراغ دار)

۴ محل اتصال مستقیم دستگاه اندروید (Micro USB)

۵ Tag on

Tag on ال جی به شما امکان نصب و باز کردن

برنامه کاربردی "LG Bluetooth Remote"

را بر روی گوشی مجهز به NFC را می دهد.

۶ بلندگو

۷ I / O : دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

F : عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.


(عملکرد **SOUND SYNC** ال جی فقط با دکمه

Sound Sync واقع در پشت دستگاه قابل انتخاب

است)

+/- (صدا) : میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

پانل پشت

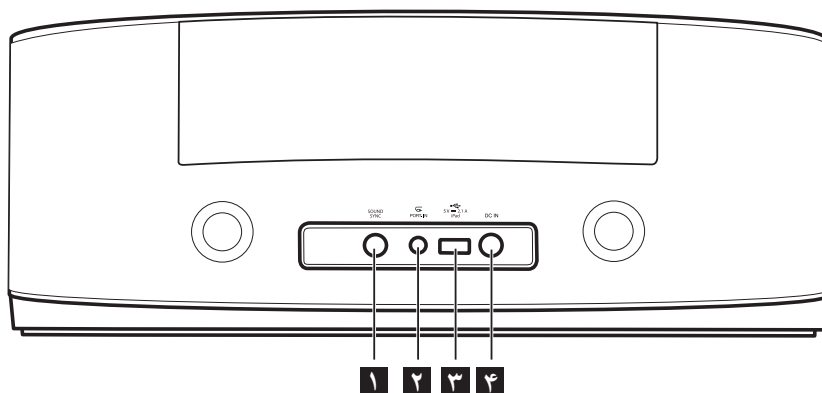

شروع به کار

۱ SOUND SYNC

صدای این دستگاه و تلویزیون ال جی شما را هماهنگ می کند.

۲ PORT.IN (3.5 mm)

فایل صوتی دستگاه سیارتان را پخش می کند.

۳ USB Port

- با اتصال کابل USB به آی پاد/ آی فون/ آی پد
فایل های موسیقی داخل آنها را پخش می کند.
- دستگاه سیار متصل شده را شارژ می کند.

۴ DC IN (ورودی آداپتور AC)


آداپتور AC ارائه شده را متصل می کند.

درباره پارازیت گیر (اختیاری)

این پارازیت گیر موجب کاهش پارازیت ها می شود.

نحوه اتصال پارازیت گیر

۱. برای باز شدن پارازیت گیر دو ضامن [a] را بکشید.
۲. کابل سیار و کابل USB را دور پارازیت گیر بپیچید.
۳. پارازیت گیر را ببندید تا کلیک کند.

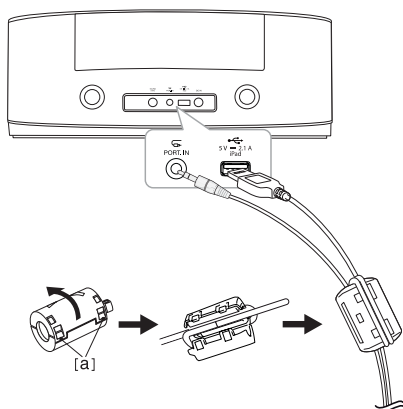


اتصال آداپتور AC

۱. سیم برق AC ارائه شده را به آداپتور AC وصل کنید.

۲. کابل آداپتور AC را به ورودی آداپتور DC IN وصل کنید.

۳. سیم برق AC را به پریز متصل نمایید. دستگاه به حالت آماده به کار می رود.

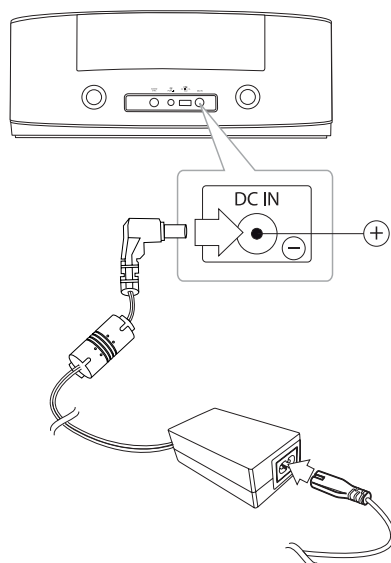

⚠️ خطر

فقط از آداپتور AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. از آداپتور سایر دستگاه ها یا سایر سازندگان استفاده نکنید. استفاده از کابل برق یا آداپتور سایر دستگاه ها منجر به آسیب دستگاه و ابطال ضمانت آن می شود.

عملکردهای اصلی

عملکرد آی پاد / آی فون / آی پد


شما می توانید از طریق این دستگاه از فایل های صوتی داخل آی پاد / آی فون / آی پدتان بهره مند شوید. برای جزئیات بیشتر پیرامون آی پاد / آی فون / آی پد به دفترچه راهنمای آی پاد / آی فون / آی پد مراجعه کنید.

توجه !

- توصیه می شود پیش از قرار دادن آی پاد / آی فون / آی پد در داک (محل اتصال مستقیم)، قاب آی پاد / آی فون / آی پد را بردارید.
- پیش از اتصال، موقعیت اتصال را بررسی کنید. به صفحه ۸-۹ مراجعه شود.

متصل کردن آی پاد / آی فون / آی پد به داک (محل اتصال مستقیم)


۱. آی پاد / آی فون / آی پد را به طور کامل در داک (محل اتصال مستقیم) قرار داده و متصل کنید. وقتی این دستگاه به برق وصل شود، آی پاد / آی فون / آی پد به طور خودکار روشن شده و حتی در حالت آماده به کار شروع به شارژ می کند.

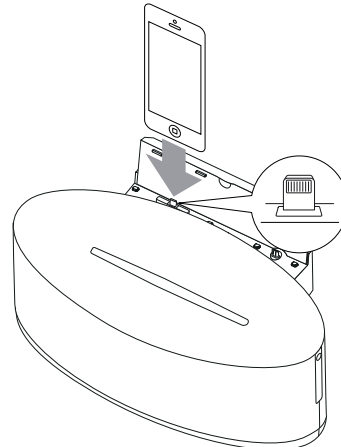

۲. برای انتخاب عملکرد آی پاد دکمه **FUNCTION** یا **F** را فشار دهید.

اتصال یک آی پاد / آی فون / آی پد (۳۰ پین / کانکتور چراغ دار) به درگاه USB

۱. با استفاده از کابل مناسب دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد (۳۰ پین / کانکتور چراغ دار) را به درگاه USB وصل کنید. وقتی این دستگاه روشن شود، دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد به طور خودکار روشن شده و حتی در حالت آماده به کار نیز شروع به شارژ می کند.

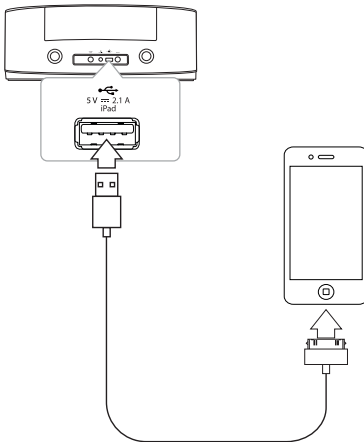

۲. برای انتخاب عملکرد **FUNCTION** (USB) دکمه **F** یا **F** را فشار دهید.

توجه!

- وقتی که در هنگام پخش دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد را قطع می کنید، عمل پخش متوقف می گردد.
- وقتی دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد به طور مستقیم به این دستگاه متصل است، نمی توانید صدای دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد را کنترل نمایید.
- در صورت بروز خطا موارد زیر را بررسی نمایید:
 - دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد به طور کامل متصل نیست.
 - این دستگاه، دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد را به عنوان یک دستگاه ناشناس شناسایی کرده است.
 - باتری دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد ضعیف شده است.
- ➡ باتری باید شارژ شود.
- ➡ در صورتی که باتری دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد خیلی ضعیف باشد عمل شارژ به طول می انجامد.
- در صورت معیوب بودن دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد قادر به کنترل آی پاد / آی فون / آی پد نخواهید بود.
- با توجه به نگارش نرم افزار آی پاد / آی فون / آی پد، ممکن است کنترل آی پاد / آی فون / آی پد از طریق این دستگاه امکان پذیر نباشد. ما توصیه می کنیم آخرین نگارش نرم افزار را نصب نمایید.
- در صورتی که از برنامه کاربردی استفاده کنید، تماس برقرار کنید یا پیامک ارسال یا دریافت نمایید باید دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد را از این دستگاه جدا کرده و دوباره پس از انجام کارتان متصل نمایید.
- در صورت داشتن مشکل با دستگاه آی پاد / آی فون / آی پد از تارنمای www.apple.com/support دیدن نمایید.
- عملکرد آی پاد لمسی، آی فون و آی پد متفاوت از آی پاد می باشد. برای کنترل آنها توسط این دستگاه به کنترل بیشتری نیاز دارید. (به عنوان مثال برای باز کردن قفل) هرگز دو دستگاه آی پد را به طور همزمان برای شارژ متصل نکنید.

برای	انجام دهید
پخش	دکمه > را فشار دهید.
توقف	در هنگام پخش دکمه > را فشار دهید.
پرش	برای حرکت به فایل بعدی یا بازگشت به ابتدای فایل فعلی در هنگام پخش دکمه > < را فشار دهید. در هنگام پخش کمتر از ۲ ثانیه، برای حرکت به فایل قبلی دکمه <<I را فشار دهید. در هنگام پخش بیش از ۳ ثانیه، برای حرکت به ابتدای فایل دکمه <<I را فشار دهید.
جستجو	در هنگام پخش دکمه > <<I را فشار داده و نگه دارید و در محل مورد نظر آن را رها کنید.

سازگاری با آی پاد / آی فون / آی پد

این دستگاه از مدل های زیر پشتیبانی می کند.

iPod touch 3G, 4G, 5G •

iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G •

iPhone 5 •

iPhone 4S •

iPhone 4 •

iPhone 3GS •

iPad mini •

iPad 2G, 3G, 4G •


iPad •

عملکرد دستگاه اندروید

۲. دستگاه اندروید را به طور کامل در محل قرار دهید.

توجه

شما می توانید داک دستگاه اندروید را بچرخانید. برای چرخاندن داک، آن را به طرف بالا کشیده و سپس به طرف چپ یا راست بچرخانید.

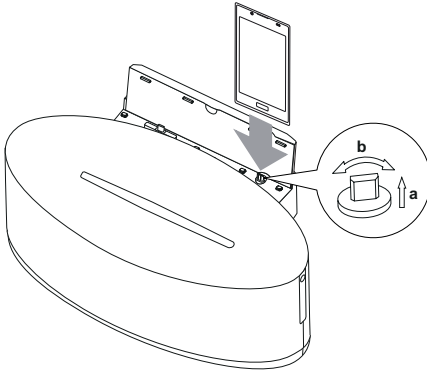

۳. برای انتخاب عملکرد (اندروید) دکمه **FUNCTION** یا **F** را فشار دهید.

انجام دهید	برای
دکمه > را فشار دهید.	پخش
در هنگام پخش دکمه > را فشار دهید.	توقف
برای حرکت به فایل بعدی یا بازگشت به ابتدای فایل فعلی در هنگام پخش دکمه << را فشار دهید. در هنگام پخش کمتر از ۲ ثانیه، برای حرکت به فایل قبلی دکمه << را فشار دهید. در هنگام پخش بیش از ۳ ثانیه، برای حرکت به ابتدای فایل دکمه << را فشار دهید.	پرش

شما می توانید از طریق داک (محل اتصال مستقیم) این دستگاه از فایل های صوتی دستگاه اندروید ال جی تان بهره مند شوید. برای جزئیات بیشتر پیرامون دستگاه اندروید به راهنمای دستگاه اندروید مراجعه نمایید.

برای شنیدن صدای فایل های صوتی دستگاه اندروید از طریق این دستگاه به موارد زیر نیاز دارید :

• سیستم عامل اندروید : نگارش ۴/۱ (یا بالاتر)

• کانکتور میکرو USB

با استفاده از سیستم عامل اندروید (نگارش ۴ یا پایین تر) این دستگاه فقط قادر به شارژ آن بوده و شما می توانید از طریق بلوتوث از فایل های صوتی بهره مند شوید.

توجه

• این دستگاه ممکن است با دستگاه هایی که از AOA* نگارش ۲ پشتیبانی نمی کنند سازگار نباشد.

ممکن است دستگاه هایی که با استاندارد صدای AOA2.0 USB سازگار نیستند یا پشتیبانی نمی کنند، منجر به غیرفعال شدن دستگاه یا بوت شدن مجدد پس از اتصال یا انفصال سیستم بلندگو شوند.

در صورت مواجه شدن با چنین مشکلی لطفا با کارخانه سازنده دستگاه تماس بگیرید. شاید لازم باشد دستگاه با آخرین نگارش Jellybean به روز رسانی شود یا استاندارد صدای AOA2.0 USB اصلاح شود.


* در مورد AOA نگارش ۲/۰ :

صدا از دستگاه اندروید بر روی لوازم جانبی و HID پخش می شود.

• توصیه می شود پیش از اتصال دستگاه اندروید به داک (محل اتصال مستقیم) قاب دستگاه اندروید را درآورد.


• پیش از اتصال وضعیت دستگاه را بررسی کنید. به صفحه ۹-۸ مراجعه شود.

۱. جهت کانکتور میکرو USB را بر روی گوشی اندروید بررسی کنید.

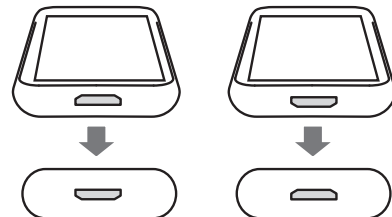

گوش کردن به فایل موسیقی دستگاه جانبی

این دستگاه قادر به پخش موسیقی انواع دستگاه های جانبی است. (کابل ارتباطی همراه این دستگاه ارائه نشده است.)

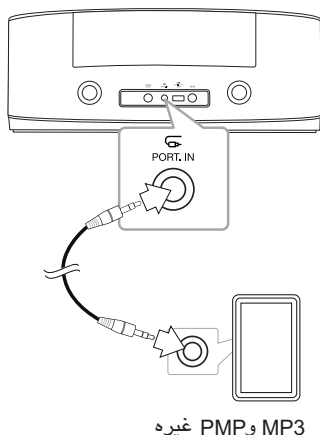

MP3 و PMP گیره

۱. دستگاه جانبی را به کانکتور **PORT.IN** متصل نمایید.
۲. با فشار دکمه **⏮** یا **⏭**، دستگاه را روشن کنید.
۳. با فشار دکمه **FUNCTION** یا **F** عملکرد (دستگاه سیار) را انتخاب کنید.
۴. دستگاه جانبی را روشن و آن را پخش کنید.

توجه !

- در صورت بروز خطا در ارتباط موارد زیر را بررسی کنید :
 - دستگاه اندروید تان درست متصل نیست.
 - این دستگاه، دستگاه اندروید تان را ناشناس شناسایی کرده است.
 - دستگاه اندروید تان بوت نشده است.
 - تنظیمات نوع اتصال USB بر روی دستگاه اندروید را بررسی کنید.
- چنانچه در هنگام پخش دستگاه اندروید را از داک جدا کنید ممکن است پخش قطع نشده و ادامه یابد.
- در صورتی که صدایی از این دستگاه پخش نشود، صدای دستگاه اندروید را تنظیم کنید.
- با توجه به دستگاه اندروید، زمان شارژ متغیر است.
- برخی از دستگاه های اندروید ممکن است شارژ نشوند.
- با توجه به موقعیت و جهت کانکتور میکرو USB دستگاه اندروید، آن را به طور افقی یا عمودی وصل کنید.
- در صورت خرابی دستگاه اندروید، قادر به کنترل آن از طریق این دستگاه نخواهید بود.
- با توجه به نگارش نرم افزار دستگاه اندروید ممکن است کنترل آن توسط این دستگاه امکان پذیر نباشد. ما توصیه می کنیم آخرین نگارش نرم افزار را نصب نمایید.
- اگر می خواهید از برنامه کاربردی دستگاه اندروید استفاده کنید، تماس گرفته یا پیامکی را ارسال یا دریافت نمایید، آن را از داک دستگاه جدا کرده و سپس استفاده نمایید.
- در صورتی که دستگاه اندروید از AOA نگارش ۲ پشتیبانی نکند، این دستگاه فقط قادر به شارژ آن خواهد بود، حتی اگر سیستم عامل دستگاه اندروید ۴/۱ (یا بالاتر) باشد.

استفاده از فن آوری بدون سیم بلوتوث

درمورد بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای اتصال دامنه کوتاه به کار می رود.

برد آن ۱۰ متر است.

(چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما اتصال بلوتوث را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود).

اتصال دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد. گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

دستگاه های موجود : گوشی همراه، MP3، لپ تاپ، PDA

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است.

A2DP (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

کوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه بلوتوث

پیش از شروع مرحله انطباق، از روشن بودن عملکرد بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید. به محض برقراری انطباق، دیگر نیازی به انطباق مجدد نیست.

۱. با استفاده از دکمه **FUNCTION** یا **F**

بلوتوث را انتخاب کنید.

چراغ بلوتوث () چشمک می زند.

۲. دستگاه بلوتوث را راه انداخته و عملکرد انطباق را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به بلوتوث، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه بلوتوث نمایان می شود و این بستگی به نوع دستگاه بلوتوث دارد. دستگاه شما با نام "LG Docking" (XX:XX) شناسایی می شود.

توجه !

XX:XX یعنی آخرین چهار رقم آدرس بلوتوث. به عنوان مثال اگر دستگاه دارای آدرس بلوتوث 9C:02:98:4A:F7:08 است، شما در دستگاه بلوتوث تان عبارت (F7:08) LG Docking خواهید دید.

۳. شماره پین را وارد کنید.

شماره پین : 0000

توجه !

با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، برخی دستگاه ها نیاز به شماره پین ندارند.

۴. وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما منطبق شود، چراغ LED بلوتوث () متوقف می شود.

توجه !

- با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، برخی دستگاه ها دارای روش هماهنگی متفاوتی هستند.
- اگر نام دستگاه تان در فهرست نیست، مرحله هماهنگی را دوباره انجام دهید.

۵. به موسیقی گوش کنید.

برای پخش ترانه های ذخیره شده در دستگاه بلوتوث، به راهنمای دستگاه بلوتوث مراجعه نمایید. صدای بلوتوث مطابق با صدای دستگاه بلوتوث تنظیم خواهد شد.

! توجه

- در صورتی که فاصله بین دستگاه بلوتوث و این دستگاه افزایش یابد، کیفیت صدا کمتر و کمتر خواهد شد. و وقتی فاصله فراتر از دامنه عملکرد بلوتوث افزایش یابد ارتباط قطع خواهد شد.
- در صورتی که فاصله بیش از ۱۰ متر شود و یا دستگاه اصلی خاموش گردد دستگاه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث قطع خواهد شد.
- در صورت قطع شدن دستگاه بلوتوث، شما باید دستگاه بلوتوث را به دستگاه خودتان مرتبط کنید.

! توجه

- در صورتی که صدای دستگاه بلوتوث ۲ تا ۳ برابر یا بیشتر افزایش یابد، صدای دستگاه اصلی مخدوش خواهد شد.
- هنگامی که از عملکرد بلوتوث استفاده می کنید، صدای دستگاه بلوتوث را در حد مناسب و متعادل قرار دهید.
- پس از اتصال دستگاه از طریق بلوتوث، عملکرد به طور خودکار به بلوتوث تغییر می یابد (بجز عملکرد LG Sound Sync).
- در وضعیت عملکرد Sound Sync ال جی، اتصال بلوتوث با دستگاه امکان پذیر نخواهد بود.
- پس از جستجوی این دستگاه بر روی دستگاه بلوتوث، دستگاه بلوتوث به این دستگاه مرتبط خواهد شد. پس از آن می توانید موسیقی مورد نظر را پخش کنید.
- در صورت ایجاد تداخل ناشی از امواج الکترونیکی سایر دستگاه ها، صدا مخدوش خواهد شد.
- شما نمی توانید با این دستگاه، دستگاه بلوتوث را کنترل کنید.
- عملکرد هماهنگی فقط برای یک دستگاه در یک زمان امکان پذیر است و امکان هماهنگی چند دستگاه به طور همزمان وجود ندارد.
- در صورت قرارگیری مانع در میان دستگاه های بلوتوث، ارتباط قطع خواهد شد حتی اگر کمتر از ۱۰ متر باشد.
- با توجه به نوع دستگاه ممکن است عملکرد بلوتوث قابل استفاده نباشد.
- شما می توانید با استفاده از گوشی، دستگاه نوت بوک، غیره از سیستم بی سیم بهره مند شوید.
- وقتی دستگاه بلوتوث متصل نباشد، چراغ (⌘) بلوتوث چشمک خواهد زد.
- ارتباط بلوتوث ممکن است به دلیل تداخل فرکانسی مشابه مانند تجهیزات پزشکی، دستگاه های میکروویو و دستگاه های شبکه بی سیم، قطع شوند.
- در صورتی که فردی میان دستگاه بلوتوث و دستگاه پخش قرار گیرد، ارتباط قطع خواهد شد.

استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث

درباره برنامه کاربردی “LG Bluetooth Remote”

برنامه کاربردی “LG Bluetooth Remote” قابلیت های جدیدی را به این دستگاه می آورد. برای بهره مندی از قابلیت های بیشتر توصیه می شود برای کاربردی و رایگان “LG Bluetooth Remote” را دانلود و نصب نمایید.

نصب برنامه کاربردی “LG Bluetooth Remote” از طریق فروشگاه اپلیکیشن ابل و یا بازار اندروید گوگل.

۱. بروی علامت “Apple App Store” یا “Google Android Market” کلیک کنید.

۲. در نوار جستجو، عبارت “LG Bluetooth Remote” را تایپ کرده و سپس جستجو کنید.

۳. در فهرست نتیجه جستجو عبارت “LG Bluetooth Remote” یافته و بروی آن کلیک کنید تا برنامه کاربردی بلوتوث شروع به دانلود شود.

۴. برای نصب بروی علامت مربوطه کلیک کنید.

۵. برای دانلود بروی علامت مربوطه کلیک کنید.

توجه !

- از این که دستگاه بلوتوث شما به اینترنت متصل است مطمئن شوید.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث تان مجهز به فروشگاه اپلیکیشن ابل یا بازار اندروید گوگل است.
- برای دریافت اطلاعات بیشتر، به توضیح اپلیکیشن بلوتوث در “فروشگاه اپلیکیشن ابل” یا “بازار اندروید گوگل” مراجعه نمایید.

نصب “LG Bluetooth Remote” با استفاده از رمزینه پاسخ سریع

۱. با استفاده از رمزینه پاسخ سریع برنامه کاربردی “LG Bluetooth Remote” را نصب کنید. برای اسکن رمزینه پاسخ سریع از نرم افزار پویش استفاده کنید.



(Android OS)



(Apple iOS)

۲. برای نصب بروی علامت مربوطه کلیک کنید.

۳. برای دانلود بروی علامت مربوطه کلیک کنید.

توجه !

- از این که دستگاه بلوتوث شما به اینترنت متصل است مطمئن شوید.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث تان دارای نرم افزار پویش گر است. اگر این برنامه را ندارید آن را از فروشگاه اپلیکیشن ابل یا بازار اندروید گوگل دانلود نمایید.

توجه!

- برنامه کاربردی بلوتوث در نگارش نرم افزارهای زیر موجود است :
- iOS O/S : نگارش ۴/۳ (یا بالاتر)
- Android O/S : نگارش ۲/۳/۳ (یا بالاتر)
- چنانچه دستگاه آی پاد لمسی / آی فون / آی پد از طریق بلوتوث با این دستگاه مرتبط باشد و شما دستگاه آی پاد لمسی / آی فون / آی پد را داخل داک این دستگاه قرار دهید و این دستگاه را به حالت آی پاد تغییر دهید، ارتباط بلوتوث غیرفعال می شود.
- چنانچه هنگامی که دستگاه اندرویدتان از طریق ارتباط بلوتوث به این دستگاه متصل باشد و دستگاه اندرویدتان را داخل داک قرار دهید و این دستگاه را به حالت اندروید تغییر دهید ارتباط بلوتوث غیرفعال می شود.
- این دستگاه عمل هماهنگی چند دستگاه را پشتیبانی نمی کند. در صورتی که این دستگاه قبلاً با دستگاه بلوتوث دیگری مرتبط بوده، آن دستگاه را جدا و دوباره سعی کنید.
- اگر از برنامه کاربردی "LG Bluetooth Remote" برای عملکرد استفاده می کنید و تفاوت های میان "LG Bluetooth Remote" و دستگاه کنترل ارائه شده وجود دارد، از دستگاه کنترل ارائه شده استفاده کنید.
- با توجه به دستگاه بلوتوث، ممکن است برنامه کاربردی "LG Bluetooth Remote" کار نکند.
- برنامه "LG Bluetooth Remote" برای Apple iOS کمی متفاوت از Android OS است.
- در صورتی که عملکرد دیگری را انتخاب کنید یا تنظیمات دستگاه متصل شده از طریق "LG Bluetooth Remote" را تغییر دهید، ارتباط قطع خواهد شد. در چنین مواردی وضعیت اتصال را بررسی نمایید.
- برای پیشگیری از خرابی، توصیه می شود فقط یک دستگاه را به این دستگاه وصل کنید.
- دستگاه هوشمندتان را توسط کابل به پورت USB وصل نکنید. در غیر این صورت ارتباط بلوتوث قطع می شود.
- پس از ارتباط برنامه کاربردی بلوتوث، صدای موسیقی از دستگاه پخش خواهد شد. در چنین مواردی سعی در تکرار مرحله ارتباط داشته باشید.

فعال کردن بلوتوث با برنامه "LG Bluetooth Remote"

برنامه کاربردی "LG Bluetooth Remote" کمک می کند تا دستگاه بلوتوثتان را به این دستگاه متصل کنید.

توجه!

برای دستگاه های دارای iOS :
پس از انجام عمل هماهنگی، بلوتوث را با برنامه "LG Bluetooth Remote" فعال کنید.


۱. در صفحه اصلی بروی علامت "LG Bluetooth Remote" کلیک کنید تا برنامه "LG Bluetooth Remote" باز شود و سپس به منوی اصلی وارد شوید.
۲. برای انتخاب دستگاه مورد نظر بروی [Setting] کلیک کنید.
۳. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با عملکرد بروی [Setting] و [Help] کلیک کنید.

سایر عملکردها

Tag On ال جی

Tag On ال جی به شما امکان نصب و باز کردن برنامه "LG Bluetooth Remote" را بر روی گوشی مجهز به NFC را می دهد.

۱. فعال کردن قابلیت NFC گوشی مجهز به NFC
۲. دستگاه را روشن کنید.
۳. پشت گوشی مجهز به NFC را بر روی دستگاه قرار دهید.

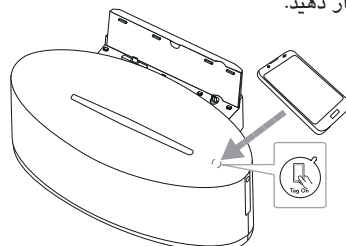

- اگر برنامه کاربردی "LG Bluetooth Remote" بر روی گوشی مجهز به NFC نصب نشده باشد، صفحه مرتبط با "LG Bluetooth Remote" نمایان می شود.

- اگر برنامه کاربردی "LG Bluetooth Remote" بر روی گوشی مجهز به NFC نصب شده باشد، برنامه "LG Bluetooth Remote" فعال می شود.

Sound Sync ال جی Sound Sync Wireless

با استفاده از عملکرد LG Sound Sync ال جی می توانید، برخی از عملکردهای این دستگاه را توسط دستگاه کنترل تلویزیون ال جی کنترل کنید. این دستگاه سازگار با تلویزیون های ال جی دارای پشتیبانی با LG Sound Sync است. قبل از هر چیز از وجود علامت LG Sound Sync بر روی تلویزیون مطمئن شوید.

توجه !

- شما همچنین می توانید هنگام استفاده از عملکرد LG Sound Sync از کنترل این دستگاه نیز استفاده کنید. اگر با دیگر از دستگاه کنترل تلویزیون استفاده کنید، دستگاه با تلویزیون هماهنگ خواهد بود.
- در صورت ناموفق بودن ارتباطات، وضعیت تلویزیون و روشن بودن آن را بررسی کنید.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync و در صورت بروز شرایط زیر، شرایط دستگاه و اتصالات را بررسی کنید:
- خاموش شدن دستگاه
- تغییر عملکرد فعلی به سایر عملکردها
- قطع شدن ارتباط بی سیم در اثر تداخل یا فاصله.

برای اتصال بی سیم

۱. دستگاه را روشن کنید.
۲. برای انتخاب عملکرد (LG Sound Sync) دکمه SOUND SYNC واقع در پشت دستگاه را فشار دهید.
۳. با مراجعه به راهنمای تلویزیون، عملکرد LG Sound Sync (بی سیم) را بر روی تلویزیون راه اندازی کنید. اگر دستگاه و تلویزیون ال جی به طور عادی مرتبط شوند، علامت  از حالت چشمک زن خارج شده و به رنگ کهربائی می شود.

توجه !

- شما باید عملکرد NFC را در گوشی مجهز به NFC فعال کنید.
- اگر صفحه گوشی مجهز به NFC قفل شده باشد، قادر به خواندن NFC نخواهد بود.
- اگر قاب گوشی هوشمند دارای روکش کروم باشد عملکرد NFC امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به ضخامت یا جنس قاب، NFC ممکن است درست خوانده نشود.

خاموش شدن خودکار

در صورتی که هیچ دستگاه جانبی ای به این دستگاه متصل نشود و ۲۵ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد، به منظور صرفه جویی در مصرف برق این دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. همچنین در صورتی که پس از گذشت ۶ ساعت هیچ دستگاهی از طریق ورودی آنالوگ متصل نگردد به طور خودکار خاموش می گردد.

توجه!

- در صورت انتخاب عملکرد Sound Sync فن آوری بی سیم بلوتوث قطع خواهد شد. برنامه کاربردی کنترل از راه دور بلوتوث نیز قطع خواهد شد.
- در عملکرد Sound Sync ال جی شما فقط از طریق تلویزیون ال جی می توانید این دستگاه را جستجو و متصل کنید.
- در عملکرد Sound Sync ال جی، میزان صدای این دستگاه مطابق با صدای تلویزیون ال جی تغییر خواهد کرد.

تنظیم جلوه صوتی باس (BASS BLAST)

شما می توانید با تنظیم جلوه صوتی باس (BASS BLAST) به موسیقی گوش کنید. دکمه **BASS EQ** را چندین بار فشار دهید. سپس می توانید جلوه صوتی باس (BASS BLAST) را تقویت کنید.

روشن بودن چراغ (⦿) : باس (BASS BLAST)
خاموش بودن چراغ (⦿) : BYPASS


خاموش کردن موقت صدا

برای قطع صدا دکمه **X** را فشار دهید. شما می توانید از این عملکرد برای زمان پاسخگوی به تلفن استفاده کنید. برای لغو عملکرد قطع صدا دکمه **X** را فشار داده یا با فشار دکمه + / - (صدا) میزان صدا را تنظیم کنید.

عیب یابی

ایراد	علت و رفع ایراد
روشن نمی شود.	- سیم برق را به پریز وصل کنید. - وضعیت برق را با روشن کردن سایر دستگاه ها بررسی کنید.
صدا پخش نمی شود.	- با فشار دکمه FUNCTION یا F عملکرد انتخاب شده را بررسی کنید. - صدای دستگاه سیار را تنظیم کنید. - ببینید آیا صدا قطع شده است.
آی پاد / آی فون / آی پد کار نمی کند.	آی پاد / آی فون / آی پد را به طور صحیح به دستگاه وصل کنید.
از دستگاه اندروید متصل به دستگاه صدا پخش نمی شود.	- مطمئن شوید که از سیستم اندروید نگارش ۴/۱ یا بالاتر استفاده می کنید. - دستگاه اندروید را به طور صحیح به دستگاه وصل کنید.
دستگاه کنترل از راه دور درست کار نمی کند.	- دستگاه کنترل از راه دور به طرف گیرنده دستگاه نیست. - فاصله دستگاه کنترل از راه دور با دستگاه زیاد است. - مانعی میان دستگاه و دستگاه کنترل از راه دور وجود دارد. - باتری دستگاه کنترل از راه دور تمام شده است.
عمل هماهنگی بلوتوث درست انجام نمی شود.	- عملکرد بلوتوث دستگاه بلوتوث را خاموش و دوباره روشن کنید سپس دوباره عمل هماهنگی انجام دهید. - از روشن بودن دستگاه بلوتوث مطمئن شوید. - مانع را از سر راه دستگاه و دستگاه بلوتوث بردارید. - با توجه به نوع دستگاه بلوتوث یا محیط اطراف، دستگاه تان با دستگاه اصلی هماهنگ نمی شود. - زمانی که دستگاه بلوتوث تان از قبل با سایر دستگاه ها متصل شده است، ابتدا ارتباط بلوتوث را قطع کنید. سپس از طریق BT app دستگاه تان را کنترل کنید. - با توجه به دستگاه بلوتوث، عملکرد BT app ممکن است کار نکند. - در صورتی که برنامه کاربردی دیگری را انتخاب کنید یا تنظیمات دستگاه متصل شده از طریق BT app را تغییر دهید ممکن است ارتباط قطع شود، در چنین شرایطی وضعیت ارتباط را بررسی کنید.

درباره شرایط LED

عملکرد	وضعیت	LED	توضیح
آی پاد	iPod Connected	iPod	
	No iPod	iPod ⇌ iPod	آهسته چشمک می زند
اندروید	Android Connected		
	Android Loading		سریع چشمک می زند
	No Android		آهسته چشمک می زند
USB	USB		
	No USB		آهسته چشمک می زند
بلوتوث	Bluetooth Paired		
	Bluetooth Ready		آهسته چشمک می زند
دستگاه سیار	Portable In		
LG Sound Sync	LG Sound Sync Connected		
	LG Sound Sync Ready		آهسته چشمک می زند
BASS (BASS BLAST)	BASS (BASS BLAST)		
	BYPASS		

علائم تجاری و امتیازها

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً جعبه و مواد بسته بندی اصلی را نگهداری کنید. در هنگام اسباب کشی به منظور محافظت بیشتر، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

از بکار گیری مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه خودداری کنید. پاک کردن دستگاه به همراه اعمال نیرو موجب آسیب سطح بیرونی دستگاه می شود. هرگز برای مدت زمان طولانی محصولات لاستیکی و پلاستیکی را در تماس با دستگاه قرار ندهید.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه پخش از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. در صورت کثیف بودن از پارچه ای که کمی به مواد شوینده ملایم آغشته شده استفاده کنید. از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر استفاده نکنید چون به سطح بیرونی دستگاه آسیب می رسانند.

Made for
iPod iPhone iPad

عبارات "Made for iPod"، "Made for iPhone"، و "Made for iPad" یعنی این که قطعه الکترونیکی برای اتصال اختصاصی به آی پاد، آی فون یا آی پد طراحی شده است و مطابق با استانداردهای عملکردی آی پاد است. شرکت اپل هیچگونه تعهدی در خصوص عملکرد این دستگاه و تطابق اش با موارد ایمنی و استانداردها ندارد. لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از این دستگاه به همراه آی پاد، آی فون ممکن است بر عملکرد بی سیم تاثیر بگذارد.



بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای اتصال دامنه کوتاه به کار می رود. برد آن ۱۰ متر است.

اتصال دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد. گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

نماد Bluetooth® و لوگوهای آن متعلق به SIG, Inc. Bluetooth® است و هرگونه استفاده از آنها توسط شرکت ال جی الکترونیکس با مجوز صورت گرفته است.

سایر علائم و نام های تجاری با اجازه از صاحبان آنها صورت گرفته است.

مشخصات فنی

عمومی	
شرایط آداپتور AC	DC 18 V $\approx$ 2.67 A, 100 -240 V, 50/60 Hz
مصرف برق	40 W
ابعاد (عرض× ارتفاع×طول)	(380 x 151 x 162) mm
وزن خالص (تقریبی)	3.1 kg
دمای کارکرد	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)
رطوبت کارکرد	5 % to 90 %
تغذیه Bus	USB/iPod/iPhone/iPad : 5 V $\approx$ 2.1 A Micro USB : 5 V $\approx$ 1.0 A

ورودی ها	
ورودی دستگاه سیار	0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)

آمپلی فایر	
توان خروجی	15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz)
ضریب اعوجاج	10 %

بلندگوها	
نوع	توکار (داخلی)
امپدانس	8 Ω
توان ورودی	15 W
حداکثر توان ورودی	30 W

• طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت خدمات گلдіران

شهر	تلفن
بناب	۷۲۴۳۸۲۰
بندر انزلی	۴۲۴۸۸۹۶-۴۲۴۳۴۲۳
بندر کیشهر	۴۸۲۲۸۹۵
بندر عباس	۲۲۳۷۴۶۷
بوئین زهرا	۴۲۲۲۲۹۱
بوشهر	۲۵۴۱۱۱۰-۲۵۲۲۸۹۵
بوکان	۶۲۲۴۴۷۱-۶۲۲۴۸۲۲
بومهن	۷۶۲۲۰۴۴۵-۶
بهار	۴۲۲۴۲۷۲
بهبهان	۳۳۱۵۰۱۰
بهشهر	۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶
بیجار	۴۲۲۴۵۳۷-۸
بیرجند	۴۴۴۰۶۶۰
پارس آباد مغان	۷۲۸۵۱۷۸-۷۲۸۳۷۷۰
پاکدشت	۳۶۰۲۳۱۱۹
پاوه	۷۲۲۴۶۳۹
پلدختر	۴۲۲۲۲۰۸
پیرانشهر	۴۲۲۷۷۶۸
تالش	۴۲۳۵۱۱۵-۴۲۲۰۳۰۳
تایباد	۴۲۳۰۷۹۶-۴۲۲۲۵۴۰
تبریز	۰۲۱-۸۴۷۳۳
ترت جام	۲۲۲۷۷۹۱
ترت حیدریه	۲۲۲۴۴۷۱
تکاب	۵۲۲۵۲۸۲
تنکابن	۴۲۸۲۹۳۳
تهران	۰۲۱-۸۴۷۳۳
جاجرم	۳۲۲۳۹۸۲
جغتای	۵۶۲۳۶۷۷
جوانرود	۶۲۲۵۸۴۴
جویبار	۳۲۲۵۵۴۷
جوین	۵۲۲۱۲۱۴
جهرم	۴۴۴۶۰۸۵-۲۲۷۵۶۲۸
جیرفت	۲۴۱۰۸۲۵
چابهار	۲۲۲۰۶۸۹
چالوس	۲۲۲۷۲۵۲
چمستان	۵۲۲۷۲۰۷
چناران	۶۲۲۷۶۹۲-۶۲۲۳۲۳۰
خدابنده (قیدار)	۴۲۲۴۲۲۲
خرم آباد	۲۲۰۷۵۶۷
خرم بید	۳۵۲۴۱۲۹
خرمره	۵۵۲۷۰۰۰
خرمشهر	۴۲۲۵۰۰۸

شهر	تلفن
آبادان	۴۴۳۷۸۱۶-۴۴۳۷۹۱۲
آباده	۳۳۴۸۲۸۱
آبیک	۲۸۲۶۸۷۵
آستارا	۵۲۲۲۳۵۹
آستانه اشرفیه	۴۲۲۴۶۰۳
آشخانه	۴۲۲۲۸۴۶
آمل	۲۲۲۸۳۶۸
ابركوه	۶۸۲۳۶۱۷
اراک	۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۳۲۹۳۹
اردبیل	۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷۰-۲۲۴۹۳۷۱
اردستان	۵۲۴۲۷۲۰
اردکان	۷۲۳۰۷۸۲
ارسنجان	۷۶۲۳۰۳۹
ارومیه	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۳۷۷۰۰
استهبان	۴۲۲۷۱۸۲
اسدآباد	۳۲۲۴۲۸۶
اسفراین	۷۲۲۹۵۹۶
اسکو	۲۲۲۱۶۱۵
اسلام آباد غرب	۵۲۲۳۹۴۹
اسلامشهر	۵۶۱۴۹۵۹۶-۵۶۱۴۹۵۹۷
اصفهان	۰۲۱-۸۴۷۳۳
اقلید	۴۲۲۹۱۴۴-۴۲۲۸۸۶۰
الشت	۵۲۲۱۹۶۹
الیگودرز	۲۲۲۱۴۴۴
امیدیه	۳۲۲۵۴۳۰-۳۲۲۳۶۹۷
امیرکلا	۳۲۴۵۰۰۱-۳۲۴۸۰۹۵
اندیشه	۶۵۵۱۰۳۱۴-۶۵۵۳۹۳۱۹-۶۵۵۰۱۰۵۳
اندیمشک	۴۲۲۸۲۲۱-۴۲۲۸۱۲۴
اهر	۲۲۲۲۲۴۲
اهواز	۰۶۱۱-۳۱۳۵
ایذه	۵۲۳۵۰۹۴
ایلام	۳۳۲۸۴۷۳-۳۳۴۶۳۷۸-۳۳۵۱۰۲۱
بابل	۰۲۱-۸۴۷۳۳
بابلسر	۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۳۸۸۸
باغملک	۴۲۲۴۰۰۱
بانه	۴۲۶۲۵۷۶
بجنورد	۲۲۴۰۶۴۱-۲۲۲۰۰۶۳
برازجان	۴۲۳۰۳۸۹
بروجرد	۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۴۳۰
بروجن	۴۲۲۲۴۱۹
بستان آباد	۴۱۲۴۷۳۳
بم	۲۳۱۱۱۷۷

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت خدمات گلایران

شهر	تلفن
سنندج	۲۳۳۷۸۶۸-۲۳۴۴۷۰۰
سوادکوه	۵۳۵۴۹۴۱
سیرجان	۴۲۲۳۷۳۵
شادگان	۲۲۲۱۱۲۳
شازند	۴۲۲۳۸۲۴
شاهرود	۳۳۹۱۲۰۰-۳۳۹۱۰۰۰-۲۲۳۰۱۵۰-۳۳۹۱۱۰۰
شاهین دژ	۴۲۲۲۱۸۶
شاهین شهر	۵۲۴۰۹۵۹
شپستر	۲۲۲۴۸۶۸
شفت	۷۸۲۳۰۶۵-۷۸۲۵۰۹۰
شوش دانیال	۵۲۱۴۷۱۵
شوشتر	۶۲۲۰۸۱۱
شهر الوند	۲۲۲۵۷۰۵-۲۲۲۰۷۶۲
شهربابک	۴۲۲۲۸۵۱
شهرقدس	۴۶۸۲۳۵۴۳
شهرضا	۲۲۲۵۱۳۳-۲۲۴۴۲۱۰
شهرکرد	۲۲۲۲۵۵۵-۲۲۴۴۷۷
شیراز	۰۲۱-۸۴۷۳۳
شیروان	۶۲۲۸۲۳۰
صحنه	۲۲۲۲۸۲۵
صومعه سرا	۲۲۲۴۲۲۱
طیس	۴۲۲۸۵۵۱-۳
عباس آباد تنکابن	۴۶۲۵۲۵۰
عجبشیر	۶۲۲۶۷۱۵
علی آباد کتول	۶۲۲۱۱۵۶
فارسان	۷۲۲۰۹۵۰
فاروج	۸۲۲۳۹۰۲
فردوس	۲۲۲۹۹۵۴
فریدونکنار	۵۶۶۳۷۰۷-۵۶۶۸۲۱۵
فریمان	۶۲۲۶۲۶۶
فسا	۲۲۲۸۴۶۲
فولاد شهر	۲۶۲۳۶۱۱-۲۳۳۷۸۳۳
فومن	۷۲۲۴۵۵۷-۷۲۳۴۵۵۷
فیروز آباد	۶۲۲۸۲۸۲
فیروزکوه	۷۶۴۴۴۰۱۷
قائم شهر	۲۳۴۷۷۱۲-۲۲۸۵۷۱۲-۲۲۴۷۲۰۶
قاین	۵۲۲۱۰۸۴
قرچک ورامین	۳۶۱۲۵۰۵۵-۳۶۱۲۷۳۴۸
قروه	۵۲۲۶۴۵۴-۵۳۲۷۹۸۴
قره ضیاء الدین	۲۷۲۷۶۵۹
قزوین	۲۲۲۸۵۶۰
قم	۷۲۰۸۷۰۳

شهر	تلفن
خلخال	۴۲۲۲۰۲۶
خمام	۴۲۲۲۸۹۰-۴۲۲۳۹۴۰
خمین	۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۳۷۰
خمینی شهر	۳۶۷۸۱۳۳
خواف	۴۲۲۹۲۴۰
خوانسار	۲۲۲۵۱۰۶
خوی	۲۲۵۲۲۹۰-۲۲۵۶۹۹۰
داراب	۶۲۳۸۶۹۱
داران	۴۲۲۳۸۱۲
دامغان	۵۲۳۱۰۵۵
داورزن	۴۲۲۳۵۰۰
درگز	۵۲۲۴۷۵۲
دره شهر	۵۲۲۳۴۸۷
دزفول	۲۲۲۷۵۵۲-۲۲۲۷۲۹۶
دلیجان	۴۲۲۶۸۲۸
دورود	۴۲۳۸۲۲۶
دهدشت	۳۲۲۲۴۲۰-۳۲۲۸۷۱۸
دهلران	۷۲۲۶۹۹۰
رامسر	۵۲۵۷۴۹۰
رامهرمز	۲۲۳۸۴۶۲
رباط کریم	۵۶۴۳۷۰۵۵
رستم آباد رودبار	۶۳۷۳۳۵۳
رشت	۰۲۱-۸۴۷۳۳
رضوانشهر	۴۶۲۰۹۴۴
رفسنجان	۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶
رودان	۴۲۲۶۶۱۰
رودسر	۶۲۲۷۸۴۴
زابل	۲۲۲۳۳۹۲-۲۲۲۴۹۰۷
زاهدان	۳۲۲۱۲۹۳-۳۲۱۹۶۴۴
زرین شهر	۲۲۳۱۸۲۱
زنجان	۵۲۴۵۲۵۶-۵۲۵۸۶۲۹
ساری	۲۲۶۳۴۱۰
ساوه	۲۲۲۹۷۸۶-۲۲۲۸۴۸۲
سیزوار	۲۲۲۸۹۶۰
سراب	۲۲۲۴۴۹۹
سرابله	۴۲۲۴۶۱۰
سرپل ذهاب	۲۲۲۳۹۴۰
سرخس	۵۲۲۶۰۳۴
سقز	۳۲۲۱۲۵۰-۳۲۲۱۷۲۹
سلماس	۵۲۲۸۲۲۱
سمنان	۳۳۴۷۰۵۴-۳۳۴۷۰۵۵
سنقر	۴۲۲۴۰۴۰

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت خدمات گلдіران

شهر	تلفن
میان‌دوآب	۲۲۶۷۶۰۴-۵
میانه	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۳۴۶۶۸
میبد	۷۷۲۳۸۵۰
مینودشت	۵۲۲۱۶۷۶
نائین	۲۲۵۵۷۸۸
نجف آباد	۲۶۲۸۷۶۵
نظرآباد	۴۵۳۵۶۸۴۸
نقده	۶۲۲۸۰۹۵-۶۲۲۶۴۴۱-۶۲۳۱۵۷۹-۶۲۳۱۵۸۰
نکاء	۵۶۲۴۲۲۰
نور	۶۲۵۱۹۱۹-۶۲۵۴۱۵۵-۶۲۵۵۵۸۸-۶۲۵۱۹۲۰
نورآباد دلفان	۷۲۲۴۲۲۲
نوشهر	۳۲۳۲۲۲۶-۳۲۳۴۰۸۰
نهاوند	۳۲۴۶۰۶۷
نهبندان	۶۲۲۱۹۶۱
نیریز	۵۲۲۴۶۴۸
نیشابور	۳۳۳۹۹۵۰-۳۳۳۴۰۹۰
ورامین	۳۶۲۵۲۳۱۶
ولایت جم	۷۶۲۲۱۴۸
هرسین	۳۲۲۱۹۳۱
همدان	۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹-۸۲۵۶۸۱۹
یاسوج	۳۳۳۹۶۹۹
یزد	۶۲۴۸۷۱۱

شهر	تلفن
قوچان	۲۲۲۱۸۷۵
کازرون	۲۲۴۱۳۵۳-۲۲۳۸۴۸۴
کاشان	۴۲۳۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
کاشمر	۸۳۲۷۳۷
کامیاران	۳۵۲۷۹۵۲
کبودر آهنگ	۵۲۲۶۸۰۳
کرج	۳۴۴۳۷۸۰-۳۴۴۲۹۴۷۳
کرمان	۲۷۲۳۴۴۳-۲۷۲۵۰۶۰
کرمانشاه	۸۳۵۷۳۱۶-۸۳۵۶۳۷۵
کلاردشت	۲۶۲۳۶۱۰
کلالة	۴۲۴۱۱۱۴
کمالشهر	۳۴۷۰۷۷۴۴-۳۴۷۰۹۲۵۸
کنگاور	۲۲۲۸۲۵۴
کوه‌دشت	۶۲۴۳۰۳۷
کیش	۴۴۶۲۶۷۴
گچساران	۲۲۲۷۰۷۳
گرگان	۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۴۴۷-۲۲۴۸۴۲۰-۲۲۴۸۴۱۰
گرمسار	۴۲۲۱۸۸۸
گلبایگان	۳۲۲۸۱۸۳
گلوگاه	۶۲۲۵۷۸۵
گناباد	۷۲۲۶۰۰۴
گنبد کاووس	۲۲۳۵۶۰۰
لاهیجان	۲۲۲۸۲۴۵
لنگرود	۵۲۲۹۴۰۱
لوشان	۶۴۲۲۰۷۷
ماکو	۳۲۴۴۶۲۲-۳۲۴۹۳۱۵
ماهشهر	۲۳۴۰۰۱۶
مبارکه	۵۲۲۲۶۸۱
محلات	۳۲۲۸۹۵۷
محمدیه	۲۵۷۷۲۳۷
محمود آباد	۷۷۴۲۹۸۶
مراغه	۲۲۲۹۱۰۲-۲۲۵۳۶۷۹
مرند	۲۲۴۴۴۴۵
مرودشت	۳۳۲۱۲۹۹
مریوان	۳۲۲۰۶۵۳
مسجد سلیمان	۲۲۲۹۵۶۷-۲۲۲۳۳۰۰
مشکین شهر	۵۲۳۴۷۲۲-۵۲۳۴۴۴۴
مشهد	۰۲۱-۸۴۷۳۳
ملایر	۲۲۲۱۲۱۰-۲۲۲۳۸۱۰
ملکان	۸۲۲۱۰۸۶
منجیل	۶۴۴۲۴۲۸
مهاباد	۲۲۲۲۳۹۷-۲۲۲۹۶۸۷

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلдіران

خط ویژه : ۸۴۷۳۳-۰۲۱

