


MANUEL D'UTILISATION TV AVEC ÉCRAN CINÉMA 3D/ TV AVEC ÉCRAN LCD À RÉTROÉCLAIRAGE LED

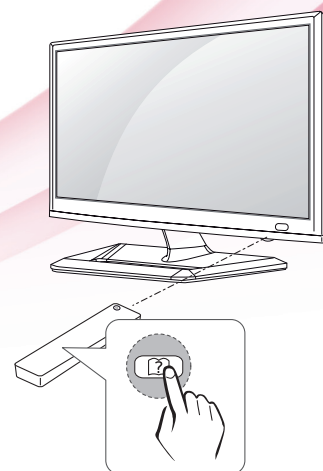

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre votre téléviseur en service et conservez-le pour référence ultérieure.

MODÈLE DE TV AVEC ÉCRAN CINÉMA 3D

DM2352D DM2352T
DM2752D DM2752T

MODÈLE DE TV AVEC ÉCRAN LCD À RÉTROÉCLAIRAGE LED

M2252D M2252T
M2352D M2352T
M2452D M2452T
M2752D M2752T

TABLE DES MATIÈRES

3 LICENCES

4 PROCÉDURE D'INSTALLATION

5 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 5 Déballage
- 8 - Achat séparé
- 9 Pièces et touches
- 10 Soulever et déplacer la TV
- 11 Configuration de la TV
- 11 - Fixation du support
- 15 - Installation sur une table
- 16 - Rangement des câbles
- 16 - Utilisation du système de sécurité Kensington
- 17 - Retrait du support
- 19 - Fixation du support mural

21 REGARDER LA TV

- 21 Première mise en marche de la TV

23 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

- 23 Branchement d'une antenne
- 24 Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
- 24 - Connexion HDMI
- 25 - Connexion HDMI à DVI
- 26 - Connexion Composantes
- 27 - Connexion composite
- 28 - Connexion Euro Scart
- 29 Connexion à un système audio
- 29 - Branchement du casque
- 30 Connexion à un périphérique USB
- 30 Connexion à un module CI
- 31 Connexion à un réseau câblé
- 32 Connexion à un PC
- 33 - Connexion HDMI
- 34 - Connexion HDMI à DVI
- 35 - Connexion RGB

36 TÉLÉCOMMANDE

39 PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

- 39 Accès aux menus principaux

40 UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR

- 40 Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
- 40 - Utilisation du menu de la TV
- 40 - Utilisation de la télécommande

41 IMAGERIE 3D (UNIQUEMENT POUR TÉLÉVISEUR AVEC ÉCRAN CINÉMA 3D)

- 41 Technologie 3D

42 MAINTENANCE

- 42 Nettoyage de votre TV
- 42 Écran et cadre
- 42 Boîtier et support
- 42 Cordon d'alimentation
- 43 Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

44 DÉPANNAGE

- 44 Général
- 44 Utilisation du mode 3D

45 SPÉCIFICATIONS

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre périphérique est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour obtenir plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD (Vidéo à la demande DivX) du menu de configuration du périphérique. Les instructions d'enregistrement sont disponibles sur le site vod.divx.com.

DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 1080p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Sous couvert d'un ou plusieurs brevets américains cités ci-dessous :
7 295 673, 7 460 668, 7 515 710 et 7 519 274.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Ouvrez l'emballage et assurez-vous que tous les accessoires sont inclus.
- 2 Fixez le support à la TV.
- 3 Connectez un périphérique externe à la TV.



REMARQUE

- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Déballage

Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient les éléments suivants. S'il manque des accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L'aspect réel des produits et des accessoires présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.

! REMARQUE



- Les accessoires fournis avec le produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les spécifications des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable en cas de mise à jour des fonctions.

! ATTENTION

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie des produits, n'utilisez pas d'éléments piratés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ni les blessures dus à l'utilisation d'éléments piratés.

! REMARQUE

- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.

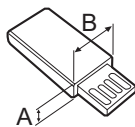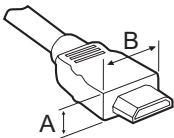

*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

M2252D

M2352D

M2452D


M2752D

M2252T


M2352T

M2452T


M2752T

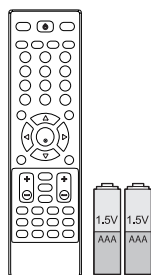**Télécommande/Piles (AAA)**


(Voir p.36, 38)

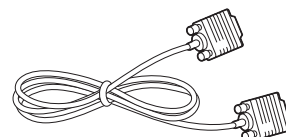**CD (Manuel d'utilisation)/
Cartes****Câble RGB**

(Voir p.35)

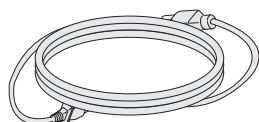**Cordon d'alimentation**


(Voir p.15)

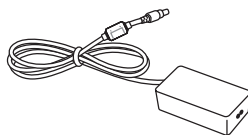**Adaptateur ca/cc**


(Voir p.15)

**Serre-câbles**


(Voir p.16)

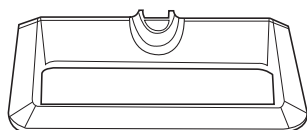**Base du support**


- M2252D, M2352D, M2452D, M2252T, M2352T, M2452T: Voir p.11, 17
- M2752D, M2752T: Voir p.13, 18

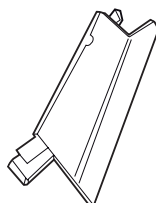**Corps du support** (Uniquement pour les modèles M2252D/ M2352D/ M2452D/ M2252T/ M2352T/ M2452T)

(Voir p.11, 17)

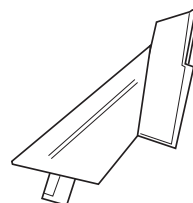**Corps du support** (Uniquement pour les modèles M2752D / M2752T)


(Voir p.13, 18)

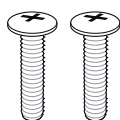**Vis de montage**

2 EA (Uniquement pour les modèles M2752D / M2752T)

(Voir p.13, 18)

DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

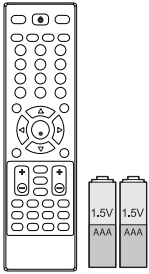


Télécommande/Piles (AAA)

(Voir p.37, 38)




CD (Manuel d'utilisation)/ Cartes

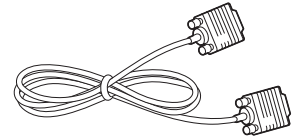


Câble RGB

(Voir p.35)

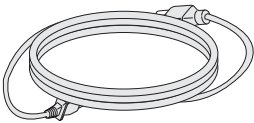

Cordon d'alimentation

(Voir p.15)

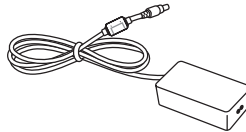


Adaptateur ca/cc

(Voir p.15)



Serre-câbles

(Voir p.16)

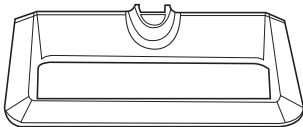


Base du support

- DM2352D, DM2352T:

Voir p.11, 17


- DM2752D, DM2752T:

Voir p.13, 18

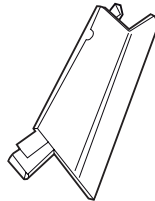


Corps du support (Uniquement pour les modèles DM2352D / DM2352T)

(Voir p.11, 17)

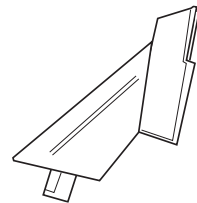

Corps du support (Uniquement pour les modèles DM2752D / DM2752T)

(Voir p.13, 18)




Vis de montage

2 EA (Uniquement pour les
modèles DM2752D / DM2752T)

(Voir p.13, 18)




CD de logiciel TriDef 3D/ Guide d'installation rapide

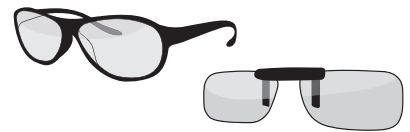

Lunettes 3D (de type normal/de type clip)

- Le nombre de lunettes 3D peut
varier suivant le modèle et le pays.
- L'image ci-dessous peut être
différente de celle affichée sur
votre téléviseur.

Achat séparé

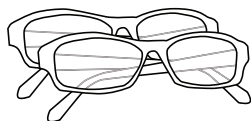

Lunettes Dual Play


AG-F2**DP, AG-F3**DP



REMARQUE

- L'aspect réel des produits et des accessoires présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.
- Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit.
- Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles.
- Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

Pièces et touches

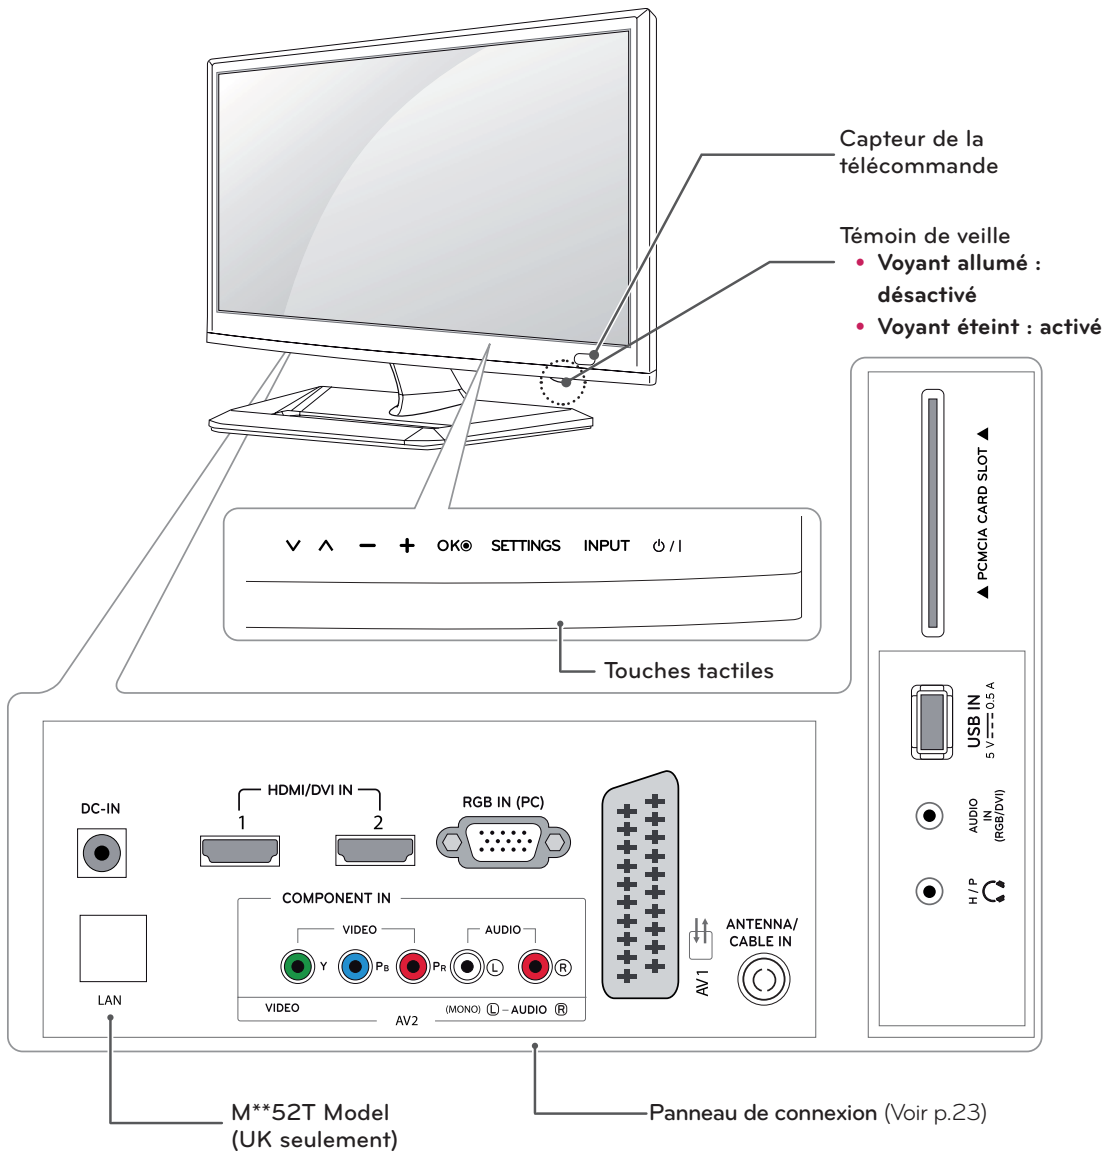

Touche tactile	Description
V ^	Permet de parcourir les chaînes enregistrées.
- +	Permet de régler le niveau du volume.
OK	Permet de sélectionner l'option du menu en surbrillance ou de confirmer une entrée.
SETTINGS	Permet d'accéder aux menus principaux, ou d'enregistrer votre entrée et de quitter les menus.
INPUT	Permet de changer la source d'entrée.
⏻ / ⏻	Permet de mettre le moniteur sous/hors tension.



REMARQUE

Toutes les touches sont tactiles. Il suffit d'appuyer du bout du doigt pour les sélectionner.

Soulever et déplacer la TV


Lorsque vous déplacez ou soulevez la TV, lisez les consignes suivantes pour éviter de la rayer ou de l'endommager, et pour la transporter en toute sécurité, quels que soient son type et sa taille.



ATTENTION

Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez d'endommager l'écran ou des pixels permettant de composer l'image.

- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.

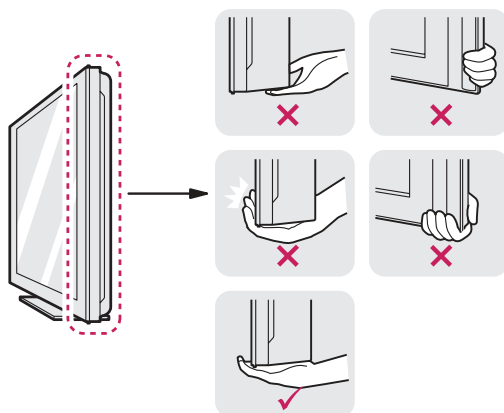

- Lorsque vous maintenez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.



- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.


Configuration de la TV

M2252D	M2352D	M2452D	M2252T
M2352T	M2452T	DM2352D	DM2352T

Fixation du support

Si vous ne souhaitez pas installer la TV sur un mur, utilisez les instructions suivantes pour fixer le support.



- 1 Placez la TV côté écran sur une surface plane et rembourrée.

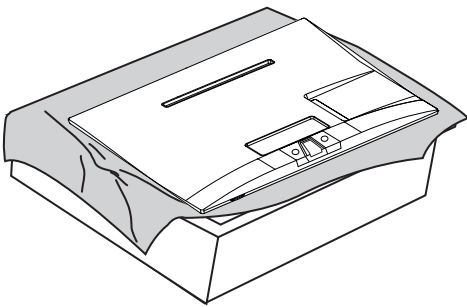

ATTENTION

- Placez un tapis en mousse ou un chiffon doux sur la table afin de protéger l'écran.
- Pour fixer le support à la TV, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de rayer l'écran.


- 3 Fixez la **base du support** au **corps du support** en tournant la vis vers la droite avec une **pièce**.

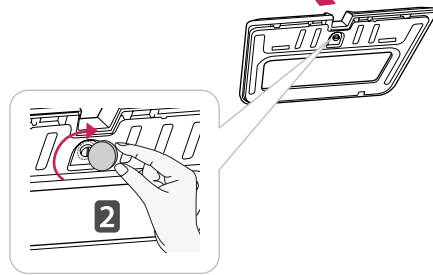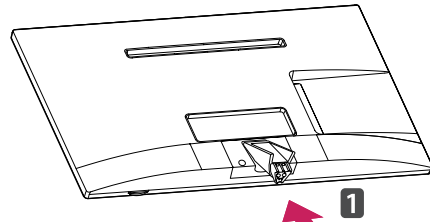


ATTENTION


Serrez fermement les vis pour éviter toute inclinaison de l'écran vers l'avant. Ne serrez pas trop.

- 2 Montez le **corps du support** sur le téléviseur.

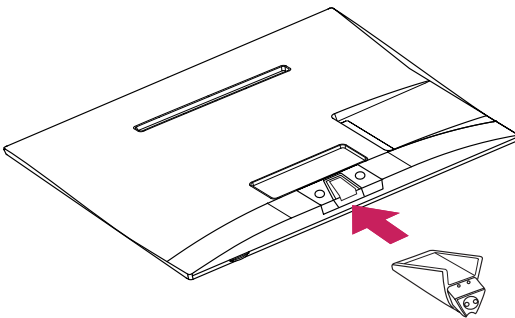

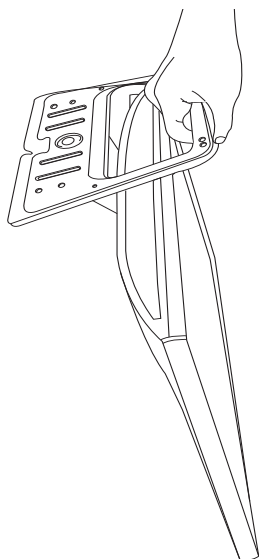**ATTENTION**

- Portez toujours le moniteur à la verticale, sans le retourner et sans le tenir par son support. Dans le cas contraire, il risquerait de se séparer du support et de tomber, ce qui peut l'endommager ou vous blesser.
- L'illustration montre un exemple d'installation différent du produit actuel.

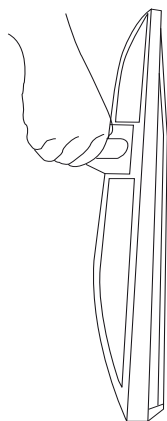


- Portez toujours le moniteur sans le retourner à l'envers et sans le tenir par son support. Dans le cas contraire, il risquerait de tomber, ce qui peut l'endommager ou vous blesser.
- L'illustration montre un exemple d'installation différent du produit actuel.


M2752D M2752T DM2752D DM2752T

Si vous ne souhaitez pas installer la TV sur un mur, utilisez les instructions suivantes pour fixer le support.


- 1 Placez la TV côté écran sur une surface plane et rembourrée.

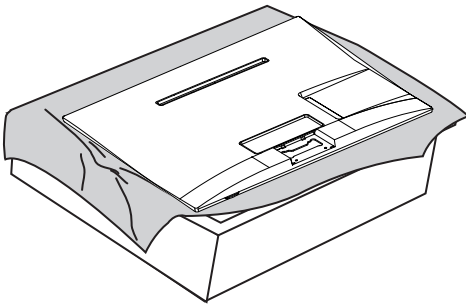

- 2 Montez le **corps du support** sur le téléviseur. Insérez les deux **attaches** du **corps du support** dans la rainure du téléviseur et verrouillez-les en appuyant sur les côtés du bord inférieur du support.

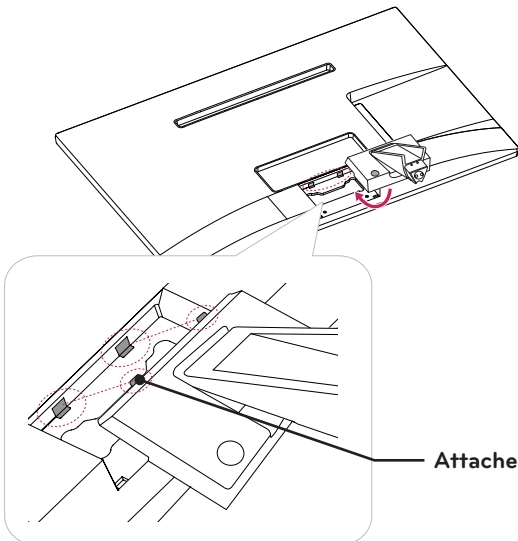


- 3 Fixez le téléviseur et le **corps du support** avec deux vis.

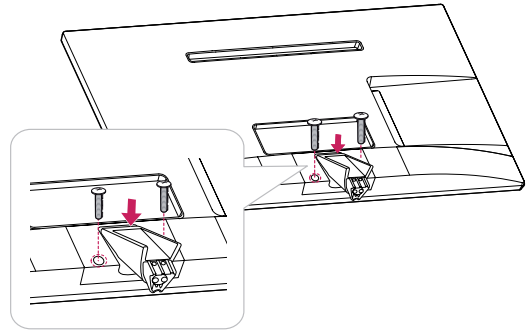

AVERTISSEMENT


Serrez bien les vis sous peine de faire tomber le téléviseur et de l'endommager.

- 4 Fixez la **base du support** au **corps du support** en tournant la vis vers la droite avec une **pièce**.

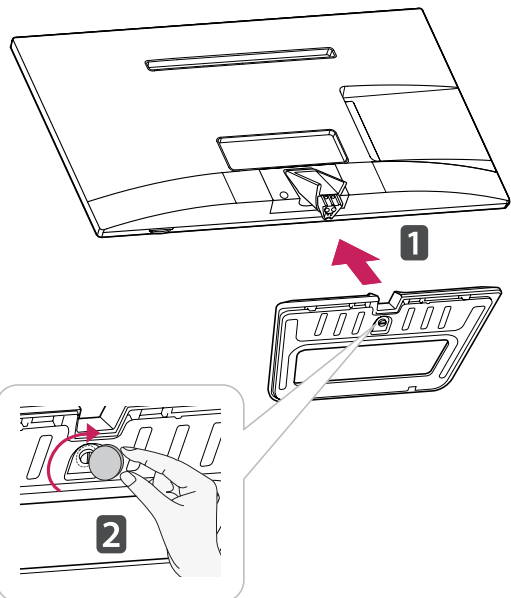


ATTENTION

Serrez fermement les vis pour éviter toute inclinaison de l'écran vers l'avant. Ne serrez pas trop.

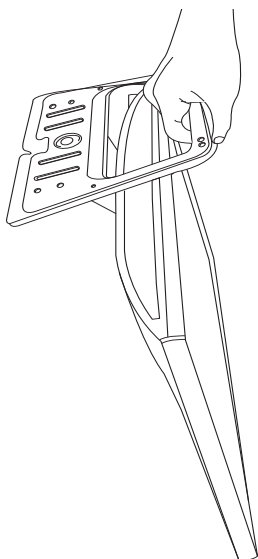**ATTENTION**

- Portez toujours le moniteur à la verticale, sans le retourner et sans le tenir par son support. Dans le cas contraire, il risquerait de se séparer du support et de tomber, ce qui peut l'endommager ou vous blesser.
- L'illustration montre un exemple d'installation différent du produit actuel.

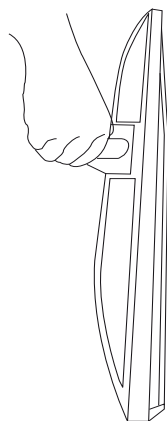


- Portez toujours le moniteur sans le retourner à l'envers et sans le tenir par son support. Dans le cas contraire, il risquerait de tomber, ce qui peut l'endommager ou vous blesser.
- L'illustration montre un exemple d'installation différent du produit actuel.

Installation sur une table


- 1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.

Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.

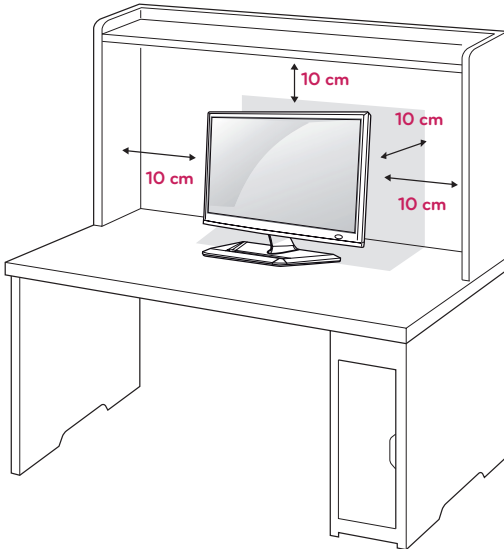

! AVERTISSEMENT


Si vous souhaitez incliner la TV, ne tenez pas l'écran par le bas comme indiqué sur cette illustration car vous risqueriez de vous blesser.

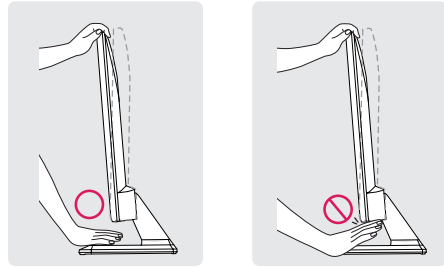

! ATTENTION

Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.

- 2 Branchez l'**adaptateur ca/cc** et le **cordon d'alimentation** sur une prise murale.

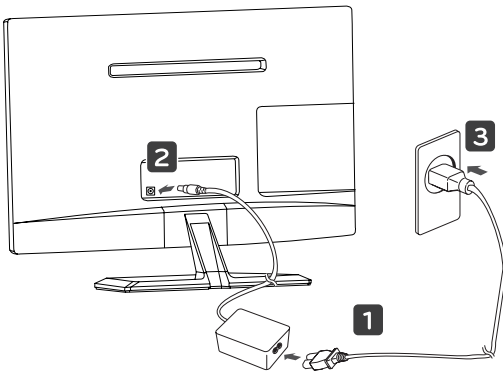


! ATTENTION


Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.

! REMARQUE

Inclinez l'écran de la TV de +20 ° à -5 ° afin de trouver le meilleur angle de vue.

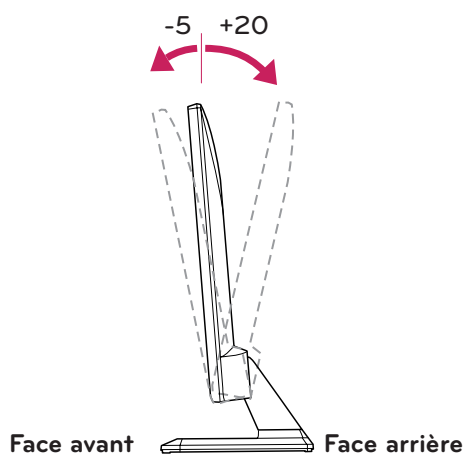
**Rangement des câbles**

Rassemblez les câbles et attachez-les avec le serre-câbles.

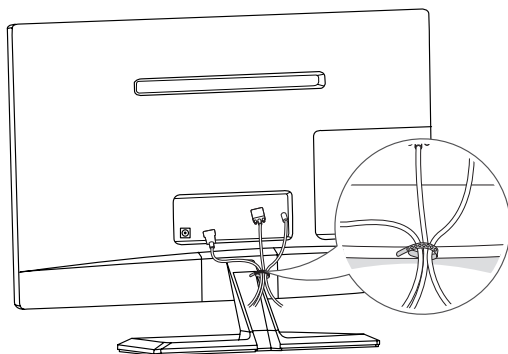**Utilisation du système de sécurité Kensington**

Le connecteur du système de sécurité Kensington se situe à l'arrière de la TV. Pour plus d'informations sur l'installation ou l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel fourni avec ce dernier ou rendez-vous sur <http://www.kensington.com>.

Connectez le câble du système de sécurité Kensington à la TV et à la table.

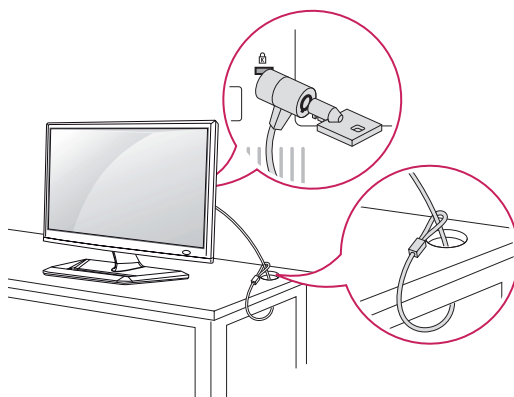
**! REMARQUE**

Le système de sécurité Kensington est livré en option. Des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.

Retrait du support

M2252D	M2352D	M2452D	M2252T
M2352T	M2452T	DM2352D	DM2352T


- 1 Placez la TV côté écran sur une surface plane et rembourrée.

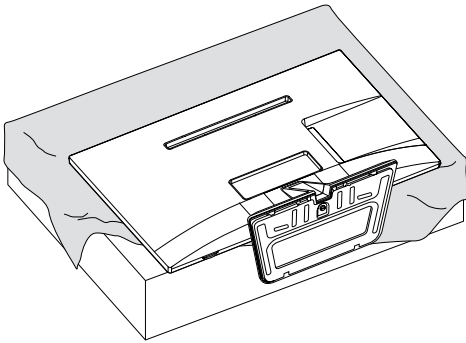


ATTENTION

- Placez un tapis en mousse ou un chiffon doux sur la table afin de protéger l'écran.
- Pour retirer le support de la TV, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de rayer l'écran.

- 2 Desserrez la vis vers la gauche, puis séparez la **base du support** du **corps du support**.

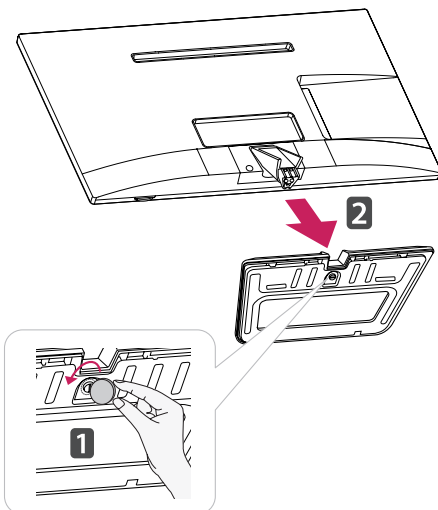


- 3 Retirez le **support** du téléviseur.

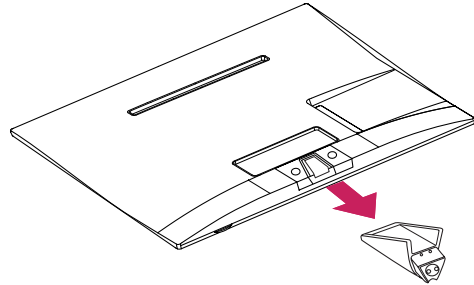


M2752D M2752T DM2752D DM2752T

- 1 Placez la TV côté écran sur une surface plane et rembourrée.

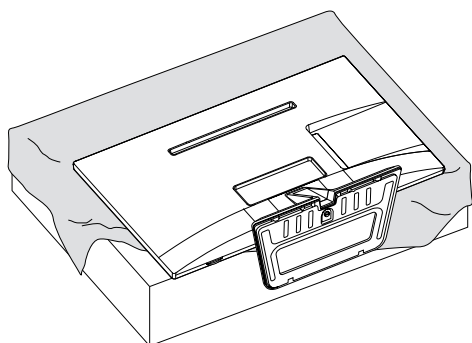
**ATTENTION**

- Placez un tapis en mousse ou un chiffon doux sur la table afin de protéger l'écran.
- Pour retirer le support de la TV, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de rayer l'écran.

- 2 Desserrez la vis vers la gauche, puis séparez la **base du support** du **corps du support**.

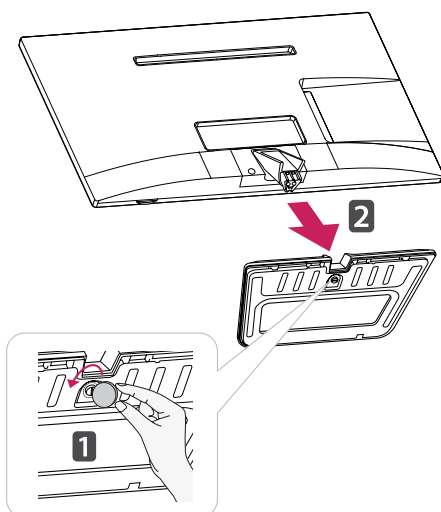


- 3 Retirez les 2 vis et séparez le **corps du support** de la TV.

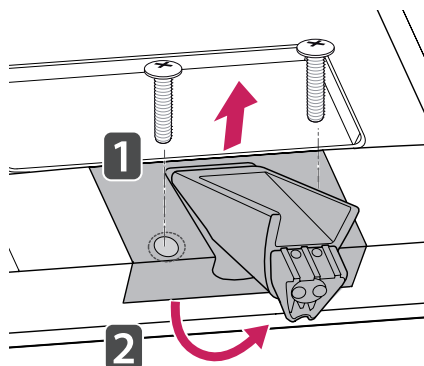

Fixation du support mural

Afin d'assurer la ventilation du moniteur, laissez un espace de 10 cm autour du produit. Des instructions d'installation détaillées sont disponibles auprès de votre revendeur. Reportez-vous au Guide d'installation et de configuration du support de fixation murale (en option).

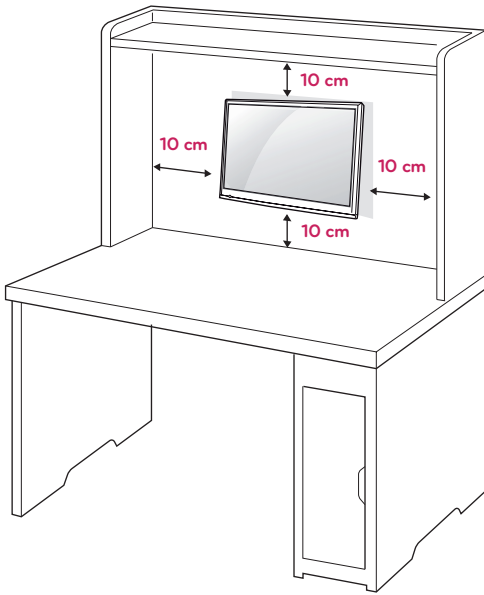

Si vous prévoyez de monter la TV sur un mur, fixez l'interface de montage mural (pièces en option) sur l'arrière du téléviseur.


Si vous installez la TV à l'aide de l'interface de montage mural (en option), assurez-vous de bien la fixer pour éviter qu'elle ne tombe.

- 1 Veillez à utiliser des vis et une interface de montage mural répondant aux normes VESA.
- 2 Si vous utilisez des vis plus longues que les vis standard, vous risquez d'endommager le téléviseur.
- 3 Si vous utilisez des vis incorrectes, le produit risque d'être endommagé et de tomber du mur. LG Electronics n'est pas responsable de ce type de problème.
- 4 Compatible VESA uniquement au regard des dimensions de l'interface de montage par vis et des spécifications des vis de montage.


5 Respectez les spécifications de la norme VESA indiquées ci-dessous.

- 784,8 mm (30,9 pouces) maximum
 - * Épaisseur de la plaque de fixation murale : 2,6 mm
 - * Vis : Φ 4,0 mm x 0,7 mm de pas de vis x 10 mm de longueur
- 787,4 mm (31 pouces) et plus
 - * Utilisez une plaque de fixation murale et des vis répondant à la norme VESA.

VESA (A x B)	100 x 100
Vis standard	M4
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	RW120



- VESA (A x B)

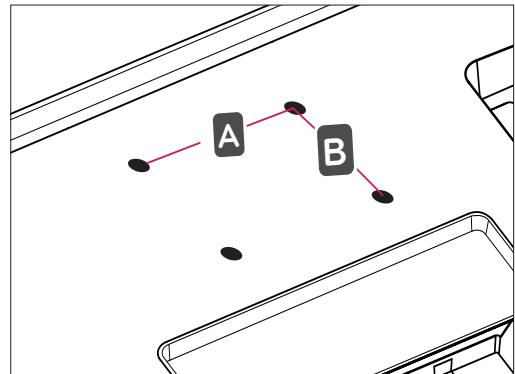

**ATTENTION**

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un.
- Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez des vis et supports de fixation murale répondant aux spécifications de la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.

**REMARQUE**

- N'utilisez que des vis répondant aux spécifications de la norme VESA.
- Le kit de support mural est fourni avec un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support mural est proposé en option. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec le support mural.

REGARDER LA TV

Première mise en marche de la TV

Lorsque vous accédez à la TV pour la première fois, l'écran de configuration initiale s'affiche. Sélectionnez une langue et personnalisez les paramètres de base.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.
- 2 Appuyez sur  sur le téléviseur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer la TV. Le témoin de veille est éteint.



REMARQUE

Lorsque la TV est en mode Économie d'énergie, le témoin de veille devient orange.

- 3 L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous accédez à la TV pour la première fois.



REMARQUE

Si vous n'effectuez aucune action sur la TV dans les 40 secondes suivant l'affichage des menus de paramètres, ceux-ci disparaissent.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les paramètres de votre TV selon vos préférences.

Langue	Sélectionne une langue pour l'affichage.
↓	
Réglage mode	Sélectionne Usage familial pour l'environnement familial.
↓	
Voyant lumineux	Sélectionne le témoin de veille. Si vous sélectionnez Activé, le témoin de veille s'allume dès lors que la TV est éteinte.
↓	
Pays	Sélectionne un pays pour l'affichage.
↓	
Fuseau horaire	Sélectionne le fuseau horaire et l'heure d'été. (Si le pays sélectionné est la Russie)
↓	
Network Setting	(En présence d'un port LAN), sélectionne le Paramètre réseau à afficher. (M**52T Model (UK seulement))
↓	
Défin. m.d.passe	Permet de définir le mot de passe. (Si les pays sélectionnés sont la France ou l'Italie)
↓	
Guide de l'utilisateur et astuces pour l'utilisation de la FAQ	Explique comment se servir du guide de l'utilisateur et du FAQ.
↓	
Réglage automatique	Recherche et enregistre automatiquement les chaînes disponibles.

**REMARQUE**

- Pour les pays n'ayant pas de normes de diffusion TNT confirmées, certaines options TNT peuvent être incompatibles selon l'environnement de diffusion.
- Si le pays sélectionné est la France, le mot de passe d'origine n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».
- Pour obtenir une bonne qualité d'image dans un environnement familial, sélectionnez le mode **Usage familial**.
- Le mode **Démo. magasin** est adapté à l'environnement de la vente au détail.
- Si vous sélectionnez le mode **Démo. magasin**, vos paramètres personnalisés seront ramenés aux valeurs par défaut de **Démo. magasin** en 2 minutes.

- 5 Lorsque les réglages de base sont terminés, appuyez sur **OK**.

**REMARQUE**

Si vous n'effectuez pas la configuration initiale, le message concernant la configuration initiale s'affiche chaque fois que vous allumez la TV.

- 6 Pour éteindre la TV, appuyez sur  sur la TV.
Le témoin de veille s'allume.

**ATTENTION**

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant si la TV ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.

**REMARQUE**

- Vous pouvez également faire passer la TV du mode ordinateur au mode TV en appuyant sur **TV/PC**.
- Vous pouvez également accéder à **Réglages usine** en sélectionnant **OPTION** dans les menus principaux.

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Connectez divers périphériques externes à la TV et changez de mode de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, caméscopes ou appareils photo, consoles de jeu, etc.


! REMARQUE

- Si vous enregistrez un programme TV sur un enregistreur de DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble de source d'entrée du signal de la TV à la TV via un enregistreur de DVD ou un magnétoscope. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Le raccordement du périphérique externe peut différer du modèle.
- Connectez des périphériques externes à la TV sans tenir compte de l'ordre du port TV.

Branchement d'une antenne

Raccordez une antenne, un câble TV ou un boîtier câble pour regarder la TV en vous reportant à ce qui suit. Les illustrations peuvent différer des accessoires réels et un câble RF est proposé en option.

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

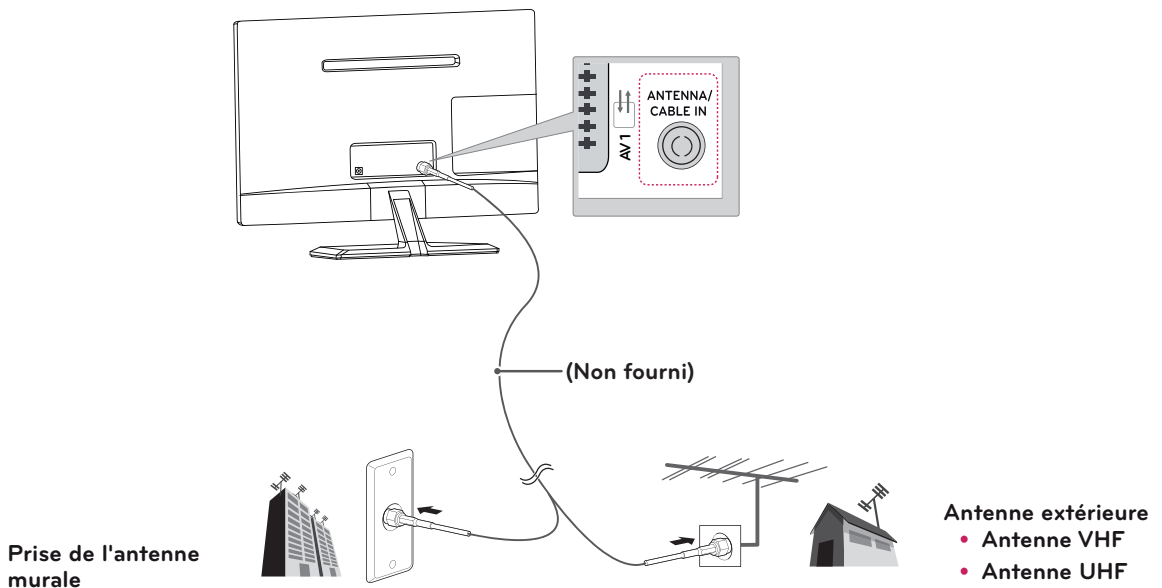


! REMARQUE

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, orientez l'antenne différemment.
- Rendez-vous sur <http://AntennaWeb.org> pour en savoir plus sur le raccordement d'une antenne ou d'un câble.

! ATTENTION

- Veillez à ne pas tordre le fil en cuivre ou le câble RF.

Fil en cuivre



- Suivez toutes les instructions relatives aux raccordements entre les périphériques, puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique pour éviter d'endommager votre TV.

Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu

Connectez un récepteur HD, un lecteur DVD, un magnétoscope ou une console de jeu à la TV et sélectionnez le mode de source d'entrée approprié.

Connexion HDMI

La connexion HDMI est la meilleure façon de raccorder un périphérique.

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques d'un périphérique externe vers la TV.


Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble HDMI comme indiqué sur l'illustration suivante.



REMARQUE

- Utilisez un câble High Speed HDMI™.
- Les câbles High Speed HDMI™ sont testés pour transporter un signal HD de 1080p ou supérieur.
- Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital.
- Formats audio HDMI pris en charge : Dolby Digital, PCM (jusqu'à 192 kHz, 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88 kHz / 96 kHz / 176 kHz / 192 kHz, DTS non pris en charge).

- Choisissez un port d'entrée HDMI pour établir la connexion.
- Peu importe le port que vous utilisez.

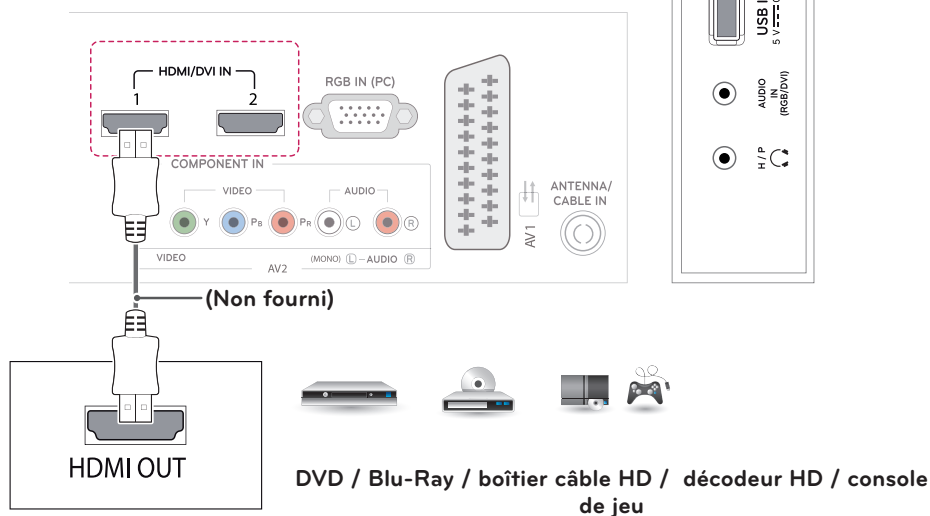


Connexion HDMI à DVI

Permet de transmettre les signaux vidéo numériques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble HDMI à DVI comme indiqué sur l'illustration suivante. Pour émettre un signal audio, raccordez un câble audio (option).



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas de haut-parleurs externes en option, raccordez le périphérique externe à la TV avec le câble audio en option.

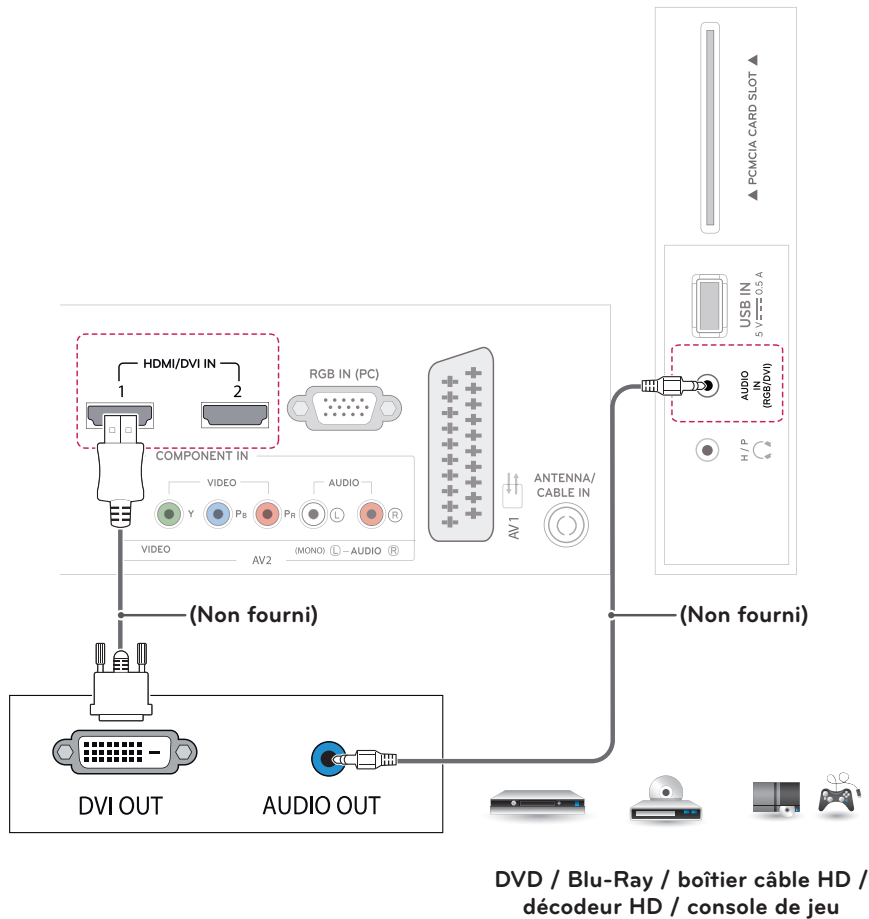


Connexion Composantes

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio analogiques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble composante comme indiqué sur l'illustration suivante. Un câble composante est nécessaire pour afficher les images en utilisant le balayage progressif.



REMARQUE

- Si les câbles sont mal installés, l'image peut s'afficher en noir et blanc ou avec des couleurs de mauvaise qualité.
- **Vérifiez que le câble correspond à la connexion couleur assortie.**

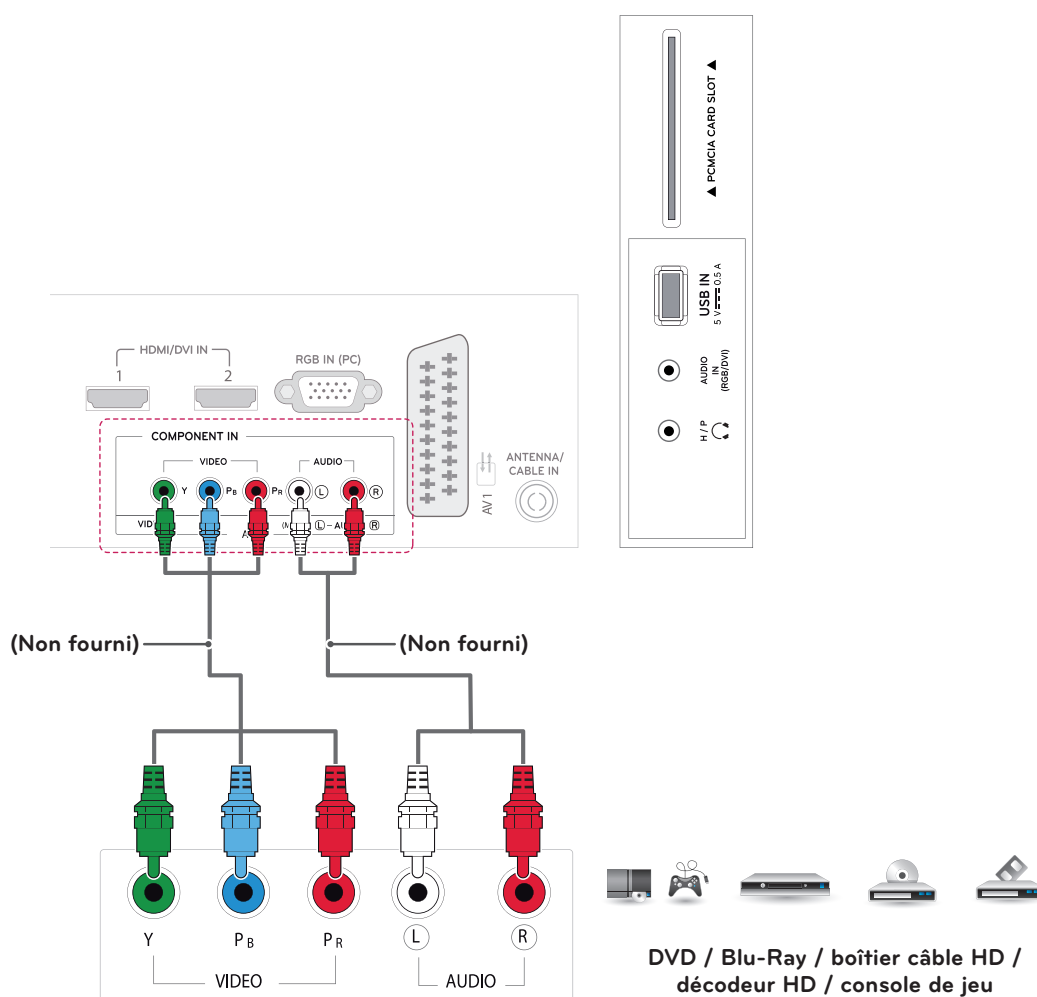


Connexion composite

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio analogiques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble composite comme indiqué sur l'illustration suivante.



REMARQUE

Vérifiez que le câble correspond à la connexion couleur assortie.

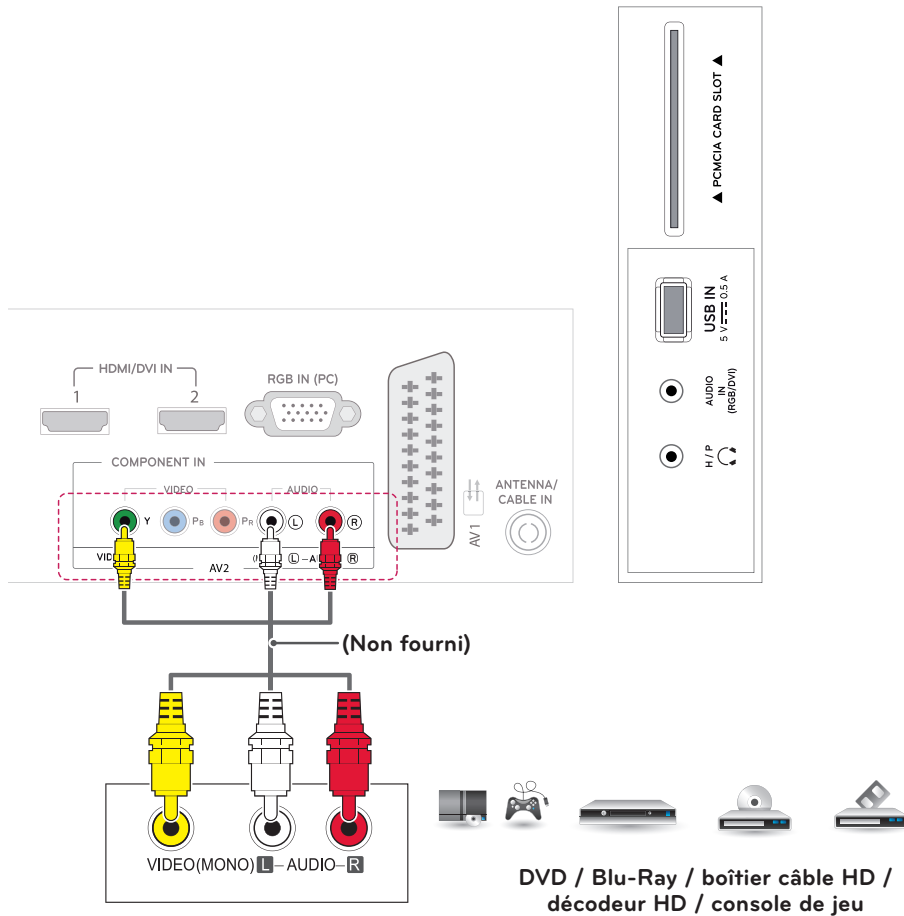

Connexion Euro Scart


Permet de transmettre les signaux vidéo et audio d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble Euro Scart comme indiqué sur l'illustration suivante. Un câble Euro Scart doit être utilisé pour afficher les images en utilisant le balayage progressif.

Type de sortie	AV1 (sortie TV ¹)	AV1 (Quand l'enregistrement TNT programmé est en cours avec le matériel d'enregistrement.)
Source d'entrée actuelle		
TV numérique	TV numérique	O
TV analogique, AV	TV analogique	O (La source d'entrée est convertie en TNT.)
Composant/RGB		
HDMI		



REMARQUE

- Tous les câbles Euro scart utilisés doivent être des câbles de signal blindés.
- Quand le mode 3D est sélectionné sur la TV numérique, les signaux de sortie TV ne peuvent pas être émis via le câble péritel.
- Si vous activez le mode 3D pendant l'exécution d'un enregistrement programmé sur la TV numérique, les signaux de sortie ne peuvent pas être émis via le câble péritel et l'enregistrement est impossible.

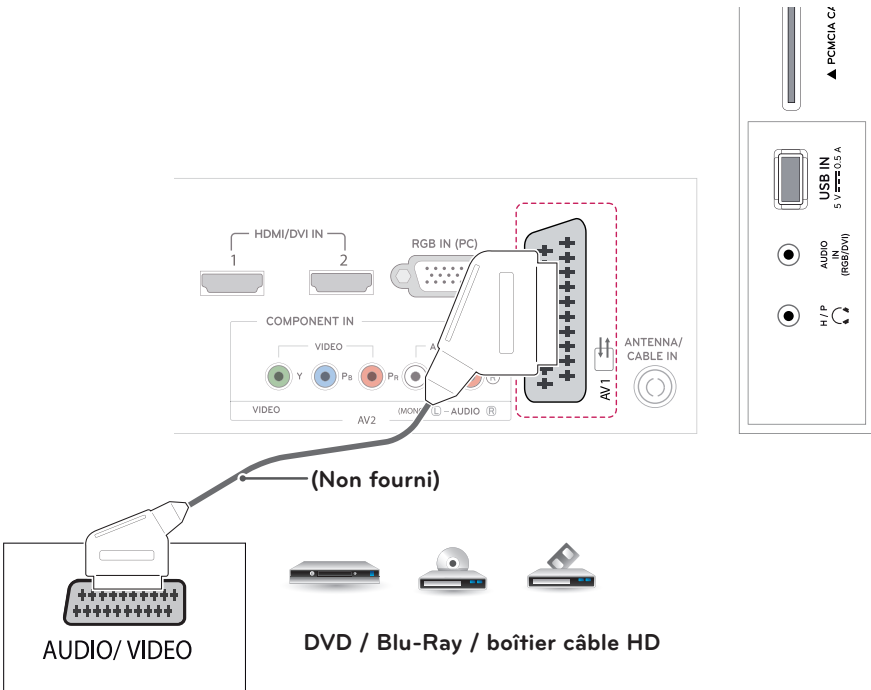

Connexion à un système audio

Utilisez un système audio externe en option à la place d'un haut-parleur intégré.


Branchement du casque

Transmet le signal du casque de la TV au périphérique externe. Branchez le casque audio sur la TV comme indiqué sur l'illustration suivante.




REMARQUE

- Les éléments du menu SON sont désactivés lorsque vous branchez un casque.
- Si vous modifiez le MODE AV avec un casque connecté, la modification est appliquée à la vidéo mais pas au son.
- La sortie audio numérique optique n'est pas disponible lorsque vous branchez un casque.
- Impédance du casque : 16 Ω
- Sortie audio max. du casque : 10 mW à 15 mW
- Taille de la prise casque : 0,35 cm

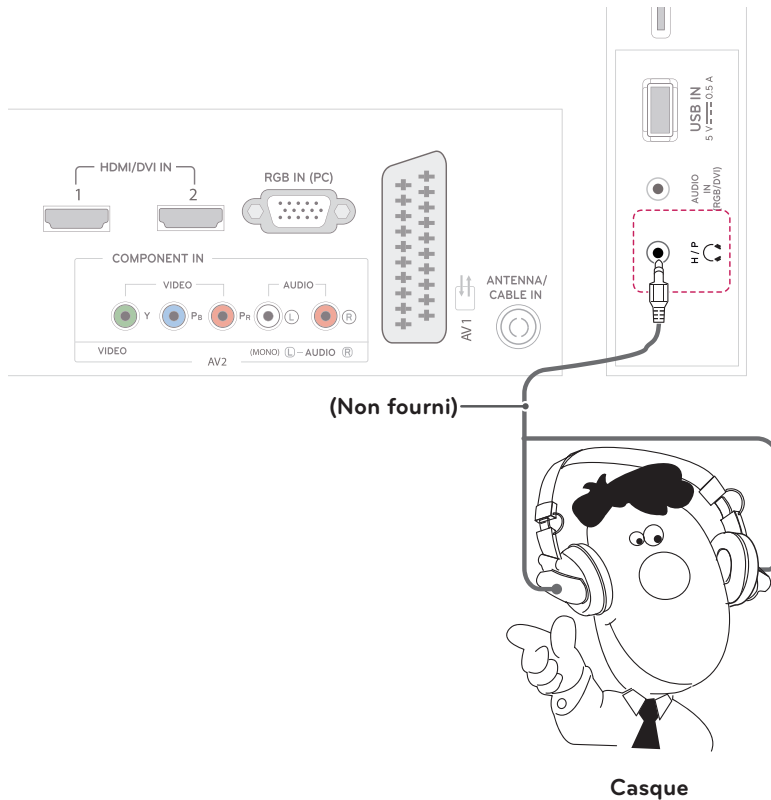

Connexion à un périphérique USB

Connectez un périphérique de stockage USB (comme une clé USB, un disque dur externe, un lecteur MP3 ou un lecteur de cartes mémoire USB) à la TV et accédez au menu USB pour utiliser divers fichiers multimédia.

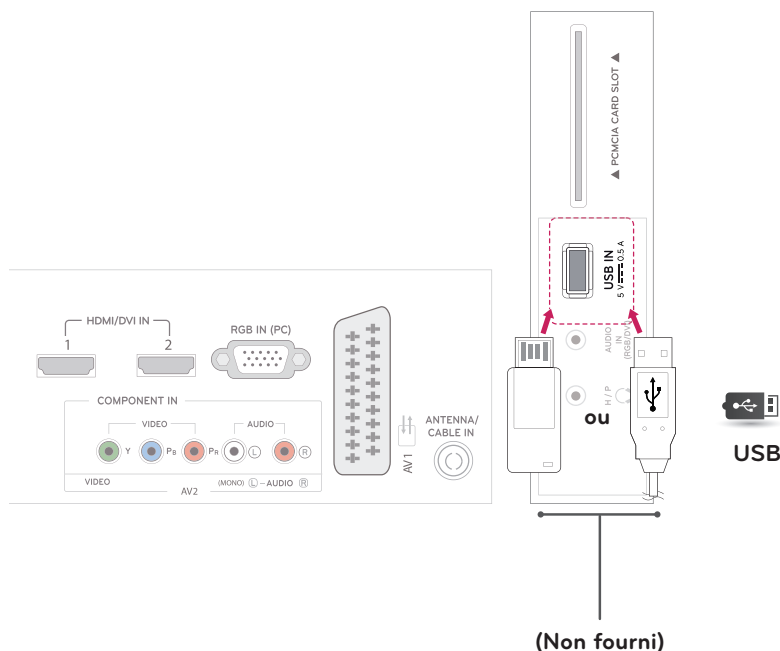


Connexion à un module CI

Affichez les services cryptés (payants) en mode TV numérique.
Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.



REMARQUE

Vérifiez si le module CI est inséré dans le bon sens dans le logement de la carte PCMCIA. Si le module est mal inséré, la TV pourrait subir des dommages ainsi que le logement de la carte PCMCIA.

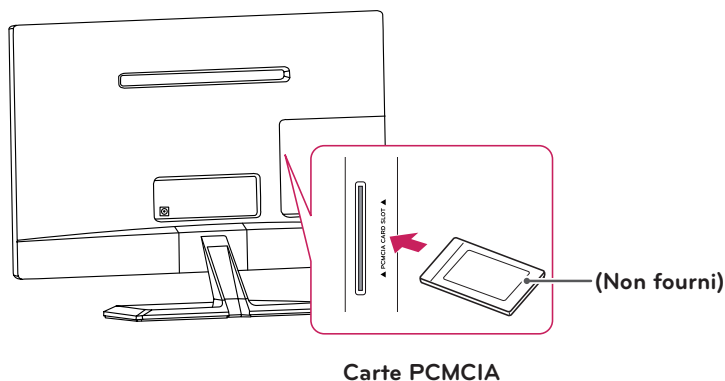

Connexion à un réseau câblé

M**52T Model (UK seulement)


Reliez la TV à un réseau local (LAN) via le port LAN comme illustré ci-dessous et configurez les paramètres réseau. Après l'établissement d'une connexion physique, un nombre restreint de réseaux locaux peuvent nécessiter le réglage des paramètres réseau TV. Pour la plupart des réseaux locaux, la TV se connecte automatiquement sans aucun réglage.

Pour des informations détaillées, contactez votre fournisseur Internet ou consultez le manuel du routeur.



ATTENTION

- Ne connectez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Comme il y a plusieurs méthodes de connexion, suivez les conseils de votre opérateur téléphonique ou de votre fournisseur de services Internet.

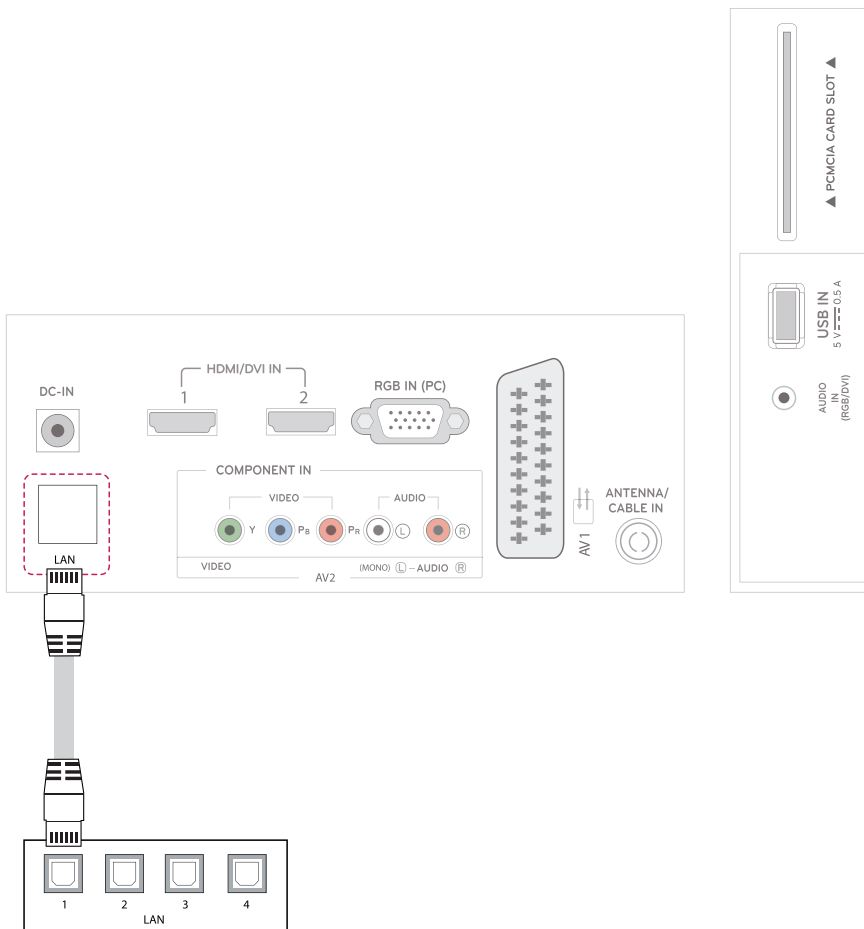

REMARQUE

[M**52T Model]

- U.K : le port LAN est disponible. (Le port LAN a été ajouté pour prendre en charge l'option HD MHEG.)
- Autres régions : le port LAN n'est pas disponible.

Connexion à un PC


Votre TV prend en charge la fonction Plug & Play* et intègre des haut-parleurs dotés de la technologie Infinite Surround, qui offre des graves de qualité et un son net.

* Plug and Play : fonction permettant à un PC de reconnaître un périphérique connecté et sous tension sans que l'utilisateur ait à configurer l'appareil ou à intervenir.




REMARQUE

- Pour obtenir une meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser la TV avec une connexion HDMI.
- Si vous n'utilisez pas de haut-parleurs externes en option, raccordez l'ordinateur à la TV avec le câble audio en option.
- Si vous allumez la TV alors qu'elle a refroidi, l'écran peut présenter un scintillement. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Utilisez un câble d'interface signal blindé, comme un câble signal D-sub 15 broches et la connexion HDMI au câble DVI, avec noyau de ferrite pour que le produit soit conforme.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Branchez le câble d'entrée de signal et serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
- N'appuyez pas de manière prolongée sur l'écran, car cela pourrait provoquer une distorsion temporaire de l'image.
- Afin d'éviter les images rémanentes, évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée. Configurez si possible un écran de veille.



REMARQUE

- Pour utiliser le mode HDMI-PC, l'option Labels des sources doit être définie en mode PC.
- L'**OSD (affichage écran)** s'affiche à l'écran comme indiqué ci-dessous.
 - » Lors de l'activation du produit dans la source d'entrée **HDMI**.
 - » Lors du passage à la source d'entrée **HDMI**.

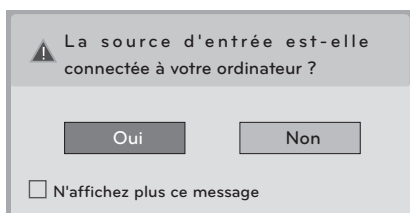

- Si vous sélectionnez « **Oui** » la taille et la qualité de l'image sont optimisées pour votre ordinateur.
- Si vous sélectionnez « **Non** », la taille et la qualité de l'image sont optimisées pour le périphérique **AV (lecteur DVD, décodeur, console de jeux)**.
- Si vous sélectionnez « **N'affichez plus ce message** », ce message ne s'affichera plus tant que la TV ne sera pas réinitialisée. Vous pouvez modifier la valeur actuelle dans **SETTINGS ► SOURCE ► Labels des sources**.
- Les valeurs définies pour HDMI1/HDMI2 sont enregistrées séparément.

Connexion HDMI


Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur vers la TV. Connectez l'ordinateur et la TV avec un câble HDMI comme illustré ci-dessous. Vous devez définir l'ordinateur comme un label de sources pour le raccorder à la TV avec une connexion HDMI.



REMARQUE

- Utilisez un câble High Speed HDMI™.
- Les câbles High Speed HDMI™ sont testés pour transporter un signal HD de 1080p ou supérieur.
- Pour utiliser le mode HDMI-PC, l'option Labels des sources doit être définie en mode PC.
- Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital.
- Formats audio HDMI pris en charge : Dolby Digital, PCM (jusqu'à 192 kHz, 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88 kHz / 96 kHz / 176 kHz / 192 kHz, DTS non pris en charge).

- Choisissez un port d'entrée HDMI pour établir la connexion.
- Peu importe le port que vous utilisez.

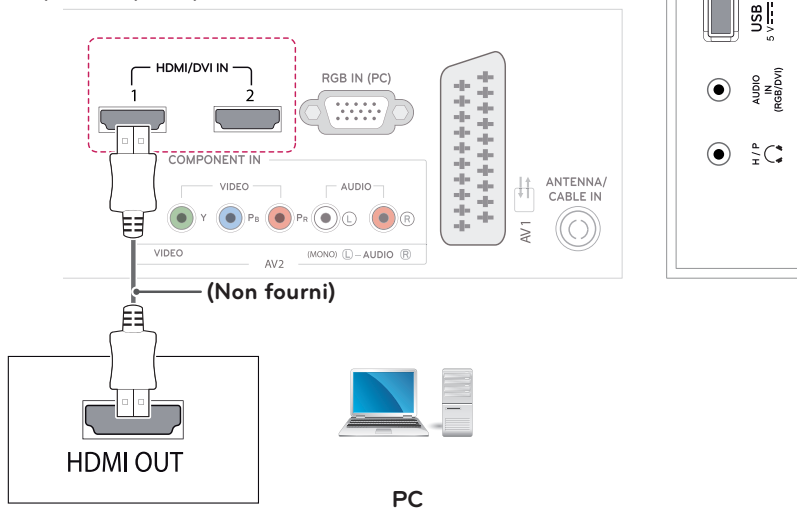


Connexion HDMI à DVI

Permet de transmettre les signaux vidéo numériques de votre ordinateur vers la TV. Connectez l'ordinateur et la TV avec un câble HDMI à DVI comme illustré ci-dessous. Pour émettre un signal audio, raccordez un câble audio (option).



REMARQUE

- Pour utiliser le mode HDMI-PC, l'option Labels des sources doit être définie en mode DVI.
- Si vous n'utilisez pas de haut-parleurs externes en option, raccordez l'ordinateur à la TV avec le câble audio en option.

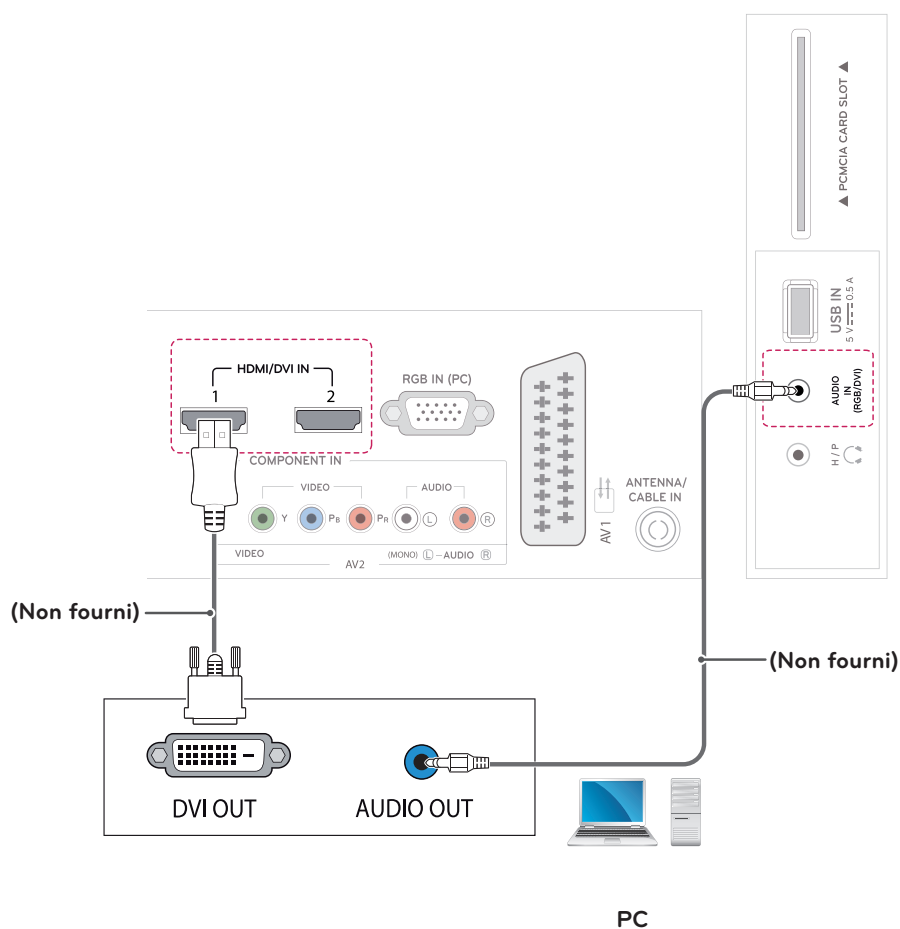


Connexion RGB

Permet de transmettre les signaux vidéo analogiques de votre ordinateur vers la TV. Connectez l'ordinateur à la TV avec le câble 15 broches D-sub comme illustré ci-dessous. Pour émettre un signal audio, raccordez un câble audio (option).



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas de haut-parleurs externes en option, raccordez l'ordinateur à la TV avec le câble audio en option.

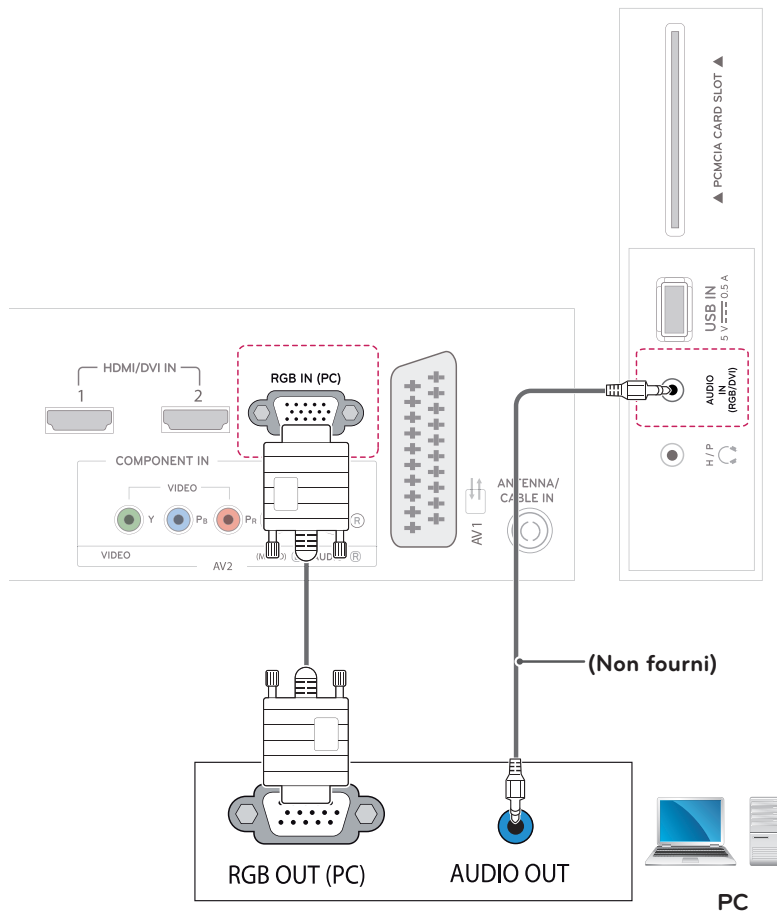

TÉLÉCOMMANDE

M2252D M2352D M2452D M2752D M2252T M2352T M2452T M2752T

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV. Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Associez les pôles $\oplus$ et $\ominus$ selon les indications de l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle.


Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation.

Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.




ATTENTION

N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.

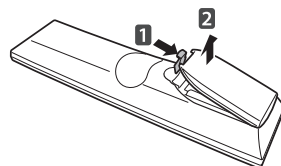

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

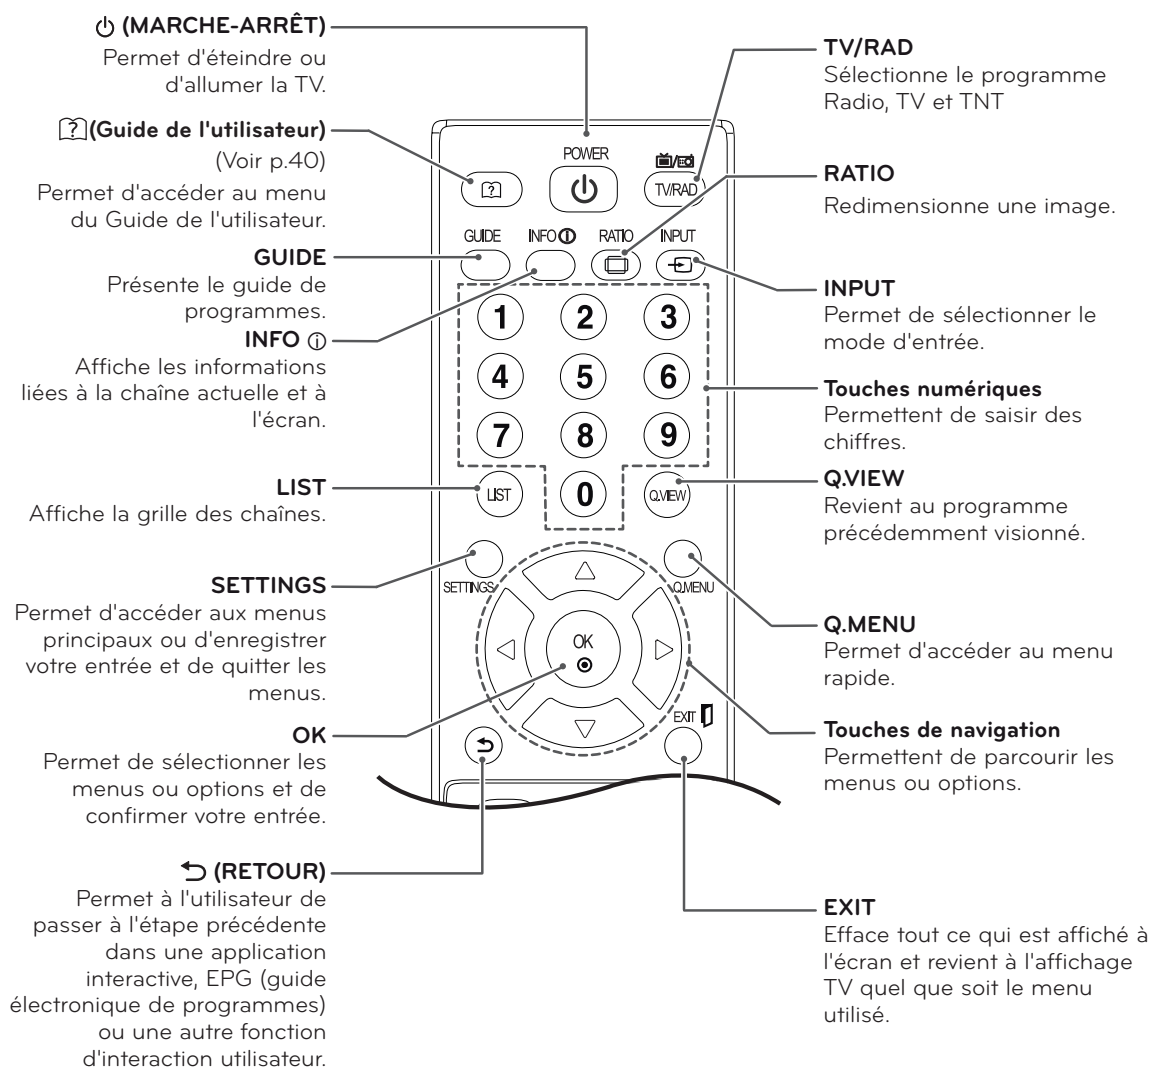

DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV. Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Associez les pôles $\oplus$ et $\ominus$ selon les indications de l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle.


Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation.

Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.




ATTENTION

N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.

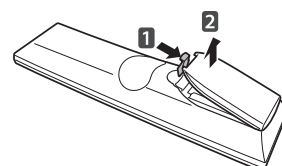


Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

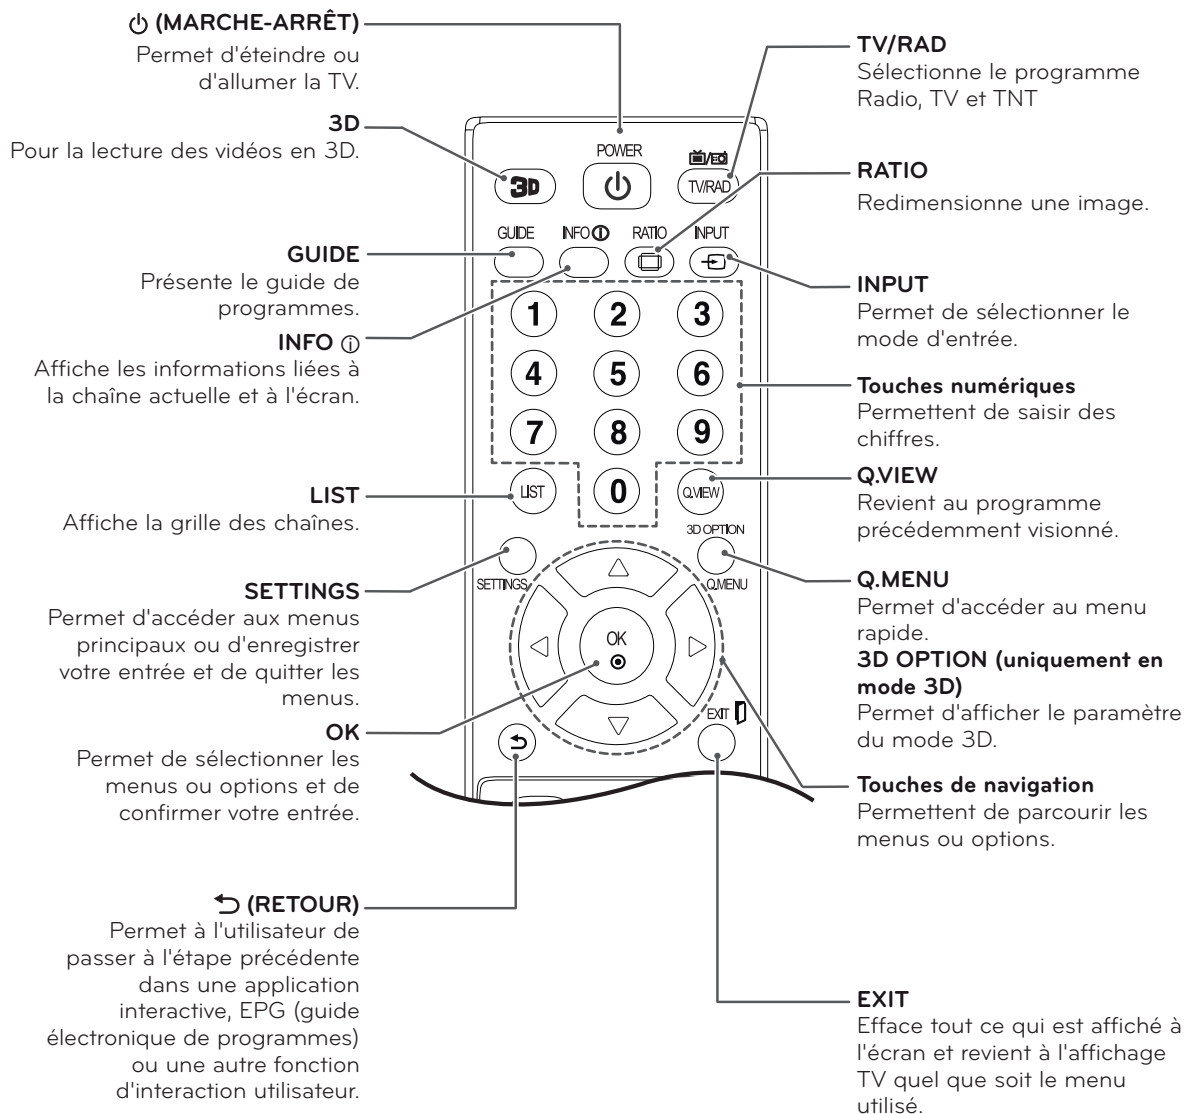

M2252D	M2352D	M2452D	M2752D	M2252T	M2352T	M2452T	M2752T
DM2352D	DM2752D	DM2352T	DM2752T				

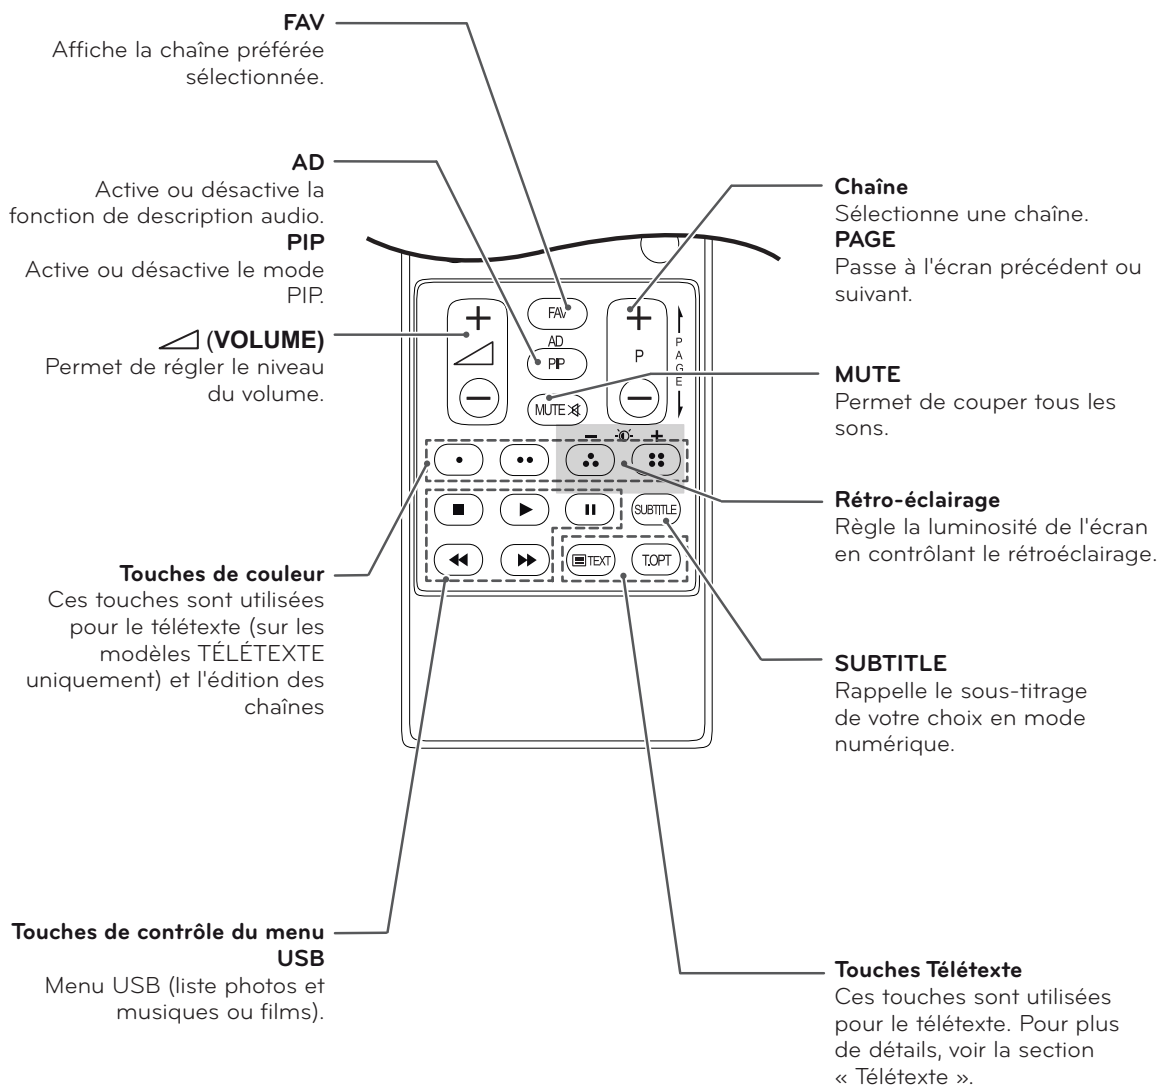**REMARQUE**

Sur la chaîne MHEG, il est impossible d'ajuster le rétroéclairage avec les touches jaune ou bleue.

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

Accès aux menus principaux

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'un des menus suivants et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au paramètre ou à l'option qui vous intéresse, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT**.
Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **↶ (RETOUR)**.

IMAGE	Permet de régler la taille, la qualité ou les effets de l'image.
SON	Permet de régler la qualité, les effets ou le niveau de volume du son.
Configuration	Permet de configurer et de modifier des chaînes.
HEURE	Permet d'activer l'heure, la date ou la fonction Minuterie.
VERROU	Permet de verrouiller ou de déverrouiller les canaux et les chaînes.
OPTION	Permet de personnaliser les paramètres généraux.
SOURCE	Affiche les sources d'entrée avec leurs labels. (Uniquement pour les modèles M**52D / DM**52D)
RÉSEAU	Permet de configurer le réseau. (M**52T Model (UK seulement))
MES MÉDIAS	Utilisation des fonctions multimédia intégrées.

- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour accéder aux menus **Support technique**.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour accéder aux menus **FAQ**.



Support technique

Utilisation de la fonction du Support technique.

- Mise à jour auto.
- Test d'image
- Test audio
- Test de signal
- Infos produit/service
- Test réseau (M**52T Model (UK seulement))
- Guide de l'utilisateur

FAQ

Affiche les réponses aux questions fréquemment posées sur l'affichage TV et permet d'accéder aux menus associés.


UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR

Accès au menu du Guide de l'utilisateur.

Utilisation du menu de la TV


- 1 Appuyez sur **SETTINGS** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur la touche **ROUGE** pour accéder aux menus **Support technique**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au **Guide de l'utilisateur**, puis sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option voulue, puis sur **OK**.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT**. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **↶ (RETOUR)**.

Utilisation de la télécommande


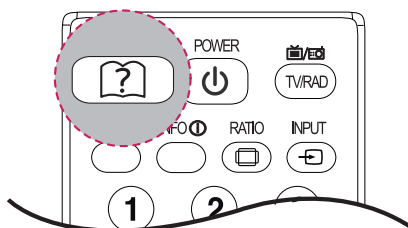


- 1 Appuyez sur **[?]** (**Guide de l'utilisateur**) pour accéder au **Guide de l'utilisateur**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option voulue, puis sur **OK**.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT**. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **↶ (RETOUR)**.

- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

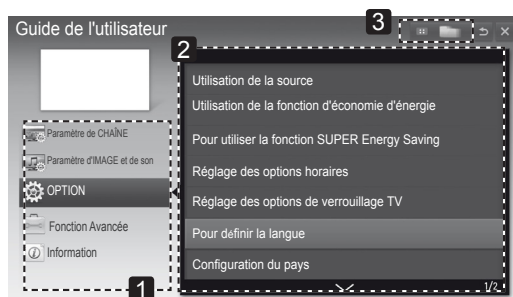

- 1 Permet de sélectionner la catégorie souhaitée.
- 2 Permet de sélectionner l'article souhaité. Vous pouvez utiliser **^/v** pour parcourir les pages.
- 3 Permet de parcourir la description de la fonction qui vous intéresse depuis l'index.

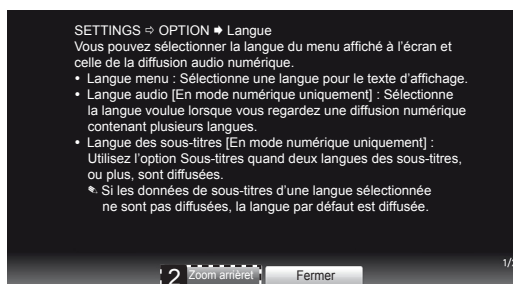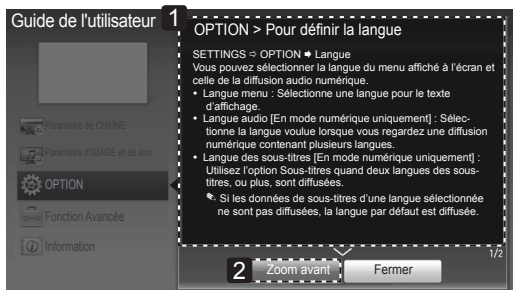

- 1 Affiche la description du menu sélectionné. Vous pouvez utiliser **^/v** pour parcourir les pages.
- 2 Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

IMAGERIE 3D (UNIQUEMENT POUR TÉLÉVISEUR AVEC ÉCRAN CINÉMA 3D)

Technologie 3D

Cette TV peut afficher des images en 3D via la diffusion 3D ou quand la TV est connectée à un périphérique compatible, comme un lecteur Blu-ray 3D. Le téléspectateur doit porter des lunettes 3D compatibles pour voir ces images en 3D.



REMARQUE

- Une fois la TV allumée, le calibrage de l'écran peut prendre quelques secondes.
- Quand le mode 3D est sélectionné sur la TV, les signaux de sortie TV ne peuvent pas être émis via le câble péritel.
- Si vous activez le mode 3D pendant l'exécution d'un enregistrement programmé sur la TV, les signaux de sortie ne peuvent pas être émis via le câble péritel et l'enregistrement est impossible.
- Si, dans l'avenir, la norme de diffusion TV 3D change et n'est pas prise en charge par ce téléviseur, vous aurez peut-être besoin d'un périphérique séparé, tel qu'un décodeur.

MAINTENANCE

Nettoyage de votre TV

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.



ATTENTION

- Veillez d'abord à éteindre l'appareil et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque la TV reste sans surveillance et n'est pas utilisée pendant longtemps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter les risques d'endommagement liés à la foudre ou aux surtensions.

Écran et cadre

Pour enlever la poussière, essuyez la surface avec un chiffon sec et doux.

Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon propre et sec.



ATTENTION

- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures sur l'écran et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques (cire, benzène, alcool, diluants, insecticides, désodorisants, lubrifiants...), car ceux-ci pourraient endommager le fini de l'écran et provoquer des décolorations.

Boîtier et support

Pour enlever la poussière, essuyez le boîtier avec un chiffon sec et doux.

Pour retirer des taches importantes, essuyez le boîtier avec un chiffon doux imbibé d'eau propre ou d'eau contenant une petite quantité de détergent doux.






ATTENTION

- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela risquerait de détériorer la surface.

Cordon d'alimentation

Retirez régulièrement la poussière ou la saleté accumulée sur le cordon d'alimentation.

Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

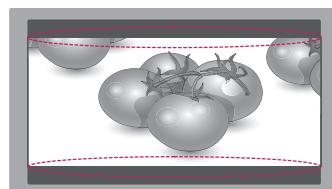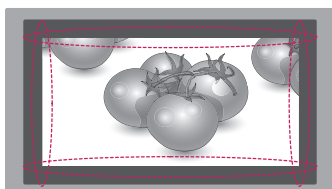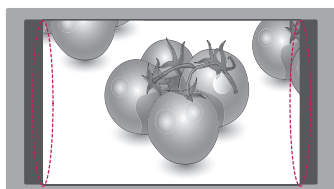

- Si une image fixe reste affichée de façon prolongée, elle laisse sur l'écran une empreinte définitive. On parle alors de brûlure d'écran ou d'image rémanente, phénomène qui n'est pas couvert par la garantie.
- Si le format de l'image reste longtemps réglé sur 4:3, une brûlure d'écran peut apparaître sur les parties noires de l'écran.
- Évitez d'afficher une image fixe sur l'écran pendant une longue période (2 heures ou plus sur les écrans LCD) pour empêcher les brûlures d'écran.

DÉPANNAGE

Général

Problème	Résolution
Impossible de commander la TV avec la télécommande.	• Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau. • Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande. • Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (⊕ sur ⊕, ⊖ sur ⊖).
Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.	• Vérifiez si l'appareil est allumé. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale. • Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.
La TV s'éteint de manière soudaine.	• Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant. • Vérifiez si l'option Veille auto. est activée dans les paramètres d'heure. • Si aucun signal n'est présent quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.



Utilisation du mode 3D

Problème	Résolution
Si une sorte de tâche d'huile tourbillonnante s'affiche lorsque l'écran est éteint.	Ce phénomène est provoqué par l'interférence entre la lumière extérieure pénétrant dans la couche d'air entre la surface LCD et le filtre 3D. Cette tâche devient pratiquement invisible lorsque vous rallumez le moniteur.
Si vous ne portez pas les lunettes fournies avec la TV.	Il est essentiel de porter les lunettes 3D fournies avec la TV lorsque vous regardez des images 3D sur cette TV. Ces lunettes sont conçues pour compenser optiquement les effets du filtre 3D présent sur la surface de la TV. Si vous utilisez d'autres lunettes, vous ne pourrez peut-être pas voir correctement les images 3D.
Si vous regardez des images 3D sans respecter l'angle ou la distance de visionnage recommandé(e).	L'angle de vue optimal de cette TV est de 12° degrés ; la distance optimale se situe entre 50 cm et 150 cm de la TV. Si vous visionnez des images 3D sans respecter l'angle ou la distance de visionnage recommandé(e), elles peuvent se chevaucher ou ne pas apparaître clairement en 3D.

Remarques concernant le visionnage d'une image 3D avec la diffusion numérique 3D

***La diffusion analogique ne prend pas en charge l'image 3D.**

Problème	Résolution
En passant de l'affichage d'images 2D à 3D avec la touche 3D de la télécommande, vous risquez d'obtenir un chevauchement des images.	• Désactivez le mode 3D avec la touche 3D. • Le mode 3D est automatiquement désactivé si vous changez de canal.
Si l'écran est partagé entre la gauche et la droite ou le haut et le bas en changeant de canal.	Ce canal prend en charge le mode 3D. Sélectionnez le type 3D affiché à l'écran en appuyant sur la touche 3D de la télécommande.
Si vous avez mal aux yeux ou que l'écran est flou en mode 3D.	Sélectionnez l'option Gauche/droite ou Droite/gauche pour améliorer les images 3D.



SPÉCIFICATIONS

M2252D

M2252T

Panneau	Type d'écran	546,1 mm de largeur (21,5 pouces) Taille de la diagonale visible : 546,1 mm
	Distance entre pixels	0,25 mm (H) x 0,25 mm (V)
Signal vidéo	Résolution max.	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Résolution recommandée	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation distincte, numérique
Connecteur d'entrée		M2252D
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2252T
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (UK seulement)
Alimentation	Tension nominale	19 V --- 1,6 A
	Consommation électrique	Mode sous tension : 30 W (Typ.) Mode hors tension ≤ 0,4 W
Adaptateur ca/cc		Constructeur : Lien Chang, Modèle LCAP25A Constructeur : HONOR, Modèle ADS-40SG-19-2 19032G
Inclinaison	Angle d'inclinaison	De -5 à 20 °
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) Poids	Avec support	
	508,6 mm x 182,8 mm x 386,5 mm 3,6 kg	
	Sans support	
	508,6 mm x 62,9 mm x 314,8 mm 3,1 kg	
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	10 °C à 35 °C
	Taux d'humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 %
	Température de stockage	-10 °C à 60 °C
	Taux d'humidité de stockage	De 5 % à 90 %

Les spécifications produit qui précèdent peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

M2352D M2352T DM2352D DM2352T

Panneau	Type d'écran	584,2 mm de largeur (23 pouces) Taille de la diagonale visible : 584,2 mm
	Distance entre pixels	0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
Signal vidéo	Résolution max.	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Résolution recommandée	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation distincte, numérique
Connecteur d'entrée		M2352D / DM2352D
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2352T / DM2352T
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (UK seulement)
Alimentation	Tension nominale	19 V --- 2,0 A
	Consommation électrique	Mode sous tension : 33 W (Typ.) Mode hors tension ≤ 0,4 W
Adaptateur ca/cc		M2352D
		Constructeur : LITE-ON, Modèle PA -1650-64 Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L101A Constructeur : Lien Chang, Modèle LCAP25B Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L204B
		M2352T, DM2352D, DM2352T
		Constructeur : LITE-ON, Modèle PA -1650-64 Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L101A
Inclinaison	Angle d'inclinaison	De -5 à 20 °
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Avec support
Poids		544,1 mm x 182,8 mm x 406,2 mm 3,9 kg
		Sans support
		544,1 mm x 62,9 mm x 334,6 mm 3,4 kg
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	10 °C à 35 °C
	Taux d'humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 %
	Température de stockage	-10 °C à 60 °C
		Taux d'humidité de stockage De 5 % à 90 %

Les spécifications produit qui précèdent peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

M2452D

M2452T

Panneau	Type d'écran	609,6 mm de largeur (24 pouces) Taille de la diagonale visible : 609,6 mm
	Distance entre pixels	0,28 mm (H) x 0,28 mm (V)
Signal vidéo	Résolution max.	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Résolution recommandée	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation distincte, numérique
Connecteur d'entrée		M2452D
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2452T
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (UK seulement)
Alimentation	Tension nominale	19 V --- 2,0 A
	Consommation électrique	Mode sous tension : 33 W (Typ.) Mode hors tension ≤ 0,4 W
Adaptateur ca/cc		M2452D
		Constructeur : LITE-ON, Modèle PA -1650-64
		Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L101A
		Constructeur : Lien Chang, Modèle LCAP25B
		Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L204B
		M2452T
		Constructeur : LITE-ON, Modèle PA -1650-64
		Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L101A
Inclinaison	Angle d'inclinaison	De -5 à 20 °
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) Poids		Avec support
		566,9 mm x 182,8 mm x 417,4 mm 3,4 kg
		Sans support
		566,9 mm x 62,9 mm x 345,9 mm 2,9 kg
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	10 °C à 35 °C
	Taux d'humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 %
	Température de stockage	-10 °C à 60 °C
	Taux d'humidité de stockage	De 5 % à 90 %

Les spécifications produit qui précèdent peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

M2752D

M2752T

DM2752D

DM2752T

Panneau	Type d'écran	685,65 mm de largeur (27 pouces) Taille de la diagonale visible : 685,65 mm
	Distance entre pixels	0,31 mm (H) x 0,31 mm (V)
Signal vidéo	Résolution max.	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Résolution recommandée	1 920 x 1 080 à 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation distincte, numérique
Connecteur d'entrée		M2752D / DM2752D
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2752T / DM2752T
		TV, D-Sub analogique, SCART, entrée audio PC, Composant, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (UK seulement)
Alimentation	Tension nominale	19 V --- 2,0 A
	Consommation électrique	Mode sous tension : 35 W (Typ.) Mode hors tension ≤ 0,4 W
Adaptateur ca/cc		M2752D
		Constructeur : LITE-ON, Modèle PA -1650-64 Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L101A Constructeur : Lien Chang, Modèle LCAP25B Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L204B
		M2752T, DM2752D, DM2752T
		Constructeur : LITE-ON, Modèle PA -1650-64 Constructeur : LG Innotek, Modèle PSAB-L101A
Inclinaison	Angle d'inclinaison	De -5 à 20 °
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Avec support
Poids		641,3 mm x 1969,4 mm x 458,8 mm 5,55 kg
		Sans support
		641,3 mm x 53 mm x 391,1 mm 4,6 kg
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	10 °C à 35 °C
	Taux d'humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 %
	Température de stockage	-10 °C à 60 °C
		De 5 % à 90 %

Les spécifications produit qui précèdent peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

Modes RGB (PC)/HDMI (PC) pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 400	31,468	70,080
640 x 480	31,469	59,940
640 x 480	37,500	75,000
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75,000
1024 x 768	48,363	60,004
1024 x 768	60,023	75,029
1152 x 864	67,500	75,000
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 800	49,702	59,810
1280 x 1024	63,981	60,020
1280 x 1024	79,976	75,025
1400 x 1050	65,317	59,978
1440 x 900	55,935	59,887
1600 x 900	60,000	60,000
1680 x 1050	64,674	59,883
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,500	60,000

Mode de prise en charge de composant

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480	15,730	59,940
720 x 480	15,750	60,000
720 x 576	15,625	50,000
720 x 480	31,470	59,940
720 x 480	31,500	60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	44,960	59,940
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 720	37,500	50,000
1920 x 1080	33,720	59,940
1920 x 1080	33,750	60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,432	59,940
1920 x 1080	67,500	60,000

Mode pris en charge HDMI (DTV)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480	31,469 31,500	59,940 60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	37,500	50,000
1280 x 720	44,960 45,000	59,940 60,000
1920 x 1080	33,720 33,750	59,940 60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	27,000	24,000
1920 x 1080	33,750	30,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,430 67,500	59,940 60,000

Informations de connexion du port des composants

Ports des composants sur la TV.	Y	P _B	P _R
Ports sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

**REMARQUE**

- Ne laissez pas une image fixe à l'écran pendant de longues périodes. Elle peut laisser sur l'écran une empreinte définitive. Si possible, utilisez un écran de veille.
- Il peut y avoir des interférences liées à la résolution, au modèle vertical, au contraste ou à la luminosité en mode PC. Affectez une autre résolution au mode PC, modifiez le taux de rafraîchissement ou ajustez la luminosité et le contraste dans le menu jusqu'à ce que l'image soit nette. Si le taux de rafraîchissement de la carte graphique du PC ne peut pas être modifié, remplacez la carte ou adressez-vous à son fabricant.
- Les formes d'onde d'entrée de synchronisation liées aux fréquences horizontales et verticales sont distinctes.
- Connectez le câble de signal du port de sortie TV sur l'ordinateur au port RGB (ordinateur) de la TV ou bien du port de sortie HDMI de l'ordinateur au port d'entrée HDMI/DVI situé sur la TV.
- Connectez le câble audio de l'ordinateur à la source d'entrée audio sur la TV (les câbles audio ne sont pas fournis avec la TV).
- Si vous utilisez une carte son, réglez le son du PC en fonction des besoins.
- Si la carte graphique de l'ordinateur ne transmet pas simultanément le signal RGB analogique et numérique, connectez uniquement l'entrée RGB ou l'entrée HDMI/DVI pour afficher la sortie de l'ordinateur sur la TV.
- Si en revanche la carte graphique de l'ordinateur transmet simultanément le signal RGB analogique et numérique, connectez la TV à la sortie RGB ou à la sortie HDMI (l'autre mode est réglé automatiquement sur Plug and Play par la TV).
- Selon la carte vidéo, le mode DOS peut ne pas fonctionner si vous utilisez un câble établissant une connexion HDMI à DVI.
- Si vous utilisez un câble RGB-PC trop long, il peut y avoir des interférences sur l'écran. Nous conseillons d'utiliser un câble de moins de 5 m. On obtient ainsi la meilleure qualité d'image.

Format d'entrée vidéo 3D pris en charge. (Uniquement pour téléviseur avec écran CINÉMA 3D)

	Signal	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Format vidéo 3D pris en charge
HDMI	720p	1280 x 720	89,9 90	59,94 60	Frame Packing
			45	60	Side by Side(half), Top & Bottom
	1080i	1920 x 1080	33,7	60	Side by Side(half), Top & Bottom
	1080p	1920 x 1080	53,95 54	23,98 24	Frame packing
			67,5	60	Side by Side, Top & Bottom, Single Frame Sequential
			27	24	Side by Side(half), Top & Bottom
			33,7	30	Side by Side(half), Top & Bottom
RGB	1080p	1920 x 1080	67,5	60	Side by Side, Top & Bottom
USB	1080p	1920 x 1080	33,75	30	Side by Side, Top & Bottom, MPO(Photo), JPS(Photo)
	Signal				Format vidéo 3D pris en charge
DTV	720p, 1080i				Side by Side, Top & Bottom



REMARQUE

- Si la source d'entrée HDMI est reçue au format HDMI 3D, les images sont automatiquement converties en 3D.
- **Le visionnage est possible en mode 2D → 3D** pour tous les signaux.
- Si vous passez du mode **2D → 3D**, les bords gauche et droit de l'écran sont découpés.
- Si vous sélectionnez HDMI 3D, le mode 3D est automatiquement activé. L'écran peut donc s'allumer plus lentement.
- Sur certains fichiers 3D convertis en 2D, les bords gauche et droit de l'écran peuvent sembler tronqués.



Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Gardez le manuel d'utilisation (sur CD) à portée de main afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté de la TV. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.