LG
Life's Good

LG Pocket Photo



Il dispositivo vero e proprio potrebbe presentare differenze rispetto all'illustrazione.

Manuale utente

Leggere attentamente questo manuale prima di mettere il dispositivo in funzione.

MODELLO : PD233/PD233P

Made for iPod iPhone iPad

NFC-enabled | Fun Application | Inkless Paper | Android™ | Bluetooth®

iOS

Codice QR per Pocket Photo App

ITALIANO

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE CHE NON POSSONO ESSERE MANUTENUTE DALL'UTENTE RICHIEDONO L'OPERA DEL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di grandezza sufficiente a provocare scosse elettriche pericolose.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

ATTENZIONE: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITA'.

ATTENZIONE: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

ATTENZIONE: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie similare. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

FARE ATTENZIONE al cavo elettrico

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere posizionati su un circuito dedicato;

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete. Le prese a parete sovraccaricate, prese allentate o danneggiate, cavi di prolunga, cavi di alimentazione danneggiati, o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare. Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia o il pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

AVVISO: Per informazioni sulla sicurezza inclusa l'identificazione del prodotto e i dati di alimentazione: fare riferimento all'etichetta principale all'interno dell'apparato.

AVVISO: Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.

ATTENZIONE:

- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.
- Rispettare le distanze minime attorno all'apparato per una sufficiente ventilazione, non inferiore a 5 cm.
- La ventilazione non dovrebbe essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc..
- Non si devono appoggiare sorgenti di fiamma libera sul dispositivo, come le candele accese.
- La batteria al litio interna non dovrebbe essere sostituita dall'utilizzatore a causa di pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in modo corretto, e deve essere sostituita con lo stesso tipo di batteria da un tecnico esperto.

Smaltimento del dispositivo usurato.



1. Quando questo simbolo di contenitore a ruote cancellato è allegato ad un prodotto, questo significa che il prodotto è coperto dalle direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti municipali tramite i centri di smaltimento autorizzati dal comune o dal governo locale.
3. Lo smaltimento corretto del vecchio dispositivo aiuterà ad evitare le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute degli uomini.

4. Per maggiori dettagli di informazioni sullo smaltimento del vecchio dispositivo, contattate il comune locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori scarichi



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato é affisso sulle batterie/ accumulatori, indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2006/66/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici, tramite gli strumenti messi a disposizione dal governo o dalle autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle batteria/ accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
5. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle batteria/accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CE 1588

LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU.

Ufficio di riferimento per reclami relativi a questo prodotto:
LG Electronics Inc
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

RF Dichiarazione sulla esposizione alle radiazioni

Questa attrezzatura dovrebbe essere installata e operata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Nota

Temperatura di funzionamento del dispositivo

Con basse temperature ambientali, il dispositivo non stampa. Portarlo all'interno e consentire circa 10 minuti per regolare la temperatura di funzionamento specificata (5 °C - 40 °C). Quindi provare a stampare di nuovo. (Per usarlo in modo appropriato, si suggerisce di non utilizzarlo all'esterno durante l'inverno.)

Attenzione

ATTENZIONE durante l'uso di questo prodotto in ambienti con bassa umidità.

- In ambienti con bassa umidità potrebbe provocare elettricità statica.
- Si consiglia si usare questo prodotto dopo aver toccato un oggetto metallico che conduce elettricità.

Contenuti

Informazioni sulla sicurezza. 2

FASE 1 Come iniziare 8
Oggetti in dotazione 8
Panoramica prodotto 8
Alimentazione Accesa/Spenta. 9

FASE 2 Ricarica della batteria 9

FASE 3 Inserimento della carta per le foto 11
Pulizia della testina della stampante usando Smart Sheet 11
Soluzione per l'inceppamento della carta 11

FASE 4 Installazione dell'app 12
Installazione di app per telefono Android 12
Impostazioni dell'app 13
Installazione di app per iPhone 14
Configurazione di Bluetooth per iPhone .14

FASE 5 Stampare delle foto 15
Stampare usando un telefono Android ..15
Stampare usando iPhone 18

Note sulla stampa 20

Controllo dell'etichetta 21

A proposito dell'indicatore LED 22

Specifiche. 23

Risoluzione problemi. 25

FASE 1 Come iniziare

Oggetti in dotazione




Stampate LG Pocket Photo



Cavo USB



Caricatore





Carta da foto ZINK




Manuale utente

Panoramica prodotto

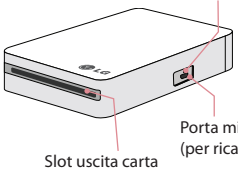

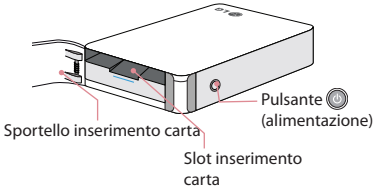

Alimentazione Accesa/Spenta

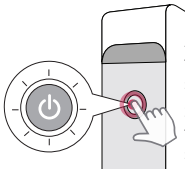

Acceso: Premere e tenere premuto per 4 secondi.


Spento: Premere e tenere premuto per 2 secondi.

Nota

- Quando si accende il dispositivo, il pulsante lampeggia per 5 secondi. Quindi la stampante sarà disponibile.
- L'indicatore LED (pulsante) mostra la condizione del dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere "A proposito dell'indicatore LED" a pagina 22.

FASE 2 Ricarica della batteria

Il dispositivo usa una batteria incorporata. Prima di utilizzarlo, ricaricare completamente la batteria. (Fare riferimento in basso)

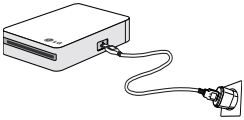

Tempo di ricarica della batteria : 1,5 ore

Controllo dello stato della carica con il pulsante

- Ricarica: / 100 % : (Quando l'alimentazione è spenta)
- 10 % : lampeggia per ca. 3 sec.
- 0 % : lampeggia per ca. 30 sec. e si spegne.
- LG Pocket Photo si ricarica sempre quando è collegato all'alimentazione elettrica tranne durante la stampa.

Caricatore (adattatore AC)

- Modello : MCS-01ET
- Produttore: TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Input : 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
- Output : 5 V ⎓ 1,2 A

Attenzione


- Maneggiare con cura durante la ricarica per prevenire scosse elettriche.
- Non collocare nelle vicinanze di attrezzature per il riscaldamento.
- Non smontare o deformare.
- Non applicare scosse elettriche.
- Evitare temperature troppo alte o troppo basse e umidità.

Nota


- E' possibile connettere il dispositivo al PC usando il cavo USB in dotazione, ma i tempi di ricarica potrebbero essere maggiori.
- Il tempo di funzionamento a batteria può variare a seconda dello stato della batteria, dello stato operativo e delle condizioni ambientali.
- Quando la batteria è scarica, la stampa sarà disponibile dopo aver effettuato una ricarica per più di 10 minuti.

FASE 3 Inserimento della carta per le foto

1. Aprire lo sportello di inserimento della carta.



2. Aprire la confezione della carta per le foto.
3. Fare scorrere Smart Sheet (Blu) e la carta per le foto insieme all'interno dello slot per l'inserimento della carta. Smart Sheet sarà espulso automaticamente prima della prima stampa.
   - Non inserire più di una confezione (10 carte da foto e 1 Smart Sheet). In caso contrario 2 fogli potrebbero essere espulsi o la carta potrebbe incepparsi.
   - Riempire il dispositivo dopo aver usato la carta.
   - Non spingere la carta troppo in profondità nello slot di inserimento della carta.

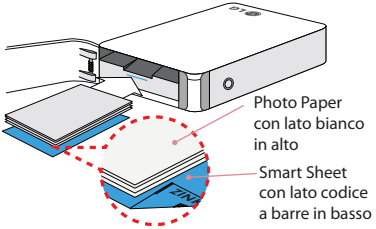

Pulizia della testina della stampante usando Smart Sheet

Smart Sheet pulisce la testina della stampante e calibra i colori sulla foto. Conservare la qualità di stampa più elevata utilizzandola ripetutamente.

Soluzione per l'inceppamento della carta

Non estrarre la carta. Spegnere e accendere ripetutamente il dispositivo, la carta sarà espulsa automaticamente.

Se non è possibile risolvere il problema, fare riferimento a "Risoluzione problemi".

Attenzione

- Non estrarre la carta con forza durante la stampa. Ciò potrebbe causare il guasto del prodotto.
- Non danneggiare o piegare i fogli.
- L'uso di carta sporca può provocare malfunzionamenti.
- L'uso di carta per foto prodotta da altre compagnie potrebbe provocare malfunzionamenti o far inceppare la carta.
- Non collocare all'interno di una macchina o esporre alla luce solare diretta o all'umidità.
- Non lasciare in un luogo in cui la temperatura o l'umidità siano troppo alte o troppo basse. Ciò potrebbe ridurre la qualità delle foto stampate.

Nota

- Quando si tocca la carta, fare attenzione a non sporcarla.
- Assicurarsi di usare la carta entro la data di scadenza.
- Una volta estratta dalla confezione, la carta potrebbe arricciarsi dopo un certo periodo di tempo. Si consiglia di adoperarla il prima possibile.

FASE 4 Installazione dell'app

Installazione di app per telefono Android

Da Play Store (Android market)

Cercare “LG Pocket Photo”.

Usando il codice QR

Eseguire la scansione del codice QR sulla confezione del prodotto o sulla copertina diquesto manuale.

Usando NFC

Fare riferimento a “Stampare usando NFC” a pagina 16.

Impostazioni dell'app

Configurare le opzioni in [Impostazione].



- **NFC*** : Stampa usando NFC (solo per dispositivi mobili abilitati per NFC)
- **Bluetooth** : Stampa usando Bluetooth
- **GPS**** : Salva la posizione dove hai scattato una foto

* NFC : Near Field Communication
** GPS : Global Positioning System usando un satellite

Vedere "Guida" per maggiori dettagli

Per maggiori informazioni sull'app, toccare "Guida".



Installazione di app per iPhone iOS

Dall'App Store

Cercare "LG Pocket Photo".

Usando il codice QR

Eseguire la scansione del codice QR sulla confezione del prodotto o sulla copertina diquesto manuale."


Configurazione di Bluetooth per iPhone iOS

1. Sulla pagina iniziale dell'iPhone, toccare [Impostazione].
2. Toccare "Bluetooth", quindi toccare lo slider per accendere Bluetooth [On].
3. Per connettere il dispositivo Pocket Photo all'iPhone, accendere il dispositivo e assicurarsi che sia in modalità rilevabile.
4. Quando l'iPhone ha trovato il dispositivo, toccare il nome di Pocket Photo sullo schermo dell'iphone.



Vedere "Guida" per maggiori dettagli

Per maggiori informazioni sull'app, toccare "Guida".

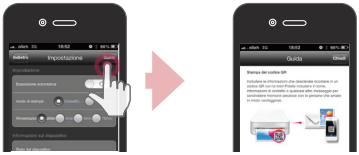

FASE 5 Stampare delle foto

Stampare usando un telefono Android

Stampare usando Bluetooth ( )

Preparazione :: Accendere il dispositivo e iniziare a stampare quando il LED bianco (pulsante) si accende.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su telefono Android.
2. Selezionare una foto da stampare, e toccare [ ].
3. Toccare [OK], quindi inizierà a cercare dispositivi Bluetooth.
4. Quando LG Pocket Photo è accoppiata per la prima volta, appare [Bluetooth pairing request]. Per avviare la stampa, toccare [Pairing] o inserire il codice PIN '0000'.

- Se Smart Sheet è nel dispositivo, sarà espulso prima dell'avvio della stampa.




E' possibile stampare foto direttamente da telefoni Android o da PC tramite Bluetooth senza l'app. Scegliere una foto e selezionare [Bluetooth] in [Share] o [Menù].


Stampare usando NFC (NFC)

Controlla se il tuo telefono Android supporta NFC.

- Come leggere l'etichetta NFC : Avvicinare lo smartphone all'etichetta NFC sul dispositivo.

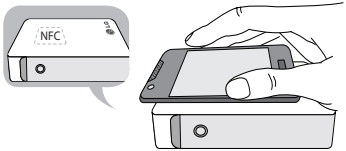

1. Quando si etichetta per la prima volta, si collega a Play Store dove è possibile scaricare l'app LG Pocket Photo.
2. Andare in [Impostazione] nell'app installata e selezionare [NFC].

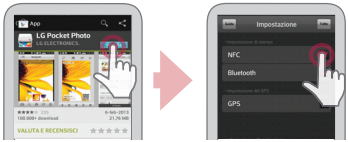

3. Scegliere una foto da stampare ed etichettare, quindi la stampa si avvia immediatamente. Da questo momento è possibile seguire l'app e stampare una foto con la sola etichettatura.

Configurare Pocket Photo App per telefono Android

Puoi controllare la batteria rimanente, il numero delle foto stampate, la versione del dispositivo, l'indirizzo MAC e modificare le impostazioni della modalità di stampa, ecc..

1. Eseguire LG Pocket Photo App su telefono Android.
   (Per selezionare [Informazioni sul dispositivo], impostare su [On] il Bluetooth dello smartphone.)

2. Andare su [Impostazioni]:
3. Toccare [Informazioni sul dispositivo].



Esposizione automatica	Corregge i colori nell'immagine. (ON/OFF)
Cassetto carta pieno	Stampa senza spazi bianchi. (Il bordo dell'immagine può essere tagliato.)
Immagine piena	Stampa un'immagine intera. (Sul bordo della carta possono presentarsi degli spazi bianchi.)
Alimentazione automatica OFF	Configurare un'ora per lo spegnimento automatico del dispositivo. (Il default è [5 min]. Se configuri su [OFF], il dispositivo può essere acceso fino a 2,5 ore quando è completamente carico.)

Stampare usando iPhone (iOS)

Stampare usando Bluetooth ( )

Preparazione : Accendere il dispositivo e iniziare a stampare quando il LED bianco (pulsante) si accende.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su iPhone.
2. Selezionare una foto da stampare, e toccare [ ].
3. Apparirà il messaggio "Vuoi stampare?". Premere [OK] per avviare la stampa.
   - Se Bluetooth non è connesso, appare il messaggio "Paired device not found." (fare riferimento alle impostazioni del Bluetooth per iPhone.)
   - Se Smart Sheet è nel dispositivo, sarà espulso prima dell'avvio della stampa.



Configurazione di iPhone Pocket Photo App

Puoi controllare la carica rimanente della batteria, il numero delle foto stampare, la versione del dispositivo, l'indirizzo MAC e modificare le impostazioni della modalità di stampa, ecc.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su iPhone. (Per selezionare [Informazioni sul dispositivo], impostare su [On] il Bluetooth i iPhone.)
2. Andare su [Impostazione].
3. Toccare le opzioni Configurazione per applicare le modifiche.



Esposizione automatica	Corregge i colori nell'immagine. (ON/OFF)
Cassetto carta pieno	Stampa senza spazi bianchi. (Il bordo dell'immagine può essere tagliato.)
Immagine piena	Stampa un'immagine intera. (Sul bordo della carta possono presentarsi degli spazi bianchi.)
Alimentazione automatica OFF	Configurare un'ora per lo spegnimento automatico del dispositivo. (Il default è [5 min]. Se configuri su [OFF], il dispositivo può essere acceso fino a 2,5 ore quando è completamente carico.)

Note sulla stampa


- Il colore di Impression può presentare delle differenze tra la foto stampata e l'immagine sul display dello smartphone.
- Quando la batteria è completamente carica, è possibile stampare fino a 25 fogli di seguito. Dipende dalle condizioni della batteria.
- La ricerca e il trasferimento Bluetooth potrebbero fallire a causa di questo ambiente. Controllare le condizioni di Bluetooth sul dispositivo e riprovare.
- Se ci sono più dispositivi LG Pocket Photo, controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta per scegliere quello che si desidera usare. (Fare riferimento a "Controllo dell'etichetta" a pagina 21.)

Attenzione


- Non estrarre la carta con forza durante la stampa.
- Non aprire lo sportello di inserimento della carta durante la stampa.
- Non collocare oggetti di fronte allo slot di uscita della carta.
- Se al dispositivo si applicano scosse o viene mosso, la qualità della foto stampata potrebbe ridursi.

Controllo dell'etichetta


Se ci sono più dispositivi LG Pocket Photo, controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta per scegliere quello che si desidera usare.



1. Aprire lo sportello di inserimento della carta.

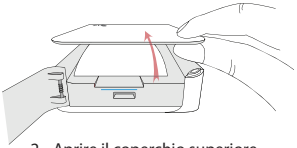

2. Aprire il coperchio superiore.

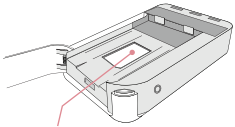


3. E' possibile vedere l'etichetta del prodotto.

Attenzione

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima dell'apertura.
  Assicurarsi che lo sportello di inserimento della carta sia aperto quando si chiude il coperchio superiore.
- Si consiglia di aprire il coperchio superiore il meno possibile, tranne che per il controllo dell'etichetta.
- Non staccare il tappetino in gomma nero. Ciò potrebbe provocare dei malfunzionamenti.

A proposito dell'indicatore LED

L'indicatore LED (pulsante) mostra la condizione del dispositivo.



Colore LED	Condizioni/ Alimentazione	Descrizione
	Attesa/ Acceso	Attende la stampa. Spegne il dispositivo Se è lasciato inutilizzato per un po'.
	Carica completa/ Spenta	Per stampare, accendere il dispositivo.
	Ricarica/ Spenta	Per stampare, accendere il dispositivo.
	Errore/ On	Carta assente, carta inceppata, annullato, aperto, bassa temperatura, formato file non supportato
	Basso livello batteria/ On	Per stampare, caricare il dispositivo.

	Stampa/ On	Trasferimento dati tramite Bluetooth, Stampa
	Modalità raffreddamento/ On	Dopo stampe continue il dispositivo potrebbe raffreddare automaticamente la sua temperatura interna. Attendere un istante prima di stampare ancora.

Specifiche

Dimensione foto	50 mm x 76 mm (Dimensioni punto: 640 x 1224)
Tipo/ dimensione file immagine	JPEG (Linea base) / meno di 10 MB (JPEG progressivo non supportato.)
Carta multimediale usata	ZINK™ Photo Paper (esclusiva per LG)
Ambiente archiviazione carta multimediale	Temperatura : 20 - 25 °C Umidità : 40 - 55 % RH
Ambiente funzionamento dispositivo	Temperatura : 5 - 40 °C Umidità : meno del 70 % (35 °C) (Un avviso sulla temperatura appare nell'app.)

Ambiente di stampa ottimale	Temperatura : 15 - 32 °C Umidità : meno del 70 % (32 °C)

Indicatore LED	Alimentazione / Attesa / trasmissione Bluetooth / Caricato / Scaricato / Errore / Condizione della stampante
Comunicazione	Bluetooth 2.1 + EDR Distanza funzionamento : circa 10 m
Connettore esterno	Porta micro USB per ricaricare la batteria
Alimentazione energia Bus (USB)	DC 5 V ⎓ 1,2 A
Durata batteria	Batteria ricaricabile da 500 mAh Li-Polymer Massimo 25 stampe a ricarica completa

Alimentazione	Batteria ricaricabile da 500 mAh Li-Polymer Adattatore AC (DC 5 V ⎓ 1,2 A)
Risoluzione immagine	Oltre 1280 x 2448 pixel
Dimensioni (LxPxA)	72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm
Peso netto	212 g

- Il telefono potrebbe essere incompatibile con il dispositivo a seconda di produttore, ambiente o sistema operativo (Android o iOS).
- Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Risoluzione problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Nessuna alimentazione	La batteria è scarica.
	Assicurarsi che il dispositivo sia connesso al caricatore o al PC in modo appropriato durante la ricarica.
L'accoppiamento Bluetooth non funziona in modo ottimale.	Accendere e spegnere Bluetooth sullo smartphone, quindi accoppiarlo con il dispositivo nelle impostazioni dello smartphone.
	Accendere il dispositivo e provare a stampare (accoppiare) di nuovo in 5 sec.
	Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
La carta si è inceppata prima della stampa.	1. Spegnere e accendere ripetutamente il dispositivo, la carta sarà espulsa automaticamente. 2. Se la soluzione precedente non funziona, aprire il coperchio superiore e sistemare correttamente la carta. Quindi inserirla con Smart Sheet (Blu) o estrarre la carta lentamente e con delicatezza.
La carta si è inceppata durante la stampa.	
La foto stampata presenta delle linee.	Aprire il coperchio superiore, sistemare la carta e inserirla con Smart Sheet posto sul fondo. Quindi provare a stampare di nuovo. (Aprire il coperchio superiore, fare riferimento a "Controllo dell'etichetta" a pagina 21).
Stampa di immagine incompleta o stampa assente.	
(Il bordo dell'immagine sulla foto è tagliato.	Impostare [modo di stampa] su [Immagine piena] nelle impostazioni dell'app, quindi l'immagine sarà stampata per intero.

Sul bordo della carta appaiono degli spazi bianchi.	Quando [modo di stampa] è impostata su [Immagine piena], nelle proporzioni dell'immagine della carta potrebbe apparire uno spazio bianco e l'immagine non è la stessa. Quando si verifica [Cassetto carta pieno], il bordo dell'immagine può essere tagliato o potrebbe apparire un piccolo spazio bianco sul bordo della carta.
La qualità delle foto stampate è troppo bassa.	Se si ingrandisce un'immagine usando il menù [] nell'app, la qualità della foto stampata potrebbe diminuire.
	Spegnere il dispositivo e inserire Smart Sheet sulla parte inferiore delle carte. Quindi provare a stampare di nuovo.
	Assicurarsi che la dimensione della foto sia maggiore della risoluzione appropriata (1280 x 2448 pixel)
Il dispositivo non stampa.	Assicurarsi che nel dispositivo sia presente della carta.
	Effettuare dopo l'espulsione di Smart Sheet potrebbe richiedere alcuni istanti.
	Assicurarsi che il file della foto sia minore di 10 MB. Solo il formato JPEG linea base è supportato.
Il dispositivo si spegna automaticamente	Controllare il tempo di [Alimentazione automatica OFF] nelle impostazioni dell'app.
Le soluzioni precedenti non funzionano.	Premere il foro di Reset con un oggetto appuntito come una penna affilata per inizializzare.

Nota


LG
Life's Good