



LG Pocket Photo

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie späteren Nachschlagen auf.

MODELL: PD233/PD233P



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®

Bluetooth®



Das vorliegende Gerät kann von der Abbildung abweichen.



QR-Code für Pocket Photo App



DEUTSCH

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Inneren des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Richtlinien des Herstellers aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden;

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder

Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett im Inneren des Gerätes.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Gerät mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keinen Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Die Verwendung eines anderen Netzkabels oder -adapters kann das Gerät beschädigen und Ihre Garantie aufheben.

VORSICHT:

- Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Zur ausreichenden Belüftung des Gerätes müssen Mindestabstände um das Gerät von 5 cm eingehalten werden.
- Die Belüftungsöffnungen niemals mit Gegenständen verdecken, wie z. B. Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen. Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Stellen Sie keine offene Flamme wie z.B. angezündete Kerzen auf das Gerät.

- Bei unsachgemäß eingesetzter Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie sollte ausschließlich von einem Techniker gegen eine Batterie gleichen Typs ausgetauscht werden.

Entsorgung von Altgeräten



1. Falls an einem Produkt das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters angebracht ist, unterliegt es der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll bei einer Sammelstelle eines staatlichen oder lokalen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden.
3. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Altgerätes hilft bei der Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden.

4. Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung von Batterien/Akku-Batterien



1. Falls an den Batterien/Akku-Batterien das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters angebracht ist, unterliegen sie der EU-Richtlinie 2006/66/EC.
2. Dieses Symbol kann mit chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei kombiniert sein, wenn die Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber, 0,002% Kadmium oder 0,004% Blei enthält.
3. Alle Batterien/Akku-Batterien sollten getrennt vom Hausmüll über die ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden, die von staatlichen oder regionalen Behörden dazu bestimmt wurden.
4. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung der alten Batterien/Akku-Batterien vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
5. Weitere Informationen zur Entsorgung der alten Batterien/Akku-Batterien erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

CE 1588

Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EC erfüllt/erfüllen.

Compliance-Kontaktstelle für dieses Produkt:

LG Electronics Inc
EU Vertretung, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Niederlande

- Bitte beachten Sie, dass dies KEIN Ansprechpartner für den Kundendienst ist. Informationen zu Kundendienstleistungen finden Sie auf der Garantiekarte oder beim Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper aufgestellt und betrieben werden.



Hinweis

Betriebstemperatur des Geräts

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann es vorkommen, dass das Gerät nicht druckt. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten lang bei Zimmertemperatur ruhen, um auf die empfohlene Betriebstemperatur zu kommen (5 °C - 40 °C). Versuchen Sie danach erneut zu drucken. (Um die geeignete Betriebstemperatur zu garantieren, ist es empfehlenswert, das Gerät im Winter nicht im Freien zu benutzen.)



Vorsicht

VORSICHT bei der Verwendung dieses Produkts in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

Inhalt

Sicherheitshinweise 2

SCHRITT 1 Erste Schritte 8

Im Lieferumfang enthaltene Komponenten8

Produktübersicht 8

Ein-/Ausschalten 9

SCHRITT 2 Akkuladevorgang 9

SCHRITT 3 Fotopapier einlegen 11

Reinigung des Druckkopfes mithilfe des
Smart-Blattes 11

Lösung bei Papierstau.....11

SCHRITT 4 Installation der App 12

Installation der App für Android.....12

App-Einstellung.....13

Installation der App für iPhone 14

Einrichten des Bluetooths beim iPhone ..14

SCHRITT 5 Foto drucken 15

Drucken vom Android-Telefon 15

Über iPhone drucken 18

Hinweise zum Drucken 20

Das Etikett prüfen 21

Die LED-Anzeige 22

Technische Daten 23

Störungsbehebung..... 25

SCHRITT 1 Erste Schritte

Im Lieferumfang enthaltene Komponenten



LG Pocket Photo Drucker




USB-Kabel



Ladegerät





ZINK Foto Papier




Bedienungsanleitung

Produktübersicht

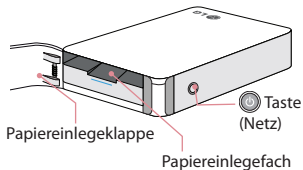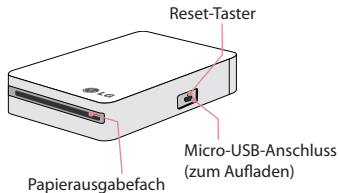

Ein-/Ausschalten

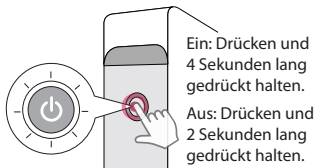


! Hinweis

- Wenn Sie das Gerät einschalten, blinkt die Taste (⏻) für 5 sek. Dann ist der Druck freigeschaltet.
- Die LED-Anzeige (⏻ Taste) zeigt den Gerätestatus an. Weitere Informationen finden Sie unter "Infos über die LED-Anzeige" auf Seite 22.

SCHRITT 2

Akkuladevorgang

Dieses Gerät verwendet integrierte Akkus. Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig auf. (Siehe unten)



Akkuladezeit: 1,5 Stunden

Überprüfen des Ladezustands mithilfe der Taste (⏻)

- Ladevorgang: (⏻) / 100 %: (⏻) (Wenn ausgeschaltet)
- 10 %: blinkt ca. 3 Sek. lang.
- 0 %: blinkt ca. 30 Sek. lang und schaltet sich aus.
- LG Pocket Photo ist immer aufgeladen, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, mit Ausnahme beim Drucken.

Ladegerät (Netz-Adapter)

- Modell: MCS-01ET
- Hersteller: TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Eingang: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
- Ausgang: 5 V  1,2 A



Vorsicht

- Bitte vorsichtig während des Ladevorgangs behandeln, um Stromschläge zu vermeiden.
- Bitte von Heizkörpern fernhalten.
- Nicht zerlegen oder verformen.
- Vor Erschütterungen schützen.
- Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit.




Hinweis


- Sie können das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an den PC anschließen, aber die Ladezeit könnte dadurch länger werden.
- Die Laufzeit im Akkubetrieb kann je nach Ladezustand der Batterie, den Gebrauchsgewohnheiten sowie den Umgebungsbedingungen variieren.
- Wenn die Batterie entladen ist, ist der Druck erst nach 10 Minuten Aufladen wieder möglich. (Komplett aufladen um reihenweise drucken zu können.)

SCHRITT 3 Fotopapier einlegen

1. Öffnen Sie die Papiereinlage-Tür.



2. Holen Sie das Fotopapier aus der Verpackung heraus.
3. Schieben Sie das Smart-Blatt (blau) und das Fotopapier zusammen in das Papierfach ein. Das Smart-Blatt wird automatisch vor dem ersten Druck ausgeworfen.
 - Legen Sie nicht mehr als eine Packung ein (10 Blatt Fotopapier und ein Smart-Blatt). Ansonsten können zwei Blatt auf einmal ausgeworfen werden oder es kann zu Papierstau kommen.
 - Füllen Sie das Gerät wieder auf sobald das Fach leer ist.
 - Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt tiefer in das Papierfach hinein.

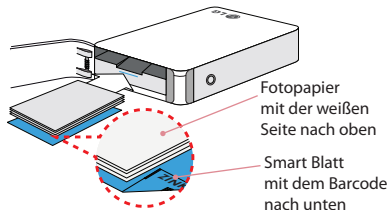

Reinigung des Druckkopfes mithilfe des Smart-Blattes

Das Smart-Blatt reinigt den Druckkopf und kalibriert die Farben auf das Foto. Durch die wiederholte Verwendung erhalten Sie die beste Druckqualität.

Lösung bei Papierstau

Ziehen Sie das Papier nicht heraus. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und das Papier wird automatisch ausgeworfen.

Wenn dieses Problem dadurch nicht gelöst wird, sehen Sie unter "Störungsbehebung" nach.



Vorsicht

- Ziehen Sie das Papier während des Drucks nicht mit Gewalt heraus. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Das Papier nicht beschädigen oder knicken.
- Die Verwendung von verschmutztem Papier kann zu Fehlfunktionen führen.
- Die Verwendung von Fotopapier anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen oder Papierstau führen.
- Nicht im Fahrzeug oder unter direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit abstellen.
- Nicht an Orte platzieren, wo die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig ist. Es kann die Qualität des gedruckten Fotos verschlechtern.



Anmerkung

- Berühren Sie das Papier vorsichtig, um Verschmutzung zu vermeiden
- Stellen Sie sicher, dass sie das Mindesthaltbarkeitsdatum der Papiere nicht überschreiten.
- Einmal ausgepackt kann das Papier sich nach einer gewissen Zeit einrollen. Es wird empfohlen, das Papier so bald wie möglich zu benutzen.

SCHRITT 4 Installation der App

Installation der App für Android

Im Play Store (Android Market)

Nach "LG Pocket Photo" suchen.

Mittels QR-Code

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder dem Einband dieses Handbuchs ein.

Mittels NFC

Siehe "Mittels NFC drucken" auf Seite 16.

App-Einstellung

Stellen Sie die Optionen unter [Einstellung] ein.



- **NFC*** : Mittels NFC drucken (nur NFC-fähige Telefone)
- **Bluetooth** : Über Bluetooth drucken
- **GPS**** : Speichert den Ort, an dem das Foto geschossen wurde

* NFC : Near Field Communication

** GPS : Global Positioning System über Satellit

Siehe "Hilfe" für weitere Informationen

Für weitere Informationen über die App, tippen Sie auf "Hilfe".



Installation der App für iPhone **iOS**

Aus dem App Store

Nach "LG Pocket Photo" suchen.

Mittels QR-Code

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder dem Einband dieses Handbuchs ein.

Einrichten des Bluetooths beim iPhone **iOS**

1. Tippen Sie auf [Einstellung] auf dem Startbildschirm Ihres iPhones.
2. Tippen Sie auf "Bluetooth" und legen Sie den Schieberegler auf Bluetooth [On] um.
3. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es sichtbar ist, um das Pocket Foto Gerät mit dem iPhone zu verbinden.
4. Wenn Ihr iPhone das Gerät gefunden hat, tippen Sie auf den Namen des Pocket Photo Gerätes auf dem Bildschirm des iPhones.



Siehe "Hilfe" für weitere Informationen

Für weitere Informationen über die App, tippen Sie auf "Hilfe".



SCHRITT 5 Foto drucken

Drucken vom Android-Telefon

Über Bluetooth drucken ()

Vorbereitung: Schalten Sie das Gerät ein und starten den Druckvorgang bei eingeschaltetem weißen LED ( Taste).

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem Android-Telefon.
2. Wählen Sie ein Foto zum ausdrucken und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf [OK], dann wird nach Bluetooth-Geräten gesucht.
4. Beim ersten Verbinden mit dem LG Pocket Photo erscheint die Meldung [Bluetooth pairing request]. Um den Druckvorgang zu starten, tippen Sie auf [Pairing] oder geben Sie den PIN-Code "0000" ein.
 - Wenn sich das Smart-Blatt im Gerät befindet, so wird es vor dem Drucken ausgeworfen.




- ! Sie können Fotos direkt vom Android-Telefon oder PC über Bluetooth drucken auch ohne die Installation der App. Wählen Sie ein Foto aus und wählen Sie [Bluetooth] in [Share] oder [Menu].

Mittels NFC drucken (NFC)

Prüfen Sie erst, ob Ihr Android-Telefon NFC unterstützt.

- NFC-Tag lesen: Bringen Sie das Smartphone näher an das NFC-Tag auf dem Gerät heran.

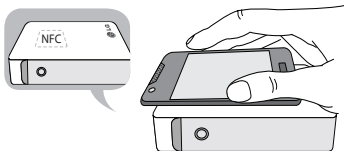

1. Beim ersten Taggen wird die Verbindung zu Play Store hergestellt, wo Sie die LG Pocket Photo-App herunterladen können.
2. Gehen Sie in den [Einstellung] der installierten App und überprüfen Sie das [NFC].



3. Wählen Sie ein Foto zum Drucken und Taggen aus und das Drucken wird automatisch gestartet. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die App starten und ein Foto einfach durch das Taggen drucken.

Einstellen der LG Pocket Photo-App auf dem Android-Telefon.

Sie können den Akkustand, die Anzahl der gedruckten Fotos, die Geräteversion, die MAC-Adresse überprüfen oder die Druckeinstellungen ändern.

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem Android-Telefon.
(Um die [Geräteinformationen] zu prüfen, schalten Sie Bluetooth auf dem Smartphone auf [EIN].)

2. Gehen Sie in den [Einstellung].
3. Tippen Sie auf [Geräteinformationen].



Automatische Belichtung	Korrigiert die Farben im Bild. (EIN/AUS)
Papier voll	Druckt ohne weißen Rand. (Das Rand des Bildes könnte abgeschnitten werden.)
Bild voll	Druckt ein Bild als Ganzes. (Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.)
Autom. Ausschalten	Stellen Sie die Zeit ein, so dass das Gerät sich von selbst ausschaltet. (Werkseinstellung sind [5 Min.]. Wenn das Gerät auf [AUS] gestellt ist, kann es bis zu 2,5 Stunden an bleiben, wenn es vollständig aufgeladen ist.)

Über iPhone drucken

Über Bluetooth drucken ()

Vorbereitung: Schalten Sie das Gerät ein und starten den Druckvorgang bei eingeschalteter weißen LED (⏻ Taste).

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem iPhone.
2. Wählen Sie ein Foto zum ausdrucken und tippen Sie auf .
3. Es erscheint die Meldung "Drucken?". Wählen Sie [OK], um den Druckvorgang zu starten.
 - Wenn Bluetooth nicht eingeschaltet ist, erscheint die Meldung "Verbundenes Gerät wurde nicht gefunden.". (Siehe Bluetooth-Einstellungen für iPhone.)
 - Wenn sich das Smart-Blatt im Gerät befindet, so wird es vor dem Drucken ausgeworfen.



Einstellung der Pocket Photo-App für iPhones

Sie können den Akkustand, die Anzahl der gedruckten Fotos, die Geräteversion, die MAC-Adresse überprüfen oder die Druckeinstellungen ändern.

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem iPhone.(Um die [Geräteinformationen] zu prüfen, schalten Sie Bluetooth auf dem iPhone auf [EIN].)
2. Gehen Sie in den [Einstellung].
3. Tippen Sie auf Einstellungen um die Änderungen vorzunehmen.



Automatische Belichtung	Korrigiert die Farben im Bild. (EIN/AUS)
Papier voll	Druckt ohne weißen Rand. (Das Rand des Bildes könnte abgeschnitten werden.)
Bild voll	Druckt ein Bild als Ganzes. (Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.)
Autom. Ausschalten	Stellen Sie die Zeit ein, so dass das Gerät sich von selbst ausschaltet. (Werkseinstellung sind [5 Min.]. Wenn das Gerät auf [AUS] gestellt ist, kann es bis zu 2,5 Stunden an bleiben, wenn es vollständig aufgeladen ist.)

Hinweise zum Drucken

- Die Farben auf dem gedruckten Foto können sich von denen auf dem Bildschirm des Smartphones unterscheiden.
- Sobald der Akku voll aufgeladen ist, können Sie bis zu 25 Fotos nacheinander drucken. Es hängt vom Akkuzustand ab.
- Die Suche nach Bluetooth und die Übertragung können je nach Umgebung fehlschlagen. Überprüfen Sie den Bluetooth-Zustand auf Ihrem Telefon und versuchen es erneut.
- Wenn mehrere LG Pocket Photo-Geräte zur Verfügung stehen, prüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Etikett, um zu entscheiden welches Sie verwenden möchten.
(Siehe "Das etikett prüfen" auf Seite 21.)



Vorsicht


- Ziehen Sie während des Druckens kein Papier mit Gewalt heraus.
- Öffnen Sie während des Druckens nicht die Papiereinlage-Tür.
- Stellen Sie keine Gegenstände vor dem Papierausgabeschlitz.
- Wenn das Gerät geschüttelt oder Stößen ausgesetzt wird, kann die Qualität der gedruckten Fotos verringert werden.

Das Etikett prüfen


Wenn mehrere LG Pocket Photo-Geräte zur Verfügung stehen, prüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Etikett, um zu entscheiden, welches Sie verwenden möchten.



1. Öffnen Sie die Papiereinlage-Tür.

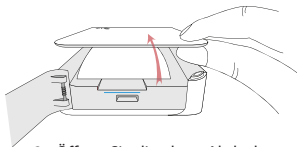

2. Öffnen Sie die obere Abdeckung.

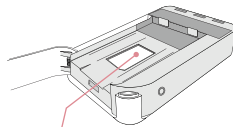

3. Sie finden die Produktangaben auf dem Etikett.




Vorsicht

- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Öffnen ausgeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass die Papiereinlege-Klappe geöffnet ist, wenn Sie die obere Abdeckung schließen.
- Es wird empfohlen, die obere Abdeckung wenn möglich nicht zu öffnen, nur wenn die Produktangaben überprüft werden sollen.
- Entfernen Sie nicht das schwarze Gummipad. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.

Die LED-Anzeige

Die LED-Anzeige (⏻ Taste) zeigt den Gerätestatus an.



LED-Farbe	Status/ Stromversorgung	Beschreibung
	Wartezeit/ Ein	Wartet auf Drucken. Gerät schaltet sich von selbst aus, wenn es länger nicht genutzt wird.
	Vollständige Ladung/ Aus	Um zu drucken, schalten Sie das Gerät ein.

	Laden/ Aus	Um zu drucken, schalten Sie das Gerät ein.
	Fehler/ Ein	Kein Papier, Papierstau, abgebrochen, geöffnet, niedrige Temperatur, nicht unterstütztes Dateiformat
	Akku schwach/ Ein	Um zu drucken, laden Sie das Gerät.

	Drucken/ Ein	Übertragen von Daten über Bluetooth, drucken
	Kühlbetrieb/ Ein	Nach endloses Drucken kühlt das Gerät seine interne Temperatur automatisch ab. Warten Sie ein Weile bevor Sie erneut drucken.

Technische Daten

Fotogröße	50 mm x 76 mm (Auflösung: 640 x 1224)
Bilddateityp/Größe	JPEG (Baseline) / unter 10 MB (Progressive JPEG wird nicht unterstützt.)
Medienpapier verwendet	ZINK™ Photo-Papier (nur für LG)
Papier lagern	Temperatur: 20 - 25 °C Luftfeuchtigkeit: 40 - 55 % RH
Betriebsumfeld	Temperatur: 5 - 40 °C Luftfeuchtigkeit: unter 70 % (35 °C) (Ein Temperaturanzeigefenster erscheint in der App.)
Optimale Druckbedingungen	Temperatur: 15 - 32 °C Luftfeuchtigkeit: unter 70 % (32 °C)

LED-Anzeige	Power / Warten / Bluetooth-Übertragung / Laden / Entladen / Fehler / Druckerkzustand
Kommunikation	Bluetooth 2.1 + EDR Betriebsentfernung: ca. 10 m
Externe Steckverbinder	Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus
Stromversorgung über Bus (USB)	DC 5 V  1,2 A
Lebensdauer des Akkus	500 mAh Li-Polymer-Akku Höchstens 25 Drucke wenn vollständig aufgeladen
Netzteil	500 mAh Li-Polymer-Akku AC-Adapter (DC 5 V  1,2 A)
Bildauflösung	Mehr als 1280 x 2448 Pixel
Abmessungen (B x H x T)	72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm

Gesamtgewicht	212 g
---------------	-------

- Ihr Telefon ist möglicherweise je nach Hersteller, Umfeld oder Betriebssystem (Android oder iOS) mit dem Gerät nicht kompatibel.
- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Störungsbehebung

Störung	Ursache / Lösung
Kein Strom	Das Akku ist leer. Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Ladevorgangs richtig an das Ladegerät oder dem PC angeschlossen ist.
Die Bluetooth-Paarung funktioniert nicht richtig.	Schalten Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth aus und wieder ein und koppeln es mit dem Gerät in den Smartphone-Einstellungen. Schalten Sie das Gerät ein und versuchen Sie in 5 Sekunden erneut zu drucken (koppeln). Achten Sie darauf, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Das Papier staut vor dem Drucken.	1. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und das Papier wird automatisch ausgeworfen.
Das Papier staut beim Drucken.	2. Wenn das nicht funktioniert, öffnen Sie die obere Abdeckung und ordnen Sie das Papier. Legen Sie das Smart-Blatt (blau) ein oder ziehen Sie das Papier langsam und vorsichtig heraus.
Das gedruckte Foto weist Linien auf.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, ordnen Sie das Papier neu und legen es zusammen mit dem Smart-Blatt ganz unten wieder ein. Versuchen Sie danach erneut zu drucken. (Zum Öffnen der oberen Abdeckung, siehe "Das Etikett prüfen" auf Seite 21.)
Es wurde kein oder ein unvollständiges Bild gedruckt.	
Der Rand des Bildes ist abgeschnitten.	Stellen Sie den [Druckmodus] in den App-Einstellungen auf [Bild voll] und das Bild wird als Ganzes gedruckt.

Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.	Wenn der [Druckmodus] auf [Bild voll] eingestellt ist, können weiße Stellen auftreten, wenn das Seitenverhältnis des Papiers und des Bildes nicht zusammenpassen. Wenn [Papier voll] eingestellt ist, kann der Rand des Bildes abgeschnitten werden oder es kann zu weißen Rändern am Papierrand kommen.
Die Qualität des gedruckten Fotos ist zu schwach.	Wenn Sie ein Foto über das Menü  in der App vergrößern, könnte die Qualität des gedruckten Fotos schlechter sein. Schalten Sie das Gerät aus und fügen Sie ein Smart-Blatt an der Unterseite des Papiers ein. Versuchen Sie danach erneut zu drucken. Achten Sie darauf, dass die Größe des Fotos größer ist als die eigentliche Auflösung.(1280 x 2448 Pixel)

Das Gerät druckt nicht.	Achten Sie darauf, dass Papier eingelegt ist. Das Drucken kann einige Zeit in Anspruch nehmen, nachdem das Smart-Blatt ausgeworfen ist. Stellen Sie sicher, dass die Fotodatei kleiner als 10 MB ist. Nur das Baseline JPEG Format wird unterstützt.
Gerät wird automatisch ausgeschaltet.	Prüfen Sie die Zeit bis zur [Autom. Ausschalten] in der App-Einstellung.
Die oben genannten Lösungen funktionieren nicht.	Drücken Sie zum initialisieren den Reset-Taster mit einem Druckbleistift.

Hinweise:

