



LG Pocket Photo

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

MODEL : PD233/PD233P



Het daadwerkelijke apparaat kan afwijken van de afbeelding.



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®



QR-code voor Pocket Photo App

NEDERLANDS

Veiligheidsinformatie



LET OP: VERWIJDER DE HOES (OF ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. NEEM VOOR ONDERHOUD CONTACT OP MET ERKENDE SERVICEPERSONEEL.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN EN VOCHTIGHEID OM HET GEVAAR OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP: Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het apparaat op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit apparaat mag niet geplaatst worden in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of

aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd.

WAARSCHUWING betreffende de stroomkabel

Bij de meeste toestellen wordt geadviseerd deze op een toepassingsgericht circuit aan te sluiten;

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Indien deze onregelmatigheden vertoont, stopt u met het gebruik van het apparaat door de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de stroomkabel tegen verkeerd fysiek of mechanisch gebruik, zoals verdraaien, knikken, afknijpen, tussen een deur klemmen of er overheen lopen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening,

trekt u de stekker uit het stopcontact. Als u het apparaat van de stroomvoorziening wilt ontkoppelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Draag er zorg voor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu; Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude batterij of de accu worden in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Gooi oude batterijen en accu's nooit bij het gewoon huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen oplaadbare batterijen en batterijsets te gebruiken. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

KENNISGEVING: Voor de veiligheidsgaranderende informatie, waaronder identificatie van het apparaat en de voedingsspanning vindt u in het hoofdlabel in het apparaat.

KENNISGEVING: Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde wisselstroomadapter. Gebruik geen voeding van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan beschadigingen aan het apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw garantie.

LET OP:

- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
- Minimale afstand rondom het apparaat voor voldoende ventilatie, niet minder dan 5 cm.
- De ventilatie-openingen mogen niet geblokkeerd worden door zaken zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- Plaats geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
- Interne lithium-batterij in het apparaat mag niet worden vervangen door de gebruiker als gevolg van explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen, en moet door een deskundige met hetzelfde type batterij worden vervangen.

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte vuilcontainer aan een product is bevestigd, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EC valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd via speciale inzamelpunten die door de overheid of lokale overheid zijn aangewezen voor de verwerking van dergelijke apparaten.
3. Door het correct weggooien van uw oude apparaat helpt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw oude apparaat contact op met uw gemeentehuis, vuilnisophalddienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen/accu 's



1. Indien dit doorkruiste verrijdbare afvalbaksymbool op de batterijen/accu 's van uw apparaat staat, betekent dit dat deze onder de Europese richtlijn 2006/66/EC vallen.
2. Dit symbool kan worden gecombineerd met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood. bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden afgevoerd via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. Door de correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu, mens en dier te voorkomen.

5. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw oude apparaat contact op met uw gemeentehuis, vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

CE 1588

LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze product(en) in overeenstemming is/zijn met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en 2011/65/EU.

Neem contact op met het kantoor voor de naleving van dit product:

LG Electronics Inc
EU-vertegenwoordiger, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederland

- **Opgelet** Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.

Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling:

Deze apparatuur moet op minimaal 20 cm afstand van de radiator en uw lichaam worden opgesteld en bediend.



Opmerking

Bedrijfstemperatuur van het apparaat

Bij het werken in koud weer, zal het apparaat niet afdrukken. Breng het apparaat naar binnen uit de kou en geef het ongeveer 10 minuten om zich aan te passen aan de gespecificeerde bedrijfstemperatuur (5 °C - 40 °C). Probeer daarna opnieuw af te drukken. (Voor het juiste gebruik, is het raadzaam dit 's winters niet te buiten te bedienen.)



Let op

LET OP wanneer u dit product in omgevingen met een lage luchtvochtigheid gebruikt

- In omgevingen met een lage luchtvochtigheid kan het apparaat statische elektriciteit opwekken.
- We raden u aan dit product te gebruiken nadat u een metalen voorwerp hebt aangeraakt waardoor de elektriciteit geleid wordt.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie2

STAP 1 Aan de slag8

Meegeleverde onderdelen8

Productoverzicht8

Stroom aan/uit9

STAP 2 Accu opladen9

STAP 3 Fotopapier plaatsen 11

De printerkop reinigen met behulp
van de Smart sheet11

Oplossing voor vastgelopen papier11

STAP 4 App installeren 12

De App voor Android-telefoon wordt
geïnstalleerd12

App-instelling13

App voor iPhone wordt geïnstalleerd14

Bluetooth van iPhone instellen14

STAP 5 Foto's afdrukken 15

Afdrukken met behulp van de
Android-telefoon15

Afdrukken met behulp van iPhone18

Opmerkingen over het afdrukken 20

Label wordt gecontroleerd 21

Over de LED-indicator 22

Specificaties 23

Problemen oplossen 25

STAP 1 Aan de slag

Meegeleverde onderdelen




LG Pocket Photo Printer




USB-kabel



Oplader





ZINK-fotopapier




Gebruikershandleiding

Productoverzicht

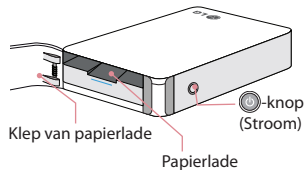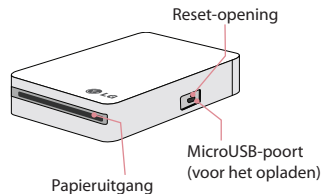

Stroom aan/uit

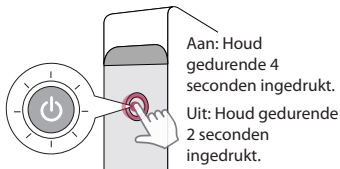


! Opmerking

- Wanneer u het apparaat inschakelt, knippert de knop (⏻) gedurende 5 seconden. Daarna kunt u afdrukken.
- De led-aanduiding (⏻-knop) toont de verbinding van het apparaat. Voor meer informatie, zie "Over de LED-indicator" op pagina 22.

STAP 2 Accu opladen

Dit apparaat maakt gebruik van een ingebouwde accu. Laad de accu volledig op voor u het apparaat gebruikt. (Zie hieronder)

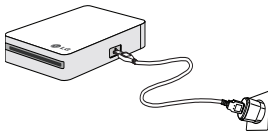

Acculaadtijd: 1,5 uur

De laadstatus controleren met de knop (⏻)

- Wordt opgeladen: (⏻) / 100 % : (⏻) (wanneer de stroom is uitgeschakeld)
- 10 %: knippert circa 3 seconden.
- 0 %: knippert circa 30 seconden en schakelt zichzelf uit.
- LG Pocket Foto wordt opgeladen wanneer deze is aangesloten op de voeding, behalve om te worden afgedrukt.

Oplader (AC-adapter)

- Model : MCS-01ET
- Manufacturer : TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Invoer: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
- Uitvoer : 5 V  1,2 A



Let op

- Wees tijdens het opladen voorzichtig om elektrische schokken te vermijden.
- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet demonteren of vervormen.
- Niet op slaan.
- Voorkom te hoge en te lage temperaturen of luchtvochtigheid.




Opmerking


- U kunt het apparaat via de meegeleverde USB-kabel aansluiten op een pc. Het opladen kan dan echter langer duren.
- De bedrijfstijd met batterijvoeding is afhankelijk van de conditie van de batterij, de bediening en de omgevingscondities.
- Wanneer de batterij leeg is, is afdrukken beschikbaar nadat u deze meer dan 10 minuten hebt geopgeladen. (Volledig opladen om meerdere keren achterelkaar af te drukken.)

STAP 3 Fotopapier plaatsen

1. Open de klep van de papierlade.



2. Haal het fotopapier uit de verpakking.
3. Plaats de Smart sheet (blauw) en het fotopapier samen in de papierlade. De Smart sheet wordt automatisch uitgeworpen voordat de eerste afdruksessie begint.
 - Plaats niet meer dan 1 pak (10 fotovellen en 1 Smart sheet). Anders kunnen 2 vellen tegelijkertijd uitgeworpen worden of kan het papier vastlopen.
 - Vul het apparaat bij wanneer het geplaatste fotopapier op is.
 - Duw de vellen niet in de papierlade.

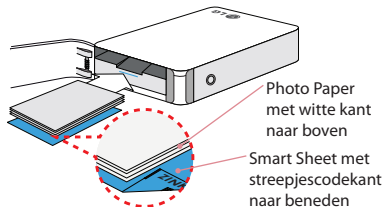

De printerkop reinigen met behulp van de Smart sheet

De Smart sheet reinigt de printerkop en kalibreert de kleuren op de foto. Handhaaf de beste afdrukkwaliteit door de sheet regelmatig te gebruiken.

Oplossing voor vastgelopen papier

Trek het papier niet uit de printer. Schakel het apparaat uit en weer aan. Het papier wordt automatisch uitgeworpen.

Raadpleeg "Problemen oplossen" als het probleem niet op deze manier wordt opgelost.



Let op

- Trek het papier niet te hardhandig uit de printer. Dit kan leiden tot storingen.
- Beschadig of vouw het papier niet.
- Het gebruik van nat papier kan resulteren in storingen.
- Het gebruik van fotopapier van een ander bedrijf kan resulteren in storingen of in vastgelopen papier.
- Niet in een auto plaatsen of blootstellen aan direct zonlicht of vocht.
- Niet achterlaten op een plaats waar de temperatuur of luchtvochtigheid te hoog of te laag is. Hierdoor kan de kwaliteit van de afgedrukte foto verminderd worden.



Opmerking

- Wees voorzichtig bij het aanraken van het papier, zodat het niet vervuild raakt.
- Zorg dat u het papier gebruikt voor de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Eenmaal uitgepakt, kunnen de vellen na verloop van tijd gaan opkrullen. We raden u aan het papier zo snel mogelijk te gebruiken.

STAP 4 App installeren

De App voor Android-telefoon wordt
geïnstalleerd 

Via de Play Store (Android-marktplaats)

Zoek naar "LG Photo Pocket".

Door middel van de QR-code

Scan de QR-code op de productverpakking of op de omslag van deze handleiding.

Middels NFC

Zie "Afdrukken met behulp van NFC" op pagina 16.

App-instelling



Stel de opties in [Instellingen].



- **NFC**: Drukt af via NFC (alleen voor telefoons die zijn voorzien van NFC)
- **Bluetooth**: Drukt af via Bluetooth

- **GPS**^{**}: Slaat de locatie op waar u een foto nam

* NFC: Near Field Communication

** GPS: Global Positioning System, maakt gebruik van een satelliet

Zie "Help" voor meer informatie

Tik op "Help" voor meer informatie over de app.



App voor iPhone wordt geïnstalleerd



Van de App Store

Zoek naar "LG Pocket Photo".

Door middel van de QR-code

Scan de QR-code op de productverpakking of op de omslag van deze handleiding.

Bluetooth van iPhone instellen

1. In uw iPhone beginscherm drukt u op [Instellingen].
2. Raak "Bluetooth" en raak de schuifregelaar om Bluetooth in te schakelen op [Aan].
3. Om uw Pocket Photo-apparaat op de iPhone aan te sluiten, zet uw apparaat aan en zorgt u ervoor dat het in de detecteerbare modus staat.
4. Wanneer uw iPhone het apparaat heeft gevonden, raakt u de naam van Pocket Photo op het iPhone-scherm aan.



Zie "Help" voor meer informatie

Tik op "Help" voor meer informatie over de app.



STAP 5 Foto's afdrukken

Afdrukken met behulp van de Android-telefoon

Afdrukken met behulp van Bluetooth ()

Vorbereiding: Zet het toestel aan en start het afdrukken met de witte LED () ingeschakeld.

1. Pocket Photo App op Android-telefoon uitvoeren.
2. Kies een foto die u wilt afdrukken en raak  aan.
3. Tik op [OK]. De app zoekt nu Bluetooth-apparaten.
4. Wanneer LG Pocket Photo voor het eerst wordt gekoppeld, verschijnt [Bluetooth pairing request]. Tik op [Pairing] of voer de PIN-code '0000' in om het afdrukken te starten.
 - Wanneer er een Smart sheet in het apparaat aanwezig is, wordt deze uitgeworpen alvorens het afdrukken begint.




- ❗ U kunt foto's rechtstreeks afdrukken van Android-telefoons of PC met behulp van Bluetooth zonder de App. Kies een foto en selecteer vervolgens in [Delen] of [Menu] de optie [Bluetooth].

Afdrukken met behulp van NFC (NFC)

Controleer eerst of uw Android-telefoon NFC ondersteunt.

- Hoe de NFC-tag te lezen: Breng uw smartphone in de buurt van de NFC-tag op het apparaat.

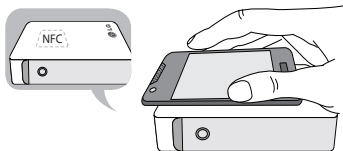

1. Wanneer u voor het eerst de tag activeert, wordt u doorgestuurd naar Play Store. Hier kunt u de LG Pocket Photo-app downloaden.
2. Ga naar [Instellingen] in de geïnstalleerde App, en controleer [NFC].



3. Kies een foto die u wilt afdrukken en tag. Het afdrukken begint onmiddellijk. Vanaf nu kunt u de app uitvoeren en een foto afdrukken door gewoon te taggen.

Pocket Photo App of Android-telefoon wordt ingesteld

U kunt de resterende accuduur, het aantal afgedrukte foto's, de versie van het apparaat en het MAC-adres controleren en de instellingen voor de afdrukmodus, etc. wijzigen.

1. Pocket Photo App op Android-telefoon uitvoeren. (Om [Device information], ingesteld op [ON] de Bluetooth van de smartphone te controleren.)

2. Ga naar [Instellingen]
3. Tik op [Device Information].



Auto Exposure	Corrigeert de kleuren van de afbeelding. (ON/OFF)
Paper Full	Drukt foto's volledig op papier af. (De rand van de afbeelding kan afgesneden worden)
Image Full	Drukt een afbeelding in zijn geheel af. (De randen van het papier kunnen wit zijn)
Auto Power Off	Stel een tijd in waarop het apparaat zichzelf uitschakelt. (Standaardinstelling is [5 min] Wanneer u kiest voor [OFF], kan het apparaat, mits volledig opgeladen, circa 2,5 uur ingeschakeld blijven)

Afdrukken met behulp van iPhone



Afdrukken met behulp van Bluetooth (📶)

Vorbereiding: Zet het toestel aan en start het afdrukken met de witte LED (⏻ knop) ingeschakeld.

1. Pocket Photo App op Android-telefoon uitvoeren.
2. Kies een foto die u wilt afdrukken en raak  aan.
3. Het bericht "Wilt u printen?" wordt weergegeven. Druk op [OK] om het afdrukken te starten.
 - Als Bluetooth niet is aangesloten, wordt het bericht "Gekoppeld apparaat niet gevonden." weergegeven. (zie de Bluetooth-instelling voor de iPhone.)
 - Wanneer er een Smart sheet in het apparaat aanwezig is, wordt deze uitgeworpen alvorens het afdrukken begint.



iPhone Pocket Photo App instellen

U kunt de resterende accuduur, het aantal afgedrukte foto's, de versie van het apparaat en het MAC-adres controleren en de instellingen voor de afdrukmodus, etc. wijzigen.

1. Pocket Photo App op Android-telefoon uitvoeren.
(Om [Device information], ingesteld op [ON] de Bluetooth van de iPhone te controleren.)
2. Ga naar [Instellingen].
3. Raak de Instellingen opties aan om te wijzigen.



Auto Exposure	Corrigeert de kleuren van de afbeelding. (ON/OFF)
Paper Full	Drukt foto's volledig op papier af. (De rand van de afbeelding kan afgesneden worden)
Image Full	Drukt een afbeelding in zijn geheel af. (De randen van het papier kunnen wit zijn)
Auto Power Off	Stel een tijd in waarop het apparaat zichzelf uitschakelt. (Standaardinstelling is [5 min] Wanneer u kiest voor [OFF], kan het apparaat, mits volledig opgeladen, circa 2,5 uur ingeschakeld blijven)

Opmerkingen over het afdrukken

- De kleur van de afbeelding kan verschillen tussen afgedrukte foto's en afbeeldingen op het smartphone-scherf.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, kunt u tot 25 vellen per keer afdrukken. Dit is afhankelijk van de status van de accu.
- Afhankelijk van de omgeving kan het zoeken en overdragen via Bluetooth falen. Controleer de Bluetooth-status op uw telefoon en probeer het opnieuw.
- Wanneer er meer dan één LG Pocket Photo-apparaat is, dient u het MAC-adres op het label te controleren om het door u te gebruiken apparaat te kiezen (Raadpleeg "Label wordt gecontroleerd" op pagina 21)



Let op


- Trek het papier tijdens het afdrukken niet met kracht uit de printer.
- Open de klep van de papierlade niet tijdens het afdrukken.
- Plaats geen voorwerpen voor de papieruitgang.
- Wanneer het apparaat geschud of geslagen wordt, kan de kwaliteit van de afgedrukte foto verminderd worden.

Label wordt gecontroleerd


Wanneer er meer dan één LG Pocket Photo-apparaat is, dient u het MAC-adres op het productlabel te controleren om het door u te gebruiken apparaat te kiezen.



1. Open de klep van de papierlade.

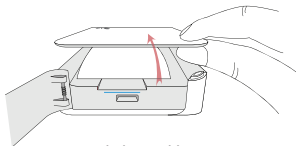

2. Open de bovenklep.

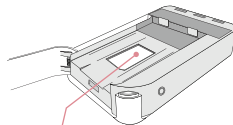

3. U kunt het productlabel vinden.




Let op

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voor u het opent.
Zorg dat de papierklep is gesloten wanneer u de bovenklep sluit.
- We raden u aan de bovenklep zoveel als mogelijk is niet te openen, met uitzondering van wanneer u het label wilt controleren.
- Verwijder het zwarte rubberen kussen niet.
Hierdoor kan een storing ontstaan.

Over de LED-indicator

De led-aanduiding (Ⓢ-knop) toont de verbinding van het apparaat.



Led-kleur	Status/stroom	Beschrijving
	Aan het wachten/ Aan	Wacht op afdrukken. Apparaat schakelt zichzelf uit als het een tijdje niet wordt gebruikt.
	Volledig opladen/ Uit	Schakel het apparaat in om af te drukken.

	Wordt opgeladen/ Uit	Schakel het apparaat in om af te drukken.
	Fout/ Aan	Geen papier, Papier vastgelopen, Geannuleerd, Geopend, Lage temperatuur, Niet-ondersteunde bestandsindeling
	Batterij bijna leeg/ Aan	Laad de accu op om af te drukken.



Afdrukken/ Aan	Gegevens worden met behulp van Bluetooth overgedragen, afdrukken
Koelingsmodus/ Aan	Na achtereenvolgende afdrukken kan het apparaat automatisch de inwendige temperatuur afkoelen. Wacht even voor u opnieuw afdrukt.

Specificaties

Fotoformaat	50 mm x 76 mm (puntjesgrootte: 640 x 1224)
Bestandstype/-grootte	JPEG (Baseline) / minder dan 10 MB (Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.)
Gebruikte papiersoort	ZINK™-fotopapier (exclusief voor LG)
Opslagomgeving voor papier	Temperatuur: 20 - 25 °C Vochtigheid : 40 - 55 % RH
Bedieningsomgeving voor het apparaat	Temperatuur: 5 - 40 °C Vochtigheid : minder dan 70 % (35 °C) (Er verschijnt een temperatuuralarm in de app.)

Optimale afdrukomgeving	Temperatuur: 15 - 32 °C Vochtigheid : minder dan 70 % (32 °C)
LED-indicator	Stroom/wachten/ Bluetooth-overdracht/ opgeladen/leeg/fout/status van printer
Communicatie	Bluetooth 2.1 + EDR Bedieningsafstand: circa 10 m
Externe connector	Micro USB-poort voor het opladen van de batterij
Busvoedingtoevoer (USB)	DC 5 V $\equiv$ 1,2 A
Levensduur van accu	500 mAh Li-Polymeroplaadbare batterij Maximum 25 afdrukken wanneer volledig opgeladen

Voedingtoevoer	500 mAh Li-Polymer oplaadbare batterij AC adapter (DC 5 V $\equiv$ 1,2 A)
Resolutie van afbeelding	Hoger dan 1280 x 2448 pixels
Afmetingen (B x D x H)	72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm
Nettogewicht	212 gr.

- Uw telefoon is mogelijk niet compatibel met het apparaat, afhankelijk van de fabrikant, het milieu of (Android of iOS) besturingssysteem.
- Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Problemen oplossen

Symptoom	Oorzaak en oplossing
Geen stroom	De accu is uitgeput. Zorg ervoor dat tijdens het opladen het apparaat correct is aangesloten op de lader of PC.
Het koppelen via Bluetooth werkt niet goed.	Schakel Bluetooth uit en weer aan op uw smartphone en koppel het apparaat vervolgens in de instellingen op uw smartphone. Schakel het apparaat aan en probeer binnen 5 seconden opnieuw af te drukken (koppelen). Controleer of het apparaat aan is.

Het papier is vastgelopen voor het afdrukken.	1. Schakel het apparaat uit en weer aan. Het papier wordt automatisch uitgeworpen.
Het papier is vastgelopen tijdens het afdrukken.	2. Wanneer bovenstaande oplossing niet werkt, opent u de bovenklep en herschikt u het papier. Plaats dan ze met Smart Sheet (blauw) of trek het papier er langzaam en voorzichtig uit.
De afgedrukte foto bevat lijnen.	Open de bovenklep, herschik het papier en plaats het opnieuw met de Smart sheet onderop de stapel. Probeer daarna opnieuw af te drukken. (Raadpleeg "Label wordt gecontroleerd" op pagina 21 voor informatie over het openen van de bovenklep.)
Er wordt geen of een onvolledige afbeelding afgedrukt.	
De rand van de afbeelding is afgesneden.	Stel in de instellingen van de App [Print mode] in op [Image full]. Nu wordt de afbeelding in zijn geheel afgedrukt.

De randen van het papier zijn wit.	Wanneer [Print mode] is ingesteld op [Image full], kan er witruimte verschijnen wanneer de aspectverhouding van het papier afwijkt van die van uw afbeelding. Wanneer [Paper Full] is ingesteld kan de rand van de afbeelding worden afgesneden. Het is ook mogelijk dat het papier witte randen vertoont.	Apparaat drukt niet af.	Zorg dat er papier in het apparaat zit. Het kan even duren voor er een afdruk komt nadat de Smart sheet is uitgeworpen. Zorg dat de bestandsgrootte van de foto kleiner is dan 10 MB. Alleen Baseline JPEG-formaat wordt ondersteund.
De kwaliteit van de afgedrukte foto is te laag.	In het geval u een afbeelding vergroot met behulp van het menu  in de App, kan de kwaliteit van de afgedrukte foto worden verminderd. Schakel het apparaat uit en plaats de Smart sheet onderop de stapel papier. Probeer daarna opnieuw af te drukken. Zorg dat het formaat van de foto groter is dan de juiste resolutie (1,280 x 2,448 pixels).	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Bovenstaande oplossingen helpen niet.	Controleer in de instellingen van de app de tijd die is ingesteld bij [Auto Power Off]. Om te initialiseren, drukt u in het Reset-gat met een puntig object zoals een vulpotlood.

Opmerkingen

