



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

Haut-parleur sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

NP6530



MFL67789501

www.lg.com

Informations relatives à la sécurité



AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.



AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre endroit similaire.

AVIS: Pour la sécurité, des informations concernant le produit et son alimentation électrique, veuillez vous référer à l'étiquette principal sur le bas de l'appareil.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé en général de raccorder chaque appareil à un circuit électrique dédié.

Autrement dit, une seule prise de courant doit être utilisée par un seul appareil. Aucune prise multiple ne doit y être branchée. Pour vous en assurer, reportez-vous à la page des caractéristiques techniques de ce manuel. Évitez de surcharger les prises secteur. Les prises secteurs surchargées, mal fixées ou abîmées, les rallonges, les cordons d'alimentation usés, abîmés ou fendus sont autant d'éléments dangereux. Tous présentent un risque d'électrocution ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon d'alimentation de votre appareil. Si son aspect révèle qu'il est abîmé ou détérioré, débranchez-le, arrêtez l'appareil et remplacez le cordon par un cordon identique fourni par un service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation contre l'usure physique ou mécanique. Évitez de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Soyez particulièrement attentif aux prises de courant, aux prises murales ainsi qu'au connecteur situé sur l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la fiche est facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie ou d'un accumulateur transportable.

Comment retirer la batterie ou l'accumulateur de l'équipement en toute sécurité:

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible. Pour éviter toute pollution de l'environnement et des risques éventuels sur la santé des êtres humains et des animaux, la batterie usagée doit être mise dans un conteneur approprié et déposée sur les points de collecte prévus à cet effet. Ne jetez pas les batteries avec les autres déchets. Il est recommandé d'utiliser des batteries et des accumulateurs locaux sans système de remboursement. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière directe du soleil, flammes, etc).

AVERTISSEMENT:

- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- La batterie interne au lithium ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect. Elle doit être remplacée par un expert par une batterie de même type.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble ou d'une autre source d'alimentation électrique pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.
- N'ouvrez pas l'unité pour éviter tout feu ou choc électrique. Contactez du personnel qualifié uniquement.
- Ne laissez pas l'unité à proximité d'appareils de chauffage. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à l'humidité ni à des chocs mécaniques.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'une bombe d'insecticide à proximité. Essuyer en appliquant une forte pression peut endommager la surface. Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne placez pas l'enceinte sur l'airbag du véhicule. Vous risqueriez d'être blessé en cas de déploiement de l'airbag. Fixez bien l'enceinte pour l'utiliser dans la voiture.
- N'utilisez pas la fonction mains libres pendant que vous êtes en train de conduire.
- N'installez pas l'enceinte en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur. Elle pourrait tomber sous l'effet des vibrations sonores.

Mise au rebut des produits



- 1 Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
- 2 Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- 3 Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
- 4 Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Élimination des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Le pictogramme d'une poubelle barrée sur les piles ou batteries accompagnant votre produit indique qu'elles sont conformes à la Directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce pictogramme peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries et accumulateurs doivent tous être mis au rebut en les séparant des déchets municipaux et dans les installations de collecte spécialement prévus à cet effet par les autorités locales ou publiques.
- 4 Une mise au rebut correcte de vos batteries et accumulateurs usagés contribue à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement, la santé humaine et celle des animaux.
- 5 Pour plus d'information concernant la mise au rebut de vos batteries et accumulateurs usagés, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CE 0984

LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC et 2011/65/EU.

Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante.

Contactez le bureau pour la conformité de ce produit:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Veuillez noter que ce Centre n'est pas un Service Clients. Pour toute information Service Clients, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Déclaration d'exposition aux rayons de radiofréquences

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Informations relatives à la sécurité
- 6 Principales fonctionnalités
- 6 Accessoires
- 6 Introduction
- 7 Unité principale
- 8 Recharge de l'appareil
 - 8 – Raccordement de l'adaptateur
 - 8 – Vérification de l'état de recharge
 - 8 – Protection de la batterie

2 Fonctionnement

- 9 Fonctions de base
 - 9 – Utilisation du bouton de mise sous tension
 - 9 – Utilisation de la touche du volume
- 9 Écouter de la musique à partir d'un appareil externe
 - 10 – A propos du noyau en ferrite (Option)
- 10 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth
 - 10 – Écouter de la musique via un appareil Bluetooth
 - 12 – Utilisation Bluetooth App
- 14 Autres fonctions
 - 14 – Utilisation de la fonction mains libres
 - 14 – MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE
 - 14 – LG Tag On
 - 15 – Synchronisation sonore LG

3 Dépannage

- 16 Dépannage
 - 16 – General

4 Annexe

- 17 A propos de  État du bouton
- 18 Marques et licences
- 18 Manipulation
- 19 Caractéristiques techniques

1

2

3

4

Principales fonctionnalités

Créé pour un appareil iPod/iPhone/iPad ou Android

Diffusez la musique de votre appareil iPod iPhone iPad ou Android via une simple connexion.

Les modèles compatibles iPod/iPhone/iPad comme

iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3^{ème} et 4^{ème} génération), iPad 2, iPad, iPad mini, iPod touch (3^{ème} jusqu'à la 5^{ème} génération),

AirPlay, iPad, iPhone, iPod nano, et iPod touch sont de marque Apple Inc., enregistré aux USA et autres pays. Lightning est une marque commerciale de Apple Inc.

Portable In

Pour écouter de la musique depuis votre appareil portable.

Synchronisation sonore LG

Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Télécommande LG

Vous pouvez commander cet appareil avec votre iPod touch/iPhone/iPad ou appareil Android via Bluetooth. Les deux doivent être connectés à Bluetooth. Rendez-vous sur "Apple App Store" ou "Google Android Market (Google Play Store)" ou utilisez le code flash ci-dessous pour chercher "LG Bluetooth Remote" app. Pour plus informations, reportez-vous aux page 12.




(Apple iOS)




(Android OS)

Accessoires


Vérifiez et identifiez les accessoires fournis.

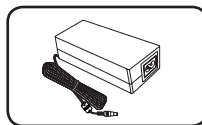

Adaptateur CA (1)

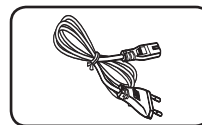

Câble d'alimentation (1)

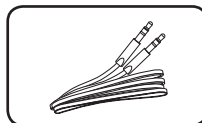

Haut-parleur sans fil (1)

Introduction

Pictogrammes utilisés dans ce manuel

! Remarques

Indique les remarques et les fonctions spéciales.


! Attention

Attire l'attention sur les précautions à prendre.

Unité principale

1

Démarrage

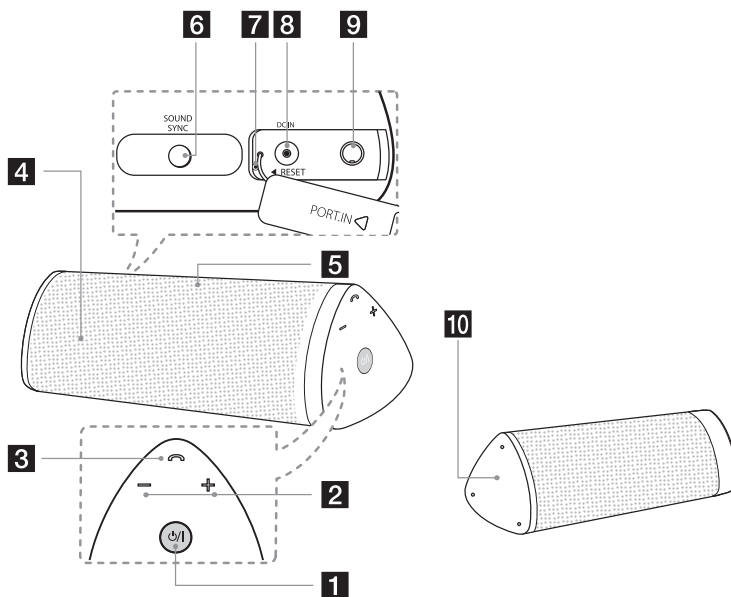

1 / I

- Permet d'allumer/éteindre l'appareil: Maintenez enfoncée la touche / I
- Pour sélectionner la fonction et la source d'entrée.

2 +/- (Volume) : pour ajuster le volume de l'enceinte.

3 Bouton du téléphone

4 Enceinte

5 Microphone

6 SOUND SYNC

Synchronise cet appareil et votre TV LG.

7 Orifice Reset

8 DC IN (Entrée d'adaptateur CA)

9 PORT.IN (3.5 mm)

Pour écouter de la musique depuis votre appareil portable.

10 NFC (page 14)

Attention

Précautions d'utilisation des touches tactiles


- Utilisez les touches tactiles avec les mains propres et sèches.
- Dans un environnement humide, essuyez l'humidité sur les touches avant de les utiliser.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches tactiles pour qu'elles fonctionnent.
- Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'endommager le capteur des touches.
- Appuyez correctement sur la touche dont vous voulez actionner la fonction.
- Veillez à ne pas mettre un matériau conducteur tel qu'un objet métallique en contact avec les touches tactiles. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.

Recharge de l'appareil

Raccordement de l'adaptateur

L'appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, rechargez la batterie en le branchant sur l'adaptateur à CA.

1. Raccordez le câble d'alimentation fourni à l'adaptateur.
2. Raccordez le câble de l'adaptateur CA à l'entrée de l'adaptateur DC IN.
3. Branchez le câble d'alimentation CA dans une prise secteur CA. Votre station passe alors en mode veille.

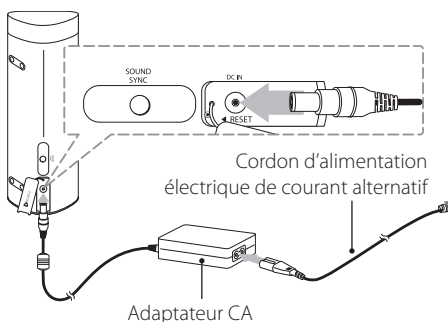

⚠ Attention

Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas l'alimentation électrique d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Vérification de l'état de recharge

Quand l'adaptateur CA est branché, la recharge de la batterie commence. Vous pouvez vérifier l'état de recharge par le bouton (Consultez la page 17 pour les détails).

- Recharge: Le bouton clignote en rouge ou en blanc.
- Charge complète Le bouton devient rouge ou blanc.

⚠ Remarques

L'autonomie est d'environ 10 heures. (pour un volume à 30 %, un signal de 1 kHz, une entrée portable de 500 mV et une pleine charge) Elle peut varier suivant l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.

Protection de la batterie

Quand l'adaptateur CA est branché, si l'appareil s'échauffe ou refroidit, il peut y avoir un problème de batterie. L'appareil dispose d'une fonction de protection de la batterie. (Reportez-vous au tableau ci-dessous)

Dans ce cas, utilisez l'appareil dans un lieu approprié là où la température ou l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop basses.

Température de la batterie : Très basse

mode hors
tension

↔
(Rouge) (Blanc)

Ne pas démonter ou jeter dans des flammes.

Température de la batterie : Très élevée


mode sous
tension

↔ →
(Rouge) (Blanc) (Éteint)

Clignote pendant 10 sec

Fonctions de base

Utilisation du bouton de mise sous tension

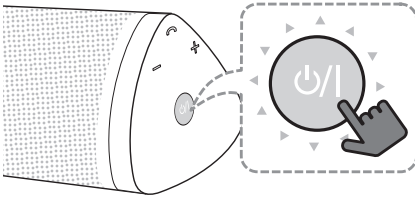

Alimentation/mise hors tension

Alimentation/mise hors tension: Maintenez enfoncée la touche .


Changement du mode

Quand on allume l'appareil, vous pouvez changer de mode. Appuyez à coups répétés sur la touche , le mode est changé par le son de la voix. (Portable In -> bluetooth -> Portable In)

! Remarques

Vous pouvez écouter le son de Sound Sync en appuyant sur la touche SOUND SYNC. Reportez-vous à la page 15.

Utilisation de la touche du volume

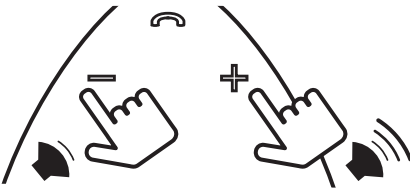


Vous pouvez régler le volume du haut parleur. Quand vous touchez le bouton du volume, la touche  clignote deux fois en couleur blanche.

! Remarques

Pendant le réglage du volume, si vous essayez d'augmenter le volume quand il est au niveau maximum, un bip sonore est émis par l'appareil.

Écouter de la musique à partir d'un appareil externe

La station peut être utilisée pour lire de la musique à partir de divers types d'appareils externes.

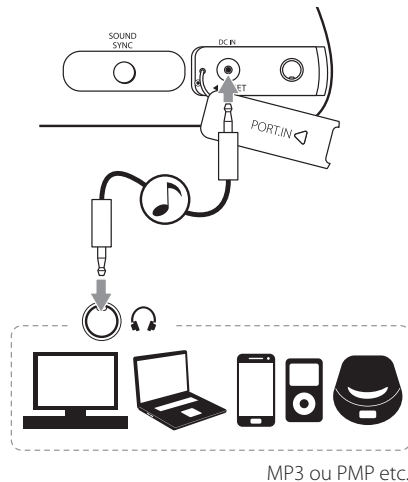


1. Raccordez l'appareil au port **PORT.IN** de la station.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche .
3. Appuyez à coups répétés sur la touche  pour la sélection du mode "portable in".
4. Allumez l'appareil externe et lancez la lecture.

A propos du noyau en ferrite (Option)

Le tore magnétique peut réduire les bruits.

Comment fixer le tore magnétique

1. Appuyez sur la butée [a] du noyau de ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez le câble transportable et le câble USB sur le noyau de ferrite.
3. Fermez l'unité du tore magnétique jusqu'à entendre un claquement.

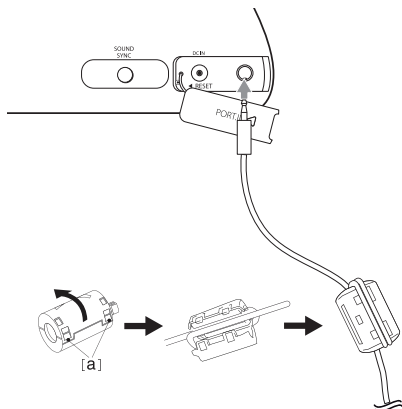

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

La portée disponible est de 10 mètres.

(Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.)

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

Périphériques compatibles : Téléphone portable, MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil Bluetooth, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec le profil suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écouter de la musique via un appareil Bluetooth

Avant de lancer le jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth en appuyant à coups répétés sur la touche **⏻/⏮**.
2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez au jumelage. Lors de la recherche de la mini chaîne hi-fi avec votre appareil Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type d'appareil Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom «LG Portable (XX:XX)».

! Remarques

XX:XX signifie les derniers quatre chiffres de l'adresse BT. Par exemple, votre appareil à une adresse comme 9C:02:98:4A:F7:08, vous verrez "LG Portable (F7:08)" sur votre appareil Bluetooth.

3. Saisissez votre code PIN.
Code PIN : 0000

! Remarques

Selon le type de périphérique Bluetooth, certains appareils n'exigent pas un code PIN.

4. Quand ce appareil est connecté avec succès avec votre périphérique de Bluetooth, la touche  clignote deux fois en couleur blanche.

! Remarques

- Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.
- Si le nom de votre appareil ne figure pas dans la liste, essayez la procédure de jumelage.

5. Écouter de la musique.
Pour lire une piste de musique enregistrée sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.
Le niveau de volume sera réglé en fonction du volume sonore de votre périphérique Bluetooth.

! Remarques

- Le son de la station principale risque d'être déformé si vous augmentez le volume de l'appareil Bluetooth au tiers ou plus.
- Quand vous utilisez la fonction Bluetooth, réglez le volume d'un appareil Bluetooth à un niveau convenable pour l'écouter.

! Remarques

- En mode "portable in", Une fois que votre appareil est connecté à la station par Bluetooth, la fonction se met automatiquement en mode Bluetooth.
- Après avoir recherché cet appareil sur votre appareil Bluetooth, jumelez l'appareil Bluetooth avec cette unité. Écoutez ensuite la musique de votre choix.
- Le son peut être coupé lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler l'appareil Bluetooth via votre station.
- Le jumelage est limité à un seul appareil Bluetooth (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Même si la distance entre votre appareil Bluetooth de cette mini-chaîne hi-fi est inférieure à 10 mètres, il est possible que la connexion ne puisse pas se faire s'il existe des obstacles entre les deux.
- Selon le type de l'appareil, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- En cas de dysfonctionnement électrique dû à des appareils utilisant la même fréquence, tels que du matériel médical, des fours à micro-ondes ou des dispositifs de réseau local sans fil, la connexion sera interrompue.
- La connexion sera interrompue si une personne se tient dans le champ entre le périphérique Bluetooth et le lecteur.
- Plus vous éloignez le périphérique Bluetooth de la station et plus la qualité du son diminue. Lorsque vous dépassez la distance supportée par le Bluetooth, la connexion est interrompue.
- L'appareil équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** sera déconnecté si vous éteignez la mini-chaîne hi-fi ou si vous éloignez l'appareil de la mini-chaîne hi-fi de plus de 10 mètres.
- Si l'appareil Bluetooth est déconnecté, reconnectez-le à la station.

Utilisation Bluetooth App

À propos de "LG Bluetooth Remote" App

"LG Bluetooth Remote" App apporte une série de nouvelles fonctionnalités à cette station. Pour profiter de plus de fonctionnalités, nous vous recommandons de télécharger et d'installer des apps gratuites de "LG Bluetooth Remote".

Installez l'application "LG Bluetooth Remote" sur "Apple App Store" ou "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Appuyez sur l'icône "Apple App Store" ou "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Dans la barre de recherche, entrez "LG Bluetooth Remote" et validez.
3. Dans la liste de résultats, sélectionnez "LG Bluetooth Remote" pour télécharger l'application Bluetooth.
4. Appuyez sur l'icône pour installer.
5. Appuyez sur l'icône pour télécharger.

! Remarques

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth peut accéder à l'"Apple App Store" ou au "Google Android Market (Google Play Store)".
- Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'explication sur l'appli BT dans « Apple App Store » ou « Google Android Market (Google Play Store) ».

Installez "LG Bluetooth Remote" App sur votre appareil Bluetooth.

1. Installez l'application "LG Bluetooth Remote" grâce au code flash. Utilisez votre logiciel de lecture des codes flash.



(Apple iOS)



(Android OS)

2. Appuyez sur l'icône pour télécharger.
3. Appuyez sur l'icône pour installer.

! Remarques

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth dispose d'un logiciel pour lire les codes flash. Sinon, vous pouvez en télécharger un sur "Apple App Store" ou "Google Android Market (Google Play Store)".

Activer le Bluetooth à l'aide de l'application "LG Bluetooth Remote"

L'application "LG Bluetooth Remote" vous aidera à connecter votre appareil Bluetooth à la station.

! Remarques

En cas d'un périphérique iOS ;

Après avoir effectué le jumelage, activez le Bluetooth avec l'application LG Bluetooth Remote.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application "LG Bluetooth Remote" pour l'ouvrir et accéder au menu principal.
2. Appuyez sur [Setting] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Setting] puis sur [Help].

! Remarques

- L'application BT sera disponible dans la version comme suit du logiciel;
SE Android : Ver 2.3.3 (ou plus récente)
iOS O/S : Ver 4.3 (ou plus récente)
- Il n'est pas possible de brancher simultanément plusieurs appareils à la station. Si la station est déjà connectée à un autre périphérique Bluetooth, débranchez celui-ci et réessayez.
- En fonction de l'appareil Bluetooth, "LG Bluetooth Remote" peut ne pas fonctionner.
- L'application "LG Bluetooth Remote" développée pour Apple iOS diffère légèrement de celle pour Android OS.
- Il peut arriver que le périphérique sur lequel vous utilisez l'application "LG Bluetooth Remote" s'interrompe si vous sélectionnez une autre application ou si vous changez les réglages. Dans ce cas, vérifiez le statut de la connexion.
- Pour éviter un dysfonctionnement, il est recommandé de ne connecter qu'un seul périphérique sur cet appareil.
- Après la connexion de l'application Bluetooth, votre appareil peut retransmettre de la musique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.

Autres fonctions

Utilisation de la fonction mains libres

Préparation : votre smartphone doit être jumelé avec l'unité via Bluetooth.

1. Quand il y a un appel, appuyez sur  pour recevoir l'appel.

! Remarques

- Quand on écoute de la musique, s'il y a des appels, la musique est automatiquement interrompu. Ensuite l'appareil et votre téléphone sonne au même moment.
- Selon le type de téléphone avec Bluetooth activé ou du milieu environnant, la qualité du son peut être faible ou l'appareil est susceptible de ne pas bien fonctionner.

2. Vous pouvez sélectionner l'option désirée en utilisant la touche , consultez la conditions.

ci-dessous	Appuyez sur 	Maintenez enfoncée 
Appel entrant	Répondre à l'appel	Rejeter l'appel
Pendant l'appel	Raccrocher	Basculer l'appel de l'appareil au téléphone


MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Cette unité s'arrêtera d'elle-même pour réduire la consommation électrique si l'unité principale n'est pas connectée à un appareil externe et n'est pas utilisée pendant 25 minutes. Il en sera de même pour cet appareil six heures après que l'appareil principal soit connecté sur un autre appareil utilisant une entrée analogique.

LG Tag On

LG Tag On vous permet d'installer une application "LG Bluetooth Remote" ouverte pour un téléphone à activation NFC.

1. Active la fonction NFC de votre téléphone à activation NFC.
2. Allumez l'appareil.
3. Placez à dos votre téléphone à activation NFC sur l'appareil.

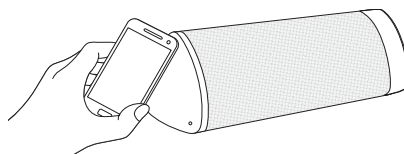

- Si l'application "LG Bluetooth Remote" n'est pas installée sur votre téléphone à activation NFC, l'écran lié avec l'application "LG Bluetooth Remote" est affiché.
- Si l'application "LG Bluetooth Remote" est installée sur votre téléphone à activation NFC, l'application "LG Bluetooth Remote" est activée.

! Remarques

- Vous devez activer la fonction NFC de votre téléphone avec NFC activé.
- Si l'écran de votre téléphone à activation NFC est verrouillé, il ne lira pas le NFC.
- Si le boîtier de votre Smartphone est chromé, NFC n'est pas disponible. Selon la matière ou l'épaisseur de votre boîtier, NFC est susceptible d'être mal lu.

Synchronisation sonore LG



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

! Remarques

- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes.
 - L'appareil n'est pas sous tension.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.

Avec une connexion sans fil

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez **SOUND SYNC** sur pour sélectionner la fonction LG Sound Sync. Le bouton restera de couleur verte
3. Paramétrez l'option de synchronisation sonore LG (sans fil) sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de ce dernier.
4. Quand cet appareil est connecté avec succès à votre LG TV, le bouton deux fois en couleur verte.

Si votre appareil et LG TV sont connectés normalement, le bouton clignotera ou s'arrête de clignoter selon l'état de la batterie. (Consultez "Batterie" sur la page 17)

! Remarques

- Une fois que la fonction LG TV est sélectionnée, l'appareil se connecte automatiquement à la télévision qui connectée dernièrement lors du démarrage.
- L'appareil avec une technologie sans fil Bluetooth sera déconnecté, si la fonction Sound Sync est sélectionnée. L'application distante Bluetooth à laquelle vous êtes connecté est déconnecté aussi.
- Dans la fonction LG Sound Sync, vous pouvez rechercher et connecter cet appareil par LG TV uniquement.
- Dans la fonction LG Sound Sync, le pas du volume de cet appareil sera changé en pas du volume de LG TV.

Dépannage

General

Problème	Cause et solution
Pas de courant.	- La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. - Connectez l'unité centrale à l'alimentation avec l'adaptateur de courant alternatif.
Pas de son ou son dégradé.	- Le volume de l'unité ou de votre périphérique est réglé au minimum. Contrôlez et réglez le volume de l'unité ou du périphérique Bluetooth. - Lorsque vous utilisez un périphérique externe à volume élevé, la qualité sonore peut être dégradée. Abaissez le volume des périphériques. - Si vous utilisez l'unité pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité du son peut être dégradée ou l'unité peut ne pas fonctionner correctement.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas correctement.	- Désactivez et réactivez le Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth, puis essayez de nouveau de procéder au jumelage. - Veillez à ce que votre périphérique Bluetooth soit allumé. - Ôtez tout obstacle entre le périphérique Bluetooth et l'unité. - Suivant le type de périphérique Bluetooth ou l'environnement, votre périphérique peut ne pas être jumelé avec l'unité. - Si vous utilisez Bluetooth, il se peut que vous ne puissiez pas activer l'appli BT. Débranchez le périphérique Bluetooth connecté avant de pouvoir utiliser correctement l'appli BT. - Si votre périphérique Bluetooth a déjà été connecté à une autre unité, commencez par interrompre la connexion Bluetooth. Vous pouvez ensuite commander votre unité depuis l'appli BT. - En fonction de l'appareil Bluetooth, l'appli BT peut ne pas fonctionner ou pas correctement. - La connexion établie peut être interrompue si vous sélectionnez une autre application ou modifiez les réglages du périphérique connecté via l'appli BT. Dans ce cas, vérifiez le statut de la connexion.
L'unité ne fonctionne pas normalement.	En cas de dysfonctionnement,  est allumé en alternance en rouge et en blanc. Utilisez l'unité dans un endroit approprié, en évitant une température et une humidité excessivement hautes ou basses.
La solution ci-dessus ne fonctionne pas.	Appuyez sur l'orifice Reset à l'aide d'un objet pointu comme un stylo.

A propos de État du bouton

 Allumé, blanc
  Allumé, rouge
  Devient ambre ou vert
  Éteint
  Bip sonore

Batterie

Alimentation	Adaptateur à CA	État	Couleur	
Éteint	Connecté	Recharge ➔ Charge totale	 ↔  ➔ 	
Allumé	Déconnecté	Batterie faible	 ↔ 	Clignote rapidement
Allumé	Connecté	Recharge ➔ Charge totale	 ↔  ➔ 	
-	Connecté	A un problème de batterie	 ↔ 	Message d'avertissement

Bluetooth

Alimentation	Adaptateur à CA	État	Couleur	
Allumé	-	Bluetooth jumelé	 ↔  + 	Clignote deux fois

LG Sound Sync

Alimentation	Adaptateur à CA	État	Couleur	
Allumé	-	Sound Sync Déconnecté (sur mode Sound Sync)	(Vert) 	
Allumé	-	Sound Sync Connecté	(Vert)  ↔  + 	Clignote deux fois

Marques et licences



La technologie sans fil Bluetooth® est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques situés dans un rayon de 10 mètres au maximum.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil Bluetooth® n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil Bluetooth® peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil Bluetooth®.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manipulation

Transport

Conservez le carton et les matériaux d'emballage d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, remballez-le tel qu'il l'était à l'origine pour lui assurer une protection maximale.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'une bombe d'insecticide à proximité.

Essayez sans appuyer pour ne pas abîmer la surface.

Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente peu concentrée. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques techniques

General	
Alimentation	DC 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A
Caractéristiques de l'adaptateur	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Consommation électrique	18 W
Dimensions (L x H x P)	300 mm x 95 mm x 98 mm
Poids net (approx.)	1,3 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Taux d'humidité toléré	5 % à 60 %

Entrées	
PORT. IN	0,5 Vrms (jack stéréo 3.5 mm)

Amplificateur	
Puissance de sortie (Adaptateur CA)	10 W x 2 ch (6 Ω à 1 kHz)
Puissance de sortie (Pile)	5 W x 2 ch (6 Ω à 1 kHz)
T.H.D	10 %

Enceintes	
Type	intégrées
Impédance	6 Ω
Puissance nominale d'entrée	10 W
Puissance max. d'entrée	20 W

- Conception et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

