



**LG**

Life's Good

TÜRKÇE  
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu  
User Guide

**LG-P710**

MFL67862730 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Kullanılması Planlanan Ülkeler</b>					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliđi ülkeleri					

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

# Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2013 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.



## Güvenli ve verimli kullanım talimatları....5

## Telefonunuzu tanıyın .....14

Cihaz bileşenleri .....	19
SIM kartın ve pilin takılması .....	21
Telefonu şarj etme .....	23
Bellek kartının kullanılması .....	23
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma.....	25
Kilit ekranınızı emniyete alın .....	25

## Ana Ekranınız.....26

Dokunmatik ekran ipuçları .....	26
Ana ekran .....	27
Ana ekranın özelleştirilmesi .....	27
En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi.....	28
Açılır bildirim kutusu .....	28
Hızlı Ayarlar .....	29
Durum çubuğunu görüntüleme .....	29
Ekran klavyesi .....	30
Vurgulu harflerin girilmesi.....	31

## Google hesabı oluşturma .....32

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....33

Wi-Fi .....	33
Wi-Fi ağlarına bağlanmak .....	33
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma.....	33
Bluetooth.....	34
Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma.....	35

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için.....	36
Wi-Fi Direct özelliğinin kullanılması.....	37
SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi..	37
SmartShare'i kullanma .....	38

## Çağrılar .....41

Çağrı yapma .....	41
Kişilerinize çağrı yapma.....	41
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.	41
Çağrı sesinin ayarlanması .....	42
İkinci çağrının yapılması .....	42
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....	42
Çağrı ayarları .....	43

## Rehber .....45

Bir kişi arama .....	45
Yeni bir kişi ekleme.....	45
Favori kişiler .....	45

## Mesajlar .....47

Bir mesaj gönderme .....	47
Sohbet görünümü .....	48
İfadelerin Kullanılması .....	48
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi .....	48

## E-posta.....49

E-posta hesabının yönetilmesi .....	49
E-posta hesabı ekranı.....	49
Hesap klasörleriyle çalışma .....	50
E-posta oluşturma ve gönderme .....	50

<b>Kamera</b> .....	<b>51</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>66</b>
Vizör ekranını tanıma .....	51	On-Screen Phone simgeleri .....	66
Hızlı fotoğraf çekme.....	52	On-Screen Phone özellikleri.....	66
Fotoğraf çektikten sonra .....	52	On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir .....	67
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	52		
<b>Video kamera</b> .....	<b>55</b>	<b>Yardımcı programlar</b> .....	<b>68</b>
Vizör ekranını tanıma .....	55	QuickMemo .....	68
Hızlı video çekimi.....	56	Alarmin ayarlanması .....	69
Bir video çektikten sonra .....	56	Hesap makinesini kullanma .....	69
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	57	Takvime etkinlik eklenmesi .....	69
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması.....	57	Polaris Viewer 4 .....	70
		QuickTranslator .....	70
<b>Multimedya</b> .....	<b>58</b>	<b>Web</b> .....	<b>72</b>
Galeri.....	58	İnternet.....	72
Resimleri görüntüleme .....	58	Web araç çubuğu kullanımı .....	72
Video oynatma.....	58	Web sayfalarını görüntüleme .....	72
Fotoğrafları/videoları silme.....	59	Sayfa açma .....	73
Duvar kağıdı olarak ayarlama.....	59	Web'de sesli arama yapma .....	73
<b>Videolar</b> .....	<b>59</b>	Yer İmleri.....	73
Video oynatmak .....	59	Geçmiş .....	73
<b>Müzik</b> .....	<b>60</b>	Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma.....	73
FM Radyo .....	62	<b>Chrome</b> .....	<b>74</b>
		Web sayfalarını görüntüleme .....	74
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>64</b>	Sayfa açma .....	74
Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma .....	64	Web'de sesli arama yapma .....	74
LG SmartWorld nasıl kullanılır .....	64	Diğer cihazlarla senkronize etme.....	74

# İçindekiler

<b>Ayarlar</b> .....	<b>75</b>
Ayarlar menüsüne erişim .....	75
KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR.....	75
CİHAZ .....	77
KİŞİSEL.....	79
SİSTEM.....	80
<b>PC yazılımı (LG PC Suite).....</b>	<b>82</b>
<b>Telefon yazılımı güncelleme.....</b>	<b>85</b>
Telefon yazılımı güncelleme .....	85
<b>Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....</b>	<b>87</b>
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında .....	87
Ticari Markalar .....	87
DivX Mobile .....	88
Dolby Mobile.....	88
<b>Aksesuarlar .....</b>	<b>89</b>
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>90</b>
Faydalı Bilgiler .....	94

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

## Radio frekansı enerjisine maruz kalma

Radio dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-P710 model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radio dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,662 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,567 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarparabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

## Telefonun verimli kullanımı

### Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

## İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.

**NOT:** Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

### Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE0168

İşbu belge ile LG Electronics bu **LG-P710** ürününün **1999/5/AT** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Ortam sıcaklıkları

**Maks.:** +50°C (deşarj), +45°C (şarj) **Min.:** -10°C

### Yönetmelik ve Güvenlik

"Sistem ayarları > Telefon hakkında > Yönetmelik ve Güvenlik" ögesine giderek yönetmelik ve güvenlik bilgilerine ulaşın

### Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>  
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

### Bu ürünün uyumluluğu için iletişim ofisi:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**NOT:** Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

## İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı  
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360 Okmeydanı /Şişli / İstanbul  
Tel : (0 212) 314 52 52  
Fax: (0 212) 222 61 44

## ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721  
TEL: 82-2-3777-1114



### Eski cihazınızın atılması

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



### Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Ürününüzün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduklarını gösterir.
- 2 Pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenen özel tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

# Telefonunuzu tanıyın


## Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

### 1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

#### Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ kategorisinden **Uygulamalar** ögesine dokununuz.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine dokununuz.

### 2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi


Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

#### Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.


- Gmail™, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

### **Pil güç seviyesini kontrol etmek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** ögesine dokununuz.

Pil durumu (şarj oluyor, şarj olmuyor) ve Pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

### **Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** ögesine dokununuz.

Ekranda batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

## **3. Klasörleri kullanma**

Çeşitli uygulama simgelerini bir klasörde birleştirebilirsiniz. Ana ekranda bir uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda iki simge birleştirilir.

## Telefonunuzu tanıyın

### 4. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

#### UYARI

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

#### UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefonunuz normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

### 5. Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika ayarlarına sıfırlama)

Telefonunuzun orijinal durumuna geri döndürülmesi gerekirse, telefonunuzu yeniden başlatmak için sert sıfırlamayı kullanın.

- 1 Telefon kapalıyken, **Ses seviyesini azaltma tuşu + Kısayol Tuşu + Güç tuşunu** basılı tutun.
- 2 Ekranda LG logosu görününce **Güç tuşunu** serbest bırakın.
- 3 LG logosu kaybolduğunda **Ses seviyesini azaltma tuşu + Kısayol Tuşunu** serbest bırakın. Bir süre sonra, Android robotu görüntülenecek ve kurtarma işlemi başlayacaktır.

Sert sıfırlama gerçekleştirilirken, telefonunuza en az bir dakika dokunmayın. Daha sonra, tekrar telefonunuzu açabilirsiniz.


## UYARI

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

## 6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak basittir. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmınıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

### Uygulamaları durdurmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Uygulamalar** > **ÇALIŞAN** ögesine dokununuz.
- 2 İsteddiğiniz uygulamaya gidip dokununuz; uygulamayı durdurmak için ise **Durdur** ögesine dokununuz.

## 7. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. LG-P710'un dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

### 8. Ekran donduğunda

**Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:**


Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın.

**VEYA**

Telefonu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

## Cihaz bileşenleri

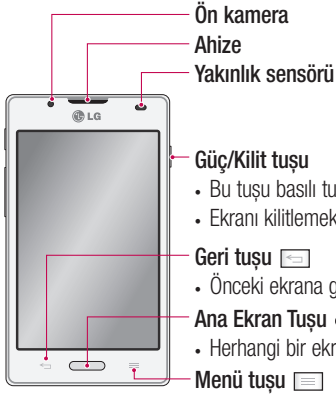

### Güç/Kilit tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın.

### Geri tuşu

- Önceki ekrana geri döner.

### Ana Ekran Tuşu

- Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.

### Menü tuşu

- Hangi seçimlerin mevcut olduğunu kontrol edin.


### NOT: Yakınlık sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınlıkta bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

### UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

# Telefonunuzu tanıyın



**Güç/Kilit tuşu**

**Hızlı tuş** (varsayılan olarak **QuickMemo**)

Belirlediğiniz bir uygulamaya anında erişim (varsayılan olarak QuickMemo).


**Ses seviyesi tuşları**

- **Ana ekranda:** Zil seviyesini kontrol edin.
- **Çağrı sırasında:** Kulaklık ses seviyesini kontrol edin.
- **Bir parça çalarken:** Sürekli olarak sesi kontrol edin.

**Kulaklık girişi**

**Şarj cihazı/USB bağlantı noktası**

**Mikrofon**



**Arka Kamera**

**SIM kart yuvası**


**Pil kapağı**

**LED flaş**

**Pil**

**microSD Kart yuvası**

**Hoparlör**

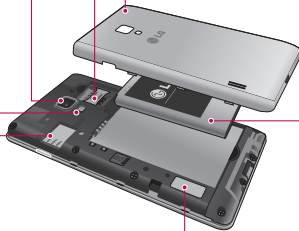


**NOT:** Bu model için NFC anteni arka kapaktır.

## SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu keşfetmeye başlamadan önce, çeşitli ayarları yapmanız gerekir. SIM kartı ve pili takmak üzere:


- 1 Pil kapağını çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Şekilde gösterildiği gibi diğer elinizi kullanarak pil kapağını kaldırıp çıkarın.

**NOT:** Tırnağınızı USB bağlantı noktası yuvasına koyun ve pil kapağını çıkarın.

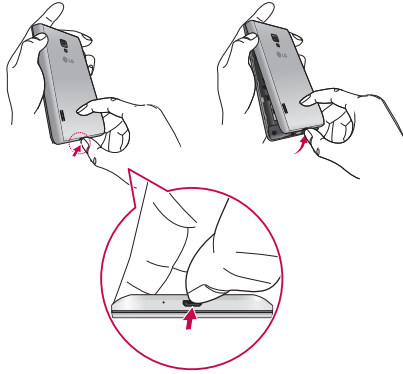

## Telefonunuzu tanıyın


- 2 SIM kartı yuvarının içine kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

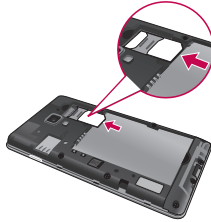

- 3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.




- 4 Pil kapağını, pil bölmesinin üzerine hizalayın ve yerine oturana kadar şekilde gösterildiği gibi 7 noktanın her birine bastırın.

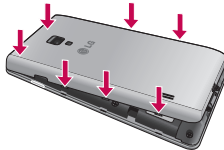

## Telefonu řarj etme

řarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. řarj cihazını yerleřtirin ve bir elektrik prizine takın.

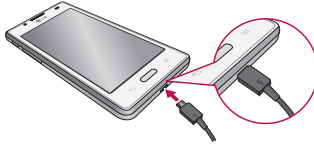

**NOT:** Pil mrnn uzaması iin pilin ilk řarjda tam olarak řarj edilmesi gerekir.

**NOT:** Telefonunuzu řarj ederken pil kapađını amayın.

### UYARI


Yalnızca LG tarafından onaylanmış řarj cihazları, bataryalar ve kablolar kullanın. Onaylanmamıř řarj cihazları veya kablolarının kullanılması bataryanın řarjını geciktirebilir ya da řarj gecikmesine iliřkin bir uyarı mesajı grnebilir. Onaylanmamıř řarj cihazları veya kabloları bataryanın patlamasına ya da cihazın hasar grmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında deđildir.

## Bellek kartının kullanılması

**Bellek kartını takmak iin:**

Bellek kartını yuvasına takın. Altın temas blgesinin ařađıya bakıyor olduđundan emin olun.

**Bellek kartını gvenli bir řekilde ıkarmak iin:**

HAZ > SD kartı ıkar > Tamam sekmesinden  > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Depolama đesine dokunun.

## Telefonunuzu tanıyın



**NOT:** LG-P710, 32 GB'a kadar bellek kartlarını desteklemektedir.


### UYARI

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

### Bellek kartını formatlamak için:

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.

**NOT:** Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Menüü açmak için ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesine dokununuz.
- 2 Ekranı kaydırın ve **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokununuz.
- 3 **SD kartı çıkart** öğesine dokununuz ve onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 4 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** seçeneğine dokununuz ve daha sonra, seçiminizi onaylayınız.
- 5 Kilit düzeni ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil**'i seçin.

**NOT:** Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, formatlamanın ardından klasör yapısı farklı olabilir.

## Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran kapanır ve otomatik olarak kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur. LG-P710'u kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna** basın.

## Kilit ekranınızı emniyete alın

Ekranınızı kilitleyerek, telefonunuza erişmek için kilidi yalnızca siz açabilirsiniz.

**İlk kez Kilit Açma Düzeni, PIN veya Parola oluşturmak için:**

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** ögesine dokununuz.
- 2 **Yok, Kaydırma, Yüz**
- 3 **Kilidi Kaldırma, Kilit Düzeni, PIN veya Şifre** seçeneklerinden birini belirleyiniz.
- 4 İsteddiğiniz bilgileri giriniz.

### **NOT: Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır**

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

### **Kilit açma düzeninizi hatırlayamadığınızda:**

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtığınız halde doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyse ekranın alt kısmındaki **Düzeni unuttunuz mu?** tuşunu tıklayınız. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmadıysanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

## Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

**Dokunun veya tıklayın** – Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.

**Basılı tut** – Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için basılı tutunuz.

**Sürükle** – Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapın.

**Kaydırma** – Kaydırma için ekrana dokunduğunuz anda parmağınızı duraklamadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

**Çift dokunma** – Bir web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift dokununuz. Örneğin, web sayfasının bir bölümünü ekran genişliğine sığdırmak için söz konusu bölüme hızla çift dokununuz. Haritalar uygulamasını kullanırken de görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz.

**Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma** – Tarayıcı ve Haritalar uygulamasını kullanırken ya da resimlere göz atarken başparmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek veya birbirinden uzaklaştırarak görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

**Ekranı döndürme** – Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

### NOT:


- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.

## Ana ekran

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Her bir paneli Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.


**NOT:** Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.

 Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getirin.

 Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokununuz.

 Mesaj menüsüne erişmek için **Mesajlaşma** simgesine dokununuz. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

 Ekranın altındaki **Uygulamalar** simgesine dokununuz. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

## Ana ekranın özelleştirilmesi


Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar veya Duvar Kağıtları ekleyerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.

**Ana ekranınıza öğe eklemek için:**

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen öğeleri görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

# Ana Ekranınız

**Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:**

- **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun > sürükleyin 


**İPUCU!** Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, Uygulamalar menüsünde eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

## En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi

- 1 **Ana Ekran** tuşunu basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokununuz. Ya da geçerli uygulamanıza dönmek için **Geri** tuşuna dokununuz.

## Açılır bildirim kutusu

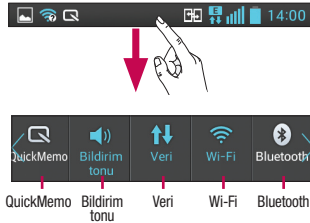

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.  
Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.



Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

Bildirimler Paneli, üstteki Hızlı Ayarlar çubuğu ile birlikte tüm bildirimlerinizi görüntüler.

## Hızlı Ayarlar

Daha fazla tuş görüntülemek için Hızlı Ayarlar çubuğunu sola ya da sağa kaydırın. Hızlı Ayarlar'ınızı yönetmek için  >  ögesine dokununuz. Bu bölümde QuickMemo, Ses profili, Veri servisleri etkin, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Ekranı otomatik döndür, Hesaplar ve senkronizasyon, Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası, Güç tasarrufu veya Uçak modu özellikleri ekleyebilir, kaldırabilir ve yönetebilirsiniz.

## Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü, etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.



Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Uçak modu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Güç tasarrufu açık
	Kablolu kulaklık
	Arama yürütülüyor
	Çağrı bekletme

Simge	Açıklama
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli posta
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu
	NFC açık
	Direct/Android Beam açık
	Pil tam dolu

## Ana Ekranınız

	Hoparlör		Pil şarj oluyor
	Telefon mikrofonunun sesi kapalı		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Cevapsız çağrı		Veri indiriliyor
	Bluetooth açık		Veri yükleniyor
	GPS'ten konum verisi alınıyor		GPS alıyor
	Veriler eşleştiriliyor		Arka planda FM radyo açık
	Yeni Gmail		USB bağlantısı etkin
	Yeni Google Talk mesajı		Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Şarkı çalıyor		Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin



**NOT:** Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

## Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi otomatik olarak ekranda görünür. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

## Tuř takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokunun. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokunun.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun. Ayrıca Ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekmeyi basılı tutabilirsiniz.

 Boşluk girmek için dokunun.

 Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.

 Önceki karakteri silmek için dokunun.

## Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun. Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

# Google hesabı oluřturma

Telefonunuzu ilk atıđınızda, Őebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma ama ve bazı Google servislerini nasıl kullanacađınıza karar verme Őansına sahip olursunuz.

## Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturma aın.

### VEYA

- Yeni bir hesap oluřturmak iin  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve ardından **Gmail** gibi bir Google uygulaması seerek **Yeni hesap** ođesini belirleyin.

Bir Google hesabınız varsa, **Mevcut hesap** ođesine dokunun, e-posta adresinizi ve Őifrenizi girin, ardından **Oturum A**'a dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eřleřtirilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eřleřtirilir. (Bu iřlem senkronizasyon ayarlarına bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

# Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

## Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemededen kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.


## Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir eriřim noktasına veya "ortak eriřim noktası"na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

**NOT:** Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

## Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1 KABLOSUZ İLETİŐİM VE AĐLAR sekmesinden  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** öđesine dokunun.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne dokunun.
  - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
  - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

# Ađlara ve Cihazlara Bađlanma


## Bluetooth

Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

**NOT:** LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir. Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sađlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir. Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

### Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bađlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öđesine dokununuz ve **KABLOSUZ İLETİŞİM VE AđLAR** sekmesinden **Bluetooth** seçeneđini **AÇIK** olarak belirleyiniz.
- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne dokununuz. Hedef cihazın bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun ve ardından ekranın en altından **Cihazları ara** öđesine dokununuz.
- 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediđiniz cihazı seçiniz. Eşleştirme başarılı olduktan sonra cihazınız diđer cihaza bađlanacaktır.

**NOT:** Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleti 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.


### Bluetooth'u kullanarak resim gönderilmesi

- 1 **Galeri** >  > **Bluetooth** bölümünden bir resim seçiniz.
- 2 Verileri göndermek istediđiniz cihazı listeden seçiniz.

Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler** klasöründen bir ya da daha fazla kişi, takvim etkinliği ya da medya dosyası gönderebilirsiniz.

### Bluetooth kullanarak dosya alma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
- 2 Diğer cihazlara görünür hale gelmek için **Cihazı görülebilir hale getir** öğesine dokunun.

**NOT:** Cihazınızın görünür olacağı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine dokunun.

- 3 Bir Dosya aktarım mesajı aldığınızda **Kabul Et** öğesine dokunun.


## Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablolu bağlantı kullanılabildiğinde, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablolu ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşıırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

### Taşınabilir kablolu ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için:


- KABLUSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR > **Taşınabilir kablolu ortak erişim noktası** > Ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin sekmesinden  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Daha fazla** öğesine dokunun.

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

**İPUCU!** Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa, genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

### Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.



- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öğesine dokunun
- 2 **KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR**'dan **Daha fazla** öğesine dokunun ve **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesini seçin.
- 3 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesinin işaretli olduğundan emin olun.
- 4 **Kablosuz ortak erişim noktasını ayarla** öğesine dokunun.
  - **Kablosuz ortak erişim noktasını ayarla** iletişim kutusu açılır.
  - Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü ağ SSID'sini (adını) değiştirebilirsiniz.
  - Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.
  - **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Kablosuz ortak erişim noktasını ayarla** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağıңызdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 5 **Kaydet** öğesine dokunun.

**DİKKAT!** Güvenlik seçeneğini Açık olarak ayarlarsanız, çevrimiçi hizmetlerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için, güvenlik seçeneğini etkin tutmanız tavsiye edilir.

## Wi-Fi Direct özelliğinin kullanılması

Müzik, resim ve video içeriğinizi, aynı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağ aracılığıyla bağlı Android Telefonları kullanan kullanıcılar arasında paylaşabilirsiniz.



Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağınıza önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

- 1 KABLUSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR sekmesinden  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
- 2 **Menü** tuşu  > **Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz.
- 3 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.
- 4 **Tamam**'a dokununuz.

**NOT:** Wi-Fi Direct'i başlattığınızda, Wi-Fi bağlantısı kesilir.

## SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi

Wi-Fi Direct otomatik olarak yakındaki Wi-Fi Direct cihazlarını tarar ve aranan cihazlar, bulundu olarak listelenir ve Smart Share üzerinden multimedya verilerini paylaşmak için belirli bir cihazı seçebilirsiniz.

- 1 KABLUSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR sekmesinden  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
- 2 **Menü** tuşu  > **Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz.

## Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

3 Taranan cihaz listesinden bađlanmak iin bir cihaz sein.

**GRUP OLUŐTUR** – Eski Wi-Fi cihazlarının telefonunuzu tarayarak bađlanmasına olanak tanıyan grup sahibi modunu etkinleŐtirmek iin dokununuz. Bu durumda **Őifre** menüsünde belirlenen őifreyi girmeniz gerekir.


**NOT:** Telefonunuz grup sahibi olduđunda, istemci olmasına kıyasla daha ok pil gúcü harcayacaktır. Wi-Fi Direct bađlantısı Internet hizmeti sađlamaz. evrimii servislerle bađlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Őebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ađda dijital ierik paylaŐmak iin DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır.

Bu özelliđi desteklemesi iin her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

**SmartShare'i amak ve ierik paylaŐmaya izin vermek iin**

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** öđesine dokununuz

2 **Menü** tuŐuna  dokununuz ve **Ayarlar'** sein.





3 Telefonunuzun diđer cihazlar tarafından algılanabilmesi iin **Bulunabilir** iŐaret kutusuna dokununuz.

- Diđer kaynaklardan gelen paylaŐım isteklerini otomatik olarak kabul etmek isterseniz, **İsteđi her zaman kabul et** öđesine dokununuz.
- Dosyaların diđer cihazlardan telefonunuza yüklenmesine otomatik olarak izin vermek isterseniz, **Dosyaları al** öđesine dokununuz.

4 PaylaŐım ierikleri bölümü altında, paylaŐmak istediđiniz ierik türlerine onay iŐareti koymak iin dokununuz. **Fotođraflar**, **Videolar** ve **Müzik** arasından seim yapınız.







5 **SmartShare** artık etkinleŐtirilmiŐtir ve ierikleri paylaŐmaya hazırdır.

**NOT:** Cihazlarınızın DLNA fonksiyonunun düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun (örn. TV ve PC için).

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** ögesine dokunun.
- 2 **Nereye** düğmesine  dokunun ve işleyici cihazlar listesinden cihazı seçin.
- 3 **Nereden** düğmesine  dokunun ve uzak içerik kitaplığı için cihaz seçin.
- 4 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 5 Bir içeriğin küçük resmini basılı tutun ve parmağınızla üst alana götürün veya **Menü** Tuşu  > **Oynat** ögesine dokunun.

### Telefonunuzdan işleyici cihazınızla içeriği paylaşmak için (örn. TV)

**NOT:** İşleyici cihazınızın uygun bir şekilde yapılandırıldığından emin olun.

- 1 **Müzik** uygulamasını kullanarak müzik çalarken, Başlık alanındaki  /  /  sekmesine dokunun.  
 : Bir ağa bağlı olmalıdır  
 : Ağdaki cihazı seçin  
 : İçerik şu an SmartShare vasıtasıyla paylaşılıyor.
- 2 Dosyaları yürütmek için işleyici listelerinden cihazı seçin.



**NOT:** **Galeri**, **Video Oynatıcı** veya **Polaris Viewer 4** ile içerik paylaşmak için de aynı adımları izleyin.

**UYARI:** Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ağınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlı olduğundan emin olun.

DLNA özelliği etkinleştirilmiş bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliğini desteklediğinden işleyici cihaz listesinde görünmez. Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.

# Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

## Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** öğesine dokunun.
- 2 **Nerden** düğmesine  dokunun ve uzak içerik kitaplığı için cihaz seçin.
- 3 Artık içerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine basılı tutun ve **İndir** öğesine dokunun.

**UYARI:** Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.



## Uzak içerik kitaplığından içerik yüklemek için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** öğesine dokunun.
- 2 **Nerden** düğmesine  dokunun ve **Telefonum** öğesini seçin.
- 3 Yerel içerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine basılı tutun ve **Yükle** öğesine dokunun.
- 5 Yüklenecek uzak içerik kitaplığı için cihaz seçin.

**UYARI:** Bazı DLNA özellikli cihazlar, DMS yükleme işlevini desteklemez ve dosya yüklemeyi. Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.





## FileShare


FileShare uygulaması, multimedya dosyalarınızı ve belgelerinizi Wi-Fi Direct yoluyla diğer cihazlarla paylaşabilmenizi sağlar.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **FileShare** öğesine dokunun.
- 2 Paylaşmak istediğiniz içerik türlerini seçin. **Görüntüler, Videolar, Müzik** ya da **Belgeler** öğesine dokunun.
- 3 Ekranın sağ üst köşesindeki  > öğesine dokunun ve paylaşmak istediğiniz dosyaları işaretleyin.
- 4 Mevcut cihazları taramaya başlamak için **Gönder** öğesine dokunun ardından listeden istediğiniz cihazı seçin.



# Çağrılar

## Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokunun.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokunun.
- 4 Bir çağrınızı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokunun.

**İPUCU!** Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

## Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Kişi ara** öğesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listede arama yapmak için  simgesine dokunun.

## Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı aldığınızda, gelen çağrınızı cevaplamak için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Gelen çağrınızı reddetmek için  öğesini kaydırın.

Eğer bir mesaj göndermek istiyorsanız **Mesaj ile reddetme** simgesini alttan herhangi bir yöne doğru kaydırın.

### **İPUCU! Mesaj ile reddetme**






Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

## Çağrılar

### Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

### İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü** > **Çağrı ekle** ögesine dokunup numarayı çevirin. Ayrıca  simgesine dokunarak son arananlar listesine gidebilir veya  dokunarak kişi arayıp çağrı yapmak istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine dokunun.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokunun. Veya konferans araması yapmak için  **Konferans** ögesine dokunun. Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine dokunun veya Ana Ekran tuşuna basın ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır**  simgesini seçin.

**NOT:** Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

### Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  ögesine dokunun ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin.

Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.

**İPUCU!** Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokunun.

**İPUCU!** **Menü** tuşuna dokunun, ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için Tümünü sil ögesine dokunun.

## Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1 Ana ekranda  öğesine dokununuz.

2 **Menü**'ye dokununuz.

3 **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçiniz.

**Sabit arama numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için kullanılır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

**Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

**Telesekreter** – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi, telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanacağınız telefon numarasını girmenizi ve bildirimini sesli ya da titreşim seçeneğiyle yapılandırmanızı sağlar.

**Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamayı ve reddedilen listesini yönetmenizi sağlar.

**Mesajla reddetme** – Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde önceden ayarlanmış bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu menüde bir çağrıyı reddettiğinizde göndereceğiniz mesajlar ekleyebilir ya da bunları düzenleyebilirsiniz.

**Bağlantı titreşimi** – Diğer taraf çağrınızı yanıtladığında telefonun titreşim titreşmeyeceğini seçiniz.

**Gizlilik koruyucu** – Gizlilik koruyucu seçeneğini yapılandırınız.

**Çağrı sonlandırma** – Güç tuşuna bastığınızda çağrının sonlandırılmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.

**Çağrı yönlendirme** – Tüm çağrılarınız hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçiniz.

## Çağrılar

**Çağrı engelleme** – Çağrılarını engellemek istediğinizde seçin. Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

**Çağrı süresi** – Son çağrı, yapılan çağrılar, gelen çağrılar ve tüm çağrılar olmak üzere çağrılarının sürelerini görüntüleyin.

**Ek ayarlar** – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

**Arayan Kimliği:** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

**Çağrı bekletme:** Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (ağ sağlayıcınıza bağlıdır).

# Rehber



Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

## Bir kişi arama

### Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Kişi ara** ögesine dokununuz ve tuş takımı ile kişi adını giriniz.


## Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokununuz, yeni kişinin numarasını giriniz, ardından **Menü** tuşuna dokununuz. **Rehbere ekle** ögesine ve ardından **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni kişiye bir resim eklemek istiyorsanız görüntü alanına dokununuz. **Fotoğraf çek** ya da **Galeriden seç** seçeneğini belirleyiniz.
- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçiniz.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokununuz ve kişiyle ilgili bilgileri giriniz.
- 5 **Kaydet** ögesine dokununuz.



## Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

### Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldızla dokununuz. Yıldız sarı renge döner ve kişi favorilerinize eklenir.



## Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2  sekmesine dokununuz, listenin en üstünden **Favoriler** öğesini seçiniz ve detaylarını görüntülemek üzere bir kişiyi seçiniz.
- 3 Kişinin sağ köşesindeki yıldıza dokununuz. Yıldız gri renge döner ve kişiyi favorilerinizden kaldırılır.


# Mesajlar


LG-P710 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.


## Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine dokununuz ve boş bir mesaj açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Kime alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

**NOT:** Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Metin** alanına dokununuz ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine dokununuz. **Hızlı mesaj, İfade ekle, Gönderimi planla, Konu ekle** ve **Sil** seçeneklerinden birini belirleyin.
- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokununuz.
- 6 Mesaj ekranı, Alıcı Adından/Numarasından sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

 **UYARI:** 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

 **UYARI:** Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

# Mesajlar

**NOT:** Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

## Sohbet görünümü

Okunmamış mesajlar (SMS, MMS) üstte yer alır.

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz diğer mesajlar kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

## İfadelerin Kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **İfade ekle**'yi seçin.

## Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P710'unuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ana ekrandan  > **Menü** tuşu  > **Seçenekler** ögesine dokunun.

# E-posta




Google Mail dışındaki servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

## E-posta hesabının yönetilmesi



İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihribazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur.

**Başka bir e-posta hesabı eklemek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Hesaplar** >  > **Hesap ekle** ögesine dokununuz.

İlk kurulumdan sonra, E-posta gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

**Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Hesap ayarları** ögesine dokununuz.

**E-posta hesabı silmek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Hesaplar** > silmek istediğiniz bir hesabı basılı tutun > **Hesabı sil** ögesine dokununuz.

## E-posta hesabı ekranı

Bir hesabın Gelen Kutusu'nu görüntülemek için ilgili hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.

 – Hesap klasörlerini açmak için klasör simgesine dokununuz.



Yalnızca hesabınızdaki en son e-postalar telefonunuza indirilir.

## Hesap klasörleriyle çalışma

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

## E-posta oluşturma ve gönderme

### Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 **E-posta** uygulamasındayken  öğesine dokununuz.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adresi noktalı virgülle ayırınız.
- 3 Cc/Bcc ekleyin ve gerekiyorsa, ek dosyalarını ekleyin.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  öğesine dokununuz.

Eğer bir ağa bağlı değilseniz, örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağa bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. İçinde bekleyen mesaj varsa Giden Kutusu, Hesaplar ekranında görüntülenir.


**İPUCU!** Gelen kutusuna yeni bir mesaj geldiğinde, sesli veya titreşimli bir bildirim alırsınız.

## Vizör ekranını tanıma



- 1 Kamera deęiřtirme** – Ön kamera ile arka kamera lensi arasında geiř yapmanızı saęlar.
- 2 Cheese Shutter** – Sesli çekimi açıp kapamanızı saęlar. Açıkken fotoğraf çekmek için "Çiiz" demeniz yeterlidir.
- 3 Çekim modu** – Normal, Panorama veya Sürekli çekim seçenekleri arasından seçim yapın.
- 4 Flař** – Kapalı, Açık ya da Otomatik seçeneęini belirleyin.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 Mod Geiři** – Kamera modu ile Video modu arasında geiř yapmak için bu simgeye dokununuz.
- 7 Çek** – Fotoğraf çekmenizi saęlar.
- 8 Galeri** – Çektięiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokununuz. Bu özellik, galerinize eriřmenizi ve kaydedilen fotoęrafları kamera modundan görmenizi saęlar.

## Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Telefonu tutarak, lensi resmini çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 3 Ekran dokunduğunuzda vizör ekranında bir odak kutusu görüntülenir.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Görüntüyü çekmek için  ögesine tıklayın.

## Fotoğraf çektikten sonra

Otomatik inceleme Açık değerine ayarlanmışsa (bkz. Gelişmiş ayarları kullanma) çektiğiniz fotoğraf ekranda görünür.

**Paylaş** – **Bluetooth**, **E-posta**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Mesaj**, **Not**, **Picasa** ya da indirilmiş ve desteklenen başka herhangi bir uygulamayla fotoğraf paylaşmak için dokununuz.

**Söyle ayarla** – Görüntüyü Kişi fotoğrafı, Ana ekran Duvar Kağıdı veya Kilit ekranı duvar kağıdı olarak kullanmak için dokununuz.



- Resmi silmek için dokununuz.



- Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokununuz.



- Kayıtlı fotoğraflara ait Galeriye görmek için dokununuz.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz.















Vizör menüsünü değiştirmek istiyorsanız dokununuz.



Yakınlaştırın veya uzaklaştırın.



Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.


	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.
	Geçerli ortam için uygun renk ve ışık ayarlarını bulur.
	ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Yeni fotoğrafınız için renk tonu seçin.
	Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri coğrafi etiketlemeyi destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz. <b>NOT:</b> Bu fonksiyon sadece GPS fonksiyonu etkinken kullanılabilir.
	Bir deklanşör sesi seçer.
	Az önce çektiğiniz resmi otomatik olarak gösterir.
	Resimlerinizi nereye kaydedeceğinizi seçer.
	Kamera varsayılan ayarlarının tümünü geri yükleyin.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını bilmek istediğinizde buna dokunun. Bu simge size hızlı bir kılavuz sağlayacaktır.

## İPUCU!

- Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti, zamanlayıcı ve sahne modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.
- Ayar menüsü vizörün üzerinde görünür. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite öğelerini değiştirdiğinizde, değişen görüntünün bir önizlemesinin Ayarlar menüsünün arkasında görürsünüz.

# Video kamera

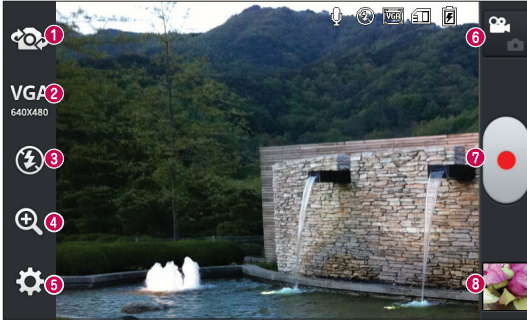

## Vizör ekranını tanıma



- 1 Kamera deęiřtirme** – Ön kamera ile arka kamera arasında geçiř yapmanızı saęlar.
- 2 Video boyutu** – Kaydettięiniz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokununuz. Video boyutunu belirleyin: **TV (720x480)**, **VGA (640x480)**, **MMS (320x240)** ve **MMS (176x144)**.
- 3 Flař** - Karanlık bir yerde fotoğraf çekerken flařı açmanızı saęlar.
- 4 Zoom** – Yakınlařtırma veya uzaklařtırma yapın.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 Mod geçiři** – Kamera modu ile Video modu arasında geçiř yapmak için bu simgeye dokununuz.
- 7 Kaydet** – Kayıta bařlamınızı saęlar.
- 8 Galeri** – En son kaydettięiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize eriřmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi saęlar.

# Video kamera

## Hızlı video çekimi

- 1 **Kamera** modu tuşuna dokunun.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak, kamerayı videosunu çekmek istediğiniz özneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeyi başlatmak için bir kez **Kaydet**  tuşuna dokunun.
- 5 Vizörün üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.


## Bir video çektikten sonra


Otomatik inceleme Açık olarak ayarlandıysa, ekranda videoyu temsil eden bir hareketsiz görüntü görünür.

**Oynat** – Bir video oynatmak için dokunun.

**Paylaş** – **Bluetooth, E-posta, FileShare, Gmail, Google+, Mesaj, Picasa, YouTube** veya indirilmiş ve desteklenen herhangi başka bir uygulama yoluyla video paylaşmak için dokunun.

**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.










 – Az önce oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun.

 – Anında bir video kaydetmek için dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.

 – Kayıtlı videolarınıza ait Galeri'yi görmek için dokunun.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.

	Hızlı menüyü değiştirmek istiyorsanız dokunun.
	Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Yeni videonuzda kullanmak üzere bir renk tonu seçin.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin.
	Bir videoyu ses olmadan kaydetmek için <b>Kapalı</b> öğesini seçin.
	Otomatik inceleme özelliği son kaydettiğiniz videoyu otomatik olarak gösterir.
	Videolarınızı nereye kaydedeceğinizi seçer.
	Tüm video kamera varsayılan ayarlarını geri yükler.

## Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanın.

## Galeri

Tüm multimedya dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını dahili bellekte saklayabilirsiniz. Resimler ve videolar gibi multimedya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** öğesine dokununuz.

Multimedya dosyalarınızın depolandığı katalog çubuklarının bir listesini açın.

### NOT:

- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

## Resimleri görüntüleme

Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.



Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

## Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.

## Video oynatma

Video dosyaları önizlemede  simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve  öğesine tıklayın. **Videolar** uygulaması başlar.

## Fotoğrafları/videoları silme

Bir klasörde  öğesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** öğesine tıklayın.

## Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir fotoğrafı görüntülerken, resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için **Menü** tuşuna  > **Ayarla** öğesine dokunun.


### NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

## Videolar

Telefonunuz, tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** öğesine dokunun.

## Video oynatmak

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** öğesine dokunun.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.



Video oynatmayı duraklatmak için dokunun.



Video oynatmayı devam ettirmek için dokunun.



10 saniye ileriye gitmek için dokunun.



10 saniye geriye gitmek için dokunun.



Video ses seviyesini ayarlamak için dokunun.

# Multimedya



QSlide işlevini açmak için ögesine dokunun.



Video ekranının oranını değiştirmek için dokunun.



Videonuzu SmartShare fonksiyonu aracılığıyla paylaşmak için dokunun.



Tuşları kilitlemek için dokunun.

Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses seviyesi tuşlarını kullanın.

## Müzik

LG-P710 telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz entegre bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik**.

### USB yığın depolama cihazları ile müzik dosyalarının aktarılması

- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-P710'u bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekir. **Ayarlar** > **PC bağlantısı** > **USB bağlantısı tipi** ögesini seçin ve **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

### Şarkı çalınması











- 1 Ana ekranda > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 **Şarkılar** ögesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.



Dosyaları YouTube ile bulmak için dokunun



Müziğinizi SmartShare fonksiyonu ile paylaşmak için dokunun.

	Kanştır modunu ayarlamak için dokunun
	Tekrarla modunu ayarlamak için dokunun
	Müzik ses seviyesini ayarlamak için dokunun
	Oynatmayı duraklatmak için dokunun
	Oynatmaya devam etmek için dokunun
	Albümdeki veya parça listesindeki sonraki parçaya atlamak için dokunun
	Şarkının başlangıcına gitmek için dokunun. Önceki şarkıya geri dönmek için iki kez dokunun
	Favorileri ayarlamak için dokunun
	Geçerli çalma listesini görmek için dokunun
	Kulaklık girişi ile bağlandığında, Dolby ses efektini ayarlamak için dokunun

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. **Oynat**, **Parça listeme ekle**, **Paylaş**, **Zil sesi olarak ayarla**, **Sil**, **Ayrıntılar** ve **Ara** seçenekleri görüntülenir.

#### NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

# Multimedya

**NOT:** Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

## FM Radyo

LG-P710 telefonunuzda dahili FM Radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

**NOT:** Radyoyu dinlemek için kulaklığınızı kullanmanız gerekecektir. Bunu kulaklık girişine takın.

### İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Kanalları belirli kanal numaraları altında kaydettiği için tekrar aramanıza gerek kalmaz.

Telefonunuzda en fazla 6 kanal kaydedebilirsiniz.

### Otomatik ayarlama

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **FM Radyo** öğesine dokunun.
- 2 **Menü** tuşuna , dokunun ve ardından **Tara**'yı seçin.
- 3 Otomatik tarama sırasında taramayı durdurmak isterseniz **İptal** öğesine dokunun. Yalnızca siz taramayı durdurmadan önce taranmış kanallar kaydedilir.


**NOT:** Ekrandaki tekerleği kullanarak bir istasyonu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**İPUCU!** Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın.  
Özellikle radyo alımı için üretilmiş olmayan bir kulaklık bağlarsanız, radyo alımı kötüleşebilir.


# LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarına fırsat tanır.

## Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.
- 2 Oturum aç öğesine dokununuz ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı giriniz. Henüz kaydolmadıysanız Kayıt öğesine dokununuz ve LG SmartWorld üyeliği ediniz.
- 3 İstedığınız içeriği indiriniz.

### NOT: simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indiriniz.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyiniz.
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.

## LG SmartWorld nasıl kullanılır






- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılınız.
- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "Menü" düğmelerini deneyiniz.  
**Kategoriler** – Kategoriye göre içerik bulun (ör. Eğitim, Eğlence, Oyunlar, vb.).  
**Arama** – İçerik arayınız.  
**Sizin için** – Önceki seçimlerinize göre önerilen içerik.  
**Uygulamalarım** – İndirilen/güncellenecek içerik listesi.  
**Ayarlar** – Profil ve Görünümü ayarlayınız.  
**Oturum aç** – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyiniz.
- Diğer faydalı işlevleri de deneyiniz. (İçerik Detay ekranı)

**NOT:** LG SmartWorld uygulaması tüm operatörler veya ülkeler için mevcut olmayabilir.

# On-Screen Phone

On-Screen Phone cep telefonu ekranınızı USB veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

## On-Screen Phone simgeleri

	Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
	On-Screen Telefon tercihlerini değiştirir.
	On-Screen Telefon programından çıkar.
	On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
	On-Screen Phone penceresini küçültür.

## On-Screen Phone özellikleri

- Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol: bilgisayarınıza bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- Fareyle kontrol: fareyi bilgisayarınızın ekranında tıklayıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- Klavyeyle metin girişi: bilgisayar klavyenizi kullanarak bir metin mesajı veya not yazmanızı sağlar.
- Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye): cep telefonunuzdaki dosyaları (örn. fotoğraflar, videolar, müzik ve Polaris Office dosyaları) bilgisayarınıza gönderir. PC'ye göndermek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın ve "PC'ye Kaydet" seçeneğini tıklayın.
- Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna): bilgisayarınızdaki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Phone penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderilen dosyalar dahili SD kartta depolanır.
- Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri: çağrılar veya metin/multimedya mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.


## On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir



- 1 LG Ana Sayfasını ([www.lg.com](http://www.lg.com)) ziyaret edin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu Desteđi öđesine gidin** > Modeli (LG-P710) seçin > İndirmek için **OSP**'ye (On-Screen Phone) tıklayın. Daha sonra On-Screen Phone'u PC'nize yükleyebilirsiniz.




# Yardımcı programlar

## QuickMemo

**QuickMemo** notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri elde etmenizi sağlar. QuickMemo ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.





- 1 Yakalamak istediğiniz ekranda QuickMemo Tuşuna basarak **QuickMemo** ekranına girin. Veya durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  öğesine dokununuz.
- 2 **Kalem tipi, Renk, Silgi** seçeneklerinden istediğiniz menü seçeneğini belirleyin ve bir not oluşturun.
- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için Düzenle menüsünde  öğesine dokununuz. İstediğiniz zaman QuickMemo çıkmak için Geri tuşuna dokununuz.

**İPUCU!** Mevcut notu ekranda tutarken aynı anda telefonu kullanmaya devam etmek için  öğesine dokununuz. Arkaplan kullanıp kullanmama seçeneği için  öğesine dokununuz. Notu, mevcut uygulamalardan biriyle diğer kişilerle paylaşmak için  öğesine dokununuz.


## Alarmin ayarlanması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm/Saat** > 
- 2 Alarm zamanını ve istediğiniz diğer seçenekleri belirleyin.
  - **Tekrarlama, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm sesi, Alarm ses seviyesi, Otomatik Uygulama başlatıcı, Şifreli kilit ve Not**
- 3 **Kaydet** öğesine dokunun. Alarmin çalmasına ne kadar zaman kaldığını bildirecektir.

## Hesap makinesini kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** öğesine dokunun
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için **Menü** tuşuna  dokunun, **Gelişmiş panel** öğesini seçin ve ardından sin, cos, tan, log vb. arasından seçim yapın.

## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** öğesine dokunun
- 2 Ekranın orta kısmında, Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe dokunun.
- 4 Ekranı yukarı sürükleyerek etkinlik eklemek istediğiniz saat dilimine dokunun.
- 5 **Etkinlik adı** öğesine dokunup etkinlik adını girin.
- 6 **Konum** öğesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.

## Yardımcı programlar

- 7 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** ögesine dokununuz ve ayrıntıları giriniz.
- 8 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayınız.
- 9 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak veren bir profesyonel mobil ofis çözümüdür.


 > **Uygulamalar** sekmesi > **Polaris Office 4** ögesine dokununuz.

### Dosyaları görüntüleme


Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Viewer 4 kullanarak belgeleri görüntülerken nesnelere ve düzen, orijinal belgelerinki ile aynı muhafaza edilir.

## QuickTranslator

Akıllı telefonunuzun kamerasını, anlamak istediğiniz yabancı dilde yazılmış cümleye doğrultmanız yeterlidir. Her yerde her zaman gerçek zamanlı çeviri yaptırabilirsiniz. Google Play Store'dan çevirimdışı çeviri için ilave sözlükler satın alabilirsiniz.

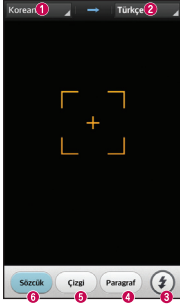

- 1 Ana sayfa dili
- 2 Hedef dil
- 3 Flaş
- 4 Paragraf çevirisi
- 5 Cümle çevirisi
- 6 Her bir kelimenin çevirisi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickTranslator** ögesine dokununuz.
- 2 **Sözcük**, **Çizgi** veya **Paragraf** ögesine dokununuz.
- 3 İstediyiniz dili dokunarak seçin.
- 4 Telefonu birkaç saniyelikliğine çevrilmesini istediğiniz kısma doğru tutunuz.

**NOT:** Yalnızca bir sözlük ücretsiz olarak sağlanır. İlave sözlüklerin satın alınması gerekir. Lütfen ücretsiz sözlüğünüz olarak yüklenmesini istediğiniz sözlüğünüzü aşağıdaki listeden seçin.

**NOT:** Çevrilmesi gereken harflerin boyutuna, yazı tipine, rengine, parlaklığına ve açısına bağlı olarak tanıma hızında farklılıklar olabilir.

## İnternet

İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

**NOT:** Bu hizmetlere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  > Uygulamalar sekmesi > **İnternet**.

### Web araç çubuğu kullanımı

Web araç çubuğunu basılı tutun ve açmak için parmağınızla yukarı doğru kaydırın.



Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.



Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna dokunduğunuzda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.



Ana sayfaya gitmek için dokununuz.



Yeni bir pencere eklemek için dokununuz.




Sık kullanılanlara erişmek için dokununuz.

### Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına dokununuz, web adresini girin ve **Git** öğesine tıklayın.

## Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  > ögesine dokunun .

Başka bir web sayfasına gitmek için  ögesine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya dokunun.

## Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  ögesine dokunun, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.



**NOT:** Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Yer imleri

Geçerli web sayfasına yer imi eklemek için **Menü** tuşu  > **Yer imlerine kaydet** > **Tamam** ögesine dokunun.

Sık kullanılanlara kaydedilmiş bir web sayfası açmak için  ögesine dokunun ve birini seçin.

## Geçmiş

Yakın zamanda ziyaret edilmiş web siteleri listesinden bir web sayfası görüntülemek için  > **Geçmiş** ögesine dokunun. Geçmişini temizlemek için **Menü**  > **Tüm geçmişini temizle** ögesine dokunun.

## Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.

Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve ardından açılan tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) ögesine tıklayın. Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için dokunup sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekran görüntülemek için tarayıcı ekranına dokunun.

Tarayıcıyı kapatmak için  ögesine dokunun.

## Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.

1  > **Uygulama** sekmesi > **Chrome**.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

## Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  → + **Yeni sekme** ögesine tıklayın.

Başka bir web sayfasına gitmek için  ögesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

## Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  ögesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.

## Diğer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için **Menü**  → **Diğer cihazlar** ögesine tıklayın.

Açmak için bir web sayfası seçin.

Yer imlerini görüntülemek için  ögesine tıklayın.

## Ayarlar menüsüne erişim

Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** ögesine dokununuz.


## KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR

### < Wi-Fi >

Kullanılabilir Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Wi-Fi özelliğini açın.

#### **İPUCU! MAC adresi nasıl alınır**

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için LG-P710 telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz: Uygulamalar sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş** > **MAC adresi** ögesine dokununuz.

### < Bluetooth >

Bluetooth cihazlarına bağlanmak üzere Bluetooth özelliğini açar.

### < Mobil veriler >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

### < Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

### < Daha fazla... >

**Uçak modu** – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

**Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** – Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

**Bluetooth bağlantısı** – Bluetooth bağlantısı, telefonunuzu İnternet bağlantısı sağlamak için kullanmanızı sağlar.

## Ayarlar

**NFC** – NFC (Yakın Alan İletişimi) birbirlerine birkaç santimetre uzaklıkta duran iki nesne arasında veri transferine izin veren kablosuz bir teknolojidir. Telefonunuzdaki NFC özelliğini etkinleştirdiğinizde, telefonunuz diğer NFC özelliği etkinleştirilmiş cihazlarla veri değişimi yapabilir veya posterler, çıkartmalar ve diğer ürünler üzerindeki akıllı etiketleri okuyabilir.

**Doğrudan/Android Beam** – LG-P710 cep telefonunuz Doğrudan/Android Beam özelliğine sahiptir. Doğrudan/Android Beam (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. İçeriklerinizi bir Doğrudan/Android Beam etiketi veya başka bir cihazla, yalnızca cihazınızla dokunarak paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir Doğrudan/Android Beam etiketine dokunursanız, cihazınızda etiket içerikleri görüntülenir.

**NOT:** Doğrudan/Android Beam anteni olarak kullanıldığı için pil kapağın iç tarafını çizmemeye veya buraya zarar vermemeye özen gösterin.

**Doğrudan/Android Beam Özelliğinin Kullanılması:** Doğrudan/Android Beam özelliğini kullanmak için cihazınızın açık olduğundan ve Doğrudan/Android Beam ayarının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Cihazları bir araya getirerek (genellikle arka arkaya) ekranınızdan bir başka cihaza web sayfası, video veya diğer bir içerik aktarabilirsiniz.

**NOT:** Her iki cihazın da kilidinin açık olduğundan, Yakın Alan İletişimi'ni (Doğrudan/Android Beam) desteklediğinden ve Doğrudan/Android Beam ve Android Beam™ özelliklerinin açık olduğundan emin olun.

**VPN ayarları** – Önceden yapılandırmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı VPN türlerini eklemenizi sağlar.

**Mobil ağlar** – Ağ modu ve operatörler, erişim noktası adları (APN'ler) için seçenekleri ayarlayın.

**NOT:** Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

## CİHAZ

### < Ses >

**Ses profilleri** – Ses, Sadece titreş veya Sessiz seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

**Ses** – Müzik, video, oyunlar, diğer medyalar, Zil sesi ile bildirimler, Dokunmatik ekran geri bildirim ve sistemin ses seviyesini yönetebilirsiniz.

**Sessiz süre** – Alarm ve medya dışındaki tüm seslerin kapatılacağı zamanları ayarlayın.

**Titreme ile birlikte zil sesi** – Çağrılar ve bildirimler için geri bildirim.

**Telefon zil sesi** – Gelen çağrılar için zil sesini ayarlamayı sağlar.

**Bildirim sesi** – Bildirim sesinizi ayarlamayı sağlar.

**Gelen çağrılar titreşimi** – Gelen çağrılar için titreşim türünü ayarlamayı sağlar.

**Arama tuşları dokunma tonları** – Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamayı sağlar.

**Dokunma sesleri** – Telefonunuzu ekrandaki dokunmanıza yanıt veren düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde ayarlamayı sağlar.

**Ekran kilidi sesleri** – Ekranı kilitlerken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamayı sağlar.

### < Ekran >

**Parlaklık** – Ekranın parlaklığını ayarlar.

**Ekran zaman aşımı** – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

**Akıllı ekran** – Cihaz gözlerinizi algıladığında ekranı açık tutmak için bu seçeneği işaretleyin.

**Otomatik döner ekran** – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

**Yazı tipi türü** – Yazı tipi türünü değiştirir.

**Yazı tipi boyutu** – Ekran yazı tipinin boyutunu değiştirmenizi sağlar.

**Dokunmatik ön tuş ışığı** – Dokunmatik ön tuş ışığını açık/kapalı olarak ve ışığın süresini ayarlamayı sağlar.

## Ayarlar

**Ana ekran tuşu LED'i** – Ana ekran tuşu LED'inin açık/kapalı olarak ve hangi etkinlikte bildirim için açılacağını ayarlamanızı sağlar.

### < Ana ekran >

**Tema, Ekran kayma efekti, Duvar kağıdı, Ekranları kaydır** ve **Sadece portre görünümünü** ayarlayın. Ana ekran yedekleme ve geri yüklemeyi ayarlamak için ilgili seçeneği belirleyin.

### < Kilit ekranı >

**Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzu güvende tutmak için kilit açma düzeni kurun. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Şifre yerine Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Düzen ya da PIN ayarlayabilir veya bunu Hiçbiri olarak bırakabilirsiniz.

Daha sonra telefonunuzu açtığınızda ve ekranı uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

**Duvar kağıdı** – Kilit ekranınız için **Galeri** veya **Duvar Kağıdı** galerisi'nden bir duvar kağıdı seçebilirsiniz.

**Saat & kısayollar** – Kilit ekranındaki saatleri ve kısayolları özelleştirir.

**Sahip bilgileri** – Kilit ekranında sahip bilgilerini gösterir.

**Kilit zamanlayıcı** – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlemeden önceki süreyi ayarlamanızı sağlar.

**Güç tuşuyla anında kilitleme** – Güç/Kilit tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin.

### < Depolama >

**DAHİLİ DEPOLAMA** – Dahili depolama kullanımını gösterir.

**SD KART** – Kullanılabilir toplam SD kart alanını kontrol etmenizi sağlar. Güvenli çıkarma için SD kartı çıkart öğesine dokunun. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız SD Kartı silin.

## < Battery > (Pil)

Buradan pili yönetebilir ve güç tasarrufu öğelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca pil kullanımını da denetleyebilirsiniz.

## < Uygulamalar >

Uygulamaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

# KİŞİSEL

## < Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

## < Konum erişimi >

**Konumuma eriş** – Bu özelliği, Google Maps ve diğer uygulamalarla, Wi-Fi ve mobil ağ bilgilerini kullanarak yaklaşık konumunuzu belirlemek için açın. Bu seçeneği açtığınızda, konumunuzun isimsiz olarak Google'ın konum hizmetiyle paylaşılmasını onaylayıp onaylamadığınız sorulur.

**GPS uyduları** – GPS uyduları öğesini seçtiğinizde telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.

**Wi-Fi ve mobil ağ konumu** – Google'ın konum hizmetini seçtiğinizde telefonunuz Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

## < Güvenlik >

**SIM kart kilidini ayarla** – SIM kart kilidini ayarlayın veya SIM PIN'i değiştirin.

**Şifre girişi görünür** – Şifrenizi yazdıkça görüntüler.

**Telefon yöneticileri** – Cihaz yöneticilerini görüntüleyin veya devre dışı bırakın.

**Bilinmeyen kaynaklar** – Play Store dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayar.

## Ayarlar

**Güvenilen kimlik bilgileri** – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

**SD karttan yükle** – SD kartınızdan şifrelenmiş sertifikaları yüklemenizi sağlar.

**Depoyu temizle** – Tüm sertifikaları kaldırır.

### < Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

### < Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

**Verilerimi yedekle** – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

**Yedek hesap** – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

**Otomatik geri yükle** – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

**Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırladığınızda Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenir.

## SİSTEM

### < Hızlı İşlem Tuşu >

Telefonun sol tarafındaki kısayol tuşunu kullanarak hızlı erişim sağlamak istediğiniz uygulamaları seçin.

### < Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih ve saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

### < Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

**NOT:** İlave eklentiler gerektirir.

### < PC bağlantısı >

**USB bağlantısı türü** – İsteddiğiniz modu ayarlayın (**Sadece şarj et, Medya eşitleme (MTP), USB internet paylaşımı, LG yazılımı** veya **Kamera (PTP)**).

**Bağlantı anında sor** – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

**PC Suite** – **LG PC Suite** özelliğini Wi-Fi bağlantısıyla kullanmak için seçin.

Wi-Fi ağının **KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR**'daki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

**On-Screen Phone** – USB, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla PC'nizden ekranı görüntüleme ve telefonu kontrol etme.

### < Geliştirici seçenekleri >

Bu geliştirici ayarlarının açılmasının normal olmayan cihaz davranışına neden olabileceğini unutmayın. Geliştirici seçenekleri yalnızca ileri düzey kullanıcıların kullanması önerilir.

### < Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

## PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

**NOT:** "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 [www.lg.com](http://www.lg.com) adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları** ve ardından Modeli seçin veya **Destek > Mobil** ve ardından Modeli seçin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ** bölümünden **PC SENK.** ögesine tıklayın ve indirmek için **İNDİR** ögesini seçin.

## "LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

### **NOT: LG Entegre USB Sürücüsü**

Bir LG cihazı PC'ye bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir ve "LG PC Suite" PC yazılımı uygulamasıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

## **Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme**

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 **USB bağlantı tipi** görüntülendiğinde **LG yazılımı** ögesini seçin.
- 3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 4 Seçmek için **Kişisel Bilgiler** ögesine tıklayın.
- 5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

## PC yazılımı (LG PC Suite)

**NOT:** USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

### Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde, **Cihaz > Cihaza aktar > Rehberi içe aktar** ögesini seçin.
- 4 Dosya türünü ve içe aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılı pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede **Bir dosya seç** ögesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 6 Windows Gezgini'nde içe aktarılacak rehber dosyasını seçin ve **Aç** ögesine tıklayın.
- 7 **Tamam**'ı tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 **Tamam** ögesine tıklayın.

# Telefon yazılımı güncelleme

## Telefon yazılımı güncelleme

### LG Mobile telefon yazılımını İnternetteen güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ile dil seçimini yapın.

Bu özellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternetteen rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pilleri çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

**NOT:** LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

### Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz: **Ayarlar > Telefon hakkında > Genel > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol et.**

Güncellemeyi 1 saat, 4 saat, 8 saat veya 1 gün geciktirebilirsiniz. Bu durumda, uygulama süre dolduğunda güncelleme yapmanız için size bilgi verir. Bir güncellemeyi manuel olarak da yeniden ayarlayabilirsiniz.

## Telefon yazılımını gncelleme

**NOT:** Telefonunuzun yazılımını gncelleme iřleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak zere dahili telefon belleęindeki tm kiřisel verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını gncellemeden nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

**NOT:** Bu zellik řebeke hizmet saęlayıcınıza, blgenize ve lkenize baęlıdır.

# Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

## Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen [www.lg.com](http://www.lg.com) adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alırsanız ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

## Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

## Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

### DivX Mobile **DIVX**

**DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX® , Rovi Corporation'ın bağılı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified® onaylı cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:** Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine gidin.

**Maksimum 640x480 DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil. 864x480 çözünürlüğüne kadar DivX® videoları oynatabilir. DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağılı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.**

### Dolby Mobile **DOLBY** DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

## Aksesuarlar

Bu aksesuarlar LG-P710 ile kullanıma elverişlidir (**Aşağıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir**).

Seyahat adaptörü



Pil



Stereo kulaklık



Veri kablosu



Hızlı başlangıç  
kılavuzu



### NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabılır.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

## Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok/ Ağı kaybediyor	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız. Operatör yeni servisler uyguladı.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin. SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, SIM'inizi ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Herhangi bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kartı takılı. Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama tuşuna çok kısa süre basılmıştır. Pil şarj edilmemiştir. Pil temas bölgeleri kirlidir.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin. Pil temas bölgelerini temizleyin.

## Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
	Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve resim almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefondaki mesajların bazılarını silin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin.
SD kart çalışmıyor	FAT16, FAT32 dosya sistemi destekleniyor	SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi	Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın. Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

## Faydalı Bilgiler

### NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

### ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

### Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

### Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....5	Using the Wi-Fi Direct.....35
<b>Getting to know your phone</b> .....13	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....36
Device components.....18	Using SmartShare.....37
Installing the SIM card and battery.....20	<b>Calls</b> .....40
Charging the phone.....22	Making a call.....40
Using the memory card.....22	Calling your contacts.....40
Locking and unlocking the screen.....24	Answering and rejecting a call.....40
Secure your lock screen.....24	Adjusting call volume.....41
<b>Your Home screen</b> .....25	Making a second call.....41
Touch screen tips.....25	Viewing your call logs.....41
Home screen.....25	Call settings.....42
Customising the Home screen.....26	<b>Contacts</b> .....44
Returning to recently-used applications.....27	Searching for a contact.....44
Notification drawer.....27	Adding a new contact.....44
Quick Settings.....27	Favourite contacts.....44
Viewing the status bar.....28	<b>Messaging</b> .....46
On-screen keyboard.....29	Sending a message.....46
Entering accented letters.....30	Threaded box.....47
<b>Google account setup</b> .....31	Using Smilies.....47
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....32	Changing your message settings.....47
Wi-Fi.....32	<b>E-mail</b> .....48
Connecting to Wi-Fi networks.....32	Managing an email account.....48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....32	Email account screen.....48
Bluetooth.....33	Working with account folders.....49
Sharing your phone's data connection...34	Composing and sending email.....49
To rename or secure your portable hotspot.....35	

<b>Camera</b> .....	<b>50</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>63</b>
Getting to know the viewfinder .....	50	On-Screen Phone icons.....	63
Taking a quick photo.....	51	On-Screen Phone features .....	63
Once you've taken the photo.....	51	How to install On-Screen Phone on your	
Using the advanced settings .....	51	PC .....	64
<b>Video camera</b> .....	<b>54</b>	<b>Utilities</b> .....	<b>65</b>
Getting to know the viewfinder .....	54	QuickMemo .....	65
Shooting a quick video.....	55	Setting your alarm .....	66
After shooting a video.....	55	Using your calculator .....	66
Using the advanced settings.....	56	Adding an event to your calendar.....	66
Adjusting the volume when viewing a		Polaris Viewer 4 .....	67
video .....	56	QuickTranslator .....	67
<b>Multimedia</b> .....	<b>57</b>	<b>The Web</b> .....	<b>69</b>
Gallery.....	57	Internet.....	69
Viewing pictures .....	57	Using the Web toolbar .....	69
Playing videos .....	57	Viewing webpages.....	69
Deleting photos/videos .....	57	Opening a page .....	70
Setting as wallpaper .....	58	Searching the web by voice .....	70
Videos .....	58	Bookmarks .....	70
Playing a video .....	58	History .....	70
Music .....	59	Using Popup Browser.....	70
FM Radio .....	61	<b>Chrome</b> .....	<b>71</b>
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>62</b>	Viewing webpages.....	71
How to Get to LG SmartWorld from Your		Opening a page .....	71
Phone.....	62	Searching the web by voice.....	71
How to use LG SmartWorld .....	62	Syncing with other devices .....	71

# Table of contents

<b>Settings</b> .....	<b>72</b>
Accessing the Settings menu.....	72
WIRELESS & NETWORKS .....	72
DEVICE .....	74
PERSONAL.....	76
SYSTEM.....	77
<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>79</b>
<b>Phone software update .....</b>	<b>82</b>
Phone software update.....	82
<b>About this user guide .....</b>	<b>84</b>
About this user guide.....	84
Trademarks .....	84
DivX Mobile .....	85
Dolby Mobile.....	85
<b>Accessories.....</b>	<b>86</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>87</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Guidelines for safe and efficient use

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## DECLARATION OF CONFORMITY

# CE0168

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Ambient temperatures

**Max:** +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


#### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

## Getting to know your phone


- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

## 4. Before installing an open source application and OS

### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Hot key + Power key**.
- 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
- 3 Release **Volume down key + Hot key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

# Getting to know your phone


## **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 8. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

## Device components

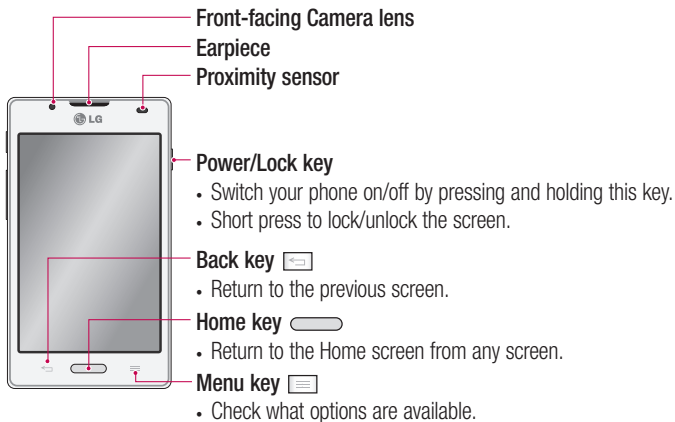


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



### WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

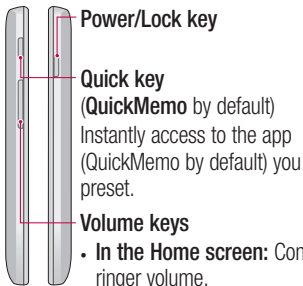

- **In the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.



**NOTE:** The NFC antenna for this model is on the back cover.

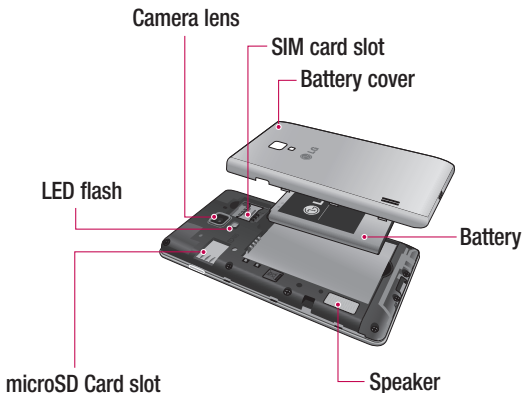


## Getting to know your phone

### Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

**NOTE:** Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

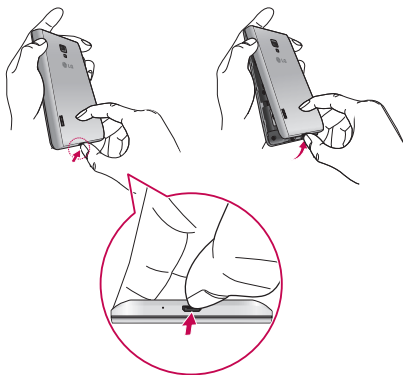

- 2 Slide the SIM card into the slot. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

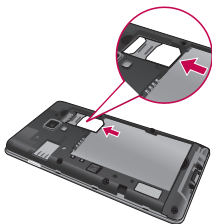

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4 Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 7 points as shown in the figure until it clicks into place.



# Getting to know your phone

## Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

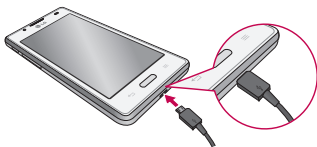

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** Do not open the battery cover during the charging your phone.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

## Using the memory card

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.



**NOTE:** The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.


### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

### **To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

## Getting to know your phone

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

### Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password**.
- 3 Enter the desired information.

**NOTE: Precautions to take when using pattern lock**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

**When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch or tap** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.


# Your Home screen


**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 


**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

## Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and slide the notification drawer down with your finger.

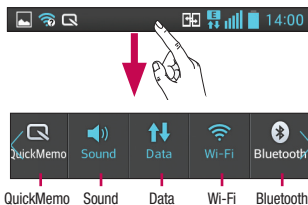

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

## Quick Settings

Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.

Touch  >  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage QuickMemo, Sound profile, Data enabled, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Auto-rotate screen, Accounts & sync, Portable Wi-Fi hotspot, Power saver, or Airplane mode.

# Your Home screen











## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data


	Receiving location data from GPS		GPS is acquiring
	Data is syncing		FM radio turned on in the background
	New Gmail		USB tethering is active
	New Google Talk message		Portable Wi-Fi hotspot is active
	Song is playing		Both USB tethering and portable hotspot are active

## On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**NOTE:** LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

### Sending pictures using Bluetooth


- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

# Connecting to Networks and Devices

## Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

## Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

**NOTE:** When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.



**NOTE:** When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using SmartShare





SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the **Menu** key  and select **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** checkbox to allow your phone to be detected by other devices.
  - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.




**NOTE:** Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick it to the top area with your finger or touch the **Menu** key  > **Play**.

# Connecting to Networks and Devices

## To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While playing your music using the **Music** application, touch tab  /  /  on the Title area.

 : Need to be connected to a network

 : Select the device on the network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

2 Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE:** Follow the same steps to use the **Gallery**, **Video Player** or **Polaris Viewer 4** to share content.

**NOTICE:** Make sure that your device is connected to your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device may not be able to play some content.

## To download contents from the remote content library

1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.

2 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.

3 You can now browse the content library.

4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

**NOTICE:** A few types of content are not supported.

## To upload content from the remote content library

1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.



2 Touch the **From** button  and select **My phone**.

- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device for the remote content library to be uploaded.

**NOTICE:** Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of content are not supported.





## FileShare


The FileShare application allows you to share multimedia files and documents to other devices via Wi-Fi Direct.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Touch **Images, Videos, Music** or **Documents**.
- 3 Touch  > in the upper right corner of the screen, then checkmark the file(s) you want to share.
- 4 Touch **Send** to begin scanning for available devices, then select the device you want from the list.



# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to answer an incoming call.

Swipe the  to decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send one.






### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or press **Home** key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch .

2 Touch **Menu** key.

3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

**Fixed dialing numbers** – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail, enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail, and configure the notification sound or vibration option.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function and manage the reject list.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a preset message. In this menu, you can add or edit messages to send instead, when you reject a call.

**Connection vibration** – Choose whether to set the phone vibrates or not when the other party answers the call.

**Privacy keeper** – Configure the privacy keeper option.

**Power button ends call** – Checkmark this option if you want to press the power button to end a call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call duration** – View the duration of calls including last call, dialled calls, received calls and all calls.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.



## Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.


# Messaging


Your LG-P710 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


## Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the text field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message, Insert smiley, Schedule sending, Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > **Menu** key  > **Settings**.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Account settings**.

#### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch and hold an account you want to delete > **Remove account**.

### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.



Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add **Cc/Bcc** and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the **Accounts** screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.


# Camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 2 Cheese shutter** – Allows you to turn on or off the voice shot. When on, you just say "Cheese" to take a photo.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Choose from **Off**, **On**, or **Auto**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Mode Switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- 7 Capture** – Allows you to take a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

**Share** – Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or any other downloaded applications that is supported.

**Set as** – Touch to use the image as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.



– Touch to delete the image.



– Touch to take another photo immediately.



– Touch to view the Gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.



Touch if you want to change the viewfinder menu.















Zoom in or out.



Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.

## Camera


	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone for your new photo.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Choose where to save your pictures.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

**TIP!**

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.



# Video camera
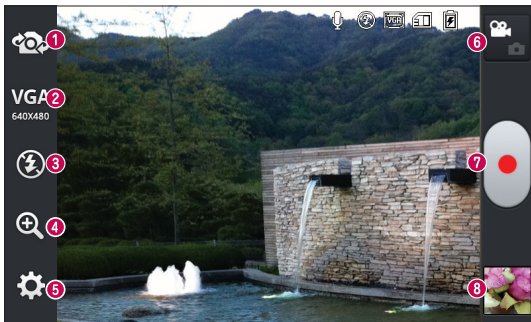
## Getting to know the viewfinder



- 1 Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, and **MMS(176x144)**.
- 3 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 4 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Mode switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- 7 Record** – Allows you to start recording.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

**Play** – Touch to play the video.

**Share** – Touch to share the video **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Messaging, Picasa, YouTube** or any other downloaded application that is supported.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.



– Touch to delete the video you just made.



– Touch to record another video right away. Your current video will be saved.












– Touch to view the Gallery of your saved videos.

## Video camera

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new video.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose <b>Off</b> to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Choose where to save your videos.
	Restore all video camera default settings.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

# Multimedia

## Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.


Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos


Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

## Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

# Multimedia


## Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

### Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



Touch to pause video playback.



Touch to resume video playback.



Touch to go 10 seconds forward.



Touch to go 10 seconds backward.



Touch to manage the video volume.



Touch to open the QSlide function.



Touch to change the ratio of the video screen.




Touch to share your video via the SmartShare function.



Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


## Music

Your LG-P710 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.

### Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-P710 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to find the files with YouTube



Touch to share your music via SmartShare function.



Touch to set shuffle mode










Touch to set repeat mode



Touch to manage the music volume

## Multimedia

	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the, playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your LG-P710 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.



**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 6 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch the **Menu** key , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


# LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

## How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld






- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  - Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
  - Search** – Search Content.
  - Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.
  - My Apps** – List of downloaded/to-be updated contents.
  - Settings** – Set Profile and Display.
  - Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

# On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

## On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

## On-Screen Phone

### How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P710) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.



# Utilities



## QuickMemo




The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.





OR





- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, touch the Back key.

**TIP!** Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.


### Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
  - **Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock, Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**


### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## QuickTranslator


Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

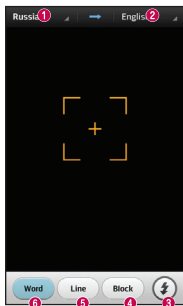

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Flash
- 4 Translation of block
- 5 Translation of sentence
- 6 Translation of each word

## Utilities

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

# The Web

## Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

## Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the <b>Back</b> key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

## Viewing webpages

Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.

# The Web

## Opening a page

To go to new page, touch  > 

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

## Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch the **Menu** key  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

## History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch the **Menu** key  > **Clear all history**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, touch the browser screen.

To close the browser, touch .

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

### Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

### Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

### Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

### Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

# Settings

## Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.


## WIRELESS & NETWORKS

### < **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P710 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

### < **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

### < **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

### < **Call** >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

### < **More..** >

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode mode, all wireless connections are disabled.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**Bluetooth tethering** – Bluetooth tethering allows you to use your phone to provide Internet connection.

**NFC** – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few centimetres of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

**Direct/Android Beam** – Your LG-P710 is Direct/Android Beam-enabled mobile phone. Direct/Android Beam (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your contents with a Direct/Android Beam tag or another device via simple touch with your device. If you touch a Direct/Android Beam tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the Direct/Android Beam antenna.

**Using Direct/Android Beam:** To use Direct/Android Beam, make sure your device is switched on and activate the Direct/Android Beam setting, if disabled. You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

**NOTE:** Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (Direct/Android Beam), and have both Direct/Android Beam and Android Beam™ turned on.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for network mode & operators, access point names (APNs).

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### < Sound >

**Sound profile** – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

**Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set the ringtone for incoming calls.

**Notification sound** – Allows you to set the notification sound.

**Incoming call vibration** – Allows you to set the vibration type for incoming calls.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Smart screen** – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the font type.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front touch key light** – Allows you to set the front touch key light on/off and the duration.

**Home button LED** – Allows you to set the Home button LED on/off and in which event to turn on it to notify you the event.

## < Home screen >

Set the **Theme, Screen swipe effect, Wallpaper, Scroll screens circularly** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

## < Lock screen >

**Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – You can select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

**Owner info** – Show owner info on lock screen.

**Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock key** is pressed.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

## < Apps >

You can view and manage the applications.

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

### < Location access >

**Access to my location** – Turn this on to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you turn on this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

### < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Password typing visible** – Show password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play Store applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using the Hot key on the left side of the phone.

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

### < PC connection >

**USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**).

## Settings

**Ask on connection** – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

**PC Suite** – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

**On-Screen Phone** – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

### < Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

### < About phone >

View legal information and check phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## PC software (LG PC Suite)

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

#### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

### Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Common > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified<sup>®</sup> device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified<sup>®</sup> device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified<sup>®</sup> to play DivX<sup>®</sup> video up to 640x480, including premium content. May play DivX<sup>®</sup> video up to 864x480. DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.



# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325  
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlemesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI : .....

ADRESİ : .....

.....

.....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.  
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73 OKMEYDANI  
İSTANBUL  
TELEFONU : (0212) 314 52 52  
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma  
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721  
Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI - KAŞESİ  
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı 7/3  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul/34397  
Tic. Sic. No: 272200  
Vergi No: 3490000000000000

### MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO: .....

TARİH-İMZA-KAŞE: .....



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza  
Kat 7 ve 8 Okmeydanı ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52  
Fax : (0212) 222 61 44  
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar  
Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

**Yetkili Servisler**

**Değerli Müşterimiz**

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

# Çağrı Merkezi

**444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**



**CE0168**