



MANUAL DE UTILIZARE

Difuzor wireless pentru Android Dock

MUZICĂ ȘI STIL

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

ND2531



ROMÂNĂ

Informații privind siguranța



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni electrice periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS TEMPERILOR SAU UMEZELII.

AVERTISMENT: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

OBSERVAȚIE: Pentru marcasele de siguranță inclusiv identificarea produsului și alimentarea cu electricitate, vă rugăm consultați eticheta principală de pe partea de dedesubt a aparatului.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă acesta pare a fi deteriorat, scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, apelând la un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modul sigur de a scoate bateriile sau setul de baterii din aparat:

Scoateți bateriile sau setul de baterii, urmați pașii în ordinea inversă montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale de rambursare gratuită pentru baterii și acumuloare. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, foc sau similare.

PRECAUȚII:

- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.
- Pentru a evita un incendiu sau electrocutarea, nu deschideți unitatea. contactați numai personalul calificat.
- Nu lăsați unitatea în apropierea dispozitivelor de încălzire sau sub lumina directă a soarelui, în umezeală sau sub șoc mecanic.
- Nu lăsați aparatul într-un loc instabil cum ar fi rafturile înalte. Poate să cadă datorită vibrațiilor sunetelor.

Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeleă tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi înlăturate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Evacuarea bateriilor/acumulatorilor uzați

1. Dacă simbolul acestei pubele pe roți marcate cu o cruce este atașat la bateriile/acumulatorii produsului dvs., înseamnă că acestea intră sub incidența Directivei europene 2006/66/EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
3. Toate bateriile/acumulatorii trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
4. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumulatori va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
5. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatori, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

CE 0984

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU

Contactați următoarea adresă pentru a obține o copie a DoC (Declarației de conformitate).

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Numai pentru utilizare în interior.

Declarație privind expunerea la radiații RF

Acest echipament trebuie instalat și utilizat păstrând o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Funcții principale
- 6 Accesorii
- 6 Introducere
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 8 Panoul din spate
- 9 Conectarea adaptorului pentru priză
- 9 Despre miezul de ferită (Opțional)

2 Operare

- 10 Operațiuni de bază
- 10 – Comutarea în modul Standby (Repaus)
- 10 – Comutare la oprit
- 10 – Funcționarea dispozitivului Android
- 12 – Oprirea temporară a sunetului
- 12 – Oprire automată
- 12 – Setarea efectului de sunet BASS (BASS BLAST)
- 12 – Ascultați muzică la dispozitivul portabil
- 13 Utilizarea unei tehnologii fără fir Bluetooth
- 13 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth
- 14 Utilizarea aplicației Bluetooth

3 Remediere

- 17 Depanarea

4 Anexă

- 18 Mărci comerciale și licențe
- 18 Manevrarea aparatului
- 19 Specificații

1

2

3

4

Funcții principale

Produs pentru dispozitiv Android

Ascultați muzică de la dispozitivul Android cu o conexiune simplă.

Intrare Portabil

Ascultați muzică la aparatul portabil.

Bluetooth®

Ascultați muzica stocată pe dispozitivele Bluetooth

BASS (BASS BLAST)

Îmbunătățiți efectului sunetului BASS (BASS BLAST).

LG Bluetooth Remote


Puteți controla acest player cu telefonul Android prin Bluetooth. Acest player și telefonul dvs. trebuie să fie conectate la Bluetooth. Vizitați "Google Android Market (Google Play Store)". Și utilizați acest cod QR pentru a căuta aplicația "LG Bluetooth Remote" Pentru mai multe informații, consultați pagina 15.




(Android OS)

Accesorii


Verificați și identificați accesoriile livrate.

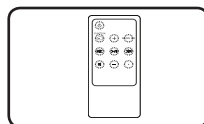


Telecomandă (1)

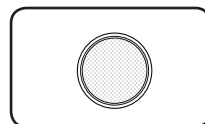

Baterie (1)

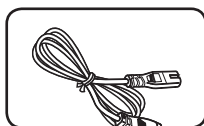

Cablu de alimentare (1)

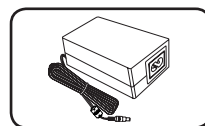

Adaptor CA (1)

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual



Notă


Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.



Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii improprie.

Telecomandă

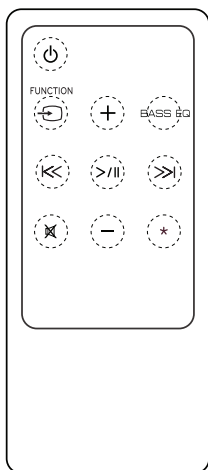

⏻ (Pornire): Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

FUNCTION: Selectează funcția și sursa de intrare.

+/- (Volum): Reglează volumul difuzorului.

BASS EQ: Îmbunătățește efectul sunetului BASS (BASS BLAST).

I<</>>I (Salt):

Salt rapid înapoi sau înainte.

>/II (Redare/Pauză): Pornește sau întrerupe redarea

X (Sunet oprit): Anulează sunetul.

*****: Butonul nu este disponibil pentru nicio funcție.


⚠️ Precauție

Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un pericol de incendiu sau de arsuri chimice dacă este tratată necorespunzător. Nu reîncărcați, dezamblați, incinerati sau expuneți bateria căldurii de peste 100 °C (212 °F). Înlocuiți numai bateria nr. CR2025. Utilizarea unei alte baterii poate prezenta un risc de incendiu sau explozie. Aruncați bateriile uzate. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Nu dezamblați sau aruncați bateria în foc.

Instalarea bateriilor


Aveți două moduri de a deschide capacul bateriei.

1. Răsuciți capacul bateriilor în sens antiorar folosind o monedă sau degetul. Apoi scoateți capacul bateriilor.

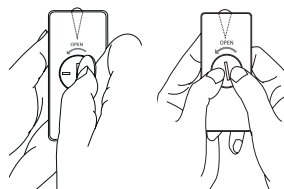


Monedă


Deget

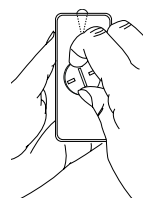

2. Introduceți și fixați bateria cu semnul plus (+) orientat în aceeași direcție cu semnul plus (+) de pe capacul bateriilor.

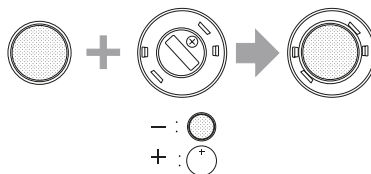

3. Puneți capacul bateriilor pe telecomandă și rotiți-l în sens orar pentru a-l închide.

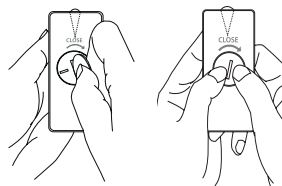

Monedă

Deget


⚠️ Precauție

Dacă aveți unghii lungi, nu deschideți capacul bateriilor folosind degetul. În caz contrar, unghiile dvs. s-ar putea rupe.

1

Să începem


Panoul frontal

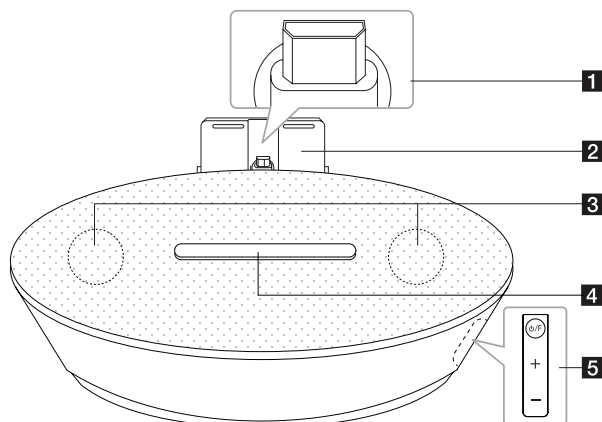

- 1** Sistemul de andocare pentru dispozitive Android
Se conectează la dispozitivul dvs. Android.
- 2** Asistență pentru sistemul Android
- 3** Difuzor
- 4** Fereastra de afișare
Afișează fiecare funcție.
- 5** **⏻/F**(Pornire/Funcție)
 - Pornire: Apăsați **⏻/F** pentru a porni aparatul.
 - Oprire: Apăsați și mențineți apăsat **⏻/F** timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri unitatea.
 - Selectează funcție și sursa de intrare.

+/- (Volum)
Reglează volumul difuzorului.

Panoul din spate

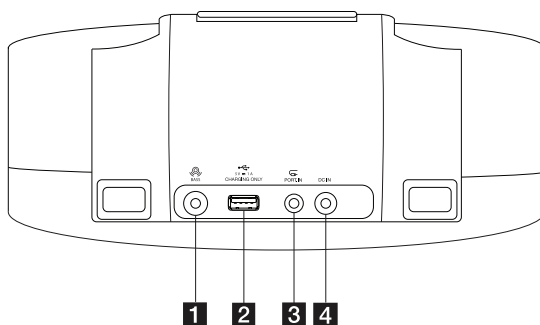

- 1** **BASS**
Îmbunătățește efectul sunetului BASS (BASS BLAST).
- 2** **USB** (numai încărcare)
Încarcă dispozitivul dvs. portabil.
- 3** **PORT.IN**
Vă permite să ascultați muzică de la dispozitivul dvs. portabil.
- 4** **DC IN** (întare adaptor CA)
Conectează adaptorul de CA furnizat.

! Precauție

Atenție la utilizarea butoanelor tactile.

- Folosiți butoanele tactile numai cu mâinile uscate și curate.
 - Într-un mediu umed, ștergeți orice urmă de umezeală de pe butoanele tactile înainte de a le folosi.
- Nu apăsați cu putere butoanele tactile pentru a le folosi.
 - Dacă folosiți o putere prea mare, puteți avaria senzorul butoanelor tactile.
- Atingeți butonul dorit pentru funcționare pentru a utiliza corect funcția.
- Aveți grijă să nu atingeți butoanele tactile cu materiale conducătoare, cum ar fi obiecte metalice. Poate cauza defecțiuni.

! Precauție


Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

1

Să începem

Conectarea adaptorului pentru priză

- Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.
- Conectați cablul adaptorului CA la adaptorul CA de intrare DC IN.
- Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ. Apoi aparatul va trece în modul standby.

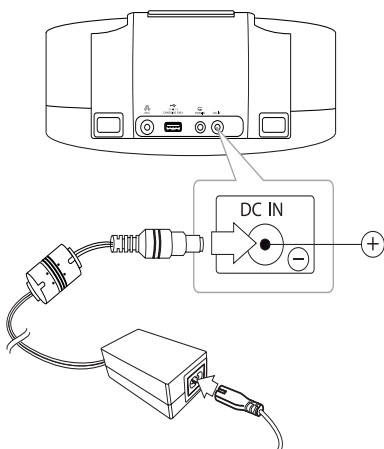


Despre miezul de ferită (Opțional)

Acest miez de ferită poate reduce interferențele.

Cum să atașați miezul de ferită

- Apăsați opritorul [a] al miezului de ferită pentru a se deschide.
- Rulați cablul portabil și cablul USB pe miezul de ferită.
- Închideți miezul de ferită până auziți un clic.

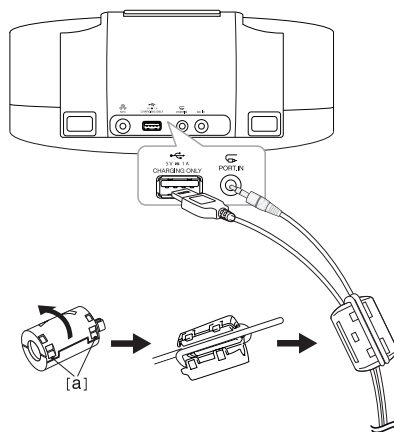

Operațiuni de bază

Comutarea în modul Standby (Repaus)

Apăsați  sau apăsați și țineți apăsat  /F. Indicatoarele LED se aprind și ultima funcție pe care ați selectat-o clipește. Apoi unitatea comută în modul standby.

Comutare la oprit

Apăsați  sau apăsați și țineți apăsat  /F. Indicatoarele LED se sting și unitatea comută în poziția oprit.

Funcționarea dispozitivului Android

Vă puteți bucura de sunet de la dispozitivul LG Android prin intermediul sistemului de andocare pentru dispozitive Android al acestei unități. Pentru detalii despre dispozitivul Android, consultați Ghidul de utilizare al dispozitivului Android.

Pentru a trimite flux audio de la dispozitivul dvs. Android prin această unitate, aveți nevoie:

- Pentru sistemul de operare Android: Ver 4.1 (sau ulterioară)
- Cu un conector micro USB

Cu sistemul de operare Android (versiunea 4.0 sau inferioară), această unitate îl poate încărca și vă puteți bucura de sunet prin Bluetooth.


! Notă

- Este posibil ca această unitate să nu fie compatibilă cu dispozitivul care nu acceptă *AOA (Android Open Accessory) versiunea 2.0. Este posibil ca anumite dispozitive să nu accepte sau să nu fie conforme cu standardul audio AOA2.0 USB, ceea ce duce la blocarea sau reinițializarea dispozitivului după ce este andocat direct și detașat de la sistemul de difuzoare. Dacă aveți această problemă, contactați producătorul dispozitivului. Este posibil ca dispozitivul dvs. să necesite actualizarea cu cel mai recent software Jellybean și sau corectarea standardului audio AOA2.0 USB.


*Despre AOA (Android Open Accessory) versiunea 2.0 ; ieșirea audio de la dispozitivul Android la accesoriu și la HID (Human Interface Device)

- Se recomandă să scoateți carcasa pentru dispozitivul dvs. Android (Ver 4.1 sau ulterioară) înainte de a andoca sistemului Android.


1. Verificați orientarea conectorului micro USB pe dispozitivul dvs. Android.

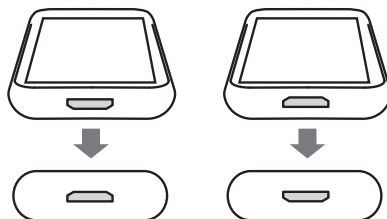


2. Puteți roti sistemul de andocare pentru dispozitive Android. Dacă doriți să rotiți sistemul de andocare, trageți de sistem în sus și apoi rotiți-l spre dreapta sau stânga.

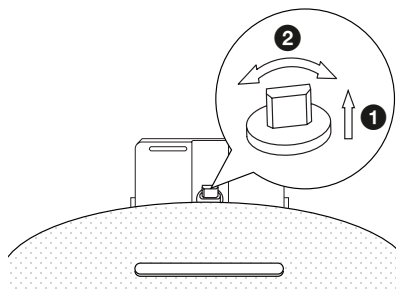

3. Instalați Asistență pentru dispozitivul Android.

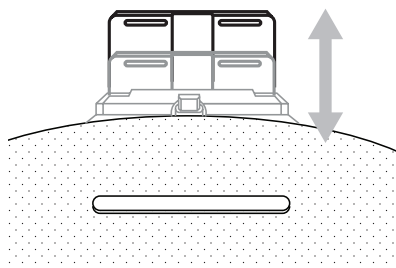

4. Introduceți ferm dispozitivul Android în sistemul de andocare.

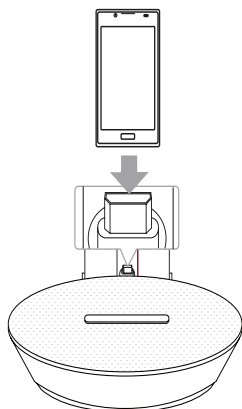

5. Apăsați **FUNCTION** sau **⏻/F** pentru a selecta funcția **☎** (Telefon).

Pentru	Procedați astfel
Redare	Apăsați >/II .
Pauză	În timpul redării, apăsați >/II .
Salt	În timpul redării, apăsați I<</>>I pentru a vă deplasa la fișierul următor sau pentru a reveni la începutul fișierului curent. În timpul redării, apăsați I<< scurt de două ori pentru a reveni la fișierul anterior.

! Notă

- În cazul în care conexiunea telefonică are o eroare, verificați aceste probleme după cum urmează;
- dispozitivul Android nu este conectat corespunzător.
- Această unitate recunoaște dispozitivul dvs. Android ca dispozitiv necunoscut.
- dispozitivul Android nu este inițializat.
- Verificați setarea tipului de conexiune USB de pe dispozitivul dvs. Android.
- Când deconectați dispozitivul Android de la sistemul de andocare în timpul redării, redarea poate continua.
- În cazul în care nu se primește sunet de la acest aparat, reglați volumul dispozitivului dvs. Android.
- Când conectați Bluetooth în timpul redării pe dispozitivului Android, ieșirea audio are temporar sunetul oprit.
- Timpul de încărcare poate varia în funcție de dispozitivul dvs. Android.
- Unele dispozitive Android nu pot fi încărcate.
- În funcție de poziția și orientarea conectorului micro USB al dispozitivului dvs. Android, conectați-l în poziția portret sau peisaj. Puteți roti conectorul micro USB
- Dacă dispozitivul dvs. Android nu acceptă AOA (Android Open Accessory - Accesoriu Deschis Android) versiunea 2.0, acest aparat poate taxa numai dispozitivul dvs. Android chiar dacă dispozitivul Android are OS 4.1 (sau o versiune ulterioară).

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați  pentru oprirea sunetului. Puteți opri sunetul pentru a răspunde de exemplu la telefon. Pentru a anula funcția sunet oprit, apăsați  din nou sau reglați nivelul volumului apăsând +/- (Volum).

Oprire automată

Acest aparat se va opri singur pentru a reduce consumul de energie în cazul în care unitatea principală nu este conectată la dispozitivul extern și nu este utilizată mai mult de 25 de minute. De asemenea, acest aparat se va opri dacă nu este conectată nicio intrare folosind intrarea analogică, după șase ore.

Setarea efectului de sunet BASS (BASS BLAST)


Puteți asculta muzică setând efectul de sunet BASS (BASS BLAST). Apăsați **BASS EQ** sau  **BASS** în mod repetat. Apoi puteți îmbunătăți efectul de sunet BASS (BASS BLAST).

LED ( ON : BASS (BASS BLAST)

LED ( OFF : BYPASS

Ascultați muzică la dispozitivul portabil

Unitatea poate fi folosită pentru redarea muzicii de pe numeroase tipuri de dispozitive externe. (Cablul portabil nu este furnizat cu această unitate ca accesoriu.)

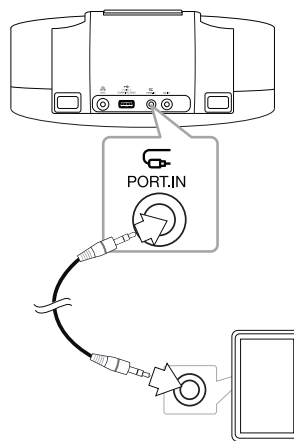

1. Conectați dispozitivul portabil la conectorul  **PORT.IN** al unității.
2. Porniți alimentarea folosind  sau  **/F**.
3. Selectați funcția  (PORTABLE) apăsând  **FUNCTION** sau  **/F**.
4. Porniți dispozitivul portabil și începeți redarea muzicii.

Utilizarea unei tehnologii fără fir Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.

(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care conexiunea are interferențe de la alte dispozitive electronice sau conectați Bluetooth-ul în alte camere.)

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth®** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth®** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth®**.

Dispozitive disponibile: Telefon mobil, MP3, laptop, PDA.

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată în aparatul dvs. Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați funcția Bluetooth folosind  **FUNCTION** sau  / **F**. LED-ul Bluetooth "  " clipește în fereastra de afișare.
2. Funcționarea dispozitivului Bluetooth și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului Bluetooth în funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca "LG Docking (XX:XX)" (Andocare LG (XX:XX)).

! Notă

XX:XX înseamnă ultimele patru cifre din adresa BT. De exemplu, dacă unitatea are o adresă BT de genul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea "LG Docking (F7:08)" pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

3. Introduceți codul PIN.

Cod PIN : 0000

! Notă

În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele dispozitive nu necesită un cod PIN.

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul "Bluetooth" nu mai clipește.

! Notă

- În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele dispozitive au un mod diferit de conectare.
- Încercați procedura de coordonare dacă numele dispozitivului dvs. nu apare în lista de dispozitive.

5. Ascultați muzică.

Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs.

În funcție de nivelul volumului dispozitivului Bluetooth, va fi reglat nivelul volumului de pe Bluetooth.

! Notă

- Sunetul de la aparatul principal poate fi distorsionat dacă măriți volumul dispozitivului Bluetooth până la două treimi sau mai mult.
- Când utilizați funcția Bluetooth, reglați volumul dispozitivului Bluetooth la un nivel adecvat pentru ascultare.

! Notă

- După ce dispozitivul dvs. este conectat la unitate prin Bluetooth, funcția comută automat la BT.
- După căutarea acestei unități pe dispozitivul dvs. Bluetooth, conectați dispozitivul Bluetooth la această unitate. Apoi redați muzica dorită.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul Bluetooth cu acest aparat.
- Conectarea este limitată la un dispozitiv Bluetooth pe o unitate și multi-conectarea nu este acceptată.
- Deși distanța dintre Bluetooth și set este mai mică de 10 m, există obstacole între cele două, și dispozitivul Bluetooth nu poate fi conectat.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția Bluetooth.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul etc.
- Când nu este conectat la Bluetooth, "  " LED-ul clipește în fereastra de afișare.
- Conectarea va fi deconectată când apar defecțiuni electrice din cauza dispozitivelor ce folosesc aceeași frecvență, cum ar fi echipamente medicale, microunde sau dispozitive fără fir LAN.
- Conectarea va fi deconectată când cineva stă în picioare și întrerupe comunicarea dintre dispozitivul Bluetooth și player.
- Dacă distanța dintre Bluetooth și unitate este tot mai mare, calitatea sunetului este tot mai slabă. Conexiunea va fi deconectată când spațiul dintre Bluetooth și unitate iese din raza de acțiune a Bluetooth.
- Dispozitivul cu tehnologie fără fir Bluetooth este deconectat, dacă opriți unitatea principală sau puneți dispozitivul departe de unitatea principală la mai mult de 10 m.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este deconectat, trebuie să conectați dispozitivul Bluetooth cu unitatea dvs.

Utilizarea aplicației Bluetooth

Despre aplicația LG Bluetooth Remote

Aplicația LG Bluetooth Remote aduce o serie de funcții noi unității dvs. Pentru a vă bucura de mai multe funcții, se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației "LG Bluetooth Remote". Aplicația BT va fi disponibilă în versiunea de software Ver 2.3.3 (sau ulterioară).

Instalați aplicația " LG Bluetooth Remote" prin "Google Android Market"


1. Atingeți pictograma Google Android Market (Google Play Store).
2. Tastați în bara de căutare "LG Bluetooth Remote" și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate "LG Bluetooth Remote" și porniți descărcarea aplicației Bluetooth.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la Internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este echipat cu "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dacă doriți să obțineți mai multe informații, consultați explicația aplicației BT din "Google Android Market (Google Play Store)".

Instalați "LG Bluetooth Remote app" folosind codul QR

1. Instalați aplicația "LG Bluetooth Remote" folosind codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.
2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

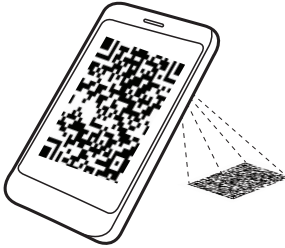

(Android OS)

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la Internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth are o aplicație software de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din "Google Android Market (Google Play Store)".

Activarea funcției Bluetooth prin aplicația "LG Bluetooth Remote"

Aplicația "LG Bluetooth Remote" vă ajută să conectați dispozitivul Bluetooth la unitate.

1. Atingeți pictograma aplicației "LG Bluetooth Remote" de pe ecranul dispozitivului pentru a deschide aplicația "LG Bluetooth Remote", și treceți la meniul principal.
2. Atingeți [Setting] și selectați unitatea dorită.
3. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru modul de întreținere, atingeți [Setting] și [Help].

2

Operare

! Notă

- Aplicația BT va fi disponibilă în versiunea software, după cum urmează:
Android O/S : Ver 2.3.3 (sau ulterioară)
- Dacă puneți dispozitivul Android în sistemul de andocare al acestei unități în timp ce dispozitivul Android este conectat la această unitate prin conexiune Bluetooth, conexiunea Bluetooth este dezactivată.
- În timp ce utilizați tehnologia Bluetooth, nu puteți activa aplicația BT. Deconectați dispozitivul Bluetooth conectat înainte pentru a utiliza aplicația BT corespunzător.
- Dacă utilizați pentru funcționare aplicația Bluetooth, vor exista unele diferențe între aplicația Bluetooth și telecomanda furnizată. Utilizați telecomanda furnizată după cum aveți nevoie.
- Dacă operați aplicația BT cu dispozitivul Bluetooth conectat, conexiunea Bluetooth la care ați fost conectat înainte poate fi deconectată. (În funcție de SO al smartphone-ului, acest proces are o diferență.)
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, aplicația BT ar putea să nu funcționeze.
- Când utilizați aplicația BT pentru telecomandă, operarea poate fi diferită de cea a telecomenzii furnizate.
- În funcție de tipul sistemului de operare, aveți unele diferențe pentru operarea aplicației BT.
- Când dispozitivul Bluetooth a fost deja conectat cu altă unitate, deconectați mai întâi conexiunea Bluetooth. Apoi puteți controla playerul prin aplicația BT.
- Conexiunea pe care ați făcut-o poate fi deconectată dacă selectați o altă aplicație sau schimbați setarea dispozitivului conectat prin aplicația BT. În acest caz, vă rugăm să verificați starea conexiunii.
- Nu conectați dispozitivul Android folosind un cablu la portul USB. În caz contrar, conexiunea Bluetooth va fi deconectată.
- După conectarea aplicației BT, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.

Depanarea

Problema	Soluția
Nu există curent.	• Conectați cablul de alimentare. • Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu se aude sunet.	• Apăsăți  FUNCTION sau  F și apoi verificați funcția selectată. • Verificați dacă sistemul de operare al dispozitivului dvs. este ver 4.1 (sau ulterioară). • Verificați dacă dispozitivul este acceptat de AOA 2.0. • Reglați volumul dispozitivului portabil.
Telecomanda nu funcționează corect.	• Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m (23 ft.). • Îndepărtați obstacolul dintre telecomandă și unitate. • Înlocuiți bateria cu una nouă.
Dispozitivul Android nu funcționează.	Conectați corect dispozitivul Adroid la unitate.
Sincronizarea Bluetooth nu funcționează bine.	• Opriți și porniți din nou bluetooth-ul dispozitivului dvs. bluetooth, apoi încercați din nou sincronizarea. • Asigurați-vă că dispozitivul dvs. bluetooth este pornit. • Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul bluetooth și unitate. • În funcție de tipul dispozitivului bluetooth sau al mediului înconjurător, este posibil ca dispozitivul dvs. să nu fie sincronizat cu unitatea. • Când dispozitivul dvs. Bluetooth a fost deja conectat la un alt aparat, deconectați prima dată conexiunea Bluetooth. Apoi puteți controla unitatea prin aplicația BT. • În funcție de dispozitivul Bluetooth, este posibil ca aplicația BT să funcționeze restrictiv sau să nu funcționeze. • Conexiunea pe care ați efectuat-o poate fi deconectată în cazul în care selectați o altă aplicație sau schimbați setarea dispozitivului conectat prin aplicația BT. În acest caz, vă rugăm să verificați starea conexiunii.

Mărci comerciale și licențe



Tehnologia fără fir **Bluetooth®** este un sistem care permite contactul radio dintre dispozitive electronice într-o rază maximă de 10 metri.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth®** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth®** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth®**.

Marca și logo-urile **Bluetooth®** sunt deținute de **Bluetooth® SIG, Inc.** și orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.

Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Specificații

General	
Cerințe pentru adaptorul CA	CC 12 V $\equiv$ 1,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Consum curent	18 W
Dimensiuni (L x H x A)	275 X 90 X 170 mm
Greutate netă (aprox.)	1,3 kg
Temperatura de operare	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări	
PORT. IN	500 mV (3,5 mm mufă stereo)

USB	
Versiune USB	USB 1.1
Alimentare curent Bus	USB: DC 5 V $\equiv$ 1 A, dispozitiv Android: DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

Amplificator	
Putere ieșire	5 W + 5 W (8 Ω la 1 kHz)
T.H.D	10 %

Difuzoare	
Tip	incorporate
Impedanță nominală	8 Ω
Procentaj putere absorbită	5 W
Putere absorbită max.	10 W

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

