



**LG**

Life's Good

РУССКИЙ

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **МОНИТОР SIGNAGE**

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его для будущего использования.

## МОДЕЛИ МОНИТОРОВ SIGNAGE

42WL10MS

47WL10MS

# СОДЕРЖАНИЕ

## 4 ЛИЦЕНЗИИ

## 5 СБОРКА И ПОДГОТОВКА

- 5 Распаковка
- 6 Дополнительные принадлежности
- 7 Составляющие и кнопки
- 8 Подсоединение подставки
- 8 Подключение динамиков
- 9 Использование установки стяжки для кабеля
- 9 Приемник инфракрасной связи
- 10 Вертикальное расположение
- 11 Крепление на стене

## 13 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## 15 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ МОНИТОРА

- 15 Подключение к PC
  - Подключение RGB
  - Подключение DVI
  - Подключение HDMI
  - Подключение приемника инфракрасной связи
- 18 Настройка экрана
  - Выбор режима изображения
  - Настройка параметров изображения
  - Настройка параметров вывода изображения с компьютера.
- 19 Настройка звука
  - Выбор режима звучания
  - Настройка параметров звука
- 20 Использование дополнительных параметров
  - Использование списка входов
  - Настройка формата изображения

## 23 РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- 23 - Подключение к проводной сети
- 24 - Состояние сети
- 25 - Подключение устройств хранения USB
- 26 - Обзор файлов
- 28 - Просмотр фильмов
- 31 - Просмотр фотографий
- 34 - Прослушивание музыки
- 36 - Просмотр списка содержимого
- 37 - Руководство по DivX® VOD
- 38 - Использование PIP/PBP

## 39 НАСТРОЙКА

- 39 Доступ к главному меню
- 40 - Параметры меню КАРТИНКА
- 43 - Параметры меню ЗВУК
- 44 - Параметры меню ВРЕМЯ
- 45 - Общие настройки
- 49 - Идентификатор изображения
- 50 - Установки сети

## 51 НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

- 52 Подключение ресивера HD, DVD-проигрывателя, видеокамеры, фотокамеры, игрового устройства или видеомагнитофона
  - Подключение DVI
  - Подключение HDMI
  - Установка компонентного подключения
  - Подключение к ЛВС
  - Подключение накопителя USB
  - Цепочка мониторов
  - АКабель DVI

## 55 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 58 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 65 ИК-КОДЫ

## 66 УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТА RS-232C

- 66 Подключение кабеля
- 66 Конфигурации RS-232C
- 66 Параметры обмена данными
- 67 Список команд
- 69 Протокол передачи/приема

# ЛИЦЕНЗИИ

Поддерживаемые лицензии могут отличаться в зависимости от модели.  
Дополнительная информация о лицензиях находится по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).



Права на товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI Logo в США и других странах принадлежат компании HDMI Licensing, LLC.



**СВЕДЕНИЯ О ВИДЕО DIVX.** DivX® — это цифровой формат видео, созданный компанией DivX, Inc. Данное устройство имеет официальную сертификацию DivX для воспроизведения видео DivX. Посетите веб-сайт [www.divx.com](http://www.divx.com) для получения дополнительной информации и загрузки программного обеспечения для преобразования видео в формат DivX.

**СВЕДЕНИЯ О DIVX VIDEO-ON-DEMAND.** Для воспроизведения фильмов DivX Video-on-Demand (VOD) устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о выполнении регистрации перейдите по адресу: [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

«Сертификация DivX® для воспроизведения видео в формате DivX® и DivX Plus™ HD (H.264/MKV) с разрешением до 1080p HD, включая содержимое повышенного качества».

«DivX®, сертификация DivX и связанные логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются при наличии лицензии».

«Защищено одним или несколькими из следующих патентов США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274»




Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.


# СБОРКА И ПОДГОТОВКА

## Распаковка


Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.

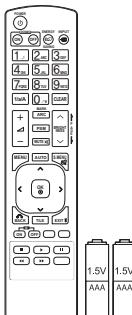

Пульт дистанционного управления и батареи




Кабель питания

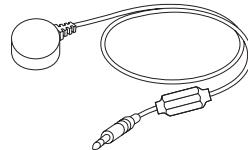


Приемник инфракрасной связи



CD-диск (Руководство пользователя, программа SuperSign, руководство пользователя SuperSign) / карта памяти

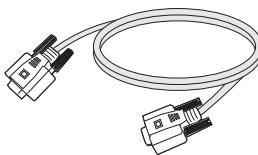

Кабель RGB



Установка стяжки для кабеля



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплектация продукта может отличаться в зависимости от модели.
- Технические характеристики продуктов или содержимое данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.

## Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительность устройства. Также могут быть добавлены новые принадлежности. Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.

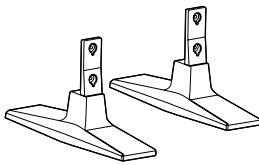


**ST-200T**  
Подставка




### Винты

Диаметр 4 мм x Шаг резьбы 0,7 мм x Длина 10 мм (включая пружинную шайбу)

**Комплект подставок**

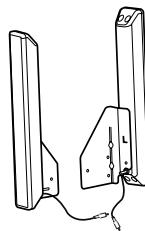

**SP-2000**  
Динамики



**Держатель для кабеля /Стяжка для кабелей**



### Винты

Диаметр 4 мм x Шаг резьбы 0,7 мм x Длина 8 мм (включая пружинную шайбу)


**Комплект динамиков**



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель кабеля/Стяжка для кабеля может быть доступна не во всех регионах или не для всех моделей.
- Дополнительные принадлежности доступны не для всех моделей.

## Составляющие и кнопки

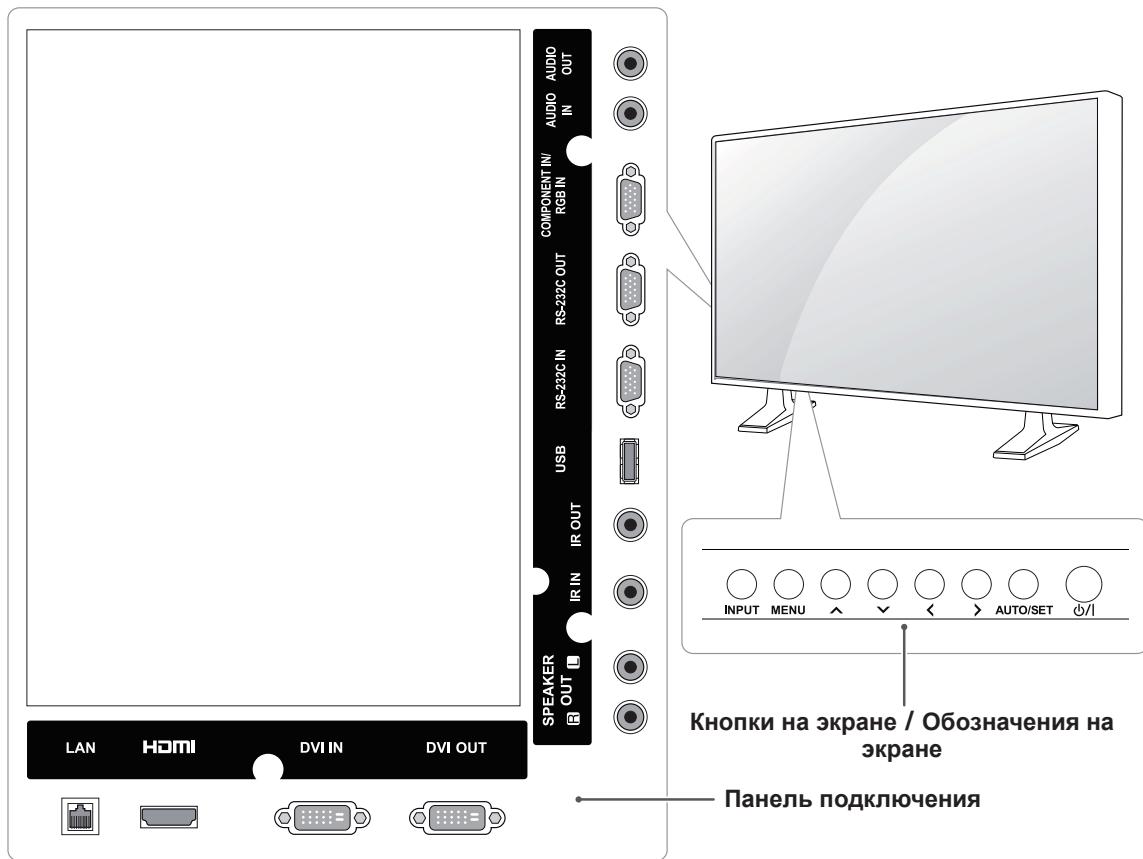


| Обозначения на экране     | Описание  |
|---------------------------|---|
| INPUT (ВХОД)              | Изменение источника входного сигнала.   |
| MENU (МЕНЮ)               | Открытие главного меню или сохранение изменений и выход из меню.  |
| ↖ ↘                       | Навигация   |
| < >                       | Настройка громкости   |
| AUTO/SET (АВТО/УСТАНОВКА) | Отображение текущего сигнала и режима.<br>Нажмите эту кнопку, чтобы настроить экран автоматически (доступно только в режиме RGB). |
| ⌃ /                       | Включает или выключает устройство.  |


## Подсоединение подставки

- Только для некоторых моделей.

- Постелите на стол мягкую ткань и положите устройство экраном вниз.

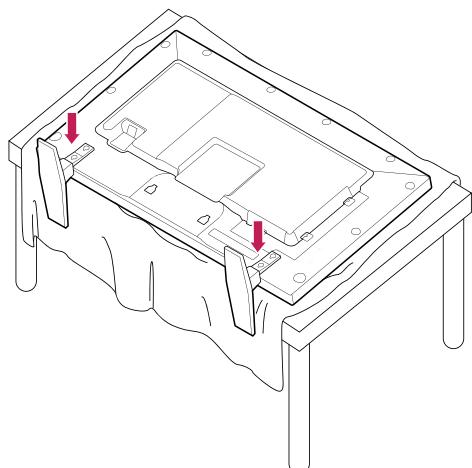


- Используйте винты, чтобы закрепить подставку на задней части устройства, как показано на рисунке.

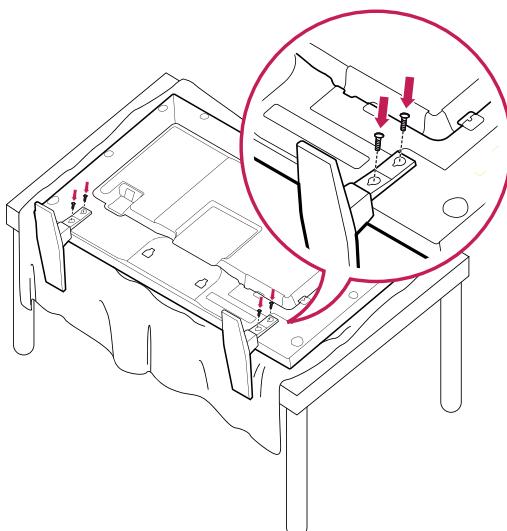


## Подключение динамиков

- Только для некоторых моделей.


- Подключите сигнальный кабель перед установкой динамиков. Закрепите кабели с помощью стяжки.

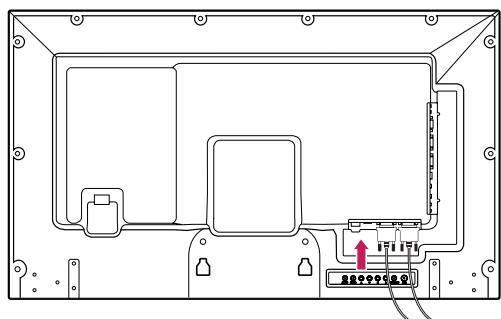

- Прикрепите динамик при помощи винта, как показано на рисунке. Затем подключите кабель динамиков.

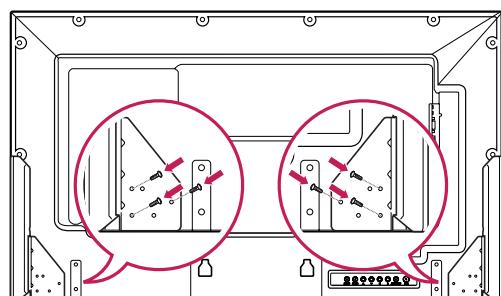

- После установки динамиков закрепите кабели при помощи держателей и стяжек для кабелей.


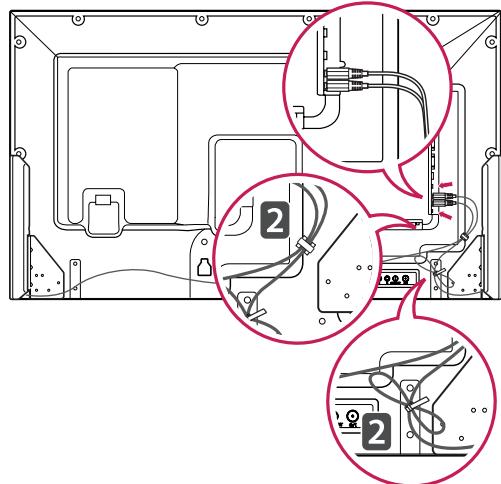


## Использование установки стяжки для кабеля



Во-первых, подключите входной сигнальный кабель.

Вставьте стяжку для кабеля в отверстие в нижней части с обратной стороны как показано на рисунке, чтобы закрепить кабели.

42WL10MS

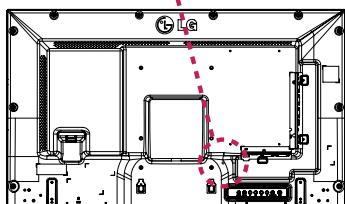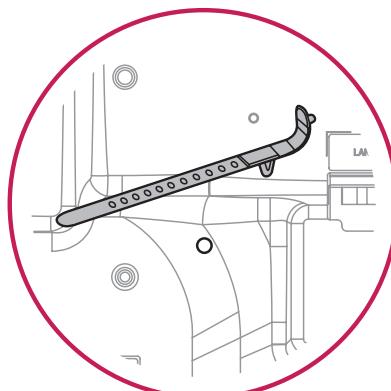


47WL10MS

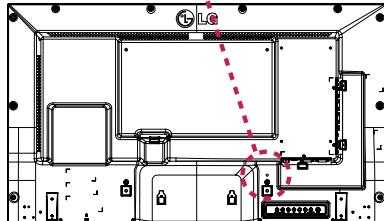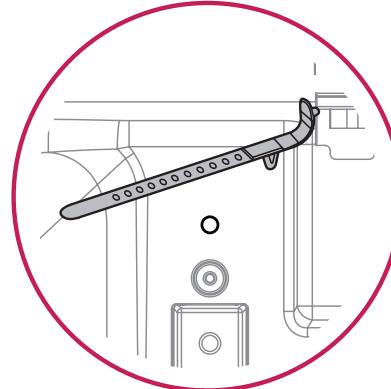

## Приемник инфракрасной связи

Это позволяет расположить датчик дистанционного управления в удобном месте.

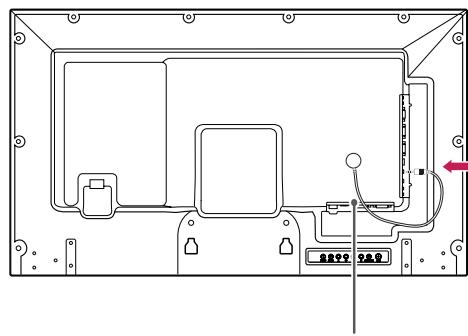


Приемник инфракрасной связи

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Приемник инфракрасной связи оснащен магнитом. Если приемник инфракрасной связи установлен сбоку или снизу продукта, внешнее воздействие может привести к его падению. Рекомендуется установить его на задней панели устройства.

## Вертикальное расположение


Чтобы установить монитор в режим Портрет, поверните его на 90 градусов против часовой стрелки, стоя лицом к передней панели.

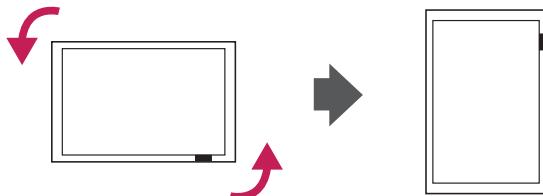

### Использование системы безопасности Kensington

Разъем системы безопасности Kensington находится на задней панели монитора. Дополнительную информацию об установке и использовании см. в руководстве к системе безопасности Kensington или на сайте <http://www.kensington.com>.

Продевание кабеля системы безопасности Kensington через монитор и отверстие в столе.

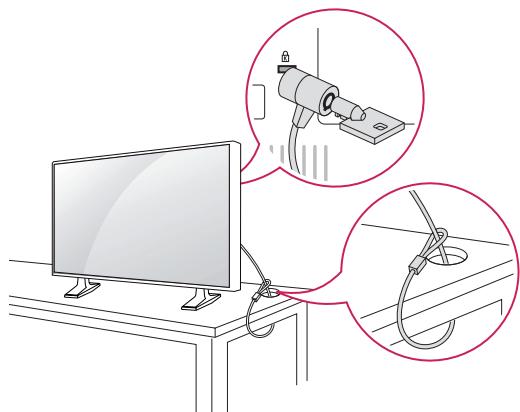


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Система безопасности Kensington приобретается отдельно. Ее можно приобрести в большинстве магазинов электроники.

## Крепление на стене

Для достаточной вентиляции обеспечьте свободное расстояние 10 см с каждой стороны и сзади устройства. Инструкции по установке можно получить у дилера, см. руководство по установке дополнительного кронштейна для настенного крепления с возможностью регулировки наклона.

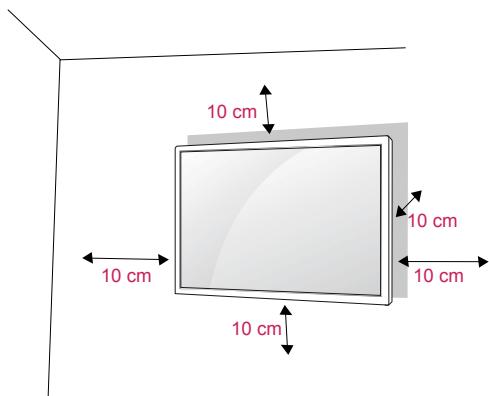

Если требуется закрепить телевизор на стене, установите крепление для монтажа на стене (дополнительная деталь) на его задней панели. При установке телевизора с помощью крепления для монтажа на стене (дополнительная деталь) надежно закрепите крепление, чтобы предотвратить падение монитора.

- 1 Используйте винты и настенные крепления в соответствии со стандартами VESA.
- 2 В случае использования более длинных винтов возможно внутреннее повреждение монитора.
- 3 В случае использования неподходящих винтов устройство может повредиться и выпасть из крепления. LG Electronics не несет ответственности за это.
- 4 Используйте стандарт VESA, согласно указанным ниже инструкциям.

785 мм (31 дюйм) или длиннее

\* Крепежный винт: диаметр 6,0 мм x шаг резьбы 1,0 мм x длина 10 мм



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед перемещением или установкой монитора отключите кабель питания от розетки. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка монитора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению серьезной травмы.
- Следует использовать разрешенный LG кронштейн для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению монитора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.





### ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является опциональным. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного поставщика.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь, что винты имеют правильную длину.
- Дополнительную информацию см. в руководстве к кронштейну для настенного крепления.

**Закрепление продукта на стене (optional)**

(в зависимости от модели)

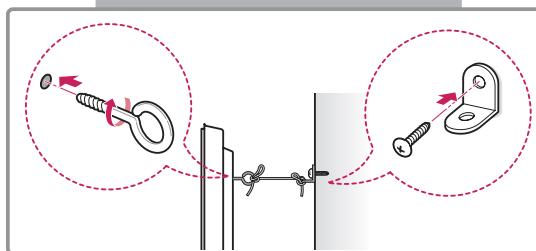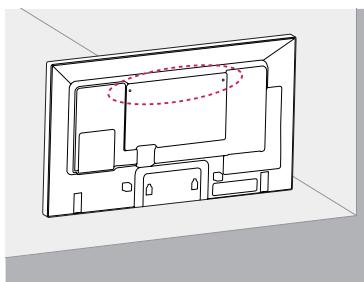

- 1 Вставьте и затяните винты с ушком или винты для кронштейнов устройства на задней панели устройства.
  - Если в местах для винтов с ушком уже установлены другие винты, то сначала вывинтите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью винтов. Согласуйте расположение кронштейна и болтов с ушком на задней панели устройства.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите винты с ушком к кронштейнам. Убедитесь, что шнурложен горизонтально.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Следите за тем, чтобы дети не забирались и не висели на устройстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Используйте платформу или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.
- Кронштейны, болты и шнурсы приобретаются отдельно. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.

**ВНИМАНИЕ!**

- Если место размещения устройства недостаточно устойчивое, это может создать потенциальную опасность падения. Многих травм, особенно в отношении детей, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности:
  - » Использовать корпуса или подставки, рекомендованные производителем устройства.
  - » Использовать только такую мебель, которая может надежно удерживать устройство.
  - » Убедиться, что устройство не нависает над краем предмета мебели, на котором оно установлено.
  - » Не устанавливать устройство на высокие предметы мебели (например, шкафы или книжные шкафы), не прикрепив эту мебель и устройство к надежной опоре.
  - » Не помещать ткань между устройством и предметом мебели, на котором оно установлено.
  - » Объяснить детям, что опасно взбираться на мебель, чтобы дотянуться до устройства или его элементов управления.
  - »

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУССКИЙ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления.

Внимательно прочтите настояще руководство и правильно используйте монитор.



Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA), соблюдая  $\oplus$  и  $\ominus$  на наклейке в отсеке, и закройте крышку.

Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Направляйте пульт дистанционного управления на датчик пульта ДУ на мониторе.

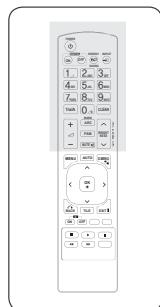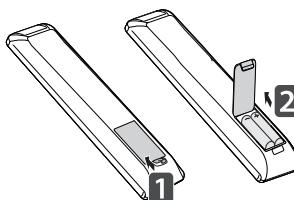

### $\odot$ (POWER (ПИТАНИЕ))

Включение или выключение монитора.

### MONITOR ON / OFF (включения монитора/ выключения)

Выключите и включите монитор.

### Кнопка 1/a/A.

Переключение между цифрами и буквами.

### ARC

Выбор формата изображения.

### MARK

Выбор конкретного файла в режиме USB.

### увеличения/уменьшения громкости


Настройка громкости.

### PSM

Выбор режима состояния изображения.

### MUTE (БЕЗ ЗВУКА)

Выключение звука.

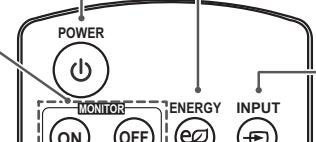

### ENERGY SAVING (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.

### INPUT (ВХОД)

Выбор входа.

### Кнопки с цифрами и буквами.


Ввод цифр или букв в зависимости от настройки.


### CLEAR

Удаление введенной цифры или буквы.

### Кнопка Brightness (яркость)

Установите яркость кнопками Вверх и Вниз на пульте ДУ. В режиме USB меню OSD имеет функцию страницы для перемещения к следующему списку файлов.

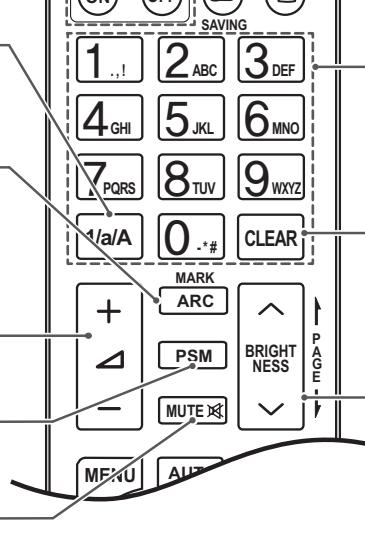

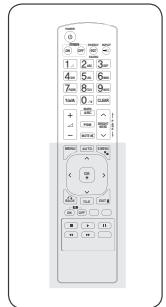**MENU (МЕНЮ)** (см. стр.39)

Открытие главного меню или сохранение изменений и выход из меню.

**Кнопки навигации**  
Прокрутка меню или параметров.**OK**  
Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.**BACK (НАЗАД)**  
Возврат на один шаг в интерактивной функции пользователя.**ID ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. ID)**  
Если номер ID изображения равен Set ID, можно управлять желаемым монитором в состоянии мультидисплея.**AUTO (АВТО)**

Автоматическая регулировка положения картинки и устранение мерцания изображения (только для сигнала RGB).

**S.MENU (кнопка выбора меню SuperSign).**  
Выбор этой кнопки невозможен.**EXIT (ВЫХОД)**

Закрытие всех окон просмотра и возврат к просмотру монитора из любого меню.

**TILE (ВИДЕОСТЕНА)**

Выбор режима видеостены.

**USB кнопки управления меню**  
Управление воспроизведением файлов мультимедиа.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ МОНИТОРА

## Подключение к PC

Данный монитор поддерживает функцию Plug & Play\*.

\* Plug & Play: Данная функция позволяет ПК использовать монитор без установки драйверов.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется подключать монитор к другим устройствам через HDMI.
- Используйте экранированный сигнальный интерфейсный кабель, например, 15-контактный кабель D-sub или кабель DVI-HDMI с ферритовым сердечником, для поддержания стандартной совместимости с продуктом.
- Если включить холодный монитор, экран может мерцать. Это нормальное явление.
- На экране могут появиться красные, зеленые и синие точки. Это нормальное явление.
- При использовании кабеля, длина которого больше, чем у прилагаемого 15-контактного кабеля D-sub, некоторые изображения могут выглядеть размытыми.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

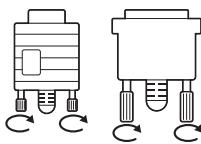


- Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.

- Не нажмите на экран пальцами в течение длительного времени, так как это может привести к временному появлению искажений на экране.
- Избегайте вывода на экран неподвижного изображения в течение длительного времени, чтобы предотвратить выгорание экрана. Если возможно, используйте хранитель экрана.


## Подключение RGB

Передача аналогового видеосигнала с компьютера на монитор. Подключите компьютер к монитору с помощью 15-контактного кабеля D-Sub, как показано на следующих рисунках. Выберите источник входного сигнала RGB.

Задняя панель устройства.

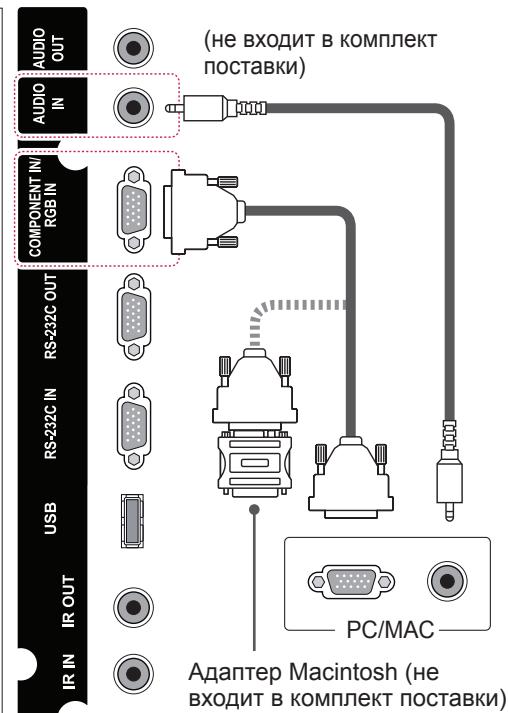

### ПРИМЕЧАНИЕ




- Используйте стандартный адаптер Macintosh, обратите внимание, что в продаже имеются несовместимые адаптеры. (Используется другая система сигналов)

- Для подключения к монитору компьютеров Apple может потребоваться адаптер. Посетите веб-сайт компании или позвоните для получения дополнительной информации.

## Подключение DVI

Передача цифрового видео- и аудиосигналов с компьютера на монитор. Подключите компьютер к монитору с помощью кабеля DVI, как показано на следующих рисунках.


Выберите источник входного сигнала DVI.

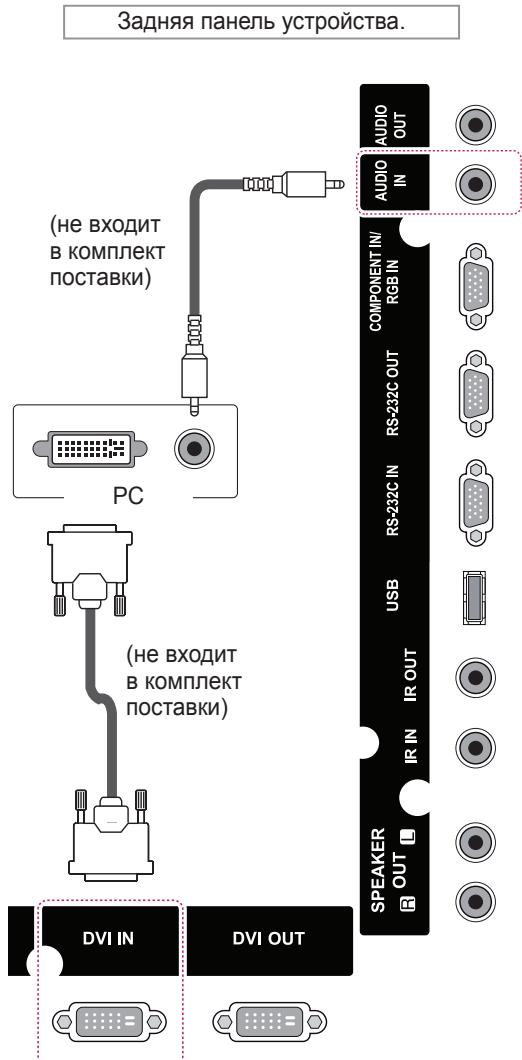

## Подключение HDMI

Передача цифрового видео- и аудиосигналов с компьютера на монитор. Подключите компьютер к монитору с помощью кабеля HDMI, как показано на следующих рисунках.

Выберите источник входного сигнала HDMI.

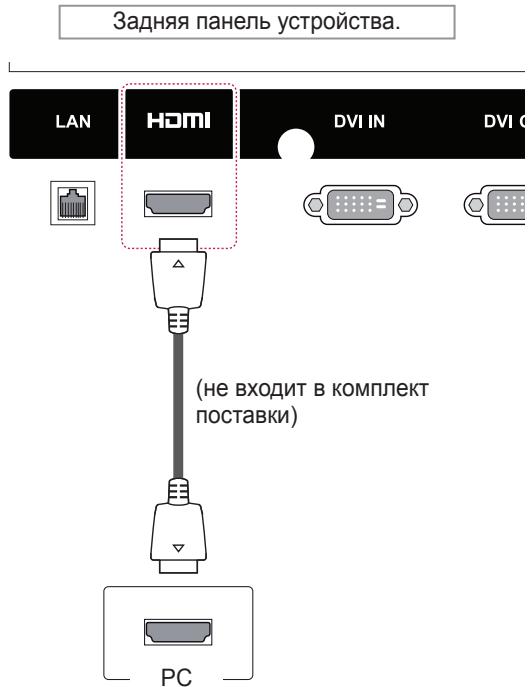


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте высокоскоростной кабель HDMI™.
- Проверьте ПО компьютера, если в режиме HDMI отсутствует звук. На некоторых ПК требуется вручную менять аудиовыход по умолчанию на HDMI.
- Если вы хотите использовать режим HDMI PC, следует переключить устройство PC/DTV в режим PC.
- При использовании HDMI PC могут возникнуть неполадки с совместимостью.

## Подключение приемника инфракрасной связи

Допускается использование проводного пульта дистанционного управления или приемника инфракрасной связи.

Задняя панель устройства.

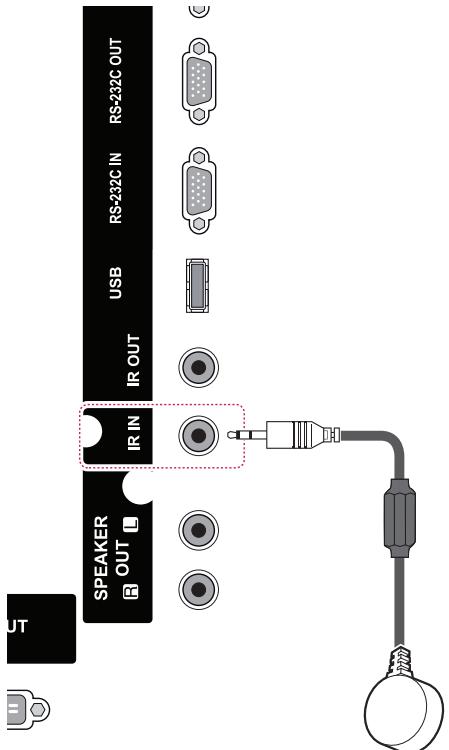

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что кабель питания отключен.

## Настройка экрана

### Выбор режима изображения

Выберите один из предустановленных режимов изображения для оптимальной настройки изображения.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **КАРТИНКА** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **Режим изображения** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим изображения и нажмите кнопку **OK**.

| Режим              | Описание   |
|--------------------|--|
| <b>Яркий</b>       | Настройка видеоизображения для торговых помещений с помощью повышения уровня <b>Контрастность</b> , <b>Яркость</b> , <b>Цвет</b> и <b>Четкость</b> . |
| <b>Стандартный</b> | Настройка изображения для работы в стандартных условиях.   |
| <b>Кино</b>        | Оптимизация видеоизображения для создания кинематографического эффекта, словно вы находитесь в кинотеатре.   |
| <b>Спорт</b>       | Оптимизация видеоизображения для просмотра динамичных сцен с помощью усиления таких основных цветов, как белый, зеленый и синий.                     |
| <b>Игры</b>        | Оптимизация видеоизображения для отображения динамичных игр, например, компьютерных или игр других видов.  |

- 5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

### Настройка параметров изображения

Настройка основных и дополнительных параметров для каждого режима изображения для обеспечения наилучшего качества изображения.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **КАРТИНКА** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **Режим изображения** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим изображения и нажмите кнопку **OK**.
- 5 Выберите и настройте следующие параметры, а затем нажмите **OK**.

| Настройки            | Описание  |
|----------------------|---|
| <b>Подсветка</b>     | Настройка яркости экрана с помощью регулировки подсветки ЖК-монитора. При уменьшении уровня яркости изображение на экране становится темнее и снижается энергопотребление без потери качества видеосигнала. |
| <b>Контрастность</b> | Повышение или снижение уровня видеосигнала. Используйте параметр <b>Контрастность</b> , если яркая часть изображения чрезмерно насыщена.  |
| <b>Яркость</b>       | Настройка основного уровня сигнала изображения. Используйте параметр <b>Яркость</b> , если темная часть изображения чрезмерно насыщена.   |
| <b>Четкость</b>      | Изменение уровня четкости границ между светлыми и темными областями изображения. Чем ниже уровень, тем более размыто изображение.   |
| <b>Цвет</b>          | Изменение интенсивности цветов.   |
| <b>Оттенки</b>       | Изменение соотношения <b>красного</b> и <b>зеленого</b> цветов.   |
| <b>Цв.тепп-ра</b>    | Установите режим теплых цветов, чтобы улучшить теплые цвета, такие как красный, или режим холодных цветов для усиления синих тонов.   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Дополнительные настройки   | Настройка дополнительных параметров. Подробнее о дополнительных параметрах см. стр.42. |
| Сброс настроек изображения | Восстановление параметров настроек по умолчанию.                                       |

6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

## Настройка параметров вывода изображения с компьютера.

Настройка параметров каждого режима изображения для наилучшего качества изображения.

- Эта функция работает только в режиме RGB (PC).

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **КАРТИНКА** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **ЭКРАН** и нажмите **OK**.
- 4 Выберите и настройте следующие параметры, а затем нажмите **OK**.

| Настройки                  | Описание   |
|----------------------------|--|
| <b>разрешение</b>          | Выбор необходимого <b>Разрешение</b> .   |
| <b>Автонастройка</b>       | Выбор автоматической настройки <b>Позиция</b> , <b>Размер</b> и <b>Фаза</b> экрана. Во время выполнения настройки изображение может быть нестабильным в течение нескольких секунд. |
| <b>Позиция/размер/фаза</b> | Настройка параметров при низкой четкости изображения, в особенности при дрожании символов после автоматической настройки.  |
| <b>Сброс</b>               | Восстановление параметров настроек по умолчанию.   |

5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

## Настройка звука

### Выбор режима звучания

Выберите один из предустановленных режимов звука для оптимальной настройки звука.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **ЗВУК** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **Режим звучания** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим звучания и нажмите кнопку **OK**.

| Режим              | Описание                                |
|--------------------|---|
| <b>Стандартный</b> | Выбор звука стандартного качества.      |
| <b>Музыка</b>      | Режим для прослушивания музыки.         |
| <b>Кино</b>        | Режим для просмотра фильмов.            |
| <b>Спорт</b>       | Режим для просмотра спортивных передач. |
| <b>Игры</b>        | Режим для игр.                          |

- 5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

## Настройка параметров звука

Настройка параметров каждого режима звучания для наилучшего качества звука.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **ЗВУК** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к разделу **Режим звучания** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите режим звучания и нажмите кнопку **OK**.
- 5 Выберите и настройте следующие параметры, а затем нажмите **OK**.

| Настройки              | Описание  |
|------------------------|---|
| <b>Окружающий звук</b> | Параметр Infinity Sound (безграничный звук) компании LG обеспечивает стерео звучание канала 5.1 с помощью двух динамиков.       |
| <b>Высокие частоты</b> | Регулировка преобладающих звуков на выходе. При включении высоких частот повышается мощность соответствующих частот на выходе . |
| <b>Низкие частоты</b>  | Регулировка тихих звуков на выходе. При увеличении низких частот диапазон частот на выходе будет ниже.                          |
| <b>Сброс</b>           | Восстановление параметров режима звучания по умолчанию.   |

- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

## Использование дополнительных параметров

### Использование списка входов

#### Выбор источника входа

- 1 Нажмите **INPUT(ВХОД)** для доступа к списку источников входа.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к одному из источников входа, затем нажмите **OK**.

| Источник входа   | Описание  |
|------------------|---|
| <b>Компонент</b> | Просмотр содержимого с DVD-проигрывателя или других внешних устройств, а также через цифровую приставку.                      |
| <b>RGB</b>       | Отображение интерфейса ПК на экране.  |
| <b>HDMI</b>      | Просмотр содержимого с ПК, DVD-проигрывателя, цифровой приставки или других устройств, поддерживающих видео высокой четкости. |
| <b>DVI</b>       | Просмотр содержимого с ПК, DVD-проигрывателя, цифровой приставки или других устройств, поддерживающих видео высокой четкости. |
| <b>USB</b>       | Воспроизведение мультимедийного файла, сохраненного на USB.   |

## Настройка формата изображения

Кнопка **ARC** позволяет установить оптимальный размер изображения.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если на экране в течение длительного времени отображается неподвижное изображение, оно может «отпечататься» и оставить на экране постоянный след. На такое повреждение или «прогорание» не распространяется гарантия.
- Для предотвращения эффекта прилипания изображения не воспроизводите неподвижное изображение в течение более двух часов.
- Если в течение длительного времени для монитора установлен формат изображения 4:3, изображение может прогореть на области экрана с черными полосками.




### ПРИМЕЧАНИЕ


- Размер изображения также можно изменить с помощью основного меню.
- Режим Исходный включается, когда видеоизображение передается в качестве 720p и выше.

| Формат изображения | MODE | Component | RGB |     | DVI |     | HDMI |  |
|--------------------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|--|
|                    |      |           | PC  | DTV | PC  | DTV | PC   |  |
| 16:9               | o    | o         | o   | o   | o   | o   | o    |  |
| Исходный           | o    | x         | o   | x   | o   | o   | x    |  |
| 1:1                | x    | o         | x   | o   | x   | o   |      |  |
| 4:3                | o    | o         | o   | o   | o   | o   | o    |  |
| Увеличение         | o    | x         | o   | x   | o   | o   | x    |  |
| Масштабирование    | o    | x         | o   | x   | o   | o   | x    |  |

- **16:9.** Формат позволяет отрегулировать изображение так, чтобы оно в линейной пропорции заполняло по горизонтали весь экран (используется для просмотра DVD в формате 4:3).

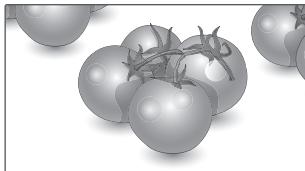


- **4:3.** Изображение отображается в формате 4:3, а по краям справа и слева отображаются серые полосы.

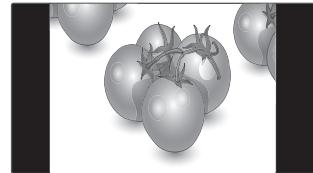


- **Исходный:** Позволяет просматривать изображения высокого разрешения в лучшем качестве без потерь.  
Примечание. При наличии шумов на оригинальной картинке вы можете увидеть шум с края.




- **Увеличение:** Позволяет просматривать изображение, заполняющее весь экран, без его преобразования. Однако верхняя и нижняя части изображения будут обрезаны.

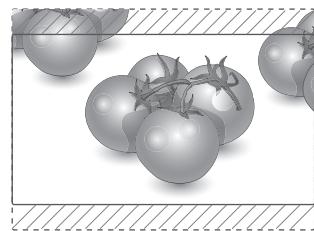

- **1:1:** Соотношение сторон не настраивается в зависимости от оригинала. (Только Display Port PC, HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC)

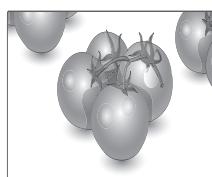

- **Масштабирование:** Используется для увеличения изображения в соответствующей пропорции.  
Примечание. При увеличении или уменьшении изображение может быть искажено.

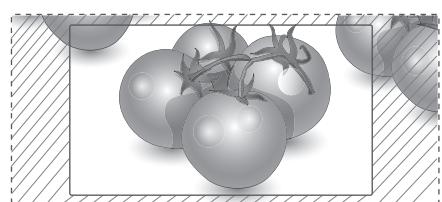

# РАЗВЛЕЧЕНИЯ


## Подключение к проводной сети

(в зависимости от модели)

Подключите дисплей к локальной сети (LAN) с помощью порта LAN, как показано на рисунке, и настройте сетевые параметры.

Поддерживает только проводное соединение. После установки физического подключения для ряда домашних сетей может потребоваться настройка сети дисплеев. В большинстве случаев подключение к домашней сети устанавливается автоматически.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя к маршрутизатору или обратитесь в поставщику интернет-услуг.

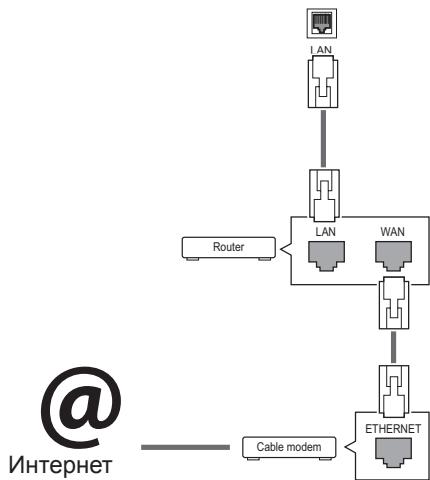

Настройка сетевых параметров (повторная настройка не отражается на подключении, даже при ее выполнении после автоматического подключения к сети).

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Настройка сети** и нажмите **OK**.
- 4 Если сеть ранее была настроена, выберите **Resetting (Сброс)**. Новые настройки подключения заменят текущие настройки сети.
- 5 Выберите **Автонастройка IP** или **Ручная настройка IP**.
  - При выборе **ручной настройки IP** используйте кнопки "Навигация" и цифровые кнопки. IP-адреса необходимо будет ввести вручную.
  - **Автонастройка**. Выберите этот тип настройки, если в проводной локальной сети (LAN) используется сервер DHCP (маршрутизатор). Дисплею автоматически будет назначен IP-адрес. Если вы используете широкополосный маршрутизатор или широкополосный модем, у которого есть функция DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) сервера, IP-адрес будет определен автоматически.
- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подключайте модульный телефонный кабель к порту локальной вычислительной сети LAN.
- Поскольку существуют различные способы подключения, следуйте инструкциям вашего оператора связи или интернет-провайдера.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Меню сетевых настроек отображается после подключения дисплея к физической сети.
- Поскольку существуют различные способы подключения, следуйте инструкциям вашего оператора связи или интернет-провайдера.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выхода в Интернет непосредственно с помощью дисплея должно быть установлено постоянное подключение к Интернету.
- Если подключиться к Интернету не удается, проверьте состояние сети с помощью ПК в данной сети.
- При использовании **Установки сети** проверьте кабель ЛВС или убедитесь, что DHCP в маршрутизаторе включен.
- Если настройка сети не завершена, сеть может не функционировать должным образом.

### Советы по настройке сети

- Используйте стандартный кабель ЛВС для этого дисплея. Cat5 или лучше, с разъемом RJ45.
- Многие проблемы с подключением к сети при установке часто могут быть устранены путем повторной настройки маршрутизатора или модема. Сразу после подключения дисплея к домашней сети выключите или отсоедините кабель питания маршрутизатора домашней сети или кабельный модем. Затем включите устройство и/или заново подсоедините кабель питания.
- В зависимости от интернет-провайдера количество устройств, которые могут получать доступ в Интернет, может быть ограничено соответствующими условиями обслуживания. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Компания LG не несет ответственности за какие-либо сбои в работе дисплея и/или сети Интернет по причине ошибок/неисправностей соединения, связанных с подключением к Интернету пользователя или с другим подключенным оборудованием.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы с подключением к Интернету.
- Если скорость сетевого соединения не отвечает требованиям содержимого, к которому осуществляется доступ, результат может быть неудовлетворительным.
- Некоторые операции по подключению к Интернету могут быть недоступны из-за определенных ограничений, установленных провайдером.

- Любая плата, взимаемая интернет-провайдером, в том числе, без ограничения, плата за соединение, покрывается вами лично.
- Для подключения к данному дисплею требуется порт ЛВС стандарта 10 Base-T или 100 Base-TX. Если Интернет-служба не поддерживает такое соединение, подключение дисплея невозможно.
- DSL модем требуется для использования услуги DSL, кабельный модем требуется для использования услуги кабельного модема. В зависимости от способа доступа и абонентского договора с интернет-провайдером вы, возможно, не можете использовать функцию подключения к Интернету, имеющуюся на данном дисплее, либо может быть ограничено количество одновременно подключаемых устройств. (Если провайдер разрешает подключение только одного устройства, то дисплей не может быть подключен, если уже подключен компьютер)
- Использование маршрутизатора может быть запрещено или ограничено в зависимости от политики и ограничений интернет-провайдера. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему интернет-провайдеру напрямую.

## Состояние сети


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите **Состояние сети**.
- 4 Нажмите **OK**, чтобы проверить состояние сети.
- 5 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.

| Настройки        | Описание   |
|------------------|--|
| <b>Установка</b> | Вернитесь в меню настройки сети.                       |
| <b>Проверка</b>  | Проверка текущего состояния сети после настройки сети. |
| <b>Закрыть</b>   | Возврат к предыдущему меню.                            |

## Подключение устройств хранения USB

Подключайте к дисплею устройства хранения USB, такие как устройства флэш-памяти USB, внешний жесткий диск и пользуйтесь возможностями мультимедиа (см. «Обзор файлов» на стр. 26).

Подключите к дисплею устройство флэш-памяти USB или USB-устройство для чтения карт памяти, как показано на следующем рисунке. Отобразится экран «Мультимедиа».

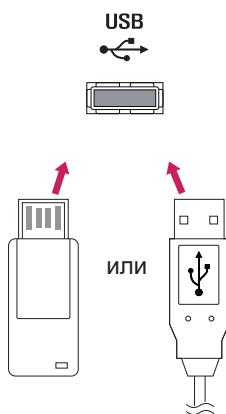

### Советы по использованию устройств хранения USB

- Распознается только устройство хранения данных USB.
- Устройство хранения данных USB, подключенное через коммутатор USB, не распознается.
- Программа автоматического распознавания может не распознать устройство хранения данных USB.
- Устройство хранения данных USB, для которого используется собственный драйвер, может быть не распознано.
- Скорость распознавания зависит от конкретного устройства.
- Не выключайте дисплей и не отключайте устройство USB при работе подключенного устройства хранения данных USB. При неожиданном разъединении или отключении подобного устройства хранящиеся данные или устройство хранения данных USB могут быть повреждены.
- Не подключайте устройство хранения данных USB, которое было установлено на компьютере несанкционированно. Такое устройство может привести к неисправности аппаратуры или невозможности воспроизведения. Не забудьте, что можно использовать только устройства хранения USB, содержащие обычные музыкальные файлы, изображения и фильмы.
- Используйте только устройства хранения USB, отформатированные как файловая система FAT32 или NTFS в операционной системе Windows. Устройство хранения, отформатированное программой, не поддерживаемой Windows, может быть не распознано.
- Подключайте питание для устройств хранения USB (более 0,5 А), которым требуется внешний источник питания. В противном случае устройство может быть не распознано.
- Для подключения устройства хранения USB используйте кабель, предоставляемый производителем устройства.
- Некоторые устройства хранения данных USB могут не поддерживаться или работать со сбоями.
- Метод расположения файлов на устройстве USB аналогичен ОС Windows XP, и распознаются имена файлов, содержащие до 100 латинских символов.
- Рекомендуется создать резервные копии важных файлов, так как данные, сохраненные на устройстве USB, могут быть повреждены. Производитель телевизора не несет ответственности за потерю данных.
- Если жесткий диск USB не подключен к внешнему источнику питания, он не будет распознан. Не забудьте подключить внешний источник питания.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не выключайте дисплей и не извлекайте устройство хранения USB при активации меню EMF (мультимедиа), т. к. это может привести к потере данных или повреждению устройства хранения USB.
- Часто создавайте резервные копии файлов, сохраненных в памяти устройства хранения USB, так как файлы могут быть удалены или повреждены, но на данное повреждение гарантия может не распространяться.

- При питании от внешнего источника используйте адаптер питания. Правильная работа при использовании USB-кабеля для подключения к внешнему источнику питания не гарантируется.
- При наличии в устройстве памяти USB нескольких разделов, или при использовании USB-устройства для считывания нескольких карт памяти, Вы можете использовать до 4 разделов или устройств памяти USB.
- Если устройство памяти USB подключено к USB-устройству для считывания нескольких карт памяти, невозможно получить сведения об объеме памяти.
- Если устройство памяти USB работает неправильно, следует отключить и подключить его снова.
- Скорость распознавания устройства памяти USB может быть разной в зависимости от устройства.
- Если устройство USB подключено в режиме ожидания, при включении дисплея автоматически загружается определенный жесткий диск.
- Рекомендуемая емкость — не более 1 ТБ для внешнего жесткого диска USB и не более 32 ГБ для USB-накопителя.
- Любое устройство с емкостью больше, чем рекомендуется, может работать неправильно.
- Если внешний жесткий диск USB с функцией энергосбережения не работает, следует выключить жесткий диск и включить снова.
- Поддерживаются также устройства хранения данных USB более раннего стандарта, чем USB 2.0. Однако они могут неправильно работать в меню Видео.
- В одной папке может быть распознано до 999 папок или файлов.
- Рекомендуется использовать сертифицированные устройства хранения и кабель USB. В противном случае устройство хранения USB может быть не распознано, также это может привести к ошибке воспроизведения.
- Для воспроизведения файлов, отправляемых и сохраняемых с помощью менеджера SuperSign, может использоваться только флэш-накопитель USB. Жесткий диск USB или USB-устройство для считывания нескольких карт памяти работать не будут.
- Для воспроизведения файлов, отправляемых и сохраняемых с помощью менеджера SuperSign, может использоваться только устройство хранения данных, имеющее файловую систему FAT 32.
- USB 3.0 устройство хранения данных.

## Обзор файлов

Открытие списков фотографий, музыки или фильмов и просмотр файлов.

- 1 Подключите устройство хранения USB.
- 2 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мои мультимедиа** и нажмите **OK**.
- 4 Нажимая кнопки навигации выберите один из следующих вариантов: Список **Видео**, Список **Фото**, Список **Музыка** или Список **Содержание**, и нажмите **OK**.

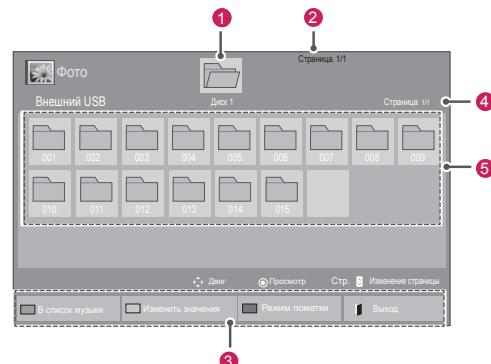

| №              | Описание  |
|----------------|---|
| 1              | Переход на верхний уровень файлов   |
| 2              | Текущая страница/всего страниц  |
| 3              | Соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления  |
| 4              | Текущая страница/все страницы папки 1   |
| 5              | Содержимое папки 1  |
| Нижняя часть   | Описание  |
| Зеленая кнопка | Нажмите зеленую кнопку для переключения между Список фотографий -> Список музыки, Список музыки -> Список содержимого, Список содержимого -> Список фильмов или Список фильмов -> Список фотографий |
| Желтая кнопка  | Способ просмотра в виде 5 больших эскизов или простого списка.  |
| Синяя кнопка   | Перевести в Режим пометки.  |

## Поддерживаемые форматы файлов



| Тип    | Поддерживаемые форматы файлов   |                             |   |
|--------|---|-----------------------------|---|
| Movie  | <p><b>DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV)</b></p> <p><b>Поддерживаемые форматы видео:</b> (*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))</p> <p><b>Видеоформаты:</b> DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263</p> <p><b>Аудиоформат:</b> Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA</p> <p><b>Скорость передачи:</b> от 32 кбит/с до 320 кбит/с (MP3)</p> <p><b>Формат внешних субтитров:</b> *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)</p> <p><b>Внутренние субтитры:</b> только XSUB (формат, применяемый в файлах DivX6)</p> |                             |   |
| Фото   | <p>JPEG</p> <p>Линия развертки: 64 x 64 - 15360 x 8640</p> <p>Прогрессивная развертка: от 64 x 64 до 1920 x 1440</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Можно воспроизвести только файлы JPEG.</li> <li>Не поддерживаемые файлы отображаются в виде стандартных значков.</li> </ul>   |                             |   |
|        | Файл  | Элемент                     | Профиль   |
|        | jpg<br>jpeg<br>jpe  | поддерживаемый формат файла | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOF0: базовая линия</li> <li>SOF1: последовательное расширение</li> <li>SOF2: прогрессивное</li> </ul> |
|        |   | размер фото                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мин.: 64 x 64</li> <li>Макс. тип: 1366 x 768</li> </ul>  |
| Музыка | <p>MP3</p> <p>Скорость передачи: 32-320 кбит/с</p> <p>Частота дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (MPEG1 L3)</p> <p>16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц (MPEG2 L3)</p> <p>8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц (MPEG2.5 L3)</p>  |                             |   |
|        | MP3   | Скорость передачи           | от 32 до 320 кбит/с   |
|        |   | Частота дискретизации       | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (MPEG1 L3)   |
|        |   |                             | 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц (MPEG2 L3)  |
|        |   |                             | 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц (MPEG2.5 L3)  |

| Содержимое (при использовании менеджера SuperSign)  | Расширение файла: *.cts/ *.cse |                             |   |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|
|   | Фильм                          |                             |   |
| <b>Расширение файла:</b> *.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion JPEG)/*mp4(motion JPEG)/*mkv(motion JPEG)                   |                                |                             |   |
| <b>Формат видео:</b> MPEG1, MPEG2, MPEG4,H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00,Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10-beta1/2, JPEG, VC1(WVC1/WMV3) |                                |                             |   |
| <b>Формат аудио:</b> MP2,MP3,Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC,LPCM, ADPCM, WMA, MP3   |                                |                             |   |
| Файл  | Элемент                        | Профиль                     |   |
| Фото  | JPEG<br>JPG<br>PNG<br>BMP      | поддерживаемый формат файла | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOF0: базовая линия</li> <li>• SOF1: последовательное расширение</li> <li>• SOF2: прогрессивное</li> </ul> |
|   |                                | размер фото                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мин.: 64 x 64</li> <li>• Макс. тип: 1366 x 768</li> </ul>  |
| Музыка  | MP3                            | Скорость передачи           | от 32 до 320 кбит/с   |
|   |                                | Частота дискретизации       | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (MPEG1 L3)   |
|   |                                |                             | 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц (MPEG2 L3)  |
|   |                                |                             | 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц (MPEG2.5 L3)  |

## Просмотр фильмов

Воспроизведение видеофайлов на дисплее. На дисплее отображаются все видеофайлы, сохраненные на устройстве хранения USB или общей папке на ПК.

- С помощью кнопок навигации перейдите к **Мультимедиа** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Список фильмов** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **OK**.

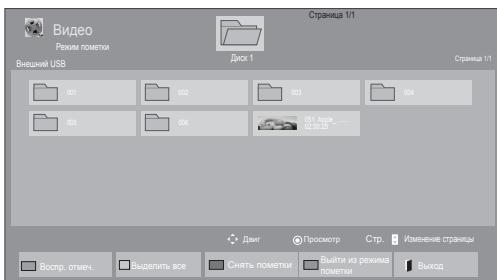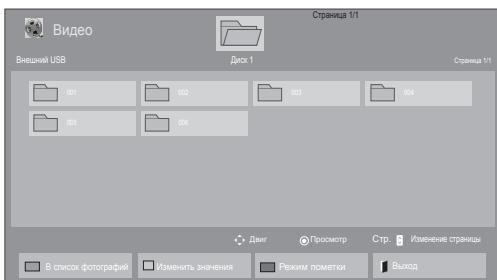

| Меню                           | Описание   |
|--------------------------------|--|
| <b>Воспр. отмеч.</b>           | Воспроизведение выбранного файла фильма.<br>После завершения воспроизведения файла фильма следующий выбранный файл будет воспроизводиться автоматически. |
| <b>Выделить все</b>            | Пометка всех файлов фильмов на экране.   |
| <b>Снять пометки</b>           | Снятие пометки со всех помеченных файлов фильмов.  |
| <b>Выйти из режима пометки</b> | Выход из режима пометки.   |

## 5 Просмотр фильма.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Неподдерживаемые файлы отображаются при предварительном просмотре только в виде значка .
- Неправильные файлы отображаются в виде растрового изображения .

## 6 Управление воспроизведением с помощью следующих кнопок.



| Кнопка  | Описание  |
|---|---|
|   | Остановка воспроизведения   |
|  | Воспроизведение видео   |
|  | Приостановка и возобновление воспроизведения  |
|  | Сканирование назад  |
|  | Сканирование вперед   |
|  | Открытие меню <b>Опции</b> .  |
|  | Скрытие меню на полноформатном экране.  |
|  | Возврат в меню <b>Видео</b> .   |
|  | Пропуск определенных участков файла во время воспроизведения. Время определенного участка будет отображено в строке состояния. Для некоторых файлов данная функция может быть недоступна. |
|  | Нажмите кнопку <b>ENERGY SAVING</b> несколько раз для увеличения яркости экрана.  |

## Советы по использованию функции воспроизведения видеофайлов

- Некоторые субтитры, созданные пользователями, могут не работать нормально.
- Некоторые специальные символы не поддерживаются в субтитрах.
- HTML-теги не поддерживаются в субтитрах.
- Доступны только поддерживающие языки субтитров.
- При смене языка на экране могут возникнуть помехи (остановка изображения, ускоренное проигрывание, и т. д.).
- Поврежденный файл фильма может воспроизводиться неправильно, могут быть недоступны некоторые функции проигрывателя.
- Файлы фильмов, созданные с помощью некоторых кодирующих программ, могут воспроизводиться неправильно.
- Если видео- и аудиоструктура записываемого файла не чередуется, выводится либо видео, либо аудио.
- Поддерживаются видео высокого разрешения: 1920x1080@25/30P или 1280x720@50/60P, в зависимости от частоты обновления экрана.
- Видео с разрешением выше 1920X1080@25/30P или 1280x720@50/60P могут не воспроизводиться правильно в зависимости от частоты обновления экрана.
- Правильно проигрываются только рекомендованные типы и форматы файлов с фильмами.
- Максимальная скорость передачи воспроизводимого файла фильма составляет 20 Мбит/с. (только Motion JPEG: 10 Мбит/с)
- В случае использования формата H.264/AVC с уровнем кодирования 4.1 или выше плавное воспроизведение не гарантируется.
- Аудиокодек технологии DTS не поддерживается.
- Не поддерживается воспроизведение фильмов с размером файла более 30 ГБ.
- Фильмы в формате DivX и субтитры должны находиться в одной папке.

- Для отображения субтитров необходимо, чтобы имя файла субтитров совпадало с именем видеофайла.
- Воспроизведение видео через USB-подключение, не поддерживающее высокую скорость передачи данных, может выполняться неправильно.
- Файлы, закодированные с помощью функции GMC (Глобальная компенсация движения), могут не воспроизводиться.
- При просмотре фильма с помощью функции «Видео» можно настроить изображение с помощью кнопки Energy Saving на пульте дистанционного управления. Пользовательские настройки не работают для каждого режима изображений.

## Параметры видео

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к **всплывающим** меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **Set Video Play** (Настройка параметров воспроизведения видео), **Set Video** (Настройка параметров изображения), или **Set Audio** (Настройка параметры звука) и нажмите **OK**.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменения дополнительных параметров **Видео** не влияют на списки **Фото** и **Музыка**.
- Изменения дополнительных параметров списков **Фото** и **Музыка** выполняются аналогично друг другу, а **Видео** — нет.
- При возобновлении просмотра видеофайла его можно воспроизвести с момента остановки.

При выборе параметра **Set Video Play**  
**(Настроить параметры воспроизведения видео)**

- С помощью кнопок навигации включите отображение **Размер картинки**, **Audio Language** (Язык аудио), **Subtitle Language** (Язык субтитров) или **Повтор**.
- С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

| Меню                                      | Описание  |
|---|---|
| <b>Размер картинки</b>                    | Выбор желаемого формата изображения во время воспроизведения фильма.  |
| <b>Audio Language</b> (Язык аудио)        | Изменение языка аудио во время воспроизведения фильма. Файлы с одной звуковой дорожкой нельзя выбрать.  |
| <b>Subtitle Language</b> (Язык субтитров) | Включение и выключение субтитров.   |
| <b>Language</b>                           | Активируется для субтитров в формате SMI и позволяет выбрать их язык.   |
| <b>Кодовая страница</b>                   | Выбор шрифта субтитров. По умолчанию используется шрифт основного меню.   |
| <b>Синхронизация</b>                      | Настройка синхронизации времени титров от -10 секунд до +10 секунд с шагом 0,5 с во время воспроизведения.  |
| <b>вертикали</b>                          | Перемещение субтитров вверх или вниз во время воспроизведения фильма.   |
| <b>Размер</b>                             | Выбор размера субтитров во время воспроизведения фильма.  |
| <b>Повтор</b>                             | Включает или отключает функции повтора воспроизведения видео. Если функция включена, то файл в папке воспроизводится циклически. Даже если повторное воспроизведение отключено, оно может сработать, если имя следующего за воспроизводимым файла похоже. |

| Кодовая страница     | Поддерживаемый язык   |
|----------------------|---|
| <b>Latin1</b>        | Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, шведский, финский, голландский, португальский, датский, румынский, норвежский, албанский, Гээльский, валлийский, ирландский, каталанский, валенсийский |
| <b>Latin2</b>        | Боснийский, польский, хорватский, чешский, словацкий, словенский, сербский, венгерский  |
| <b>Latin4</b>        | Эстонский, латвийский, литовский  |
| <b>Кириллический</b> | Болгарский, македонский, русский, украинский, казахский   |
| <b>Греческий</b>     | Греческий   |
| <b>Турецкий</b>      | Турецкий  |
| <b>Korean</b>        | Korean  |




### ПРИМЕЧАНИЕ

- В файле субтитров поддерживается до 10 000 блоков синхронизации.
- При воспроизведении видео можно отрегулировать размер картинки с помощью кнопки **ARC**.
- Субтитры поддерживаются только при наличии экранного меню на том же языке.
- Параметры кодовой страницы могут быть недоступны в зависимости от языка файлов субтитров.
- Выбирайте кодовые страницы в соответствии с файлами субтитров.

При выборе пункта **Set Video (Настройка параметров изображения)**:

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

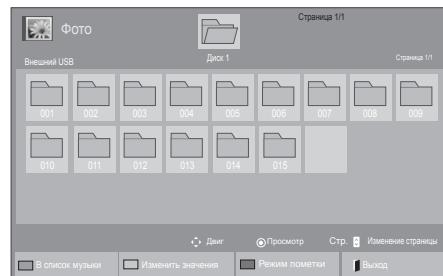

При выборе пункта **Set Audio (Настроить параметры звука)**:

- 1 С помощью кнопок навигации включите отображение **режима звучания**, **Clear Voice II** или **Баланс**.
- 2 С помощью кнопок навигации установите соответствующие настройки.



## Просмотр фотографий

Просмотр изображений, сохраненных на устройстве хранения USB. Способы отображения на экране могут отличаться в зависимости от модели.

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мои мультимедиа** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Фото** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **OK**.

| Меню                           | Описание   |
|--------------------------------|--|
| <b>Просмотр выделенного</b>    | Отображение выбранного файла фотографии.             |
| <b>Выделить все</b>            | Пометка всех файлов фотографий на экране.            |
| <b>Снять пометки</b>           | Снятие пометки со всех помеченных файлов фотографий. |
| <b>Выйти из режима пометки</b> | Выход из режима пометки.                             |

- 5 Просмотрите фотографии.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Неподдерживаемые файлы отображаются при предварительном просмотре только в виде значка .
- Неправильные файлы отображаются в виде растрового изображения .

## Использование параметров отображения фотографий

При просмотре фотографий используйте следующие параметры.

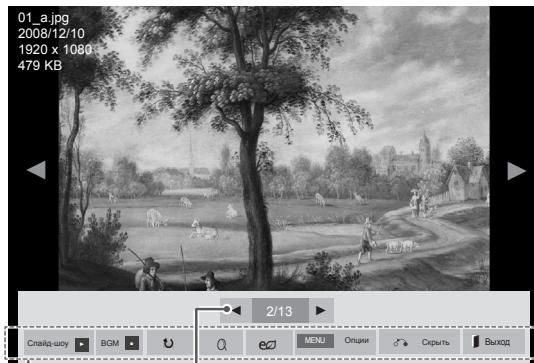

Параметры Количество выбранных фото

| Настройки | Описание  |
|-----------|---|
| Слайд-шоу | Начало или завершения показа слайд-шоу с выбранными фотографиями. Если фотографии не выбраны, в слайд-шоу будут показаны все фотографии, имеющиеся в текущей папке. Для настройки скорости показа слайд-шоу нажмите <b>Опции</b> .                      |
| BGM       | Включение и отключение музыкального сопровождения. Для выбора папке музыкального сопровождения нажмите <b>Опции</b> . Можно настроить Option (Опции) с помощью кнопки MENU на пульте ДУ.  |
| ↻         | Поворот фотографий по часовой стрелке (90°, 180°, 270°, 360°).  |
| !         | <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддерживаемый размер фотографий ограничен. Если разрешение по ширине поворачиваемой фотографии превышает поддерживаемое разрешение, функция поворота фотографии недоступна.</li> </ul> |
| Q         | Просмотр фотографии при увеличении в 2 или в 4 раза.  |
| !         | <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Можно увеличивать фотографии с разрешением 960x540 и менее.</li> </ul>  |

|                  |  |
|------------------|--|
| ENERGY<br>SAVING | Последовательно нажмите кнопку <b>ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ</b> для изменения яркости экрана.   |
| MENU             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Скорость слайд-шоу.</b> Выбор скорости слайд-шоу (<b>Быстро</b>, <b>Средне</b>, <b>Медленно</b>).</li> <li><b>TransitionEffect (Эффекты перехода).</b> Выбор режима просмотра слайд-шоу.</li> <li><b>BGM.</b> Выбор папки музыкального сопровождения.</li> </ul> |



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения музыкального сопровождения изменение папки недоступно.
- Можно выбрать только папку MP3, сохраненную на устройстве, которое в данный момент отображает фотографию.



Сворачивание окна параметров. Для отображения параметров нажмите **OK**.



Возврат в меню **Фото (Photo List)**.

### Параметры фото

- Нажмите **MENU** для отображения меню **Опции**.
- С помощью кнопок навигации выберите **Set Photo View (Настроить параметры просмотра фотографий)**, **Set Video (Настроить параметры изображения)** или **Set Audio (Настроить параметры звука)** и нажмите **OK**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменения дополнительных параметров **«Видео»** не влияют на списки **«Фото»** и **«Музыка»**.
- Изменения дополнительных параметров списков **«Фото»** и **«Музыка»** выполняются аналогично друг другу, но не влияют на список **«Видео»**.

При выборе пункта **Set Photo View** (**Настройки просмотра снимков**),

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Slide Speed** (**Скорость слайд-шоу**), **Transition Effect** (**Эффект перехода**) или **BGM**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

### Настройки эффектов перехода

| Параметр   | Описание  |
|--|---|
| <b>Sliding</b><br>( <b>Сдвиг</b> )                         | Сдвиг текущего слайда при переходе к следующему.<br>                                |
| <b>Stairs</b><br>( <b>Ступени</b> )                        | Сдвиг текущего слайда в виде ступеней при переходе к следующему.<br>                 |
| <b>Door Open/Close</b><br>( <b>Открыть/закрыть дверь</b> ) | Для перехода к следующему слайду как будто бы открывается/закрывается дверь.<br>     |
| <b>Shutter</b><br>( <b>Шторы</b> )                         | Для перехода к следующему слайду как будто бы опускаются или задвигаются шторы<br> |
| <b>Fade In</b><br>( <b>Затемнение</b> )                    | Перед переходом к следующему слайду происходит затемнение текущего.<br>            |

При выборе пункта **Set Video (Настройки видео)**,



- С помощью кнопок навигации установите соответствующие настройки.

При выборе параметра **Set Audio (Настроить параметры звука)**

- С помощью кнопок навигации включите отображение **режима звучания**, **Clear Voice II** или **Баланс**.
- С помощью кнопок навигации установите соответствующие настройки.

## Прослушивание музыки


- С помощью кнопок навигации перейдите к **Мультимедиа** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Музыка** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **OK**.

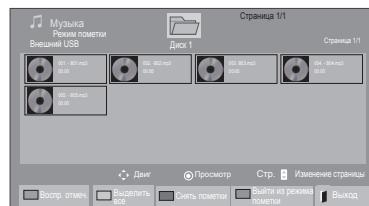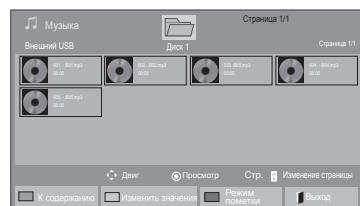

| Меню                           | Описание  |
|--------------------------------|---|
| <b>Воспр. отмеч.</b>           | Воспроизведение выбранного музыкального файла.        |
| <b>Выделить все</b>            | Пометка всех музыкальных файлов на экране.            |
| <b>Снять пометки</b>           | Снятие пометки со всех помеченных музыкальных файлов. |
| <b>Выйти из режима пометки</b> | Выход из режима пометки.                              |

- Включите воспроизведение музыки.

**6 Управление воспроизведением с помощью следующих кнопок.**

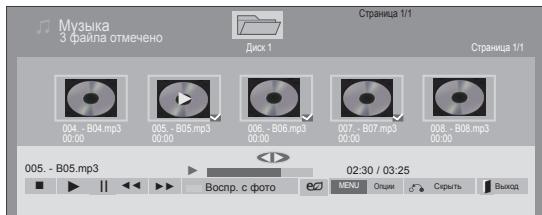

| Кнопка                   | Описание   |
|--------------------------|--|
| ■                        | Останавливает воспроизведение файла и возвращается к списку музыки.  |
| ▶                        | Воспроизведение музыкального файла   |
| ⏸                        | Приостановка и возобновление воспроизведения   |
| ◀                        | Переход к следующему файлу   |
| ▶                        | Переход к предыдущему файлу  |
| ◀ или ▶                  | При воспроизведении:<br>при нажатии кнопки <b>◀</b> начинается воспроизведение предыдущего музыкального файла.<br>при нажатии кнопки <b>▶</b> начинается воспроизведение следующего музыкального файла.  |
| зеленая кнопка           | Начните воспроизведение избранных аудио файлов и затем перейдите в <b>Фото</b> .   |
| <b>ENERGY<br/>Saving</b> | Последовательно нажимайте кнопку <b>ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ</b> для изменения яркости экрана.   |
| <b>MENU</b>              | Открытие меню «Опции».   |
| ⌞                        | Сворачивание окна параметров. Для отображения параметров нажмите <b>OK</b> .   |
| ■                        | При нажатии кнопки <b>EXIT</b> во время отображения на экране музыкального проигрывателя только прекращается воспроизведение аудиофайлов и проигрыватель не возвращается к обычному режиму просмотра.<br>При нажатии кнопки <b>EXIT</b> после завершения воспроизведения или при скрытии музыкального проигрывателя он возвращается к обычному режиму просмотра. |
| "<" или ">"              | С помощью нажатия кнопок <b>&lt;</b> или <b>&gt;</b> во время воспроизведения можно курсором выбирать файлы для воспроизведения.   |

**Советы по воспроизведению музыкальных файлов**

- Устройство не поддерживает MP3-файлы с ID3-тегами.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Неподдерживаемые файлы отображаются при предварительном просмотре только в виде значка **Δ**.
- Неправильные файлы отображаются в виде растрового изображения **✗**.
- Поврежденный музыкальный файл не воспроизводится, при этом продолжительность воспроизведения отображается как 00:00.
- Музыкальные файлы со встроенной защитой авторских прав, загруженные из платных служб, не будут воспроизводиться, вместо продолжительности воспроизведения будет отображаться несоответствующая информация.
- При нажатии кнопок **OK** и **■** экранная заставка отключается.
- В этом режиме также действуют кнопки пульта дистанционного управления **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ** (▶), **Пауза** (⏸), (▶), (⏸), (◀).
- Для перехода к следующей музыкальной композиции можно использовать кнопку **▶**, для перехода к предыдущей музыкальной композиции - кнопку **◀**.



**Параметры музыки**

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к **всплывающим** меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **Set Audio Play (Настроить параметры воспроизведения музыки)** или **Set Audio (Настроить параметры звука)** и нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Изменения дополнительных параметров **«Видео»** не влияют на списки **«Фото»** и **«Музыка»**.
- Изменения дополнительных параметров списков **«Фото»** и **«Музыка»** выполняются аналогично друг другу, но не влияют на список **«Видео»**.

При выборе параметра **Set Audio Play (Настроить параметры воспроизведения музыки)**

- 1 С помощью кнопок навигации выберите **Повтор** или **В случайном порядке**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.


При выборе параметра **Set Audio (Настроить параметры звука)**

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Режим звучания**, **Clear Voice II** или **Баланс**.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите для выполнения соответствующих настроек.

**Просмотр списка содержимого**

Воспроизведение сохраненных файлов с помощью функции Экспорт в менеджере Super-Sign.

- 1 С помощью кнопок навигации перейдите к **Мультимедиа** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите Список содержимого и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимый файл и нажмите **OK**.

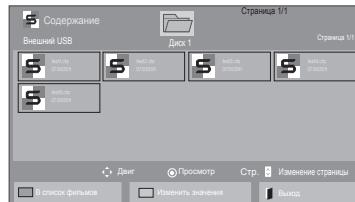**ПРИМЕЧАНИЕ**


- При воспроизведении файлов мультимедиа из списка содержимого доступны кнопки **BACK** (назад), **EXIT** (выход) и регулировка громкости. Нажатие кнопки **BACK** (назад) или **EXIT** (выход) останавливает воспроизведение файлов мультимедиа и возвращает к режиму просмотра.
- Если на USB-устройстве есть папка "Auto-Play" (автоматическое воспроизведение), и в ней есть файлы поддерживаемых форматов, то их можно воспроизвести автоматически при подключении этого USB-устройства к монитору.

## Руководство по DivX® VOD

### Регистрация DivX® VOD

Для того, чтобы получить возможность воспроизводить приобретенное или арендованное содержание DivX® VOD, необходимо зарегистрировать 10-значный регистрационный код DivX вашего устройства на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **МУЛЬТИМЕДИА** и нажмите **OK**.
- 3 Нажмите синюю кнопку.
- 4 С помощью кнопок навигации перейдите к **Регистр. код. DivX** и нажмите **OK**.
- 5 Просмотрите регистрационный код дисплея.
- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **НАЗАД**.

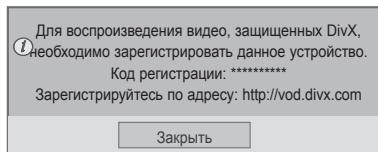


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время проверки кода регистрации некоторые кнопки могут не работать.
- При использовании кода регистрации DivX другого устройства воспроизведение взятых напрокат или приобретенных файлов DivX невозможно. Убедитесь в использовании назначенного телевизору кода регистрации DivX.
- При попытке воспроизведения видео и аудиофайлов другого стандарта, отличного от кодека DivX, файлы могут быть повреждены или не воспроизведены.
- С помощью одной учетной записи кодек DivX VOD позволяет активировать до 6 устройств.

### Отмена регистрации DivX® VOD

Следует разрегистрировать устройство при помощи 8-значного кода DivX на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к **МУЛЬТИМЕДИА** и нажмите **OK**.
- 3 Нажмите синюю кнопку.
- 4 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Дезактивация** и нажмите **OK**.
- 5 С помощью кнопок навигации выберите **Yes (Да)** для подтверждения.

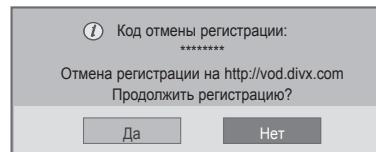

- 6 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **ВАСК (НАЗАД)**.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- После отмены регистрации устройство придется зарегистрировать повторно, чтобы просматривать на нем содержание DivX® VOD.


## Использование PIP/PBP

Отображение видео или изображений, хранимых на USB-устройстве на одном мониторе путем отображения на нем главного и дополнительного экрана. (см. стр.48)


- 1 Нажмите кнопку MENU (меню) для перехода к **ОПЦИИ** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **PIP/PBP** для выбора **PIP** или **PBP**, и затем нажмите **OK**.

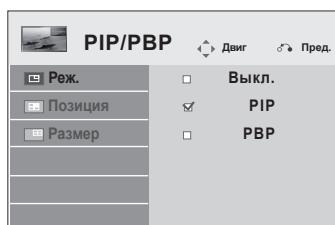

- 3 Выберите список Видео или Фото в Мои мультимедиа. (когда выбран режим PIP/PBP, списки Музыка и Содержание деактивируются.)



- 4 Выберите нужный файл, и нажмите **OK**.

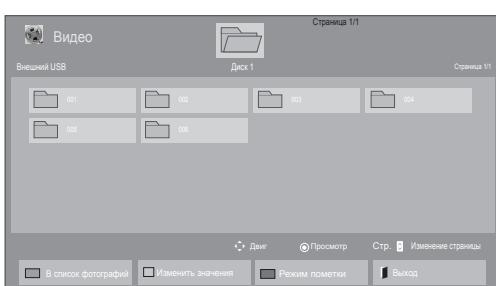

- 5 Выберите значок PIP или PBP в списке воспроизведения.




< Movie List >



< Photo List >

- 6 Выберите режим звука Основное или Замена. Режим вывода звука следует выбрать до запуска функции PIP или PBP.




- 7 Дополнительный экран отображается на главном экране.



# НАСТРОЙКА

## Доступ к главному меню

- 1 Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к одному из следующих меню и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к нужной настройке или опции и нажмите кнопку **OK**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.  
Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

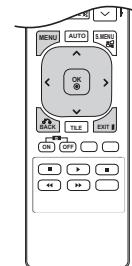

**КАРТИНКА** (см. стр.40)  
Настройка размера, качества или эффекта изображения.

**ЗВУК** (см. стр.43)  
Настройка качества звука, звукового эффекта или уровня громкости.

**ВРЕМЯ** (см. стр.44)  
Настройка времени, даты или функции таймера.




**ОПЦИИ** (см. стр.45)  
Настройка общих параметров

**СЕТЬ** (см. стр.50)  
Настройка сетевых параметров.

**МОИ МУЛЬТИМЕДИА** (см. стр.25)  
Отображение и воспроизведение фильмов, фотографий и музыки, сохраненных на USB-устройстве.

## Параметры меню КАРТИНКА

- Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- С помощью кнопок навигации перейдите к **КАРТИНКА** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к нужной настройке или опции и нажмите кнопку **OK**.
  - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.  
Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

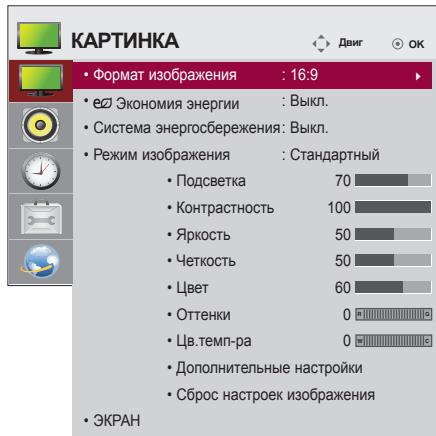

Ниже приведено описание доступных параметров изображения.

| Установка                       | Описание   |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Формат изображения</b>       | Изменение размера изображения для просмотра изображений с оптимальным размером (см. стр.21).   |   |
| <b>e/ Экономия энергии</b>      | Автоматическая регулировка яркости экрана в соответствии с условиями освещения.  |   |
|                                 | <b>Уровень</b>   |   |
|                                 | Выкл.  | Отключение функции Экономия энергии   |
|                                 | Минимальное/ Средний/ Максимальное   | Выбор уровня яркости подсветки.   |
|                                 | Отключение экрана  | Отключение экрана через 3 секунды.  |
| <b>Система энергосбережения</b> | Коррекция подсветки и контраста в зависимости от яркости экрана.   |   |
|                                 | <b>Уровень</b>   |   |
|                                 | Выкл.  | Отключает функцию интеллектуальной экономии энергии.  |
|                                 | Вкл.   | Включает функцию интеллектуальной экономии энергии для снижения потребляемой мощности согласно установленному значению интеллектуальной экономии энергии. |
| <b>Режим изображения</b>        | Выбор одного из настроенных изображений или настройка параметров в каждом режиме для оптимального качества изображения. Также для каждого режима можно настроить дополнительные параметры.<br>Список доступных предустановленных режимов изображения различается в зависимости от модели монитора. |   |
|                                 | <b>Режим</b>   |   |
|                                 | Яркий  | Настройка видеоизображения для торговых помещений с помощью повышения уровня контрастности, яркости, цвета и резкости.                                    |
|                                 | Стандартный  | Настройка изображения для работы в стандартных условиях.  |
|                                 | Кино   | Оптимизация видеоизображения для создания кинематографического эффекта, словно вы находитесь в кинотеатре.  |
|                                 | Спорт  | Оптимизация видеоизображения для просмотра динамичных сцен с помощью усиления таких основных цветов, как белый, зеленый и синий.                          |
|                                 | Игры   | Оптимизация видеоизображения для отображения динамичных игр, например, компьютерных или игр других видов.   |

| Установка                                | Описание  |  |
|--|---|--|
| <b>ЭКРАН</b><br>(Только в режиме RGB-PC) | Настройка параметров отображения изображений с ПК в режиме RGB.   |  |
| <b>Настройки</b>                         |   |  |
| Разрешение                               | Выбор необходимого разрешения. См. "Настройка параметров вывода изображения с компьютера".  |  |
| Автонастройка                            | Выбор автоматической настройки позиции, часов и фазы экрана. Во время выполнения настройки изображение может быть нестабильным в течение нескольких секунд. |  |
| Позиция/Размер/фаза                      | Настройка параметров при низкой четкости изображения, в особенности при дрожании символов после автоматической настройки.                                   |  |
| Сброс                                    | Восстановление параметров настроек по умолчанию.  |  |

### Опции режима изображения

| Установка                         | Описание  |
|-----------------------------------|---|
| <b>Подсветка</b>                  | Настройка яркости экрана с помощью регулировки подсветки ЖК-монитора. При уменьшении уровня яркости изображение на экране становится темнее и снижается энергопотребление без потери качества видеосигнала. |
| <b>Контрастность</b>              | Повышение или снижение уровня видеосигнала. Можно использовать <b>Контрастность</b> при насыщении яркой части изображения.  |
| <b>Яркость</b>                    | Настройка основного уровня сигнала в изображении. Используйте параметр <b>Яркость</b> , если темная часть изображения чрезмерно насыщена.   |
| <b>Четкость</b>                   | Изменение уровня четкости границ между светлыми и темными областями изображения. Чем ниже уровень, тем более размыто изображение.   |
| <b>Цвет</b>                       | Изменение интенсивности цветов.   |
| <b>Оттенки</b>                    | Изменение соотношения красного и зеленого цветов.   |
| <b>Цв.темпер</b>                  | Установите режим теплых цветов, чтобы улучшить теплые цвета, такие как красный, или режим холодных цветов для усиления синих тонов.   |
| <b>Дополнительные настройки</b>   | Настройка дополнительных параметров.  |
| <b>Сброс настроек изображения</b> | Восстановление параметров настроек по умолчанию.  |



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если настройка "Режим изобр." в меню "Картиночка" установлена на **Яркий, Стандартный, Кино, Спорт** или **Игра**, автоматически устанавливаются соответствующие меню.
- В режимах RGB/HDMI-PC/DVI-PC нельзя настраивать цвет и оттенки.
- При использовании функции Система энергосбережения экран может выглядеть насыщенным в белых областях неподвижных изображений.
- Если параметру Экономия энергии присвоить значения Минимальная, Средняя или Максимальная, функция Система энергосбережения будет отключена.

## Дополнительные параметры изображения

| Установка  | Описание   |
|--|--|
| <b>Динамическая контрастность (Выкл./Низкий/Средний/Высокий)</b> | Настройка контрастности с использованием оптимального уровня для данной яркости экрана.<br>Изображение улучшается путем увеличения яркости светлых участков и затемнения темных участков. (Функция работает в следующем режиме: Component(Компонентный), HDMI-DTV, DVI-DTV.)   |
| <b>Динамический цвет (Выкл./Низкий/Высокий)</b>                  | Настройка экранных цветов для обеспечения живого, насыщенного и четкого изображения. Эта функция делает оттенки более сочными, повышая их насыщенность и яркость, так что красный, синий, зеленый и белый цвета смотрятся более живыми. (Функция работает в следующем режиме: Component(Компонентный), HDMI-DTV, DVI-DTV.) |
| <b>Очистить (Выкл./Низкий/Высокий)</b>                           | Делает белые участки экрана более светлыми и чистыми.  |
| <b>Цвет оболочки</b>   | Определение области кожи на видеоизображении и настройка ее естественного оттенка.   |
| <b>Шумоподавление (Выкл./Низкий/Средний/Высокий)</b>             | Снижения уровня шума без ухудшения исходного изображения. (Функция работает в следующем режиме: Component(Компонентный), HDMI-DTV, DVI-DTV.)   |
| <b>Устр.цифр.шума (Выкл./Низкий/Средний/Высокий)</b>             | Снижение уровня шума при создании цифровых видеосигналов.  |
| <b>Гамма (Низкий/Средний/Высокий)</b>                            | Установка собственного гамма-значения.<br>На мониторе высокие гамма-значения приводят к отображению светлых объектов, а низкие — к отображению высококонтрастных объектов.   |
| <b>Уровень черного (Низкий/Высокий)</b>                          | » Низкий: затемнение изображения на экране.<br>» Высокий: увеличение яркости изображения на экране.<br>Настраивает контрастность и яркость изображения с помощью уровня черного экрана. (Функция работает в следующем режиме: Component(Компонентный), HDMI-DTV, DVI-DTV.)   |

## Параметры меню ЗВУК

- Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- С помощью кнопок навигации перейдите к **ЗВУК** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к нужной настройке или опции, и нажмите кнопку **OK**.
  - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.  
Для возврата к предыдущему меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

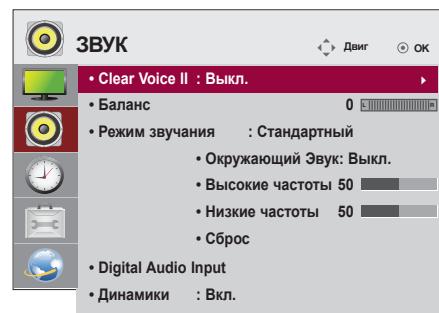


Ниже приведено описание доступных параметров звука.

| Установка  | Описание   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Clear Voice II</b>  | Это позволяет дифференцировать голоса людей от других шумов и лучше слышать их.  |  |  |  |
| <b>Баланс</b>  | Настройка баланса левого и правого динамиков в соответствии с окружающей обстановкой.  |  |  |  |
| <b>Режим звучания</b>  | Автоматически выбирается качество звука в зависимости от просматриваемого видеоматериала.  |  |  |  |
| <b>Режим</b>   |  |  |  |  |
| Стандартный  | Впечатляющий и естественный звук.  |  |  |  |
| Музыка   | Естественное звучание музыки.  |  |  |  |
| Кино   | Совершенный звук.  |  |  |  |
| Спорт  | Просмотр спортивных мероприятий.   |  |  |  |
| Игры   | Динамический звук во время игры.   |  |  |  |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em; color: #ccc; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;"></span> <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-top: none; margin-top: 5px;"> <p>Если уровень качества или громкости звука вас не устраивает, рекомендуется использовать отдельную систему домашнего кинотеатра или усилитель, которые помогут настроить звук для различных условий.</p> </div> |  |  |  |  |
| <b>Настройки</b>   |  |  |  |  |
| Окружающий Эвук  | Параметр Infinity Sound (безграничный звук) компании LG обеспечивает стерео звучание канала 5.1 с помощью двух динамиков.  |  |  |  |
| Высокие частоты  | Регулировка преобладающих звуков на выходе. При увеличении высоких частот диапазон частот на выходе будет выше.  |  |  |  |
| Низкие частоты   | Делает выводимый звук мягче. При увеличении басов также повышается частота на выходе.  |  |  |  |
| Сброс  | Восстановление параметров режима звучания по умолчанию.  |  |  |  |
| <b>Digital Audio Input</b>   | <b>HDMI/DisplayPort:</b> выводит звук цифрового сигнала на HDMI и порты Display Port через динамик монитора.<br><b>Audio In:</b> выводит звук через динамик монитора подключением HDMI и портов Display Port к порту Audio In. |  |  |  |
| <b>Динамики</b>  | Вкл.: включает звук динамика монитора. (* Динамик монитора приобретается отдельно)<br>Выкл.: выключает звук динамика монитора. Используйте эту опцию при использовании внешнего звукового устройства.                          |  |  |  |

## Параметры меню ВРЕМЯ

- Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) для доступа к главному меню.
- С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **ВРЕМЯ** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или опции и нажмите **OK**.
  - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK** (НАЗАД).
- После завершения нажмите **EXIT** (ВЫХОД).  
Для возврата к предыдущему меню нажмите **EXIT** (ВЫХОД).

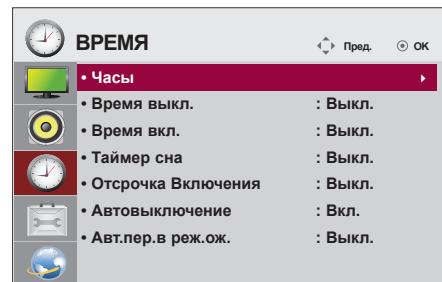

Ниже приведено описание доступных параметров времени.

| Установка                         | Описание   |
|-----------------------------------|--|
| <b>Часы</b>                       | Установка времени  |
| <b>Время включения/выключения</b> | Настройка времени включения и выключения монитора.   |
| <b>Таймер сна</b>                 | Установка периода времени перед выключением монитора. При выключении монитора и его повторном включении таймер сна будет выключен. |
| <b>Отсрочка Включения</b>         | Во избежание перегрузки при подключении нескольких мониторов их включение производится поочередно.                                 |
| <b>Автовыключение</b>             | Если функция Автовыключения активна и входной сигнал отсутствует, устройство автоматически выключится через 15 минут.              |
| <b>Авт.пер.в реж.ож.</b>          | Если монитор не используется более 4 часов, он автоматически переходит в режим ожидания.   |




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Время выключения/включения можно сохранить, создав до семи графиков; монитор включен или выключен в заданное время в списке графиков. Если несколько значений заданного времени хранятся в списке графиков, эта функция будет работать в ближайшее время.
- После установки времени включения или выключения устройство включается и выключается в заданное время.
- Функция выключения питания в заданное время работает правильно только в том случае, если время на устройстве установлено правильно.
- Когда для функций выключения и включения питания в заданное время задано одно и то же время, время выключения имеет приоритет, если устройство включено, и наоборот, если выключено.



## Общие настройки

- Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- С помощью кнопок навигации перейдите к параметру **ОПЦИИ** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или опции и нажмите **OK**.
  - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- После завершения нажмите **EXIT (ВЫХОД)**.  
Для возврата к предыдущему меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

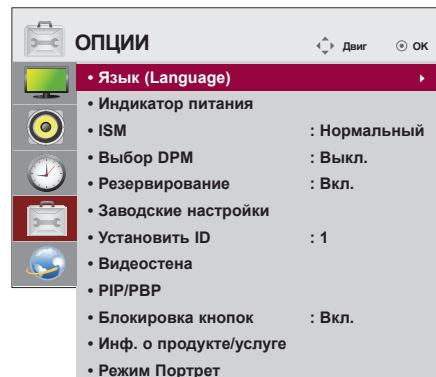

Ниже приведено описание доступных параметров.

| Установка                  | Описание  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
|----------------------------|---|--|-------------------|---|----------------|--|------------------|---|-------------------|--|
| <b>Язык (Language)</b>     | Выбор языка отображения элементов управления.   |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Индикатор питания</b>   | Эта функция включает и выключает индикатор питания с передней стороны изделия.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>ISM</b>                 | Длительное размещение статичных изображений на экране может привести к появлению их фантомного изображения даже после смены изображения. Избегайте вывода на экран неподвижного изображения в течение длительного времени, чтобы предотвратить выгорание экрана.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
|                            | <b>Установка</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Нормальный</b></td><td>Оставьте в режиме "Нормальный", если выгорание экрана не представляется проблематичным.</td></tr> <tr> <td><b>Orbiter</b></td><td>Предотвратить появление фантомных изображений можно с помощью орбитера. Но лучше не оставлять на долгое время статичные изображения на экране. Чтобы избежать фиксирования изображений на экране, экран смещается каждые 2 минуты.</td></tr> <tr> <td><b>Inversjon</b></td><td>Эта функция обращает цвет панели на экране. Цвет панели автоматически обращается каждые 30 секунд.</td></tr> <tr> <td><b>White Wash</b></td><td>Функция "Восстановление настроек" покрывает экран сплошным белым цветом. Это помогает устраниить выгорание экрана. Выгорание экрана может не исчезнуть полностью даже при использовании функции "Восстановление настроек".</td></tr> </table> |  | <b>Нормальный</b> | Оставьте в режиме "Нормальный", если выгорание экрана не представляется проблематичным. | <b>Orbiter</b> | Предотвратить появление фантомных изображений можно с помощью орбитера. Но лучше не оставлять на долгое время статичные изображения на экране. Чтобы избежать фиксирования изображений на экране, экран смещается каждые 2 минуты. | <b>Inversjon</b> | Эта функция обращает цвет панели на экране. Цвет панели автоматически обращается каждые 30 секунд.  | <b>White Wash</b> | Функция "Восстановление настроек" покрывает экран сплошным белым цветом. Это помогает устраниить выгорание экрана. Выгорание экрана может не исчезнуть полностью даже при использовании функции "Восстановление настроек". |
| <b>Нормальный</b>          | Оставьте в режиме "Нормальный", если выгорание экрана не представляется проблематичным.   |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Orbiter</b>             | Предотвратить появление фантомных изображений можно с помощью орбитера. Но лучше не оставлять на долгое время статичные изображения на экране. Чтобы избежать фиксирования изображений на экране, экран смещается каждые 2 минуты.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Inversjon</b>           | Эта функция обращает цвет панели на экране. Цвет панели автоматически обращается каждые 30 секунд.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>White Wash</b>          | Функция "Восстановление настроек" покрывает экран сплошным белым цветом. Это помогает устраниить выгорание экрана. Выгорание экрана может не исчезнуть полностью даже при использовании функции "Восстановление настроек".  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Выбор DPM</b>           | Эта функция включает и выключает режим энергосбережения.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Резервирование</b>      | Если там нет входящего сигнала, он автоматически переключается на другой с входным сигналом.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
|                            | <b>Установка</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Вкл.</b></td><td>Остановка автопереключения источника входного сигнала.</td></tr> <tr> <td><b>Авто</b></td><td>Переключение на другой входной сигнал с видеосигналом, если при текущем источнике входного сигнала отсутствует видеосигнал.</td></tr> <tr> <td><b>Вручную</b></td><td>Выбор приоритетного входного сигнала для автопереключения. Выбор наиболее приоритетного входного сигнала, при наличии нескольких источников входного сигнала.</td></tr> </table>   |  | <b>Вкл.</b>       | Остановка автопереключения источника входного сигнала.                                  | <b>Авто</b>    | Переключение на другой входной сигнал с видеосигналом, если при текущем источнике входного сигнала отсутствует видеосигнал.  | <b>Вручную</b>   | Выбор приоритетного входного сигнала для автопереключения. Выбор наиболее приоритетного входного сигнала, при наличии нескольких источников входного сигнала. |                   |  |
| <b>Вкл.</b>                | Остановка автопереключения источника входного сигнала.  |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Авто</b>                | Переключение на другой входной сигнал с видеосигналом, если при текущем источнике входного сигнала отсутствует видеосигнал.   |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Вручную</b>             | Выбор приоритетного входного сигнала для автопереключения. Выбор наиболее приоритетного входного сигнала, при наличии нескольких источников входного сигнала.   |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Заводские настройки</b> | Данная опция используется для возврата к заводским настройкам по умолчанию.   |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
| <b>Установить ID</b>       | Если подключено несколько мониторов, можно задать уникальный номер Set ID (назначение имени) для каждого монитора, подключенного к дисплею. Задайте номер (от 1 до 255) с помощью кнопки, а затем выйдите из меню. Пользуйтесь назначенным номером функции Set ID для индивидуального контроля каждого монитора с использованием программы управления мониторами.   |  |                   |   |                |  |                  |   |                   |  |
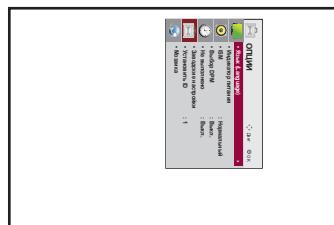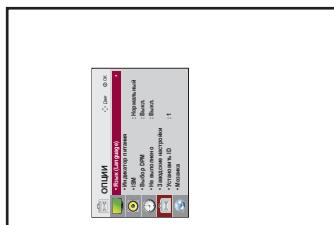
| Установка  | Описание   |  |     |                                       |      |  |
|--|--|--|-----|---------------------------------------|------|--|
| Видеостена   | Режим  | <p>Для использования данной функции</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство должно отображаться с другими мониторами.</li> <li>- Устройство должно быть переключено на функцию, которая позволяет подключаться через распределительную коробку и выход DVI.</li> </ul> <p>Для определения положения нужно перейти в режим видеостены, включить выравнивание видеостены и указать ID текущего монитора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Изменения настроек будут сохранены только после нажатия кнопки SET.</li> <li>- Режим видеостены: столбец x строка ( столбец = размер от 1 до 15, строка = размер от 1 до 15)</li> <li>-доступно 15 x 15.</li> <li>- Конфигурация экрана интеграции также доступно, наряду с конфигурацией последовательных экранов.</li> </ul> |     |                                       |      |  |
|  | Автонастройка  | Выбор автоматической настройки позиции, часов и фазы экрана. Во время выполнения настройки изображение может быть нестабильным в течение нескольких секунд.  |     |                                       |      |  |
|  | Позиция  | Перемещение изображения по горизонтали и вертикали.  |     |                                       |      |  |
|  | Размер   | Регулировка горизонтального и вертикального размера экрана, принимая во внимание размер каймы.   |     |                                       |      |  |
|  | Естественный   | Для естественного отображения, на экранах существуют пропуски изображения, равные расстоянию между экранами.   |     |                                       |      |  |
|  | Сброс  | Функция для инициализации и сброса режима видеостены. Все настройки видеостены сбрасываются при выборе функции "Tile recall", экран возвращается в режим полного экрана.   |     |                                       |      |  |
| PIP/PBP  | Отображение видео или изображений, хранимых на USB-устройстве на, одном мониторе путем отображения на нем главного и дополнительного экрана.   |  |     |                                       |      |  |
|  | Настройки  |  |     |                                       |      |  |
|  | Реж.   | <p>Задает тип вспомогательного экрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*ВЫКЛ.: отключение вспомогательного экрана.</li> <li>*PIP (картинка в картинке): отображает содержимое вспомогательного экрана в окне на главном экране.</li> <li>*PBP (картинка рядом с картинкой): отображает вспомогательный экран рядом с главным экраном.</li> </ul>  |     |                                       |      |  |
|  | Позиция  | Настройка положения дополнительного экрана (вверху слева, внизу слева, вверху справа, внизу справа)<br>Значение по умолчанию — внизу справа.   |     |                                       |      |  |
|  | Размер   | Настройка размера дополнительного экрана (размер от 0 до 10). Размер PIP по умолчанию (размер: 0) — 480x270; максимальный размер 10 — 960x540.   |     |                                       |      |  |
| <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Параметры позиции и размера включены только в режиме PIP.</li> </ul> |  |  |     |                                       |      |  |
| Блокировка кнопок  | Включает или выключает функцию локального ключа. Если Блокировка кнопок включена, локальный ключ не работает.  |  |     |                                       |      |  |
| Инф. о продукте/услуге   | Отображение названия модели, версии ПО, серийного номера, IP-адреса, MAC-адреса и домашнего экрана.  |  |     |                                       |      |  |
| Режим Портрет  | Повернуть OSD по часовой стрелке (90°, 270°)   |  |     |                                       |      |  |
|  | <b>Настройки</b> <table border="1"> <tr> <td>90°</td> <td>Повернуть OSD по часовой стрелке 90°.</td> </tr> <tr> <td>270°</td> <td>Повернуть OSD по часовой стрелке 270°.</td> </tr> </table> |  | 90° | Повернуть OSD по часовой стрелке 90°. | 270° | Повернуть OSD по часовой стрелке 270°. |
| 90°  | Повернуть OSD по часовой стрелке 90°.  |  |     |                                       |      |  |
| 270°   | Повернуть OSD по часовой стрелке 270°.   |  |     |                                       |      |  |
|  |   |  |     |                                       |      |  |
|  | 90°  |  |     |                                       |      |  |
|  |    |  |     |                                       |      |  |
|  | 270°   |  |     |                                       |      |  |

### Режим видеостены

Данный монитор можно использовать вместе с дополнительными мониторами, чтобы получить большую видеостену.

#### • Off (Выкл.)

При отключении видеостены

#### • 1X2:

При использовании 2 мониторов



ID монитора в режиме tile

#### • 2X2:

При использовании 4 мониторов



#### • 3X3:

При использовании 9 мониторов



#### • 4X4:

При использовании 16 мониторов



#### • 5X5:

При использовании 25 мониторов



### Режим видеостены — Обычный режим

Позволяет опустить части изображения, равные расстоянию между экранами.

До



После




**PIP/PBP**


Воспроизведение видео и фотографий, хранящихся на USB-устройстве на одном мониторе, разделив его на основной и вспомогательный экраны. (см. стр.38)

**Режим**


\***PIP(Картинка в картинке):** Отображает Вспомогательный экран внутри главного.  
**\*PBP(Картинка за картинкой):** Отображает Вспомогательный экран рядом с главным.

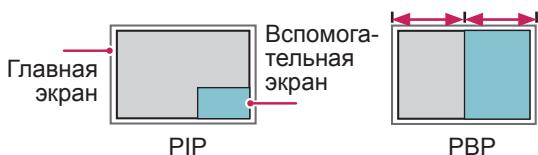**Позиция**

Настраивает позицию вспомогательного экрана (вверх слева, внизу слева, вверху справа, внизу справа)

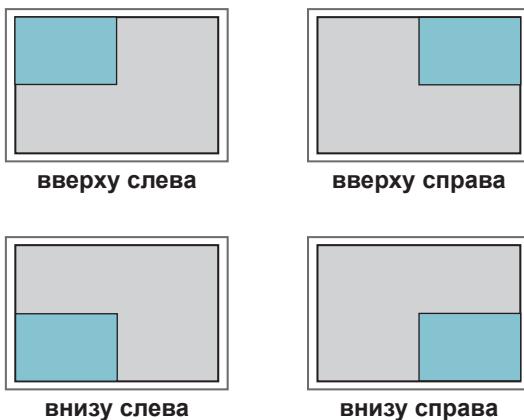**Размер**

Устанавливает размер вспомогательного экрана (размер 0-10).

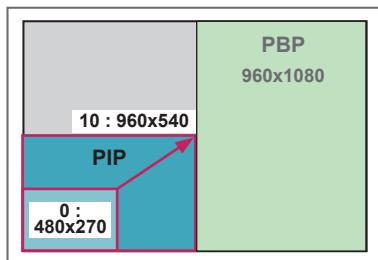**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Вспомогательные экран поддерживается только при использовании USB-устройства.

|         |           | Вспомогательная |
|---------|-----------|-----------------|
|         |           | USB             |
| Главная | Component | ○               |
|         | RGB       | ○               |
|         | HDMI/ DVI | ○               |


- В режиме PIP можно менять только размер и положение.
- При выборе режима PBP опция формат экрана в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ отключается (фиксируется формат 16:9).
- Когда функция PBP активна, функция Видеостена не работает.
- Источник звука следует выбрать до того, как запускать функции PIP или PBP. (Выберите Главную или Вспомогательную)
- Если не удается выбрать ни главную, ни вспомогательную звуковую дорожку, и если экранное меню исчезает через какое-то время или при нажатии кнопок Exit (Выход) либо Back (Назад), это означает, что окно экрана PIP/PBP не активировано.
- Невозможно изменить звуковую дорожку во время работы функций PIP или PBP. Если нужно изменить звуковую дорожку, придется перезапустить PIP/PBP.
- Качество изображения в окне экрана устанавливается в соответствии со значениями, установленными в главном меню, а не на USB-устройстве.
- Когда питание отключено/включено, режим PIP/PBP отключается.
- В режиме PIP/PBP видеозаписи воспроизводятся последовательно и непрерывно.
- Приведенные ниже кнопки работают в режиме PIP.

| Кнопка | Photo (Фото) | Movie (Фильм) |
|--------|--------------|---------------|
| "<"    | ○            | X             |
| ">"    | ○            | X             |
| (▶)    | X            | ○             |
| (■)    | X            | X             |
| (▶▶)   | X            | ○             |
| (◀)    | X            | ○             |
| (II)   | X            | ○             |

## Идентификатор изображения

Идентификатор изображения используется для изменения настроек определенного устройства (дисплея) с помощью одного приемника инфракрасной связи для мультикартинки.


Взаимодействие между монитором с приемником инфракрасной связи и другими мониторами возможно через аудиокабели. Для каждого устройства назначается отдельный идентификатор. При установке идентификаторов изображения с помощью пульта удаленно управлять можно только дисплеями с такими же идентификаторами изображений и устройств.

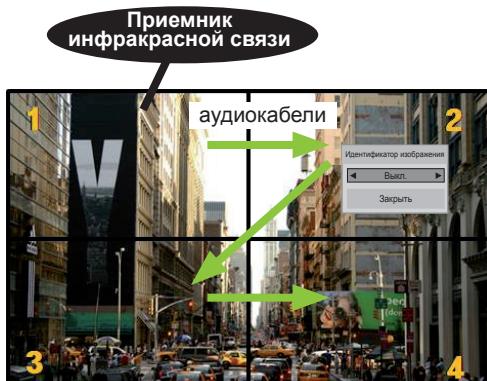


Мультикартинка 2x2 (всего идентификаторов устройств: 4)

Идентификаторы устройств назначаются, как показано на картинке.

- 1 Нажмите красную кнопку ON на пульте управления, чтобы назначить идентификатор изображения.

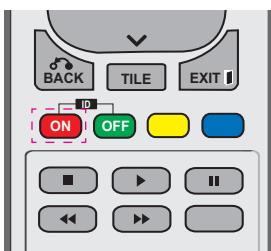

- 2 Повторно нажимая кнопки вправо/влево или ON, выберите значения идентификатора изображения: OFF или 0–4. Назначьте выбранный идентификатор.

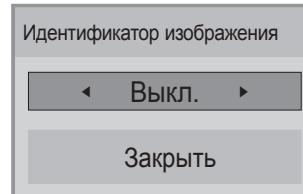

- При назначении идентификаторов для каждого устройства с мультикартинкой с последующим назначением идентификаторов изображения с помощью красной кнопки пульта команда клавиатуры отображается для устройств с аналогичными идентификаторами устройств и изображений. Устройства с другими идентификаторами устройств и изображений не могут управляться с помощью ИК-сигналов.
- Дополнительная информация о назначении параметра общего количества установленных идентификаторов (ID) приведена в инструкции по установке.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Например, если для идентификатора изображения установлено значение 2, правым верхним дисплеем (идентификатор устройства: 2) можно управлять с помощью ИК-сигналов.
- Для каждого устройства можно изменять настройки меню PICTURE (КАРТИНКА), AUDIO (ЗВУК), TIME (ВРЕМЯ), NETWORK (СЕТЬ) и MY MEDIA (МУЛЬТИМЕДИА) или функциональные кнопки на пульте управления.
- При нажатии зеленой кнопки OFF для идентификатора изображения отключаются идентификаторы изображения для всех устройств. При последующем нажатии любой кнопки пульта все устройства снова будут работать.
- ID изображения будет отключен во время использования меню "MY MEDIA" (мои носители).

## Установки сети

- Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа к главному меню.
- С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **OK**.
- С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или опции и нажмите **OK**.
  - Для возврата к предыдущему уровню нажмите **BACK (НАЗАД)**.
- После завершения нажмите **EXIT ( ВЫХОД)**.  
Для возврата в предыдущее меню нажмите **BACK (НАЗАД)**.

Ниже приведено описание доступных параметров.

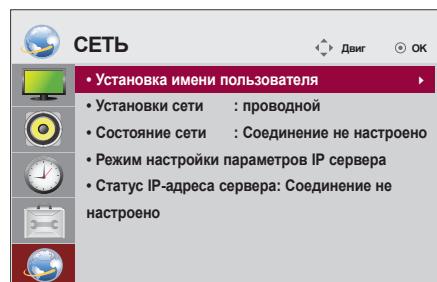

| Установка                             | Описание   |
|---------------------------------------|--|
| Установка имени пользователя          | Задает название проигрывателя, используемого в менеджере SuperSign.(до 20 символов)  |
| Установки сети                        | Настройка сетевых параметров.  |
| Состояние сети                        | Отображение состояния сети <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соединение с Интернетом установлено: внешнее соединение</li> <li>- Home network is connected (Соединение с домашней сетью): только внутреннее соединение</li> <li>- Соединение не настроено: при отсутствии сетевого подключения</li> </ul>  |
| Режим настройки параметров IP сервера | Задает IP-адрес компьютера (сервера), на котором установлен менеджер SuperSign.  |
| Статус IP-адреса сервера              | Отображает состояние соединения с сервером. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соединение не настроено: при отсутствии сетевого подключения к серверу SuperSign</li> <li>- Waiting for approval (Ожидание подтверждения): если сетевое соединение с сервером SuperSign установлено, но доступ к серверу еще не разрешен</li> <li>- Rejected (Отклонено): если сетевое соединение с сервером SuperSign установлено, но доступ к серверу не разрешен</li> <li>- Соединение с Интернетом установлено: если сетевое соединение с сервером SuperSign установлено и доступ к серверу разрешен</li> </ul> |




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При настройке названия проигрывателя может происходить задержка ввода при постоянных нажатиях кнопок на пульте ДУ.

# НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Подключите различные внешние устройства к разъемам на задней панели монитора.

- 1 Найдите внешнее устройство, которое необходимо подключить к монитору, как показано на рисунке.
- 2 Проверьте тип подключения внешнего устройства.
- 3 Перейдите к соответствующему рисунку и проверьте данные подключения.

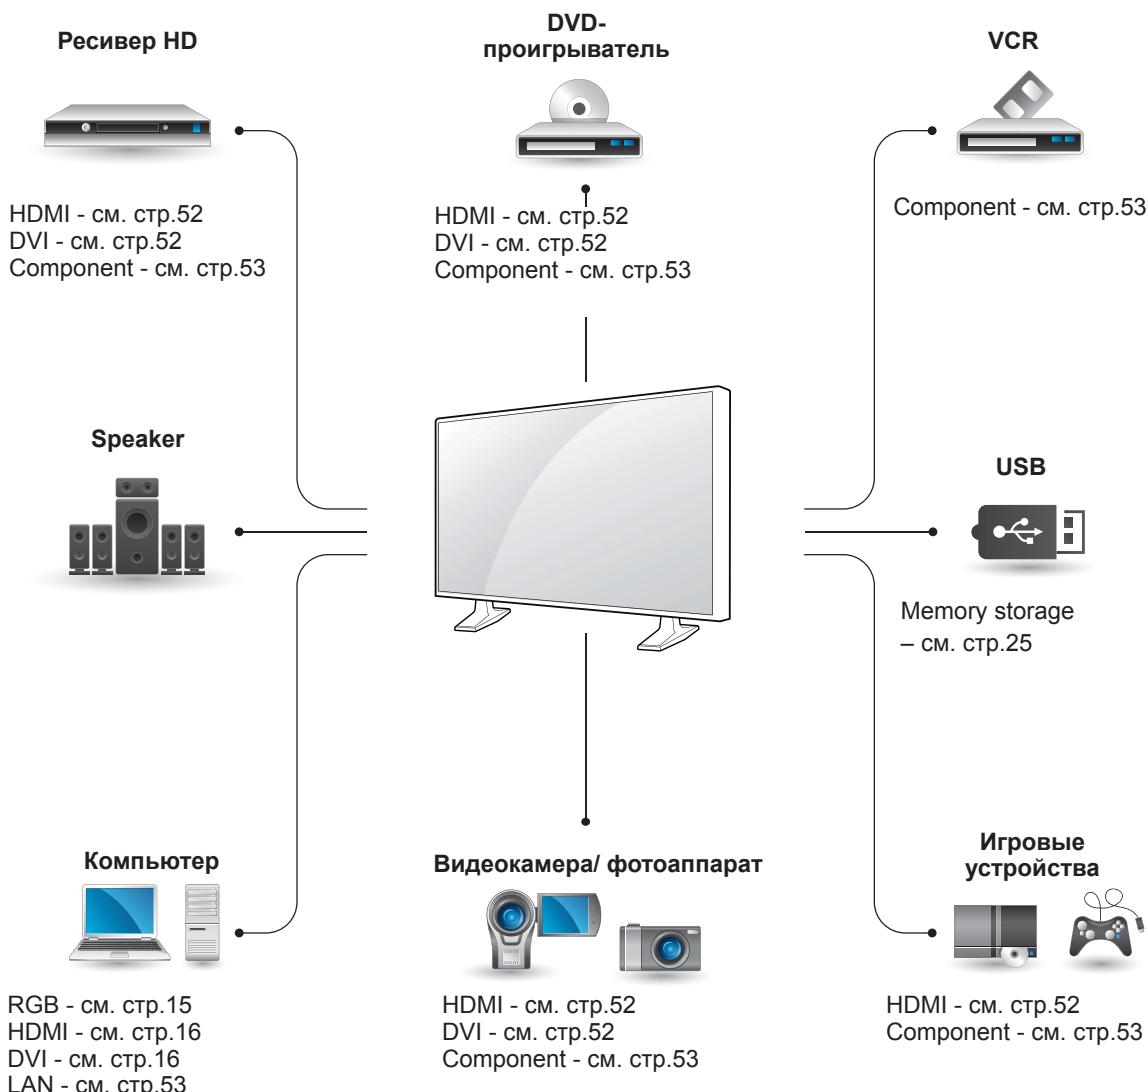

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении к монитору игровой приставки используйте кабель, который поставляется в комплекте игровой приставки.
- Рекомендуется использовать поставляемый дополнительный динамик.


## Подключение ресивера HD, DVD-проигрывателя, видеокамеры, фотокамеры, игрового устройства или видеомагнитофона

Подключите к монитору ресивер HD, DVD-проигрыватель или видеомагнитофон и выберите соответствующий режим источника.

## Подключение DVI

Передача цифрового видеосигнала от внешнего устройства на монитор. Подключите внешнее устройство к монитору с помощью кабеля DVI, как показано на следующем рисунке. Для передачи аудиосигнала подключите дополнительный аудиокабель.


## Задняя панель устройства.

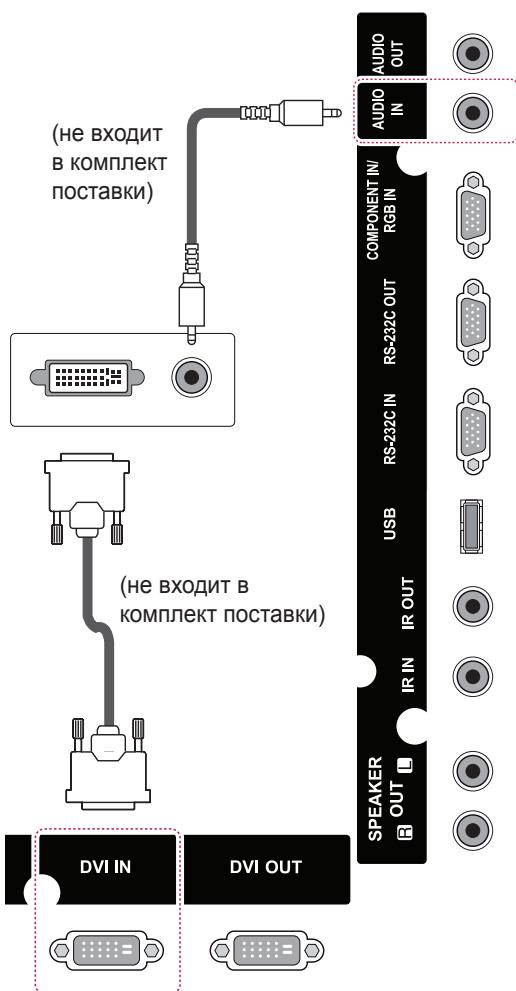

## Подключение HDMI

Передача цифровых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на монитор. Подключите внешнее устройство к монитору с помощью кабеля HDMI, как показано на следующем рисунке.

## Задняя панель устройства.

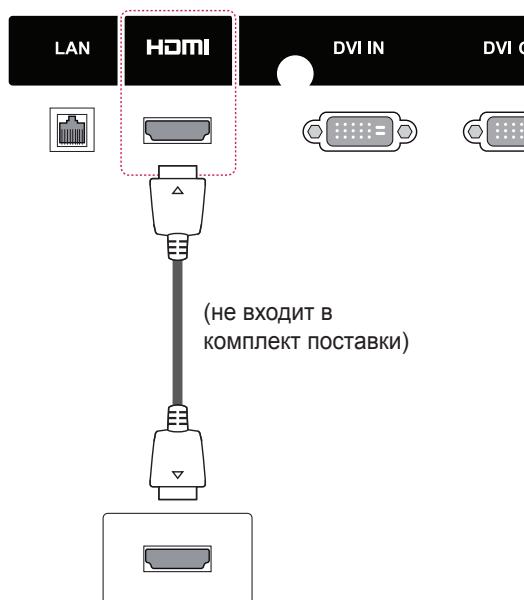


- Используйте высокоскоростной кабель HDMI™.
- Высокоскоростные кабели HDMI™ тестируются на способность передачи сигнала высокой четкости с разрешением до 1080p и выше.

## Установка компонентного подключения

Передача аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на монитор.


Подключите внешнее устройство к монитору 15-контактным - RCA-кабелем, как показано на следующем рисунке. Для просмотра изображения с прогрессивным сканированием используйте компонентный кабель.

Задняя панель устройства.

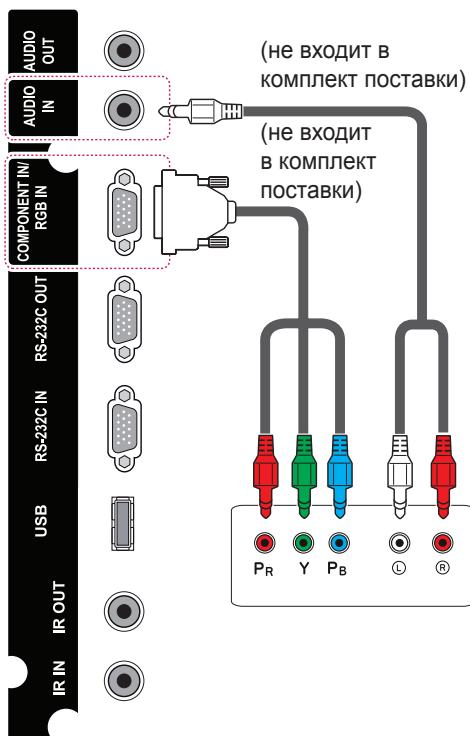


## Подключение к ЛВС

**A** Использование маршрутизатора (коммутатора)

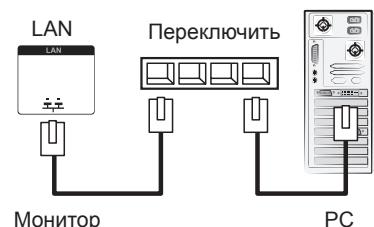

**B** Использование сети Интернет.

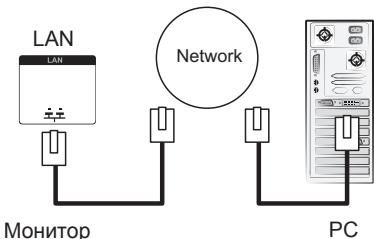


## Подключение накопителя USB

Подключите к монитору устройство хранения данных USB, например, устройство флэш-памяти USB, внешний жесткий диск, MP3-плеер или USB-устройство для чтения карт памяти, и откройте меню «USB» для использования различных мультимедийных файлов.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении к компонентному разъему с помощью совместно используемого интерфейса порт должен соответствовать входному сигналу. В обратном случае будет приниматься шум.

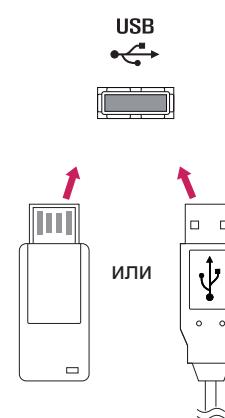


## Цепочка мониторов

Используйте эту функцию для передачи цифрового видеосигнала с компьютера на несколько мониторов.

- 1 Подключите кабель входного сигнала (кабель DVI) к разъему DVI IN первого монитора.
- 2 Подключите один конец кабеля входного сигнала к компьютеру.
- 3 Подключите один конец кабеля входного сигнала к разъему DVI OUT первого монитора, а другой конец к разъему DVI IN второго монитора.

## АКабель DVI

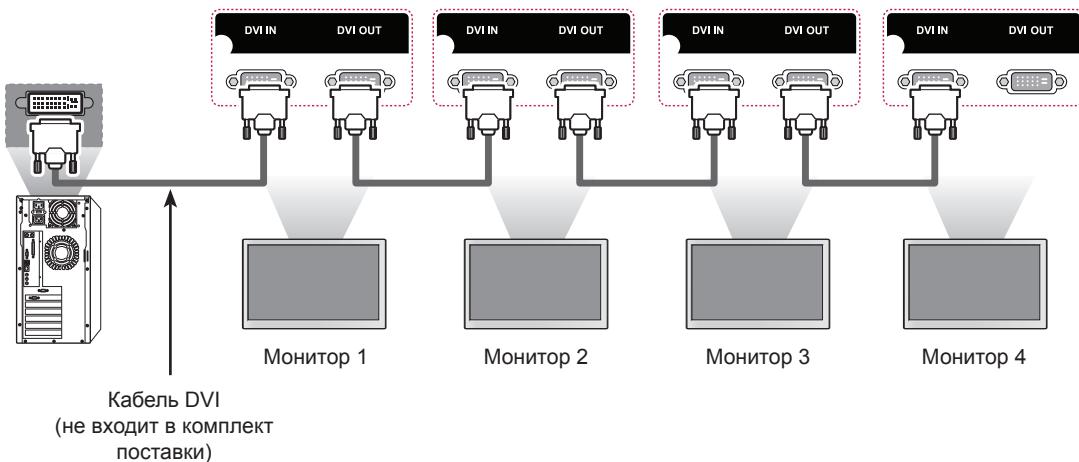

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Общее количество подключенных к одному выходу мониторов зависит от состояния сигнала и уровня потерь в кабеле. Если состояние сигнала соответствует норме, а в кабеле не возникают потери, можно подсоединить до 9 мониторов. При необходимости подключения большего количества мониторов рекомендуется использовать распределитель.
- При подсоединении нескольких устройств в каскадном режиме на вход/выход, рекомендуется использовать кабели, в которых возникают потери.
- DVI OUT не функционирует при подключении в сторонним устройствам.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Отсутствует изображение.

| Проблема   | Решение   |
|--|---|
| Кабель питания подсоединен к розетке?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к розетке.</li> </ul>  |
| Появляется сообщение "Вне зоны"?                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сигнал с компьютера (видеоплаты) находится вне диапазона вертикальной или горизонтальной частоты монитора. Настройте диапазон частот, обратившись к разделу "Характеристики" настоящего руководства пользователя.           <br/>* Максимальное разрешение:           <br/>RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц           <br/>HDMI/DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц         </li> </ul> |
| На экране появляется сообщение 'Убедитесь в наличии кабеля'? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не подключен сигнальный кабель, соединяющий компьютер и устройство. Проверьте сигнальный кабель.</li> <li>Нажмите кнопку INPUT (ВХОД) на пульте дистанционного управления для проверки входного сигнала.</li> </ul>  |

## При подключении монитора отображается сообщение "Unknown Product" ("Неизвестное устройство").

| Проблема                          | Решение  |
|-----------------------------------|--|
| Проверьте, установлен ли драйвер. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, поддерживается ли функция Plug &amp; Play. См. руководство пользователя видеоплаты.</li> </ul> |

## Появляется сообщение "Key Lock On" ("Блокировка кнопок ВКЛ.").

| Проблема   | Решение  |
|--|--|
| При нажатии кнопки Menu появляется сообщение "Key Lock On" ("Блокировка кнопок ВКЛ."). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция блокировки предохраняет от непреднамеренного изменения настроек экранного меню. Для разблокировки войдите в Меню параметров и отключите опцию Блокировка кнопок.</li> </ul> |

## Изображение на экране выглядит неправильно.

| Проблема  | Решение   |
|---|---|
| Проверьте правильность положения экрана.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аналоговый сигнал D-sub — нажмите "AUTO" (АВТО) на пульте ДУ, чтобы автоматически выбрать оптимальное состояние экрана, соответствующее текущему режиму. Если настройка не соответствует требованиям, воспользуйтесь параметром "Позиция" в экранном меню.</li> <li>Убедитесь, что устройство поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, выберите рекомендуемое разрешение в меню настроек панели управления экрана.</li> </ul> |
| Проверьте, отображаются ли в фоне тонкие линии.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аналоговый сигнал D-sub — нажмите AUTO (АВТО) на пульте ДУ, чтобы автоматически выбрать оптимальное состояние экрана, соответствующее текущему режиму. Если настройка не соответствует требованиям, воспользуйтесь параметром "Часы" в экранном меню.</li> </ul>   |
| Видны горизонтальные искажения или символы размыты. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аналоговый сигнал D-sub — нажмите AUTO (АВТО) на пульте ДУ, чтобы автоматически выбрать оптимальное состояние экрана, соответствующее текущему режиму. Если настройка не соответствует требованиям, воспользуйтесь параметром "Фаза" в экранном меню.</li> </ul>   |
| Экран отображается неправильно.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>К сигнальному разъему не подается соответствующий входной сигнал. Подключите сигнальный кабель, соответствующий источнику входного сигнала.</li> </ul>   |

## На экране отображается остаточное изображение.

| Проблема   | Решение  |
|--|--|
| Остаточное изображение появляется на экране при выключении устройства. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Когда на экране в течение длительного времени отображается статичное изображение, возможно повреждение пикселов. Используйте экранную заставку.</li> <li>Вывод затемненного изображения на экран сразу после просмотра изображения с высоким контрастом (черно-белого или серого) может привести к возникновению эффекта прилипания изображения. Это нормально для ЖК-экранов.</li> </ul> |

**Проблемы со звуком.**

| Проблема                    | Решение  |
|-----------------------------|--|
| Нет звука?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что аудиокабель правильно подключен.</li> <li>Отрегулируйте уровень громкости.</li> <li>Убедитесь, что звук установлен правильно.</li> </ul> |
| Неясный звук.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите подходящий звук в настройках эквалайзера.</li> </ul>   |
| Пониженная громкость звука. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте уровень громкости.</li> </ul>   |

**Нарушенены цвета на экране.**

| Проблема   | Решение  |
|--|--|
| Экран имеет низкое разрешение (16 цветов).                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Установите разрешение экрана не менее 24 бит (true color) В ОС Windows выберите Панель управления — Экран — Параметры — меню Качество цветопередачи.</li> </ul>               |
| Цвета на экране нестабильны или отображается только один цвет. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте состояние подключения сигнального кабеля. Либо вставьте заново видеокарту компьютера.</li> </ul>  |
| На экране отображаются черные точки?                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые пиксели (красного, зеленого, белого или черного цвета) могут отображаться на экране. Это характерно для всех ЖК-экранов. Это не является неисправностью.</li> </ul> |

**Проблемы при работе устройства.**

| Проблема                      | Решение   |
|-------------------------------|---|
| Питание внезапно отключилось. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Установлен таймер сна?</li> <li>Проверьте параметры управления энергопотреблением. Питание отключено.</li> </ul> |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

42WL10MS

|                          |                                  |  |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| ЖК-панель                | Тип экрана                       | Ширина 1064,67 мм (42 дюймов) TFT (Thin Film Transistor)<br>ЖК-дисплей (LCD — Liquid Crystal Display)<br>Диагональ области обзора : 1064,67 мм     |
|                          | Шаг пикселя                      | 0.4833 мм (Г) x 0.4833 мм (В)  |
| Видеосигнал              | Максимальное разрешение:         | RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>HDMI/DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>- Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты. |
|                          | Рекомендуемое разрешение         | RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>HDMI/DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>- Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты. |
|                          | Частота горизонтальной развертки | RGB: от 30 кГц до 83 кГц<br>HDMI/DVI: от 30 кГц до 83 кГц  |
|                          | Частота вертикальной развертки   | RGB: от 56 Гц до 75 Гц<br>HDMI/DVI: от 56 Гц до 60 Гц  |
|                          | Тип синхронизации                | Раздельная синхронизация, Композитная синхронизация, Цифровая  |
| Входные разъемы          |                                  | 15-контактный D-Sub типа, HDMI (цифровой), Component, RS-232C, LAN, DVI, USB   |
| Питание                  | Номинальное напряжение           | AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,3 A   |
|                          | Потребляемая мощность            | Рабочий режим: 90 Вт<br>Спящий режим (RGB) : ≤ 0,5 Вт<br>Спящий режим (HDMI, DVI-D) : ≤ 0,7 Вт<br>Питание выключено: ≤ 0,5 Вт                      |
| Условия окружающей среды | Рабочая температура              | от 0 °C до 40 °C   |
|                          | Рабочая влажность                | от 10 % до 80 %  |
|                          | Температура хранения             | от -20 °C до 60 °C   |
|                          | Влажность хранения               | от 5 % до 95 %   |

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Размеры<br>(ширина x<br>высота x<br>глубина) / Вес |  |   |
|  |  | 962,2 мм x 560,8 мм x 77 мм / 12,8 кг     |
|  |  |   |
|  |  | 962,2 мм x 636,5 мм x 297,7 мм / 14,1 кг  |
|  |  |   |
|  |  | 962,2 мм x 560,8 мм x 100,1 мм / 13,55 кг |
|  |  |   |
|  |  | 962,2 мм x 636,5 мм x 297,7 мм / 14,85 кг |

\* Применимо только для моделей, которые поддерживают подключение динамиков

|       |                          |                                |
|-------|--------------------------|--------------------------------|
| AUDIO | Аудиовыход RMS           | 10 Вт + 10 Вт (Справа + Слева) |
|       | Входная чувствительность | 0,7 Vrms                       |
|       | Сопротивление динамиков  | 8 Ω                            |

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.


## 47WL10MS

|                          |                                  |  |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| ЖК-панель                | Тип экрана                       | Ширина 1192,78 мм (47 дюймов) TFT (Thin Film Transistor)<br>ЖК-дисплей (LCD — Liquid Crystal Display)<br>Диагональ области обзора : 1192,78 мм     |
|                          | Шаг пикселя                      | 0,5415 мм (Г) x 0,5415 мм (В)  |
| Видеосигнал              | Максимальное разрешение:         | RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>HDMI/DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>- Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты. |
|                          | Рекомендуемое разрешение         | RGB: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>HDMI/DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц<br>- Может поддерживаться в зависимости от операционной системы или типа видеокарты. |
|                          | Частота горизонтальной развертки | RGB: от 30 кГц до 83 кГц<br>HDMI/DVI: от 30 кГц до 83 кГц  |
|                          | Частота вертикальной развертки   | RGB: от 56 Гц до 75 Гц<br>HDMI/DVI: от 56 Гц до 60 Гц  |
|                          | Тип синхронизации                | Раздельная синхронизация, Композитная синхронизация, Цифровая  |
| Входные разъемы          |                                  | 15-контактный D-Sub типа, HDMI (цифровой), Component, RS-232C, LAN, DVI, USB   |
| Питание                  | Номинальное напряжение           | AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,3 A   |
|                          | Потребляемая мощность            | Рабочий режим: 95 Вт<br>Спящий режим (RGB) : ≤ 0,5 Вт<br>Спящий режим (HDMI, DVI-D) : ≤ 0,7 Вт<br>Питание выключено: ≤ 0,5 Вт                      |
| Условия окружающей среды | Рабочая температура              | от 0 °C до 40 °C   |
|                          | Рабочая влажность                | от 10 % до 80 %  |
|                          | Температура хранения             | от -20 °C до 60 °C   |
|                          | Влажность хранения               | от 5 % до 95 %   |

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Размеры<br>(ширина x<br>высота x<br>глубина) / Вес |   |  |
|  | 1074.3 мм x 624 мм x 78.6 мм / 15.5 кг    |  |
|  |   |  |
|  | 1074.3 мм x 699.9 мм x 297.7 мм / 16.8 кг |  |
|  |   |  |

1074.3 мм x 624 мм x 101.6 мм / 16.25 кг

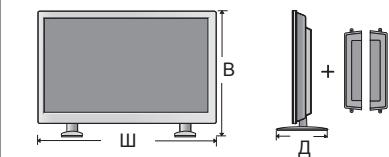

1074.3 мм x 699.9 мм x 298.3 мм / 17.55 кг

\* Применимо только для моделей, которые поддерживают подключение динамиков

|       |                          |                                |
|-------|--------------------------|--------------------------------|
| AUDIO | Аудиовыход RMS           | 10 Вт + 10 Вт (Справа + Слева) |
|       | Входная чувствительность | 0,7 Vrms                       |
|       | Сопротивление динамиков  | 8 Ω                            |


Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

**Размеры**

Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.  
Размеры винтов указаны в разделе "Монтаж на стене". ( см. стр.11 )

(ед. изм. : мм)

42WL10MS

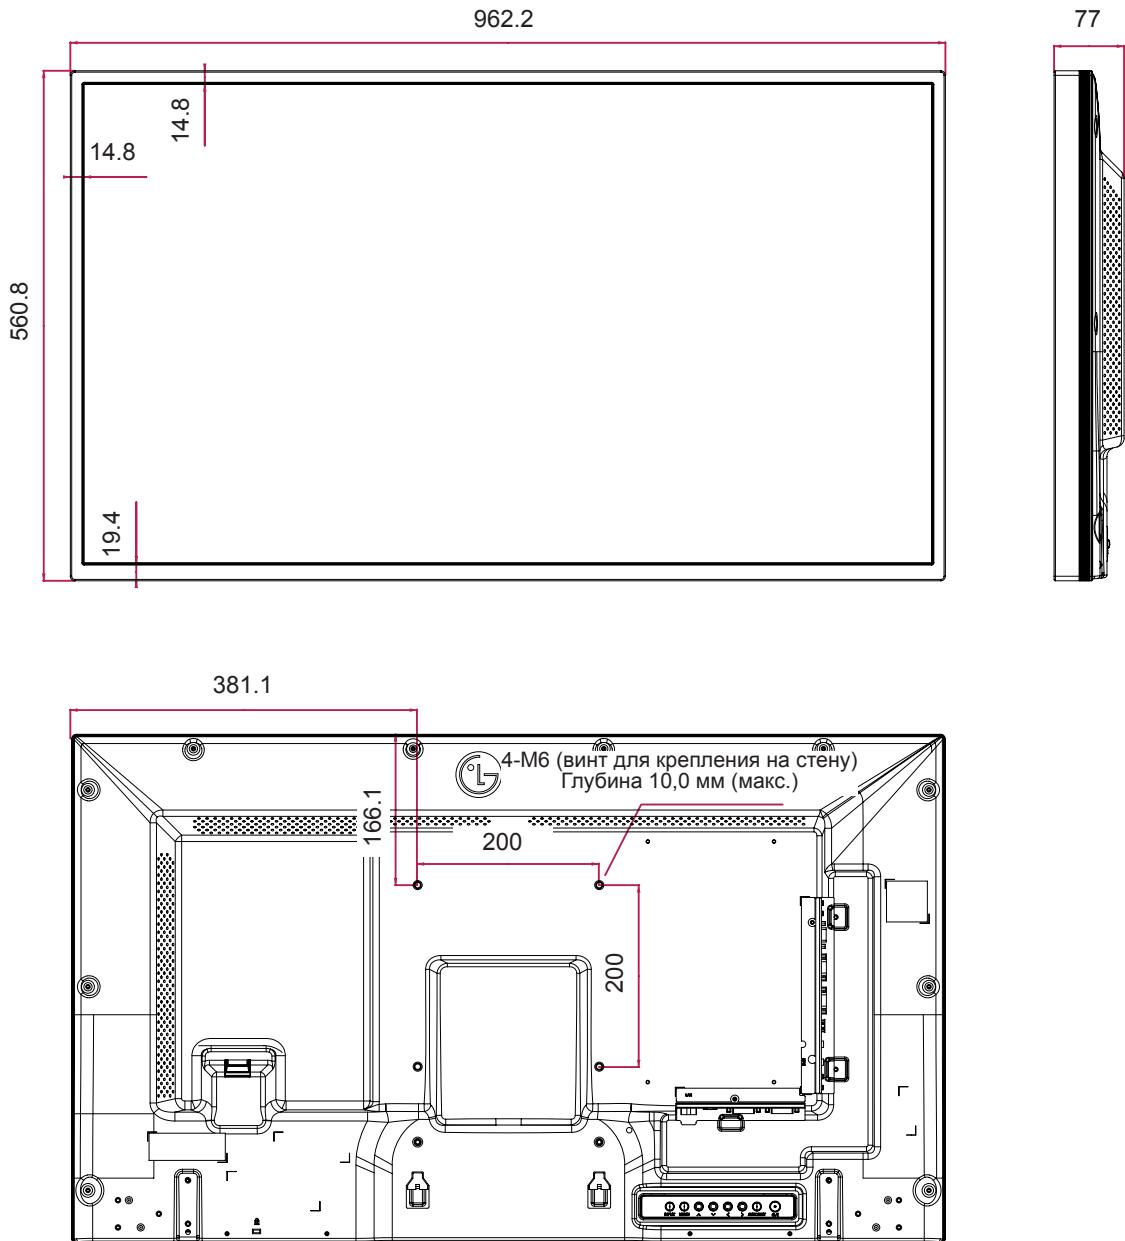


Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления  
в связи с модернизацией функций устройства.

**Размеры**

Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.  
Размеры винтов указаны в разделе "Монтаж на стене". ( см. стр.11 )

(ед. изм. : мм)

47WL10MS

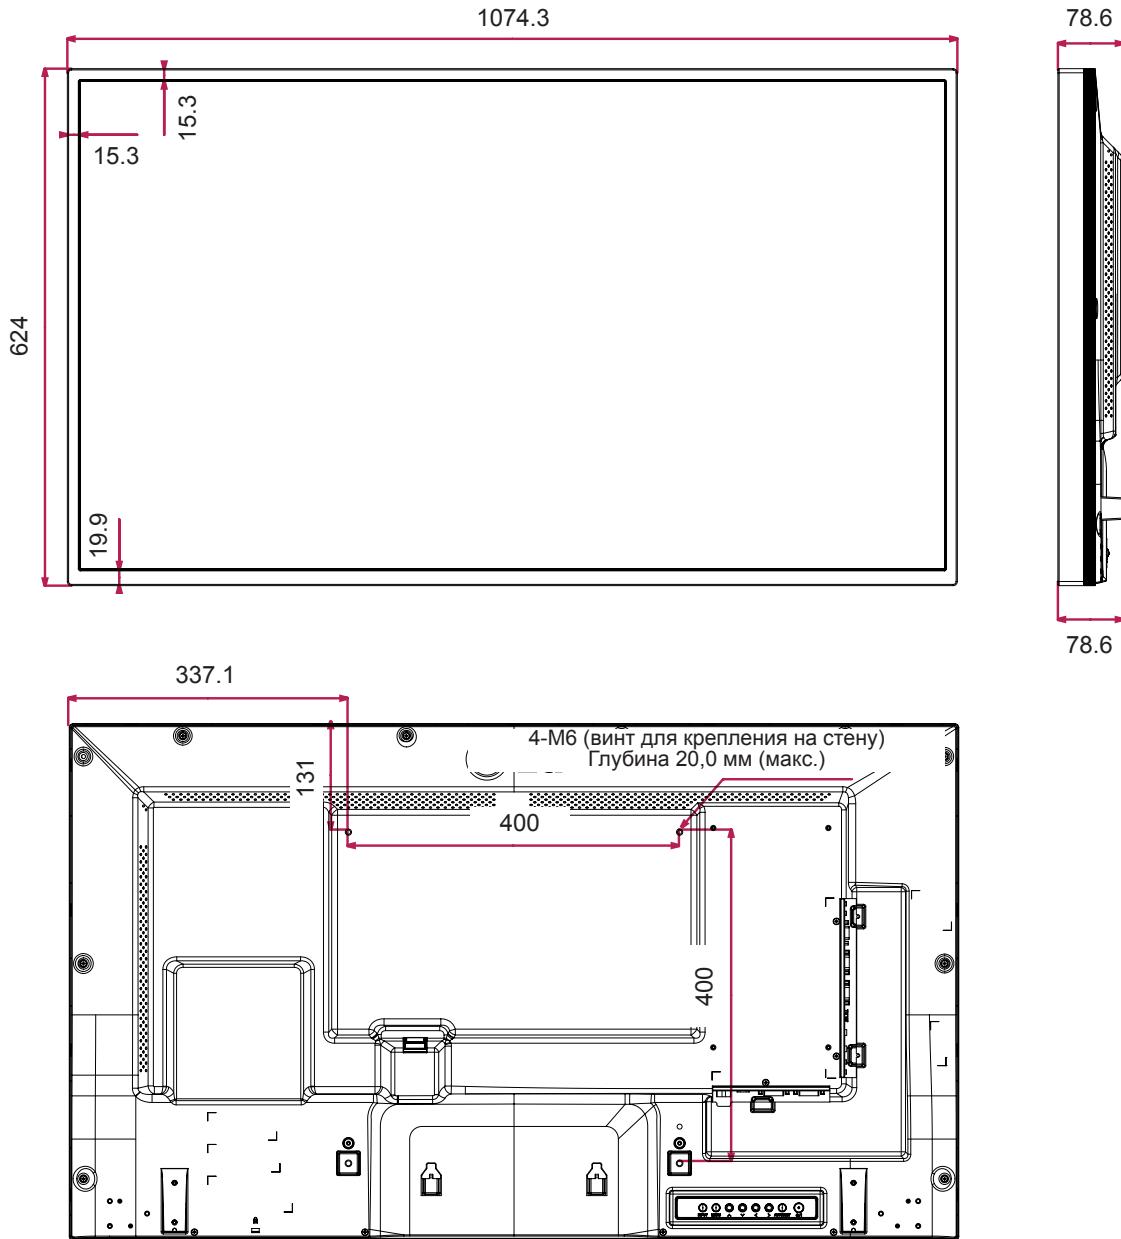

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

## Поддерживаемый режим RGB, (PC)

| разрешение  | Частота<br>Частота(кГц) | Частота<br>вертикальной<br>развертки (Гц) |
|-------------|-------------------------|---|
| 640 x 350   | 31,469                  | 70,8                                      |
| 720 x 400   | 31,468                  | 70,8                                      |
| 640 x 480   | 31,469                  | 59,94                                     |
| 640 x 480   | 37,5                    | 75  |
| 800 x 600   | 37,879                  | 60,317                                    |
| 800 x 600   | 46,875                  | 75  |
| 832 x 624   | 49,725                  | 74,55                                     |
| 1024 x 768  | 48,363                  | 60  |
| 1024 x 768  | 60,123                  | 75,029                                    |
| 1280 x 720  | 44,772                  | 59,855                                    |
| 1360 x 768  | 47,72                   | 59,799                                    |
| 1280 x 1024 | 63,981                  | 60,02                                     |
| 1280 x 1024 | 79,98                   | 75,02                                     |
| 1680 x 1050 | 65,290                  | 59,954                                    |
| 1920 x 1080 | 67,5                    | 60  |

## Режим DTV (Цифрового телевидения)

| разрешение | Компонент | HDMI/DVI<br>(DTV) |
|------------|-----------|-------------------|
| 480i       | о         | х                 |
| 576i       | о         | х                 |
| 480p       | о         | о                 |
| 576p       | о         | о                 |
| 720p       | о         | о                 |
| 1080i      | о         | о                 |
| 1080p      | о         | о                 |



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Разрешение PC, доступные для типа входа в режиме входа RGB и HDMI/DVI: 640 x 480 / 60 Гц, 1280 x 720 / 60 Гц, 1920 x 1080 / 60 Гц и разрешения цифрового телевидения: 480p, 720p, 1080p.

## Поддерживаемый режим HDMI/DVI (PC)

| разрешение  | Частота<br>Частота(кГц) | Частота<br>вертикальной<br>развертки (Гц) |
|-------------|-------------------------|---|
| 640 x 480   | 31,469                  | 59,94                                     |
| 800 x 600   | 37,879                  | 60,317                                    |
| 1024 x 768  | 48,363                  | 60  |
| 1280 x 720  | 44,772                  | 59,855                                    |
| 1366 x 768  | 47,7                    | 60  |
| 1280 x 1024 | 63,981                  | 60,02                                     |
| 1680 x 1050 | 65,290                  | 59,954                                    |
| 1920 x 1080 | 67,5                    | 60  |



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Частота вертикальной развертки: чтобы пользователь мог наблюдать за монитором, экранное изображение должно меняться несколько десятков раз в секунду, подобно свету люминесцентной лампы. Частота вертикальной развертки, или скорость обновления, показывает, сколько раз в секунду меняется изображение. Единица измерения - герц (Гц).
- Частота горизонтальной развертки: интервал по горизонтали — это время отображения одной вертикальной строки. При делении единицы на интервал по горизонтали, получается количество горизонтальных строк, отображаемых каждой секундой, эта величина может быть подсчитана как частота горизонтальной развертки. Единица измерения — килогерц (кГц).

# ИК-КОДЫ

- Этот компонент доступен не для всех моделей.
- В зависимости от модели некоторые коды кнопок не поддерживаются.

| ИК код (шестнадцатерич.) | Функции                       | Комментарии               |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 95                       | Энергосбережение (eS)         | Кнопка пульта ДУ          |
| 08                       | ⊕ (POWER) ON/OFF              | Кнопка пульта ДУ (ON/OFF) |
| 0B                       | INPUT (ВХОД)                  | Кнопка пульта ДУ          |
| C4                       | MONITOR ON (МОНИТОР ВКЛ.)     | Кнопка пульта ДУ          |
| C5                       | MONITOR OFF (МОНИТОР ВЫКЛ.)   | Кнопка пульта ДУ          |
| 43                       | MENU                          | Кнопка пульта ДУ          |
| 40                       | Вверх (^)                     | Кнопка пульта ДУ          |
| 41                       | Вниз (v)                      | Кнопка пульта ДУ          |
| 07                       | Влево (<)                     | Кнопка пульта ДУ          |
| 06                       | Вправо (>)                    | Кнопка пульта ДУ          |
| 44                       | OK(◎)                         | Кнопка пульта ДУ          |
| 28                       | BACK (НАЗАД) (♂)              | Кнопка пульта ДУ          |
| 5B                       | EXIT (Выход)                  | Кнопка пульта ДУ          |
| 4D                       | PSM                           | Кнопка пульта ДУ          |
| 02                       | Volume ▲ (+)                  | Кнопка пульта ДУ          |
| 03                       | Volume ▼ (-)                  | Кнопка пульта ДУ          |
| 09                       | MUTE (БЕЗ ЗВУКА)              | Кнопка пульта ДУ          |
| E0                       | BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) ^ (Выше) | Кнопка пульта ДУ          |
| E1                       | BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) v (Ниже) | Кнопка пульта ДУ          |
| 10 to 19                 | Клавиша с цифрой 0-9          | Кнопка пульта ДУ          |
| 72                       | Красная кнопка                | Кнопка пульта ДУ          |
| 71                       | Зеленая кнопка                | Кнопка пульта ДУ          |
| 63                       | Желтая кнопка                 | Кнопка пульта ДУ          |
| 61                       | Синяя кнопка                  | Кнопка пульта ДУ          |
| 7B                       | TILE (ВИДЕОСТЕНА)             | Кнопка пульта ДУ          |
| 76                       | ARC (4:3)                     | Кнопка пульта ДУ          |
| 77                       | ARC (16:9)                    | Кнопка пульта ДУ          |
| AF                       | ARC (ZOOM) (УВЕЛИЧЕНИЕ)       | Кнопка пульта ДУ          |
| 79                       | ARC (ПОМЕТКА)                 | Кнопка пульта ДУ          |
| 99                       | Auto Config. (Автонастройка)  | Кнопка пульта ДУ          |
| B1                       | ■                             | Кнопка пульта ДУ          |
| B0                       | ▶                             | Кнопка пульта ДУ          |
| BA                       |                               | Кнопка пульта ДУ          |
| 8F                       | ◀                             | Кнопка пульта ДУ          |
| 8E                       | ▶▶                            | Кнопка пульта ДУ          |


# УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТА RS-232C

- Используйте этот способ для подключения нескольких устройств к одному компьютеру. Можно управлять несколькими мониторами одновременно, подключив их к одному компьютеру.
- В меню Option (Опции), значения параметра Set ID (Установить ID) должно быть от 1 до 255 без дублирования.

## Подключение кабеля

Подсоедините кабель RS-232C, как показано на рисунке.

- Протокол RS-232C используется для связи между компьютером и монитором. С компьютера можно включить и выключить монитор, выбрать источник входного сигнала или настроить экранное меню.

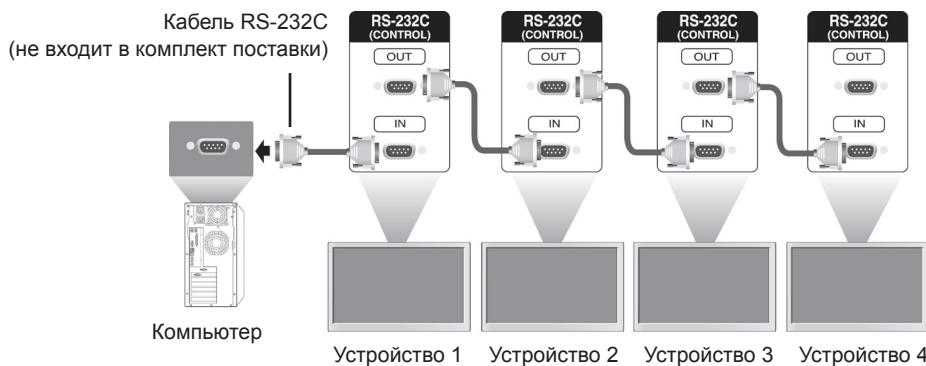

## Конфигурации RS-232C

| Конфигурации с 7 проводами<br>(стандартный кабель RS-232C) |            |   |       |
|--|------------|---|-------|
| Компьютер  | Установить |   |       |
| RXD  | 2          | ● | 3 TXD |
| TXD  | 3          | ● | 2 RXD |
| GND  | 5          | ● | 5 GND |
| DTR  | 4          | ● | 6 DSR |
| DSR  | 6          | ● | 4 DTR |
| RTS  | 7          | ● | 8 CTS |
| CTS  | 8          | ● | 7 RTS |

| 3-проводные конфигурации<br>(нестандартный кабель) |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| Компьютер  |   | Установить |   |
| RXD  | 2 | ●          | 3 |
| TXD  | 3 | ●          | 2 |
| GND  | 5 | ●          | 5 |
| DTR  | 4 |            | 6 |
| DSR  | 6 |            | 4 |
| RTS  | 7 |            | 7 |
| CTS  | 8 |            | 8 |

D-Sub 9                    D-Sub 9  
(Гнездовой)            (Гнездовой)

## Параметры обмена данными

- Скорость передачи: 9600 бод (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Бит четности: нет
- Стартовый бит: 1 бит
- Контроль потока: нет
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кабель "компьютер-компьютер" (развернутый кабель)

## Список команд

|  | COMMAND |   | DATA<br>(в шестнадцатеричном коде)                 |
|--|---------|---|--|
|  | 1       | 2 |  |
| 01. Питание                                | k       | a | от 00 до 01  |
| 02. Выбор входного сигнала                 | x       | b | См. раздел "Выбор входного сигнала".               |
| 03. Формат изображения                     | k       | c | См. раздел "Формат изображения".                   |
| 04. Экономия энергии                       | j       | q | См. раздел "Экономия энергии".                     |
| 05. Режим изображения                      | d       | x | См. раздел "Режим изображения".                    |
| 06. Контрастность                          | k       | g | от 00 до 64  |
| 07. Яркость                                | k       | h | от 00 до 64  |
| 08. Четкость                               | k       | k | от 00 до 64  |
| 09. Цвет                                   | k       | i | от 00 до 64  |
| 10. Оттенки                                | k       | j | от 00 до 64  |
| 11. Цв.температура                         | x       | u | от 00 до 64  |
| 12. Гориз. позиция                         | f       | q | от 00 до 64  |
| 13. Верт. позиция                          | f       | r | от 00 до 64  |
| 14. Размер по горизонтали                  | f       | s | от 00 до 64  |
| 15. Автонастройка                          | j       | u | 01   |
| 16. Баланс                                 | k       | t | от 00 до 64  |
| 17. Режим звучания                         | d       | y | См. раздел "Режим звучания".                       |
| 18. Высокие частоты                        | k       | r | от 00 до 64  |
| 19. Низкие частоты                         | k       | s | от 00 до 64  |
| 20. Динамики                               | d       | v | от 00 до 01  |
| 21. Выключение звука                       | k       | e | от 00 до 01  |
| 22. Управление громкостью                  | k       | f | от 00 до 64  |
| 23. Время 1(Год/Месяц/День)                | f       | a | См. раздел "Время 1".                              |
| 24. Время 2 (Час/Минута/Секунда)           | f       | x | См. раздел "Время 2".                              |
| 25. Таймер выключения(Режим повтора/Время) | f       | e | См. раздел "Таймер выключения".                    |
| 26. Таймер включения (режим повтора/время) | f       | d | См. раздел "Таймер включения".                     |
| 27. Входной сигнал для таймера включения   | f       | u | См. раздел "Входной сигнал для таймера включения". |
| 28. Время таймера сна                      | f       | f | от 00 до 08  |
| 29. Отсрочка Включения                     | f       | h | от 00 до 64  |
| 30. Авт.пер.в реж.ож.                      | m       | n | от 00 до 01  |
| 31. Автовыключение                         | f       | g | от 00 до 01  |
| 32. Язык                                   | f       | i | См. раздел "Язык".                                 |
| 33. Индикатор питания (В режиме ожидания)  | f       | o | от 00 до 01  |

|  | COMMAND |   | DATA<br>(в шестнадцатеричном коде)       |
|--|---------|---|--|
|  | 1       | 2 |  |
| 34. Индикатор питания (При выкл. ТВ)         | f       | p | от 00 до 01                              |
| 35. Режим ISM                                | j       | p | См. раздел "Метод ISM".                  |
| 36. Выбор резервирования                     | m       | i | 00H - 02H                                |
| 37. Выбор входа резервирования               | m       | j | См. раздел "Выбор входа резервирования". |
| 38. Сброс                                    | f       | K | от 00 до 02                              |
| 39. Видеостена                               | d       | d | от 00 до 01                              |
| 40. Проверка режима видеостены               | d       | z | FF                                       |
| 41. ID Видеостены                            | d       | i | См. раздел "ID Видеостены".              |
| 42. Положение видеостены по горизонтали      | d       | e | от 00 до 32                              |
| 43. Положение видеостены по вертикали        | d       | f | от 00 до 32                              |
| 44. Размер видеостены по горизонтали         | d       | g | от 00 до 32                              |
| 45. Размер видеостены по вертикали           | d       | h | от 00 до 32                              |
| 46. Обычный режим (Видеостена)               | d       | j | от 00 до 01                              |
| 47. Выбрать DPM                              | f       | j | от 00 до 01                              |
| 48. Управление вентилятором                  | d       | o | от 00H до 03                             |
| 49. Проверка исправности вентилятора         | d       | w | FF                                       |
| 50. Значение температуры                     | d       | n | FF                                       |
| 51. Блокировка пульта ДУ / Блокировка кнопок | k       | m | от 00 до 01                              |
| 52. Кнопка                                   | m       | c | См. раздел "Кнопка".                     |
| 53. Выбор OSD                                | k       | l | от 00 до 01                              |
| 54. Возврат истекшего времени                | d       | l | FF                                       |
| 55. Проверка серийного номера                | f       | y | FF                                       |
| 56. Версия ПО                                | f       | z | FF                                       |
| 57. Усиление красного в балансе белого       | j       | m | от 00 до FE                              |
| 58. Усиление зеленого в балансе белого       | j       | n | от 00 до FE                              |
| 59. Усиление синего в балансе белого         | j       | o | от 00 до FE                              |
| 60. Подсветка                                | m       | g | от 00 до 64                              |
| 61. Управление питанием ПК                   | d       | t | от 00 до 01                              |
| 62. Питание ПК                               | d       | s | от 00 до 01                              |

- Примечание. Во время USB-операций, таких как DivX или EMF, все команды, кроме Питание(k a) и Ключ(m c), не выполняются и обрабатываются как NG.

## Протокол передачи/приема

### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- \* [Command1]: Первая команда для управления монитором.
- \* [Command2]: Вторая команда для управления монитором.
- \* [Set ID]: Идентификатор монитора, к которому необходимо обратиться. Введите [Set ID] = "00(0x00", чтобы обратиться ко всем мониторам, независимо от их идентификаторов.
- \* [Data]: Передача информации на устройство.
- \* [Data1]: Передача информации на устройство.
- \* [Data2]: Передача информации на устройство.
- \* [Data3]: Передача информации на устройство.
- \* [Cr]: возврат каретки Код ASCII "0x0D".
- \* [ ]: пробел в коде ASCII "0x20"

### Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* При успешном получении данных устройство отправляет подтверждение (ACK) в формате, показанном выше. Если данные находятся в режиме чтения, будет указано их текущее состояние. Если данные находятся в режиме чтения, это означает, что они отправлены с ПК.
- \* При отправке команды со значением параметра "Установить ID" равном "00" (=0x00), данные отражаются на всех мониторах, и происходит отправка подтверждения (ACK).
- \* При отправке значения данных "FF" в режиме управления через RS-232C можно выбрать текущее значение параметра (только для некоторых функций).
- \* В зависимости от модели некоторые команды не поддерживаются.

**01. Питание (Команда: k a)**

Контроль включения и выключения питания дисплея.

**Transmission**

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл.

01: Вкл.

**Acknowledgement**

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Сигнал подтверждения отображается правильно только когда монитор полностью включен.

\* Между сигналами передачи и подтверждения может пройти некоторое время.

**02. Выбор входного сигнала (Команда: x b)**

Выбор источника входа для дисплея.

**Transmission**

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 20: Вход (AV)

40: Компонент

60: RGB

70: DVI-D(PC)

80: DVI-D(DTV)

90: HDMI(HDMI1)(DTV)

A0: HDMI(HDMI1)(PC)

C0: Display Port(DTV)

D0: Display Port(PC)

91: HDMI2/SDI(DTV)

A1: HDMI2/SDI(PC)

B0: SuperSign

**Acknowledgement**

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* В зависимости от модели некоторые входные сигналы могут не поддерживаться.

**03. Формат изображения (Команда: k c)**

Выбор формата экрана

**Transmission**

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: 4:3

02: 16:9

04: Увеличение

09: Исходный (720р или больше)

(Компонент, HDMI/ DVI-D/ Display Port DTV)

\* В режимах RGB, DVI-D, HDMI/Display Port

PC (1:1)

от 10 до 1F: Масштабирование от 1 до 16  
(AV, Компонент, HDMI DTV)

\* Доступные типы данных различаются  
в зависимости от входного сигнала.

Дополнительные сведения см. в разделе "Формат  
изображения" руководства пользователя.

\* Формат изображения может различаться в  
зависимости от конфигурации входа модели.

**Acknowledgement**

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**04. Экономия энергии (Команда: j q)**

Установка функции экономии энергии.

**Transmission**

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл.

01: Минимальное

02: Средний

03: Максимальное

04: Авто

05: Отключение экрана

**Acknowledgement**

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от  
модели.

**05. Режим изображения (Команда: d x)**

Выбор режима изображения.

**Transmission**

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Яркий

01: Стандартный

02. Кино

03. Спорт

04: Игры

**Acknowledgement**

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**06. Контрастность (Команда: k g)**

Настройка контрастности экрана.

**Transmission**

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Контрастность от 0 до 100

**Acknowledgement**

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**07. Яркость (Команда: k h)**

Настройка яркости экрана.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Яркость от 0 до 100

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**08. Четкость (Команда: k k)**

Настройка резкости экрана.

\* Функция доступна только для входного сигнала формата AV/Компонент.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Резкость от 0 до 100

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**09. Цвет (Команда: k i)**

Настройка цветов экрана.

\* Функция доступна только для входного сигнала формата AV/Компонент.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Цвет от 0 до 100

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**10. Оттенки (Команда: k j)**

Настройка оттенков (тона) экрана.

\* Функция доступна только для входного сигнала формата AV/Компонент.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 64: Оттенки от R50 до G50

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**11. Цв.темпер (Команда: u)**

Настройка цветовой температуры экрана.

Transmission

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 64: от "Теплый" 50 до "Прохладный" 50

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**12. Гориз. позиция (Команда: f q)**

Настройка положения экрана по горизонтали.

\* Данная функция доступна только если значение режима Видеостена установлено как Выкл.

\* Рабочий диапазон различается в зависимости от разрешения RGB.

(Только при входе с RGB-PC.)

Transmission

[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 64: от мин. -50 (слева) до макс. 50 (справа)

Acknowledgement

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**13. Верт. позиция (Команда: f r)**

Настройка положения экрана по вертикали.

- \* Данная функция доступна только если значение режима Видеостена установлено как Выкл.
- \* Рабочий диапазон различается в зависимости от разрешения RGB.

(Только при входе с RGB-PC.)

Transmission

[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

от 00 до 64: от мин. -50 (низ) до макс. 50 (верх)

Acknowledgement

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**14. Размер по горизонтали (Команда: f s)**

Настройка размера экрана по горизонтали.

- \* Данная функция доступна только если значение режима Видеостена установлено как Выкл.
- \* Рабочий диапазон различается в зависимости от разрешения RGB.

(Только при входе с RGB-PC.)

Transmission

[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: мин. -50 (уменьшение) - макс. 50 (увеличение)

Acknowledgement

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**15. Автонастройка (Команда: j u)**

Автоматическая настройка положения картинки и минимизация дрожания изображения.

(Только при входе с RGB-PC.)

Transmission

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Установка

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**16. Баланс (Команда: k t)**

Настройка баланса звука.

Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 64: от "Лево" 50 до "Право" 50

Acknowledgement

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**17. Режим звучания (Команда: d y)**

Выбор режима звучания.

Transmission

[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Стандартный  
 02: Музыка  
 03: Кино  
 04: Спорт  
 05: Игры

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**18. Высокие частоты (Команда: k r)**

Настройка высоких частот.

Transmission

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Высокие частоты от 0 до 100

Acknowledgement

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**19. Низкие частоты (Команда: k s)**

Настройка низких частот.

Transmission

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Низкие частоты от 0 до 100

Acknowledgement

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**22. Управление громкостью (Команда: k f)**

Настройка громкости воспроизведения.

Transmission

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 до 64: Громкость от 0 до 100

Acknowledgement

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**20. Динамики (Команда: d v)**

Включение/выключение динамиков.

Transmission

[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл.

01: Вкл.

Acknowledgement

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**23. Время 1(Год/Месяц/День) (Команда: f a)**

Установка времени 1(значения Год/Месяц/День).

Transmission

[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 от 00 до 14: от 2010 до 2030

Data2 от 01 до 0C: январь - декабрь

Data3 от 01 до 1F: от 1 до 31

\* Введите "fa [Установить ID] ff" для проверки значений времени 1 (Год/Месяц/День).

Acknowledgement

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**21. Выключение звука (Команда: k e)**

Включение/выключение звука.

Transmission

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Без звука (звук выключен)

01: Текущая громкость (звук включен)

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**24. Время 2(Час/Минута/Секунда) (Команда: f x)**

Установка значений времени 2(Час/Минута/Секунда).

Transmission

[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 от 00 до 17: от 00 до 23 часов

Data2 от 00 до 3B: от 00 до 59 минут

Data3 от 00 до 3B: от 00 до 59 секунд

\* Введите "fx [Установить ID] ff" для проверки значений времени 2 (Час/Минута/Секунда).

\*\* Эта команда не работает, если время 1 (Год/Месяц/День) не было настроено заранее.

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**25. Таймер выключения(Режим повтора/Время)**

(Команда: f e)

Настройка функции таймера выключения (Режим повтора/Время).

**Transmission**

[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

**Data1**

1. от f1h до f7h (чтение данных)

F1: Чтение данных 1-го времени выкл.

F2: Чтение данных 2-го времени выкл.

F3: Чтение данных 3-го времени выкл.

F4: Чтение данных 4-го времени выкл.

F5: Чтение данных 5-го времени выкл.

F6: Чтение данных 6-го времени выкл.

F7: Чтение данных 7-го времени выкл.

2. e1h-e7h (удаление одного индекса), e0h (удаление всех индексов)

E0: Удаление всех данных времени выкл.

E1: Удаление данных 1-го времени выкл.

E2: Удаление данных 2-го времени выкл.

E3: Удаление данных 3-го времени выкл.

E4: Удаление данных 4-го времени выкл.

E5: Удаление данных 5-го времени выкл.

E6: Удаление данных 6-го времени выкл.

E7: Удаление данных 7-го времени выкл.

3. От 01h до 06h (Установить день недели для параметра "Время выкл.")

00: Выкл.

01: Один раз

02. Ежедневно

03: Понедельник - пятница

04: Понедельник - суббота

05: Суббота - воскресенье

06: Воскресенье

07. Понедельник

08. Вторник

09. Среда

0A. Четверг

0B. Пятница

0C. Суббота

Data2 от 00 до 17: от 00 до 23 часов

Data3 от 00 до 3B: от 00 до 59 минут

\* Для чтения или удаления списка параметра "Время выкл." установите FFH для [Data2] и [Data3].

(Пример 1: fe 01 f1 ff ff - Чтение данных 1-го времени выкл.)

(Пример 2: fe 01 e1 ff ff - Удаление данных 1-го времени выкл.)

(Пример 3: fe 01 04 02 03 - Установка времени выключения на "Понедельник - суббота, 02:03".)

\* Данная функция поддерживается только когда установлены 1 (Год/Месяц/День) и 2 (Час/Минута/Секунда).

**Acknowledgement**

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**26. Таймер включения(Режим повтора/Время))**

(Команда: f d)

Настройка функции таймера включения (Режим повтора/Время).

**Transmission**

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

**Data1**

1. от f1h до f7h (чтение данных)

F1: Чтение данных 1-го времени вкл.

F2: Чтение данных 2-го времени вкл.

F3: Чтение данных 3-го времени вкл.

F4: Чтение данных 4-го времени вкл.

F5: Чтение данных 5-го времени вкл.

F6: Чтение данных 6-го времени вкл.

F7: Чтение данных 7-го времени вкл.

2. e1h-e7h (удаление одного индекса), e0h (удаление всех индексов)

E0: Удаление всех данных времени вкл.

E1: Удаление данных 1-го времени вкл.

E2: Удаление данных 2-го времени вкл.

E3: Удаление данных 3-го времени вкл.

E4: Удаление данных 4-го времени вкл.

E5: Удаление данных 5-го времени вкл.

E6: Удаление данных 6-го времени вкл.

E7: Удаление данных 7-го времени вкл.

3. От 01h до 06h (Установить день недели для параметра "Время вкл.")

00: Выкл.

01: Один раз

02. Ежедневно

03: Понедельник - пятница

04: Понедельник - суббота

05: Суббота - воскресенье

06: Воскресенье

07. Понедельник

08. Вторник

09. Среда

0A. Четверг

0B. Пятница

0C. Суббота

Data2 от 00 до 17: от 00 до 23 часов

Data3 от 00 до 3B: от 00 до 59 минут

\* Для чтения или удаления списка параметра "Время вкл." установите FFH для [Data2] и [Data3].

(Пример 1: fd 01 f1 ff ff - Чтение данных 1-го времени вкл.)

(Пример 2: fd 01 e1 ff ff - Удаление данных 1-го времени вкл.)

(Пример 3: fd 01 04 02 03 - Установка времени вкл. на "Понедельник - суббота, 02:03".)

\* Данная функция поддерживается только когда установлены 1 (Год/Месяц/День) и 2 (Час/Минута/Секунда).

**Acknowledgement**

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

## 27. Входной сигнал для таймера включения (Команда: f u)

Выбор внешнего входного сигнала для текущей настройки времени включения, добавление нового или изменение существующего расписания.

### Transmission

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]  
[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr]

Data (Добавить расписание)

20: Вход (AV)

40: Компонент

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port

91: HDMI2/SDI

B0: SuperSign

Data1 (Изменить расписание)

1. от f1h до f4h (чтение данных)

F1: Выбрать 1-й входной сигнал для расписания

F2: Выбрать 2-й входной сигнал для расписания

F3: Выбрать 3-й входной сигнал для расписания

F4: Выбрать 4-й входной сигнал для расписания

F5: Выбрать 5-й входной сигнал для расписания

F6: Выбрать 6-й входной сигнал для расписания

F7: Выбрать 7-й входной сигнал для расписания

Data2

20: Вход (AV)

40: Компонент

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port

91: HDMI2/SDI

B0: SuperSign

\* Для чтения входного сигнала расписания

введите FFH для [Data2].

Если при попытке чтения или изменения

информации о расписании доступное расписание для [Data1] отсутствует, появится сообщение "NG" и операция не будет выполнена.

(Пример 1: fu 01 60 - Переместить входной сигнал расписания вниз на один ряд и сохранить 1-й входной сигнал расписания в режиме RGB.)

(Пример 2: fu 01 f1 ff - Чтение 1-го входного сигнала для расписания.)

(Пример 3: fu 01 f3 20 - Изменить 3-й входной сигнал для расписания на текущее время включения и вход AV.)

При отсутствии третьего расписания появится сообщение "NG" и операция не будет выполнена.

\* Данная функция поддерживается только когда установлены 1 (Год/Месяц/День), 2 (Час/Минута/Секунда) и время включения (Режим повтора/Время).

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

### Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

## 28. Время таймера сна (Команда: f f)

Установка времени таймера сна.

### Transmission

[f][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл. (Таймер сна выключен)

01: 10 мин.

02: 20 мин.

03: 30 мин.

04: 60 мин.

05: 90 мин.

06: 120 мин.

07: 180 мин.

08: 240 мин.

### Acknowledgement

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 29. Отсрочка Включения (Команда: f h)

Настройка задержки при включении питания.  
(Единицы: секунды)

### Transmission

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 64: от мин. 0 до макс. 100 (сек.)

### Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 30. Авт.пер.в реж.ож. (Команда: m n)

Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания.

### Transmission

[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл. (Не выкл. через 4 часа)

01: 4 часа (Выкл. через 4 часа)

### Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**31. Автовыключение (Команда: f g)**

Настройка функции автовыключения.

**Transmission****[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**Data 00: Выкл. (Не выкл. через 15 минут)  
01: 15 мин. (Выкл. через 15 минут)**Acknowledgement****[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****34. Индикатор питания (При выкл. ТВ) (Команда: f p)**

Настройка функции Индикатор питания (При выкл. ТВ).

**Transmission****[f][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**Data 00: Выкл.  
01: Вкл.**Acknowledgement****[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****32. Язык (Команда: f i)**

Выбор языка экранного меню.

**Transmission****[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**Data 00: Чешский  
01: Датский  
02: Немецкий  
03: Английский  
04: Испанский (EC)  
05: Греческий  
06: Французский  
07: Итальянский  
08: Голландский  
09: Норвежский  
0A: Португальский  
0B: Португальский (Бразильский)  
0C: Русский  
0D: Финский  
0E: Шведский  
0F: Корейский  
10: Китайский (Мандаринский)  
11: Японский  
12: Китайский Юэ (Кантонский)**Acknowledgement****[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****35. Режим ISM (Команда: j p)**

Выбор метода ISM для предотвращения появления на экране статичного изображения.

**Transmission****[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**Data 01: Инверсия  
02: Орбитер  
04: Восстановление Настроек  
08. Норм.**Acknowledgement****[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****33. Индикатор питания (В режиме ожидания) (Команда: f o)**

Настройка функции Индикатор питания (В режиме ожидания).

**Transmission****[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**Data 00: Выкл.  
01: Вкл.**Acknowledgement****[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****36. Выбор резервирования (Команда: m i)**

Настройка функции резервирования.

**Transmission****[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**Data 00: Выкл.  
01: Авто  
02: Вручную**Acknowledgement****[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

**37. Выбор входа резервирования (Команда: m j)**

Выбор источника входа для автоматического переключения.

\* Данная команда доступна только если установлен Пользовательский режим резервирования (авто).

**Transmission**

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]  
[ ][Data4][ ][Data5][Cr]

Data от 1 до 5 (Приоритет от 1 до 5)

60: RGB  
70: DVI-D  
90: HDMI (HDMI1)  
C0: Display Port  
91: HDMI2/SDI

\* Количество элементов данных различается в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]  
[ ][Data5][x]

Data от 1 до 5 (Приоритет от 1 до 5)

60: RGB  
70: DVI-D  
90: HDMI (HDMI1)  
C0: Display Port  
91: HDMI2/SDI

\* Количество элементов данных различается в зависимости от модели.

**38. Сброс (Команда: f k)**

Восстановление стандартных параметров изображения, экрана, аудио и заводских параметров. (Сброс настроек экрана можно выполнить только в режиме входного сигнала формата RGB.)

**Transmission**

[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Сброс настроек изображения

01: Сброс настроек экрана

02: Заводские настройки

03: Сброс настроек звука

**Acknowledgement**

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**39. Видеостена (Команда: d d)**

Настройка видеостены и значений колонок/рядов видеостены.

**Transmission**

[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до FF: 1-й байт - Ряд в режиме видеостены  
2-й байт - Колонка в режиме видеостены

\*00, 01, 10, 11 означает, что режим видеостены выкл.

**Acknowledgement**

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**40. Проверка режима видеостены (Команда: d z)**

Проверка состояния режима видеостены.

**Transmission**

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

FF: Проверка состояния режима видеостены.

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: Режим видеостены выкл.

01: Режим видеостены вкл.

Data2 от 00 до 0F: Ряд в режиме видеостены

Data3 от 00 до 0F: Колонка в режиме видеостены

**41. ID Видеостены (Команда: d i)**

Установка ID Видеостены.

**Transmission**

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 01 до E1: ID Видеостены от 01 до 225\*\*

FF: Проверка ID Видеостены

\*\* Данные не могут быть заданы на (Колонка в режиме видеостены) x (Ряд в режиме видеостены).

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*NG будет возвращен, если данные более (Колонка в режиме видеостены) x (Ряд в режиме видеостены), кроме 0xFF.

**42. Положение видеостены по горизонтали (Команда: d e)**

Установка положения видеостены по горизонтали.

\* Данная функция доступна только если для параметра Обычный для режима Видеостена установлено значение Выкл., а для режима Видеостена установлено значение Вкл.

**Transmission**

[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 32: от -50 (лево) до 0 (право)

\*Значения лево/право зависят от размера видеостены по горизонтали.

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**43. Положение видеостены по вертикали (Команда: d f)**

Установка положения видеостены по вертикали.  
\* Данная функция доступна только если для параметра Обычный для режима Видеостена установлено значение Выкл., а для режима Видеостена установлено значение Вкл.

**Transmission**

[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 0 до 32: от -0 (низ) до 50 (верх)

\*Значения низ/верх зависят от размера видеостены по вертикали.

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**44. Размер видеостены по горизонтали (Команда: d g)**

Установка размера видеостены по горизонтали.  
\*Задание положению видеостены по горизонтали значения 0x32 до настройки размера видеостены по горизонтали.

\* Данная функция доступна только если для параметра Обычный для режима Видеостена установлено значение Выкл., а для режима Видеостена установлено значение Вкл.

**Transmission**

[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 32: от 0 до 50

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**45. Размер видеостены по вертикали (Команда: d h)**

Установка размера видеостены по вертикали.  
\*Задание положению видеостены по вертикали значения 0x00 до настройки размера видеостены по вертикали.

\* Данная функция доступна только если для параметра Обычный для режима Видеостена установлено значение Выкл., а для режима Видеостена установлено значение Вкл.

**Transmission**

[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data от 00 до 32: от 0 до 50

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**46. Режим Естественный (в режиме видеостены) (Команда: d j)**

Для естественного отображения части изображения, равные расстоянию между экранами, опускаются.

**Transmission**

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл.

01: Вкл.

**Acknowledgement**

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**47. Выбор DPM (Команда: f j)**

Настройка функции DPM (управление электропитанием экрана).

**Transmission**

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл.

01: Вкл.

**Acknowledgement**

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**48. Управление вентилятором (Команда: d o)**

Установка режима вентилятора.

**Transmission**

[d][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Авто

01: Вкл.

02: Вручную

03: Выкл.

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**Acknowledgement**

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**49. Проверка исправности вентилятора (Команда: d w)**

Проверка ошибок в работе вентилятора.

Transmission

[d][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Чтение статуса

Acknowledgement

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data 00: Вентилятор неисправен

01: Вентилятор исправен

02: Модель без вентилятора

**50. Значение температуры (Команда: d n)**

Проверка значения внутренней температуры.

Transmission

[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Проверка статуса

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Температура отображается в шестнадцатеричной системе.

**51. Блокировка пульта ДУ/Блокировка кнопок (Команда: k m)**

Если пульт ДУ и передние кнопки заблокированы в режиме ожидания, включить питание с помощью пульта ДУ или передней кнопки питания невозможно.

Transmission

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл. (Блокировка выключена)

01: Вкл. (Блокировка включена)

\* Дисплей не включится с помощью кнопки питания на пульте ДУ или кнопок передней панели, если кнопки заблокированы в режиме ожидания.

Acknowledgement

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**52. Кнопка (Команда: m c)**

Отправка кода кнопки ИК-пульта ДУ.

Transmission

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR\_KEY\_CODE

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Чтобы узнать код кнопки см. ИК-код.

\* В зависимости от модели некоторые коды кнопок не поддерживаются.

**53. Выбор экранного меню (Команда: k l)**

Включение или отключение OSD (Экранного меню).

Transmission

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Выкл.

01: Вкл.

Acknowledgement

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**54. Возврат истекшего времени (Команда: d l)**

Проверка времени эксплуатации панели.

Transmission

[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Чтение статуса

Acknowledgement

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Возвращаемые данные означают количество часов использования в шестнадцатеричной системе.

**55. Проверка серийного номера (Команда: f y)**

Проверка серийных номеров.

**Transmission****[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data FF: Проверка серийного номера устройства

**Acknowledgement****[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* Данные — это код ASCII.

**58. Усиление зеленого в балансе белого (Команда: j n)**

Настройка усиления зеленого в балансе белого.

**Transmission****[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data от 00 до FE: Усиление зеленого от 0 до 254

**Acknowledgement****[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****56. Версия ПО (Команда: f z)**

Проверка версии ПО.

**Transmission****[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data FF: Проверка версии ПО

**Acknowledgement****[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****59. Усиление синего в балансе белого (Команда: j o)**

Настройка усиления синего в балансе белого.

**Transmission****[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data от 00 до FE: Усиление синего от 0 до 254

**Acknowledgement****[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****57. Усиление красного в балансе белого (Команда: j m)**

Настройка усиления красного в балансе белого.

**Transmission****[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data от 00 до FE: Усиление красного от 0 до 254

**Acknowledgement****[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****60. Подсветка (Команда: m g)**

Настройка подсветки экрана.

**Transmission****[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data 00 до 64: Подсветка от 0 до 100

**Acknowledgement****[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\*\* Может не поддерживаться в зависимости от модели.

**61. Управление питанием ПК (Команда: d t)**

Для управления питанием ПК, если ПК и монитор синхронизированы.

**Transmission**

[d][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

**Data**

00: Синхронизированы (при выключении монитора ПК выключается.)

01: Не синхронизированы (при выключении монитора ПК продолжает работать.)

**Acknowledgement**

[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

**Data**

00: Синхронизированы (при выключении монитора ПК выключается.)

01: Не синхронизированы (при выключении монитора ПК продолжает работать.)

**62. Питание ПК (Команда: d s)**

Для управления питанием ПК, когда ПК и монитор не синхронизированы.

**Transmission**

[d][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: ПК выключен.

01: ПК включен.

**Acknowledgement**

[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data 00: ПК выключен.

01: ПК включен.



Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Убедитесь, что вы прочли меры предосторожности перед использованием устройства.  
Держите руководство пользователя на компакт-диске под рукой, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.  
Наименование модели и серийный номер расположены сзади и на одной из сторон изделия. Запишите нижеуказанные данные, если вдруг вам потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

При включении и выключении устройство издает шум.