



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draadloze luidspreker

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

NP6630



www.lg.com

Veiligheidsinformatie



VOORZICHTIG: VERWIJDER DE HOES (OF ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. NEEM VOOR ONDERHOUD CONTACT OP MET ERKEND SERVICEPERSONEEL.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN EN VOCHTIGHEID OM HET GEVAAR OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

OPMERKING: Voor informatie over veiligheidsmarkeringen inclusief product identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg dan het hoofdetiket aan de onderkant van het apparaat.

VOORZICHTIG met betrekking tot de voedingskabel

Bij de meeste toestellen wordt geadviseerd deze op een toepassingsgericht circuit aan te sluiten;

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Indien deze onregelmatigheden vertoont, stopt u met het gebruik van het apparaat door de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de stroomkabel tegen verkeerd fysiek of mechanisch gebruik, zoals verdraaien, knikken, afknippen, tussen een deur klemmen of er overheen lopen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Als u het apparaat van de stroomvoorziening wilt ontkoppelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Draag er zorg voor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu:

Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude batterij of de accu worden in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Gooi oude batterijen en accu's nooit bij het gewoon huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen oplaadbare batterijen en batterijsets te gebruiken. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP:

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.
- De interne lithium batterij in de speler dient niet door de gebruiker vervangen te worden, omdat het onjuist plaatsen van de batterij een explosiegevaar met zich meebrengt en dient dus vervangen te worden door een expert en door hetzelfde soort batterij.
- Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan beschadigingen aan het apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw garantie.
- Open de speler niet om brand of een elektrische schok te vermijden. Alleen door gekwalificeerd personeel.
- Plaats de speler niet in de buurt van verwarming of in direct zonlicht, vocht of bij mechanische schokken.
- Gebruik een zachte, droge doek om de speler te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals insecten-spray in de buurt van de speler. Afvegen met veel druk kan het oppervlak beschadigen. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.
- Plaats de speler niet over de airbag van het voertuig. Wanneer de airbag opengaat kan dit resulteren in verwondingen. Maak de speler voordat u hem in de auto gebruikt.
- Gebruik de handsfree-functie niet tijdens het rijden in een auto.
- Laat de speler niet op een onstabiele plaats staan zoals op hoge planken. Het kan naar beneden vallen door de vibratie van het geluid.

Uw oude apparatuur afvoeren

1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte vuilcontainer aan een product is bevestigd, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen gescheiden van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst te worden weggegooid via daarvoor bestemde inzamelpunten die daarvoor door de overheid of de lokale overheden zijn aangewezen.
3. Een juiste verwerking van uw oude apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de verwerking van uw oude apparatuur contact op met uw plaatselijke milieudienst, uw afvalverwerker of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen/verzamelaars



1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen op (de verpakking van) het door gebruikte product is afgebeeld, wil dat zeggen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
5. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

CE 0984

LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze product/producten voldoet/voldoen aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

U kunt contact opnemen met het volgende adres om een kopie te ontvangen van de DoC (Declaration of Conformity), te weten de Conformiteitsverklaring.

Contactinformatie van het kantoor voor de functionele standaardisatie van dit product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de dealer waarbij u dit product gekocht heeft.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

Dit apparaat moet met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden geïnstalleerd en gebruikt.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Belangrijkste functies
- 6 Accessoires
- 6 Inleiding
- 7 Hoofdunit
- 8 Het opladen van het apparaat
- 8 – De wisselstroomadapter wordt aangesloten
- 8 – Het controleren van de oplaadstatus
- 8 – Batterijbescherming

2 Bediening

- 9 Belangrijkste bedieningshandelingen
- 9 – Met behulp van de stroomknop
- 9 – Met behulp van de volumeknop
- 9 Naar muziek van uw externe apparaten luisteren
- 10 – Over ferrietkernen (Optioneel)
- 10 Draadloze Bluetooth technologie gebruiken
- 10 – Muziek van een Bluetooth-toestel beluisteren
- 12 – De Bluetooth app gebruiken
- 14 AirPlay gebruiken
- 15 – Verbinding van het AirPlay-geactiveerd apparaat tot stand brengen
- 17 – Audio vanaf uw iTunes-muziekbibliotheek naar dit apparaat streamen
- 19 Andere Bedieningshandelingen
- 19 – De handsfree-functie gebruiken
- 19 – AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
- 19 – LG Tag On
- 20 – LG Sound Sync

3 Problemen oplossen

- 21 Problemen oplossen
- 21 – Algemeen

4 Bijlage

- 22 Over  De toestand van de knop
- 23 Handelsmerken en licenties
- 23 Omgaan met het apparaat
- 24 Specificaties

1

2

3

4

Belangrijkste functies

Gemaakt voor iPod/iPhone/iPad en Android-apparaten

Geniet dankzij een eenvoudige koppeling van muziek op iPod/iPhone/iPad en Android-apparaten.

Portable In

Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.

LG Sound Sync

Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels de afstandsbediening van uw LG tv die geschikt is voor LG Sound sync.

AirPlay®

Luistert naar muziek opgeslagen op uw bluetooth-apparaat.

LG Bluetooth Afstandsbediening

U kunt dit apparaat via uw Bluetooth bedienen met uw iPod touch/iPhone/iPad of Android-toestel. Dit apparaat en uw toestel dienen te zijn verbonden met Bluetooth. Bezoek "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)" of gebruik de hieronder getoonde QR-code om te zoeken naar "LG Bluetooth Remote" app. Raadpleeg pagina 12 voor gedetailleerde informatie.




(Apple iOS)



(Android OS)

Accessoires


Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg ervoor dat u ze herkent.

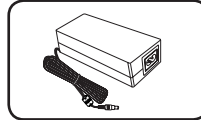

AC adapter (1)



Snoer+stekker (1)

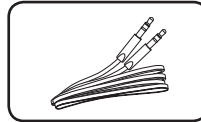

Draadloze luidspreker (1)

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

! Opmerking

Vermeldt speciale opmerkingen en bedieningskenmerken.


! Let op!

Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade door misbruik te voorkomen.

Hoofdunit

1

Aan de slag

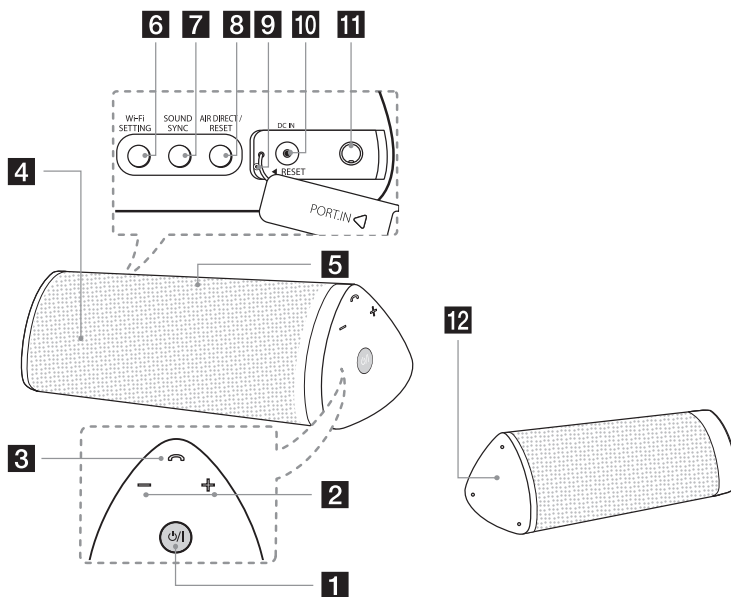

1

- Wordt in-/uitgeschakeld : Druk op  en houd deze ingedrukt
- Selecteert de functie en invoerbron.

2 +/- (Volume) : Past speakervolume aan.

3 Telefoonknop

4 Luidspreker

5 Microfoon

6 Wi-Fi SETTING: Sluit uw apparaat aan op het bestaande Wi-Fi-netwerk.

7 SOUND SYNC Synchroniseert deze eenheid en uw LG TV.

8 AIR DIRECT / RESET - Creëert een nieuw Wi-Fi-netwerk met uw speler. - Initialiseert de veiligheidsmodus van het Wi-Fi netwerk.

9 Reset-gat

10 DC IN (AC adapterinvoer)

11 PORT.IN (3.5 mm) Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.

12 NFC (pagina 19)

Let op!

Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.


- Gebruik de touch-knoppen met schone en droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving al het vocht van de touch-knoppen voordat u ze gebruikt.
- Druk niet hard op de touch-knoppen om ze te laten werken.
- Indien u te veel kracht gebruikt kan dit de sensor van de touch-knoppen beschadigen.
- Raak de knop van uw keuze aan om de functie correct te laten werken.
- Wees voorzichtig en zorg dat er geen geleidend materiaal zoals metaalvoorwerpen op de touch-knoppen komt. Dit kan storingen veroorzaken.

Het opladen van het apparaat

De wisselstroomadapter wordt aangesloten

Dit apparaat maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Alvorens de batterij te gebruiken, laadt u deze op door de wisselstroomadapter aan te sluiten.

1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de AC-adapter.
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op de DC IN adapter.
3. Plaats het AC-snoer in een stopcontact voor wisselstroom. Het apparaat schakelt nu over naar de stand-by-modus.

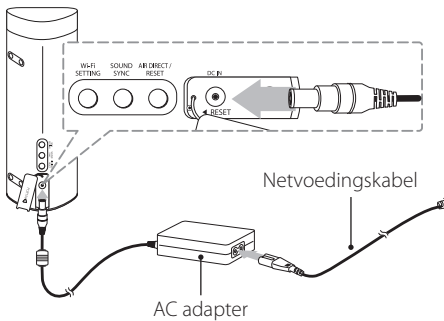

! Let op!

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan beschadigingen aan het apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw garantie.

Het controleren van de oplaadstatus

Wanneer de wisselstroomadapter wordt aangesloten, start het opladen van de batterij. U kunt de laadstatus controleren met de knop / . (Zie pagina 22 voor details)

- Wordt opgeladen : De knop / knippert rood of wit.
- Volledig opgeladen : De knop / wordt rood of wit.

! Opmerking

- Schakel de functie AirPlay uit. Bedrijfstijd is ongeveer 10 uur. (Gebaseerd op 30 % volume, signaal van 1 kHz, draagbare input van 500 mV en volledig opgeladen)
- Schakel de functie AirPlay in. Bedrijfstijd is ongeveer 5 uur. (Gebaseerd op 30 % volume, signaal van 1 kHz, draagbare input van 500 mV en volledig opgeladen)

Het is afhankelijk van de status van de batterij en bedrijfsomstandigheden.

Batterijbescherming


Wanneer de wisselstroomadapter is aangesloten als het apparaat warm of koud is, kan er een probleem met de batterij ontstaan. Daarom is er bescherming voor de batterij in het apparaat. (zie tabel hieronder.)

In dit geval gebruikt u het apparaat in de juiste plaats waar de temperatuur of luchtvochtigheid niet zo hoog of laag is.

Temperatuur van de batterij: Zeer laag		
in de uit-stand	↔ (Rood) (Wit)	Waarschuwing
Temperatuur van de batterij: Zeer hoog		
in de aan-stand	↔ → (Rood) (Wit) (Uit)	Knippert 10 sec

Belangrijkste bedieningshandelingen

Met behulp van de stroomknop

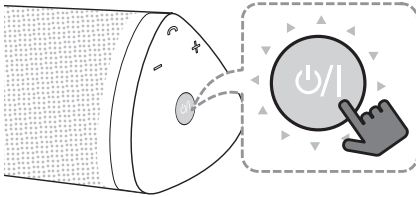

Stroom ingeschakeld

Schakel de functie AirPlay in

Druk op de en houd deze ingedrukt. Knop

Schakel de functie AirPlay uit

Druk eerst de knoppen **AIR DIRECT / RESET** en in waarbij u de knop **AIR DIRECT/RESET** ingedrukt houdt.

! Opmerking

Wanneer de functie Airplay is uitgezet, is het stroomverbruik lager dan wanneer Airplay is aanzet.

Stroom uitgeschakeld

Druk op de en houd deze ingedrukt. Knop

Het veranderen van de modus

Wanneer u het apparaat aanzet, kunt u de modus wijzigen. Druk herhaaldelijk op de knop , dan wordt de modus veranderd met het stemgeluid.

Schakel de functie AirPlay in

(Draagbaar In -> AirPlay -> Bluetooth -> Draagbaar In)


Schakel de functie AirPlay uit

(Draagbaar In -> Bluetooth -> Draagbaar In)

! Opmerking

U kunt genieten van de functie Sound Sync door op de knop **SOUND SYNC** te drukken. Zie pagina 20.

Met behulp van de volumeknop

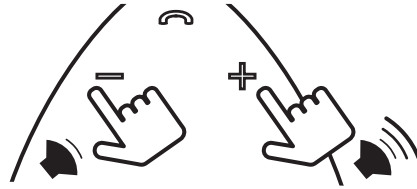


U kunt het volume van de luidspreker aanpassen. Wanneer u de volumeknop aanraakt, knippert de twee keer in de kleur wit.

! Opmerking

Als u tijdens het instellen van het volume u probeert om het volume te verhogen wanneer het al op maximaal niveau is, wordt er een geluidssignaal afgespeeld op het apparaat.

Naar muziek van uw externe apparaten luisteren

U kunt de speler gebruiken om de muziek van allerlei andere typen apparaten af te spelen.

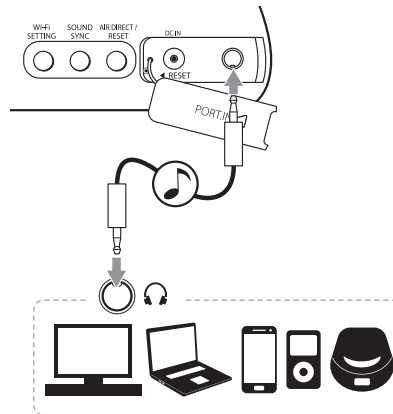

Extern geluidsapparaat (bijv. MP3)

1. Sluit het externe apparaat aan op de **PORT.IN**-aansluiting van het apparaat.
2. Schakel de stroom in door op de knop te drukken.


3. Druk herhaaldelijk op de knop  om draagbaar in de modus te selecteren.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt beginnen met afspelen.

Over ferrietkernen (Optioneel)

Deze ferrietkern kan ruis verminderen.

Het aansluiten van de ferrietkern

1. Druk op de stopper [a] van de ferrietkern om te openen.
2. Wikkel de draagbare kabel en USB kabel weer op de ferrietkern.
3. Sluit de ferrietkern totdat deze klikt.

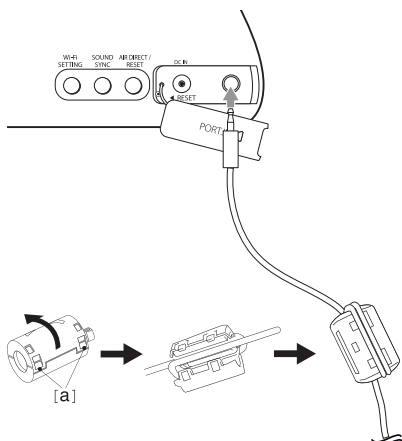

Draadloze Bluetooth technologie gebruiken

Over Bluetooth

Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor korte afstanden.

Het bereik is ongeveer 10 meter.

(Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven of wanneer u een Bluetooth-verbinding in een andere kamer tot stand brengt.) Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth®** technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth®** technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via draadloze **Bluetooth®** technologie is opgebouwd.

Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth-profielen

Teneinde de draadloze Bluetooth techniek te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Muziek van een Bluetooth-toestel beluisteren

Voordat u de procedure voor het koppelen van de apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Selecteer de Bluetooth-functie door herhaaldelijk te drukken op de knop .
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure voor het koppelen van de apparaten uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Uw apparaat wordt weergegeven als "LG Portable (XX:XX)".

! Opmerking

XX:XX betekent de laatste vier cijfers van het BT-adres. Bijvoorbeeld, als uw apparaat is voorzien van een BT-adres, zoals 9C: 02:98:4 A: F7: 08, ziet u "LG Portable (F7:08)" op uw Bluetooth-apparaat.

- Voer de PIN-code in.
PIN-code : 0000

! Opmerking

Afhankelijk van het Bluetooth-apparaattype, hebben sommige apparaten geen PIN-code nodig.

- Wanneer dit apparaat correct met uw Bluetooth-apparaat is verbonden, knippert  twee keer in de kleur wit.

! Opmerking

- De manier om een koppeling tot stand te brengen kan afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat variëren.
- Probeer de koppelingsprocedure als uw apparaatnaam niet in de apparatenlijst staat.

- Muziek luisteren.
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat is geleverd.
Het volumeniveau van Bluetooth wordt aangepast volgens het volumeniveau van uw Bluetooth-apparaat.

! Opmerking

- Het geluid van de belangrijkste set kan worden vervormd als u het volume van de Bluetooth-apparaat tot tweederde of meer verhoogt.
- Als u de Bluetooth-functie gebruikt, past u het volume van een Bluetooth-apparaat tot een goed niveau om te luisteren.

! Opmerking

- Over draagbaar in de modus, nadat het apparaat d.m.v. Bluetooth op het apparaat is aangesloten, schakelt de functie automatisch naar de Bluetooth-modus.
- Nadat u op uw Bluetooth-apparaat naar deze eenheid hebt gezocht, dient u uw Bluetooth-apparaat met deze eenheid te koppelen. Speel vervolgens de door u gewenste muziek af.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- U kunt het Bluetooth-apparaat niet bedienen met dit apparaat.
- U kunt slechts verbinding maken met één Bluetooth-apparaat. Het apparaat biedt geen ondersteuning voor meerdere verbindingen.
- Ondanks dat de afstand tussen uw Bluetooth-apparaat en de set minder dan 10 m is, kan er mogelijk geen verbinding worden gemaakt, omdat er zich obstakels tussen beide bevinden.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt genieten van draadloze systeem met behulp van telefoon, MP3, notebook, enz.
- Wanneer er elektrische storing optreedt als gevolg van apparaten die dezelfde frequentie gebruiken, zoals medische apparaten, magnetrons, of draadloze LAN-apparaten, wordt de verbinding verbroken.
- Wanneer iemand gaat staan en de communicatie tussen het Bluetooth-apparaat en de speler verstoort, wordt de verbinding verbroken.
- Wanneer de afstand tussen Bluetooth en het apparaat groter wordt, wordt de geluidskwaliteit steeds lager. Wanneer de ruimte tussen Bluetooth en het apparaat buiten het bedieningsbereik van Bluetooth raakt, wordt de verbinding verbroken.
- De verbinding met het draadloze **Bluetooth®**-apparaat wordt verbroken als u het hoofdapparaat uitschakelt of wanneer de afstand tussen beide apparaten groter is dan 10 m.
- U dient het Bluetooth-apparaat met uw apparaat te verbinden wanneer de verbinding is verbroken.

De Bluetooth app gebruiken

Over de "LG Bluetooth Remote" App

"LG Bluetooth Remote" app brengt een serie nieuwe functies naar dit apparaat. We raden u aan de gratis "LG Bluetooth Remote" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

Installeer "LG Bluetooth Remote" App via de "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toets op het pictogram van "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Type in de zoekbalk "LG Bluetooth Remote" en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar "LG Bluetooth Remote" en toets erop om het downloaden van de Bluetooth app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.

! Opmerking

- Zorg dat uw Bluetooth-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw Bluetooth-toestel is voorzien van "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)".
- Indien u meer informatie wilt, raadpleeg dan de uitleg van BT app in de "Apple App Store" of de "Google Android Market (Google Play Store)".

Installeer "LG Bluetooth Remote" App op uw Bluetooth-toestel

1. Installeer de "LG Bluetooth Remote" app via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.



(Apple iOS)



(Android OS)

2. Toets op een pictogram om te installeren.
3. Toets op een pictogram om te downloaden.

! Opmerking

- Zorg dat uw Bluetooth-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw Bluetooth-toestel voorzien is van een app voor het scannen. Hebt u deze app niet, download deze dan uit "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met "LG Bluetooth Remote" App

"LG Bluetooth Remote" app helpt u verbinding te maken tussen uw bluetooth-toestel en dit apparaat.

! Opmerking

In het geval van een iOS-apparaat ;
Na het uitvoeren van de koppelingswerking,
activeert u Bluetooth met de LG Bluetooth
Remote App.

1. Toets het pictogram van "LG Bluetooth Remote" app op het startscherm om de "LG Bluetooth Remote" app te openen.
2. Toets [Setting] en selecteer het apparaat van uw keuze.
3. Wilt u meer informatie voor de bediening, toets dan [Setting] en vervolgens [Help].

! Opmerking

- De BT-app zal beschikbaar zijn in de softwareversie 4as volgt;
Android O/S : versie 2.3.3 (of hoger)
iOS O/S : versie 4.3 (of hoger)
- Dit apparaat ondersteunt geen multipairing.
Is dit apparaat al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat, verbreek dan de verbinding en probeer het opnieuw.
- Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan de "LG Bluetooth Remote" app mogelijk niet werken.
- "LG Bluetooth Remote" app voor Apple iOS wijkt iets af van de app voor Android OS.
- De verbinding die u hebt gemaakt, kan worden verbroken wanneer u een andere app kiest of wanneer u de instelling van het verbonden apparaat wijzigt via de "LG Bluetooth Remote" app. Controleer in dat geval de verbindingstatus.
- Om storingen te voorkomen, is het raadzaam slechts één toestel op dit toestel aan te sluiten.
- Na verbinding van de BT app kan er naar muziek op uw apparaat worden geluisterd. Probeer in dit geval de verbindingsprocedure nogmaals.

AirPlay gebruiken

De Apple AirPlay technologie laat u uw iTunes muziekbibliotheek afspelen, gehost op een Mac, PC, iPhone, iPod touch, of iPad op ieder AirPlay-ingeschakeld apparaat dat aangesloten is met het Wi-Fi-netwerk.

Om audio draadloos te streamen via AirPlay heeft u nodig :

	Air Direct	Webpage
Compatibel Apple-apparaat	iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G	
iOS-versie	Ver.4.3.3 (of later)	
iTunes-versie	Ver.10.2.2 (of later)	
Draadloos LAN (ingebouwde antenne)	802.11 b/g	
Veiligheidsmodus	WEP met Open- / Shared-modus	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP met Open-modus
Adres van Webpage	192.168.1.1 (Optioneel voor veiligheid)	192.168.1.111

- Dit apparaat dient met hetzelfde lokale netwerk verbonden te zijn als uw iTunes host-apparaat via de Wi-Fi router.
- AirPlay functioneert mogelijk niet goed, afhankelijk van het type, het besturingssysteem of de toepassingsversie en de statusinstelling van een AirPlay-ingeschakeld apparaat aangesloten op dit apparaat.
- Afhankelijk van het soort netwerkomgeving en de status van uw apparaat, kan het een poos duren om te verbinden met de speler.
- Om een storing te vermijden wordt u aangeraden om slechts één apparaat tegelijk aan dit apparaat aan te sluiten.

Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen

iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd and 4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini, iPod touch (3rd through 5th generation),

AirPlay, iPad, iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

Verbinding van het AirPlay-geactiveerd apparaat tot stand brengen

Optie 1: Met behulp van Air Direct

Op het apparaat


1. Druk herhaaldelijk op de knop  op het apparaat om de functie **AirPlay** te selecteren.
2. Druk op **AIR DIRECT / RESET** op het apparaat. Dan knippert de knop  afwisselend met witte en amber kleuren. Dan stopt de knop met knipperen en blijft deze amberkleurig met geluidssignaal. (voor info over /I, zie pagina 22.)

Op het AirPlay-geactiveerde apparaat

3. Zet de Wi-Fi-functie op het AirPlay-geactiveerde apparaat.



4. Zoek naar "LG AIR DIRECT XXXXXX" in de netwerklijst en selecteer dit.

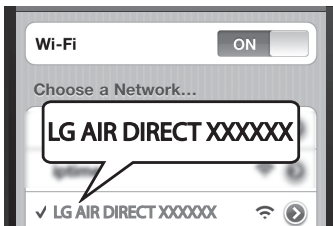

5. Gebruik Airplay nadat uw iPod touch/iPhone/iPad of PC/MAC verbonden is.

! Opmerking

- Indien "LG AIR DIRECT XXXXXX" niet in de lijst voorkomt, probeer dan de beschikbare Wi-Fi-netwerken opnieuw te scannen.
- Wanneer uw iPod touch/iPhone/iPad of PC/MAC verbonden is met "LG AIR DIRECT XXXXXX", kunt het internet niet gebruiken.

Het gebruik van Air Direct met beveiligingsmodus

6. Lanceer de browser Apple Safari of Microsoft Internet Explorer op uw iPod touch/iPhone/iPad of PC/MAC.
7. Typ "192.168.1.1" in de adresbalk van de browser en bevestig.
8. Stel de veiligheidsmodus in en voer een wachtwoord in.
 - Hexadecimaal (0-9, A-F) 10 of 26 cijfers.
 - 5 of 13 ASCII-karakters.
9. Tik of klik op "OK".



10. Vind en selecteer nogmaals "LG AIR DIRECT XXXXXX" in de netwerklijst.



11. Als u terug wilt keren naar de onbeveiligde modus, selecteert u het type beveiliging als None.

! Opmerking

- Druk op **AIR DIRECT/RESET** indien u de Air Direct-functie wilt deactiveren.
- Houd **AIR DIRECT/RESET** ingedrukt indien u de veiligheidsmodus van het Wi-Fi netwerk wilt initialiseren.
- Wanneer u de verbinding met Air Direct verbreekt, probeert dit apparaat automatisch opnieuw verbinding met de laatst geopende webpagina tot stand te brengen.

Optie 2 : Webpage gebruiken

Het door deze speler gecreëerde nieuwe Wi-Fi-netwerk staat alleen toegang van één Wi-Fi-ingeschakeld apparaat toe. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, is het aan te bevelen om de Wi-Fi-functie op uw andere apparaten tijdelijk uit te zetten.

! Opmerking

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" is het tijdelijke en hulp-Wi-Fi-netwerk voor het aansluiten van dit apparaat op uw Wi-Fi-thuisrouter.
- Wanneer uw iPod touch/iPhone/iPad of uw PC/Mac met ingeschakelde Wi-Fi een verbinding maakt met het "LG AUDIO Setup XXXXXX"-netwerk, kunt u op uw apparaat geen gebruik maken van het internet.

Op het apparaat

1. Druk herhaaldelijk op de knop **⏻/⏮** op het apparaat om de functie **AirPlay** te selecteren.
2. Druk op **Wi-Fi SETTING**. De knop **⏻/⏮** knippert afwisselend in witte en amber kleuren.

Op hetAirPlay-geactiveerde apparaat

3. Na 20 seconden selecteert u "LG AUDIO Setup XXXXXX" in de netwerklijst op uw iPod/iPhone/iPad of PC/MAC. De knop **⏻/⏮** knippert afwisselend met witte en amber kleuren.

! Opmerking

- Indien "LG AUDIO Setup XXXXXX" niet in de lijst voorkomt, probeer dan de beschikbare Wi-Fi-netwerken opnieuw te scannen.
- Als u de functie Webpagina uit wilt schakelen, drukt u de **Wi-Fi SETTING** in en houdt u deze ingedrukt.
- Bij indrukken van de **Wi-Fi SETTING** Gvan een andere functie, gaat het apparaat naar de functie AirPlay. U controleert de status door middel van de knop **⏻/⏮**.
- Wanneer deze netwerkverbinding niet stabiel is, kunt u het netwerk initialiseren door te drukken op **AIR DIRECT / RESET**.

4. Lanceer de browser Apple Safari of Microsoft Internet Explorer op uw iPod touch/iPhone/iPad of PC/MAC.
5. Type "192.168.1.111" in de adresbalk van de browser en bevestig.
6. Selecteer uw netwerknaam (SSID) uit "Wireless Network".
7. Voer indien nodig de netwerk-key in.
8. Tik of klik op "OK" om door te gaan met de verandering van de netwerkinstellingen.
- Volg de instructies op het scherm om de interne Wi-Fi-instellingen van dit apparaat te veranderen en te bevestigen.
- Wacht a.u.b. ongeveer 30 seconden en langer.



9. Wanneer dit apparaat met succes met uw Bluetooth-apparaat is verbonden, knippert de knop **⏻/⏮** twee keer in de kleur wit. (voor info over de knop **⏻/⏮**, zie pagina 22.)
10. Als u beveiliging heeft op uw accespoint, dient u, indien noodzakelijk, de toegangscode in te voeren.

! Opmerking

- Wanneer u voor de SSID-naam voor uw accesspoint of draadloze router andere tekens of cijfers gebruikt dan het Engelse alfabet, kan de naam anders worden weergegeven.
- Een WEP-beveiligingmodus heeft meestal 4 sleutels beschikbaar op een instelling van een accesspoint. Als uw accesspoint of draadloze router gebruik maken van WEP beveiliging, voer dan de beveiligingscode van sleutel "No. 1" in om verbinding te maken met uw thuisnetwerk.
- Een accesspoint is een apparaat waarmee u draadloos verbinding kunt maken met uw thuisnetwerk.

Audio vanaf uw iTunes-muziekbibliotheek naar dit apparaat streamen

! Opmerking


Zorg ervoor dat uw iTunes host-apparaat verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als deze speler. Uw iTunes-apparaat kan een iPod touch/iPhone/iPad zijn, uitgerust met iOS 4.3.3 (of later) of een Wi-Fi-ingeschakelde PC/Mac, uitgerust met iTunes 10.2.2 (of later).

Stream vanaf uw iPod touch/iPhone/iPad


1. Lanceer de "Muziek"-applicatie op uw iPod touch/iPhone/iPad.




2. Tik op het pictogram AirPlay .

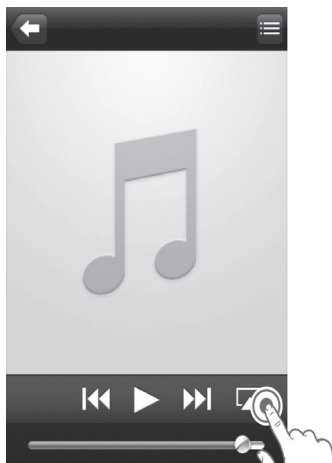

3. Selecteer "LG AUDIO XXXXXX" (of een aangepaste naam) uit de AirPlay-lijst.

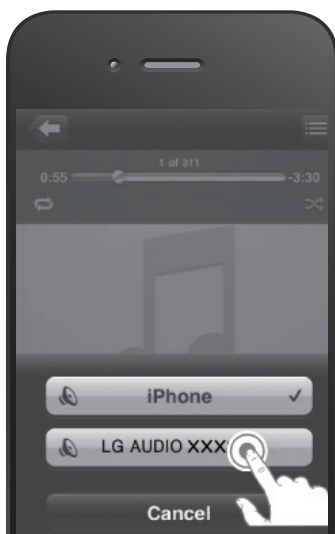

4. Selecteer een mediabestand en start met afspelen.
- Na een moment zult u de muziek uit dit apparaat horen.
 - Afhankelijk van uw verbindingsumgeving en de netwerkstatus, kan de audiouitvoer niet normaal zijn.

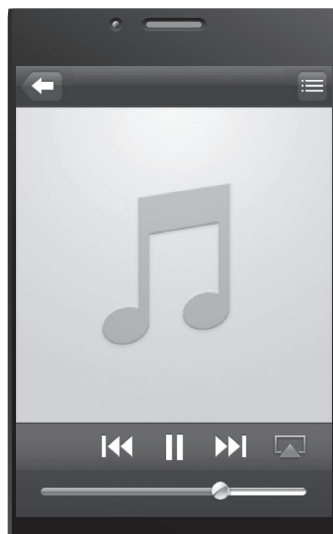

! Opmerking

- Als u na een succesvolle instelling geen muziek hoort, onderneem dan één van de volgende acties op uw iPod touch/iPhone/iPad:
 - Ontkoppel en maak dan opnieuw verbinding met dezelfde Wi-Fi-router.
 - Sluit alle applicaties die op de achtergrond lopen.
 - Zet uw iPod touch/iPhone/iPad uit en weer aan.
- Om een storing te vermijden wordt u aangeraden om slechts één apparaat tegelijk aan dit apparaat aan te sluiten.

Andere Bedieningshandelingen

De handsfree-functie gebruiken

Vorbereiding: Uw Smartphone moet via Bluetooth gekoppeld worden met de speler.

1. Wanneer er een oproep binnenkomt, drukt u op  om deze op de telefoon te ontvangen.

Opmerking

- Als er tijdens het luisteren naar muziek oproepen binnenkomen, wordt de muziek automatisch gepauzeerd. Dan gaat er tegelijk een ringtoon af op zowel het apparaat als uw smartphone.
- Afhankelijk van het type Bluetooth-geactiveerde telefoon of omringende milieu, kan de geluidskwaliteit worden verlaagd of kan het apparaat niet goed werken.

2. U kunt de gewenste optie te selecteren met , zie hieronder.

Toestand	Druk op 	Druk op  en houd deze ingedrukt
Inkomende oproep	Oproep beantwoorden	Oproep niet beantwoorden
Tijdens gesprek	Ophangen	Schakel de oproep van het apparaat door naar de telefoon

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN


Dit apparaat gaat vanzelf uit om elektronische consumptie te besparen indien de hoofdeenheid niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt.

Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur, omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is verbonden met andere apparaten.

LG Tag On

Met LG Tag On kunt u de app "LG Bluetooth Remote" op de NFC-geactiveerde telefoon installeren en openen.

1. Activeert de NFC-functie van uw NFC-geactiveerde telefoon.
2. Zet het apparaat aan.
3. Label de achterkant van uw NFC-geactiveerde telefoon op het apparaat.

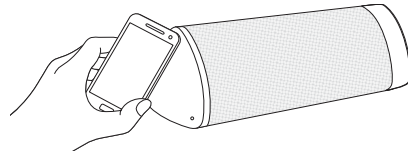

- Als de app "LG Bluetooth Remote" niet is geïnstalleerd op uw NFC-geactiveerde telefoon, wordt het gekoppelde scherm met de app "LG Bluetooth Remote" weergegeven.
- Als "LG Bluetooth Remote" app is geïnstalleerd op uw op de NFC-geactiveerde telefoon, wordt de app "LG Bluetooth Remote" geactiveerd.

Opmerking

- U moet de NFC-functie activeren van uw met NFC geactiveerde telefoon.
- Als uw NFC-geactiveerde telefoonscherm is vergrendeld, kan de NFC niet worden gelezen.
- Als uw smartphone-behuizing met chroom is bedekt, is NFC niet beschikbaar. Afhankelijk van het materiaal of dikte van uw uw behuizing, kan de NFC niet goed worden gelezen.

LG Sound Sync



U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen met de afstandsbediening van uw tv met LG Sound Sync. Het is geschikt voor LG tv's die LG Sound Sync ondersteunen. Verzekert u van het logo van LG Sound Sync op uw tv.

De bedienbare functies van de afstandsbediening van de LG tv: volume harder/zachter, geluid dempen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor de details van LG Sound Sync.

! Opmerking

- Wanneer de verbindingen mislukken, verzekert u er dan van dat de tv niets mankeert en sluit hem af.
- Verzekert u er bij gebruik van LG Sound Sync van dat dit apparaat en de verbindingen in onderstaande gevallen in orde zijn.
 - Bij afsluiting van het apparaat.
 - Bij het veranderen van de functie naar de anderen.
 - Bij het ontkoppelen van de draadloze verbinding door een onderbreking of een te grote afstand.

Met een draadverbinding

1. Zet het apparaat aan.
2. Druk op **SOUND SYNC** om de functie LG Sound Sync te selecteren. De knop blijft groen.
3. Stel LG Sound Sync (Draadloos) in op uw tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.
4. Wanneer dit apparaat correct is verbonden met uw LG TV, knippert de knop twee keer groen.

Als uw apparaat en de LG TV normaal zijn verbonden, knippert de knop of stopt met knipperen afhankelijk van de toestand van de batterij. (Zie "Batterij" op pagina 22)

! Opmerking

- Als de functie LG TV eenmaal is geselecteerd, brent het apparaat automatisch de verbinding tot stand met de TV die de laatste tijd was aangesloten bij het herstarten.
- Het apparaat met draadloze Bluetooth-technologie wordt verbroken als de functie Sound Sync is geselecteerd. De verbinding van de Bluetooth remote app die u al hebt aangesloten is eveneens verbroken.
- In de functie LG Sound Sync, kunt u dit apparaat alleen met behulp van LG TV opzoeken en aansluiten.
- In de functie LG Sound Sync, wordt de volumestap van dit apparaat gewijzigd naar de volumestap van LG TV.

Problemen oplossen

Algemeen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Geen stroom.	- De batterij is leeg. Laad de batterij op. - Sluit de speler aan op stroom met de AC adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming.	- Het volume van de speler of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer en pas het volume van de speler of van het Bluetooth-apparaat aan. - Wanneer u een extern apparaat op hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag de volume van het apparaten. - Als u de speler voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.
Het Bluetooth-koppelen werkt niet goed.	- Schakel Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het koppelen dan opnieuw. - Weet zeker dat uw Bluetooth-apparaat aan staat. - Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de speler. - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de speler gekoppeld kan worden. - U kunt de BT app niet activeren terwijl u Bluetooth gebruikt. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat dat u eerder aangesloten heeft om de BT app juist te gebruiken. - Wanneer uw Bluetooth-apparaat al eerder aangesloten is geweest met een andere speler, ontkoppel de Bluetooth-verbinding dan eerst. Dan kunt u uw speler via de BT app bedienen. - Het is mogelijk dat de BT app beperkt of niet werkt, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. - De verbinding die u gemaakt heeft kan ontkoppeld worden als u een andere applicatie selecteert of de instelling van het aangesloten apparaat verandert via de BT app. Controleer in dit geval de verbindingstatus.
Een verbinding tot stand brengen met AirPlay werkt niet goed.	Druk op AIR DIRECT / RESET op het apparaat om te initialiseren.
Het apparaat werkt niet normaal.	In geval van storing, wordt de toets  /  afwisselend in rood en wit verlicht. Niet achterlaten op een plaats waar de temperatuur of luchtvochtigheid te hoog of te laag is.
Bovenstaande oplossingen werken niet.	Druk in het Reset-gat met een puntig object als vulpotlood.

Over / De toestand van de knop

 Aan wit

 Aan rood

 Aangezet amber
of groen

 Uit

 Piepgeluid

Batterij

Stroom	Wisselstroomadapter	Toestand	Kleur	
Uit	Verbinding tot stand gebracht	Opladen ➔ Volledige lading	 ↔  ➔ 	
Aan	Verbinding verbroken	Batterij bijna leeg	 ↔ 	Knippert snel
Aan	Verbinding tot stand gebracht	Opladen ➔ Volledige lading	 ↔  ➔ 	
-	Verbinding tot stand gebracht	Heeft een probleem met de batterij	 ↔ 	Waarschu- wingsbericht

Bluetooth

Stroom	Wisselstroomadapter	Toestand	Kleur	
Aan	-	Bluetooth gekoppeld	 ↔  + 	Knippert twee keer

AirPlay

Stroom	Wisselstroomadapter	Toestand	Kleur	
Aan	-	Wachten op aansluiting (Aan AirPlay modus)	(Amber)  ↔  +  Geluidssignaal : wanneer de verbinding met Air Direct wordt verbroken	Knippert langzaam
Aan	-	Verbinding wordt tot stand gebracht (het AirPlay- geactiveerd apparaat wordt opgezocht)	(Amber)  ↔ 	
Aan	-	Aansluiten (het met AirPlay ingeschakelde apparaat werd opgezocht)	(Amber)  ↔ 	Knippert snel
Aan	Verbinding verbroken	AirPlay verbonden	(Amber)  + 	
Aan	Verbinding tot stand gebracht	AirPlay verbonden / Opladen ➔ Volledige lading	 ↔  ➔  + 	
Aan	-	AirPlay wordt gereset	(Amber)  ↔ 	Knippert snel (3 sec)

LG Sound Sync

Stroom	Wisselstroomadapter	Toestand	Kleur	
Aan	-	Sound Sync verbonden (Aan modus Sound Sync)	(groen) 	
Aan	-	Sound Sync verbonden	(groen)  ↔  + 	Knippert twee keer

Handelsmerken en licenties



Bluetooth® draadloze techniek is een systeem waarmee radiocontact tussen elektronische apparaten met een maximale afstand van 10 meter mogelijk is.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth®** technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth®** technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via draadloze **Bluetooth®** technologie is opgebouwd.

Het **Bluetooth®** woordmerk en de logo's zijn eigendom van **Bluetooth®** SIG, Inc. en alle gebruik van dergelijke woord- en beeldmerken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.



Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de speler te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	DC 12 V  1.5 A
Vereisten AC-adapter	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomverbruik	18 W
Afmetingen (B x H x D)	300 mm x 95 mm x 98 mm
Netto gewicht (Ca.)	1,37 kg
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 60 %

Invoer	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)

Versterker	
Uitgangsvermogen (AC adapter)	10 W x 2 ch (6 Ω bij 1 kHz)
Uitgangsvermogen (Batterij)	5 W x 2 ch (6 Ω bij 1 kHz)
T.H.D	10 %

Luidsprekers	
Type	ingebouwd
Impedantie	6 Ω
Gewogen ingangsvermogen	10 W
Max. ingangsvermogen	20 W

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

