



دليل المالك

نظارات الأبعاد الثلاثية

يرجى قراءة المعلومات حول الأمان بعناية قبل استخدام المنتج.

AG-S360

حول المنتج

إن AG-S360 عبارة عن نظارات لمشاهدة الأبعاد الثلاثية تستخدم الاتصال اللاسلكي بتردد لاسلكي (RF) (2.4 جيجاهرتز).

قم بتوصيل النظارات بأي تلفاز متافق مع نظارات التردد اللاسلكي واستمتع بالصور ثلاثية الأبعاد الحيوية.


شاهد الأفلام ثلاثية الأبعاد وقم بعرض الصور ثلاثية الأبعاد باستخدام نظارات الأبعاد الثلاثية.

تأكد من إدراج البطارية الخلوية المصغرة بشكل صحيح عند استخدام النظارات للمرة الأولى.

الملحقات



قطعة التغليف

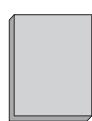

الدليل السريع



القرص المضغوط
الخاص بالدليل



دعامات النظارة على
الأنف
(CR2025)




نظارات الأبعاد الثلاثية
(الهيكل، الأرجل)
(لمستخدمين الذين
يضعون النظارات
العادية)



◀ ملاحظة ! قد تبدو الملحقات مختلفة عن تلك المبينة هنا.


أسماء الأجزاء

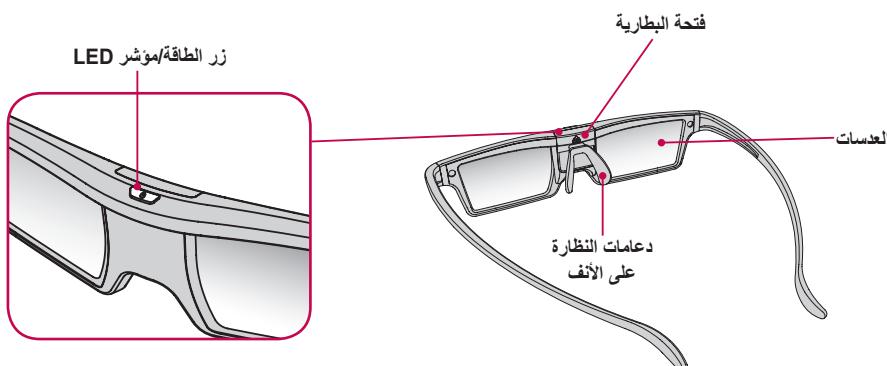

إقتران نظارات الأبعاد الثلاثية بالتفاز ثلاثي الأبعاد^{1*}

1* يعني الإقتران إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفاز ثلاثي الأبعاد ونظارات الأبعاد الثلاثية. يتم إقتران نظارات الأبعاد الثلاثية بالتفاز ثلاثي الأبعاد الذي يملك أعلى إشارة لاسلكية. في حال وجود أكثر من تلفاز واحد، يرجى وضع النظارات ضمن مسافة 10 سم من التلفاز ثلاثي الأبعاد الذي تريده إقتران النظارات به.

| إعادة إقتران النظارات | إقتران النظارات | مسافة الإقتران الموصى بها: 10 سم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. اضغط مطولاً على زر الطاقة على نظارات الأبعاد الثلاثية لمدة ثمانى ثوانٍ على الأقل، حتى يضيء مؤشر LED باللون الأخضر. | 1. قم بتشغيل التلفاز ثلاثي الأبعاد وتنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد. | |
| 2. يومض مؤشر LED الأخضر اللون ثلاث مرات ثم تصبح نظارات الأبعاد الثلاثية جاهزة للإقتران. | 2. ضع نظارات الأبعاد الثلاثية ضمن مسافة الإقتران الموصى بها وقم بتشغيلها. | |
| 3. قم بتشغيل التلفاز ثلاثي الأبعاد وتنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد. | 3. أثناء الإقتران، يومض مؤشر LED باللون الأخضر والأحمر بالتناوب. | |
| 4. ضع نظارات الأبعاد الثلاثية ضمن مسافة الإقتران الموصى بها وقم بتشغيلها. | 4. عند اكتمال الإقتران، ينطفئ مؤشر LED وتصبح نظارات الأبعاد الثلاثية جاهزة للاستخدام. | |
| 5. أثناء الإقتران، يومض مؤشر LED باللون الأخضر والأحمر بالتناوب. | 5. لا داعي لإقتران نظارات الأبعاد الثلاثية بالتفاز ثلاثي الأبعاد نفسه مجدداً. | |
| 6. عند اكتمال الإقتران، ينطفئ مؤشر LED وتكتمل عملية الإقتران بالتفاز ثلاثي الأبعاد الثاني. | | |

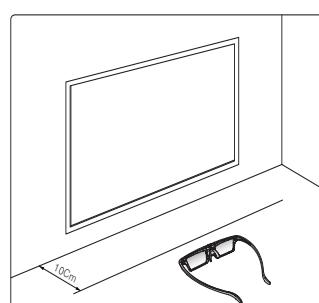

◀ ملاحظة ! تكشف نظارات الأبعاد الثلاثية معرفاً واحداً للتفاز ضمن مسافة الإقتران الموصى بها؛ ولكن لا تستطيع نظارات الأبعاد الثلاثية كشف أكثر من تلفاز واحد.

◀ إذا رغبت في توصيل النظارات بتفاز آخر، راجع "إعادة إقتران النظارات".

استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية

| مؤشر LED | وظيفة الأزرار | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| يومض مؤشر LED باللون الأحمر مرة واحدة. | اضغط مطولاً على زر الطاقة الثانية أو ثالثين. | التشغيل |
| يومض مؤشر LED باللون الأحمر ثالث مرات. | اضغط مطولاً على زر الطاقة الثانية أو ثالثين حتى يتتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر. | إيقاف التشغيل |
| يومض مؤشر LED باللون الأحمر ثالث مرات. | يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في حالة عدم توفر الإشارات ثلاثة الأبعاد لأكثر من دقيقة واحدة. | إيقاف التشغيل التلقائي* 1 |
| يومض مؤشر LED باللون الأحمر لدقيقة واحدة ثم يتطفى تلقائياً. | - | البطارية فارغة |
| قم بتحرير زر الطاقة عندما يتتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر. يومض مؤشر LED باللون الأخضر ثالث مرات ثم يتوقف عن التشغيل. إذا قمت بتشغيل الطاقة مجددًا، فستكشف نظارات الأبعاد الثلاثية التلفاز المزود بالإشارة الأقوى. | اضغط على زر الطاقة لمدة ثانية على الأقل. | إعادة إقiran النظارات |



1 * تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً عند عدم توفر إشارة بين التلفاز ونظارات الأبعاد الثلاثية لأكثر من دقيقة واحدة. وقد يحدث ذلك عندما تكون المسافة أو الزاوية بين التلفاز والنظارات خارج النطاق؛ أو عند توفر حاجز بين التلفاز والنظارات؛ أو عند تبديل التلفاز من ثلاثة الأبعاد إلى ثاني الأبعاد.

ملاحظة ◀ تأكّد من إيقاف تشغيل نظارات الأبعاد الثلاثية عند عدم استخدامها. وإلا فقد تضعف قوّة البطارّية.

تجميع النظارات

يتم توفير جانبي النظارات في الحزمة. قم بارفاقهما بالإطار وفق الإرشادات أدناه.

قم بارفاق كل جانب بالإطار بالاتجاه المبين في الرسم حتى تسمع طقطقة.

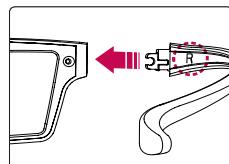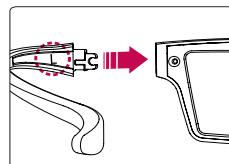


1

ملاحظة ◀ تأكّد من إرفاق الجانبين الأيسر والأيمن بالجانب المناسب لهما في الإطار.


استبدال البطارّية

إن البطارّية الخلوية المصغّرة غير قابلة للشحن. يرجى استبدالها عندما يومض مؤشر LED باللون الأحمر بشكل مستمر.

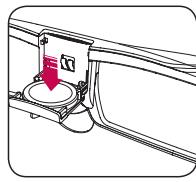


ضع البطارّية فوق الغطاء ثم أغلق الغطاء.

4

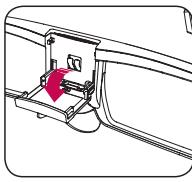


أخرج الغطاء الذي تم سحبه.

3

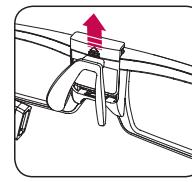

اضغط على الغطاء برفق ثم اسحبه نحو الأعلى.

2

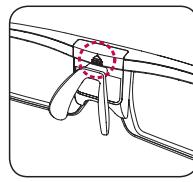

قم بتحديد موقع غطاء البطارّية.

1

ملاحظة ◀ تأكّد من إدراج البطارّية بشكل صحيح على أن تكون علامة + مواجهة لنفس العلامة الموجودة على الغطاء.


تنبيه ◀ هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارّية بنوع غير صحيح. تخلص من البطارّيات المستعملة حسب التعليمات.

وضع دعامات النظارة على الأنف


قد لا يكون استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية ملائماً للمستخدمين الذين يضعون النظارات العاديّة. قد يساعد ضبط دعامات النظارة على الأنف على مشاهدة التلفاز براحة أكبر.

- اسحب دعامات النظارة على الأنف في اتجاه السهم كما هو موضح في الصورة احرص على عدم التواء دعامات النظارة على الأنف أو رفعها إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بها.

- قم بزيادة دعامات النظارة على الأنف عند إغلاق غطاء البطارّية بالكامل.

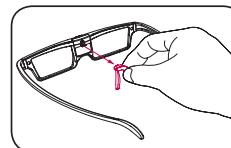

2

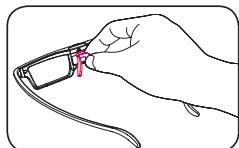

1

ملاحظة ◀ اتبع التعليمات بالترتيب العكسي لإعادة وضع دعامات النظارة على الأنف. يمكنك ضبط دعامات النظارة على الأنف حتى في حالة عدم وضع النظارات.

احتياطات الأمان

يرجى قراءة تعليمات الأمان هذه بعناية لضمان سلامتك الشخصية وتجنب
الحاجة للأضرار.

يمكن خدش العدسات بسهولة. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها.
قد تتسبب الجسيمات الصغيرة بخدوش. احرص على إزالة الغبار قبل
استخدامها.

لا تخذل سطح العدسات بأجسام حادة أو تمسحها بأي مسحوق كيميائي.

لا تُسقط نظارات الأبعاد الثلاثية أو تعرّضها للتلامس مع أشياء
أخرى.

عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد، ابق ضمن نطاق الاستقبال. (المزيد
من المعلومات، راجع دليل المالك الخاص بالتلفزيون).
قد لا تظهر الصور ثلاثية الأبعاد إذا كنت خارج نطاق الإرسال.

قد تظهر صور وأضواء أثناء مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد في ظل ضوء
فلورسنت مغناطيسي (50 هرتز) بسبب تشويش بين نظارات الأبعاد
الثلاثية (60 هرتز) والضوء.
إذا واجهت مثل هذه المشكلة، يرجى إطفاء الضوء ومتابعة المشاهدة.

هذا المنتج عبارة عن جهاز اتصالات لاسلكي يستخدم تردد 2.4
جيغاهرتز. قد يتاثر بالتشويش من جهاز آخر، مثل الميكروويف أو
شبكة LAN اللاسلكية.

قد يتاثر أداء الشبكة اللاسلكية أيضاً بأي حاجز بين التلفاز والنظارات.

يجب مراقبة الأطفال عند استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية. ويجب
أن يتوقفوا عن استخدامها عند الشعور بالتعب أو تشنج عضلات
العين أو الوجه أو أي حركة أخرى لا إرادية.

لا تستخدم نظارات الأبعاد الثلاثية مع دعامات النظارة على الأنف
إذا لم تكن تضع النظارات العاديّة. وإلا، فقد تلحق الضرر بعينيك.

استخدم بطارية خلوية مصغرة مزودة بنفس مواصفات البطارية التي
تم توفيرها. عند استبدال البطارية، تأكد من إدراجها مع مواجهة
القطبية (+، -) بالاتجاه نفسه.

وإلا، فقد تحدث إصابة شخصية، أو يندلع حريق أو يحدث تلوث
(ضرر) بسبب تسرب سائل من البطارية أو انفجارها.

تخلص من البطاريات المستعملة بعناية لتضمن عدم ابتلاعها من قبل
الأطفال.

يُرجى استشارة الطبيب-الرعاية الطبية فور ابتلاع الطفل للبطاريات.

قد يصبح النظر مشوشاً عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية
طويلة.

كما قد تتعاني من ألم في الرأس أو تعب عند المشاهدة لفترة طويلة.
توقف عن المشاهدة وخذ قسطاً من الراحة إذا كنت تشعر بألم في الرأس
أو تعب أو دوار.

لا تُسقط شيئاً على النظارات واحرص على عدم سقوط أي أشياء
داخلها.

فقد يتسبب ذلك بحدوث صدمات كهربائية أو حريق.
لا تستخدم النظارات بجانب مرطب أو طاولة المطبخ.
فقد يتسبب ذلك بحدوث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تعديل النظارات أو أجزائها.
قد يتسبب عدم التقيد بهذه الإرشادات في الحال الضرر بالنظارات أو
عدم عملها بشكل صحيح.

قد يجد بعض الأشخاص النظارات غير ملائمة.
 يجب أن تتجنب النساء الحوامل وكبار السن ومرضى القلب أو
الأشخاص الذين يعانون داء الحركة مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
 فقد تبدو الصور ثلاثية الأبعاد واقعية وتسبب الارتباك والاضطراب،
 وقد يتفاجأ بعض الأشخاص أو يتهمون.

لا تشاهد الصور ثلاثية الأبعاد بالقرب من الأشياء القابلة للكسر أو
أي أشياء يمكن أن تسقط بسهولة.
إذا اعتبرت الصور ثلاثية الأبعاد واقعية، فقد تقع فوق شيء قريب منك
أو قد تجرح نفسك أثناء تحرير جسدك.

استخدم هذا المنتج لمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد فقط.
لا تستخدم نظارات الأبعاد الثلاثية كنظارات شمسية.

لا ترش مواد تنظيف على سطح النظارات مباشرة.
قد يؤثر ذلك على الألوان كما قد يؤدي إلى حدوث تشغقات والتسبب
بنشر العدسات.

احرص على عدم حدوث تلامس بين الماء والمنتج عند تنظيفه.
فقد يتسبب ذلك بحدوث صدمات كهربائية أو حريق.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

م

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العربية

| الحل | المشكلة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>ج. قد تكون البطارية فارغة.</p> <p>استبدل البطارية بأخرى جديدة.</p> <p>ج. تحقق من إعدادات الأبعاد الثلاثية على التلفاز.</p> | س. لا يعمل المنتج. |
| <p>ج. شارفت قوة البطارية الخلوية المصغرة على الانتهاء.</p> <p>استبدل البطارية بأخرى جديدة.</p> | س. لا يتوقف مؤشر LED باللون الأحمر عن الوميض. |

● ملاحظة ◀ تأكد من استخدام بطارية خلوية مصغرة مزودة بنفس مواصفات البطارية (CR2025) التي تم توفيرها في البداية.

المواصفات

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AG-S360 | |
| 2.400 جيجاهرتز إلى 2.4835 جيجاهرتز | نطاق التردد |
| 7 ديسيل ملي واط | إخراج الإرسال |
| 86- ديسيل ملي واط | حساسية الاستقبال |
| كريستال سائل | الغالق |
| 500:1 الحد الأقصى | نسبة التباين |
| أو أكثر 34% | الإرسال |
| 120 حقل/ثانية | معدل الحقول |
| أو أقل 3.8 ملي ثانية | مدة فتح الغالق |
| أو أقل 0.5 ملي ثانية | مدة إغلاق الغالق |
| 26 جرام | الوزن |
| البطارية الخلوية المصغرة: 165 ملي أمبير/ساعة، 3.0 فولت (CR2025) مدة التشغيل المتواصل: 150 ساعة أو أقل | الطاقة |
| 0 حتى 40 درجة منوية | درجة حرارة التشغيل |
| -20 حتى 45 درجة منوية | درجة حرارة التخزين |

● إن الصور والمواصفات المستخدمة في دليل المالك عرضة للتغيير بغض النظر عن تحسين أداء المنتج.

● قد تختلف مدة التشغيل المتواصل بحسب بنية الشبكة اللاسلكية وشروط التشغيل.

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدة الضمان: سنة واحدة (ستانن في أوروبا) إذا واجهت عطلاً فنياً أو مشكلة معينة أثناء تشغيل المنتج بشكل عادي خلال مدة الضمان، فاتصل بالبائع. ينطبق هذا الضمان على المشتري في المنطقة حيث تم شراء المنتج. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

€ € 0197

