

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

3D BRILLES

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākām uzziņām.

AG-S360

FUNKCIJAS

AG-S360 ir 3D brilles, kuras izmanto RF (2,4 GHz) bezvadu sakarus.

- Ja ierīce ir pievienota TELEVIZORAM, kas atbalsta RF brilles, varat baudīt spilgtus 3D attēlus.
- Varat skatīties filmas un attēlus, kas veidoti 3D formātā.
- Pirmo reizi lietojot 3D brilles, pārbaudiet, vai monētteida baterija ir ievietota pareizi.

PIEDERUMI



3D brilles
(Pamatteksts,
kājene)



Deguna paliktnis
(lietotājiem
ar parastām
brillēm)



Monētteida baterija
(CR2025)



Rokasgrāmatas
kompaktdisks




Īsa pamācība



Tīrīšanas paliktnis

! **PIEZĪME** ▶ Šajā rokasgrāmatā norādītie piederumi var atšķirties no faktiskajiem.

DAĻU NOSAUKUMI

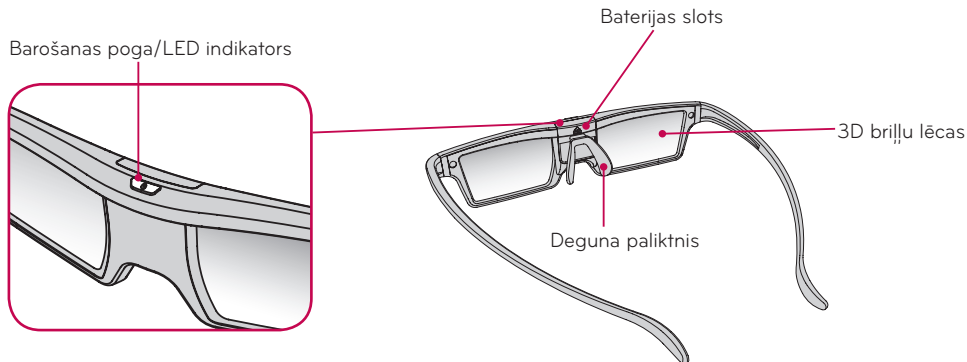

3D BRIĻŅU SAVIENOŠANA PĀRĪ AR 3D TELEVIZORU ^{*1}

^{*1} Pāra izveide ir bezvadu savienojuma izveide starp 3D televizoru un 3D brillēm.
3D brilles izveidos pāra savienojumu ar 3D televizoru, kuram ir stiprākais bezvadu signāls; ja briļļu darbības diapazonā ir vairāki televizori, novietojiet 3D brilles 10 cm attālumā no tā 3D televizora, ar kuru vēlaties izveidot pāri.

Ieteicamais pāra izveidošanas attālums (10 cm)	Kā izveidot pāri ar brillēm?	Kā atkārtoti izveidot pāri ar brillēm?
	1. Ieslēdziet 3D televizoru un ieslēdziet 3D režīmu.	1. Nospiediet un turiet nospiestu 3D briļļu barošanas pogu ilgāk par 8 sekundēm. Jāiedegas zaļajai gaismas diodei.
	2. Novietojiet 3D brilles ieteicamajā pāra izveidošanas attālumā un ieslēdziet tās.	2. Zaļā gaismas diode trīsreiz nomirgos un 3D brilles būs gatavas pāra izveidei.
	3. Pāra izveides laikā pārmaiņus mirgos sarkanā un zaļā gaismas diode.	3. Ieslēdziet televizoru un 3D režīmu.
	4. Kad pāra izveide ir pabeigta, gaismas diode izdziest un 3D brilles sāk darboties.	4. Novietojiet 3D brilles ieteicamajā pāra izveidošanas attālumā un ieslēdziet tās.
	5. 3D brilles vairs nebūs jāsavieno pāri ar to pašu 3D televizoru.	5. Pāra izveides laikā pārmaiņus mirgos sarkanā un zaļā gaismas diode.
		6. Kad pāra izveide ir pabeigta, gaismas diode izdziest, un pāra izveide ar otru 3D televizoru ir pabeigta.

! **PIEZĪME** ▶ Ierīce atpazīst TELEVIZORA, ar kuru izveidots savienojums, unikālo ID. Tādējādi citu TELEVIZORU ID ierīce neatpazīst.
▶ Ja vēlaties atkārtoti izveidot ierīces savienojumu ar citu TELEVIZORU, skatiet sadaļu „Kā atkārtoti izveidot savienojumu ar brillēm?”.

3D BRIĻŅU LIETOŠANA


	Pogas darbība	LED rādījums
Ieslēgt barošanu	Nospiediet un vienu vai divas sekundes turiet nospiegtu barošanas pogu.	Sarkanā gaismas diode vienreiz iemirgojas.
Izslēgt barošanu	Nospiediet un turiet barošanas pogu (1-2 sekundes)	Sarkanā gaismas diode mirgo trīs sekundes.
Automātiski izslēgt ^{*1}	Ierīce automātiski izslēdzas, ja 3D signāls nav pieejams ilgāk par vienu minūti.	Sarkanā gaismas diode mirgo trīs sekundes.
Baterijas izlāde	-	Ja baterija ir izlādējusies, gaismas diode vienu minūti mirgo un automātiski izdziest.
Kā atkārtoti izveidot savienojumu ar brillēm?	Turiet nospiegtu barošanas pogu ilgāk par astoņām sekundēm.	Atlaidiet pogu, kad iedegas zaļā gaismas diode. Pēc tam redzēsiet, ka pirms ierīces izslēgšanās zaļā lampiņa mirgos trīs reizes. Ja vēlreiz ieslēgsit barošanu, brilles izveidos savienojumu ar TELEVIZORU, kuram ir stiprākais signāls.

*1 Kad brilles vairs neuztver signālu no TELEVIZORA, automātiskās izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz barošanu. Tas var notikt gadījumā, ja attālumš vai leņķis starp ierīci un TELEVIZORU ir ārpus uztveršanas zonas, ja starp abām ierīcēm ir šķērslis vai ierīce no 3D režīma tiek pārslēgta 2D režīmā.

! **PIEZĪME** ► Noteikti izslēdziet 3D brilles, ja tās netiek lietotas. Pretējā gadījumā saīsinās baterijas darbības laiks.

BRIĻŅU SALIKŠANA

Brillu kājiņas atrodas iepakojumā. Piestipriniet tās rāmim, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

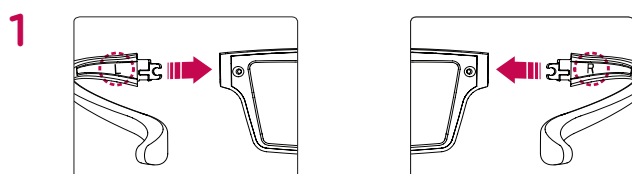


Katru kājiņu ievietojiet rāmī attēlā norādītajā virzienā, līdz dzirdat klikšķi.

! **PIEZĪME** ► Pārbaudiet, vai kreisā un labā kājiņa ir piestiprināta attiecīgajā rāmja pusē.

BATERIJAS NOMAIŅA

Monētveida baterija nav lādējama. Ja LED indikators nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā, nomainiet bateriju.

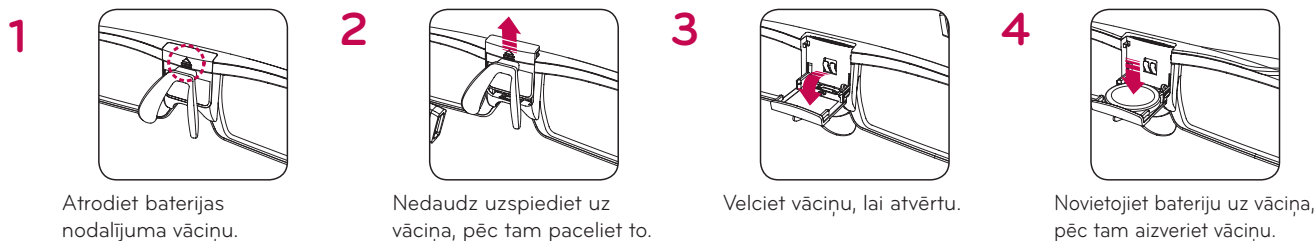

Atrodiet baterijas nodalījuma vāciņu.

Nedaudz uzspiediet uz vāciņa, pēc tam paceliet to.

Velciet vāciņu, lai atvērtu.

Novietojiet bateriju uz vāciņa, pēc tam aizveriet vāciņu.

! **PIEZĪME** ► Pārbaudiet, vai baterija ir ievietota pareizi tā, lai plusa zīme būtu vērsta uz tādu pašu zīmi, kas atrodas uz vāciņa.

! **UZMANĪBU!** ► Eksplozijas risks, ja baterija tiek aizstāta ar nepareiza tipa bateriju.
► atbrīvojieties no izlietotām baterijām atbilstoši norādījumiem.

DEGUNA PALIKTŅA PIESTIPRINĀŠANA

3D brillu lietošana var būt neērta lietotājiem, kuri nēsā optiskās brilles. Skatīšanās ērtumu var uzlabot, regulējot deguna paliktni.



- Pavelciet deguna paliktni bultiņas norādītajā virzienā, kā parādīts attēlā. Uzmanieties, lai deguna paliktnis netiek savīts vai pacelts, jo tādējādi var rasties tā bojājumi.
- Noņemiet deguna paliktni, ja baterijas nodalījuma vāciņš ir pilnībā aizvērts.

! **PIEZĪME** ► Lai deguna paliktni uzliktu atpakaļ, veiciet darbības apgrieztā secībā.
► Deguna paliktni var regulēt pat tad, ja nenēsājat optiskās brilles.

UZMANĪBU

Uzmanīgi izlasiet šos drošības norādījumus, lai garantētu savu drošību un izvairītos no ierīces bojājumiem.

- 1** Ja, izmantojot 3D brilles, jūtat diskomfortu, iespējams, jums ir redzes traucējumi.
- 2** Pārāk ilga attēlu skatīšanās ar 3D brillēm var izraisīt galvassāpes vai nogurumu.
Ja sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni, nekavējoties pārtrauciet skatīšanos.
- 3** Nemetiet uz izstrādājuma nekādus priekšmetus un neiedarbojieties uz to ar spēku.
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- 4** Nelietojiet izstrādājumu gaisa mitrinātāja vai virtuves letes tuvumā.
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- 5** Neizjauciet, nelabojiet un nepārveidojiet izstrādājumu vai tā daļas.
Šāda rīcība var bojāt izstrādājumu vai izraisīt tā nepareizu darbību.
- 6** Dažiem cilvēkiem izstrādājums pēc uzlikšanas var būt viegli noņemams.
- 7** Šādi cilvēki nedrīkst lietot šo izstrādājumu: grūtnieces, vārgas personas, personas ar sirds problēmām, kā arī personas, kam ātri paliek slikta dūša.
Cilvēki ar šādām problēmām nedrīkst lietot šo izstrādājumu.
- 8** Skatoties 3D videomateriālus, tuvumā nenovietojiet viegli plīstošus priekšmetus.
Jūs varat 3D priekšmetu noturēt par īstu priekšmetu un instinktīvi pārvietoties, sabojājot tuvumā esošos priekšmetus un savainoties.
- 9** Lietojiet šo izstrādājumu tikai 3D videomateriālu skatīšanai.
Nelietojiet to jebkādiem citiem mērķiem.
Nelietojiet 3D brilles kā saulesbrilles vai lasāmās brilles.
- 10** Neizsmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma virsmas.
Tas var izraisīt krāsu maiņu un plaisas, kā arī ekrāna virsmas nolobīšanos.
- 11** Tīrīšanas laikā neļaujiet ūdenim saskarties ar izstrādājumu. Nodrošiniet, lai ūdens neiekļūtu izstrādājumā.
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- 12** Tā kā izstrādājuma lēca ir viegli saskrāpējama, pārļiecinieties, vai izstrādājuma tīrīšanai izmantojot mīkstu drānu.
Tā kā izstrādājumu var saskrāpēt uz drānas esoši svešķermeņi, pirms tās lietošanas nopuriniet putekļus.
- 13** Nesaskrāpējiet šķidro kristālu aizslēgu virsmu, lietojot asu rīku, un nefīriet to ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.
- 14** Neiedarbojieties ar spēku uz šķidro kristālu aizslēgu.
Nemetiet un nelociet izstrādājumu.
- 15** Skatoties 3D videomateriālus, nodrošiniet, lai skatīšanās notiktu norādītajā uztveršanas diapazonā. (Papildinformāciju meklējiet televizora lietotāja rokasgrāmatā.)
Ja uztveršanas diapazons ir ārpus norādītā diapazona, ekrānā nevarēs redzēt 3D videoattēlu.
- 16** Skatoties 3D ekrānu, ja ir ieslēgta magnētiskā dienasgaismas lampa (50 Hz), 3D brilles (60 Hz) var radīt mirgošanu.
Ja sastopaties ar šādu pazīmi, izslēdziet apgaismojumu un turpiniet skatīties.
- 17** 3D brilles ir bezvadu sakaru ierīce, kas izmanto 2,4 GHz frekvences joslu un tām var tai var traucēt citas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsns vai bezvadu tīkls.
Bezvadu sakaru veikspēju var traucēt arī fiziski šķēršļi starp 3D brillēm un 3D televizoru.
- 18** Bērniem, kas lieto 3D brilles, ir jānodrošina uzraudzība un brillu lietošana jāpārtrauc gadījumā, ja viņi nogurst, sāk raustīties acs vai sejas muskuļi vai parādās citas nevilšas kustības.
- 19** Ja nenēsājat optiskās brilles, nelietojiet 3D brilles ar deguna paliktni. Pretējā gadījumā var rasties redzes bojājumi.
- 20** Izmantojiet tādu monētveida bateriju, kurai ir tādas pašas specifikācijas, kā šai baterijai.
Nomainot bateriju, noteikti ievietojiet to tā, lai polaritāte (+, -) būtu vērsta pareizajā virzienā.
Pretējā gadījumā var gūt savainojumu, pastāv aizdegšanās vai saindēšanās (bojājumu) risks baterijas noplūdes vai pārlūšanas dēļ.
- 21** Atbrīvojoties no izlietotām baterijām, ievērojiet piesardzību, lai tās nenorītu mazi bērni.
Ja bērns norij bateriju, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Ieteikums
J. Brilles nedarbojas.	A. Bateriju, iespējams, vairs nevar lietot. Nomainiet bateriju pret jaunu. A. Pārbaudiet, kā 3D brilles lietojamas ar televizoru.
J. Sarkanais LED indikators joprojām mirgo.	A. Monētveida baterijas ekspluatācijas laiks ir beidzies. Nomainiet bateriju pret jaunu.

! PIEZĪME ► Noteikti izmantojiet tādu monētveida bateriju, kurai ir tādas pašas specifikācijas (CR2025), kā šai baterijai.

SPECIFIKĀCIJA

	AG-S360
Frekvences diapazons	2.400 to 2.4835 GHz
Pārbaides izvade	7 dBm
Uztveršanas jutība	-86 dBm
Aizslēgi	Šķidro kristālu
Kontrasta attiecība	Maks. 500:1
Caurspīdīgums	Vairāk nekā 34 %
Lauka attiecība	120 lauki/s
Laiks atvērtā stāvoklī	Mazāks nekā 3,8 ms
Laiks aizvērtā stāvoklī	Mazāks nekā 0,5 ms
Svars	26 g
Barošana	Monētveida baterija: 165 mA/h, 3.0 V (CR2025) Akumulatora darbmūžs : 150 stundas ≧
Darba temperatūra	0 to 40°C
Glabāšanas temperatūra	-20 to 45°C

Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli un minētā specifikācija kvalitātes uzlabošanas nolūkā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nepārtrauktas darbības laiks var atšķirties atkarībā no bezvadu vides un darbības apstākļiem.

Garantijas laiks: Viens gads. (Eiropa : 2 gadi)

Ja aprīkojuma sabojāšanās saistīta ar materiālu vai apdares izmantošanu normālos darba apstākļos garantijas laikā, sazinieties ar izplatītāju, pie kura to iegādājāties. Šī garantija ir derīga tikai sākotnējam izstrādājuma pircējam un darbojas tikai vietēji.

CE 0197

