

GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST

NEDERLANDS

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de koelkast in gebruik neemt en bewaar het zodat u het altijd weer kunt raadplegen.

(Alleen in het VK)

Belangrijk


De draden in de hoofdkabel zijn gekleurd volgens de volgende codes:

GROEN EN GEEL: AARDE

BLAUW: NEUTRAAL

BRUIN: LEVEN

Dit apparaat moet geaard zijn.

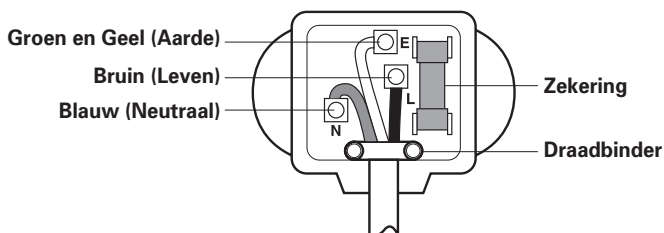

Aangezien de kleuren van de draden in de hoofdkabel van dit apparaat niet overeen kunnen komen met de kleurmarkeringen van de aansluitingen in uw stekker, gaat u als volgt te werk:

De Geel en Groene draad moet aangesloten worden op de aansluiting in de stekker die gemarkeerd is met de letter E of door het aardesymbool ($\equiv$) of Groengekleurd of Groen en Geel gekleurd is.

De blauwgekleurde draad moet aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd met de letter N of die zwartgekleurd is.

De bruingekleurde draad moet aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd met de letter L of die roodgekleurd is.

Als een 13 amp (BS 1363) stekker gebruikt wordt, moet deze uitgerust worden met een 13 amp BS 1362 zekering.

Inhoudsopgave

Introductie	Ingang	3
	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
	Identificatie van onderdelen	6
Installatie	Waar te installeren	7
	Verwijdering van de deur	8
	Vervanging van de deur	9
	Installatie van de watertoevoerpijp	9
	Hoogte-aanpassing van de deur	10
Bediening	Beginnen	12
	De temperaturen en functies aanpassen	12
	Minibar (Slechts van toepassing op sommige modellen)	20
	Plank	21
	Zuivelhoek	21
	Wijnhouder (Slechts van toepassing op sommige modellen)	21
	Luchtverfrisser (Slechts van toepassing op sommige modellen)	22
	Vriescompartiment (Slechts van toepassing op sommige modellen)	22
	Eierhouder (Afhankelijk van het model)	23
	Deurrek gebruiken (Slechts van toepassing op sommige modellen)	23
	Vries/Koel deurrek	23
	Niet sanitair IJs & Water (Slechts van toepassing op sommige modellen)	24
Voorstel voor voedselopslag	Locatie van voedsel	25
	Etenswaren opslaan	26
Verzorging en onderhoud	Algemene informatie	27
	Suggestie voor energiebesparing	28
	Schoonmaken	28
	Het reinigen van de waterkoeler en het waterreservoir (Slechts van toepassing op sommige modellen)	29
	Slimme diagnose	30
	Probleemoplossing	31

NEDERLANDS

Ingang

Het model en de serienummers kunt u vinden op de binnenplaat aan de achterkant of zijkant van het koelcompartiment van dit apparaat. Deze nummers zijn uniek voor dit apparaat en zijn niet beschikbaar voor anderen. U dient opgevraagde informatie hier bij te houden en deze gids te bewaren als een permanent verslag van uw aankoop. Niet uw aankoopbon hier vast.

Aankoopdatum : _____
 Gekocht van dealer : _____
 Adres van dealer : _____
 Telefoonnr. van dealer : _____
 Model nr : _____
 Serienr. : _____

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Voor ingebruikname dient deze koelkast op juiste wijze geïnstalleerd en geplaatst te zijn in overeenstemming met de installatie instructies in dit document. Deze koelkast is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Koppel uw koelkast nooit los van de stroomvoorziening door aan het snoer te trekken. Houd de stekker altijd stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.

Wanneer u uw apparaat van de muur af haalt, zorg er dan voor dat u niet over het snoer rijdt of het snoer op de een of andere manier beschadigt.

Nadat uw koelkast aan staat dient u de koude oppervlakten in het vriescompartiment niet aan te raken, zeker niet wanneer uw handen vochtig of nat zijn. De huid kan vastplakken aan deze extreem koude oppervlakten.

Haal de stekker uit het stopcontact indien u de koelkast schoonmaakt of ander onderhoud uitvoert. Raak het apparaat niet met natte handen aan omdat u een elektrische schok kunt krijgen of uzelf kunt verwonden.

Beschadig, druk, buig, trek of draai het snoer niet aangezien schade aan het snoer brand of een elektrische schok kan veroorzaken. Raak het snoer nooit aan als u er niet zeker van bent dat het apparaat op de juiste wijze geaard is.

De zekering van de koelkast moet vervangen worden door een gekwalificeerde monteur of servicebedrijf.

- Als u dit niet doet kan dat leiden tot een elektrische schok of persoonlijk letsel.

Plaats nooit glazen voorwerpen in de vriezer aangezien dit kan breken door uitzetting van de inhoud tijdens het invriezen.

Stop uw hand nooit in de opslagbak van de automatische ijsmachine, aangezien u verwond kunt raken als deze in werking is.

Het apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht gebruikt te worden door jonge kinderen of invalide personen.

Er moet toezicht gehouden worden op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen.

Sta nooit iemand toe op de deur van het minibar te klimmen, zitten, staan of te hangen. Deze acties kunnen de koelkast beschadigen en hem zelfs om laten vallen, wat zwaar persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Gebruik geen verlengsnoer

Het wordt geadviseerd om dit apparaat op een apart stopcontact aan te sluiten om te voorkomen dat dit en andere apparaten het circuit overbelasten wat een stroomonderbreking kan veroorzaken.

Toegankelijkheid van de stekker

Het apparaat dient zodanig geplaatst te worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is voor een snelle ontkoppeling als zich een ongeluk voordoet.

Vervanging van de stroomkabel

Wanneer de stroomkabel beschadigd is dient het vervangen te worden door de fabrikant of de onderhoudsdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om ongelukken te voorkomen.

WAARSCHUWING

Wijzig of verleng de stroomkabel niet. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Sluit de stekker in de juiste positie aan met het snoer naar beneden hangend.

- Als u de stekker andersom aansluit kan het draad afgesneden worden wat brand of een elektrische schok kan veroorzaken.

Zorg ervoor dat de stekker niet klem komt te zitten of beschadigd wordt door de achterkant van de koelkast.

Opsluiting van kinderen

WAARSCHUWING

GEVAAR: Risico op opsluiting van kinderen.

Voordat u uw oude koelkast wegdoet verwijdert u de deuren maar laat u de planken zitten zodat er geen kinderen in kunnen klimmen.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoels- of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen in verband met het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Er moet toezicht gehouden worden op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen.

Niet opslaan

WAARSCHUWING

Sla niet op of gebruik geen gas of andere ontvlambare gassen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.

Aarding

WAARSCHUWING

In het geval van kortsluiting, vermindert aarding de kans op een elektrische schok door een uitvalsdraad voor de elektrische stroom.

Om mogelijke elektrische schokken uit te sluiten, moet dit apparaat geaard zijn. Onjuiste aansluiting van de aardstekker kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als de aarde-instructies niet volledig begrepen worden, of als u twijfelt of het apparaat op de juiste wijze geaard is.

Verplaats de koelkast niet terwijl deze in gebruik is.

De compressor kan een tijdelijk ratelgeluid produceren.

(Dit is normaal en zal geen invloed hebben op de prestatie of de levensduur van de compressor. Het ratelgeluid zal stoppen nadat de koelkast tot rust is gekomen.)

WAARSCHUWING



- Houd ventilatieopeningen in de kamer waar het apparaat geïnstalleerd is vrij van blokkades.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiingsproces te versnellen, anders dan de aanbevolen middelen door de fabrikant.
- Beschadig het koelmiddel circuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten voor opslag van etenswaren van het apparaat, behalve als ze van het type zijn die aanbevolen wordt door de fabrikant.
- Verwijderingsprocedures. Indien u dit apparaat wilt verwijderen, raadpleeg dan de servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon voor meer informatie.
- Bewaar in dit apparaat geen explosieve substanties zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.
 - Spuitbussen gebruikt in de buurt van de koelkast kunnen een explosie of brand veroorzaken.



Dit apparaat kan (Controleer het label voor het type en de hoeveelheid koelvloeistof. Slechts van toepassing op sommige modellen) een kleine hoeveelheid van isobutane koelvloeistof (R600a) bevatten, een natuurlijk gas met een hoge omgevingscompatibiliteit. Bij het transport en de installatie van het apparaat moet er voor gezorgd worden dat geen delen van het koelvloeistofcircuit beschadigd raken. Koelvloeistof dat uit de pijpen spuit kan ontvlammen of een oogletsel veroorzaken. Als er een lek wordt gevonden, vermijd dan naakte vlammen of potentiële bronnen van ontsteking en lucht de kamer waarin het apparaat staat gedurende enkele minuten.

Om de creatie van een ontvlambaar gas- en luchtmengsel te vermijden als er een lek in het koelvloeistofcircuit optreedt, is de ruimte van de kamer waarin het apparaat geplaatst is afhankelijk van de hoeveelheid koelvloeistof die gebruikt wordt. De kamer moet 1m² zijn voor iedere 8g van R600a koelvloeistof in het apparaat. De hoeveelheid koelvloeistof in uw specifieke apparaat wordt getoond op het identificatieplaatje in het apparaat. Start nooit een apparaat die tekenen van schade heeft. Als u twijfelt raadpleeg dan uw dealer.

Identificatie van onderdelen

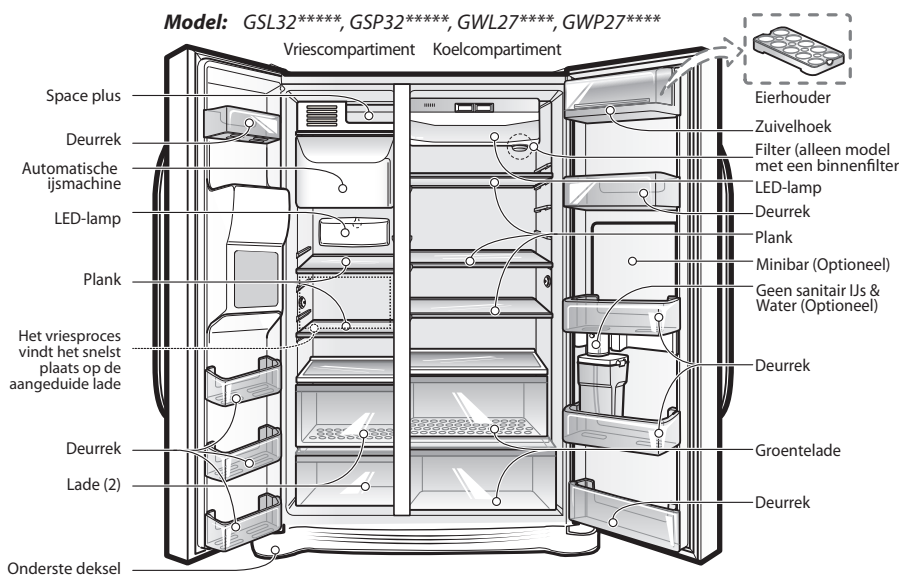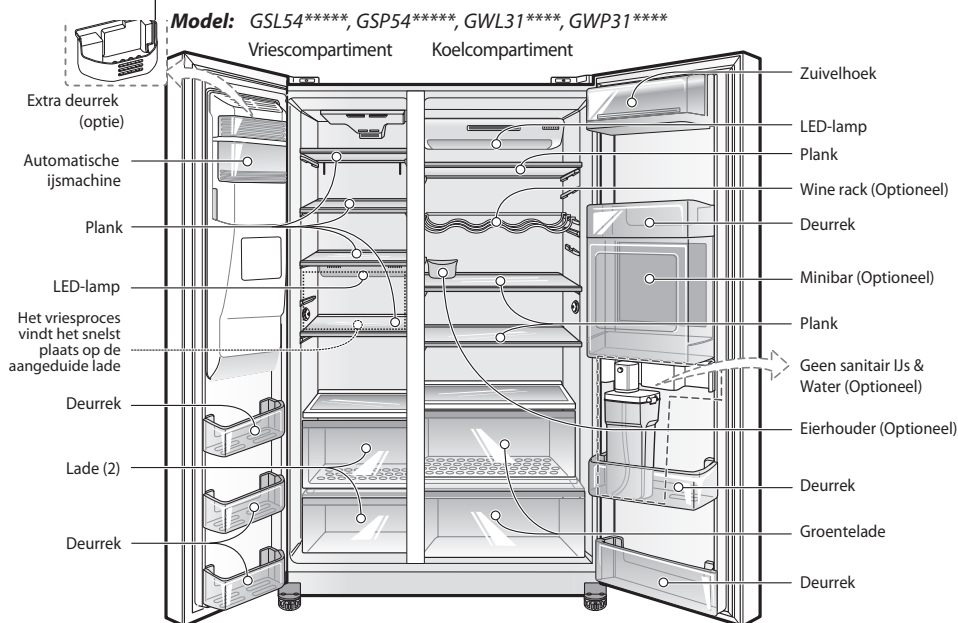

OPMERKING

- Onderdelen, kenmerken en opties zijn afhankelijk van het model. Het is mogelijk dat uw model niet iedere optie bevat.

Kies een goede locatie

Gebruikstoepassingen van het apparaat

Voor installatie

! WAARSCHUWING

Zich van het oude toestel ontdoen

Waar te installeren

1. Plaats uw koelkast op een plaats waar hij makkelijk te gebruiken is.
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of vocht. Gebruik het apparaat niet buiten waar het direct of indirect blootgesteld wordt aan zon, wind en regen.
3. Zorg voor voldoende ruimte rond de koelkast/diepvries aan beide kanten evenals boven en zorg voor een afstand van 5 cm tussen de achterkant en de muur omwille van de luchtcirculatie.
4. Om vibraties te vermijden moet het apparaat waterpas staan.
5. Plaats het apparaat niet in temperaturen lager dan 5°C omdat dit de prestatie kan beïnvloeden.



Dit apparaat is bedoeld gebruikt te worden in het huishouden of vergelijkbare toepassingen, zoals;

- personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkgelegenheden;
- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed and breakfasts;
- catering en vergelijkbare toepassingen.

Het apparaat moet dusdanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is na installatie.

Gebruik nooit gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemafleidingsleidingen als aarde.

- Onjuist gebruik van de aarding kan tot een elektrische schok leiden.

Indien het apparaat een vreemd geluid laat horen, een brandlucht of rook veroorzaakt, haal de stekker dan meteen uit het stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Als er stof of water in de koelkast ligt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw LG Electronics servicecentrum.

- Er bestaat een risico op brand.

De watertoevoer van deze koelkast moet alleen geïnstalleerd/aangesloten worden door een geschikt, gekwalificeerd persoon en dient alleen op drinkwatertoevoer aangesloten te worden.

Gebruik alleen de ijsmachine die bij de koelkast geleverd is.

Wanneer u de koelkast installeert, onderhoudt of achter de koelkast schoonmaakt, zorg er dan voor dat u het apparaat recht naar u toetrekt en weer recht terugduwt nadat u klaar bent.

Na het uitpakken houdt u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

- Er bestaat een risico op de verstikkingsdood als kinderen het materiaal over hun hoofden trekken.

Dit toestel bevat vloeistof (koelvloeistof, smeermiddel) en is gemaakt van onderdelen en materialen die herbruikbaar en/of recyclebaar zijn.


Al het verpakkingsmateriaal dient naar het verzamelpunt voor recyclen gebracht te worden. Voor informatie over uw plaatselijk recyclecentrum neemt u contact op met uw gemeente.

Zorg ervoor dat de pijpen aan de achterkant van het apparaat niet beschadigd zijn voordat u zich van het apparaat ontdoet.

Verwijdering van de deur

⚠ Gevaar op elektrische schokken

Ontkoppel de stroom voordat u de koelkast installeert. Dit niet doen kan resulteren in de dood of zwaar letsel. Als uw voordeur te nauw is om de koelkast door naar binnen te dragen, haalt u de deuren van de koelkast eraf en draagt u de koelkast zijdelings naar binnen.

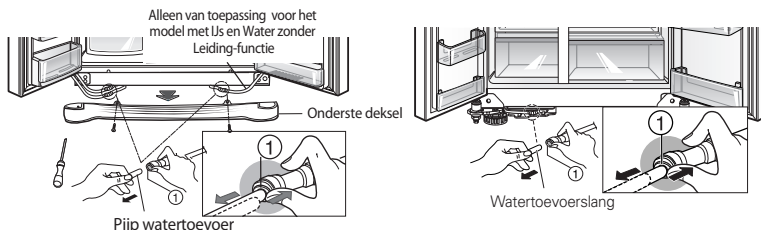

Verwijder watertoevoerpijp

Duw de watertoevoerpijp in terwijl u de connector naar beneden houdt, zoals in de afbeelding rechts getoond wordt.

OPMERKING


- Als het einde van de slang vervormd of geschaafd is, snijd het einde dan met een scherp mes af totdat het perfect rond is.

Verwijder de deur van het vriescompartiment

- 1) Verwijder de klep van de scharnier door de schroeven los te draaien. Haal dan de verbindingsskabels uit elkaar.



- 2) Verwijder de houder door deze linksom te draaien (①) en til dan de bovenste scharnier op (②).

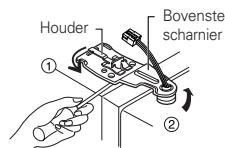

OPMERKING

- Bij het verwijderen van het bovenste scharnier moet u voorzichtig zijn dat de deur niet naar voren valt.

- 3) Verwijder deur van het vriescompartiment door hem naar boven te tillen. De deur moet hoog genoeg opgetild worden om de watertoevoerpijp er volledig uit te halen.



OPMERKING

- Als u de deur van het koelcompartiment heeft verwijderd om de koelkast door een toegangsdeur te krijgen, leg de deur dan neer, maar wees voorzichtig dat u de watertoevoerpijp niet beschadigt.




Verwijder de deur van het koelcompartiment


- 1) Maak de klep van de scharnier los en haal de klep weg. Verwijder de verbindingsskabels.

Verplaats de koelkast

- 2) Verwijder de houder door deze rechtersom te draaien (①) en verwijder dan de bovenste scharnier door hem op te tillen (②).
- 3) Verwijder deur van het koelcompartiment door hem naar boven te tillen.

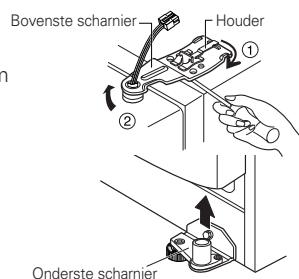

Verplaats de koelkast op de zijkant door de toegangsdeur zoals rechts afgebeeld is.

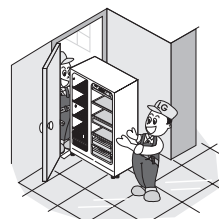

Vervanging van de deur

Als de koelkast door de toegangsdeur is kunt u de deuren weer plaatsen door de verwijderinstructies in omgekeerde volgorde op te volgen.

Installatie van de watertoevoerpijp

Voor installatie

- De automatische ijsmachine heeft een waterdruk van 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) nodig (De druk is juist wanneer een papieren beker (180cc) in 3 seconden is).
- Als de waterdruk de waarde van 147 kPa (1,5 kgf/cm²) of lager niet bereikt, is het nodig om een aparte drukpomp voor normaal automatisch ijs- en koud water toevoer te kopen.
- Houd de totale lengte van de watertoevoerpijp op minder dan 6,5m en wees voorzichtig dat de pijp niet buigt. Als de pijp langer dan 6,5m is kunnen er problemen ontstaan bij de watertoevoer waardoor de waterdruk afneemt.
- Installeer de watertoevoerpijp op een plaats vrij van hitte.
- Verbind enkel op drinkwatervoorziening.


- Sluit enkel aan op drinkwatervoorziening. (voor Loodgieters-type)
- Vul enkel met drinkwater. (voor Niet-loodgieters-type)

- Raadpleeg de instructies met waterfilterkit voor de installatie.
- Zorg ervoor dat de waterpijp dezelfde kleur heeft.
- Voor gebruik dient er gecontroleerd te worden op lekkage.
- LG Garantie dekt geen WATERLEIDING INSTALLATIE.
- De kosten van aansluiting op drinkwatervoorziening is op kosten van de klant, behalve indien het in de leveringskosten opgenomen is (raadpleeg de leveringsovereenkomst met de verkoper)
- Neem a.u.b. contact op met de loodgieter of een geautoriseerde installateur voor installatie indien noodzakelijk.
- Als er een waterlekkage ontstaat door onjuiste installatie, raadpleeg dan de installateur.

Hoogte-aanpassing van de deur


Model: *GSL54****, GSP54****, GWL31****, GWP31*****

- Methode 1 wordt aanbevolen.
- Gebruik ❶ moersleutel voor de vriezer.

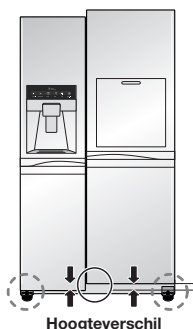



► Methode 1 (aanbevolen)

Open de deur en pas de hoogte aan door een moer van de aanpassingsschroef voor de hoogte met een moersleutel aan te draaien aan de lage kant van de deur.

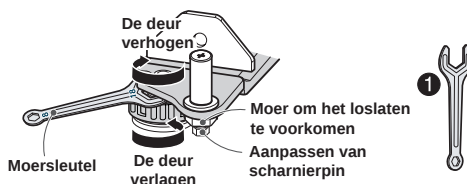

► Methode 2 (voor type met leidingaansluiting)

1. Gebruik de brede kant van de moersleutel, draai de moeren om het loslaten te voorkomen (↶) rechtsonder om de strakheid van de moeren losser te maken.
2. Draai de scharnierpin om aan te passen of (↶) rechtsonder of (↷) linksom met de smalle kant van de moersleutel om het verschil in hoogte aan te passen tussen de koelkast- en diepvriesdeur.
3. Na het aanpassen van de deursoort, draait u de moeren om het loslaten te voorkomen (↷) linksom naar het einde.

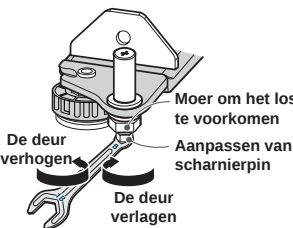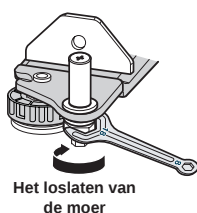

⚠ LET OP

Na het aanpassen van de deursoort

Volgende

- Pas het hoogteniveau niet te veel aan. De scharnierpin kan eruit vallen. (Bereik van hoogte-aanpassing: max. 3mm)

De koelkastdeuren zullen geleidelijk sluiten door de voorkant aan te passen met een hoogte-aanpassingsschroef. Als de deuren niet juist sluiten kan de prestatie aangetast worden.

1. Veeg alle stof dat tijdens het transport opgehoopt is weg en maak uw apparaat grondig schoon.
2. Installeer de accessoires zoals de ijsblokjesdoos, deksel van de lade, enz. op de juiste plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging te voorkomen tijdens het transport.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik niet meerdere apparaten op hetzelfde stopcontact.

10


NEDERLANDS

Als de deur van de diepvriezer lager hangt dan die van de koelkast

Hoogte-aanpassing van de deur


Model: GSL32****, GSP32****, GWL27****, GWP27****

Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier (–) in de gleuf van de linker stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok ① te draaien.

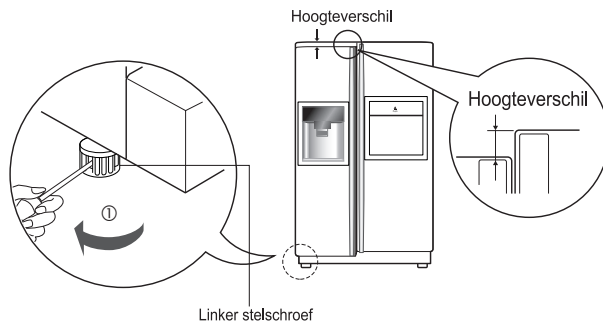

Als de deur van de diepvriezer hoger hangt dan die van de koelkast

Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier (–) in de gleuf van de rechter stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok ① te draaien.

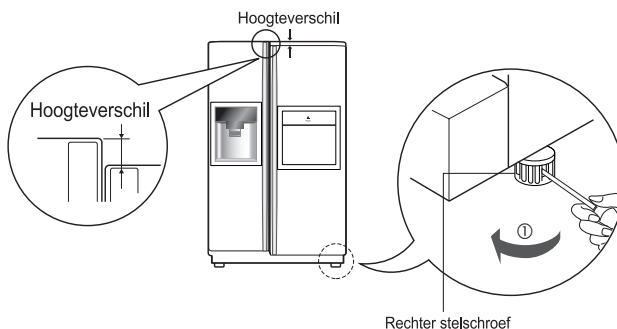

Na de hoogte-instelling van de deuren

Vervolgens

De deuren zullen gemakkelijker dichtvallen als u de voorzijde van de koelkast wat hoger opstelt met behulp van de stelschroeven. Als de deuren niet goed sluiten, kan het rendement nadelig worden beïnvloed.

1. Veeg al het stof weg dat zich tijdens het transport heeft opgehoopt en reinig uw toestel grondig.
2. Installeer het toebehoren, zoals het ijsblokbakje, de verdampingslade, enz. op de daartoe voorziene plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
3. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

Beginnen


Nadat uw koelkast geïnstalleerd is, laat hem dan 2 tot 3 uur stabiliseren in normale temperaturen voordat u hem vult met verse of ingevroren producten. Wanneer de koelkast onverwachts stopt met werken, wacht dan 5 minuten voor u deze weer opstart.

OPMERKING

- Laat het apparaat 2 uur na installatie staan.

De temperaturen en functies aanpassen

Model: *GSL54****, GSP54****, GWL31****, GWP31*****

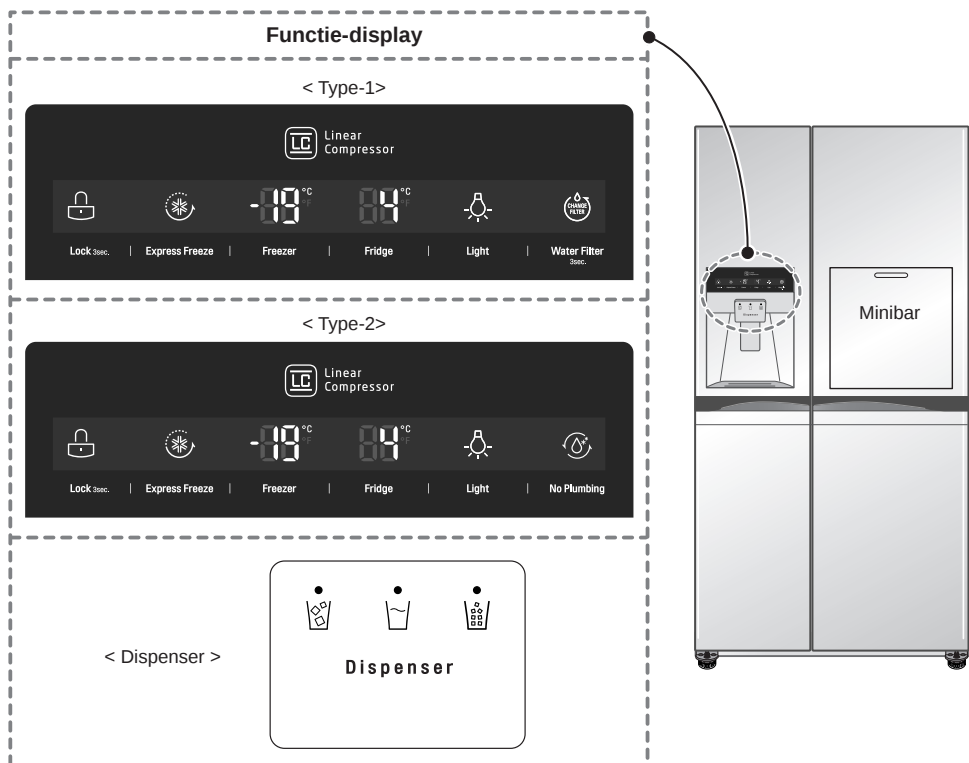


OPMERKING

- Het is mogelijk dat uw model niet iedere optie bevat.
- Het bedieningspaneel wordt middels aanraking bediend. Overmatig vocht in het bedieningspaneel kan leiden tot storingen. Houd het display droog en schoon.

De temperaturen en functies aanpassen

Model: GSL32****, GSP32****, GWL27****, GWP27****

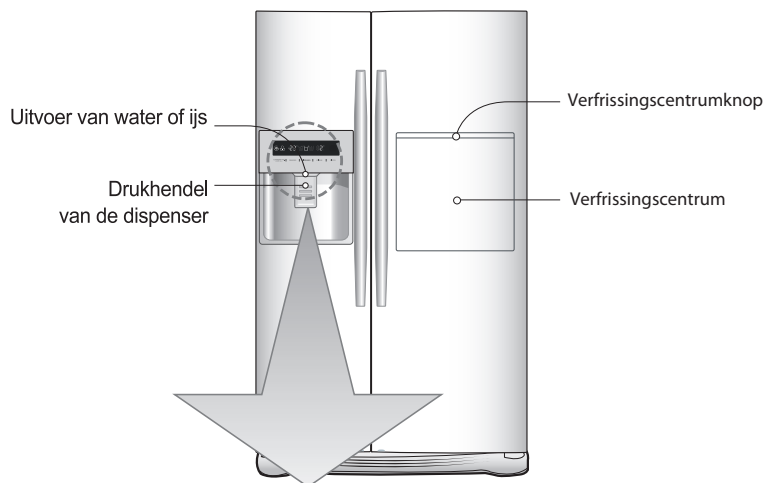

Optioneel	Functie schermbord
Type-1	
Type-2	

OPMERKING

- Het is mogelijk dat uw model niet iedere optie bevat.
- Het bedieningspaneel wordt middels aanraking bediend. Overmatig vocht in het bedieningspaneel kan leiden tot storingen. Houd het display droog en schoon.

U kunt de temperaturen van de koel- en vriescompartimenten aanpassen.

Vriescompartiment temperatuuraanpassing



Model: GSL54****, GSP54****, GWL31****, GWP31****

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C
→ -14°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C

Model: GSL32****, GSP32****, GWL27****, GWP27****

-19°C -20°C -21°C -22°C -23°C
-15°C -16°C -17°C -18°C

Refrigerator Compartment temperature adjustment



Model: GSL54****, GSP54****, GWL31****, GWP31****

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 1°C → 2°C → 3°C

Model: GSL32****, GSP32****, GWL27****, GWP27****

4°C 5°C 6°C 0°C 1°C 2°C 3°C

- De actuele binnentemperatuur varieert afhankelijk van de status van het etenswaren. De aangegeven temperatuur is een doeltemperatuur, niet de actuele temperatuur binnen de koelkast.
- Uw koelkast presteert niet optimaal zolang deze niet tot rust is gekomen na het transport. Het duurt 2 tot 3 dagen voordat de koelkast gestabiliseerd is. Pas de temperatuur in deze periode zoals hierboven aangegeven aan.

Hoe de
temperatuur van
het koelcom-
partiment aan te
passen

Gebruik van de dispenser (op sommige modellen)

- Kies uit gemalen ijs, water en ijsklontjes en druk de schakelaar van de dispenser naar achteren met een glas of een container.

Ijsklontjes

Selecteer ijsklontjes door op de keuzeknop te drukken, die op zal lichten.



Water

Selecteer water door op de keuzeknop te drukken, die op zal lichten.




Gemalen ijs

Selecteer gemalen ijs door op de keuzeknop te drukken, die op zal lichten.



- **NB** : Wacht a.u.b. 2~3 seconden voordat u het glas onder de dispenser uit haalt om ervoor te zorgen dat er geen ijs of water meer uitkomt.

Automatische ijsmachine in de deur (op sommige modellen)

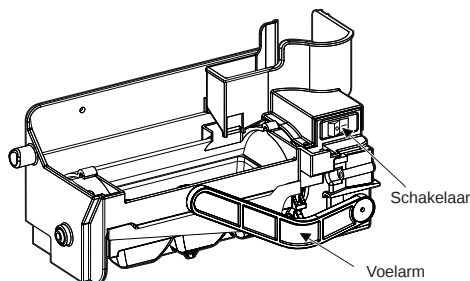

- De ijsmachine maakt automatisch 6 ijsklontjes per keer, wat gelijk is aan ongeveer 50-60 klontjes per dag. Deze hoeveelheden kunnen echter variëren afhankelijk van de klimaatomstandigheden. Bijv. de duur en het aantal keer dat de deur van de koelkast geopend wordt.
- Het ijs maken stopt wanneer de opslagkom voor ijs vol is.
- Als u de automatische ijsmachine niet wilt gebruiken zet u de schakelaar op OFF (uit). Als u de automatische ijsmachine weer wilt gebruiken zet u de schakelaar weer op ON (aan).

OPMERKING

- Het geluid van vallend ijs in de opslagbak is normaal, en wordt niet veroorzaakt door een defect.
- Druk niet steeds op de testknop wanneer de lade gevuld is met ijs of water.
- Het overstromen van water of vastzitten van ijs kan voorkomen.
- Wanneer de kom niet geplaatst is zal de ijsmachine niet werken.

! WAARSCHUWING

- Stop uw handen niet in de ijsmachine als deze werkt. U kunt u hiermee verwonden.
- Sla geen ijs(klontjes) gedurende langer dan twee weken op, zij kunnen voor een storing zorgen als de ijsklontjes samenklonteren.


**Voorzorgs-
maatregelen voor
het gebruik van de
dispenser
(op sommige
modellen)**

Om koud water te krijgen

Het water uit de dispenser zal niet ijskoud zijn, maar gewoon koel of koud. Als u kouder water wilt hebben, pak dan eerst ijs voordat u water pakt.

Indien u problemen heeft om de ijs opslagkom te vervangen

Draai het draaigedeelte in 1/4 cirkel zoals in de afbeelding getoond en druk het naar achteren.

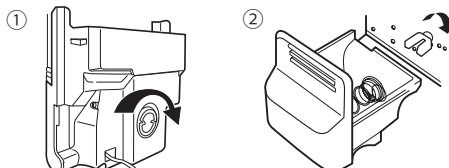

OPMERKING

- De afbeelding is afhankelijk van het model.

Wanneer de ijsdispenser niet juist werkt

Het is normaal dat de ijsmachine niet juist werkt wanneer er een kleine hoeveelheid ijs in de opslagkom achterblijft. Geef de ijsmachine ongeveer een dag om voorraad aan te maken.

Als het ijs tot een klomp samenklontert en de werking van de automatische ijsmachine belemmert, verwijder dan de opslagkom voor het ijs, haal het ijs uit elkaar, gooi het ijs dat aan elkaar vast blijft zitten weg en stop de bruikbare ijsstukjes terug in de kom. Het niet geleidelijk afgeven van ijs is normaal. Omdat ijs vast kan komen te zitten en het vallen van het ijs kan blokkeren dient u de stortbak van het ijs regelmatig te controleren en obstakels te verwijderen.




OPMERKING

- De afbeelding is afhankelijk van het model.

! WAARSCHUWING

- Stop uw hand of ander object nooit in de stortbak van het ijs, aangezien dit delen van de dispenser kan beschadigen of letsel aan de hand kan veroorzaken.
- Als het ijs een vreemde kleur heeft, stop dan het gebruik van de dispenser en bel het servicecentrum.
- Raak de schijf ① ② niet aan want dit kan uw hand verwonden.
- Stop uw handen nooit in de ijsmachine tijdens de werking. Dit kan letsel veroorzaken ②.
- Laat uw kinderen niet aan de ijsdispenser of aan de opslagkom hangen. Dit kan tot letsel leiden.

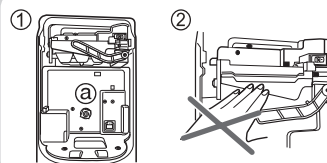

Wanneer de ijsmachine niet vloeiend werkt

Het ijs klontert aan elkaar

- Wanneer het ijs aan elkaar klontert neemt u de ijsklompen uit de opslagkom, breek het in kleine stukjes en plaats deze terug in de opslagkom.
- Wanneer de ijsmachine kleine stukjes of aan elkaar geklonterd ijs maakt dient de watertoevoer wellicht aangepast te worden. Neem contact op met het servicecentrum.
- * Als het ijs niet regelmatig gebruikt wordt, kan het aan elkaar gaan klonteren.

Stroomuitval

- Het ijs kan smelten en in het vriescompartiment druppelen. Neem de opslagkom voor het ijs eruit en gooi al het ijs weg en droog de kom voor hem terug te plaatsen. Wanneer het apparaat weer aangaat wordt automatisch gemalen ijs geselecteerd.

Het apparaat wordt nieuw geïnstalleerd.

- Het duurt zo'n 12 uur voor een nieuw geïnstalleerde koelkast om ijs te maken in het vriescompartiment.

LET OP

- Wanneer de deur open is zal de ijs- en waterdispenser niet werken.
- Als u de deur hard sluit kan dit leiden tot het overlopen van water uit de ijsmachine.
- Om het laten vallen van de ijsbak te voorkomen dient u twee handen te gebruiken bij het verwijderen.
- Om letsel te voorkomen, zorgt u ervoor dat u al het gemorst ijs en water schoonmaakt van de vloer.
- Voor gebruik dient er gecontroleerd te worden op lekkage.
- Om het laten vallen van de ijsbak te voorkomen dient u twee handen te gebruiken bij het verwijderen.
- Als er een waterlekkage ontstaat door onjuiste installatie, raadpleeg dan de installateur.

De andere functies

Deur open waarschuwing

- Een waarschuwingstoon zal 3 keer iedere 30 seconden te horen zijn als de minibar-deur langer dan een minuut opengelaten is.
- Neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum wanneer de waarschuwing blijft doorgaan terwijl de deur gesloten is.

Diagnose (storingdetectie) functie

- De diagnosefunctie detecteert automatisch het probleem wanneer een storing gevonden wordt tijdens het gebruik van de koelkast.
- Als er een fout optreedt en geen enkele knop of functie van de koelkast werkt, zet dan niet de stroom af maar neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum. Eenmaal uitgeschakeld kan het voor een servicemonteur niet mogelijk zijn om de diagnosefunctie te gebruiken om de oorzaak van de storing op te sporen.

WAARSCHUWING

- Gebruik alleen de LED-lampen geleverd door de fabrikant of het servicecentrum.
- Demonteer of repareer de koelkast niet zelf.
 - U loopt hierbij het risico op brand, storing en/of persoonlijk letsel. In geval van een storing neemt u contact op met uw servicecentrum.

Hoe wordt ijs/ koud water geleverd

Het water wordt gekoeld terwijl het opgeslagen is in de watertank van het koelcompartiment en vandaar naar de dispenser gestuurd. IJs wordt in de automatische ijsmachine gemaakt en wordt dan naar de dispenser gestuurd als gemalen ijs of ijsblokjes.

OPMERKING

- Het is normaal dat het water in het begin niet erg koud is. Als u kouder water wilt hebben, voeg dan wat ijs toe aan het glas.

Gooi het eerste ijs (ongeveer 20 stukjes) en het eerste water (ongeveer 7 glazen) weg dat door het apparaat gaat wanneer de koelkast voor het eerst geïnstalleerd is.

Het eerste ijs en water kan kleine deeltjes of geur van de watertoevoerpijp of de watertoevoerbox bij zich dragen. Dit zou ook gedaan moeten worden wanneer de koelkast gedurende een langere tijd niet gebruikt is.

Houd kinderen weg bij de dispenser.

Het is mogelijk dat kinderen de dispenserschakelaar onjuist indrukken of de dispenser beschadigen door onderdelen kapot te maken. Dit kan hen ook letsel bezorgen.

Zorg er altijd voor dat de stortbak niet geblokkeerd wordt door voedsel.

Als etenswaren voor de ingang van de stortbak van het ijs geplaatst worden kan er geen ijs afgegeven worden. De stortbak voor het ijs kan bedolven worden onder ijspoeder als er regelmatig gemalen ijs gebruikt wordt. Verwijder het opeengehoopte ijspoeder.

Sla voor een snelle koeling nooit blikjes drinken of ander voedsel op in de opslagbak voor ijs.

Dit kan de automatische ijsmachine beschadigen.

Gebruik nooit kristallen glazen of aardewerk om het ijs op te vangen.

Zulke glazen of containers kunnen snel breken.

Vul het glas eerst met ijs voordat u water of andere drank toevoegt.

Water kan spetteren als ijs na de drank toegevoegd wordt.

Raak het gedeelte waar ijs uitkomt nooit met handen of een ander werktuig aan.

Dit gedeelte aanraken kan leiden tot het breken of letsel aan de hand.

Haal het deksel van de ijsmachine nooit weg. Het kan nodig zijn om het ijs in de ijsopvangbak te verspreiden zodat de bak evenredig gevuld wordt.

Als er ijs opstapelt in de buurt van de ijsmachine kan de ijsmachine denken dat de bak al vol is en zal dan stoppen met het maken van ijs.

Als het ijs een vreemde kleur heeft, stop dan het gebruik van de dispenser en bel direct het servicecentrum.

Er kan ijs vastzitten in de stortbak wat tot een storing van de koelkast leidt.

Gebruik nooit smalle of diepe glazen wanneer u de ijsmachine gebruikt

omdat het ijs terug kan lopen in de stortbak wat tot een storing leidt.

Houd het glas op een juiste afstand van waar het ijs uit komt.

Een glas te dicht bij de uitlaat van het ijs kan het ijs hinderen bij het eruit vallen.

WAARSCHUWING

- Sla geen artikelen op bovenop het apparaat.
- Wanneer u de deur open- en dichtdoet, kunnen deze artikelen vallen en persoonlijk letsel veroorzaken en/of schade aan materiaal.
- Stop uw handen niet onder de onderkant van het apparaat.
- Iedere scherpe rand kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Laat de deuren van de koelkast niet open terwijl de koelkast onbewaakt is en laat geen kinderen in de koelkast.
- Er is een risico op het opsluiten van kinderen en serieus persoonlijk letsel door de lage temperatuur.
- Laat kinderen niet op het deksel van de la stappen. - Het kan breken en een risico op uitglijden vormen.

Slot

Deze knop sluit de andere knoppen

- Sluiten of loslaten wordt herhaald wanneer de **Lock 3sec.** ingedrukt wordt gedurende meer dan 3 seconden.
- Indien u de slot-knop gebruikt, zal geen enkel andere knop werken totdat u ze ontgrendelt.



Snelvriezen

Selecteer deze functie voor het snel invriezen.

- OFF → ON → OFF wordt herhaald wanneer u de **Express Freeze** knop indrukt.
- Het pijltje blijft aan nadat deze 4 keer geknipperd heeft bij het selecteren
- Snelvriezen zal automatisch uitschakelen nadat een vaste tijd verstreken is.



Dispenser licht (op sommige modellen)

Deze knop zet het licht van de dispenser aan en uit.

- De functie dispenser licht wordt AAN of UIT gezet door het indrukken van de knop **Light**.



Staat van het filter (filter vervangingscyclus) display-functie (op sommige modellen)

- Er is een indicatorlampje voor vervanging van het waterfilter op de dispenser.
- Het waterfilter moet iedere zes maanden vervangen worden.
- Het licht van het filter gaat branden als een herinnering om het filter te vervangen.
- Na het vervangen van het filter houdt u de knop **Water Filter 3sec.** gedurende meer dan 3 seconden in om de indicator te resetten.



Staat van de watertank (op sommige modellen)

- Het volgende icoon geeft de conditie van de watertank op een niet-sanitair model aan.
 - Wanneer de watertank juist geïnstalleerd is zal het indicatielampje gaan branden. Anders zal het lampje niet gaan branden.
 - Deze knop heeft geen functie.
- * Alle iconen zullen na 20 seconden uitgaan om energie te besparen als de situatie gewijzigd is.




Minibar (Slechts van toepassing op sommige modellen)

Hoe te gebruiken


Open de deur van de minibar.

- U kunt bij de minibar zonder de koelkastdeur te openen, en dus elektriciteit te besparen.
- De lamp in het koelcompartiment gaat aan wanneer de minibar geopend wordt, waardoor het gemakkelijk wordt om de inhoud te onderscheiden.

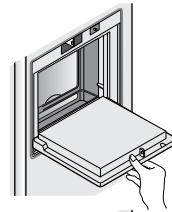


Gebruik de deur van de minibar als een plateau

- Gebruik de deur van de minibar nooit als een snijplank en zorg ervoor dat u de deur niet beschadigt met scherpe voorwerpen.
- Rust of druk nooit op de geopende deur van de minibar.

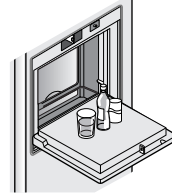


Verwijder het deksel aan de binnenkant van de minibar niet.

- De minibar kan niet juist functioneren zonder het deksel. Is alleen van toepassing op modellen met een deksel aan de binnenkant van de minibar.

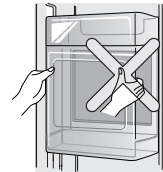

Plaats nooit zware voorwerpen op de deur van de minibar en laat kinderen er niet op hangen of zitten.

- De deur van de minibar zal niet alleen beschadigen, maar kinderen kunnen verwond raken.

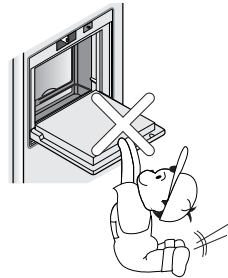

Hoe te gebruiken


Plank

U kunt een bijgerecht of gekoeld voedsel op de plank zetten met voldoende ruimte tussen de containers.




Hoe te demonteren


1. Houd de achterkant van de plank licht omhoog en trek het naar voren.

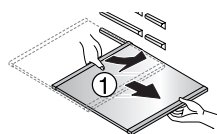

2. Til de plank licht omhoog nadat u het tot halverwege uitgetrokken heeft.

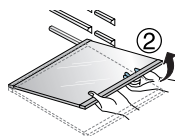

3. Terwijl u de plank vasthoudt kantelt u de plank en trekt hem eruit.

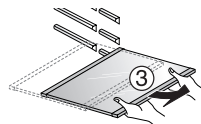

Zuivelhoek


Hoe te gebruiken

U kunt zuivel opslaan zoals boter, kaas, enz.



Hoe te demonteren

Houd het bakje met beide handen vast en terug het eruit door het op te tillen (1).




► Als u de koelkastdeur sluit met de zuivelhoek open kan het zijn dat de deur van de koelkast niet juist sluit. Daarom moet u voorzichtig zijn.



Wijnhouder (Slechts van toepassing op sommige modellen)


Flessen kunnen zijdelings opgeslagen worden met dit wijnrek.



Verse luchtfilter**Luchtverfrisser (Slechts van toepassing op sommige modellen)**

Dit systeem absorbeert sterke geuren op efficiënte wijze door een optische katalysator te gebruiken.

Dit systeem heeft geen effect op opgeslagen voedsel.

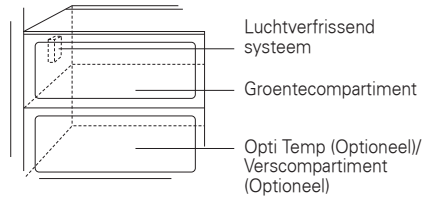**Hoe het luchtverfrissende systeem te gebruiken**

- De luchtverfrisser bevindt zich achter het groentecompartiment. Het kan verwijderd worden om van tijd tot tijd met warm zeepwater schoongemaakt te worden.
- Gebruik gesloten containers om scherp ruikend voedsel te bewaren. Geurtjes worden eenvoudig opgenomen door ander voedsel in het compartiment.


Vriescompartment (Slechts van toepassing op sommige modellen)

Als een grote hoeveelheid voedsel in het vriescompartment geplaatst moet worden:

De middelste lade van het vriescompartment dient uit het apparaat gehaald te worden en het voedsel dient direct op de draadplaat gestapeld te worden.

Het vriescompartment heeft draadplaten om te zorgen voor een maximale capaciteit van voedselopslag.


De lade wordt geleverd om gemakkelijk waterig vlees of half-vloeibaar voedsel op te slaan.

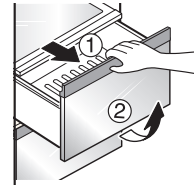**Max vriescapaciteit**

Als er al voedsel in het compartiment is, stel het vriezen dan in op het koudst (afhankelijk van het type: -23/-24°C) en druk enkele uren voor het plaatsen van vers voedsel in het vriescompartment op de "Express frz"-knop om de maximale capaciteit te benutten, 4 uur is een geschikte regel.



Eierhouder (Afhankelijk van het model)

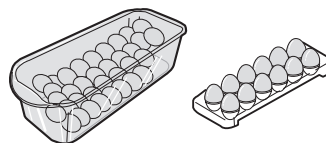

OPMERKING

- Gebruik de eierhouder nooit als een ijsopslagbak. Daardoor kan het breken.
- Bewaar de eierhouder nooit in het vriescompartiment of verscompartiment.

Deurrek gebruiken (Slechts van toepassing op sommige modellen)


Als de ijsmachine niet gebruikt wordt is er meer ruimte beschikbaar voor voedsel.

- Demonteer en maak de automatische ijsmachine leeg.

- Zet de ijsmachine uit (①).
- Monteer het deurrek met zorg.

- Voer (②) in het onderste gat (③) in.


- Bewaar voedsel op een manier waarop ze er niet uit kunnen vallen bij het openen van de deur.

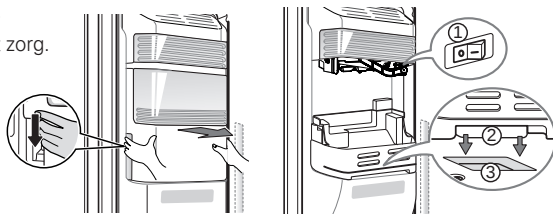


Vries/Koel deurrek

U kunt kleine verpakkingen bevroren voedsel (Freezer basket), kleine verpakkingen gekoeld voedsel en drank (Fridge basket) zoals melk, bier, enz. Maar bewaar hier geen ijs of voedsel voor een langere periode (Freezer basket) enz.

Houd de mand met beide handen vast en til het lichtjes op aan de voorkant en trek het eruit.



Houd de mand met beide handen vast en zet hem per kant op de juiste plaats en druk het erin.



Twee sterren sectie ** (Slechts van toepassing op sommige modellen)

- Twee sterren betekent dat de temperatuur in deze sectie tussen de -12°C ~ -18°C is.
- Ingevroren voedsel voor korte termijn opslag.

Hoe te gebruiken

Hoe te demonteren

Hoe weer in elkaar te zetten


Freezer basket (twee sterren sectie)

Geen sanitair Ijs & Water (Slechts van toepassing op sommige modellen)


U kunt het water in de watertank of algemene waterflessen gebruiken om de Automatisch IJsmachine-functie en Waterdispenser-functie te gebruiken zonder de waterpijp aan de koelkast aan te sluiten.

De andere functies


Draai de veiligheidsschakelaar op de positie "OPEN" zoals getoond in ①. Naast het losdraaien van de watertank trekt u aan de dop van de watertank ② om de watertank los te maken.

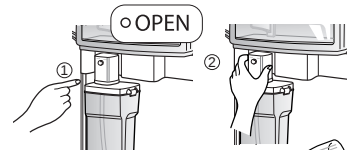

Om de watertank te vullen tilt u de klemmen aan beide kanten op om het deksel van de watertank te openen en de tank te vullen. Schenk water in tot aan de gemarkeerde lijn (3ℓ of 2,1ℓ <afhankelijk van het type>). Wanneer de tank vol is sluit u het deksel van de tank weer en sluit de klemmen aan beide kanten.

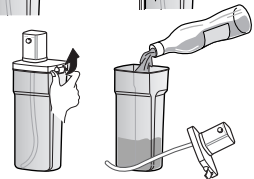


Pas de bovenkant van de watertank aan en lijn de pomppijp met het midden uit, waarbij u de tank stevig vastdrukt, zoals getoond in ③. Draai de veiligheidsschakelaar naar de positie "CLOSE" ④.

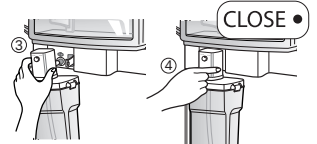

Het gebruiken van de waterfles

Het gebruiken van de waterfles.

U kunt de dop aansluiten op de algemene waterfles om de waterfles te gebruiken in plaats van de meegeleverde watertank. Draai de dop van de watertank in de richting Open om hem te openen. Open de waterfles en sluit de dop aan. Alleen waterflessen van 1,5 ~2,0ℓ (35cm) kunnen gebruikt worden en er zijn enkele flessen die niet passen.

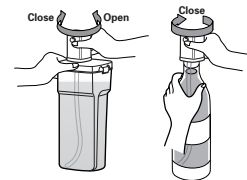

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u bij het in en uit elkaar zetten van de watertank geen overmatige kracht gebruikt, aangezien dit de watertank kan beschadigen.
- Als er geen water in de watertank zit zult u de functies Auto Ice Maker en Water Dispenser niet kunnen gebruiken.
- Het gebruik van andere vloeistoffen dan water kan problemen opleveren voor de pomp.
- Wanneer het water in de watertank op een laag niveau staat, kunnen de gemaakte ijsblokjes kleiner worden.
- Het is een goed idee om de watertank voor het eerste gebruik goed schoon te maken voordat u hem met water vult en hem op de juiste positie plaatst.
- Het gebruik van de Dispenser en de IJsmachine is hetzelfde als bij andere gangbare modellen met dispenser.
- Wanneer u een waterfles gebruikt in plaats van de watertank, kunt u het beste de watertank niet weggooien.
- Laat kinderen de watertank niet gebruiken of vasthouden, zeker niet met één hand, omdat deze zwaar kan worden.
- Het kan zijn dat u de pomp zo'n 9~10 keer per dag hoort.
- Als u de waterkom verwijdt, kunt u de opslagruimte breder gebruiken.
(Maar u zult de dispenser en automatische ijsmachine niet kunnen gebruiken.)

(Raadpleeg de identificatie van onderdelen)

Bewaren van wijn.

Bewaren van klein formaat etenswaren zoals brood, snacks, enz.

Bewaar diverse bevroren etenswaren zoals vlees, vis, ijs, bevroren snacks, enz.

- Bewaren van klein verpakt bevroren voedsel.
- De temperatuur zal waarschijnlijk hoger worden als de deur geopend wordt. Bewaar hier dan ook geen etenswaren voor langere tijd, zoals ijs enz.

Bewaar vlees, vis, kip, en nadat het in folie gewikkeld is.

Droog bewaren.

Bewaren van melkproducten zoals boter, kaas, enz.

Plaats deze eierhouder op de juiste plaats.

Store foods of frequent use such as beverage, etc..

Bewaar hier bijgerechten of ander etenswaren op een juiste afstand.

Bewaar groenten en fruit.

Bewaar groenten, fruit, te ontdooien vlees, rauwe vis, enz.... waarbij u de conversieschakelaar aanzet indien gewenst. Zorg ervoor dat u de stand van de conversieschakelaar controleert voordat u etenswaren bewaart.



! LET OP

Voorstel voor voedselopslag

- Bewaar verse etenswaren in het koelcompartiment. Hoe etenswaren bevroren en ontdooid worden is zeer belangrijk bij het behouden van hun versheid en smaak.
- Bewaar etenswaren dat bij lage temperaturen snel slecht wordt, zoals bananen, ananas en meloenen, niet in de koelkast.
- Laat warme etenswaren eerst afkoelen voor deze in de koelkast te plaatsen. Wanneer u warme etenswaren in de koelkast plaatst, kan ander voedsel bederven en dit kan tot hoge elektriciteitsrekeningen leiden.
- Wanneer u etenswaren bewaart, verpak ze dan in vershoudfolie of in een potje met deksel. Zo vermijdt u dat de etenswaren uitdrogen en tegelijkertijd behouden ze hun smaak en voedingswaarde.
- Plaats geen etenswaren voor de ventilatieopeningen. Makkelijke circulatie van koude lucht zorgt ervoor dat de temperatuur van de koelkast gelijk blijft.
- Open de deur niet te vaak. Bij het openen van de deur komt er warme lucht in de koelkast waardoor de temperatuur stijgt.
- Houd nooit te veel etenswaren in het deurrek omdat dit tegen de planken in de koelkast kan duwen zodat de deur niet volledig dicht kan.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met water op de koelkast. - Indien dit morst is er een kans op brand of een elektrische schok.
- Overvul de koelkast niet met etenswaren. - Wanneer u de deur opendoet, kan er een voorwerp uitvallen wat persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met water op de koelkast. - Indien dit morst is er een kans op brand of een elektrische schok.
- Plaats geen brandende kaars in de koelkast om vieze geurtjes te verwijderen. - Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Flessen dienen dicht op elkaar te worden bewaard zodat ze er niet uit kunnen vallen.

Vriescompartiment

! LET OP

- Plaats geen glazen flessen in het vriescompartiment - deze kunnen breken wanneer ze bevroren zijn.
- Vries geen voedingswaren opnieuw nadat ze ontdooid zijn geweest. Dit leidt tot een verlies aan smaak en voedingswaarden.
- Houd de maximale bewaartijd en de houdbaarheidsdatum van bevroren goederen in de gaten.
- Wanneer u vervroren etenswaren zoals ijs voor een lange periode wilt bewaren, plaats het dan op een plank in het vriescompartiment en niet in het deurrek.
- Raak geen koude voeding of containers aan - met name metalen containers - met natte handen of plaats geen glazen producten in het vriescompartiment.
- U kunt hier koude ... van krijgen en glazen containers kunnen breken wanneer ze bevroren zijn, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Koelcompartiment

! LET OP

- Vermijd het plaatsen van sauzen op de bovenste planken in de koelkast wat kan bevriezen bij direct contact met koude lucht.
- Etenswaren moeten steeds gewassen zijn voordat u ze in de koelkast plaatst. Groenten en fruit moeten gewassen en afgedroogd worden, ingepakte etenswaren moeten schoongemaakt worden om te voorkomen dat andere etenswaren slecht zouden worden.
- Wanneer u eieren in de eierhouder of doos bewaart, zorg er dan voor dat ze vers zijn en plaats ze altijd rechtop wat ze langer vers houdt.

OPMERKING

- Als de koelkast in een warme en vochtige plaats staat open de deur dan regelmatig of bewaar veel groenten waar dauw op gevormd wordt. Dit heeft geen effect op de werking of prestatie. Verwijder de dauw met een absorberende droge doek.

Algemene informatie

Vakantietijd

Gedurende middellange vakanties, laat u de koelkast het best in werking. Plaats invriesbare etenswaren voor langere tijd in de diepvries. Als u van plan bent de koelkast niet te gebruiken, verwijder dan al het voedsel, trek de stekker uit het stopcontact, maak de binnenkant grondig schoon en laat iedere deur OPEN om de vorming van geurtjes te voorkomen. En als u geen water- of ijsdispenser gebruikt, sluit dan de waterkraan. - Anders kan er waterlekage optreden.

Stroomuitval

De meeste gevallen van stroomuitval die in een uur of twee opgelost worden hebben geen invloed op de temperatuur van uw koelkast. U dient echter het aantal keer dat u de deur opent tijdens een stroomuitval te minimaliseren.

Als het product uitgerust is met een LED-lamp haal dan het kapje van de lamp en de LED niet zelf uit elkaar. - Neem hiervoor contact op met uw servicecentrum.

Indien u verhuist

Verwijder of bevestig alle loszittende onderdelen binnen in de koelkast. Om beschadiging van de niveleerschroeven te voorkomen, draait u ze volledig in de onderkant van de koelkast.

Anti-condensatieleiding

De achterkant aan de buitenkant van de koelkast kan soms warm worden, zeker net na plaatsing. Raak hierdoor niet gealarmeerd. Dit is de anti-condensatieleiding, die door de koelkast prompt om het 'zweten' van de buitenkant van de koelkast te voorkomen.

Het begrijpen van de geluiden die u kunt horen

Het is mogelijk dat uw nieuwe koelkast geluiden maakt die uw oude niet maakte. Omdat de geluiden nieuw zijn voor u kunt u hierdoor gealarmeerd raken. De meeste van de nieuwe geluiden zijn normaal. Harde oppervlakten, zoals de vloer, muren en kasten kunnen geluiden harder laten lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Hieronder wordt beschreven welke geluiden er optreden en wat ze veroorzaken:

- De ontdooi-timer zal klikken wanneer de automatische ontdooicyclus begint en eindigt. De thermostaat bediening (of koelkast bediening, afhankelijk van het model) zal ook klikken wanneer de cyclus start of eindigt.
- Ratelgeluiden kunnen komen van het stromen van het koelvloeistof, de waterleiding of van voorwerpen die bovenop de koelkast bewaard worden.
- Uw koelkast is ontworpen om efficiënter te draaien om uw etenswaren op de gewenste temperatuur te houden. De hoge efficiëncycompressor kan ervoor zorgen dat uw nieuwe koelkast langer loopt dan uw oude, en u kunt een pulserend of hoge tonen geluid horen.
- Het kan zijn dat u de motor van de verdampingsventilator hoort draaien die de lucht door de koel- en vriescompartimenten blaast.
- Als iedere cyclus eindigt kunt u een gorgelend geluid horen door het stromen van de koelvloeistof door uw koelkast.
- Het samentrekken veroorzaakt een ploppend geluid net zo als de uitzetting van de binnenwanden.
- Het druppen van water op het ontdooiingselement tijdens de ontdooiingscyclus kan een sissend geluid veroorzaken.
- U kunt de lucht over de condensator horen blazen door de condensatieventilator.
- U kunt water in de afvoer horen lopen tijdens de ontdooiingscyclus.

Suggestie voor energiebesparing

- Laat de deur niet te lang openstaan, sluit hem zo snel mogelijk.
- Het bewaren van te veel etenswaren wordt niet aanbevolen. Zorg voor voldoende ruimte om de luchtcirculatie te bevorderen.
- Zet de temperatuur van de koelkast niet lager dan nodig. Plaats geen etenswaren in de buurt van de temperatuursensoren. Houd tenminste een afstand van 5mm van de sensoren aan.
- Laat warme etenswaren eerst afkoelen voor ze in de koelkast te plaatsen. Wanneer u warme etenswaren in de koelkast plaatst, kan ander voedsel bederven en tot hoge elektriciteitsrekeningen leiden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Vloeiende circulatie van koude lucht zorgt voor het behoud van de juiste temperatuur.
- Open de deur niet te vaak. Bij het openen van de deur komt er warme lucht in de koelkast en dat veroorzaakt het stijgen van de temperatuur.
- De configuratie van planken, bakjes en laden geleverd door de fabrikant is het meest efficiënt op het gebied van energiebesparing.

Schoonmaken

Het is belangrijk om uw koelkast schoon te houden om ongewenste geurtjes te voorkomen. Wanneer u morst, maak het dan onmiddellijk schoon, aangezien dit kan verzuren en plekken kan maken op kunststof oppervlakten.

Buitenkant

Gebruik een lauwe oplossing van zachte zeep of afwasmiddel om uw koelkast schoon te maken. Gebruik een schone, vochtige doek en droog daarna af.

Binnenkant

Regelmatige schoonmaak wordt aanbevolen. Was alle compartimenten met een soda-oplossing of een mild schoonmaakmiddel en warm water. Spoel en droog na.

Na het schoonmaken

Controleer dat de stroomkabel niet beschadigd is, de stekker niet oververhit of dat de stekker goed in het stopcontact gestoken is.

WAARSCHUWING

Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u in de buurt van elektrische uitrusting schoonmaakt (lampen, schakelaars, bedieningen, enz.). Wrijf overtollig vocht op met een spons of doek om te voorkomen dat er water of vocht in de elektrische onderdelen terecht komt en zo een elektrische schok veroorzaakt. Gebruik nooit metalen schuursponsen, borstels, ruwe schuursponsen, sterke alkaline-oplossingen, ontvlambare of giftige schoonmaakvloeistoffen op een oppervlak. Raak geen bevroren oppervlakten aan met natte of vochtige handen, omdat het vochtige voorwerp aan extreem koude oppervlakten vast kan plakken.

NEDERLANDS

LET OP

- Spuit niet direct water binnen of buiten de koelkast. - Er is een risico op brand of een elektrische schok.
- Spuit geen schoonmaakmiddelen direct op het display. - Opgedrukte letters op het display kunnen eraf vallen.
- Verwijder iedere vreemde stof of stof van de stekkerpinnen. Maar gebruik geen natte of vochtige doek bij het schoonmaken van de stekker om stof te verwijderen. - Anders is er een risico op brand of een elektrische schok.

Het reinigen van de waterkoeler en het waterreservoir (Slechts van toepassing op sommige modellen)

Frequentie van reiniging: elke 2 maanden of wanneer het nodig is.

Werkwijze:

1. Laat voor het reinigen het water uit het waterreservoir wegllopen.
2. Meng 0,5ℓ water met de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel voor de waterkoeler (en giet het mengsel in het waterreservoir). Gebruik geen agressieve chemische producten.
3. Tap 1 kop van de oplossing en laat de rest in de waterkoeler zitten gedurende de tijd die is aangegeven op het etiket van het reinigingsmiddel. Drink geen water uit de waterkoeler tijdens het reinigingsproces!
4. Tap de rest van de oplossing tot het reservoir leeg is.
5. Reinig het waterreservoir met een zachte spons en spoel het met kraanwater.
6. Vul het waterreservoir met schoon water. Tap 3 koppen water na elkaar met tussenpozen van 20 seconden. Vul het waterreservoir met kokend water en tap één kop.
7. Controleer de smaak van het water. Herhaal als de smaak is aangetast stap 6 totdat het water niet meer verdacht smaakt.

We raden aan het water NIET langer dan 2 dagen in het reservoir te laten staan.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bezinskel te zien in het waterreservoir	Type watertoevoer of waterkoeler dat moet worden gereinigd.	Reinig het waterreservoir. Kook het wateraltijd voordat u het reservoir ermee vult.
Vieze geur en smaak van het water	Water is gedurende lange periode niet getapt.	Laat het oude water wegllopen. Reinig het waterreservoir. Vul het waterreservoir met schoon water.

Slimme diagnose

Model: *GSL54****, GSP54*****
*GWL31****, GWP31*****

Indien u problemen ondervindt met uw koelkast bestaat de mogelijkheid de gegevens via uw telefoon door te geven aan het LG servicecentrum. Dit geeft u de mogelijkheid om direct met onze getrainde specialisten te spreken. De specialist neemt de doorgegeven gegevens van uw machine op en gebruikt deze om het probleem te analyseren, waardoor een snelle en effectieve diagnose gesteld kan worden.

Als u problemen ondervindt met uw koelkast kunt u bellen met het LG servicecentrum. Gebruik de Slimme diagnose-functie alleen wanneer u hiervoor opdracht krijgt door het LG servicecentrum. De geluiden van doorgeven van de gegevens die u hoort zijn normaal en gelijk aan de faxmachine.

Slimme diagnose kan alleen geactiveerd worden als uw koelkast aangesloten is op de stroom. Als u koelkast niet aan gaat gebruik dan Slimme diagnose om het probleem op te lossen.

Het gebruik van Smart Diagnosis


Eerst belt u het LG servicecentrum. Gebruik de Smart Diagnosis-functie alleen wanneer u hiervoor opdracht krijgt door het LG servicecentrum.

1. Blokkeer het display. Om het display te blokkeren houdt u de Lock-knop gedurende drie seconden ingedrukt. (Als het display langer dan 5 minuten geblokkeerd is moet u het slot deactiveren en dan opnieuw activeren.)




2. Open de rechter koelkastdeur.

3. Houdt het spreekgedeelte van uw telefoon voor de luidspreker die bij de rechterscharnier van de koelkastdeur zit wanneer u hiervoor opdracht krijgt van het callcenter.

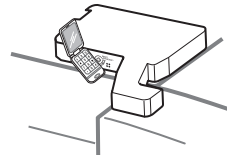

4. Houdt de Freezer Temperature-knop gedurende 3 seconden ingedrukt terwijl u de telefoon bij de luidspreker houdt.

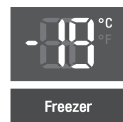

5. Nadat u drie pieptonen heeft gehoord, laat u de Freezer Temperature-knop weer los.

6. Houdt de telefoon daar totdat het doorgeven van de tonen beëindigd is. Dit duurt zo'n 3 seconden en de tijd wordt afgeteld op het scherm. Als het aftellen klaar is en de tonen gestopt zijn gaat u door met het gesprek met de specialist, die u verder kan assisteren middels de voor analyse doorgegeven gegevens.

OPMERKING

- Verplaats de telefoon niet tijdens het doorgeven voor het beste resultaat.
- Als het callcenter de tonen niet goed of onjuist doorkrijgt, kan het zijn dat u gevraagd wordt het proces nogmaals uit te voeren.
- De kwaliteit van het telefoontje verschilt per regio en kan de functie beïnvloeden.
- Gebruik de vast telefoon voor een betere communicatieprestatie wat een betere service tot resultaat heeft.
- Slechte belkwaliteit kan resulteren in een slechte doorgave van de gegevens vanaf uw telefoon aan de machine, wat ertoe kan leiden dat Smart Diagnosis niet juist functioneert.

Probleemoplossing

Bekijk deze lijst voordat u voor service belt. Dat kan u zowel tijd als kosten besparen. Deze lijst bevat veel voorkomende problemen die niets te maken hebben met slecht vakmanschap of materialen in dit apparaat.


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het lopen van de koelkast		
De koelkast-compressor loopt niet.	De koelkastbediening staat uit.	Stel de koelkastbediening in. Zie hiervoor de instelling van de bedieningen.
	De koelkast staat in de ontdooiingscyclus.	Dit is normaal voor een koelkast die volledig automatisch ontdooit. De ontdooiingscyclus loopt periodiek.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
	Stroomonderbreking. Controleer de lampen.	Bel uw elektriciteitsleverancier.
De koelkast-compressor loopt te vaak of te lang.	De koelkast is groter dan de vorige die u bezat.	Dit is normaal. Grotere, efficiëntere apparaten lopen langer in deze omstandigheden.
	De kamer of het weer buiten is heet.	Het is normaal voor een koelkast om in deze omstandigheden harder te werken.
	De koelkast is recentelijk een bepaalde periode uitgeschakeld geweest.	Het duurt een paar uur voordat de koelkast volledig afgekoeld is.
	Grote hoeveelheden warm of heet voedsel zijn onlangs in de koelkast geplaatst.	Warm voedsel zorgt ervoor dat de koelkast langer loopt totdat de gewenste temperatuur bereikt is.
	Deuren zijn te vaak of te lang geopend.	Warme lucht die in de koelkast komt zorgt ervoor dat hij langer loopt. Open de deur minder vaak.
	De deur van de koelkast of vriezer staat licht open.	Zorg ervoor dat de koelkast genivelleerd staat. Het is normaal voor een koelkast om licht achterover te staan. Zorg ervoor dat voedsel en containers de deur niet blokkeren. Zie de probleemsectie OPENEN/SLUITEN van de deuren.
	De koelkastbediening staat te koud ingesteld.	Stel de koelkastbediening warmer in totdat de temperatuur van de koelkast op het juiste niveau is.
	De aansluiting van de koelkast of vriezer is vies, versleten, gescheurd of slecht aangesloten.	Maak de aansluiting schoon of vervang hem. Lekken in de sluiting van de deur kunnen ervoor zorgen dat de koelkast langer loopt om de gewenste temperatuur te handhaven.
	De thermostaat houdt de koelkast op een constante temperatuur.	Dit is normaal. De koelkast gaat aan en uit om de temperatuur constant te houden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast-compressor loopt niet	De thermostaat houdt de koelkast op een constante temperatuur.	Stel de koelkastbediening in. Zie hiervoor de instelling van de bedieningen.
Temperaturen zijn te koud		
De temperatuur in de vriezer is te koud maar de temperatuur in de koelkast is goed.	De vriezerbediening staat te koud ingesteld.	Stel de vriezerbediening warmer in totdat de temperatuur van de koelkast op het juiste niveau is.
De temperatuur in de koelkast is te koud maar de temperatuur in de vriezer is goed.	De koelkastbediening staat te koud ingesteld.	Stel de koelkastbediening warmer in totdat de temperatuur van de koelkast op het juiste niveau is.
Etenswaren in de laden bevriest.	De koelkastbediening staat te koud ingesteld.	Zie de bovenstaande oplossing.
Vlees bewaard in de lade voor vers vlees bevriest.	Vlees dient bewaard te worden op een temperatuur net onder het vriespunt van water (32°F, 0°C) voor de maximale verse houdbaarheid.	Het is normaal dat er ijskristallen gevormd worden door het vochtigheidsgehalte van het vlees.
Temperaturen zijn te warm		
De temperaturen in de koelkast of vriezer zijn te warm.	De vriezerbediening staat te warm ingesteld.	Stel de koelkastbediening kouder in totdat de temperatuur van de koelkast op het juiste niveau is.
	De koelkastbediening staat te warm ingesteld. De koelkastbediening heeft invloed op de temperatuur van de vriezer.	Stel de koelkastbediening kouder in totdat de temperatuur van de koelkast op het juiste niveau is.
	Deuren zijn te vaak of te lang geopend.	Warme lucht komt de koelkast/vriezer binnen als de deuren openstaan. Open de deur minder vaak.
	De deur staat licht open.	Sluit de deur volledig.
	Grote hoeveelheden warm of heet voedsel zijn onlangs in de koelkast geplaatst.	Wacht totdat de koelkast of vriezer de kans heeft om de geselecteerde temperatuur te bereiken.
	De koelkast is recentelijk een bepaalde periode uitgeschakeld geweest.	Een koelkast heeft enkele uren nodig om volledig af te koelen. Plaats geen etenswaren in de koelkast totdat de ingestelde temperatuur bereikt is, of aanzienlijk afgekoeld is.
De temperatuur in de koelkast is te warm maar de temperatuur in de vriezer is goed.	De koelkastbediening staat te warm ingesteld.	Stel de koelkastbediening kouder in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geluiden		
Hardere geluiden wanneer de koelkast aan staat.	De hedendaagse koelkasten hebben een grotere bewaarcapaciteit en behouden een gelijkere temperatuur.	Het is normaal dat het geluidsniveau hoger is.
Hardere geluiden wanneer de compressor aan gaat.	De koelkast werkt op een hogere druk tijdens het starten van de AAN-cyclus.	Dit is normaal. Het geluidsniveau zal verminderen wanneer de koelkast blijft lopen.
Vibreren of ratelend geluid.	De vloer is oneven of zwak. De koelkast wiebelt op de vloer wanneer hij bewogen wordt.	Zorg ervoor dat de vloer even en stevig is en de koelkast goed kan ondersteunen.
	De koelkastbediening staat te koud ingesteld.	Zie de bovenstaande oplossing.
	Voorwerpen bovenop de koelkast vibreren.	Verwijder de voorwerpen.
	Borden vibreren op de planken in de koelkast.	Het is normaal dat borden licht vibreren. Verplaats de borden iets. Zorg ervoor dat de koelkast even en stevig staat. Het is normaal voor een koelkast om licht achterover te staan.
	De koelkast raakt de muur of kasten.	Verplaats de koelkast zodat deze de muur of kasten niet raakt.
Water/vochtigheid/ijs in de koelkast		
Vochtigheid hoopt zich op aan de binnenwanden van de koelkast.	Het weer is heet en vochtig wat het niveau van ijsopbouw en intern zweten verhoogt.	Dit is normaal.
	De deur staat licht open.	Ze de probleemsectie openen/sluiten van de deuren.
	De deur is te vaak of te lang geopend.	Open de deur minder vaak.
Water/vochtigheid/ijs buiten de koelkast		
Vocht vormt zich aan de buitenkant van de koelkast of tussen de deuren.	Het weer is vochtig.	Dit is normaal in vochtig weer. Wanneer de vochtigheid daalt zou het vocht moeten verdwijnen.
	De deur staat licht open waardoor koude lucht van binnen de koelkast samenkomt met de warme lucht van buiten.	Sluit de deur deze keer volledig.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geurtjes in de koelkast	De binnenkant moet schoongemaakt worden.	Maak de binnenkant schoon met een spons, warm water en soda.
	Er staat voedsel met een sterke geur in de koelkast.	Bedek het voedsel volledig.
	Sommige containers en folie produceren geurtjes.	Gebruik een andere container of merk folie.
Openen/sluiten van deuren/laden.		
Deur(en) wil(len) niet sluiten.	Verpakking van voedsel houdt de deuren open.	Verwijder de verpakking die de deur tegenhoudt.
	De deur werd te hard gesloten waardoor hij weer licht open is gaan staan.	Sluiten beide deuren zachtjes.
	De koelkast staat niet genivelleerd. Hij wiebelt op de vloer wanneer hij bewogen wordt.	Pas de hoogte aan met de aanpassingsschroef.
	De vloer is oneven of zwak. De koelkast wiebelt op de vloer wanneer hij bewogen wordt.	Zorg ervoor dat de vloer even is en de koelkast goed kan ondersteunen. Neem contact op met de meubelmaker om een afnemende of oneven vloer te corrigeren. Het is normaal voor een koelkast om licht achterover te staan.
	De koelkast raakt de muur of kasten.	Verplaats de koelkast.
De laden kunnen moeilijk bewogen worden.	Het voedsel raakt de plank boven de lade aan.	Bewaar minder voedsel in de lade.
	De rails van de lade is vies.	Maak de lade en de rails schoon.
Dispenser		
De dispenser geeft geen ijs.	De ijsopslagbak is vol.	Wanneer de eerste voorraad ijs in de bak valt moet de dispenser werken.
	De temperatuur van de vriezer staat te warm ingesteld.	Zet de vriezerbediening hoger zodat er ijsklontjes gemaakt worden. Wanneer de eerste voorraad ijs is gemaakt, moet de dispenser werken.
	De waterkraan staat niet open.	Open de waterkraan en geef voldoende tijd om ijs te maken. Wanneer ijs gemaakt is zou de dispenser moeten werken.
	De deur van de koelkast of vriezer is niet dicht.	Zorg ervoor dat beide deuren gesloten zijn.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De dispenser geeft geen ijs.	Het ijs is gesmolten en bevroren rondom de boor door onregelmatig gebruik, temperatuurfluctuaties en/of stroomonderbrekingen.	Verwijder de ijsopslagbak en dooibak en de inhoud. Maak de bak schoon en droog en plaats hem terug in de juiste positie. Wanneer nieuw ijs gemaakt is zou de dispenser moeten werken.
De ijsdispenser is geblokkeerd.	Ijsklontjes zitten geblokkeerd tussen de ijsmachine-arm en de achterkant van de bak.	Verwijder de ijsklontjes die de dispenser blokkeren.
	Ijsklontjes zijn aan elkaar bevroren.	Alleen ijsklontjes gemaakt door de ijsmachine dienen gebruikt te worden in de dispenser.
	Ijsklontjes die gekocht zijn of op een andere manier gemaakt zijn werden in de dispenser gebruikt.	Gebruik een andere container of merk folie.
De dispenser geeft geen water.	De waterkraan staat niet open. Zie het probleem "ijsmachine maakt geen ijs."	Open de waterkraan.
	De deur van de koelkast of vriezer is niet dicht.	Zorg ervoor dat beide deuren gesloten zijn.
Het water heeft een vreemde smaak en/of geur.	Het water heeft te lang in de watertank gezeten.	Haal 7 glazen water uit de dispenser en gooi ze weg om de voorraad te verfrissen. Haal nogmaals 7 glazen water uit de dispenser en gooi ze weg om de tank door te spoelen.
	Het apparaat is niet juist aangesloten op de koude waterleiding.	Sluit het apparaat op dezelfde koude waterleiding aan als de keukenkraan.
Geluid van vallen ijs	Dit geluid is normaal wanneer er automatisch ijs gemaakt wordt dat in de ijsopvangbak valt. Het volume kan variëren afhankelijk van de plaats van de koelkast.	
Geluid van de watertoevoer	Dit geluid wordt normaal gemaakt wanneer de ijsmachine gevoed wordt met water nadat het automatisch gemaakte ijs gevallen is.	
Het display toont het woord OFF (Na 20 seconden verdwijnt het woord OFF maar staat de koelkast nog steeds in de DEMO MODUS).	De koelkast staat in de Demo(Demonstratie) Modus. De Demonstratiemodus schakelt het koelingssysteem uit, alleen het lichtsysteem en het display werken op de normale manier. Om de Demo-modus uit te schakelen opent u de deur en houdt u de Fridge-knop naar beneden terwijl u de EXPRESS F-kop 3 keer indrukt. Na het deactiveren van de Demo-modus zullen de eerder ingestelde waarden verschijnen.	
Andere	Lees zorgvuldig het onderdeel 'Automatische ijsmachine en dispenser' in deze gebruikershandleiding.	

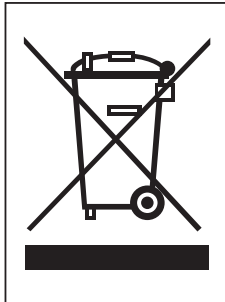
AFVOERING VAN UW OUDE APPARAAT

1. Wanneer een product is voorzien van het label met een doorgekruiste vuilniscontainer, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen gescheiden van het gemeentelijke huisvuil te worden weggedaan via daarvoor bestemde inzamelpunten die door de landelijke of plaatselijke overheid zijn aangewezen.
3. Een juiste verwerking van uw oude apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de verwerking van uw oude apparatuur contact op met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerker of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Dit product bevat broeikasgassen uit het Kyoto Protocol (Optioneel).

- Informatie over de gebruikte broeikasgassen als koelvloeistof voor deze koelkast.

Chemische naam	Opbouw van de gassen	Totale GWP (kg CO ₂ -eq)
R-600a	100% CH ₂ CH ₃	< 3

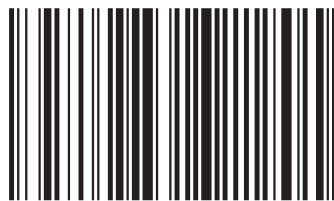

MFL67890001



The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.

MODEL _____
SERIAL _____

Manufacturer address:

LG Electronics Wrocław Sp. z o. o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.