

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3D-очки

Внимательно прочтите это руководство перед началом работы и сохраните его на будущее.

AG-S360

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AG-S360 - 3D-очки, использующие беспроводную связь РЧ (2,4 ГГц)

- Если устройство подключено к телевизору с поддержкой радиочастотных очков, вы сможете наслаждаться ярким 3D-изображением.
- Вы можете просматривать фильмы и изображения, созданные в формате 3D.
- При использовании 3D-очков в первый раз убедитесь, что аккумулятор кнопочного типа установлен правильно.

КОМПОНЕНТЫ



3D-очки
(Корпус,
дужки)



Носовая накладка
(Накладка для использования
3D -очков поверх обычных
очков)




Аккумулятор
кнопочного типа
(CR2025)



Руководство
пользователя на
компакт-диске




Краткое
руководство



Чистящая
салфетка

ПРИМЕЧАНИЕ ▶ Компоненты, входящие в комплект поставки, могут отличаться от изображенных в данном руководстве.

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

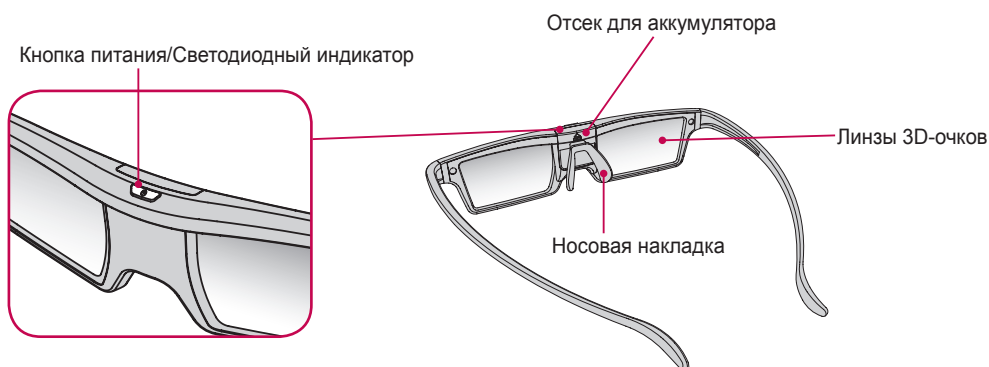

СОПРЯЖЕНИЕ 3D-ОЧКОВ С ТЕЛЕВИЗОРОМ 3D *1

*1 Под сопряжением понимается установка беспроводной связи между телевизором 3D и 3D-очками. 3D-очки будут сопряжены с телевизором, имеющим наиболее сильный беспроводной сигнал. Если в пределах необходимого расстояния находится несколько телевизоров 3D, поместите очки на расстоянии 10 см от того телевизора, с которым нужно произвести сопряжение.

Рекомендованное расстояние сопряжения (10 см)	Как выполнить сопряжение очков	Как повторно выполнить сопряжение очков
	1. Включите телевизор 3D и переключите его в режим 3D.	1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Питание на 3D-очках более 8 секунд, после чего должен загореться зеленый светодиод.
	2. Поместите 3D-очки на рекомендованное расстояние сопряжения и включите их.	2. Зеленый светодиод мигнет три раза, после чего 3D-очки готовы к сопряжению.
	3. Во время сопряжения красный и зеленый светодиоды будут мигать попеременно.	3. Включите телевизор 3D и переключите его в режим 3D.
	4. Когда сопряжение будет завершено, светодиоды погаснут и 3D-очки начнут работать.	4. Поместите 3D-очки на рекомендованное расстояние сопряжения и включите их.
	5. 3D-очки не потребуются повторно сопрягать с тем же самым телевизором 3D.	5. Во время сопряжения красный и зеленый светодиоды будут мигать попеременно.
		6. Когда сопряжение будет завершено, светодиоды погаснут и завершится сопряжение с телевизором 3D.

ПРИМЕЧАНИЕ ▶ Устройство способно распознать уникальный идентификатор телевизора, к которому оно подключено. Таким образом, идентификаторы других телевизоров не будут распознаваться устройством.
▶ Для повторного подключения устройства к другим телевизорам см. раздел “Как повторно подключить очки”

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ОЧКОВ


	Кнопки навигации	Работа индикатора
Вкл. питания	Нажмите и удерживайте кнопку питания 1-2 секунды.	Красный светодиодный индикатор мигает один раз.
Выкл. питания	Нажмите и удерживайте кнопку питания. (1 ~2 секунды)	Красный светодиодный индикатор мигает три раза.
Автоотключение*1	При отсутствии 3D-сигнала более одной минуты устройство автоматически выключается.	Красный светодиодный индикатор мигает три раза.
Аккумулятор разряжен	-	Если аккумулятор разряжен, светодиодный индикатор мигает в течение 1 минуты и выключается автоматически.
Как повторно подключить очки	Удерживайте кнопку питания более восьми секунд.	Отпустите кнопку после того, как индикатор начнет светиться зеленым светом. Перед выключением устройства индикатор три раза мигнет зеленым светом. При повторном включении питания будет выполнено подключение очков к телевизору с самым сильным сигналом.

*1 Функция автовыключения выключает питание, когда очки теряют сигнал от телевизора, автоматически. Это может произойти, когда устройство находится за пределами диапазона приема сигнала от телевизора, при наличии преграды между устройствами, при переключении из режима 3D в 2D.

! ПРИМЕЧАНИЕ ► Выключите 3D-очки, если они не используются. В противном случае это может привести к уменьшению уровня заряда аккумулятора.

СБОРКА ОЧКОВ

Дужки очков входят в комплект устройства. Прикрепите их к оправе, следуя приведенным ниже инструкциям.

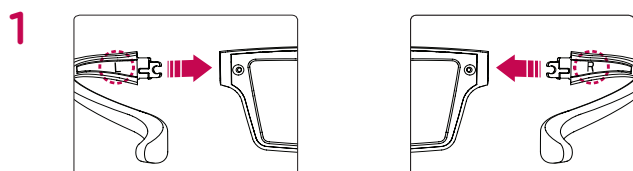

Вставьте каждую дужку в оправу в указанном на рисунке направлении до щелчка.

! ПРИМЕЧАНИЕ ► Убедитесь, что левая и правая дужки прикреплены к соответствующей стороне оправы.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы кнопочного типа не являются перезаряжаемыми. Замените аккумулятор, когда красный светодиодный индикатор начнет постоянно мигать.



Найдите крышку отсека аккумулятора.

Слегка нажмите на крышку, затем поднимите ее.

Потяните крышку, чтобы открыть ее.

Поместите аккумулятор на крышку и закройте ее.

! ПРИМЕЧАНИЕ ► Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно и знак плюс на аккумуляторе соответствует тому же знаку, отмеченному на крышке.

⚠ ВНИМАНИЕ! ► В случае установки батарей недопустимого типа существует опасность взрыва.
► Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ НОСОВОЙ НАКЛАДКИ

Использование 3D-очков может причинять неудобства людям, носящим обычные очки. Оптимальный подбор положения носовой накладки может сделать просмотр более комфортным.



- Потяните носовую накладку в направлении, указанном стрелкой, как показано на рисунке. Соблюдайте осторожность, не скручивайте и не поднимайте носовую накладку, это может стать причиной повреждений.
- Снимайте носовую накладку, когда крышка аккумулятора полностью закрыта.

! ПРИМЕЧАНИЕ ► Следуйте инструкциям в обратном порядке, чтобы положить носовую накладку обратно.
► Носовая накладка может использоваться, даже если вы не носите очков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте следующие правила по технике безопасности для обеспечения личной безопасности и во избежание повреждений.

- 1** Если при просмотре 3D-изображений с применением 3D-очков возникли трудности, возможно, это произошло из-за нарушения зрения.
- 2** Длительный просмотр 3D-изображений через эти очки может вызвать головные боли и усталость.
При возникновении головной боли, усталости или головокружения немедленно прервите просмотр.
- 3** Не роняйте на устройство предметы и не прилагайте излишние усилия при обращении с ним.
Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 4** Не используйте устройство рядом с увлажнителем воздуха или другой бытовой техникой на кухне.
Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 5** Не следует разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство или его части.
Несоблюдение данного правила может привести к неполадкам или повреждению устройства.
- 6** Устройство можно легко снять после завершения просмотра.
- 7** Устройство не предназначено для использования беременными женщинами, недееспособными лицами, лицами, страдающими болезнями сердца, а также людьми, часто испытывающими тошноту.
При наличии любого из перечисленных выше состояний не следует использовать данное устройство.
- 8** При просмотре 3D-видео не размещайте рядом легко бьющиеся предметы.
Вы можете принять 3D-изображение за реальный предмет и сделать резкое движения, тем самым задев расположенные рядом объекты и травмировав себя.
- 9** Используйте это устройство только для просмотра 3D-видео.
Не используйте это устройство для других целей.
Не используйте 3D-очки вместо солнечных очков и защитных очков.
- 10** Не распыляйте очиститель непосредственно на поверхность устройства.
Это может привести к обесцвечиванию, появлению трещин или удалению специального слоя с дисплея.
- 11** Избегайте попадания воды на устройство во время чистки. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 12** Так как линзы устройства можно легко поцарапать, протирайте их только мягкой тканью.
Используйте только чистую ткань, так как устройство можно поцарапать любым инородным предметом, оставшимся на ткани.
- 13** Не царапайте поверхность жидкокристаллических затворов острыми предметами и не протирайте их химическими веществами.
- 14** Не прилагайте излишние усилия при обращении с жидкокристаллическими затворами.
Не роняйте и не сгибайте устройство.
- 15** При просмотре 3D-видео убедитесь, что вы находитесь в пределах диапазона приема. (Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя для телевизора.)
При нахождении за пределами диапазона приема экран может не отображаться в формате 3D.
- 16** При работающей флуоресцентной лампе, создающей магнитное поле (50 Гц), изображение на 3D-экране по время просмотра с применением 3D-очков (60 Гц) может мерцать.
В данном случае необходимо выключить лампу и продолжить просмотр.
- 17** 3D-очки — это беспроводное устройство, работающее на частоте 2,4 ГГц, которое может подвергаться воздействию электромагнитных волн от других устройств, например микроволновых печей или беспроводных сетевых устройств.
На эффективность работы беспроводных очков может также повлиять наличие физических преград между 3D-очками и 3D-телевизором.
- 18** При использовании 3D-очков детьми они должны всегда находиться под присмотром.
В случае возникновения у детей усталости, непроизвольных подергиваний глаз или мышц лица, и других подобных симптомов, необходимо запретить детям использовать 3D-очки.
- 19** Не используйте 3D-очки с носовой накладкой, если на вас нет обычных очков. Несоблюдение этого правила может привести к травме глаз.
- 20** Используйте аккумулятор кнопочного типа с соответствующими техническими характеристиками.
При замене аккумулятора убедитесь, что он установлен правильной стороной с учетом полярности (+, -).
В противном случае поломка аккумулятора может привести к травмам, пожару или загрязнению (повреждению).
- 21** При утилизации использованных элементов питания следует проявлять осторожность во избежание проглатывания их детьми.
В случае, если ребенок проглотил элемент питания, немедленно обратитесь к врачу.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема.	Возможное решение.
Q. Очки не работают.	A. Возможно, аккумулятор разряжен. Замените аккумулятор на новый. A. Проверьте, как работают 3D-очки с 3D телевизором .
Q. Мигает красный светодиодный индикатор.	A. Срок службы аккумулятора кнопочного типа истек. Замените аккумулятор на новый.

! ПРИМЕЧАНИЕ ► Убедитесь в использовании аккумулятора кнопочного типа с соответствующими техническими характеристиками (CR2025).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	AG-S360
Диапазон частот	2.400 до 2.4835 GHz
Выходная мощность	7 dBm
Чувствительность приема	-86 dBm
Затворы	Жидкокристаллические
Коэффициент контрастности	Макс. 500:1
Коэффициент пропускания	Более 34 %
Частота полей	120 полей/с
Время открытия	Менее 3,8 мс
Время закрытия	Менее 0,5 мс
Вес	26 г
ПИТАНИЕ	Круглая батарея: 165 мА /ч, 3.0 В (CR2025) Время работы аккумулятора: 150 часов $\cong$
Рабочая температура	0 до 40 °C
Температура хранения	-20 до 45 °C

☞ В целях повышения качества изделия изображения и технические характеристики, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

☞ Время непрерывной работы может различаться в зависимости от беспроводной среды и условий эксплуатации.

Гарантийный период: 1 год. (Европа : 2 год.)

В случае неисправности, возникшей по причине дефектов изготовления или материалов, при использовании устройства в обычных рабочих условиях в течение гарантийного периода, обратитесь к продавцу устройства. Настоящая гарантия действительна только для первичного покупателя и применима только к устройству, используемому в стране, в которой оно было приобретено.

CE 0197

