



NORSK

BRUKERVEILEDNING

MUSIKK I STIL

TRÅDLØS HØYTTALER MED DOBBEL DOKK

Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for senere referanse.

ND8530



MFL6786905

Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. GI ENHETEN TIL KVALIFISERT PERSONELL NÅR DEN TRENGER SERVICE.



Denne blinkende pilen, i en trekant, skal varsle brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Utropstegnet, i en trekant, skal varsle brukeren om at utstyret trenger vedlikehold (service). Instruksjoner finnes i skrevet som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke plasser dette utstyret på et trangt område, som i en bokhylle eller lignende.

MERK: Se hovedetiketten under apparatet for informasjon om sikkerhet, inkludert produktidentifikasjon og strømstyrke.

FORSIKTIG med strømledningen

De fleste enheter må kobles til en velegnet strømkrets;

Det betyr at de må kobles til én enkelt stikkontakt som bare gir strøm til denne enheten, og enheten må ikke kobles gjennom ekstra kontaktplugg, grenuttak eller skjøteledning. Sjekk siden med spesifikasjoner i denne brukerveiledningen for å være sikker. Overbelast ikke vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller skadet eller sprukken isolasjon er farlig. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Sjekk strømledningen til apparatet ditt med jevne mellomrom. Hvis ledningen ser ut til å være skadet eller slitt, må du koble den fra uttaket, slutte å bruke enheten og erstatte ledningen med riktig ledningstype fra et autorisert servicesenter. Beskytt ledningen fra fysiske eller mekaniske feil ved å unngå at den blir vridd, bøyd, kommer i klem, klemmes når en dør lukkes eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på stikkontakter, vegguttak og stedet hvor ledningen går ut fra apparatet. Trekk ut stikkontakten for å slå strømmen fullstendig av. Forsikre deg om at stikkontakten er innenfor rekkevidde når du plasserer produktet.

Enheten har et bærbart batteri eller akkumulator.

Sikkerhetsinstruks for fjerning av batteriet eller batteripakken fra utstyret:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken ved å følge trinnene i omvendt rekkefølge som den du brukte ved monteringen. For å forhindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneske- og dyrehelse skal gamle batterier eller batteripakker avhendes i egnede beholdere på innsamlingsstasjoner. Ikke kast batterier i husholdningsavfallet ditt. Du bør bruke lokale systembatterier og -akkumulatorer som lett kan erstattes. Batteriet skal ikke utsettes for varme som sollys, ild eller andre varmekilder.

FORSIKTIG:

- Apparatet skal ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og gjenstander fylt med væsker, som vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
- Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.
- Bruk bare strømadapteret som kom med denne enheten. Ikke bruk strømforsyning fra en annen enhet eller produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade enheten og gjøre garantien ugyldig.
- For å unngå brann eller elektrisk støt, åpne ikke denne enheten. Ta kun kontakt med kvalifisert personell.
- Ikke la enheten komme i nærheten av varmeapparater eller direkte sollys, fuktighet eller mekanisk støt.
- Ikke plasser på et ustabilt sted, som høye hyller. Den kan falle ned på grunn av vibrasjon fra lyden.

Avhending av ditt gamle apparat

1. Dette symbolet med en søppelbøtte med kryss over betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal avhendes separat fra husholdningsavfallet. Avhending skal skje via kommunale innsamlingsstasjoner.
3. Riktig avhending av brukte batterier/akkumulatorer vil hjelpe til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse.
4. For mer detaljert informasjon om avhending av ditt gamle apparat, kontakt kommunen der du bor eller forretningen der du kjøpte produktet.

Avhending av brukte batterier/akkumulatorer

1. Når denne søppelkassen med et kryss over er festet på et produkt, betyr dette at produktet er dekket av det Europeiske direktivet 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan kombineres med kjemiske symbol for kvikksølv(Hg), kadmium(Cd) eller bly(Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal avhendes separat fra husholdningsavfallet. Avhending skal skje via kommunale innsamlingsstasjoner.
4. Riktig avhending av brukte batterier/akkumulatorer vil hjelpe til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse.
5. For mer detaljert informasjon om avhending av dine gamle batterier/akkumulatorer kan du kontakte kommunen der du bor eller forretningen der du kjøpte produktet.

CE 0984

LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

RF Stråling Eksponering Meddelelse

Utstyret bør installeres og betjenes med en minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og din kropp.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Hovedfunksjoner
- 6 Tilbehør
- 6 Innledning
- 7 Fjernkontroll
- 8 Forsiden
- 10 Baksiden
- 11 Koble til strømadapteret
- 11 Om ferittkjernen (Valgfri)

2 Bruk

- 12 Grunnleggende bruk
- 12 – Bruk av iPod/iPhone/iPad
- 13 – Støtter følgende iPod/iPhone/iPad-modeller
- 14 – Bruk av Android-telefon
- 15 – Hør på musikk fra en ekstern enhet
- 16 Bruke trådløs blåtannteknologi
- 16 – Hør på musikk fra en blåtannenhhet
- 18 – Ved bruk av Bluetooth App
- 20 Andre funksjoner
- 20 – LG Tag On
- 20 – LG Sound Sync
- 21 – Stille inn lyden fra BASS (BASS BLAST)
- 21 – Slå av lyden midlertidig
- 21 – Tilpasser lysstyrken
- 21 – AUTOEFFEKT NED

3 Feilsøking

- 22 Feilsøking

4 Tillegg

- 23 Om LED-forhold
- 24 Varemerker og lisenser
- 24 Behandling av enheten
- 25 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Hovedfunksjoner

Laget for iPod/iPhone/iPad eller Android-telefon

Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Android-telefon med en enkel tilkobling.

Inngang for bærbar

Hør på musikk fra din bærbare enhet.

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

LG Bluetooth Remote

Du kan kontrollere denne avspilleren med din iPod Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via blåtann. Denne enheten og telefonen din må være koblet sammen via blåtann. Besøk "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)" eller bruk QR-koden vist nedenfor for å søke etter "LG Bluetooth Remote" app. Se side 18-19 for flere detaljer.




(Apple iOS)




(Android OS)

Tilbehør


Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.

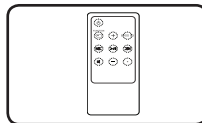

Fjernkontroll (1)

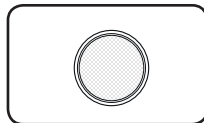


Batterier (1)

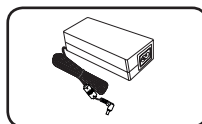

Strømadapter (1)



Strømledning (1)

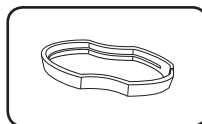

Pinsett (1)

Innledning

Symboler brukt i denne bruksanvisningen



Merk


Indikerer spesielle merknader og funksjoner.



Forsiktig

Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige skader fra feil bruk.

Fjernkontroll

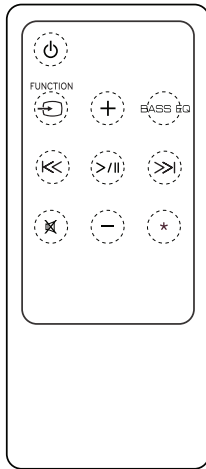

(Strøm): Slå enheten PÅ eller AV.

FUNCTION: Velger funksjon og inngangskilde. (Funksjonen LG Sound Sync velges bare ved hjelp av knappen **SOUND SYNC** på baksiden av enheten.)

+/- (Volum): Juster lydvolümet.

BASS EQ: Forsterk lyden fra BASS (BASS BLAST).

II<</>>I (Hopp/Søk):

-Hopper raskt bakover eller fremover.

-Søker etter en seksjon innen en fil.

>II (Spill/Pause): Starter eller setter avspilling på pause.

: Demper lyden.

*****: Knappen er ikke tilgjengelig for noen funksjoner.



Forsiktig

Batteriet i denne enheten kan utgjøre risiko for brann eller kjemisk sviing hvis det behandles feil. Ikke lad, ta fra hverandre, brenn eller varm det opp til temperaturer over 100 °C (212 °F). Bytt bare batteridel nr. CR2025. Bruk av annet batteri kan medføre fare for brann eller eksplosjon. Kast brukt batteri. Ikke la barn leke med batteriet. Ta ikke batteridelen fra hverandre og ikke brenn batteriet.


Sette inn batteriene

Batterilokket kan åpnes på to måter.


1. Skru batterilokket mot klokken ved hjelp av en mynt eller fingeren din. Deretter kan du ta ut batteriet.

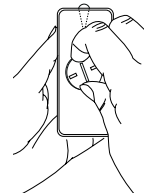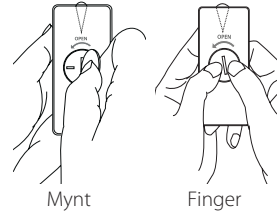

2. Sett inn batteriet slik at pluss (+) er i samme retning som pluss (+) i batterirommet.

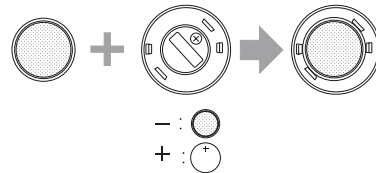

3. Sett batterilokket tilbake på fjernkontrollen og skru det med klokken for å lukke det.

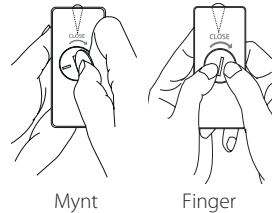


Forsiktig

Hvis du ikke har lange negler, kan du ikke åpne batterilokket ved hjelp av fingrene. Hvis du prøver på dette, kan neglen din brette.

Forsiden


1

Kom i gang

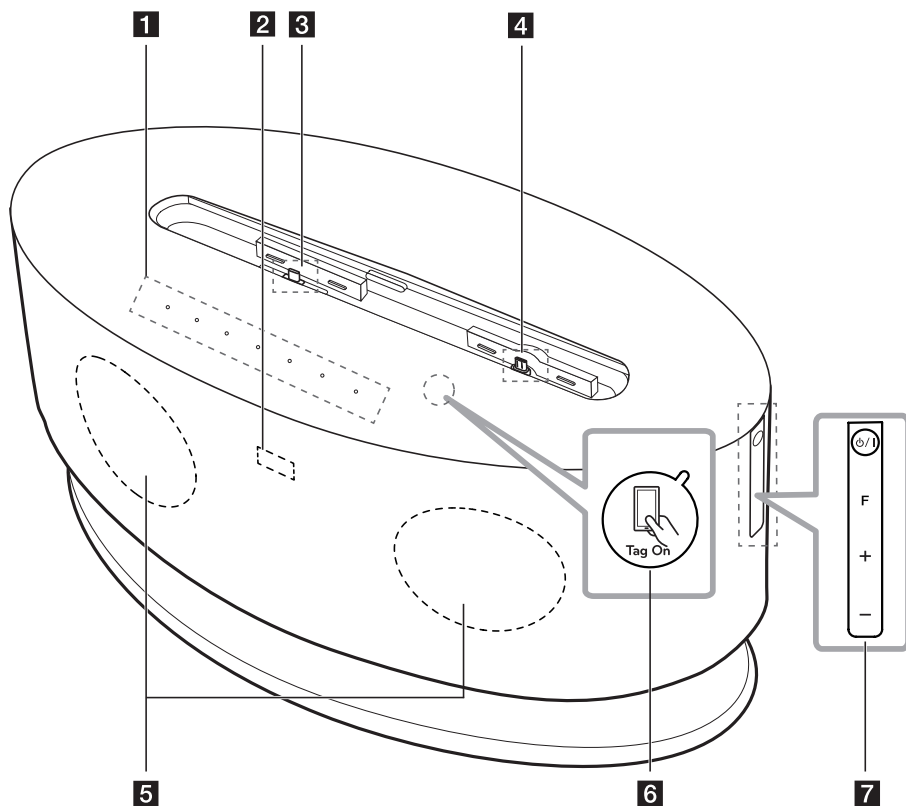

! Merk

Slik åpner du dokken

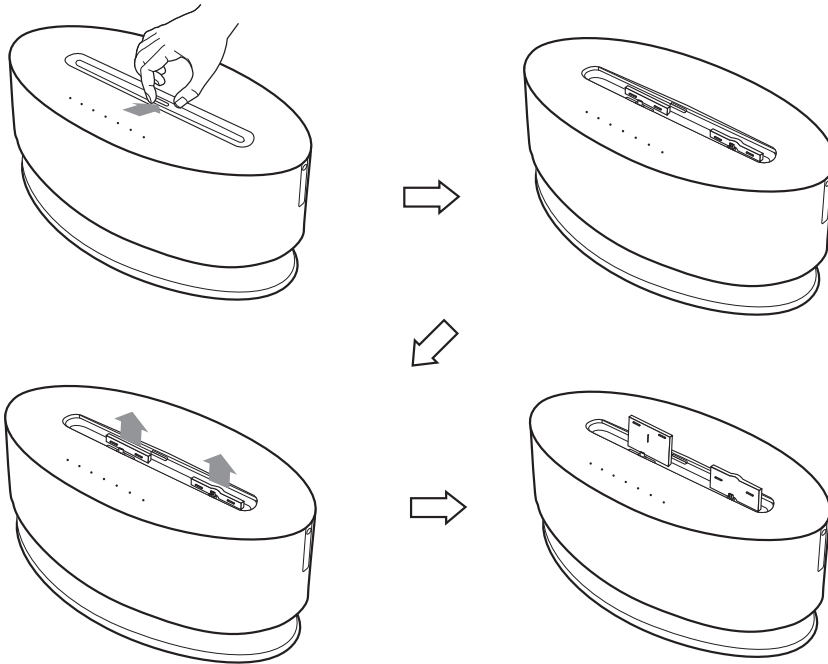

1
Kom i gang

- 1** Visning
Viser funksjonene.
- 2** Sensor for fjernkontroll
- 3** iPod/iPhone/iPad-dokk (Lightning-kabel)
Koble til iPod/iPhone/iPad.
- 4** Dokk for Android-telefon (Mikro-USB)
Kobler til en Android-telefon.

5 Høytaler

6 Tag on

Med LG Tag On kan du installere og åpne appen "LG Bluetooth Remote" på en telefon med NFC.

7 : Slå enheten ON eller OFF.

F : Velger funksjon og inngangskilde.
(Funksjonen LG Sound Sync velges bare ved hjelp av knappen **SOUND SYNC** på baksiden av enheten.)

+/- (Volum) : Justerer volumet.

! Forsiktig


Forsiktighetsregler ved bruk av touch-knappene

- Bruk touch-knappene kun med rene og tørre hender.
- I et miljø med høy luftfuktighet skal fuktigheten på knappene tørkes av innen bruk.
- Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få dem til å fungere.
- Hvis du bruker for mye kraft, kan dette skade sensoren til touch-knappene.
- Berør knappen du ønsker å bruke for å kunne betjene funksjonen riktig.
- Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende materialer på touch-knappene.
Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Baksiden

1

Kom i gang

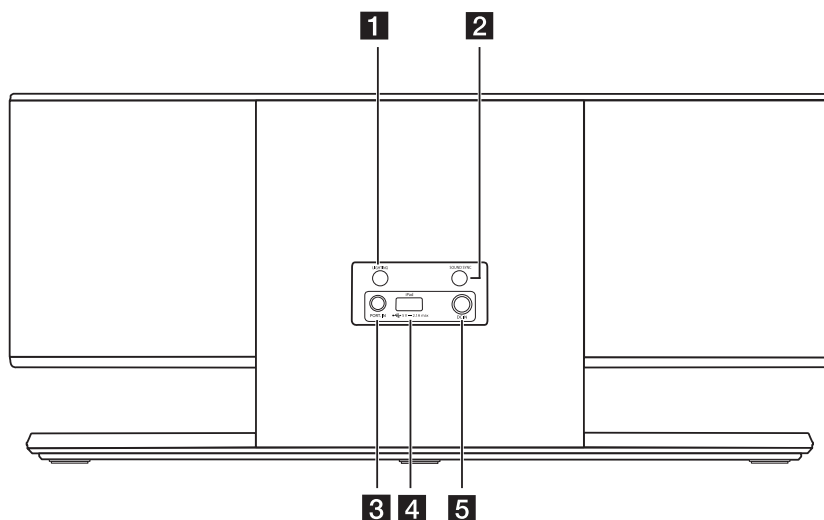

1 LIGHTING

Tilpasser lysstyrken.

2 SOUND SYNC

Synkroniserer denne enheten og LG TV.

3 PORT.IN (3.5 mm)

Hør på musikk fra din bærbare enhet.

4 USB Port

- Spiller musikk ved å bruke USB-kabelen din for iPod/iPhone/iPad.


- Lader den bærbare enheten din.

5 DC IN (AC strøminntak)

Koble til strømadapteret som følger med.

Koble til strømadapteret

1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2. Koble strømadapterkabelen til adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt. Enheten går deretter inn i ventemodus.

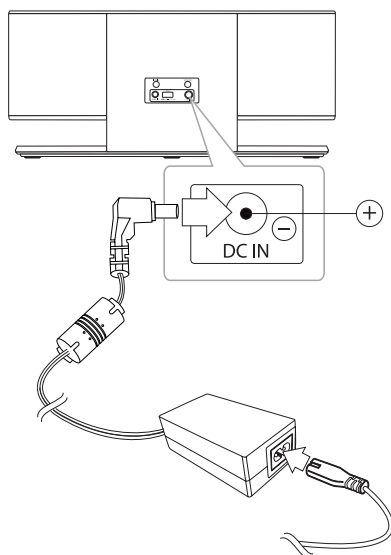

Forsiktig


Bruk bare strømadapteret som kom med denne enheten. Ikke bruk strømforsyining fra en annen enhet eller produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade enheten og gjøre garantien ugyldig.

Om ferrittkjernen (Valgfri)

Denne ferrittkjernen kan redusere støy.

Hvordan feste ferrittkjernen

1. Trekk stopperen [a] av ferrittkjernen for å åpne den.
2. Surr den bærbare kabelen og USB-kabelen på ferrittkjernen.
3. Trykk sammen ferrittkjernen til du hører et klikk.

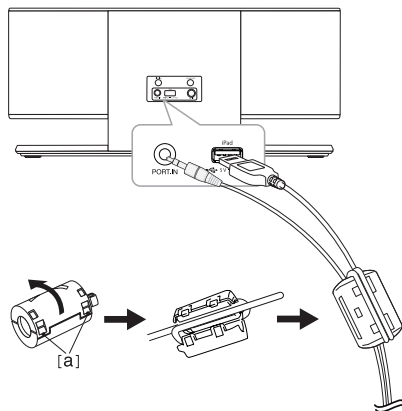

Grunnleggende bruk

Bruk av iPod/iPhone/iPad

Du kan nyte musikken fra din iPod/iPhone/iPad på denne enheten. Ønsker du detaljer om din iPod/iPhone/iPad, må du slå opp i bruksanvisning for iPod/iPhone/iPad.


! Merk

- Det anbefales at du fjerner etuiet på din iPod/iPhone/iPad før du setter din iPod/iPhone/iPad inn i dokken.
- Sjekk posisjon for tilkobling før du prøver å koble til. Se side 8 og 9.

Å sette en iPod/iPhone/iPad (Lightning-kabel) til dokken

1. Sett iPod/iPhone/iPad (Lightning-kabel) godt fast i dokken.

Når denne enheten er slått på, skrus iPod/iPhone/iPad automatisk på og starter å lade selv om enheten er i hvilemodus.

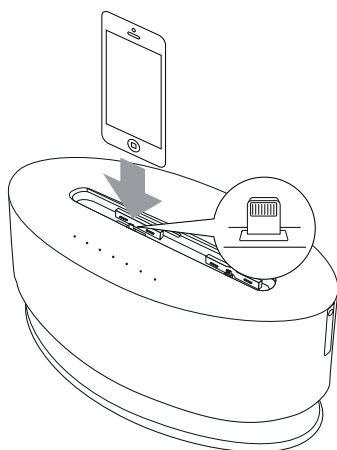


2. Trykk **FUNCTION** eller **F** for å velge iPod-funksjon.

Å koble en iPod/iPhone/iPad (30-pin/Lightning-kabel) til USB-porten

1. Koble iPod/iPhone/iPad (30-pin/Lightning-kabel) til USB-porten ved hjelp av riktig kabel.

Når denne enheten er slått på, skrus iPod/iPhone/iPad automatisk på og starter å lade selv om enheten er i hvilemodus.

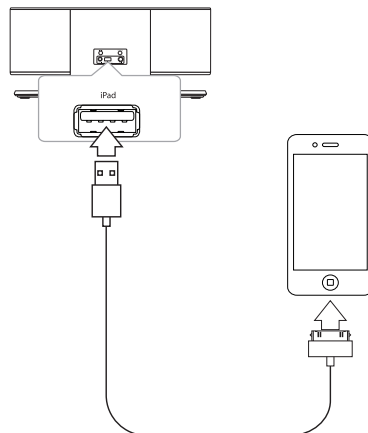

2. Trykk **FUNCTION** eller **F** for å velge (USB)-funksjon.

For å	Gjør dette
Spille	Trykk >/ .
Pause	Trykk >/ under avspilling.
Hopp	Ved avspilling, trykk << / >> for å gå til neste fil eller gå tilbake til begynnelsen av nåværende fil. Spille mindre enn 2 sekunder, trykk på << for å gå til forrige fil. Spille mindre enn 3 sekunder, trykk på << for å gå til begynnelsen av fil.
Søk	Trykk og hold << / >> nede under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.

Støtter følgende iPod/iPhone/iPad-modeller

Denne enheten kan brukes med følgende modeller ;

- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad mini
- iPad 2G, 3G, 4G
- iPad

! Merk

- Når du kobler fra iPod/iPhone/iPad mens du spiller musikk, vil musikken stanse.
- Når enheten sitter i iPod/iPhone/iPad-dokken, kan du ikke kontrollere volumknappen på iPod/iPhone/iPad.
- Hvis det er feil ved tilkoblingen, sjekk følgende problemer:
 - iPod/iPhone/iPad ikke er ordentlig koblet til.
 - Enheten gjenkjenner iPod/iPhone/iPad som en ukjent enhet.
 - Det er svært lite strøm på iPod/iPhone/iPad.
 - ➔ Batteriet må lades.
 - ➔ Hvis du lader batteriet mens iPod/iPhone/iPad har veldig lite strøm, kan det ta lengre tid før den er fullstendig oppladet.
- Det kan hende du ikke kan kontrollere iPod/iPhone/iPad fra denne enheten på grunn av feil ved iPod/iPhone/iPad.
- Avhengig av programvarefunksjonen på din iPod/iPhone/iPad, vil du kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enheten. Vi anbefaler at du installerer den nyeste programvareversjonen.
- Hvis du vil bruke et program, ringe eller sende og motta SMS, etc. på iPod touch/iPhone/iPad, må du ta den ut av iPod/iPhone/iPad-dokken på denne enheten først.
- Hvis du har problemer med iPod/iPhone/iPad, besøk www.apple.com/support.
- iPod touch, iPhone og iPad drives forskjellig fra iPod. Du kan trenge ekstra kontroller for å bruke dem med denne enheten. (f.eks. "slide to unlock")
- Koble ikke til 2 iPader som skal lades samtidig.

Bruk av Android-telefon

Du kan nyte lyden fra LG Android-enhet gjennom Android-dokken på denne enheten. Se brukerveiledningen for Android-telefonen for detaljer om bruk av den.

For å streame musikk fra Android-telefonen gjennom denne enheten trenger du :


- Med operativsystemet Android : Ver 4.1 (eller senere)
- Med en mikro-USB-tilkobling

Med operativsystemet Android (Versjon 4.0 eller eldre) kan denne enheten bare lade Android-telefonen, og du kan nyte lyd gjennom blåtann.

! Merk

- Denne enheten er ikke kompatibel med enheter som ikke støtter *AOA (Android Open Accessory) versjon 2.0. Visse telefonmodeller støtter ikke lydstandarden AOA2.0 USB, og enheten vil dermed fryse eller starte på nytt etter å ha blitt satt i dokken og koblet fra høytalesystemet. Hvis du opplever dette problemet, må du kontakte telefonprodusenten. Telefonen din må sannsynligvis oppdateres til Jellybean og korrekt lydstandard AOA2.0 USB.
*Om AOA (Android Open Accessory) versjon 2.0 :
Lydavspilling fra Android-enhet til Accessory og HID (Human Interface Device)
- Du anbefales å fjerne etuiet fra Android-telefonen din før du plasserer Android-telefonen i dokken.
- Sjekk posisjon for tilkobling før du prøver å koble til. Se side 8 og 9.
- Enkelte enheter kan ikke dokkes. Dette er avhengig av størrelsen på Android-enheten din. I slike tilfeller kan du spille av lyd gjennom Blåtann.


1. Sjekk retningen på mikro USB-tilkoblingen på Android-telefonen.

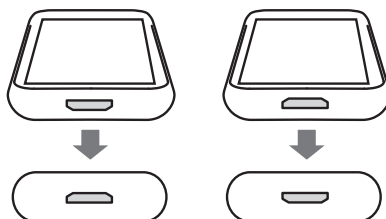

2. Koble Android-telefonen ordentlig til.

! Merk

Du kan rotere Android-dokken. Hvis du ønsker å rotere dokken, trekker du dokken oppover. Roter den deretter mot høyre eller venstre.
Bruk pinsetten som følger med.

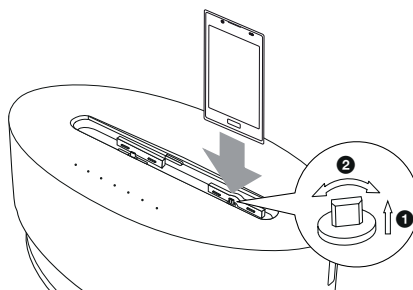

3. Trykk **FUNCTION** eller **F** for å velge (ANDROID)-funksjon.


For å	Gjør dette
Spille	Trykk > .
Pause	Trykk > under avspilling.
Hopp	Ved avspilling, trykk << / >> for å gå til neste fil eller gå tilbake til begynnelsen av nåværende fil. Spille mindre enn 2 sekunder, trykk på << for å gå til forrige fil. Spille mindre enn 3 sekunder, trykk på << for å gå til begynnelsen av fil.

! Merk

- Hvis det er feil ved tilkoblingen, sjekk følgende problemer:
 - Android-telefonen din ikke er ordentlig tilkoblet.
 - Denne enheten gjenkjenner Android-telefonen som en ukjent enhet.
 - Android-enheten din ikke er slått på.
 - Sjekk innstillingen på USB-tilkoblingen for Android-enheten din.
- Når du kobler fra Android-telefonen din fra dokken mens du spiller musikk, vil musikken fortsette.
- Hvis det ikke kommer lyd fra denne enheten, må du justere volumet på Android-enheten din.
- Ladetiden kan variere, avhengig av Android-telefonen din.
- Noen Android-telefoner kan ikke lades.
- Avhengig av stillingen og plasseringen av mikro-USB på Android-telefonen, må du koble denne til i stående eller liggende posisjon.
- Du kan ikke styre Android-telefonen fra denne enheten, da dette kan føre til feil på Android-telefonen.
- Avhengig av Android-telefonen programwareversjon er det mulig at Android-telefonen ikke kan kontrolleres fra enheten. Vi anbefaler at du installerer den nyeste programwareversjonen.
- Hvis du bruker en applikasjon, gjør et anrop, eller sender og mottar SMS tekstmelding etc. på Android-telefonen, kobler du den fra Android-dokken på denne enheten og så bruker du den.
- Hvis Android-enheten din ikke støtter AOA (Android Open Accessory) versjon 2.0, kan denne enheten bare lagt Android-enheten din selv om enheten bruker OS 4.1 eller senere.

Hør på musikk fra en ekstern enhet

Enheden kan spille musikk fra mange typer eksterne enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med denne enheten.)

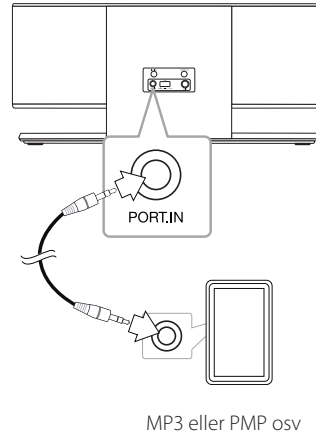

1. Koble den eksterne enheten til inngangen **PORT.IN** på enheten.
2. Skru på strømmen ved å trykke **⏻** eller **⏻/I**.
3. Velg **🔊** (PORTABLE) ved å trykke **⏻FUNCTION** eller **F**.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å spille musikk fra den.

Bruke trådløs blåtann teknologi

Om blåtann

Bluetooth® (blåtann) er teknologi for trådløs kommunikasjon mellom koblinger innen korte avstander.

Tilgjengelig rekkevidde er 10 meter.

(Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller du kobler til blåtann i andre rom.)

Å koble til enkeltenheter ved hjelp av **Bluetooth®** trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort ved hjelp av **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, Bærbar PC, PDA.

Blåtannprofiler

For å kunne bruke blåtannteknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Hør på musikk fra en blåtannenheter

Før du starter tilkoblingen, må du forsikre deg om at blåtann er skrudd på i blåtannenheten din. Se brukerveiledningen for blåtannenheten. Når du har koblet sammen enhetene, trenger dette ikke å gjøres igjen.

1. Velg blåtann ved å bruke  **FUNCTION** eller **F**. Bluetooth LED () blinker.
2. Bruk blåtannenheten og utfør koblingen. Når du søker etter denne enheten med en blåtannenheter, kan en liste over enheter vises i blåtannsenheten, avhengig av typen blåtannenheter. Denne enheten vil vises som "LG Docking (XX:XX)".

! Merk

XX-XX betyr de siste fire tallene i BT-adressen. Eksempel: Hvis enheten din har BT-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG Docking (F7:08)" på blåtannenheten din.

3. Oppgi PIN-kode.
PIN-kode : 0000

! Merk

Noen enheter trenger ikke PIN-kode, avhengig av Bluetooth-type.

4. Når denne enheten er koblet til blåtannenheten, vil Bluetooth LED () slutte å blinke.

! Merk

- Noen blåtannenheter har ulike metoder for å koble sammen enheter. Dette er avhengig av enhetstype.
- Prøv sammenkoblingsprosedyren dersom ditt enhetsnavn ikke er på enhetslisten.

5. Lytte til musikk.
Se bruksanvisningen for din blåtann-enhet for å se hvordan du spiller musikk som er lagret på din blåtann-enhet.
Lydnivået på Bluetooth vil justeres etter lydnivået på Bluetooth-enheten din.

! Merk

- Lyder fra hovedenheten kan bli forstyrret hvis du øker volumet på blåtannenheten opp til to tredjedeler eller mer.
- Når du bruker blåtannsfunksjonen, kan du justere volumet på blåtannenheten til det nivået du ønsker.
- Etter at enheten din er koblet til denne enheten med blåtann, bytter funksjonen automatisk til BT. (Unntatt funksjonen LG Sound Sync)
- I funksjonen LG Sound Sync vil Bluetooth ikke være koblet til enheten din.
- Etter å ha søkt etter denne enheten på din blåtannenhet, må du koble blåtannenheten med dette systemet. Deretter kan du spille av musikken du ønsker.
- Lyden kan bli forstyrret hvis forbindelsen forstyrres av andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke kontrollere blåtannenheten med denne enheten.
- Koblinger er begrenset til en blåtannenhet per enhet og flerkoblinger støttes ikke.
- Selv om avstanden mellom blåtannenheten og dette systemet er mindre enn 10 m, vil gjenstander mellom blåtannenheten og systemet kunne hindre tilkoblinger.
- Bruk av blåtannsfunksjonen er avhengig av enhetstype.
- Du kan bruke trådløst system ved hjelp av telefonen, MP3, Notebook, osv.
- Når blåtann ikke er tilkoblet, vil Bluetooth LED (X) blinke.
- Hvis det oppstår elektrisk funksjonssvikt på grunn av at enheter som medisinsk utstyr, mikrobølger eller trådløse LAN-enheter benytter samme frekvens om blåtannenheten, vil denne enheten kobles fra blåtann.
- Når noen står og forstyrrer kommunikasjonen mellom blåtannenheten og dette systemet, vil dette systemet kobles fra blåtann.

! Merk

- Hvis du øker avstanden mellom blåtannenheten og dette anlegget, vil lyden bli lavere og lavere. Tilkoblingen avsluttes når avstanden mellom blåtannenheten og dette anlegget blir større enn driftsområdet til blåtann.
- Blåtannenheten kobles fra hvis du slår av hovedenheten eller setter enheten lengre unna enn 10 m.
- Hvis Bluetooth-enheten er koblet fra, må du koble Bluetooth-enheten til enheten din.

Ved bruk av Bluetooth App

Om "LG Bluetooth Remote" App

"LG Bluetooth Remote" app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten. For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis "LG Bluetooth Remote" appen.

Installer "LG Bluetooth Remote" appen ved hjelp av "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk på ikonet for "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søkefeltet skriver du inn "LG Bluetooth Remote" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "LG Bluetooth Remote" for å starte nedlasting av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Trykk på et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Apple App Store" or "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dersom du ønsker mer informasjon, gå til forklaringen til BT-appen i "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Installer "LG Bluetooth Remote" appen på din blåtannenhet

1. Installer "LG Bluetooth Remote" appen ved hjelp av QR-koden. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



(Apple iOS)



(Android OS)

2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til internett.
- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver Bluetooth med "LG Bluetooth Remote" app

"LG Bluetooth Remote" appen hjelper deg å koble din blåtannenhhet til denne enheten.

! Merk

Hvis du har en enhet med iOS :

Aktiver Bluetooth med LG Bluetooth Remote App etter at du har paret.

1. Trykk på ikoner for "LG Bluetooth Remote" app på skjermen for å åpne "LG Bluetooth Remote" app og gå til hovedmenyen.
2. Klikk [Setting] og velg den enheten du ønsker.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av dette, klikk [Setting] og [Help].

! Merk


- BT-app er tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
 - iOS O/S : Ver 4.3 (eller senere)
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (eller nyere)
- Hvis du setter iPod touch/iPhone/iPad i dokken mens iPod touch/iPhone/iPad er koblet til enheten gjennom blåtann og du skruer over til iPod-modus, deaktiveres blåtannkoblingen.
- Hvis du setter Android-enheten i dokken mens Android-enheten er tilkoblet via blåtann, kan blåtanntilkoblingen avsluttes.
- Denne enheten støtter ikke flertilkoblinger. Hvis en blåtann-enhet allerede er koblet til denne enheten, må du koble fra den enheten og prøve på nytt.
- Hvis du bruker "LG Bluetooth Remote" appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "LG Bluetooth Remote" appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "LG Bluetooth Remote" virker ikke på alle typer Bluetooth-enheter.
- "LG Bluetooth Remote" appen for Apple iOS er noe forskjellig fra Android OS.
- Tilkoblingen kan avsluttes hvis du velger en annen app eller endrer innstillingene på enheten som er koblet til ved hjelp av "LG Bluetooth Remote" appen. Sjekk Tilkoblingskabel i slike tilfeller.
- For å forhindre funksjonsfeil, anbefales du å bare koble en annen enhet til denne enheten.
- Ikke koble til smarttelefonen din ved å bruke en ledning til USB-porten. Hvis ikke vil Bluetooth-tilkoblingen bli frakoblet.
- Etter tilkoblingen til BT-appen, vil musikk kunne komme ut fra din enhet. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.

Andre funksjoner

LG Tag On

Med LG Tag On kan du installere og åpne appen "LG Bluetooth Remote" på en telefon med NFC.

1. Aktiverer NFC-funksjonen på en telefon med NFC.
2. Skru på enheten.
3. Hold baksiden av telefonen med NFC over enheten.

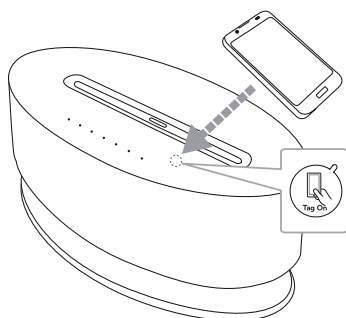

- Hvis "LG Bluetooth Remote"-appen ikke er installert på telefonen med NFC, vil den koblede skjermen med "LG Bluetooth Remote"-app vises.
- Hvis "LG Bluetooth Remote"-appen er installert på telefonen med NFC, aktiveres "LG Bluetooth Remote"-appen.

! Merk

- Du må aktivere funksjonen NFC på telefonen med NFC-funksjon.
- Hvis skjermen på telefonen med NFC er låst, vil telefonen ikke lese NFC.
- Hvis smarttelefonen din har krometui, er NFC ikke tilgjengelig. NFC leses ikke ordentlig i alle typer etuimateriale eller -tykkelse.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten ved fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, mute

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
- Enheten skrudd av.
- Endrer funksjonene til annet.
- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.

Med trådløs tilkobling

1. Skru på enheten.
2. Trykk på **SOUND SYNC** på baksiden av enheten for å velge funksjonen  (LG Sound Sync).
3. Sett opp LG Sound Sync (trådløs) på TV'en. Henvis til bruksanvisningen på TV'n.

Hvis enheten er koblet normalt til LG TV, vil  stoppe å blinke og forbli gult.

! Merk

- Enheter med blåtannteknologi vil kobles fra hvis funksjonen LG Sound Sync velges. Hvis du allerede har koblet til Bluetooth remote app, kan den kobles fra.
- Du kan bare søke denne enheten gjennom LG TV når du bruker LG Sound Sync.
- Volumet på denne enheten endres til samme volum som på LG TV når du bruker LG Sound Sync.

Stille inn lyden fra BASS (BASS BLAST)

Du kan lytte til musikk ved å stille inn lyden fra BASS (BASS BLAST). Trykk på **BASS EQ** gjentatte ganger. Deretter kan du forsterke effekten av BASS (BASS BLAST).

LED (🔊) PÅ : BASS (BASS BLAST)

LED (🔊) AV : BYPASS

Slå av lyden midlertidig

Trykk  for å dempe lyden. Du kan f.eks. dempe lyden for å svare på telefonen. For å oppheve dempningen trykker du på  igjen eller justerer lydvolument ved å trykke på +/- (Volum).

Tilpasser lysstyrken

Du kan tilpasse lysstyrken.

Trykk på **LIGHTING** gjentaatte ganger. Deretter vil lysstyrken endres.

MAX -> MIDT -> AV -> MAX -> ...

AUTOEFFEKT NED


Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern enhet og står ubrukt i 25 minutter.

Det samme gjør denne enheten seks timer etter at hovedenheten er tilkoblet andre apparater ved hjelp av analog inngang.

Feilsøking

Problem	Årsak og retting
Mangler strøm.	• Sett inn kontakten • Sjekk at kontakten virker ved å teste andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	• Trykk  FUNCTION eller F og sjekk valgt funksjon. • Fjern hindringene mellom fjernkontrollen og enheten. • Sjekk at lyden på enheten er dempet.
iPod/iPhone/iPad virker ikke.	• Koble iPod/iPhone/iPad riktig til enheten.
Det kommer ikke lyd fra Android-telefonen din som er i dokken.	• Kontroller at du bruker et Android-system versjon 4.1 eller nyere. • Koble Android-telefonen til enheten på korrekt måte.
Fjernkontrollen fungerer ikke ordenlig.	• Fjernkontrollen er ikke rettet mot fjernsensoren på enheten. • Fjernkontrollen er for langt fra enheten. • Det er et hinder mellom fjernkontrollen og enheten. • Det er ikke strøm i batteriene i fjernkontrollen.
Bluetooth-tilkoblingen fungerer ikke bra.	• Skru bluetooth av og på igjen på din bluetooth-enhet, prøv så å koble sammen igjen. • Vær sikker på at bluetooth-enheten din er på. • Fjern hindringen som befinner seg på banen mellom fjernkontrollen og enheten. • Avhengig av type bluetooth-enhet eller gjenstandene rundt, kan det tenkes at ikke enheten kobles til. • Når Bluetooth-enheten din allerede har blitt tilkoblet med en annen enhet, koble fra Bluetooth-tilkoblingen først. Du kan da kontrollere spilleren din gjennom BT-appen. • Avhengig av Bluetooth-enhet, vil BT-appen fungere restriktivt eller ikke fungere. • En tilkobling kan bli avsluttet hvis du velger et annet program eller endrer den tilkoblede enhetens innstillinger ved via BT-appen. Sjekk tilkoblingsstatus i slike tilfeller.

Om LED-forhold

Funksjon	Tilstand	LED	Beskrivelse
iPod	iPod tilkoblet	iPod	
	Ingen iPod	iPod ⇌ iPod	Blinker sakte
Android	Android tilkoblet		
	Android laster		Blinker raskt
	Ingen Android		Blinker sakte
USB	USB		
	Ingen USB		Blinker sakte
Bluetooth	Bluetooth parett		
	Bluetooth klar		Blinker sakte
Bærbar	Bærbar inn		
LG Sound Sync	LG Sound Sync tilkoblet		
	LG Sound Sync Klar		Blinker sakte
BASS (BASS BLAST)	BASS (BASS BLAST)		
	BYPASS		

Varemerker og lisenser



"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyr at en elektronisk enhet er spesielt formgitt for å kunne koble til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at enheten er sertifisert av utvikleren for å kunne møte Apples standarder. Apple har intet ansvar for driften av denne enheten eller for at den følger sikkerhetsregler og lovgitte standarder. Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter innen en maksimal rekkevidde på 10 meter.

Å koble til enkelte enheter ved hjelp av **Bluetooth®** trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort ved hjelp av **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Bluetooth®-merker og logoer eies av **Bluetooth®** SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører også sine respektive eiere.

Behandling av enheten

Når enheten sendes

Ta vare på original innpakning og pakkemateriale. Hvis du må sende enheten, bør du pakke den i original innpakning som den var pakket fra fabrikken for maksimum beskyttelse.

Holde overflatene rene

Bruk ikke ustabile væsker som insektspray i nærheten av enheten.

Å tørke av enheten med sterkt trykk kan skade overflaten.

La ikke gummi- eller plastikkprodukter være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøre enheten

Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre enheten. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk klut som er lett fuktet med en oppløsning med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generelt	
Krav for strømadapter	DC 18 V  2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk	48 W
Dimensjoner (B x H x D)	(450 x 200 x 227) mm
Nettvekt (ca.)	5.8 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift-luftfuktighet	5 % til 90 %
Strømforsyning tilkobling	USB/iPod/iPhone/iPad : 5 V  2.1 A Micro USB : 5 V  1.0 A

Inngang	
PORT IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereokontakt)

Forsterker	
Strøm ut	40 W X 2 ch (4 Ω at 1 kHz)
T.H.D	15 %

Høytalere	
Type	innebygget
Motstand	4 Ω
Strøm inn	40 W
Maks strøm inn	80 W

- Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark **8088 57 58**

Finland / Suomi **0800 0 LG LG**
(0800 0 54 54)

Norway / Norge **800 187 40**

Sweden / Sverige **0770 LG LG LG**
(0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com