LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

MUSICA CON STILE
ALTOPARLANTE WIRELESS CON DUAL DOCK

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

ND8630

MFL67886902

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE CHE NON POSSONO ESSERE MANUTENZIONATE DALL'UTENTE RICHIEDONO L'OPERA DEL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di grandezza sufficiente a provocare scosse elettriche pericolose.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

ATTENZIONE: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITA'.

ATTENZIONE: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

NOTA: Per informazioni di indicazioni di sicurezza comprendenti i dati di identificazione e di alimentazione del prodotto, fare riferimento all'etichetta principale posta nel fondo dell'apparato.

FARE ATTENZIONE al cavo elettrico

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere posizionati su un circuito dedicato;

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete. Le prese di corrente sovraccariche, allentate o danneggiate, le prolunghe, i cavi elettrici consumati, gli isolanti danneggiati o spaccati sono pericolosi. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare. Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia o il pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. La batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

ATTENZIONE:

- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.
- Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.
- Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.
- Per evitare incendio o scossa elettrica non aprire l'unità. Contattare solo personale qualificato.
- Non lasciare l'unità in una posizione vicina a dispositivo di riscaldamento o esposta alla luce diretta del sole, all'umidità o a urto meccanico.
- Non lasciare l'unità in posizione instabile per es. su parti curve alte. Essa puiò cadere a causa delle vibrazioni del suono.

Smaltimento del dispositivo usurato



1. Quando questo simbolo di contenitore a ruote cancellato è allegato ad un prodotto, questo significa che il prodotto è coperto dalle direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti municipali tramite i centri di smaltimento autorizzati dal comune o dal governo locale.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori scarichi



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato é affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2006/06/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici, tramite gli strumenti messi a disposizione dal governo o dalle autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle batteria/accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
5. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle batteria/accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CE 0984

LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE e 2011/65/EU.

Contattare i seguenti indirizzi per ottenere una copia della DoC (Dichiarazione di Conformità).

Ufficio di contatto per la conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF Normativa di esposizione alle radiazioni di radiofrequenza.

Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con un minimo di distanza di 20 cm fra il radiatore e il corpo umano.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.gettarla sul fuoco, ecc.

Indice

1 Come iniziare

2 Informazioni sulla sicurezza
6 Caratteristiche principali
6 Accessori
6 Introduzione
7 Telecomando
8 Pannello anteriore
10 Pannello posteriore
11 Connessione dell'adattatore AC
11 A proposito del nucleo di ferrite (Opzionale)

2 Operare

12 Funzionamento di base
12 – Funzionamento iPod/iPhone/iPad
13 – iPod/iPhone/iPad compatibile
14 – Funzionamento dispositivo Android
15 – Ascolta la musica dal tuo dispositivo esterno
16 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
16 – Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth
18 – Uso di app Bluetooth
20 Uso di AirPlay
21 – Collegamento del dispositivo Wi-Fi alla rete Wi-Fi
24 – Eseguire lo streaming audio dalla libreria di musica iTunes a questa unità
26 Altre operazioni
26 – LG Tag On
26 – LG Sound Sync
27 – Configurazione dell'effetto sonoro BASS (BASS BLAST)
27 – Disattiva temporaneamente il sonoro
27 – Regolazione della luminosità dell'illuminazione
27 – SPEGNIMENTO AUTOMATICO

3 Risoluzione problemi

28 Risoluzione problemi

4 Appendice

29 A proposito della condizione del LED
30 Marchi commerciali e licenze
30 Gestione dell'unità
31 Specifiche

Caratteristiche principali

Realizzato per dispositivo iPod/ iPhone/iPad o Android

Divertiti con la musica da dispositivi iPod/iPhone/ iPad o Android con una semplice connessione.

Portatile in

Ascolta la musica da un dispositivo portatile.

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della TV di LG che è compatibile con LG Sound sync.

AirPlay®

Ascolto di musica memorizzata nel vostro dispositivo Apple.

LG Bluetooth Remote


Puoi controllare questa unità con il tuo dispositivo iPod touch/iPhone/iPad o Android tramite Bluetooth. Questo lettore e il tuo dispositivo devono essere accoppiati per Bluetooth. Visita "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)" o usa il codice QR mostrato in basso per cercare l'app "LG Bluetooth Remote". Per informazioni più dettagliate, fai riferimento alle pagine 18-19.

(Apple iOS)


(Android OS)

Accessori


Controlla e identifica gli accessori forniti.

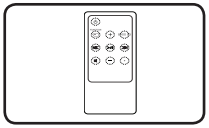


Telecomando (1)

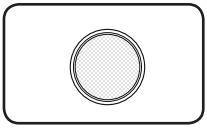


Batteria (1)

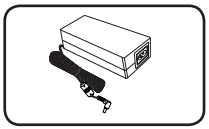

Adattatore AC (1)

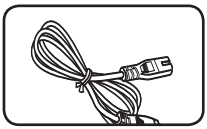

Cavo di alimentazione (1)

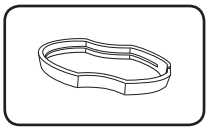

Pinzette (1)

Introduzione

Simboli usati in questo manuale


Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.

Attenzione

Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

Telecomando

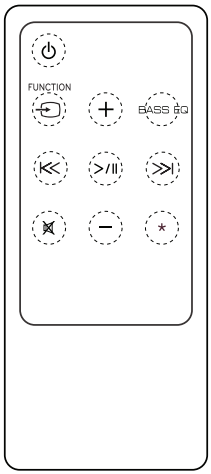

(Accensione): Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

FUNCTION : Seleziona la funzione e la sorgente di immissione. (la funzione LG Sound Sync è selezionata esclusivamente usando il pulsante **SOUND SYNC** sul retro dell'unità.)

+/- (Volume) : Regola il volume dell'altoparlante.

BASS EQ : Potenzia l'effetto sonoro BASS (BASS BLAST).

I<< / >>I(Salta/Cerca) :

- Salta Avanti veloce o Indietro veloce.
- Cerca una sezione all'interno di un file.

>/II (Riproduzione/Pausa) : Avvia o interrompe la riproduzione.

: Spegne l'audio.

***** : Il tasto non è disponibile per alcuna funzione.


Attenzione


La batteria usata in questo dispositivo potrebbe provocare incendi o ustioni chimiche se non trattata correttamente. Non ricaricare, smontare, incenerire, o riscaldare al di sopra dei 100° C (212° F). Sostituisci soltanto la parte n. CR2025 della batteria. L'uso di un'altra batteria potrebbe causare un rischio di incendio o di esplosioni. Elimina la batteria usata. Tieni la batteria lontano dai bambini. Non smontare o gettare nel fuoco.

Installazione della batteria


Ci sono due modi per aprire il coperchio della batteria.

1. Girare il coperchio della batteria in senso anti-orario usando una moneta o il dito. Estrarre il coperchio della batteria.

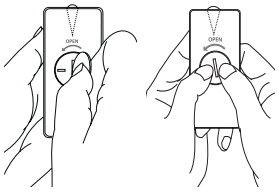


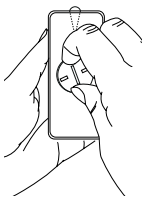

2. Inserire e fissare la batteria con il segno più (+) nella stessa direzione del segno più (+) sulla batteria.

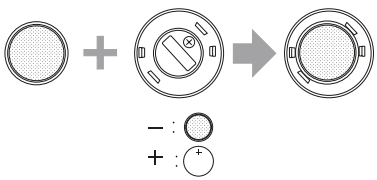


3. Collocare il coperchio della batteria sul telecomando e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.

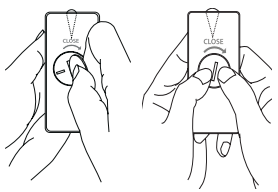

Attenzione


Se avete unghie lunghe, non aprire il coperchio della batteria usando le dita. Altrimenti potresti romperti l'unghia.

Pannello anteriore

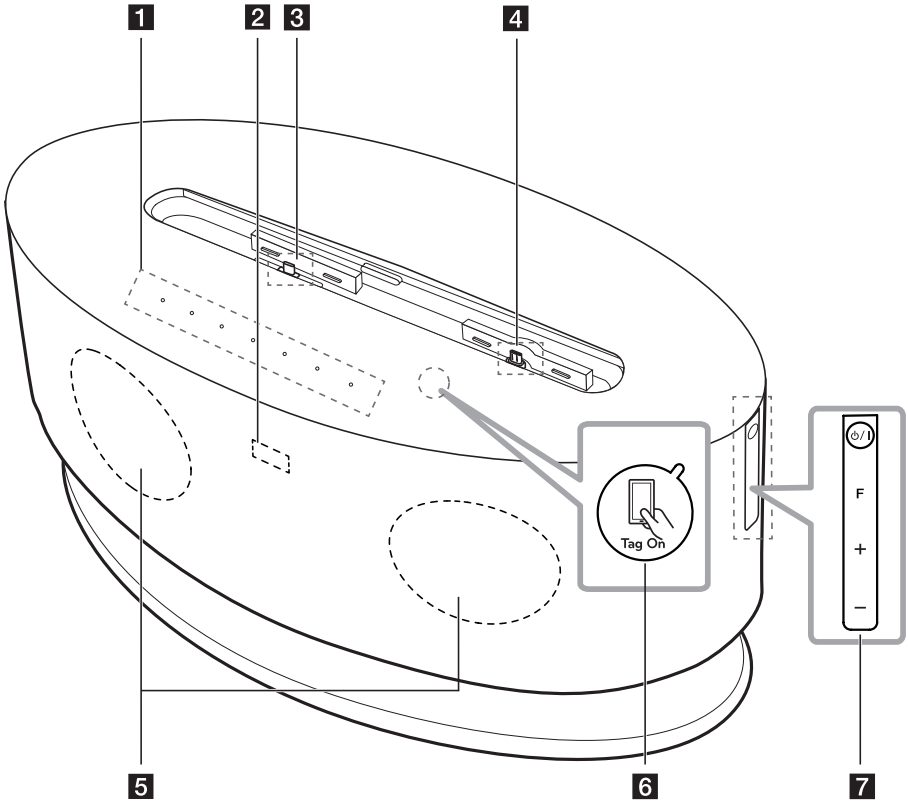

Nota

Come aprire il supporto di docking

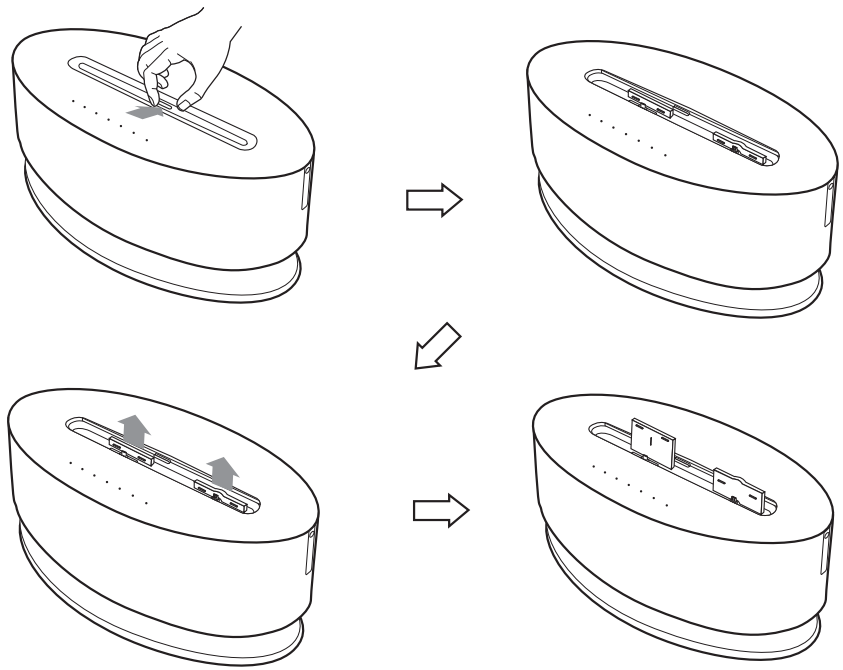

1 Finestra Display
Visualizza tutte le funzioni.

2 Sensore remoto

3 Dock per iPod/iPhone/iPad (Connettore Lightning)
Collega un iPod/iPhone/iPad.

4 Dock (Micro USB) per dispositivo Android
Connette un dispositivo Android.

5 Altoparlante

6 **Tag on**
LG Tag On ti consente di installare e aprire l'app "LG Bluetooth Remote" su telefoni compatibili con NFC.


7 ⏻ **/ I** : Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).
F : Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.
(la funzione LG Sound Sync è selezionata esclusivamente usando il pulsante **SOUND SYNC** sul retro dell'unità.)
+/- (Volume) : Regola il volume degli altoparlanti.

Attenzione

Precauzione nell'utilizzo dei pulsanti a sfioro.

- Usare i tasti a sfioro con mani pulite e asciutte.
  - In un ambiente umido, asportare qualsiasi umidità sul tasti a sfioro prima dell'uso.
- Non premere i tasti a sfioro con troppa forza per eseguire il lavoro.
  - Se applicate una forza eccessiva, essa può danneggiare il sensore dei tasti a sfioro.
- Premere il pulsante desiderato per un corretto utilizzo.
- Prestare attenzione affinché sui tasti non vi sia materiale conduttivo, come ad esempio parti metalliche. Potrebbe causarsi un malfunzionamento.

Pannello posteriore

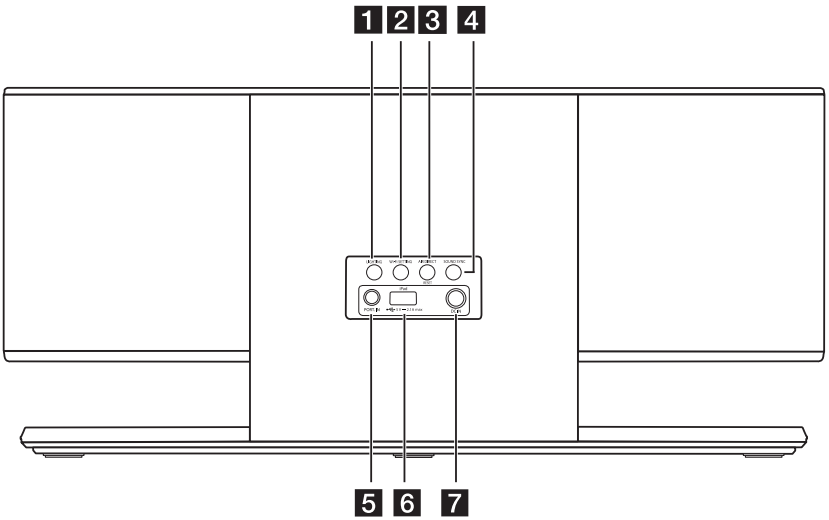

1 **LIGHTING**
Regola la luminosità dell'illuminazione.

2 **Wi-Fi SETTING**
Collega la vostra unità alla rete Wi-Fi esistente.

3 **AIR DIRECT/RESET**
- Crea una nuova rete Wi-Fi con le vostra unità.
- Inizializza il modo di sicurezza di rete Wi-Fi.

4 **SOUND SYNC**
Sincronizza questa unità e la tua LG TV.

5 **PORT.IN** (3.5 mm)
Ascolta la musica da un dispositivo portatile.

6 **Porta USB**
- Riproduce i file audio usando il tuo cavo USB per iPod/iPhone/iPad.
- Ricarica il tuo dispositivo portatile.


7 **DC IN** (Input adattatore AC)
Connessione dell'adattatore AC fornito.

Nota

I pulsanti **Wi-Fi SETTING** e **AIR DIRECT/RESET** sono disponibili esclusivamente nella funzione "AirPlay".

Connessione dell'adattatore AC

1. Connettere il cavo dell'alimentazione AC fornito all'adattatore AC.
2. Connetti il cavo dell'adattatore AC all'entrata dell'adattatore DC IN.
3. Inserire il cavo dell'alimentazione AC in una uscita AC. Quindi l'unità entra nella modalità standby.

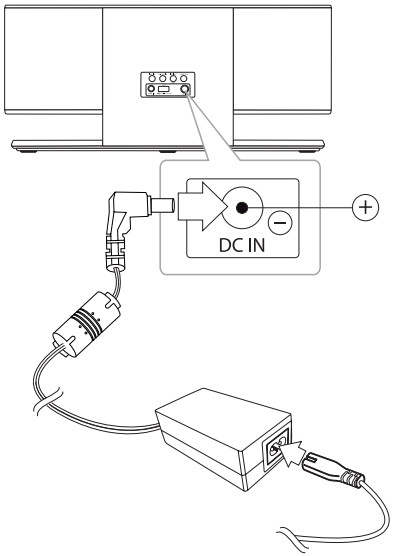

Attenzione


Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.

A proposito del nucleo di ferrite (Opzionale)

Questo nucleo di ferrite può ridurre i rumori.

Come collegare il nucleo di ferrite

1. Premere il tappo [a] del nucleo di ferrite per aprirlo.
2. Avvolgere il cavo portatile e il cavo USB al nucleo di ferrite.
3. Chiudere il nucleo di ferrite quando emette un clic.

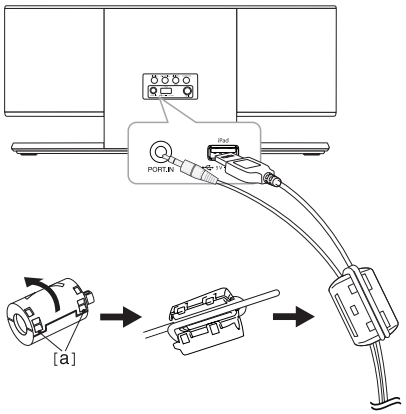

Funzionamento di base

Funzionamento iPod/iPhone/iPad

Puoi goderti il suono con il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso questa unità. Per dettagli su iPod/iPhone/iPad, fare riferimento alla Guida Utente di iPod/iPhone/iPod.


Nota

- Si consiglia di rimuovere la copertura dell'iPod/iPhone/iPad prima di sistemare l'iPod/iPhone/iPad sul dock.
- Prima di connettersi, controllare la posizione da connettere. Fare riferimento alle pagine da 8 a 9.

Connessione di un iPod/iPhone/iPad (Connettore Lightning) a un dock

1. Connetti il tuo iPod/iPhone/iPad (Connettore Lightning) a un dock in modo saldo.

   Quando questa unità è connessa all'alimentazione, il tuo iPod/iPhone/iPad viene acceso automaticamente e avvia la ricarica, anche in modalità standby.

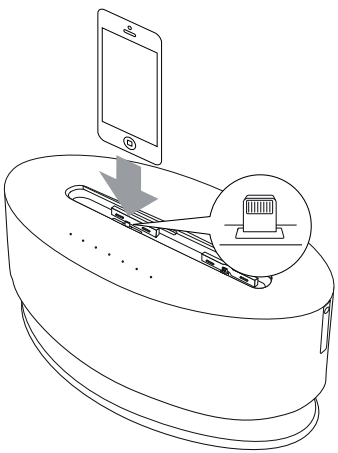


2. Premi **FUNCTION** o **F** per selezionare la funzione **iPod**.

Connessione di un iPod/iPhone/iPad (Connettore Lightning/ a 30 pin) a una porta USB

1. Connetti il tuo iPod/iPhone/iPad (Connettore Lightning/ a 30 pin) a una porta USB usando il cavo appropriato.

   Quando questa unità è connessa all'alimentazione, il tuo iPod/iPhone/iPad viene acceso automaticamente e avvia la ricarica, anche in modalità standby.

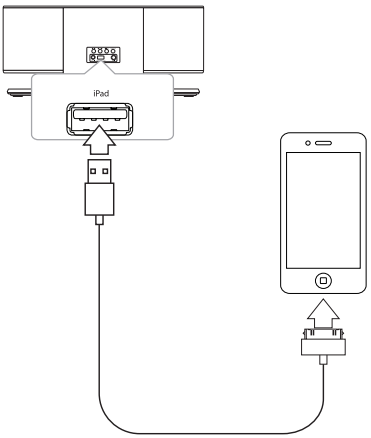

2. Premi **FUNCTION** o **F** per selezionare la funzione (USB).

Per	Fare questo
Riproduzione	Premere >/II.
Pausa	Durante la riproduzione, premi >/II.
Salta	Durante la riproduzione, premere I<< / >>I per andare al file successivo oppure per tornare all'inizio del file corrente. Dopo aver riprodotto meno di 2 secondi, premere I<< per andare alla file precedente. Dopo aver riprodotto almeno 3 secondi, premere I<< per andare all'inizio della file.
Ricerca	Tenere premuto I<< / >>I durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto da cui si desidera iniziare l'ascolto

iPod/iPhone/iPad compatibile

L'unità supporta i modelli seguenti ;

- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad mini
- iPad 2G, 3G, 4G
- iPad

Nota

- Quando disconnetti il tuo iPod/iPhone/iPad durante la riproduzione, la riproduzione è messa in pausa.
- Quando il tuo iPod/iPhone/iPad è collocato sul dock, non puoi controllare il pulsante del volume del tuo iPod/iPhone/iPad.
- Se la connessione presenta un errore, controllare i seguenti problemi:

- Il tuo iPod/iPhone/iPad non collegato saldamente.
- Questa unità riconosce il tuo iPod/iPhone/iPad come un dispositivo sconosciuto.
- Il tuo iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa.
  ➡ La batteria va caricata.
  ➡ Se ricarichi la batteria quando l'iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo.

- Potresti non essere in grado di controllare il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità a a causa del malfunzionamento dell'iPod/iPhone/iPad.
- A seconda della versione del software del tuo iPod/iPhone/iPad, potrebbe non essere possibile controllare il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità. Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Se usi una applicazione, effettui una chiamata, o invii e ricevi messaggi di testo SMS, ecc., su iPod touch/iPhone/iPad, disconnettilo dal dock iPod/iPhone/iPad di questa unità, quindi usalo.
- Se hai un problema con il tuo iPod/iPhone/iPad, visitate il sito www.apple.com/support.
- I dispositivi iPod touch e iPhone e iPad oltre a essere dispositivi diversi, si differenziano nel funzionamento. Potrebbe essere necessario un ulteriore controllo per utilizzarli con questa unità. (ad esempio "slide to unlock")
- Non connettere due iPad da ricaricare contemporaneamente.

Funzionamento dispositivo Android

Puoi goderti i suoni del tuo dispositivo LG Android tramite il dock per dispositivi Android di questa unità. Per informazioni dettagliate sui dispositivo Android, fai riferimento alla Guida Utente del dispositivo Android.

Per riprodurre audio in streaming dal tuo dispositivo Android attraverso questa unità hai bisogno :

- Con sistema operativo Android : Ver 4.1 (o successiva)
- Con un connettore micro USB


Con sistema operativo Android (Versione 4.0 o precedente), questa unità effettua esclusivamente la ricarica e puoi godere dell'audio tramite Bluetooth.

Nota

- Questa unità potrebbe non essere compatibile con il dispositivo che non supporta la versione 2.0 di *AOA (Android Open Accessory).
  È possibile che alcuni dispositivi non supportino o non siano conformi allo standard audio AOA2.0 USB, facendo sì che il dispositivo si blocchi o si riavvii dopo essere stato connesso e scollegato dal sistema degli altoparlanti. Se si sta verificando questo problema, le suggeriamo di contattare il produttore del suo dispositivo. Il suo dispositivo potrebbe aver bisogno di un aggiornamento alla versione più recente del software Jellybean e/o con lo standard audio AOA2.0 USB corretto.

  *A proposito di AOA (Android Open Accessory) versione 2.0 ;
  Uscita audio dal dispositivo Android all'Accessorio e HID (Human Interface Device)
- Ti suggeriamo di rimuovere la copertura del tuo dispositivo Android prima di collocarlo nel dock.
- Prima di connettersi, controllare la posizione da connettere. Fare riferimento alle pagine da 8 a 9.
- A seconda delle dimensioni del tuo dispositivo Android, alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il dock. In questo caso, puoi ascoltare l'audio tramite Bluetooth.


1. Controlla l'orientamento del connettore Micro USB sul tuo dispositivo Android.

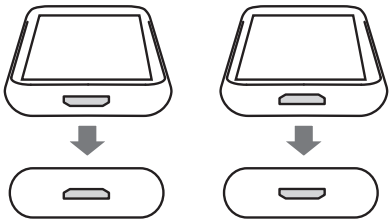

2. Connetti saldamente il dispositivo Android.

Nota

E' possibile ruotare il dock per dispositivo Android. Se si desidera ruotare il dock, tirarlo verso l'alto e ruotarlo a destra o a sinistra.
Ti suggeriamo di usare le pinzette fornite in dotazione.

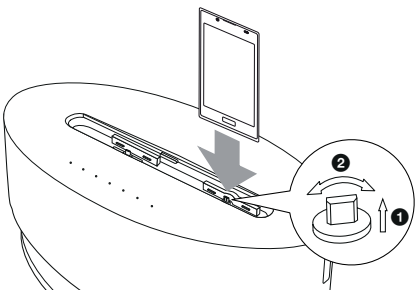

3. Premi **FUNCTION** o **F** per selezionare la funzione (ANDROID).


Per	Fare questo
Riproduzione	Premere >/II.
Pausa	Durante la riproduzione, premi >/II.
Salta	Durante la riproduzione, premere I<< / >>I per andare al file successivo oppure per tornare all'inizio del file corrente. Dopo aver riprodotto meno di 2 secondi, premere I<< per andare alla file precedente. Dopo aver riprodotto almeno 3 secondi, premere I<< per andare all'inizio della file.

Nota

- Se la connessione presenta un errore, controllare i seguenti problemi:
- Il tuo dispositivo Android non è connesso in modo saldo.
- Questa unità riconosce il tuo dispositivo Android come un dispositivo sconosciuto.
- Il tuo dispositivo Android non è avviato.
- Controllare le impostazioni del tipo di connessione USB sul tuo dispositivo Android.
- Quando disconnetti il tuo dispositivo Android dal dock durante la riproduzione, la riproduzione continua.
- In caso di assenza di audio da questa unità, regolare il volume del dispositivo Android.
- Il tempo necessario per la ricarica potrebbe variare a seconda del tuo dispositivo Android.
- Alcuni dispositivi Android potrebbero non essere ricaricati.
- A seconda della posizione e dell'orientamento del connettore micro USB sul tuo dispositivo Android, collegalo nella posizione verticale o orizzontale.
- Potresti non essere in grado di controllare il tuo dispositivo Android da questa unità a causa di un malfunzionamento del dispositivo Android.
- A seconda della versione del software il tuo dispositivo Android, potrebbe non essere possibile controllare il tuo dispositivo Android da questa unità. Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Se usi un'applicazione, esegui una chiamata, o inviate o ricevi un messaggio di testo di SMS, ecc. il tuo dispositivo Android, disconnetti dalla base il tuo dispositivo Android di questa unità e quindi usalo.
- Se il dispositivo Android non supporta AOA (Android Open Accessory) versione 2.0, questa unità può caricare solo il dispositivo Android anche se il dispositivo Android ha l'OS 4.1 (o più recente).

Ascolta la musica dal tuo dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di dispositivi esterni. (Il cavo portatile non è fornito come accessorio insieme a questa unità.)

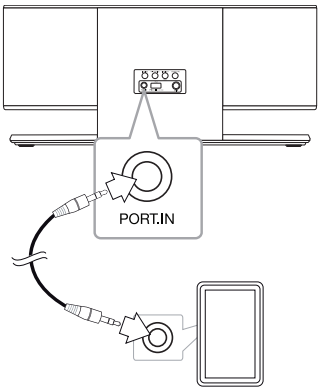

MP3 o PMP ecc

1. Collegare il dispositivo esterno al connettore **PORT.IN** dell'unità.
2. Accendere premendo ⏻ o ⏻ **/ I**.
3. Seleziona la funzione (PORTABLE) premendo **FUNCTION** o **F**.
4. Accendi il dispositivo esterno e inizia la riproduzione.

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Note sul Bluetooth

Il ***Bluetooth®*** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

Il campo disponibile è entro 10 metri.

(Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il Bluetooth in altre stanze.)
Collegare dispositivi individuali con la tecnologia ***Bluetooth®*** wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless.
Dispositivi disponibili: Dispositivi mobili, MP3, laptop, PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia Bluetooth wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Seleziona la funzione Bluetooth usando la **FUNCTION** o **F**.
   Il LED (ᛒ) del Bluetooth lampeggia.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La tua unità apparirà come "LG Docking (XX:XX)".

Nota

XX:XX indica le quattro ultime cifre dell'indirizzo BT. Per esempio, se l'unità ha un indirizzo BT come 9C:02:98:4A:F7:08, vedrai "LG Docking (F7:08)" sul tuo dispositivo Bluetooth.

3. Inserire il codice PIN.
   Codice PIN : 0000

Nota

A seconda del modello del dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivo non richiedono un codice PIN.

4. Quando questa unità viene connessa con successo al dispositivo Bluetooth, il LED (ᛒ) "Bluetooth" smette di lampeggiare.

Nota

- In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.
- Tentare la procedura di accoppiamento se il nome del dispositivo non è nella lista dei dispositivi.

5. Ascolto di musica.
   Per riprodurre musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida dell'utente del Bluetooth.
   A seconda del livello di volume del vostro dispositivo Bluetooth, il livello del volume del Bluetooth verrà regolato.

Nota

- L'audio dal set principale potrebbe essere distorto se si alza il volume del dispositivo Bluetooth fino a due terzi o più.
- Quando si usa la funzione Bluetooth, regolare il volume del dispositivo Bluetooth a un livello adeguato per ascoltarlo.
- Dopo aver connesso il dispositivo all'unità tramite Bluetooth, la funzione passa automaticamente a BT. (Tranne che per la funzione AirPlay e LG Sound Sync)
- Nella funzione LG Sound Sync, Bluetooth non è connesso dal tuo dispositivo.
- Dopo aver ricercato questa unità sul tuo dispositivo Bluetooth, connetti il dispositivo Bluetooth con questa unità. Quindi esegui la musica che desideri.
- Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- Sebbene la distanza fra il Bluetooth e l'apparecchio sia inferiore a 10 m, esistono ostacoli fra entrambi, il dispositivo Bluetooth non può essere collegato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Puoi goderti un sistema wireless usando telefono, MP3, notebook, ecc.
- Quando non è connesso al Bluetooth, il LED (ᛒ) del Bluetooth lampeggia.
- Il malfunzionamento elettrico è dovuto a dispositivi che usano la stessa frequenza come apparecchiatura medicale, microonde o dispositivo LAN wireless e il collegamento verrà interrotto.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.

Nota

- Se si aumenta la distanza tra il Bluetooth e l'unità, la qualità audio decresce corrispondentemente. La connessione cadrà quando lo spazio tra il Bluetooth e l'unità supera il campo operativo del Bluetooth.
- Il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth*® è disconnesso, se spegnete l'unità principale o mettete il dispositivo lontano dall'unità principale per distanza maggiore di 10 m.
- Se il dispositivo Bluetooth è disconnesso, dovresti connetterlo alla tua unità.

Uso di app Bluetooth

A proposito dell'app "LG Bluetooth Remote"

L'app "LG Bluetooth Remote" offre una serie di nuove caratteristiche alla tua unità.
Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente l'app "LG Bluetooth Remote".

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" attraverso "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tocca l'icona "Apple App Store" o l'icona "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digita "LG Bluetooth Remote" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca "LG Bluetooth Remote per iniziare a scaricare l'app Bluetooth.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare.

Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia dotato di "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".
- Se volete avere maggiori informazioni, vedere la spiegazione della app BT in "Apple App Store" o in "Google Android Market (Google Play Store)".

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" nel tuo dispositivo Bluetooth

1. Installa l'app "LG Bluetooth Remote" tramite il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR.



(Apple iOS) (Android OS)

2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.

Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth disponga di una applicazione software di scansione. Se non ne hai una, scaricala da "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".

Attiva Bluetooth con l'app "LG Bluetooth Remote"

L'app "LG Bluetooth Remote" ti aiuta a collegare il tuo dispositivo con Bluetooth all'unità.

Nota

In caso di dispositivo iOS ;

Dopo aver eseguito l'operazione di accoppiamento, attivare Bluetooth con LG Bluetootg Remote App.

1. Tocca l'icona dell'app "LG Bluetooth Remote" sulla schermata iniziale per aprire l'app "LG Bluetooth Remote", e vai al menu principale.
2. Tocca [Setting] e seleziona l'unità che desideri.
3. Se desideri ottenere maggiori informazioni su come operare, tocca [Setting] e [Help].

Nota

- L'app BT sarà disponibile nella versione del software seguente;
- iOS O/S : Ver 4.3 (o successiva)
- OS Android : Ver 2.3.3 (o successiva)
- Se collochi il tuo iPod touch/iPhone/ iPad nel dock di questa unità mentre il tuo iPod touch/iPhone/iPad è connesso all'unità tramite connessione Bluetooth e passi questa unità alla modalità iPod, la connessione Bluetooth verrà disattivata.
- Se si colloca il dispositivo Android nel dock di questa unità mentre il dispositivo Android è connesso a questa unità con la connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth è disattivata.
- Questa unità non supporta l'accoppiamento multiplo. Se questa unità è già connessa con un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere quel dispositivo e quindi riprovare.
- Se usi l'app "LG Bluetooth Remote" durante il funzionamento, potrebbero esserci delle differenze tra l'app "LG Bluetooth Remote" e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, l'app "LG Bluetooth Remote" potrebbe non funzionare.
- L'app "LG Bluetooth Remote" per Apple iOS è leggermente diversa da quella degli Android OS.
- La connessione che hai stabilito potrebbe scollegarsi se selezioni un'altra applicazione o modifiche la configurazione del dispositivo connesso tramite l'app "LG Bluetooth Remote". In simili casi, controlla lo status della connessione.
- Per evitare malfunzionamenti, ti consigliamo di connettere un solo dispositivo a questa unità.
- Non collegare il vostro dispositivo smart usando un cavo per la porta USB. Altrimenti il collegamento Blutooth verrà disconnesso.
- Dopo il collegamento di app BT, la musica può essere riprodotta dal dispositivo. In questo caso, tentate nuovamente la procedura di collegamento.

Uso di AirPlay

La tecnologia Apple AirPlay consente di riprodurre la libreria di musica iTunes, contenuta in un Mac, PC, iPhone, iPod touch, o iPad su qualsiasi altro dispositivo abilitato per Air Play che sia collegato alla rete Wi-Fi.

Per ascoltare in streaming l'audio in modo wireless tramite AirPlay, è necessario :

	Condivisione Wi-Fi	Air Direct	Pagina web
Dispositivo compatibile Apple	iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G		
Versione iOS	Ver.5.0 (o successiva)	Ver.4.3.3 (o successiva)	
Versione iTune	Ver.10.2.2 (o successiva)		
Wireless LAN (antenna interna)	802.11 b/g		
Modalità sicurezza	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP con modo Open	WEP con modo Open / shared	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP con modo Open
Indirizzo pagina Web	-	192.168.1.1 (Opzionale per la sicurezza)	192.168.1.111

- Questa unità dovrebbe essere collegata alla stessa rete locale del dispositivo host iTunes tramite il router Wi-Fi.
- A seconda del tipo e del sistema operativo, o della versione dell'applicazione e delle condizioni di configurazione del dispositivo abilitato per AirPlay connesso a questa unità, AirPlay potrebbe non funzionare in modo normale.
- Dipendendo dal tipo di ambiente di rete e dallo stato del vostro dispositivo, si può richiedere un tempo maggiore per collegare l'unità.
- WPA supporta TKIP e WPA2 supporta AES per primi.
- Per evitare un malfunzionamento, si raccomanda di collegare solo un dispositivo all'unità.


Collegamento del dispositivo Wi-Fi alla rete Wi-Fi

Opzione 1 : Uso di condivisione Wi-Fi

Nota

Verificate che il modo di sicurezza impostato su WPA-TKIP o WPA2-AES colleghi la rete più rapidamente.

1. Connetti il tuo iPod touch/iPhone/iPad alla rete, quindi connettilo al dock per iPod/iPhone/iPad. Accendere l'iPod touch/iPhone/iPad prima dell'uso.

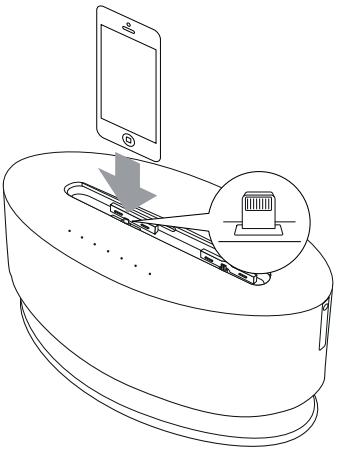

2. Premere **FUNCTION** sul telecomando o **F**sull'unità per selezionare la funzione **AirPlay**.
3. Premere **Wi-Fi SETTING** sull'unità. L'icona "**AirPlay**" lampeggerà alternando i colori bianco e ambra.
4. Premi "Consenti" dalla finestra popup dell'iPod touch/iPhone/iPad. Quindi le informazioni di rete verranno condivise nell'unità.
5. Quando l'unità è connessa alla rete, l'icona "**AirPlay**" smetterà di lampeggiare e resterà color ambra.

Opzione 2 : Usando Air Direct (senza sicurezza)

1. Premere **FUNCTION** sul telecomando o **F** sull'unità per selezionare la funzione **AirPlay**.
2. Premere **AIR DIRECT/RESET** sull'unità. L'icona "**AirPlay**" lampeggerà alternando i colori bianco e ambra. Quando l'unità passa alla modalità Air Direct Mode, l'icona "**AirPlay**" smetterà di lampeggiare e resterà di colore bianco.
3. Nella lista delle reti, trovare e selezionare "LG AIR DIRECT XXXXXX".



4. Usare Airplay dopo che il vostro iPod touch/iPhone/iPad o PC/MAC è stato collegato.

Nota

- Se "LG AIR DIRECT XXXXXX" non è nella lista, tentare di scansire nuovamente le reti Wi-Fi.
- Quando l'iPod touch/iPhone/iPad o PC/MAC è collegato a "LG AIR DIRECT XXXXXX", potete usare la rete internet.
- Quando disconnetti Air Direct, questa unità tenterà automaticamente di riconnettere la condivisione Wi-Fi o la pagina web a cui ha effettuato l'accesso per ultima.

Uso di Air Direct con modo di sicurezza

5. Lanciare il browser Apple Safari o Microsoft Internet Explorer nell'iPod touch/iPhone/iPad o PC/MAC.
6 Digitare "192.168.1.1" nella barra di indirizzi del browser e confermare.
7. Impostare il modo di sicurezza e inserire la password.
   - ESADECIMALE (0-9, A-F) A 10 O 26 CIFRE.
   - 5 o 13 caratteri ASCII.
8. Premere o cliccare su "OK".



9. Nella lista delle reti, trovare e selezionare nuovamente "LG AIR DIRECT XXXXXX".



10. Se volete tornare al modo di non sicurezza, selezionare tipo di sicurezza su None (nessuno).

Nota

- Se volete disattivare la funzione di Air Direct, premete **AIR DIRECT/RESET**.
- Se volete inzializzare il modo di sicurezza di rete Wi-Fi premete e mantenete **AIR DIRECT/RESET**.
- Quando si cambia modalità di sicurezza, disconnettere la connessione esistente, quindi riconnettere l'unità al dispositivo che supporta AirPlay.
- Se la configurazione della connessione non riesce a essere completata, premere e tenere premuto **AIR DIRECT/RESET**.

Opzione 3 : Uso della pagina Web

La nuova rete Wi-Fi creata da questa unità permette solo l'accesso di un dispositivo abilitato Wi-Fi. Per evitare l'interferenza di qualsiasi altro dispositivo Wi-Fi, si raccomanda di disabilitare temporaneamente la funzione Wi-Fi degli altri dispositivi Wi-Fi.

Nota

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" è la rete Wi-Fi assistente e temporanea per la connessione di questa unità al router Wi-Fi casalingo.
- Mentre il tuo iPod touch/iPhone/iPad sul tuo PC/Mac abilitato al Wi-Fi si sta connettendo alla rete "LG AUDIO Setup XXXXXX", non sarai in grado di usare Internet con essi.

1. Premere **FUNCTION** sul telecomando o **F** sull'unità per selezionare la funzione **AirPlay**.
2. Tenere premuto **Wi-Fi SETTING**. L'icona "**AirPlay**" lampeggerà alternando i colori bianco e ambra.
3. Dopo 20 secondi, seleziona "LG AUDIO Setup XXXXXX" nell'elenco delle reti su iPod/iPhone/iPad o PC/MAC. L'icona di "**AirPlay**" lampeggerà per qualche istante.

Nota

- Se "LG AUDIO Setup XXXXXX" non è nella lista, tentare di scansire nuovamente le reti Wi-Fi disponibili.
- Se si desidera disattivare la funzione Webpage, premere e tenere premuto **Wi-Fi SETTING**.

4. Lanciare il programma Apple Safari o il browser Internet Explorer di Microsoft nel vostro iPod touch/iPhone/iPad o PC/MAC.
5. Digitare "192.168.1.111" nella barra di indirizzi del browser e confermare.
6. Selezionare il nome della rete (SSID) da "Wireless Network".
7. Inserire la chiave di rete se richiesta.
8. Premere o cliccare "OK" per procedere alla modifica di impostazioni di rete.

- Seguire sullo schermo le istruzioni per modificare e confermare le impostazioni interne di Wi-Fi di questa unità.
- Per favore, attendere circa 30 secondi.



9. Se questa unità si connette con successo alla tua rete Wi-Fi domestica selezionata, "**AirPlay**" smetterà di lampeggiare e resterà color ambra.
10. Se avete una sicurezza nel vostro punto di accesso, dovete immettere il codice di sicurezza quando necessario.

Nota

- Se si usano altri caratteri, diversi dall'alfabeto inglese o le cifre per il nome dell'SSID per il punto d'accesso o per il router wireless, la visualizzazione potrebbe essere differente.
- La modalità di sicurezza WEP generalmente ha 4 codici disponibili per l'impostazione di un punto di accesso. Se il proprio punto di accesso o router wireless utilizza la sicurezza WEP, inserire il codice di sicurezza della chiave "N.1" per effettuare la connessione alla rete domestica.
- Un Access Point è un dispositivo che permette di connettersi alla rete domestica tramite connessione wireless domestica.

Eseguire lo streaming audio dalla libreria di musica iTunes a questa unità

Nota


Verificare che il dispositivo host iTunes è collegato alla stessa rete Wi-Fi di questa unità. Il dispositivo iTunes può essere un iPod touch/iPhone/iPad installato con sistema iOS 4.3.3 (o successivo) o un PC/Mac abilitato per Wi-Fi con il programma iTunes 10.2.2 (o successivo) installato.

Eseguire lo streaming da vostro iPod touch/iPhone/iPad

1. Lanciare l'applicazione "Music" del vostro iPod touch/iPhone/iPad.




2. Premere sull'icona AirPlay.

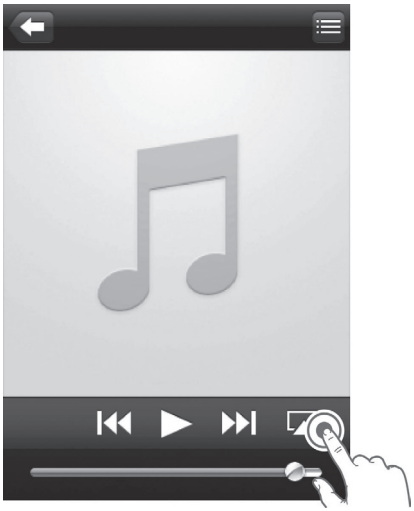

3. Selezionare "LG AUDIO XXXXXX" (o su nome personalizzato dell'utente) dalla lista AirPlay.



4. Selezionare un file di media e avviare la riproduzione.
   - Dopo un certo tempo, ascolterete la musica da questa unità.
   - A seconda del tuo ambiente di connessione e delle condizioni di rete, l'output audio potrebbe non funzionare correttamente.

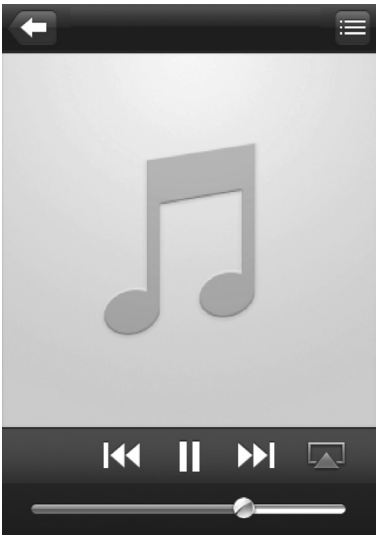

Nota

Se non potete ascoltare la musica dopo una impostazione avvenuta correttamente, eseguire una delle seguenti operazioni sul vostro iPod touch/iPhone/iPad:


- Scollegare e quindi ricollegare lo stesso router Wi-Fi nuovamente.
- Chiudere tutte le applicazioni che funzionano in background.
- Spegnere l'apparecchio e quindi accendere il l'iPod touch/iPhone/iPad nuovamente.

Altre operazioni

LG Tag On

LG Tag On ti consente di installare e aprire l'app "LG Bluetooth Remote" su telefoni compatibili con NFC.

1. Attiva la funzionalità NFC del tuo telefono compatibile con NFC.
2. Accendere l'unità.
3. Collega il retro del tuo telefono compatibile con NFC sull'unità.

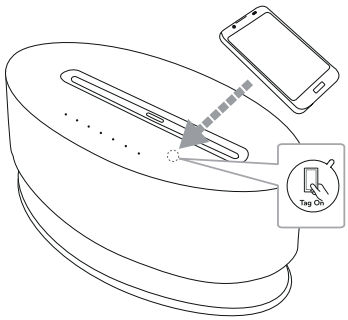

- Se l'app "LG Bluetooth Remote" non è installata sul tuo telefono compatibile con NFC, lo schermo collegato con l'app "LG Bluetooth Remote" verrà visualizzata.
- Se l'app "LG Bluetooth Remote" è installata sul tuo telefono compatibile con NFC, l'app "LG Bluetooth Remote" verrà attivata.

Nota

- E' necessario attivare la funzionalità NFC del tuo telefono compatibile con NFC.
- Se lo schermo del tuo telefono compatibile con NFC è bloccato, non leggerà l'NFC.
- Se la cassa del tuo smartphone è cromata, l'NFC non è disponibile. A seconda dello spessore o del materiale della cassa, lNFC potrebbe non essere letto correttamente.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. E' compatibile con la TV di LG che è supporta con la funzione LG Sound Sync. Verificare che il logo LG Sound Sync sia presente sulla vostra TV.

Funzione controllabile dal telecomando della TV di LG : Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli della funzione LG Sound Sync.

Nota

- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate il telecomando della TV nuovamente, l'unità si sincronizza con la TV.
- Quando i collegamenti sono falliti, accertare la condizione della TV e della sua accensione.
- Accertare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
- Spegnimento dell'unità.
- Modificare la funzione in altre.
- Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da un telecomando.

Con il collegamento wireless

1. Accendere l'unità.
2. Premere **SOUND SYNC** sulla parte posteriore dell'unità per selezionare la funzione (LG Sound Sync).
3. Impostare LG Sound Sync (Wireless) sulla TV. Vedere il manuale di istruzioni della TV.

Se la tua unità e LG TV sono connesse normalmente, l'icona smetterà di lampeggiare e resterà color ambra.

Nota

- Il dispositivo con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless sarà disconnesso, se si seleziona al funzione LG Sound Sync. L'app remota Bluetootth che hai già connesso è scollegata.
- Nella funzione LG Sound Sync, puoi cercare e connettere questa unità esclusivamente tramite LG TV.
- Nella funzione LG Sound Sync, i livelli di volume di questa unità saranno modificati nei livelli di volume di LG TV.

Configurazione dell'effetto sonoro BASS (BASS BLAST)

Si può ascoltare la musica configurando l'effetto sonoro BASS (BASS BLAST). Premere **BASS EQ** ripetutamente. Quindi si può potenziare l'effetto sonoro BASS (BASS BLAST).

BASS (BASS BLAST) <-> BYPASS

Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere per rendere silenzioso l'audio. Puoi passare alla modalità silenziosa per poter, per esempio, rispondere al telefono. Per cancellare la funzione silenziosa, premere ancora o regolare il livello del volume premendo **+/-** (Volume).

Regolazione della luminosità dell'illuminazione

E' possibile regolare la luminosità dell'illuminazione.

Premere **LIGHTING** ripetutamente. Quindi è possibile modificare la luminosità dell'illuminazione.

MAX -> MEDIO -> OFF -> MAX -> ...

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questa unità si spegnerà automaticamente per risparmiare sul consumo energetico nel caso in cui l'unità principale non sia connessa a un dispositivo esterno e non venga usata per 25 minuti.

Questa unità fa la stessa cosa dopo sei ore, in quanto l'unità principale è stata connessa a un altro dispositivo usando un input analogico.

Risoluzione problemi

Problema	Cause e correzioni
Il dispositivo non si accende.	• Collegare il cavo di alimentazione. • Controllare le condizioni operando altri dispositivi elettronici.
Nessun suono.	• Premi **FUNCTION** o **F** e controllare la funzione selezionata. • Rimuovere l'ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. • Controlla che il suono dell'unità sia silenziato.
L'iPod/iPhone/iPad non funziona.	• Connettere l'iPod/iPhone/iPad all'unità in modo corretto.
Il tuo dispositivo Android non emette l'audio.	• Accertati di stare utilizzando il sistema Android versione 4.1 o successiva. • Connetti il dispositivo Android all'unità correttamente.
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando non è orientato sul sensore remoto dell'unità. • Il telecomando è troppo lontano dall'unità. • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. • La batteria nel telecomando è esaurita.
L'accoppiamento del Bluetooth non funziona bene.	• Spegnere e accendere anora il dispositivo Bluettoth con il suo interruttore, quindi tentare l'accoppiamento nuovamente. • Verificare che il dispositivo Bluetooth sia acceso. • Eliminare l'ostacolo nel percorso fra il dispositivo Bluetooth e l'unità. • Dipendendo dal tipo di dispositivo Bluetooth o dell'ambiente circostante, il dispositivo non può essere accoppiato all'unità. • Quando il dispositivo Bluetooth è già stato collegato con la vostra unità, distaccare il collegamento del Bluetooth per primo. Quindi potete comandare l'unità tramite l'app di BT. • Dipendendo dal dispositivo Bluetooth, l'apparecchiatura di BT può funzionare in modo limitato. • Il collegamento che avete realizzato può essere disconnesso se selezionate un'altra applicazione o modificate l'impostazione del dispositivo collegato tramite l'app di BT. In tale caso, controllare lo stato del collegamento.

A proposito della condizione del LED

Funzione	Condizione	LED	Descrizione
iPod	iPod connesso	**iPod**	
	iPod assente	**iPod** ⇄ **iPod**	Lampeggia lentamente
Android	Android connesso		
	Android in caricamento	⇄	Lampeggia rapidamente
	Android assente	⇄	Lampeggia lentamente
USB	USB		
	USB assente	⇄	Lampeggia lentamente
Bluetooth	Bluetooth accoppiato		
	Bluetooth pronto	⇄	Lampeggia lentamente
Portatile	Portatile in		
LG Sound Sync	LG Sound Sync connesso		
	LG Sound Sync pronto	⇄	Lampeggia lentamente
AirPlay	AirPlay disconnesso	**AirPlay** ⇄ **AirPlay** (Ambra)	Lampeggia lentamente
	Connessione di Wi-Fi Sharing	**AirPlay** ⇄ **AirPlay** (Ambra) (Bianco)	Lampeggia rapidamente
	Wi-Fi Sharing connesso	**AirPlay** (Ambra)	
	Preparazione di Air Direct	**AirPlay** ⇄ **AirPlay** (Ambra) (Bianco)	Lampeggia rapidamente
	Air Direct connesso	**AirPlay** (Bianco)	
	Uso della pagina web Ricerca di dispositivo compatibile con AirPlay in corso	**AirPlay** ⇄ **AirPlay** (Ambra) (Bianco)	Lampeggia lentamente
	Uso della pagina web Ricerca di dispositivo compatibile con AirPlay effettuata	**AirPlay** ⇄ **AirPlay** (Ambra) (Bianco)	Lampeggia rapidamente
	Uso di Webpage connesso	**AirPlay** (Ambra)	

Marchi commerciali e licenze

Made for iPod iPhone iPad

"Made for iPod," "Made for iPhone," e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, e è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione Apple. La Soc. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua corrispondenza con gli standard di sicurezza e legali. Prego notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone o iPad può influenzare la prestazione della trasmissione radio.

Bluetooth®

La tecnologia ***Bluetooth®*** wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia ***Bluetooth®*** wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless.

"Il marchio e i loghi ***Bluetooth®*** sono di proprietà della ***Bluetooth®*** SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Wi Fi CERTIFIED

Il logotipo WI-FI CERTIFIED è un marchio di certificazione di proprietà della Wi-Fi Alliance.

Gestione dell'unità

Durante la spedizione dell'unità

Conservare il cartone e i materiali per l'imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l'unità, per la massima protezione, re-imballare l'unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

Tenere pulite le superfici esterne

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell'unità.

Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Specifiche

Generale	
Requisiti adattatore AC	DC 18 V ⎓ 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo energia	48 W
Dimensioni (L x A x P)	(450 x 200 x 227) mm
Peso netto (appross.)	5.8 kg
Temperatura di funzionamento	da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Umidità consentita per il funzionamento	da 5 % a 90 %
Alimentazione corrente bus	USB/iPod/iPhone/iPad : 5 V ⎓ 2.1 A Micro USB : 5 V ⎓ 1.0 A

Input	
PORT IN	0.5 Vrms (presa per auricolare 3,5 mm)

Amplificatore	
Potenza in uscita	40 W X 2 can. (4 Ω a 1 kHz)
T.H.D	15 %

Altoparlanti	
Tipo	incorporato
Impedenza	4 Ω
Potenza elettrica nominale	40 W
Massima potenza di input	80 W

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.


LG
Life's Good