



中文

使用手冊 DVD 家庭劇院系統

操作這套器材之前，請仔細閱讀並保留此說明書，方便日後參考。

DH6430P (DH6430P, S63T1-S/ C/ W, S63S1-S)



MFL67790988

安全資訊

1 準備開始



小心: 為降低發生觸電的危險，請勿移除外蓋（或背板），內部並無使用者可自行維修之零件。請由專業服務人員進行維修服務。



等邊三角形內含有一個箭頭的閃電符號是用以警告使用者，本產品內部含有未絕緣的「危險電壓」，可能對人體構成觸電危險。



等邊三角形中含有驚嘆號的符號是用以提醒使用者，本機的隨附手冊中含有重要的操作及維修指示。

警告: 為避免發生火災或觸電危險，請勿將此產品暴露於雨中或濕氣中。

警告: 請勿將本設備安裝在封閉空間內，例如書櫃或相似物品。

小心: 請勿堵住任何通風口。請依製造商的說明安裝。

機殼的插槽和開口，具有通風的功用，可確保產品正常操作，防止產品過熱。請勿將本產品放置於床鋪、沙發、地毯或類似的平面，以防擋住這些通風口。除非有良好的通風措施或遵守製造商的指示，否則不可將本產品放置於內置家具內，例如書櫃或架子。



小心: 此產品採用雷射系統。

為確保能正確使用此產品，請詳讀操作手冊，並妥善保存此手冊以供日後參考。

若此裝置需要維修時，請與授權服務中心連絡。使用非此處所指定之控制，調整或執行程序，可能造成直接接觸輻射的危險。

為避免直接接觸雷射光束，請勿嘗試打開機殼，因為開啟時會產生可見的雷射放射光線。請勿直視雷射光束。

小心 關於電源線

建議將大部分裝置安置於專用電路上。

就是單開關電路僅供應電源給該設備且沒有其他開關或分支電路。請檢查此使用手冊內的規格頁，確認相關規格資訊。

請勿讓牆上電源插座過載。讓電源插座過載，讓電源插座，延長線鬆脫或損壞，讓電源線磨損，或讓電線絕緣層損壞或破裂，都是很危險的。發生以上任何一種情況皆可能會導致發生觸電或火災。請定期檢查電線裝置，一旦發現電線可能出現發生危險或狀態惡化之徵兆時，請將電線拔下，停止使用裝置，並交由取得授權的服務中心為您更換相同的零件。

請保護電源線以避免遭到實體或機械傷害，例如被扭紋，扭曲，捏夾，被門夾住或被踩到。請特別注意插頭，牆上電源插座與電源線從裝置延伸出來的位置。

若要中斷主裝置的電源供應，請拔下主電源線。安裝本產品時，請確定可以輕鬆地接觸到插頭。

此裝置附有可攜式電池或蓄電池。

從裝置安全取下電池的方法：按照與安裝順序相反的步驟，取下舊電池或電池組。將舊電池或電池組放置於指定收集點的容器內，以避免污染環境及威脅人類和動物的健康。勿將電池與其他廢棄物共同丟棄。建議您使用當地免費補貼系統的電池及蓄電池。電池不得置於陽光、火源等高熱的場所。

小心：本設備不得接觸水滴或遭液體潑濺，請勿將花瓶等內含液體之物品放置於本機上。

版權備註

- 本產品含有受美國專利權及其他知識產權保護的版權保護技術。必須得到 Rovi 授權，才可使用本版權保護技術。除非得到 Rovi 授權，否則只能在家庭使用或作其他有限觀看用途。嚴禁進行逆向工程或將本產品拆開。
- 在美國的版權法和其他國家的版權法下，未經授權的錄影、發放或修改電視節目、錄影帶、BD-ROM 光碟、DVD、CD 或其他資料有可能需負民事及/或刑事責任。

目錄表

1 準備開始

- 2 安全資訊
- 6 特殊功能
 - 6 - 連接可攜式裝置
 - 6 - 透過USB介面直接錄製
 - 6 - Full HD 向上擴充
 - 6 - 簡單設定家庭劇院揚聲器
- 6 產品配件
- 7 前言
 - 7 - 可播放的光碟
 - 7 - 關於  符號顯示
 - 7 - 手冊中的指示符號說明
 - 7 - 區碼說明
- 8 可播放的檔案要求
- 9 遙控器
- 10 前面板
- 11 後面板

2 連接中

- 12 安裝揚聲器
- 15 將揚聲器連接至本播放器
- 16 選擇系統位置
 - 16 - 選擇系統位置
- 17 連接到您的電視
 - 17 - 連接HDMI輸出埠
 - 19 - 連接視訊
 - 19 - 設定解析度
- 20 影片輸出解析度
- 20 連接輔助裝置
 - 20 - 連接外部音源輸入介面
 - 21 - 連接視訊輸入 (PORT. IN) 介面
 - 21 - 由您的可攜式播放器或外接裝置收聽音樂
 - 21 - 連接USB介面
 - 22 - 連接光纖輸入埠
 - 23 - 輕鬆設定家庭劇院揚聲器
- 23 連接天線

3 系統設定

- 24 調整設定值
 - 24 - OSD初始語言設定 - 選擇性
 - 24 - 顯示與退出設定表單
 - 25 - 語言
 - 25 - 畫面
 - 26 - 音頻
 - 27 - 鎖定 (家長管控)
 - 28 - 其他

4 運作中

- 29 使用首頁功能表
- 29 基本操作
- 30 其他操作
 - 30 - 在螢幕上顯示光碟資訊
 - 31 - 顯示DVD表單
 - 31 - 顯示DVD標題
 - 31 - 以 1.5 倍速度播放 DVD
 - 31 - 螢幕保護程式
 - 31 - 由選擇的時間開始播放
 - 31 - 自訂播放
 - 31 - 變更字幕碼頁面
 - 32 - 觀看照片檔
 - 33 - 觀看照片檔
 - 34 - 定時關機設定
 - 34 - 燈光變暗
 - 34 - 暫時關閉音源
 - 34 - 最後場景記憶
 - 34 - 電源自動恢復 - 選擇性
 - 34 - 系統選擇 - 選擇性
 - 34 - 調整揚聲器音量設定
 - 34 - VOCAL FADER
 - 34 - 自動關機
- 35 操作收音機
 - 35 - 收聽收音機
 - 35 - 預設電台頻道
 - 35 - 刪除所有已儲存的電台
 - 35 - 刪除已儲存的電台
 - 35 - 改善FM接收不良情況
- 36 調較音效
 - 36 - 設定環迴立體聲模式
- 37 進階操作
 - 37 - 使用USB裝置

5 疑難排解

38 疑難排解

6 附件

39 維護

39 - 裝置的保養與維護

39 - 光碟須知

40 區碼

41 語言代碼

42 商標與授權

43 主要裝置規格

1

2

3

4

5

6

特殊功能

連接可攜式裝置

聆聽可攜式裝置的音樂檔案。(MP3、筆記型電腦等)

透過USB介面直接錄製

透過USB介面直接錄製將光碟的檔案錄製到USB裝置。

Full HD 向上擴充


簡單設定即能欣賞Full HD畫質的影片內容。

簡單設定家庭劇院揚聲器


以逼真的5.1 (2.1或2.0) 聲道模式，聆聽電視機、DVD及數位裝置的聲音。

產品配件


請檢查產品包裝是否內含下列配件。

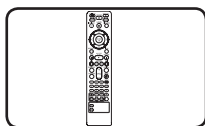


遙控器 (1)

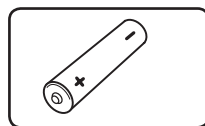


電池 (1)

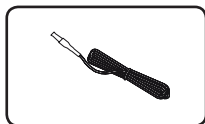


FM 天線 (1)

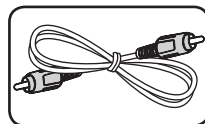

視訊連接線 (1)

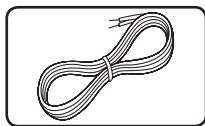

揚聲器線 (5)

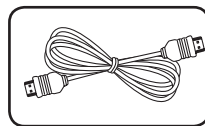

HDMI線 (1)

前言

可播放的光碟

本機可播放包括音訊標題，DivX，MP3，WMA 和/或 JPEG 檔案的 DVD±R/RW 與 CD-R/RW 光碟。燒錄品質或光碟的實際情況，或燒錄裝置與編寫軟體的特性，可能會導致本機無法播放某些 DVD±RW/ DVD±R 或 CD-RW/ CD-R 光碟。



DVD-VIDEO (8 厘米/12 厘米光碟)
可購買或租看的光碟，例如電影光碟。



DVD±R (8 厘米/12 厘米光碟)
僅限視訊模式及已完成化。



DVD-RW (8 厘米/12 厘米光碟)
僅限影像模式及已完成化。
已完成化的 DVD VR 格式無法於本播放器播放。



DVD+R: 僅限視訊模式。同時支援雙層光碟。



DVD+RW (8 厘米/12 厘米光碟)
僅限視訊模式及已完成化



音訊 CD: 格式為音樂 CD 格式的可購買音樂 CD 或 CD-R/CDRW。

關於 ⓪ 符號顯示

在操作過程中，電視機螢幕上可能會出現「⓪」符號，以表示該特定 DVD 影片光碟上，無法使用此操作手冊中說明之功能。

手冊中的指示符號說明



DVD-Video、影片模式或 VR 模式且已關閉的 DVD±R/RW



音樂 CD



USB/光碟內的電影檔案



USB/光碟內的音樂檔案



照片檔案




注意

代表需特別注意及操作功能。



訣竅

代表更易於操作的訣竅及提示。



小心

代表小心勿因誤用而造成受傷。

區碼說明

本裝置背面印有區碼。本機只能播放與此裝置背面標籤所註明之區域碼相同的 DVD 光碟，或標示為「ALL」的光碟。

- 大部分 DVD 光碟會在外盒的全球標誌上，清楚標示一個或一個以上的數字，此數字必須與裝置的區域碼相符，否則無法播放該光碟。
- 若您嘗試播放區域碼與播放器不同的 DVD 光碟時，電視機螢幕上便會出現「請檢查區碼 (Check Regional Code)」的訊息。

可播放的檔案要求

MP3/ WMA 音樂檔需求

MP3/ WMA 光碟與本播放器的相容性限制如下：

- 取樣頻率：32 到 48 kHz內 (MP3)，
32 到 48kHz內 (WMA)
- 位元率：32 到 320 kbps內 (MP3)，
40 到 192 kbps內 (WMA)
- 支援版本：v2，v7，v8，v9
- 最大檔案數量：低於999個。
- 副檔名：“.mp3” / “.wma”
- CD-ROM檔案格式：ISO9660/ JOLIET
- 建議您使用可建立ISO 9660檔案系統的Easy-CD Creator。
- 格式化可重複讀寫光碟片時，為了讓光碟片與 LG 播放機相容，您必須將光碟格式選項設定為 [Mastered]。將選項設為Live File System時，您無法在 LG 播放機上使用它。
(Mastered/ Live File System：適用於Windows Vista的光碟格式系統)

相片檔需求

以下為本機相容的照片檔格式：


- 寬度的最大像素：2 760 x 2 048 像素
- 最大檔案數量：低於999個。
- 由於不同的錄製格式或光碟狀況的因素，有些光碟無法作用。
- 副檔名：“.jpg”
- CD-ROM檔案格式：ISO9660/ JOLIET

DivX檔需求

DivX光碟與此播放機的相容性受下列條件限制：

- 可用解析度大小：
最高為 720 x 576 (W x H) 像素
- DivX字幕檔的檔名應為45個字元或更少。
- 若在DivX檔案裡有無法呈現的編碼，在螢幕上會以「_」符號來呈現。
- 幀速率：低於30 fps
- 若未加入已錄製檔案的影音結構，則只會輸出聲音或影像。
- 可播放的DivX檔案：“.avi”，“.mpg”，“.mpeg”，“.divx”
- 可播放的字幕格式：SubRip (*.srt/*.txt)，SAMI (*.smi)，SubStation Alpha (*.ssa/*.txt)，MicroDVD (*.sub/*.txt)，SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
- 可播放的編碼解碼器 (Codec)：
“DIVX 3.11”，“DIVX4”，“DIVX5”，
“DIVX6”，“MP4V3”，“3IVX”
- 可播放的聲音格式：“AC3”，“PCM”，
“MP3”，“WMA”，
- 取樣頻率：32 到 48 kHz內 (MP3)，
32 到 48 kHz內 (WMA)
- 位元率：32 到 320 kbps內 (MP3)，
40 到 192 kbps內 (WMA)
- 本播放器無法播放使用Live檔案系統來格式化的光碟。
- 若電影檔與字幕檔的檔名不相符，則在播放DivX檔案時，將無法顯示字幕。
- 播放與DivX規格不同的DivX檔案，可能無法正常播放。

遙控器

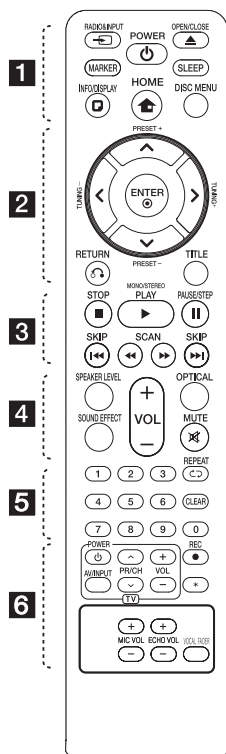

安裝電池

請打開遙控器背面的電池蓋，然後根據 **+** 及 **-**，正確地放入一顆 (AAA) 電池。

• • • • • **1** • • • • •

RADIO&INPUT: 變更輸入來源。

MARKER: 注意播放清單。

POWER: 開啟或關閉裝置電源。

OPEN/CLOSE: 開啟及關閉光碟拖盤。

SLEEP: 設定系統於一定時間自動關閉。(DIMMER (調光器) 在開啟電源的狀態下，將前面板的LED (調暗：顯示屏的光度會減低一半。)

INFO/DISPLAY: 可存取螢幕顯示選單。

HOME: 顯示[首頁菜單]。

DISC MENU: 可存取DVD光碟上的選單。

• • • • • **2** • • • • •

△/▽/◀/▶ (上/下/左/右): 可導覽螢幕顯示選單。

PRESET +/-: 可選擇收音機的頻道。

TUNING +/-: 可調諧至想收聽的無線電台。

ENTER: 可確認選單中所選擇的項目。
預設電台頻道

RETURN: 在功能表中向後移動或離開設定功能表。

TITLE: 若目前的DVD標題中含有選單，螢幕上便會出現標題選單，否則就會出現光碟選單。

• • • • • **3** • • • • •

■ STOP: 停止播放或錄影。

▶ PLAY, MONO/STEREO: 開始播放，選擇單聲道/立體音。

⏸ PAUSE/STEP: 暫停播放。

⏮/⏭ SKIP: 進入下一或上一章節/曲目/檔案。

⏮/⏭ SCAN: 可向後或向前搜尋。

• • • • • **4** • • • • •

SPEAKER LEVEL: 設定特定揚聲器的音量。

SOUND EFFECT: 選擇音效模式。

VOL +/- (Volume): 調整揚聲器音量。

OPTICAL: 變更輸入來源為直接光纖輸入。

MUTE: 使用靜音功能。

• • • • • **5** • • • • •

0-9數字鍵: 可選擇選單中的數字選項。

REPEAT: 選擇播放模式。(隨機，重複)

CLEAR: 去除注意清單裡的注意，或設定密碼時刪除數字。

• • • • • **6** • • • • •

電視控制鍵: 可控制電視機。(僅限LG電視機)

- 按住電源 (TV) 並重複按 PR/CH (△/▽) 鍵，直到開啟或關閉電視機電源為止，即可控制LG電視機的音量，輸入來源及電源開關。

● **REC:** USB直接錄製功能。


★: 此按鈕無作用。

MIC VOL(+/-): 調節麥克風音量。

ECHO VOL(+/-): 調節回聲音量。


VOCAL FADER: 卡拉OK模式可以去掉等不同來源的人聲，來享受卡拉OK的功能。

前面板

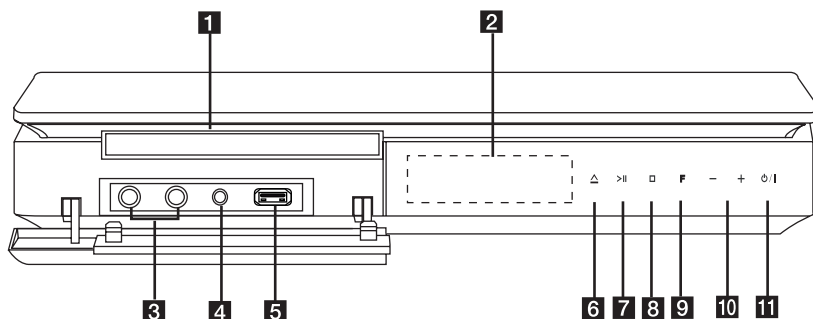1
準備開始

- 1** 光碟托盤
- 2** 顯示窗
顯示裝置目前狀態。
- 3** 麥克風孔 1/2
- 4** PORT. IN
使用聲音輸出埠連接至可攜式播放器。
- 5** USB埠
連接USB裝置。
- 6** △ (開／關)
開關光碟托盤。
- 7** >|| (播放／暫停)
開始播放。
暫停播放，再按一次以離開暫停模式。
- 8** □ (停止)
停止播放。
- 9** F (功能鍵)
變更輸入來源或功能。
- 10** -/(Volume)
調整揚聲器音量。
- 11** ⏻ / I (電源)
開啟或關閉裝置電源。

後面板

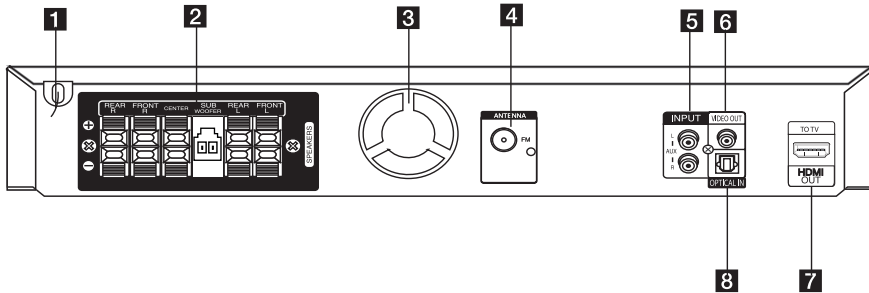


- 1** 電源線
- 2** 揚聲器接頭
連接揚聲器線。
- 3** 冷卻風扇
- 4** 天線 接頭
FM- 連接FM天線
- 5** AUX (L/R) INPUT
使用雙聲道聲音輸出埠，連接至外部來源。

- 6** VIDEO OUT
使用視訊輸入埠來連接電視機。
- 7** HDMI OUT
使用HDMI輸入埠連接至電視機。
(數位影音介面)
- 6** OPTICAL IN
連接光纖音響設備。

安裝揚聲器


A. 座地式

您可調較揚聲器的角度。

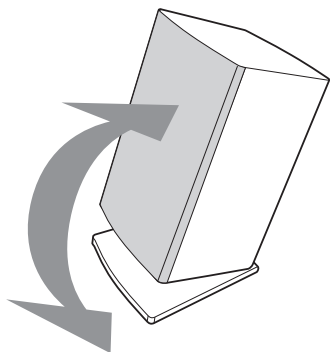



• 獨立支座

按下圖所示推入支座。

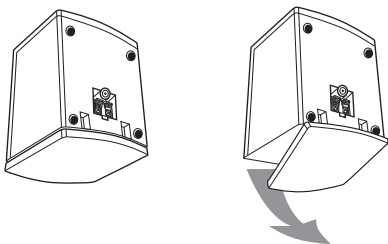


B. 嵌牆式（把揚聲器固定到牆壁上）


1. 如下圖所示，將底座從揚聲器移除。
2. 如下圖所示，將底座安裝至揚聲器。
3. 旋動螺絲，把揚聲器固定至揚聲器底座。
4. 您可調較揚聲器的角度。
5. 在牆上鑲嵌一顆螺絲釘，將揚聲器掛在螺絲釘上。

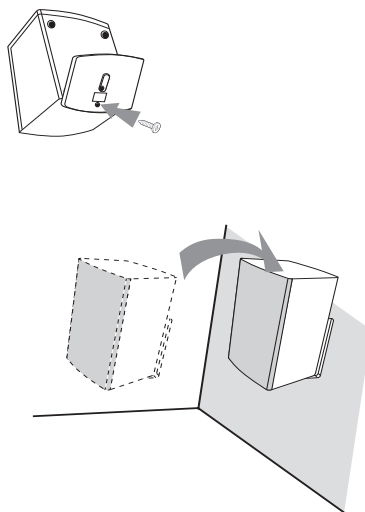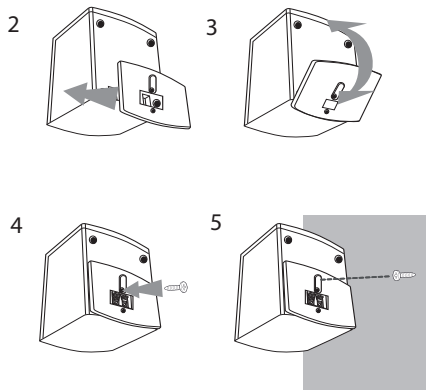



準備

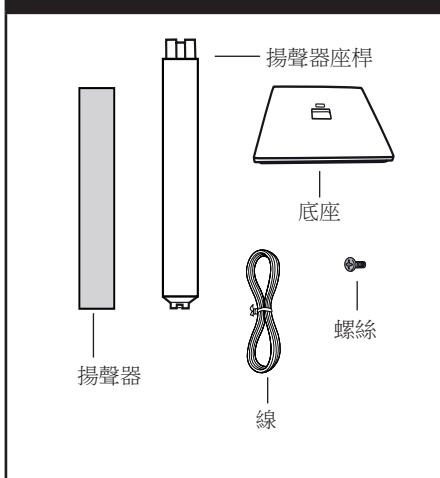

1. 將揚聲器座桿安裝到底座，並使用隨附的螺絲鎖緊。

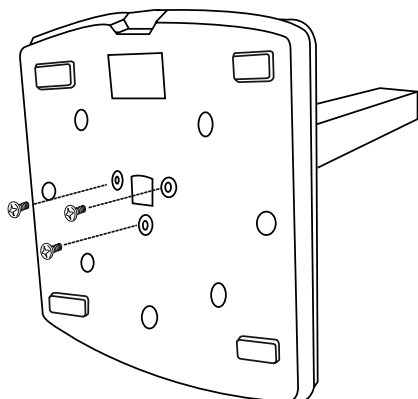


2. 將揚聲器線穿過底部的孔洞再拉出。

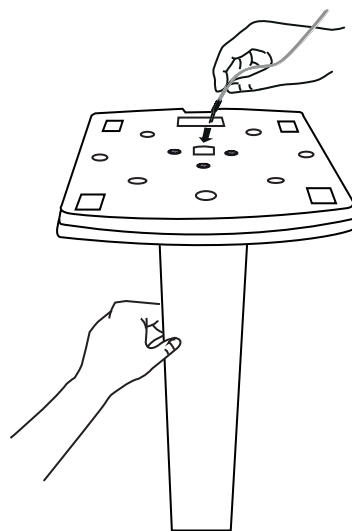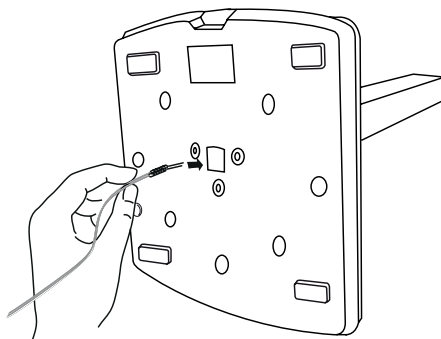

！ 注意

請確定揚聲器纜線在插入孔洞之前未經摺疊或呈直線狀態。

3. 轉動螺絲，將揚聲器固定至揚聲器架。

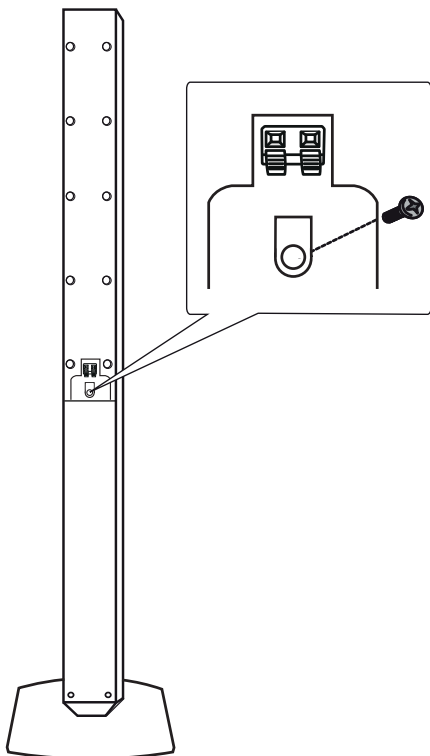


！ 注意

請避免在揚聲器及柱子之間夾到揚聲器線。


4. 連接揚聲器線至揚聲器上的端子。

確認標示為黑色的線連接至標示為「-」（負極）的端子，其他線連接至標示為「+」（正極）的端子。

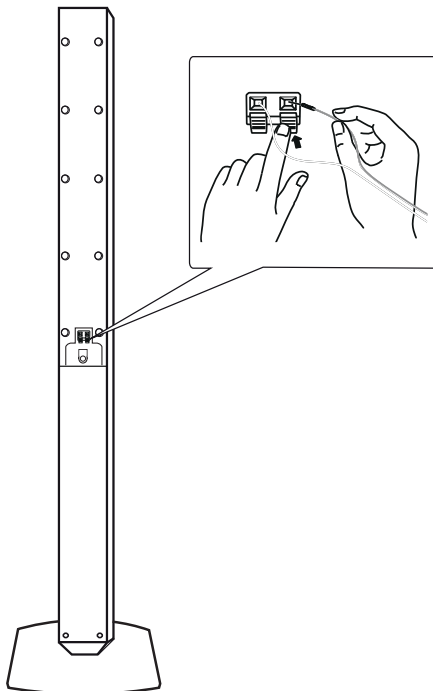


！ 小心

確保揚聲器不會掉下來，否則也許會導致揚聲器故障、令人受傷及/或物件損毀。

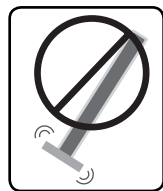


將揚聲器連接至本播放器

1. 連接電線至裝置。
比對每條電線的色帶與裝置後方相同顏色的連接端子。按下塑膠線夾，開啟連接端子，以連接線材至裝置。插入電線並放開指墊。

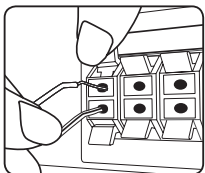

將每一線路的黑線連接至標示－（減號）的端子，另一端連接至標示＋（加號）的端子。
將低音揚聲器線路連接至播放器。
將低音揚聲器線路連接至播放器時，請插入接頭直到卡入定位。

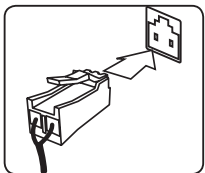

2. 連接電線至揚聲器。
根據顏色將每條電線的另一端，連接至正確的揚聲器：

顏色	揚聲器	位置
灰色	後置揚聲器	右後方
藍色	後置揚聲器	左後方
綠色	中置揚聲器	中置
橘色	超重低音揚聲器	任一前方位置
紅色	前置揚聲器	右前方
白色	前置揚聲器	左前方


按下每個塑膠線夾，開啟揚聲器底座的連接端子以連接音源線至揚聲器。插入電線並放開線夾。

⚠ 小心

- 小心確保兒童不要將手或任何物體插入*揚聲器導管內。
*揚聲器導管：揚聲器櫃（機箱）的低音大功率出音孔。
- 揚聲器內含有磁性零件，因此電視機的螢幕或電腦顯示器可能會出現顏色異常的情況。請將揚聲器置於遠離電視機的螢幕或電腦顯示器的場所。

選擇系統位置

下列插圖說明選擇系統位置的範例。請注意，這些插圖因用於說明所以和實際裝置有出入。如要擁有最佳的環繞音效，所有非重低音的揚聲器都必須置於和聆聽位置 (A) 相同的距離。

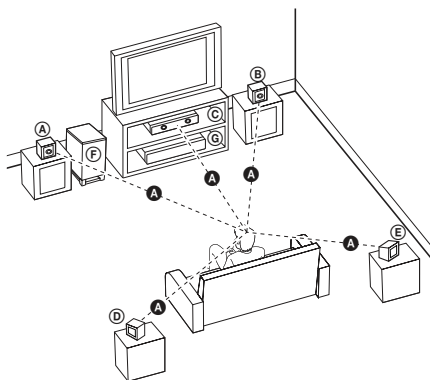

選擇系統位置

下列插圖說明選擇系統位置的範例。請注意，這些插圖因用於說明所以和實際裝置有出入。如要擁有最佳的環繞音效，所有非重低音的揚聲器都必須置於和聆聽位置 (A) 相同的距離。

選擇系統位置

- Ⓐ 左前揚聲器 (L)/ Ⓑ 右前揚聲器 (R): 將前置揚聲器置於螢幕或畫面的兩側，並盡量保持畫面的平整。
- Ⓒ 中置揚聲器: 將中置揚聲器置於螢幕或畫面之上或下。
- Ⓓ 左置揚聲器環繞 (L)/ Ⓔ 右置揚聲器環繞 (R): 將這些揚聲器置於您聆聽位置的後側，正面稍微向內。
- Ⓕ 低音揚聲器: 低音揚聲器的位置不太重要，因為低音較無方向性。但需將低音揚聲器置於前置揚聲器附近。將低音揚聲器轉向房間的中心可減少牆壁回音。
- Ⓖ 裝置

連接到您的電視

依據原有設備的規格，選擇下列連接方式之一。

！ 注意

- 您可以依據想要連接的電視和其他裝置，選擇不同的播放器連接方法。請使用本手冊建議的安裝方法之一，切勿自行拆裝。
- 必要時，可以參考電視、立體音響或其他裝置的使用手冊，以進行最合適的連接。


！ 小心

- 檢查播放器是否正確連接至電視端。然後將電視調整到正確的視訊輸入頻道。
- 請勿將VCR錄影裝置連接至本播放器，以免出現複製影像的扭曲情況。

連接HDMI輸出埠

若您使用HDMI電視機或顯示器，則可使用HDMI線連接至本機 (Type A, High Speed HDMI™ Cable)。

連接裝置上的HDMI輸出孔至HDMI相容電視機或顯示器上的HDMI輸入孔。設定電視機的來源為HDMI（請參見電視機的使用手冊）。

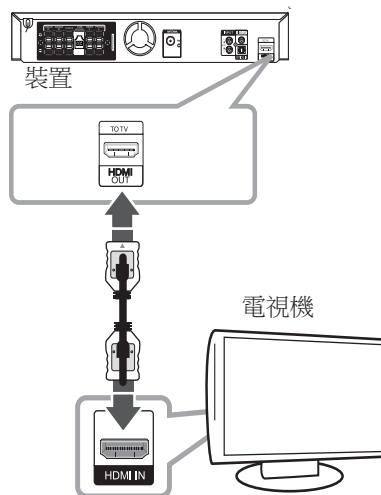

！ 訣竅

- 使用HDMI 連接方式，可徹底享受數位影音訊號內容。
- 使用HDMI連接時，可變更HDMI輸出埠的解析度。（請參見第19頁「設定解析度」。）

！ 小心

- 連接時變更解析度可能會造成故障。請先關閉再開啟裝置，以解決此問題。
- 未確認與HDCP之間的HDMI連接時，電視機電視螢幕畫面會變黑、變綠，或是出現雪花狀的雜訊。此時檢查HDMI連接情況，或取下HDMI線。

！ 注意

- 若已連接的HDMI裝置不接受裝置的聲音輸出內容，則HDMI裝置的聲音會失真或無法輸出。
- 連接HDMI或DVI相容裝置時，請確認以下內容：
 - 關閉HDMI／DVI 裝置與本機的電源。接著開啟HDMI／DVI 裝置的電源，等待約30秒，再開啟本機的電源。
 - 正確在本機上設定已連接裝置的視訊輸入設定值。
 - 已連接的裝置相容於 720 x 480i（或576i）、720 x 480p（或576p）、1 280 x 720p、1 920 x 1 080i 或 1 920 x 1080p 視訊輸入值。
- 非所有HDCP-相容HDMI或DVI裝置均能搭配本機使用。
 - 非HDCP 裝置無法正常顯示影像。
 - 本機無法播放，電視機螢幕畫面會變黑、變綠，或是出現雪花狀的雜訊。
- 若畫面出現雜訊或線條，請檢查HDMI線，並使用比 High Speed HDMI™ Cable 線更高版本的線材。



當本產品經由 HDMI 連接於帶有 SIMPLINK 的 LG 電視時，本產品的某些功能由電視遙控器控制。

可以使用 LG 電視遙控器控制的功能：播放、暫停、掃描、略過、關閉電源，等等。

請參閱 SIMPLINK 功能的電視使用說明書。

帶有 SIMPLINK 功能的 LG 電視有如上所示的標號。


！ 注意

根據光碟類型或播放狀況，某些 SIMPLINK 操作或會不同於您的目的或無法工作。

連接視訊

使用視訊連接線將本播放器的視訊輸出接頭，連接至電視的視訊輸入接頭。


此時，即可透過系統揚聲器聆聽到影片音效。

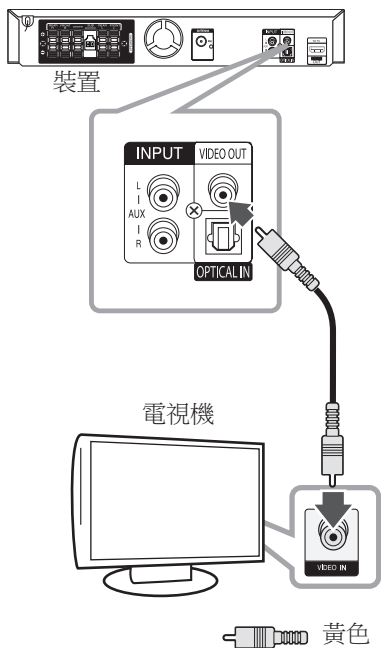

設定解析度

本裝置擁有多項 HDMI OUT 的輸出解析度。可以使用 [設定] 功能表來變更解析度。

1. 按下 **HOME**。
2. 使用 **</>** 來選擇[設定]，並按下 **ENTER**。出現 [設定] 功能表。

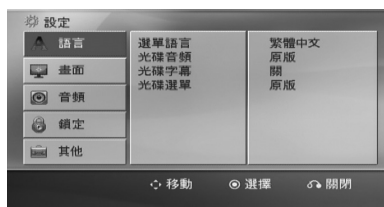

3. 使用 **^/v** 以選擇 [畫面] 選項，再按下 **>** 以移動到第二層。
4. 使用 **^/v** 以選擇 [分辨率] 選項，再按下 **>** 以移動到第二層。
5. 使用 **^/v** 以選擇要使用的解析度，再按下 **ENTER** 以確認選擇。

！ 注意

若您的電視機不接受您在播放器上設定的解析度，則可按照以下步驟，設定解析度為480p（或576p）：

按下 **STOP** 鈕五秒鐘以上。

影片輸出解析度

會在顯示窗裡顯示解析度，且連接類型可能會影響到輸出的解析度。

[HDMI OUT]: 1 080p、1 080i、720p及480p
(或576p) 和480i (或576i)

[VIDEO OUT]: 480i (或576i)


2

連接中

連接輔助裝置

連接外部音源輸入介面

將輔助裝置的輸出端子連接至外部音源輸入(L/R)端子。

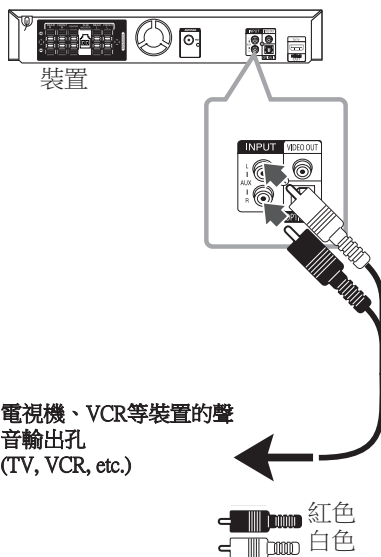


! 注意

若您的電視只有一個視訊輸出接頭（單音），請將輔助裝置的輸出端子連接至本播放器左邊（白色）的視訊接頭。

連接視訊輸入 (PORT. IN) 介面

將可攜式裝置 (MP3或PMP等裝置) 的輸出接頭，連接至本播放器的視訊輸入接頭。

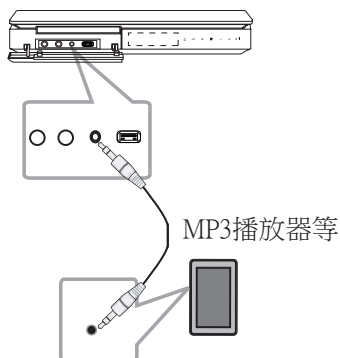


由您的可攜式播放器或外接裝置收聽音樂

本機組可用來播放多種可攜式播放器或外接裝置的音樂。

1. 將可攜式播放器連接在機組的PORT. IN (PORTABLE IN) 接頭上。
或
將外接裝置連接在機組的AUX接頭上。
2. 按下 **POWER** 按鈕以啟動播放器。
3. 按下 **RADIO&INPUT** 按鈕以選擇「PORTABLE」或「AUX (L/R) INPUT」的功能選項。
4. 開啟可攜式播放器或外接裝置，並開始播放。

連接USB介面

將USB儲存裝置 (或MP3播放器等) 的USB接頭，連接至本播放器前方的USB接頭。

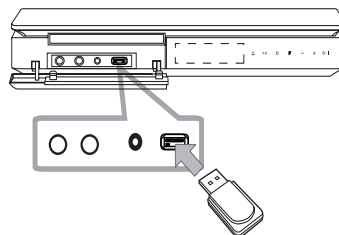

! 注意

卸除本播放器所連接的USB裝置

1. 選擇其他功能模式或連續按下按鈕 **■** 兩次。
2. 拔除機身的 USB 裝置。

相容USB裝置


- MP3播放器：快閃記憶體類型的MP3播放器
- USB快閃磁碟：支援 USB 2.0或 USB 1.1的裝置
- 本播放器的 USB 功能並不支援某些 USB 裝置。

USB裝置需求

- 當您將裝置連接至不支援的電腦時，需要額外安裝程式的各項裝置。
- 在操作中請勿拔除USB裝置。
- 若是較大容量的USB裝置，可能需要較長的時間進行搜尋。
- 為防止資料遺失，請備份所有資料。
- 若您使用USB延長線或 USB 集線器，可能無法辨識 USB 裝置。
- 不支援 NTFS 檔案系統。(僅支援 FAT (16/ 32) 檔案系統)。
- 本機組不支援總數目超過1 000個的檔案。
- 不支援外置 HDD、讀卡器、已上鎖的設備或硬式 USB 裝置。
- 機組的USB連接埠無法連接 PC。機組無法用來做為儲存裝置。

連接光纖輸入埠

連接數位裝置的光纖輸出埠至光纖輸入接頭。

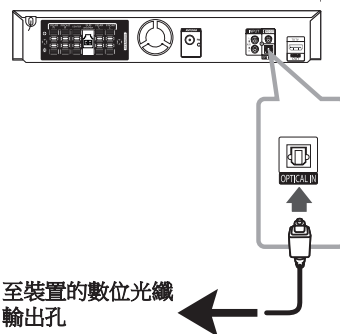

至裝置的數位光纖輸出孔

輕鬆設定家庭劇院揚聲器


聆聽從5.1（2.1或2）聲道模式的電視機、DVD及數位裝置傳出的音效。就算在關閉電源的模式裡，若您按下光纖鈕，然後開啟電源，會自動切換為AUX OPT 模式。

1. 連接裝置的光纖輸入孔至電視機或數位裝置的光纖輸出孔。
2. 使用光纖鈕選擇AUX OPT直接選擇AUX OPT
3. 使用5.1（2.1或2）聲道揚聲器來聆聽
4. 使用光纖鈕，以離開AUX OPT。
可回到前一個功能。

連接天線

連接產品隨附的FM天線，以收聽電台頻道。

將FM線型天線連接至FM天線接頭。

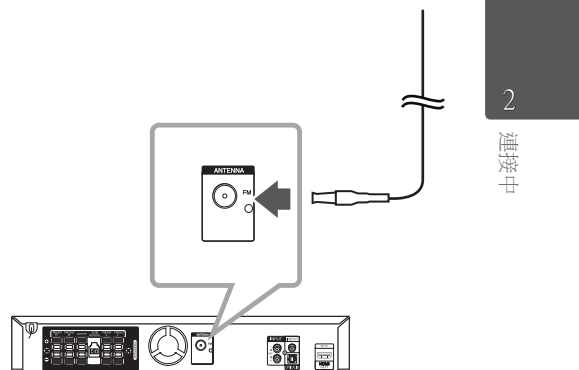

！ 注意

務必將FM線型天線向外完全延伸。

調整設定值

調整設定表單的各式選項，例如畫質與音效。此外，您也可以變更字幕和設定表單的語言顯示。關於設定表單的詳細操作資訊，請參閱第 24 頁至第 28 頁。


OSD初始語言設定 - 選擇性

當第一次使用本裝置時，電視螢幕上會顯示初始語言設定選單。在使用本裝置前，請設定初始語言選項 (英語為初始語言)。

1. 按下 **⏻/I (POWER)** 鍵以開啟本播放器。此時，語言設定表單會顯示於螢幕畫面。



2. 使用 **△▽<>** 選擇想要的語言，然後再按下 **⊙ ENTER** 按鈕。此時螢幕會出現確認表單。



3. 使用 **<>** 選取 [Enter]，然後再按下 **⊙ ENTER** 按鈕以完成語言設定。

顯示與退出設定表單

1. 按下 **🏠 HOME**。
顯示[首頁菜單]。



2. 使用 **<>** 來選擇 [設定]。
3. 按下 **⊙ ENTER**。
顯示[設定]
4. 按下 **🏠 HOME** 或 **↶ RETURN** 鈕以離開 [設定] 功能表。

關於設定的說明選單

表單	按鈕	操作
▲▼ 移動	△▽	移動至其他表單。
◀ 移動	<	移動至上層表單。
▶ 移動	>	移動至下層表單或選擇表單。
↶ 關閉	↶ RETURN	退出 [設定] 表單或 [5.1揚聲器]。
⊙ 選擇	⊙ ENTER	確認表單。

語言

選單語言

為設定的選單與螢幕顯示畫面選擇語言。

光碟音頻/ 光碟字幕/ 光碟選單

選擇您想要的音訊曲目 (光碟音訊)、字幕以及光碟選單的語言。

[原版]

使用錄製光碟時使用的原始語言。

[其它]

如果要選擇另一種語言，請按數字鍵，再按輸入 (⊙ ENTER) 鍵輸入第 41 頁語言編碼清單上相應的 4 位數字。如果輸入錯誤的語言編碼，請按清除 (CLEAR) 鍵。

[關 (用於光碟字幕)]

關閉字幕。

畫面

電視機畫面

根據電視螢幕的形狀，選擇所需使用的螢幕長寬比。

[4:3]

若所連接的是標準的4:3電視機時，請選擇此設定。

[16:9]

若所連接的是16:9寬螢幕電視機時，請選擇此設定。

顯示模式

只有當電視機縱橫比模式設定為 4:3 時，才可作顯示模式設定。

[4:3信箱]

顯示寬螢幕畫面，螢幕的上、下部份均有黑邊。

[4:3全景掃描]

整個螢幕會自動顯示寬螢幕畫面，並削去不合稱的部份。(如果光碟/檔案與拉闊畫面 (Pan Scan) 並不兼容，便會以黑邊 (Letterbox) 比例顯示畫面。)

解析度

設定 HDMI 視訊訊號的輸出解析度。請參見第 19 頁「設定解析度」，以瞭解設定解析度的細節。

[Auto]

若HDMI輸出孔連接至有顯示資訊的 (EDID) 電視機，會自動選擇最適合已連接電視機的解析度。若只連接 VIDEO OUT，則會變更解析度為 480i (或 576i) 以作為預設解析度。

[1080p]

輸出1 080條線的循序式視訊。

[1080i]

輸出1 080條線的交錯式視訊。

[720p]

輸出720條線的循序式視訊。

[480p (或 576p)]

輸出480(或 576)條線的循序式視訊。

[480i (或 576i)]

輸出480(或 576)條線的交錯式視訊。

音頻

5.1揚聲器

依據下列步驟，進行內建5.1聲道環繞解碼器的設定。

1. 選擇[音頻] 功能表裡的[5.1揚聲器]。
2. 按下 **ENTER**。
出現 [5.1聲道揚聲器]。



3. 使用<>來選擇要設定的揚聲器。
4. 使用^v<>鈕來調整選項。
5. 按下 **RETURN**鈕，回到前一個功能表。

[揚聲器]

選擇想要調整音質的揚聲器。

! 注意

杜比數位(Dolby Digital)授權協議禁止使用者針對揚聲器進行設定變更。

[尺寸]

揚聲器必須沿用標準設定，切勿自行變更。

[音量]

調校每個揚聲器的輸出音量。

[距離]

調校每個揚聲器與聆聽位置的距離。

[揚聲器測試開始]

使用^v選擇 [揚聲器測試開始]，並按下 **ENTER**。再次按下 **ENTER**以停止測試。調整音量以比對系統記憶的測試訊號量。

DRC (動態範圍控制)

調低音量可使聲音變得更清晰（僅適用於Dolby Digital）。請將DRC設定為[開]，便可獲得此效果。

Vocal

選擇[開]，可將卡拉OK聲道混合成一般的立體聲音效輸出，但此功能僅適用於多聲道卡拉OK DVD。

AV同步 (HD AV Sync)

有時數位電視機會出現影音不同步的情況。此時可設定聲音延遲來補償，讓聲音等待畫面到達，此稱為HD AV Sync。使用遙控器上的 $\wedge \vee$ 上下捲動延遲量，可設定0到300m秒之間。

Semi Karaoke

完成章節/標題/曲目之選項後，此功能即會在螢幕上顯示分數，並會出現掌聲。

[開]

唱完後，螢幕上會出現分數。

[關]

螢幕上不會出現掌聲和分數。

! 注意

- DVD、DVD Karaoke之類需要兩個以上音軌的磁碟，均適合使用此功能。
- 觀賞電影時，若在轉換章節的過程出現麥克風聲或分數，請將「設定」表單的「Semi Karaoke」調整至「關閉」，或者在不連接麥克風的狀態下觀看影片。
- 本功能在DVD/ CD模式裡使用。
- 連接麥克風時才能使用半卡拉OK功能。

鎖定 (家長管控)

區碼初始設定

第一次使用本播放器之前，必須先進行區域碼的設定。

1. 選擇 [鎖定] 表單，然後按下 $\triangleright$ 。
2. 按下 $\triangleright$ 。
要在 [鎖定] 狀態下變更功能，必須先輸入當初設定的密碼。輸入密碼，然後按下 $\odot$ ENTER按鈕。再輸入一次，然後按下 $\odot$ ENTER按鈕以進行密碼驗證。若密碼輸入有誤，請先按下CLEAR，重新輸入之後再按下 $\odot$ ENTER。
3. 使用 $\wedge \vee$ 按鈕選取第一個字元。
4. 按下 $\odot$ ENTER按鈕，然後使用 $\wedge \vee$ 鍵選取第二個字元。
5. 按下 $\odot$ ENTER按鈕以確認您的區域碼選項。

分級

依據DVD的內容分級封鎖其播放功能。並非所有光碟都可分級。

1. 選擇 [鎖定] 表單的 [等級]，然後按下 $\triangleright$ 。
2. 輸入密碼，然後按下 $\odot$ ENTER按鈕。
3. 使用 $\wedge \vee$ 按鈕選取從1到8的分類等級。

[等級 1-8]

等級(1)代表需要最嚴格管控的影片，等級(8)則代表最不需要嚴格管控的影片內容。

[解除鎖定]

若您選擇解鎖，家長管控功能便會被取消，光碟內容也可以完整播放。

4. 按下 $\odot$ ENTER按鈕以確認您的評等選項。

密碼

您可以輸入或變更密碼。

1. 選擇 [鎖定] 表單的 [密碼]，然後按下 >。
2. 按下 **ENTER** 按鈕。
3. 輸入密碼，然後按下 **ENTER** 按鈕。
若要變更密碼，請在選取 [變更] 選項的狀態下，按下 **ENTER** 按鈕。輸入密碼，然後按下 **ENTER** 按鈕。再輸入一次，然後按下 **ENTER** 按鈕以進行密碼驗證。
4. 按下 **HOME** 按鈕以退出表單。

！ 注意

若您忘記密碼，請依照下列步驟清除原本設定的密碼：

1. 選擇[首頁菜單]上的[設定]。
2. 輸入「210499」的6字元數字，然後按下 **ENTER** 按鈕。原本設定的密碼便會予以清除。

地域代碼

請根據第 40 頁的清單，輸入用作評定 DVD 視訊光碟評級的地區標準的區碼。

1. 選擇 [鎖定] 表單的 [地域代碼]，然後按下 >。
2. 輸入密碼，然後按下 **ENTER** 按鈕。
3. 使用 **▲▼** 按鈕選取第一個字元。
4. 按下 **ENTER** 按鈕，然後使用 **U** 鍵選取第二個字元。
5. 按下 **ENTER** 按鈕以確認您的區域碼選項。

其他

Divx(R) VOD

我們所提供的Divx® VOD（Video On Demand，隨選視訊）註冊碼，可租用及購買以Divx® VOD服務為基礎的視訊內容。

若欲取得更詳細的相關資訊，請光臨www.divx.com/vod。

[註冊]

顯示播放器的註冊碼。

[撤銷註冊]

取消啟動播放器及顯示取消啟動碼。

！ 注意

所有從DivX® VOD網站下載的影片，均可以透過本裝置播放。

使用首頁功能表

1. 按下 **HOME**。
顯示[首頁菜單]。



2. 使用 **<>** 來選擇選項。
3. 按下 **ENTER**，再選擇選項功能表。
[音樂] - 顯示 [音樂] 功能表。
[影片] - 開始播放影片媒體或顯示 [影片] 功能表。
[相片] - 顯示 [相片] 功能表。
[設定] - 顯示 [設定] 功能表。

! 注意

未連接USB裝置或未置入光碟時，不可選擇[音樂]、[影片]或[相片]等選項。

基本操作

1. 使用 **OPEN/CLOSE** 鈕來置入光碟，或連接USB裝置至USB埠。
2. 按下 **HOME**。
顯示[首頁菜單]。
3. 使用 **<>**來選擇選項。
若您在同時連接USB裝置與置入光碟時選擇[影片]、[相片]或[音樂] 選項，會出現選擇媒體的功能表。選擇媒體再按下 **ENTER**。



4. 按下 **ENTER**，再選擇選項功能表。

! 注意

- 會自動播放多數Audio CD與DVD-ROM光碟。
- 裝置僅會自動播放USB儲存裝置或光碟裡的音樂檔案。
- 不支援 DTS。如音訊格式為 DTS，則音訊無法輸出。

前往	Do執行this
停止	按下 ■ STOP 。
播放	按下 ▶ PLAY, MONO/STEREO 。
暫停	按下 ⏸ PAUSE/STEP 。
連續播放	按下 ⏸ PAUSE/STEP 按鈕以依據標題順序播放影片。(僅適用DVD, DivX)
跳到下一／上一章節／音軌／檔案	播放時，按下 ⏮ / ⏭ SKIP 以前往下一章節／音軌，或者返回目前章節／音軌的開頭。輕按 ⏮ SKIP 兩次以返回上一章節／音軌。
播放檔案時，按下快速向前或快速向後鍵，即可迅速前往某個時點	播放時，重複按下 ⏮ / ⏭ SCAN 以選取想要的掃描速度。要恢復為標準速度，請按下 ▶ PLAY, MONO/STEREO 按鈕。
重複播放或隨機播放	重複按下 ↺ REPEAT 按鈕，以重複播放或隨機播放目前的標題、章節或音軌。 - DVD：章節/ 標題/ 關 - DivX：標題/ All/ 關 - 音樂CD/ MP3/ WMA：曲目/ 全部/ 隨機播放/ 關
放慢播放速度	在暫停模式的狀態下，按下 SCAN 按鈕 (⏮ 或 ⏭) 以選擇想要的速度。(僅適用DVD, DivX) 不可以慢速倒轉的方式來播放DivX 檔案。

其他操作

在螢幕上顯示光碟資訊

您可以在螢幕上顯示多項已載入的光碟的資訊。

1. 按下 **□ INFO/DISPLAY** 按鈕以呈現各式播放資訊。
依據光碟類型或播放狀態，其顯示項目也會有所差異。
2. 請按 **^ V** 選擇項目，然後按 **< >** 變更或選擇設定值。

標題 - 現時的標題數字/標題的總數。

章節 - 目前的章節編號/ 總章節數。

時間 - 已播放的時間

音頻 - 選擇的聲音語言或聲道

字幕 - 選擇的字幕

角度 - 所選角度/角度的總數

! 注意

短時間內若未操作任何按鈕，螢幕上的顯示畫面便會自動關閉。

顯示DVD表單

DVD

若您播放的DVD光碟內含多個表單，即可使用表單功能選擇您想要的表單。

1. 按下 **DISC MENU** 按鈕。
此時會顯示光碟內含的表單。
2. 按下 **△▽<>** 以選取其中一個表單。
3. 按播放 **▶ PLAY, MONO/STEREO** 鍵確定。

顯示DVD標題

DVD

若您播放的DVD光碟內含多個表單，即可使用表單功能選擇您想要的標題。

1. 按下 **TITLE** 按鈕。
此時會顯示光碟內含的標題。
2. 按下 **△▽<>** 以選取其中一個表單。
3. 按播放 **▶ PLAY, MONO/STEREO** 鍵確定。

以 1.5 倍速度播放 DVD

DVD

1.5 倍速度讓您以比正常播放更快的速度觀賞畫面和聆聽音響。

1. 播放期間，按下 **▶ PLAY, MONO/STEREO** 按鈕以加快1.5的速度播放。此時螢幕上會出現「Bx1.5」的字樣。
2. 再按一次 **▶ PLAY, MONO/STEREO** 按鈕即可退出。

螢幕保護程式

本機停留在停止播放模式中約五分鐘之後，就會出現螢幕保護程式。

由選擇的時間開始播放

DVD | MOVIE

定時播放檔案或標題。

1. 播放時，按下 **□ INFO/DISPLAY** 按鈕。
2. 按下 **△▽** 以選取時鐘圖示，此時螢幕上會出現「--:--:--」。
3. 由左到右依序輸入想要開始的小時、分鐘和秒鐘。若輸入數字有誤，請按下 **CLEAR** 以刪除已經輸入的數字。接著輸入正確的數字。
例如，若要在1小時10分20秒之後開始播放，請使用數字按鈕輸入「11020」。
4. 按下 **⊙ ENTER** 按鈕以確認輸入的數字。設定時間一到，影片便會開始播放。

自訂播放

DVD | MOVIE | MUSIC | ACD

視您使用的光碟，裝置會記錄您按下 **■ STOP** 的位置。

若螢幕上短暫出現 **||■** (Resume Stop) 的字樣，按下 **▶ PLAY, MONO/STEREO** 以自訂播放（從場景點）。

若您按下 **■ STOP** 兩次或取出光碟，畫面裡會出現 **■** (Complete Stop) 的字樣。

裝置會清除停止點。

! 注意

- 按下 **⏻ / | (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** 等按鈕時，裝置會清除繼續播放點。
- 部分光碟或標題/音軌無法使用本功能。

變更字幕碼頁面

MOVIE

若未正常顯示字幕，可變更字幕碼頁面，以正常顯示字幕檔案。

1. 播放時按下 **□ INFO/DISPLAY**，顯示螢幕功能設定。
2. 使用 **△▽**，選擇 [代碼頁] 選項。
3. 使用 **<>**，選擇要使用的代碼選項。
4. 按下 **↵ RETURN**，離開螢幕功能設定。

觀看照片檔

MUSIC ACD

您可以使用注意功能，將光碟或USB裝置裡您最愛的檔案，儲存到裝置的記憶體內。

1. 選擇[首頁菜單]上的[音樂]。

回到前一個資料夾
(僅MP3/WMA)。

根據音樂檔案裡的ID3TAG來顯示檔案
資訊(僅適用MP3)。



選擇所有曲目/檔案。

取消選擇所有曲目/檔案。

移動到前一個或下一個檔案
清單。

2. 使用 $\wedge \vee$ 在[列表]裡選擇要聽的音樂，按下 **MARKER** 鈕，清單上會出現注意。
3. 按下 $\odot$ ENTER 或 $\blacktriangleright$ **PLAY, MONO/STEREO**。顯示播放模式。
4. 使用 $\wedge \vee$ 並按下 $\odot$ ENTER，以選擇播放模式。

[注意播放]

播放注意內容。

[目前播放]

正常播放。

! 注意

若您要選擇清單裡的所有檔案，選擇[全選]並按下 $\odot$ ENTER。

刪除注意

1. 使用 $\wedge \vee$ 來選擇要從已注意的檔案裡清除的曲目。
2. 按下 **MARKER** 鈕。

刪除所有注意

使用 $\wedge \vee < >$ 來選擇[取消全選]，再於程式編輯模式裡按下 $\odot$ ENTER。

! 注意

取出光碟或USB裝置、關閉裝置電源或切換功能時也會清除注意。

觀看照片檔

PHOTO

本機可播放內有照片檔的光碟。

1. 選擇[首頁菜單]上的[相片]，並按下 **ENTER**。

移動到前一個或下一個檔案清單。



回到前一個資料夾。

2. 按下 **^V** 來選擇資料夾，再按下 **ENTER**。
3. 若您要觀看幻燈片，按下 **^V** 以反白選取檔案，並按下 **▶PLAY, MONO/STEREO** 鈕。

關於[相片] 功能表裡的說明功能表。

表單	按鈕	操作
▶ Slide Show	▶PLAY, MONO/STEREO	觀看幻燈片。
▲▼◀▶ Move	^V<>	移動到另一個檔案或內容。
◎ Select	◎ ENTER	檢視特定檔案。
↶ Close	↶ RETURN	回到[首頁菜單]。

關於全螢幕裡的說明功能表。

表單	按鈕	操作
Menu	□ INFO/DISPLAY	顯示選項功能表。
◀/▶ Prev./Next	</>	移動到另一個檔案。
↶ List	↶ RETURN	回到 [相片] 功能表。

觀看照片時的選項

您在全螢幕模式裡觀看照片時，可使用多個選項。

1. 在全螢幕模式裡觀看照片時，按下 **□ INFO/DISPLAY** 鈕以顯示選項功能表。
2. 使用 **^V<>** 來選擇選項。



- 1 目前照片／總照片數 - 使用 **<>** 來觀看前一張／下一張照片。
- 2 幻燈片 **▶/||** - 按下 **ENTER** 以開始或暫停播放幻燈片。
- 3 速度 **x3/x2/x1** - 使用 **ENTER** 來選擇幻燈片照片間的延遲速度。
- 4 旋轉 - 按下 **ENTER** 來旋轉照片。
- 5 移至清單 - 按下 **ENTER** 以回到 [相片] 功能表。

定時關機設定

按下 **SLEEP** 按鈕一次或多次，以選擇播放器自動關機的延遲時間(10到180分鐘之間)。

若要檢視剩餘時間，請按下 **SLEEP** 按鈕

若要取消定時關機功能，請重複按下 **SLEEP** 按鈕直到出現「**SLEEP 10**」的字樣，然後在「**SLEEP 10**」顯示的狀態下，再按一次 **SLEEP** 按鈕。

！ 注意

您可以查看距離關機尚有多少剩餘時間。
按下 **SLEEP** 鈕，顯示窗裡會出現剩餘時間。

燈光變暗

按下 **SLEEP** 鈕一次。顯示窗的亮度會減半。重複按下 **SLEEP** 鈕，直到關閉調光器，以取消此功能。

暫時關閉音源

按下 **MUTE** 按鈕即可關閉播放器的音源。

例如，您可以在接聽電話時把播放器調至靜音狀態，顯示窗會顯示「靜音」(MUTE)字樣。

最後場景記憶

DVD

此裝置會記憶最後觀賞之光碟中的最後一個場景，即使光碟已從播放機中取出或本機已關機（待機模式），依然會保存在記憶中，並在重新放入具記憶場景的光碟時，自動播放該場景。

電源自動恢復 - 選擇性

DVD

即使電源突然中斷，重新開啟裝置後即可從上次播放內容處開始播放。系統將定時儲存目前的播放狀態。

系統選擇 - 選擇性

您必須為您的電視系統選擇適當的系統模式。按下並按住 **II PAUSE/STEP** 五秒以上，即可在[首頁菜單]中選擇一系統。

！ 注意

若有連接USB 裝置或置入光碟，則無法使用此功能。

調整揚聲器音量設定

您可以調整每個揚聲器的音量。

1. 重複按下 **SPEAKER LEVEL** 鈕，以選擇要設定的揚聲器。
2. 按下 **VOL +/-** 來調整所選擇的揚聲器音量，此時顯示窗上會顯示音量設定功能表。
3. 重複及調整其他揚聲器的音量。

VOCAL FADER

您可以降低各種音訊來源的人聲，享受卡拉 OK 的樂趣。(MP3/ WMA/ CD等)。按下 **VOCAL FADER** (消除人聲)，就會在顯示視窗上出現「**FADE ON**」(開啟消音)。

若想取消，請再按一下 **VOCAL FADER**。

音樂檔案的錄音狀態將會影響 **VOCAL FADER** 的音質。

！ 注意

- 僅在連接麥克風時才能使用本功能。
- 在 MONO 模式裡無法使用本功能。

自動關機

本裝置主機未連接外置設備且停止工作達 25 分鐘時，本裝置將自動關閉，以節省電量。

在透過模擬輸入將主機連接至其他裝置 6 小時后，本裝置也將自動關閉，以節省電量。

操作收音機

請確定已連接 FM 天線。（請參閱第23頁。）

收聽收音機

1. 按下 **RADIO&INPUT** 按鈕，直到顯示視窗出現FM的字樣為止。
播放器會調整至前次收聽的電台。
2. 按住 **TUNING (-/+)** 按鈕不放約2秒鐘，直到所顯示的頻道數字開始變化，再放開按鈕。
播放器一旦掃描到電台頻道便會自動停止。

或

重複按下 **TUNING (-/+)** 按鈕。

3. 旋轉前面板的 **VOLUME** 或者重複按遙控器上的 **VOL (+/-)** 音量按鈕，以調整播放音量。

預設電台頻道

您可以針對FM調頻，預設50組電台頻道。

調整頻道之前，請先降低音量。

1. 按下 **RADIO&INPUT** 按鈕，直到顯示視窗出現FM的字樣為止。
2. 按下 **TUNING (-/+)** 按鈕以選擇想要的電台頻率。
3. 按下 **ENTER** 按鈕，此時顯示視窗會出現閃爍的預設號碼。
4. 按下 **PRESET (-/+)** 按鈕以選取想要的預設號碼。
5. 按下 **ENTER** 按鈕。
該電台將會予以儲存。
6. 重複步驟2至步驟5以儲存其他電台。

刪除所有已儲存的電台

1. 按住 **CLEAR** 兩秒。
全部刪除 (ERASE ALL) 將在DVD接收器顯示畫面上閃爍。
2. 按 **CLEAR** 以刪除所有儲存的廣播電台。

刪除已儲存的電台

1. 按下 **PRESET -/+** 以選擇要刪除的預設編號。
2. 按下 **CLEAR**，於顯示窗裡預設編號會閃動。
3. 再次按下 **CLEAR** 以刪除您選擇的預設編號。

改善FM接收不良情況

按下遙控器上的 **PLAY, MONO/STEREO**。即可將調頻器由立體聲切換成單音，如此即可改善接收情況。

調較音效

設定環迴立體聲模式

本系統具有數種預先設定的環場音場。您可以使用 **SOUND EFFECT** 選擇想要的音效模式。

您可以在顯示 **SOUND EFFECT** 資訊時，使用 **<>** 箭頭鍵來變更 **SOUND EFFECT**。

依音源及效果的不同，等化器的顯示項目亦可能有所差異。

! 注意

- 選擇環繞模式時，某些揚聲器會沒有聲音或聲音變小，這並非播放器運作異常，係因為所設定的環繞模式和音源不同的關係。
- 建議您在切換至輸入的狀態下，甚至是變更音軌時，重新進行環繞模式的設定。
- 麥克風連接到裝置時，此功能無法作用。

4

運作中

顯示幕上	描述
NAT PLUS	您可以享受與 5.1 聲道相同的自然音效。
NATURAL	您可以享受舒服及自然的聲音。
POP CLASSIC JAZZ ROCK	本設計可對聲音加入特別的氣氛，讓您彷彿置身在真實的搖滾、流行、爵士或古典音樂會。
BASS	播放時加強高音、低音和環迴立體聲的效果。
LOUDNESS	增強低音及高音。
BYPASS	您可以不使用等化器效果享受音樂。
P-FRONT (POWER FORNT) (選擇性)	您可以享受和諧之音。該模式適合所有排成一列的揚聲器。

疑難排解

問題	修正
沒有電源	請確認電源線已確實插入牆上的電源插座中。
沒有畫面	在電視機上選擇正確的視訊輸入模式，來自DVD接收器的畫面便會顯示在電視螢幕上。
	將視訊連接線穩固地連接電視機和DVD接收器。
聲音很小或沒有聲音	選擇音訊接收器的正確輸入模式，便可聽到DVD接收器輸出的聲音。
	將音訊連接線正確連接至連接端子。
	更換一個新的音頻電纜。
DVD畫質不良	使用軟布由內朝外清潔光碟。
DVD/ CD不播放	插入光碟。
	插入可播放光碟（檢查光碟類型，色系和區碼）。
	放置光碟時，請將有標籤或印刷字樣的一面朝上。
	輸入密碼或變更分級等級。
播放DVD或CD時聽到嗡嗡的雜音	使用軟布由內朝外清潔光碟。
	將DVD接收器和音訊元件移往遠離電視機的位置。
無法正確調到廣播電台頻率	檢查天線連接並調整其位置。
	必要時請裝上外部天線。
	以手動方式調諧至電台。
	預設一些廣播電視，詳細資料請參閱第35頁。
遙控器運作不良/完全無法運作	遙控器並沒有對準播放器。 將遙控器直接指向本機。
	遙控器距離播放器太遠。 在距離DVD接收器的23英呎（7 米）範圍內使用遙控器。
	遙控器與本機之間有障礙物阻隔。 請清除障礙物。
	遙控器的電池已耗盡。 使用新電池來更換。

維護

裝置的保養與維護

運送裝置時

請保留原始運送紙箱及包裝材料。若您需要運送裝置，請按照出廠時的原始包裝方式來重新包裝，以求最大的保護程度。

保持外部表面乾淨。

- 勿在裝置附近使用殺蟲劑等揮發液體。
- 使用重力來擦拭，可能會損壞表面。
- 勿使橡膠或塑膠製品長時間接觸本機。

清潔裝置

請使用乾淨的軟布來清潔播放器。若表面污損，請使用沾有溫和清潔劑的微濕軟布來擦拭。勿使用酒精、揮發劑或稀釋劑等強力溶劑，以免損壞裝置表面。

維護裝置

本機為高科技精密裝置。若光學讀取頭及光碟機零件骯髒或磨損，會影響到畫質。請聯絡您最近的授權服務中心，以瞭解詳情。

光碟須知

拿取光碟

請勿接觸到光碟的播放面。請拿取光碟的邊緣，指紋才不會留在表面上。請勿在光碟上黏貼紙張或膠帶。

存放光碟

請在播放後將光碟置入光碟盒中。切勿將光碟置於直射陽光或熱源處，且勿置於直曬到太陽的停放車輛中。

清潔光碟

光碟上的指紋和灰塵會造成畫質變差及聲音失真。請於播放前，使用乾淨的布清潔光碟。從中心向外擦拭光碟。

勿使用酒精、揮發劑、稀釋劑、商用清潔劑或黑膠唱片用抗靜電噴劑等強力溶劑。

區碼

請自此清單中選擇一個區碼。

區域	碼	區域	碼	區域	碼	區域	碼
阿富汗	AF	斐濟	FJ	摩納哥	MC	新加坡	SG
阿根廷	AR	芬蘭	FI	蒙古	MN	斯洛伐克共和國	SK
澳大利亞	AU	法國	FR	摩洛哥	MA	斯洛維尼亞	SI
奧地利	AT	德國	DE	尼泊爾	NP	南非	ZA
比利時	BE	英國	GB	荷蘭	NL	南韓	KR
不丹	BT	希臘	GR	荷屬大小安地列斯		西班牙	ES
玻利維亞	BO	格陵蘭島	GL	群島	AN	區域	碼
巴西	BR	香港	HK	紐西蘭	NZ	斯里蘭卡	LK
柬埔寨	KH	匈牙利	HU	奈及利亞	NG	瑞典	SE
加拿大	CA	印度	IN	挪威	NO	瑞士	CH
智利	CL	印尼	ID	阿曼	OM	台灣	TW
中國	CN	以色列	IL	巴基斯坦	PK	泰國	TH
哥倫比亞	CO	義大利	IT	巴拿馬	PA	土耳其	TR
剛果	CG	牙買加	JM	巴拉圭	PY	烏干達	UG
哥斯大黎加	CR	日本	JP	菲律賓	PH	烏克蘭	UA
克羅埃西亞	HR	肯尼亞	KE	波蘭	PL	美國	US
捷克共和國	CZ	科威特	KW	葡萄牙	PT	烏拉圭	UY
丹麥	DK	利比亞	LY	羅馬尼亞	RO	烏茲別克斯坦	UZ
厄瓜多爾	EC	盧森堡	LU	俄羅斯聯邦	RU	越南	VN
埃及	EG	馬來西亞	MY	沙烏地阿拉伯	SA	辛巴威	ZW
薩爾瓦多	SV	馬爾地夫	MV	塞內加爾	SN		
衣索比亞	ET	墨西哥	MX				

語言代碼

請使用此清單為下列初始設定值輸入想要的語言：光碟聲音，光碟字幕，光碟選單。

語言	碼	語言	碼	語言	碼	語言	碼
阿富汗語	6565	法語	7082	立陶宛語	7684	信德語	8368
南非荷蘭語	6570	弗里斯蘭語	7089	馬其頓語	7775	僧加羅語	8373
阿爾巴尼亞語	8381	加里西亞語	7176	馬爾加什語	7771	斯洛伐克語	8375
阿姆哈拉語	6577	喬治亞語	7565	馬來語	7783	斯洛文尼亞語	8376
阿拉伯語	6582	德語	6869	印度西南部的 馬拉亞拉語	7776	西班牙語	6983
亞美尼亞語	7289	希臘語	6976	毛利語	7773	蘇丹語	8385
阿薩姆語	6583	格陵蘭語	7576	馬拉地語	7782	斯瓦西里語， 班圖語	8387
艾馬拉語	6588	瓜拉尼語	7178	摩爾多瓦語	7779	瑞典語	8386
阿賽拜疆語	6590	古吉特拉語	7185	蒙古語	7778	塔加路語	8476
巴史克語	6665	豪撒語	7265	諾魯語	7865	塔吉克語	8471
巴斯克語	6985	希伯來語	7387	厄泊爾語	7869	泰米爾語	8465
孟加拉語	6678	北印度語	7273	挪威語	7879	泰魯固語	8469
不丹語	6890	匈牙利語	7285	奧里雅語	7982	泰語	8472
比哈爾語	6672	冰島語	7383	旁遮普語	8065	湯加語	8479
法國布里多尼語	6682	印度尼西亞語	7378	普什圖語	8083	土耳其語	8482
保加利亞語	6671	拉丁國際語	7365	波斯語	7065	土庫曼語	8475
緬甸語	7789	愛爾蘭語	7165	波蘭語	8076	特維語	8487
白俄羅斯語	6669	義大利語	7384	葡萄牙語	8084	烏克蘭語	8575
中文	9072	日語	7465	蓋丘亞語	8185	烏爾都語	8582
克羅地亞語	7282	埃納德語	7578	列托羅曼斯語	8277	烏茲別克語	8590
捷克語	6783	克什米爾語	7583	羅馬尼亞語	8279	越南語	8673
丹麥語	6865	哈薩克語	7575	俄語	8285	沃拉普克語	8679
荷蘭語	7876	吉爾吉斯語	7589	薩摩亞語	8377	威爾士語	6789
英語	6978	韓語	7579	梵語	8365	沃洛夫語	8779
世界語	6979	庫爾德語	7585	蘇格蘭蓋爾語	7168	科薩人使用的 班圖語	8872
愛沙尼亞語	6984	老撾語	7679	塞爾維亞語	8382	依地語	7473
法羅語	7079	拉丁語	7665	塞爾維亞- 克羅地亞語	8372	約魯巴語	8979
斐濟	7074	拉脫維亞， 列托語	7686	修納語	8378	祖魯語	9085
芬蘭語	7073	林加拉語	7678				

商標與授權



在取得Dolby Laboratories授權的情況下製造。
Dolby與雙D符號為Dolby Laboratories的商標。



HDMI、HDMI標誌及High-Definition
Multimedia Interface為HDMI licensing LLC的商
標或註冊商標。



「DVD Logo」為DVD Format/Logo Licensing
Corporation的商標。



DivX、DivX 認可® 及相關標誌均為 Rovi
Corporation 或其子公司的商標，經授權後使
用。



主要裝置規格

一般	
電力需求	請參考後側面板上的主標籤。
耗電量	請參考後側面板上的主標籤。
尺寸 (寬 x 高 x 深)	(360 x 60.5 x 299) mm (無腳架)
淨重 (概略值)	2.66 公斤
運作溫度	41 °F 至 95 °F (5 °C 至 35 °C)
操作濕度	5 % 至 90 %
匯流排供電 (USB)	DC 5 V  500 mA

輸出	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA 孔 x 1
HDMI OUT (視訊／聲音):	19 pin (Type A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA 孔 (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), 光纖孔 x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo孔)

功放		
立體聲模式	167 W + 167 W (3 Ω 於 1kHz 時)	
環繞模式	前置	167 W + 167 W (3 Ω 於 1 kHz 時)
	中置	167 W (3 Ω 於 1 kHz 時)
	環繞	167 W + 167 W (3 Ω 於 1 kHz 時)
	重低音	167 W (3 Ω 於 60 Hz 時)

調諧器	
FM調諧範圍	87.5 到 108.0 MHz 或 87.50 到 108.00 MHz

前置揚聲器	
類型	雙向1 揚聲器
阻抗	3 Ω
額定輸入功率	167 W
最大輸入功率	334 W
淨尺寸（寬x高x深）	(250 x 1100 x 250) mm
淨重	3.5 公斤

後置揚聲器	
類型	單向1 揚聲器
阻抗	3 Ω
額定輸入功率	167 W
最大輸入功率	334 W
淨尺寸（寬x高x深）	(88 x 122 x 81) mm
淨重	0.5 公斤

中置揚聲器	
類型	雙向1 揚聲器
阻抗	3 Ω
額定輸入功率	167 W
最大輸入功率	334 W
淨尺寸（寬x高x深）	(260 x 93 x 74) mm
淨重	0.6 公斤

無源式重低音揚聲器	
類型	單向1 揚聲器
阻抗	3 Ω
額定輸入功率	167 W
最大輸入功率	334 W
淨尺寸（寬x高x深）	(133 x 352x 325) mm
淨重	5.2 公斤

設計與規格若有變更，恕不另行通知。



親愛的顧客您好：
感謝您對 LG 產品的愛護與支持
為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務
為您準備了全新的 “瞬間感動 LG 售後服務”
服務內容：

微笑服務，貼心售後
一等服務，感動客戶
一通電話，不用等待，不用催修

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線：

0800-898-899

LG 網址：[http:// www.lg.com/tw](http://www.lg.com/tw)
台灣樂金電器股份有限公司