



LG Pocket Photo

Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланудан бұрын осы
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

ҮЛГІ : PD233/PD233P



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®

Bluetooth®




Нақты құрылғы суреттен
басқаша болуы мүмкін.



Pocket Photo қолданбасына арналған QR
коды

Қазақ тілі

Қауіпсіздік туралы ақпарат



САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ШОК ҚАУІБІН АЗАЙТУ ҮШІН СЫРТЫН (НЕ ІШКІ ЖАҒЫН) АЛМАҢЫЗ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ЕШ БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН МАМАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫСШЫҒА БЕРІҢІЗ.



Тең қабырғалы үшбұрыштағы жебе белгісі бар найзағай, пайдаланушыны құрылғының корпусында электр шок қауібін жеткілікті айырылмаған «қауіпті кернеу» бар екенін ескерту үшін арналған.



Тең қабырғалы үшбұрыштағы леп белгісі пайдаланушыны осы құрылғыға маңызды іске қосу және пайдалану нұсқаулары қосылғанын ескерту үшін арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТТІҢ ШЫҒУЫН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБЫР НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Құрылғыны кітап сөресі немесе соған ұқсас жабық жерлерге орнатпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Еш желдеткіш саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауы бойынша орнатыңыз.

Кабинеттің слоттары мен саңылаулары ауа алмасу үшін және құрылғы жақсы жұмыс істеп оны қатты қызып кетуден сақтау үшін қамтамасыз етілген. Құрылғыны төсек, диван немесе кілем сияқты жұмсақ бетке қою арқылы тесіктерін жабуға болмайды. Бұл құрылғыны дұрыс желдету қамтылмаған немесе өндірушінің нұсқаулары орындалмаған кітап шкафы немесе сөре сияқты жерлерге орналастырмаған жөн.

Қуат сымына қатысты сақтық шара:

Көптеген құрылғыларды арнайы арнада орнату ұсынылады;

Яғни, ол электр қуатын тек сол құрылғыға беретін және қосымша розеткалар не бөліп тұратын желілері жоқ жалғыз қуат көзі. Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамалар бетін қараңыз. Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктелген, босаған немесе зақымдалған розеткалар, ұзартқыш сымдар, үйкелген қуат сымдары немесе зақымдалған не жарылған сым оқшаулағыш қауіпті болып табылады. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық

зақымнан қорғаңыз. Штепсельдерге, розеткаларға және сымның құрылғыдан шығатын жерлеріне аса назар аударыңыз. Қуат көзін ажырату үшін электр сымының штепселінен тартыңыз. Өнімді орнатқан кезде штепсельге қолдың оңай жетуін қамтамасыз етіңіз.

Бұл құрылғы алынатын батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны құрылғыдан қауіпсіз шығару: Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысына қарағанда теріс ретімен орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына қауіп келтірмеу үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты

ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері, оның ішінде өнімнің идентификациясы және қуат көзі туралы ақпарат алу үшін құрылғының ішіндегі негізгі белгіні қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Тек осы құрылғымен берілген айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз. Басқа құрылғыны немесе басқа өндірушінің адаптерін қуат көзі ретінде пайдаланбаңыз. Басқа қуат кабелін немесе қуат көзін пайдалану құрылғыға зақым келтіруі және кепілдігіңіздің күшін жоюы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ:

- Құрылғыға су тиюіне (судың тамшылауы немесе шашырауы) жол бермеңіз және ішінде суы бар құмыра сияқты заттарды құрылғының үстіне қоймаңыз.
- Құрылғының айналасындағы жеткілікті желдету қашықтығы 5 см-ден аз болмауы тиіс.
- Желдетуге желдету тесіктерін газеттер, сүлгілер, перде, т.б. сияқты нәрселермен

жауып кедергі келтірмеу керек.

- Құрылғыға шам сияқты ашық жалын көздерін қоймау керек.
- Құрылғының ішіндегі литий батареяны пайдаланушы ауыстырмауы тиіс, себебі батареяның дұрыс орнатылмауынан жарылуы мүмкін, сондықтан, тек сарапшы осы батарея түрімен ауыстыруы тиіс.

Ескі құрылғыны жою жолдары



1. Өнімге дөңгелегі бар сызылған қоқыс себеті бар таңба тағылған болса, ол өнімнің Еуропалық директивасымен 2002/96/ЕС сәйкес екенін білдіреді.
2. Барлық электр және электрондық өнімдер қалалық қоқыс жүйесінен бөлек, үкімет немесе қала әкімшілігі тағайындаған арнайы жинау орындарына тасталуы тиіс.

3. Ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатқан дүкенге хабарласыңыз.

Ескі батареяларды/ аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Өнімнің батареяларына/ аккумуляторларына шелек таңбасы сызылған дөнгелек белгі жабыстырылса, ол сол өнім 2002/96/ЕС Еуропа директивасына жататынын білдіреді.
2. Егер батарея құрамында 0,0005%-дан астам сынап, 0,002%-дан астам кадмий немесе 0,004%-дан астам қорғасын болса, сынап (Hg),

кадмий (Cd) немесе қорғасын (Pb) химиялық таңбалары да болуы мүмкін.

3. Барлық батареялар/ аккумуляторлар электр не электронды өнімдер жалпы қоқыстан бөлек үкімет не жергілікті әкімшілік белгілеген жинау орталықтары арқылы жоюлуы тиіс.
4. Ескі батареяларды/ аккумуляторларды тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.
5. Ескі батареяларды/ аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатқан дүкенге хабарласыңыз.

CE 1588

LG Electronics компаниясы осы өнім(дер)
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/
EC және 2011/65/EU директиваларындағы
маңызды талаптар мен басқа тараулармен сай
екендігін мәлімдейді.

Осы өнімнің сәйкестігі үшін кеңсеге
хабарласыңыз:

LG Electronics Inc
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Бұл Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ЕМЕС екендігін ескеріңіз. Тұтынушыларға қызмет көрсетуге қатысты ақпаратты кепілдік картасынан қараңыз немесе өнімді сатқан сатушыға хабарласыңыз.

Тек ғимарат ішінде пайдаланылуға арналған.

RF радиациялық сәулелену туралы мәлімдеме
Бұл жабдықты радиатор мен сіздің араңызда

кем дегенде 20 см арақашықтық қалдыра
отырып орнату қажет.



Ескертпе

Құрылғының жұмыс температурасы

Салқын ауада құрылғы басып шығармауы мүмкін. Құрылғыны суықтан ішке кіргізіп, белгілі жұмыс температурасына реттеу үшін шамамен 10 минуттай күтіңіз (5 °C - 40 °C). Одан кейін басып шығаруды қайталаңыз. (Тиісті түрде жұмыс істеуі үшін құрылғыны қыс мезгілінде сыртта пайдаланбау ұсынылады.)



Сақ болыңыз

Құрылғыны ылғалдылығы төмен ортада пайдаланғанда САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Ылғалдылығы төмен ортада статикалық электрге себеп болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны электр өткізетін кез келген металл затты түрткеннен кейін пайдалану ұсынылады.

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы ақпарат. 2

1-ҚАДАМ Бастау. 8

Берілген элементтер 8

Өнімге шолу. 8

Қуатты қосу/өшіру 9

2-ҚАДАМ Батареяны зарядтау 9

3-ҚАДАМ Фото қағазды салу 11

Принтер басын ақылды парақтың
көмегімен тазалау 11

Қағаз кептелісінің шешімі. 11

4-ҚАДАМ Қолданбаны орнату 12

Қолданбаны Android телефонына
орнату 12

Қолданба параметрі. 13

Қолданбаны iPhone үшін орнату. . . . 14

iPhone-ның Bluetooth функциясын
орнату. 14

5-ҚАДАМ Фотосурет басып шығару . 15

Android телефонымен басып шығару 15

iPhone көмегімен басып шығару. . . . 18

Басып шығару кезіндегі ескертпелер 20

Белгіні тексеру. 21

LED индикаторы туралы. 22

Сипаттамалары 23

Ақаулықтарды жою 25

1-ҚАДАМ Бастау

Берілген элементтер




LG Pocket фотосурет принтері




USB кабелі



Зарядтағыш



ZINK фотосурет қағазы



Пайдаланушы нұсқаулығы

Өнімге шолу



Қуатты қосу/өшіру




! Ескерту

- Құрылғыны қосқан кезде (🔴) түймесі 5 сек. жыпылықтайды. Одан кейін басып шығаруға болады.
- LED индикаторы (🟢 түймесі) құрылғының күйін көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін 22-беттегі "LED индикаторы туралы" бөлімін қараңыз.

2-ҚАДАМ Батареяны зарядтау

Бұл құрылғыда кірістірілген батарея қолданылады. Оны пайдаланудан бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз. (Төмендегіні қараңыз)



Батареяны зарядтау уақыты : 1,5 сағат

Зарядтау күйін (🔴) түймешігін көмегімен тексеру

- Зарядтау : 🔴 / 100 % : 🟢 (Қуат өшірілгенде)
- 10 % : шамамен 3 сек. жыпылықтайды.
- 0 % : шамамен 30 сек. жыпылықтайды және өшіріледі.

- LG Pocket Photo қуат көзіне қосылған кезде басып шығарудан басқа да зарядталады.

Зарядтағыш (Айнымалы ток адаптері)

- Үлгі : MCS-01ET
- Өндіруші : TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Кіріс : 100 - 240 В ~, 50 / 60 Гц
- Шығыс : 5 В $\equiv$ 1,2 А



Сақ болыңыз

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін зарядтау барысында абайлап ұстаңыз.
- Жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Бөлшектеуге немесе өзгертуге болмайды.
- Қатты соғып алмаңыз.
- Жоғары не төмен температураны немесе ылғалдылықты болдырмаңыз.




Ескерту


- Құрылғыны компьютерге берілген USB кабелі арқылы жалғауға болады, бірақ зарядтау уақыты ұзақтау болады.
- Батареяның жұмыс уақыты, батареяның күйіне, жұмыс күйіне және қоршаған орта жағдайларына байланысты әр түрлі болады.
- Батареяның заряды таусылған кезде, басып шығару 10 минуттан астам зарядталған кезде қол жетімді болады. (Жолмен басып шығару үшін толық зарядтаңыз.)

3-ҚАДАМ **Фото** **қағазды салу**

1. Қағаз салу есігін ашыңыз.



2. Фото қағаздарды бумасының орамын ашыңыз.
3. Ақылды парақ (Көк) және фото қағаздарды қағаз салу ұясына бірге сырғытыңыз. Ақылды парақ алғашқы басып шығарудан бұрын автоматты түрде шығады.
 - 1 бумадан артық қағаз салмаңыз (10 қағаз және 1 ақылды парақ). Әйтпесе, 2 қағаз бір уақытта шығып, қағаз кептелісі орын алуы мүмкін.
 - Құрылғыны ішіндегі қағаздарды пайдаланғаннан кейін толтырыңыз.
 - Қағаздарды қағаз салу ұясына қатты итеріп салмаңыз.

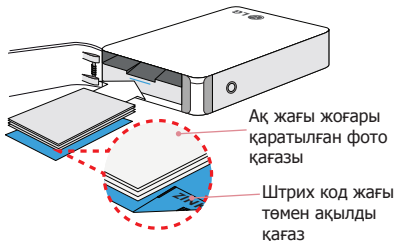

Принтер басын ақылды парақтың көмегімен тазалау

Ақылды парақ принтер басын тазалайды және фотосуреттегі түстерді калибрлейді. Оны қайта-қайта пайдалану арқылы ең жақсы басып шығару сапасын сақтаңыз.

Қағаз кептелісінің шешімі

Қағазды тартпаңыз. Құрылғыны өшіріңіз және қайтадан қосыңыз, қағаз автоматты түрде шығады.

Егер бұл ақаулық шешімін таппаса,
"Ақаулықтарды жою" бөлімін қараңыз.



Сақ болыңыз

- Басып шығару барысында қағазды күш салып тартпаңыз. Ақаулыққа себеп болуы мүмкін.
- Қағаздарды зақымдамаңыз немесе майыстырмаңыз.
- Лас қағазды пайдалану ақаулыққа себеп болуы мүмкін.
- Басқа компанияның фотосурет қағаздарын пайдалану ақаулыққа немесе қағаз кептелісіне себеп болуы мүмкін.
- Көліктің ішіне орналастырмаңыз немесе тікелей күн сәулесі не ылғалды жерде пайдаланбаңыз.
- Температурасы немесе ылғалдылығы тым жоғары не төмен жерде қалдырмаңыз. Бұл басып шығарылған фотосуреттің сапасын төмендетеді.



Ескерту

- Қағазды ластап алмау үшін абайлап ұстаңыз.
- Қағазды жарамды мерзімінде пайдаланыңыз.
- Қағаздар орамнан алынған соң, белгілі уақыттан кейін шиыршықтала бастайды. Оларды мүмкіндігінше жылдам пайдалану ұсынылады.

4-ҚАДАМ

Қолданбаны орнату

Қолданбаны Android телефонына

орнату 

Play Store (Android дүкені) дүкенінен

"LG Pocket Photo" деп іздеңіз.

QR кодын пайдалану

Өнімнің қорабындағы немесе осы нұсқаулықтың сыртындағы QR кодын сканерлеңіз.

NFC пайдалану

16-беттегі "NFC көмегімен басып шығару" бөлімін қараңыз.

Қолданба параметрі

[Параметр] мәзіріндегі опцияларды орнатыңыз.



- **NFC*** : NFC көмегімен басып шығарады (тек NFC-қосылған телефон)
- **Bluetooth** : Bluetooth көмегімен басып шығарады
- **GPS**** : Фотосурет түсірілген орынды сақтайды

* NFC : Near Field Communication

** GPS : Жер серік көмегімен Жаһандық орналастыру жүйесі

Мәлімет алу үшін "Анықтама" бөлімін қараңыз

Қолданба туралы қосымша ақпарат алу үшін "Анықтама" түймесін түртіңіз.



Қолданбаны iPhone үшін орнату



App Store ішінен

"LG Pocket Photo" деп іздеңіз.

QR кодын пайдалану

Өнімнің қорабындағы немесе осы нұсқаулықтың сыртындағы QR кодын сканерлеңіз.


iPhone-ның Bluetooth функциясын орнату

1. iPhone-ның негізгі экранындағы [Settings] түймесін түртіңіз.
2. "Bluetooth" түймесін түртіп, Bluetooth [On] үшін жүгіртпені түртіңіз.
3. Pocket Photo құрылғысын iPhone-ға жалғау үшін құрылғыңызды қосыңыз және көрінетін режимде екеніне көз жеткізіңіз.
4. iPhone құрылғыны тапқан кезде, iPhone экранындағы Pocket Photo атауын түртіңіз.



Мәлімет алу үшін "Help" бөлімін қараңыз

Қолданба туралы қосымша ақпарат алу үшін "Help" түймесін түртіңіз.

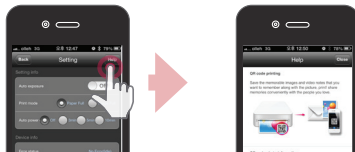

5-ҚАДАМ Фотосурет басып шығару

Android телефонымен басып шығару 

Bluetooth көмегімен басып шығару ()

Дайындық : Құрылғыны қосыңыз, ақ LED-индикаторы ( түймесі) қосылған кезде басып шығаруды бастаңыз.

1. Android телефонындағы LG Pocket Photo қолданбасын іске қосыңыз.
2. Басып шығаратын фотосурет таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
3. [OK] түймесін түртіңіз, одан кейін ол Bluetooth құрылғыларын іздей бастайды.
4. LG Pocket Photo алғашқы рет жұптасқан кезде, [Bluetooth pairing request] пайда болады. Басып шығаруды бастау үшін [Pairing] түймесін түртіңіз немесе PIN кодын '0000' енгізіңіз.

- Егер ақылды парақ құрылғыда болса, ол басып шығаруды бастаудан бұрын шығарылады.




- ❗ Сіз фотосуреттерді Android телефондарынан немесе компьютерден Bluetooth көмегімен қолданбасыз басып шағара аласыз. Фотосурет таңдаңыз және [Share] ішіндегі [Bluetooth] немесе [Menu] таңдаңыз.

NFC көмегімен басып шығару (NFC)

Алдымен Android телефоныңыз NFC функциясын қолдайтынын тексеріңіз.

- NFC белгісін оқу әдісі : Смартфонды құрылғыдағы NFC белгісіне жақындатып қойыңыз.

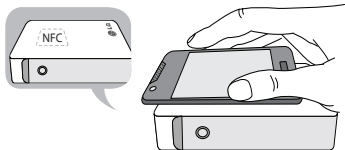

1. Алғашқы рет тегтеу, ол Play Store дүкеніне байланыстырылады, ол жерден LG Pocket Photo қолданбасын жүктей аласыз.
2. Орнатылған қолданбадағы [Параметр] мәзіріне өтіңіз де, [NFC] тексеріңіз.



3. Басып шығару және тегтеу үшін фотосурет таңдаңыз, одан кейін басып шығару дереу басталады. Осы уақыттан бастап, қолданбаны іске қосып, фотосуретті тегтеу арқылы басып шығара аласыз.

Android телефонындағы Pocket Photo қолданбасын іске қосу

Қалған батарея зарядын, басып шығарылған фотосуреттер санын, құрылғы нұсқасын, MAC мекенжайын тексеруге және басып шығару режимінің параметрін, т.б. өзгертуге болады.

1. Android телефонындағы LG Pocket Photo қолданбасын іске қосыңыз.
([Құрылғы туралы ақпарат] тексеру үшін смартфонның Bluetooth функциясын [ҚОСУ] күйіне орнатыңыз.)

2. [Параметр] мәзіріне өтіңіз.
3. [Құрылғы туралы ақпарат] түймесін түрттіңіз.



Автоматты көрсету	Кескіндегі түстерді түзетеді. (ҚОСУ/ӨШІРУ)
Қағаз толы	Ақ бос орынсыз басып шығарады. (Кескіннің жиегін кесуге болады.)
Кескін толы	Кескінді толығымен басып шығарады. (Ақ бос орын қағаздың жиегінде пайда болады.)
Қуатты автоматты ӨШІРУ	Құрылғы өздігінен өшірілетін уақытты орнатыңыз. (Әдепкі уақыт [5 мин]. Егер [ӨШІРУ] күйін орнатсаңыз, құрылғы толық зарядталған күйінде 2,5 сағатқа дейін қосулы болады.)

iPhone көмегімен басып шығару



Bluetooth көмегімен басып шығару (Bluetooth)

Дайындық : Құрылғыны қосыңыз, ақ LED-индикаторы (LED түймесі) қосылған кезде басып шығаруды бастаңыз.

1. iPhone телефонындағы LG Pocket Photo қолданбасын іске қосыңыз.
2. Басып шығаратын фотосурет таңдаңыз да, [Print] түймесін түрттіңіз.
3. "Do you want to print?" хабары пайда болады. Басып шығаруды бастау үшін [OK] түймесін басыңыз.
 - Егер Bluetooth қосылмаса, "Paired device not found" хабары пайда болады. (iPhone телефонының Bluetooth параметрін қараңыз.)
 - Егер ақылды парақ құрылғыда болса, ол басып шығаруды бастаудан бұрын шығарылады.



iPhone Pocket Photo қолданбасын орнату

Қалған батарея зарядын, басып шығарылған фотосуреттер санын, құрылғы нұсқасын, MAC мекенжайын тексеруге және басып шығару режимінің параметрін, т.б. өзгертуге болады.

1. iPhone телефонындағы LG Pocket Photo қолданбасын іске қосыңыз.
([Device information] тексеру үшін iPhone-ның Bluetooth функциясын [On] күйіне орнатыңыз.)
2. [Setting] мәзіріне өтіңіз.
3. Өзгерту үшін Параметр опцияларын түртіңіз.



Auto Exposure	Кескіндегі түстерді түзетеді. (ҚОСУ/ӨШІРУ)
Paper Full	Ақ бос орынсыз басып шығарады. (Кескіннің жиегін кесуге болады.)
Image Full	Кескінді толығымен басып шығарады. (Ақ бос орын қағаздың жиегінде пайда болады.)
Auto Power Off	Құрылғы өздігінен өшірілетін уақытты орнатыңыз. (Әдепкі уақыт [5 мин]. Егер [Off] күйін орнатсаңыз, құрылғы толық зарядталған күйінде 2,5 сағатқа дейін қосулы болады.)

Басып шығару кезіндегі ескертпелер

- Басып шығарылған фотосурет пен смартфон дисплейіндегі кескін арасындағы мәнерлеу түстері әртүрлі болады.
- Батарея толық зарядталған кезде, бір жолда 25 қағазға дейін басып шығаруға болады. Бұл батареяның зарядына байланысты болады.
- Bluetooth іздеу және тасымалдау оның ортасына байланысты сәтсіз болуы мүмкін. Телефондағы Bluetooth күйін тексеріп, әрекетті қайталаңыз.
- Егер LG Pocket Photo құрылғысынан көп құрылғы болса, пайдаланғыңыз келген бірін таңдау үшін белгідегі MAC мекенжайын тексеріңіз.
(21-беттегі "Белгіні тексеру" бөлімін қараңыз.)




Сақ болыңыз


- Басып шығару барысында қағазды тартпаңыз.
- Басып шығару барысында қағаз салу есігін ашпаңыз.
- Қағаз шығатын ұяның алдына зат қоймаңыз.
- Егер құрылғы дірілдесе немесе соғылса, басып шығарылған фотосурет сапасы төмендейді.

Белгіні тексеру


Егер LG Pocket Photo құрылғысынан көп құрылғы болған жағдайда, пайдаланғыңыз келген бірін таңдау үшін белгідегі MAC мекенжайын тексеріңіз.



1. Қағаз салу есігін ашыңыз.

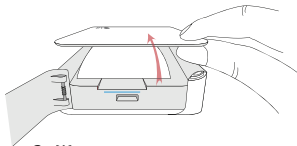

2. Жоғарғы қақпақты ашыңыз.

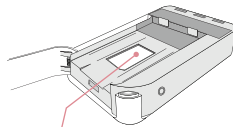

3. Өнімнің белгісін табуға болады.




Сақ болыңыз

- Құрылғыны ашудан бұрын оның жабық екенін тексеріңіз. Жоғарғы қақпақты жапқан кезде қағаз салу есігі ашық болғанына көз жеткізіңіз.
- Жоғарғы қақпақты белгіні тексеруден басқа жағдайда ашпау ұсынылады.
- Қара резеңке төсемді тақпаңыз. Ақаулыққа себеп болуы мүмкін.

LED индикаторы туралы

LED индикаторы (🔌 түймесі) құрылғының күйін көрсетеді.



LED түсі	Күй/Қуат	Сипаттама
	Күтуде/ Қосу	Басып шығаруды күтеді. Құрылғы бір сәт пайдаланылмаса, өздігінен өшіріледі.

	Толық зарядтау/ Өшіру	Басып шығару үшін құрылғыны қосыңыз.
	Зарядтау/ Өшіру	Басып шығару үшін құрылғыны қосыңыз.
 ↔ 	Қате/ Қосу	Қағаз жоқ, қағаз кептелісі, тоқтатылды, ашық, Төмен температура, қолдау көрсетілмеген файл пішімі
 ↔ 	Батарея заряды аз/ Қосу	Басып шығару үшін құрылғыны зарядтаңыз.

	Басып шығару/Қосу	Деректерді Bluetooth арқылы тасымалдау, басып шығару
	Салқындату режимі/Қосу	Үздіксіз басып шығарудан кейін құрылғы ішкі температурасын автоматты түрде салқындатады. Қайтадан басып шығару үшін сәл күтіңіз.

Сипаттамалары

Фотосурет өлшемі	50 мм x 76 мм (Нүкте өлшемі : 640 x 1224)
Кескін файлының түрі/өлшемі	JPEG (Базис) / 10 МБ-тан аз (Біртіндеген JPEG қолданылмайды.)
Медиа қағазы қолданылды	ZINK™ фотосурет қағазы (арнайы LG үшін)
Медиа қағазды сақтау ортасы	Температурасы : 20 - 25 °C Ылғалдылығы : 40 - 55 % RH
Құрылғыны пайдалану ортасы	Температурасы : 5 - 40 °C Ылғалдылығы : 70 %-дан аз (35 °C) (Қолданбада температураны ескерту қалқымасы шығады.)
Оңтайлы басып шығару ортасы	Температурасы : 15 - 32 °C Ылғалдылығы : 70 %-дан аз (32 °C)

LED (шам диод) индикаторы	Қуат / Күту / Bluetooth тарату / Зарядталған / Заряды таусылған / Қате / Принтердің күйі
Байланыс	Bluetooth 2.1 + EDR Жұмыс істеу қашықтығы : шамамен 10 м
Сыртқы қосқыш	Батареяны зарядтауға арналған шағын USB порты
Шина қоректенуін қолдану (USB)	Тұрақты ток 5 В $\equiv$ 1,2 А
Батареяның жарамдылығы	500 мАс литий полимер қайта зарядталатын батарея Толық зарядталғанда ең көп 25 баспа

Қуат көзі	500 мАс литий полимер қайта зарядталатын батарея Айнымалы ток адаптері (Тұрақты ток 5 В $\equiv$ 1,2 А)
Кескін ажыратымдылығы	1280 x 2448 пиксельден көп
Өлшемдері (Е x Қ x Б)	72,4 мм x 120,9 мм x 24 мм
Таза салмағы	212 г

- Телефоныңыз өндірушіге, ортаға немесе (Android немесе iOS) амалдық жүйесіне байланысты құрылғымен үйлесімсіз болуы мүмкін.
- Дизайн және сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Ақаулықтарды жою

Симптом	Себебі / Шешімі
Қосылмаған	Батареяның заряды таусылған.
	Зарядтау барысында құрылғы зарядтағышқа немесе компьютерге дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
Bluetooth жұптастыру дұрыс жұмыс істемейді.	Смартфондағы Bluetooth функциясын өшіріп, қосыңыз да, смартфонның параметрлер мәзіріндегі құрылғымен жұптастырыңыз.
	Құрылғыны қосыңыз және 5 сек. ішінде қайта басып шығарып (жұптастыру) көріңіз.
	Құрылғы қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Басып шығарудан бұрын қағаз кептеліп қалды.	1. Құрылғыны өшіріңіз және қайтадан қосыңыз, қағаз автоматты түрде шығады.
	2. Егер жоғарыдағы шешім жұмыс істемесе, жоғарғы қақпақты ашыңыз да, қағаздарды реттеңіз. Одан кейін, қағаздарды ақылды парақпен (көк) бірге салыңыз немесе қағазды баяу және ақырын тартыңыз.
Басып шығарылған фотосуретте жолақтар бар.	Жоғарғы қақпақты ашыңыз, қағаздарды реттеңіз және оларды төменгі жақта орналасқан ақылды парақпен салыңыз. Одан кейін басып шығаруды қайталаңыз. (Жоғарғы қақпақты ашу үшін 21-беттегі "Белгіні тексеру" қараңыз.)
Ешбір немесе үйлеспейтін кескін басып шығарылды.	

Фотосуреттегі кескіннің жиегін кесілген.	Қолданба параметрі мәзіріндегі [басып шығару режимі] режимін [Кескін толы] режиміне орнатыңыз, одан кейін, кескін толығымен басып шығарылады.
Ақ бос орын қағаздың жиегінде пайда болады.	[басып шығару режимі] режимін [Кескін толы] режиміне орнатылған кезде, егер қағаздың және кескіннің арақатынасы бірдей болмаса, ақ бос орын пайда болуы мүмкін. [Қағаз толы] режимінде кескіннің жиегін кесуге болады немесе қағаздың жиегінде аздап ақ бос орын пайда болуы мүмкін.

Басып шығарылған фотосуреттің сапасы тым төмен.	Қолданбадағы  мәзірі көмегімен кескінді үлкейткен жағдайда, басып шығарылған фотосуреттің сапасы төмендеуі мүмкін.
	Құрылғыны өшіріңіз және ақылды парақты қағаздардың астына орналастырып салыңыз. Одан кейін басып шығаруды қайталаңыз.
	Фотосуреттің өлшемі дұрыс ажыратымдылықтан үлкенірек екеніне көз жеткізіңіз.(1280 x 2448 нүкте)
Құрылғы басып шығармайды.	Құрылғыда қағаз бар екенін тексеріңіз.
	Ақылды парақ шыққаннан кейін басып шығару үшін уақыт кетеді.
	Фотосурет файлы 10 МБ-тан аз. Тек бастапқы JPEG пішімі қолданылады.

Құрылғы автоматты түрде өшіріледі.	Қолданба параметріндегі [Қуатты автоматты ӨШІРУ] уақытын тексеріңіз.
Жоғарыдағы шешімдер жұмыс істемейді.	Қайта бастау үшін, орнату тесігін қарындаш сияқты затпен басыңыз.

Ескертпелер

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	802-00-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08081		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	



Україна

Name and address of importer:

ПІП 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера : 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское
поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи, 516006, Китай, пров. ГуанДонг; г.
Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутан, ХуФенг Донг
Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., к. Кокорай, 2А
Өндірушінің мекенжайы : 516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік
аймағы, Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен
ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Кокорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету
орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған

