



LG

Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ


Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Водич за почеток на користење

LG-E975



Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

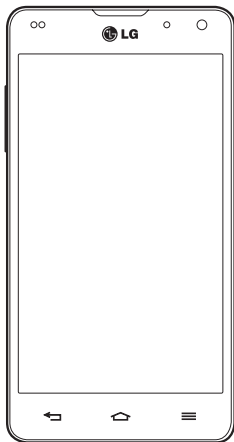

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	5
Fontos figyelmeztetés	13
Általános tudnivalók.....	21
Telefon-áttekintés	21
A Micro-USIM kártya behelyezése.....	23
A telefon feltöltése.....	24
A kijelző zárolása és feloldása	24
A kezdőképernyő	25
Tipp az érintőképernyő használatához	25
Kezdőképernyő.....	26
A kezdőképernyő testreszabása	27
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	27
Értesítések	28
Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához	28
Gyors beállítások	29
Jelzőikonok az állapotsoron	29
Képernyő-billentyűzet.....	31
Ékezetes betűk megadása	32
Google fiók beállítása.....	33
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....	34
Wi-Fi	34
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	34
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	34
Bluetooth.....	35
A telefon adatkapcsolatának megosztása	36
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	38
SmartShare	39
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel	42
Hívások.....	44
Híváskezdeményezés	44
Partnerek hívása.....	44
Hívás fogadása és elutasítása	44
A hívás hangerejének beállítása.....	45
Második hívás kezdeményezése	45
A hívásnaplók megtekintése	46
Hívásbeállítások.....	46
Névjegyek	47
Partner keresése	47
Új partner hozzáadása	47
Kedvenc partnerek.....	47
Csoport létrehozása	48
Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra	48
Üzenet	50
Üzenetküldés	50
Összefűzött	51
Az MMS-beállítások módosítása	51
Email	52
Email fiók kezelése.....	52

A fiókok mappái.....	53	Dual Play funkció.....	69
E-mail létrehozása és küldése	53	Tükrözés	69
Kamera.....	54	Dual Play.....	70
A kereső.....	54	LG SmartWorld	70
A speciális beállítások használata	55	Hogyan érhető el az LG SmartWorld a	
Gyors fényképfelvétel készítése	56	telefonról?.....	70
A fénykép elkészítése után	57	Az LG SmartWorld használata.....	71
A mentett fényképek megtekintése.....	58	On-Screen Phone	71
Videokamera	59	On-Screen Phone ikonok.....	72
A kereső.....	59	On-Screen Phone funkciók.....	72
A speciális beállítások használata	60	Az On-Screen Phone telepítése a	
Gyors videó készítése	60	számítógépre.....	73
A videofelvétel elkészítése után	61	Multimédia.....	74
Az elmentett videók megtekintése	61	Galéria.....	74
A hangerő beállítása video lejátszás		Képek megtekintése.....	74
közben	61	Videók lejátszása	75
LG egyedi funkciók.....	62	Fényképek/videók szerkesztése	75
QuickMemo funkció.....	62	Képek törlése	75
A QuickMemo opciók használata	63	Beállítás háttérképként.....	75
Az elmentett QuickMemo megtekintése	63	Videók	75
Jegyzetfüzet funkció.....	64	Videó lejátszása	76
Jegyzet készítése.....	64	Videószerkesztő.....	76
Ismerkedés a Jegyzetfüzettel	64	Video Wiz.....	78
Könyvespolc	64	Zene.....	79
Pages-property panelek	65	Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	79
Mentett jegyzetfüzet megtekintése	65	Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP)	
QuickTranslator	66	lehetőséggel.....	80
Élő nagyítás és kicsinyítés	67	Zeneszám lejátszása	80
QSlide funkció	68	Kellékek	82
		Az ébresztés beállítása	82

Tartalomjegyzék

A számológép használata	82	Chrome	92
Új esemény felvétele a naptárba	82	Weboldalak megtekintése.....	92
Hangrögzítő	83	Oldal megnyitása	92
Hangfelvétel készítése	83	Keresés az interneten hang alapján.....	92
Hangfelvétel küldése	83	Szinkronizálás más eszközökkel	92
Feladatkezelő	84	Beállítások	93
Feladatok.....	84	A Beállítások menü megnyitása	93
Polaris Office 4	84	VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....	93
FileShare	85	ESZKÖZ	96
Backup	85	SZEMÉLYES	99
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása	85	RENDSZER.....	100
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése.....	86	A telefonszoftver frissítése	102
Automatikus biztonsági mentés ütemezése	86	A telefonszoftver frissítése	102
Az okostelefon adatainak visszaállítása ..	87	A Használati útmutatóról.....	104
Google+	88	A Használati útmutatóról.....	104
Hangalapú keresés	88	Védjegyek.....	105
Letöltések.....	89	DivX HD	105
Az internet.....	90	Dolby Mobile.....	105
Böngésző.....	90	Tartozékok	106
Az internetes állapotsáv használata	90	Hibaelhárítás.....	107
Weboldalak megtekintése.....	90	Kérdések és válaszok.....	111
Oldal megnyitása	91		
Keresés az interneten hang alapján.....	91		
Könyvjelzők	91		
Előzmények	91		
Felugró böngésző használata.....	91		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-E975 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,426 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,398 W/Kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközei módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pomak a készüléket.

- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefont a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímké színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervízben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-E975** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.

Üzemi hőmérséklet

Max: +50 °C (kisütés), +45 °C (töltés) **Min:** -10 °C

Előírás és biztonság

Válassza a következőket „**Rendszerbeállítások > A telefonról > Előírás és biztonság**”, ha a jogi szabályozással és a biztonsággal kapcsolatos információkra van szüksége

A termék jogszabályoknak való megfelelőségéről az alábbi iroda ad tájékoztatást:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A terméken látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólomot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5** Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés


Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** > az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.


A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.

Fontos figyelmeztetés


- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER-ből > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS


Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.



FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** az ESZKÖZ kategóriából > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára.

Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt

Fontos figyelmeztetés

követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: **A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.**

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

5. A Durva visszaállítás használata(Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **be- és kikapcsolás/lezárás gombot + a hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 Amint megjelenik az LG embléma képernyőn, engedje fel a gombokat.
- 4 Néhány másodperc elteltével az Android rendszerhelyreállító segédprogramjában kiválaszthatja a gyári alapbeállítások visszaállítása funkciót.
- 5 Nyomja meg a **Be- és kikapcsoló /Lezárás gombot**, és a telefonon visszaállnak a gyári beállítások. A megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.




FIGYELMEZTETÉS



Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK**.
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

MEGJEGYZÉS: A többfeladatos feldolgozás használatához nyomja meg a Kezdőlap  gombot a másik alkalmazás megnyitásához, ha már fut egy alkalmazás. Ez nem állítja le az előző, a készüléken a háttérben futó alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a Vissza  gombot.

Fontos figyelmeztetés

7. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás egy olyan program, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja készülékét. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- A számítógépen és a telefonon tárolt adatok (naplár, névjegyek, könyvjelzők) szinkronizálása.
- A készülék alkalmazásainak biztonsági mentése.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékén.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC alkalmazás használatát.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válasszon országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és válassza ki a modellt, vagy menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzor
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához LG beépített USB-meghajtó szükséges, amely az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

8. A telefon szinkronizálása számítógéppel


A készülék adatai egyszerűen és kényelmesen szinkronizálhatók a számítógéppel az „LG PC Suite” PC alkalmazással. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1** Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2** Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 3** A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
- 4** A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

FIGYELEM: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Fontos figyelmeztetés

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista, ekkor válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömeg tároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 6 A telefon leválasztásához válassza a **Csak töltés** opciót.

A telefon és a számítógép közti csatlakozás bontása:

A telefon és a számítógép közti csatlakozás biztonságos megszakításához nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  > **Csak töltés** lehetőséget.

9. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

10. Lefagyott képernyő


Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés

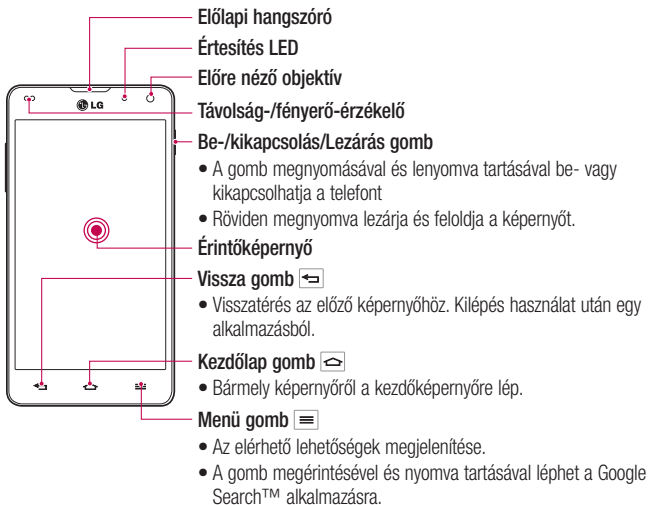

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő


Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.



FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Általános tudnivalók



Hangerő-szabályozó gombok


- **A kezdőképernyőn:** Csengőhang hangerő szabályozása
- **Hívás közben:** Fülhallgató hangerejének szabályozása
- **Zeneszám lejátszása közben:** Hangerő folyamatos szabályozása

TIPP! QuickMemo funkció

A QuickMemo funkció használatához tartsa egy másodpercig lenyomva a hangerőt növelő és csökkentő gombokat.

Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

SIM-kártya tartó

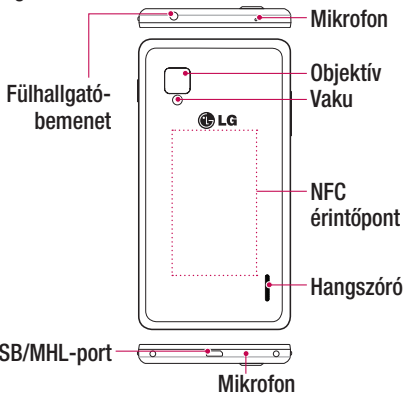

FIGYELMEZTETÉS

- Ez a rész tartalmazza az akkumulátort. Ne próbálja meg felnyitni a hátlapot.
- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.


A Micro-USIM kártya behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, előfordulhat, hogy be kell helyeznie a Micro-USIM kártyát.

A kiadógomb egy kis, kör alakú nyílás a tartó ajtaja felett. Az új micro-USIM kártya behelyezése:

- 1 Helyezze be a telefonhoz kapott Micro-USIM kártyakiszedő eszközt (vagy egy vékony tűt) a kiadógomb nyílásába, és nyomja be finoman, de határozottan, amíg a tartó ki nem pattan.
- 2 Vegye ki a tartót, és tegye bele a Micro-USIM kártyát úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek, a levágott sarok pedig jobb oldalon legyen. Csak egyféleképpen lehet pontosan behelyezni a kártyát a tartóba.
- 3 Figyelmesen tolja be a tartót a nyílásba, majd finoman nyomja be a telefonba.


MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek.

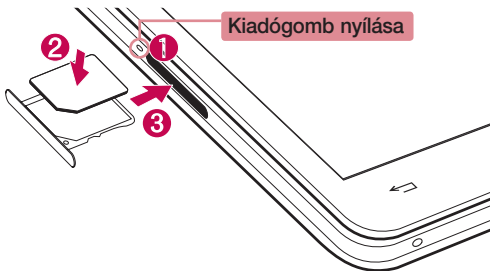

Általános tudnivalók

A telefon feltöltése


A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Illessze a töltőkábel egyik végét a telefonba, a másik végét pedig a hálózati aljzatba.

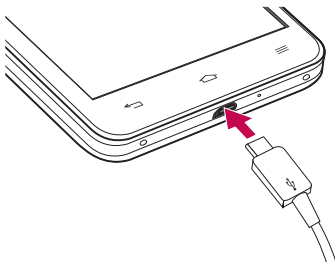

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujjja egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Tartsa nyomva – Érintse meg és tartsa a képernyőn megjelenő valamelyik elemet úgy, hogy megérinti azt és nem engedi fel az ujját, amíg meg nem történik az adott művelet. Például egy adott névjegykártya esetében rendelkezésre álló opciók megnyitásához érintse meg és tartsa az ujját az adott névjegykártyán a Névjegyek listán, amíg meg nem nyílik a felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjja felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – Dupla érintéssel kinagyíthat egy weboldalt vagy térképet. Például érintse meg gyorsan kétszer egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet fénykép készítésekor (a Kamera használatával), valamint a Térképek funkció használatakor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

A kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Alkalmazások, Letöltések, Widgetek és Háttérképek testre szabhatók a panelek.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a menüikonokat. A menüikonok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást kíván kezdeményezni, az érintőképernyő tárcsázó gombjainak megjelenítéséhez érintse meg a **Hívások** ikont.



Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.




Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Itt lehet megjeleníteni az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.


A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
Vagy érintse meg a  elemet a jobb oldal felső részén.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszán érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

TIPP! Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtsen egy alkalmazásikont egy másikra a kezdőképernyőn, így kombinálja a két ikont.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.


A kezdőképernyő

Értesítések

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor. Az értesítések panelon megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő értesítések.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióinként vagy szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

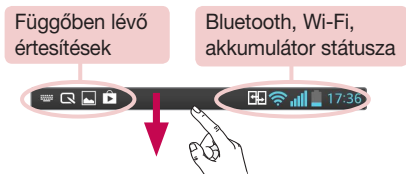

Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések paneljét a képernyő alján levő sáv felhúzásával lehet bezárni.


MEGJEGYZÉS: Ha hosszan nyomva tartja a képernyő felső részén levő ikonokat, közvetlenül a Beállítások menübe jut.

Gyors beállítások

A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A gyors beállítások eléréséhez az állapotsorból lehúzással nyissa meg az Értesítések panelt, és húzza be vagy érintse meg a kívánt beállításokat.

A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen

Érintse meg a  gombot. Ezután ellenőrizze és rendezze át az elemeket az értesítési panelen.

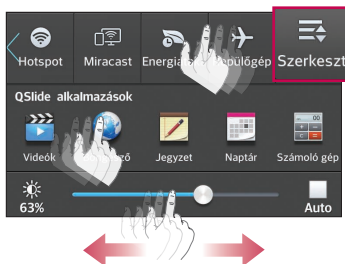

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.





A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Nincs Micro-USIM kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	USB kábel csatlakozik a telefonhoz a számítógéphez, vagy az internetmegosztás USB-n aktív


	NFC bekapcsolva		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Beam bekapcsolva		Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitel.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

A kezdőképernyő

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > válassza ki a Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi


A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

5 Az állapotsoron megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth


A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítani kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** állapotba a **VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** lapon.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ha megjelenik az Eszköz láthatóvá tétele és az Eszközök keresése opció, a **Készülékek keresése** lehetőséget megérintve tekintheti meg a Bluetooth hatósugarán belül található eszközöket.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptár bejegyzést vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > lehetőséget, kapcsolja BE a **Bluetooth** funkciót, és érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget, hogy az látható legyen a többi eszköz számára.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

- 2 Válassza a **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További...** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK fülön > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

1 Érintse meg a kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások**.

2 Érintse meg: **További...** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.

3 Ellenőrizze, hogy a **Hordozható Wi-Fi hotspot** be van-e jelölve.

4 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.

- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a **SSID hálózat** elemet, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.



5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Nyílt lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket, és a megtalálás sorrendjében megjeleníti azokat a listában. Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat oszthat meg a Smart Share alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 Állítsa a **Wi-Fi** elemet **BE** értékre, hogy be legyen kapcsolva, majd érintse meg: **Menü** gomb  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.


ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz. Ebben az esetben meg kell adnia azt a jelszót, amelyet a **Jelszó** opció alatt adott meg.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internet szolgáltatást. Ebből adódóan az internetes szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

SmartShare

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalmegosztás engedélyezése

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.
- 2 Érintse meg a következőket **Menü** gomb  > **Beállítások**.
- 3 Érintse meg a **Láthatóság** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.
 - Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérélmeket.
 - Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat a telefonjára tölteni.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e telepítve a belső tárhely, és hogy bejelölte-e a Fájlok fogadása lehetőséget a Beállítások menüben.

- 4 A Tartalmegosztás részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.
 - 5 A **SmartShare** alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.
- A renderelő eszközök vezérlése**

Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön pl. TV-készüléken egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).







Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.
- 2 Érintse meg a **Vége** gombot , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.
- 3 Érintse meg a **Kezdés** gombot,  és válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 5 Tartsa nyomva az egyik tartalom miniatúrát, majd pöccintéssel helyezze át a felső területre, vagy érintse meg a következőket: **Menü** gomb  > **Lejátsz.**

Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy renderelő eszköz megfelelő módon van-e konfigurálva.

- 1 Miközben képeket vagy videót néz a Galéria alkalmazás használatával, érintse meg a  /  /  fület a Cím területén.
 : Hálózathoz kell csatlakoznia.
 : Válassza ki a készüléket a hálózaton.
 : A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

MEGJEGYZÉS: Hajtsa végre ugyanezeket a lépéseket a zenelejátszó, a videolejátszó és a Polaris Office esetében a tartalommegosztás megvalósításához.

- 2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.

Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.
- 2 Érintse meg a **Kezdés** gombot,  és válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

FIGYELMEZTETÉS: Bizonyos tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Tartalom feltöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.
- 2 Érintse meg a **Kezdés** gombot  és válassza ki **Az én telefonom** lehetőséget.
- 3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

FIGYELEM: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Bizonyos tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha készülékét számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül a készülékről és a készülékre, és használhatja a PC szoftvert (LG PC Suite).

A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC szoftvert (LG PC Suite) a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldáról (www.lg.com).

- 1 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A megjelenő USB kapcsolat típusa listán válassza ki a LG szoftver lehetőséget.
- 2 Futtassa az LG PC Suite programot számítógépéről. További információkért tekintse meg a PC szoftver (LG PC Suite) súgóját.

MEGJEGYZÉS: Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépen megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
 - 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
 - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
 - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
 - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
 - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Windows Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.



Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A felsorolásban érintse meg kétszer a partnert, vagy érintse meg a  ikont a híváshoz.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Ha üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa a képernyő alján található **Elutasítás üzenettel** ikont.






TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével, és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferencia hívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy érintse meg a **Kezdőlap** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás vége** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése



A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó** fület . Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Érintse meg a **Menü** gombot , majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd érintse meg a **Menü** gombot . Ezután érintse meg az **Új névjegy > Új kapcsolat** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc partnerek



A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez



- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag színe sárgára változik.

Névjegyek

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, majd válassza ki azt a partnert, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a sárga csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** gombot, majd a **Menü** gombot . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra



- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A felső menüben válassza ki, hogy **Eszköz > Importálás eszköze > Névjegyek importálása**.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.

- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőlekepezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** gombra.


Üzenet


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés


- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.


MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az „**Írja be az üzenetet**” mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válasszon a következők közül: **Tárgy hozzáadása**, **Gyorsüzenet**, **Hangulatjel**, és **Elvetés**.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.


 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenet** ikont, a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** elemet.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.



A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Email fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot > **Fiókok** > érintse meg a  gombot > **Fiók hozzáadása**.



E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot > **Fiókok** > érintse meg a  gombot > **Teljes beállítás**.

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot > **Fiókok** > érintse meg a  gombot > **Fiók törlése** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** elemet.




A fiókok mappái

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail**, érintse meg a  gombot, és válassza a **Mappák** elemet

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő, egy Kimenő, egy Elküldött és egy Piszkozat mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése


Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzettek pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a Másolat/Titkos másolat mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, igény szerint
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  ikont.


Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülési módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a **Fiókok** képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítések leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera**  elemet a kezdőképernyőn.


A kereső

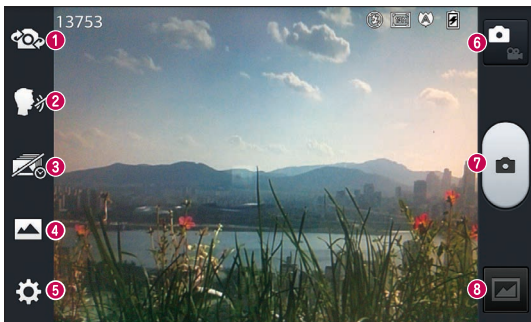













- 1 Kamera váltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Hangvezérelt fotózás** – Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
- 3 Pillanatfelvétel ideje** – Érintse meg ezt az ikont a hiányzó pillanat rögzítéséhez, a rekeszár megnyomása előtt.
- 4 Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **HDR**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata**.
- 6 Videó mód** – Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 7 Fényképezés**
- 8 Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.





A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít fényképet.
	Nagyítás vagy kicsinyítés.
	A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	Adott pontra fókuszál.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Megkeresi az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.
	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

Kamera


MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.

	Kiválasztja a rekeszár hangját.
	Automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.
	A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.
	Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.

TIPP!

- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.




Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.

A fénykép elkészítése után


A készített fénykép megjelenik a képernyőn, ha az Auto megjelenítés beállítása Be (lásd: A speciális beállítások használata c. részt).

A  megérintésével megtekintheti a legutóbb rögzített képet.

	A mentett fényképek Galériájának megtekintése.
	Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Érintse meg a Menü gombot  az összes speciális opció megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **Névjegy kép**, **Kezdőképernyő háttér** vagy **Zártolt képernyő háttérképe** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.





Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

Kamera

Szerkeszt – Fénykép megtekintése és szerkesztése.

	Válassza ki a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a fényképeknek.
	További opciókat biztosít a fényképekhez.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

Részletek – Információkat kaphat a tartalomról.


A mentett fényképek megtekintése

A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a Galéria ikont , és megjelenik az Ön Galériája.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

Videokamera

A kereső

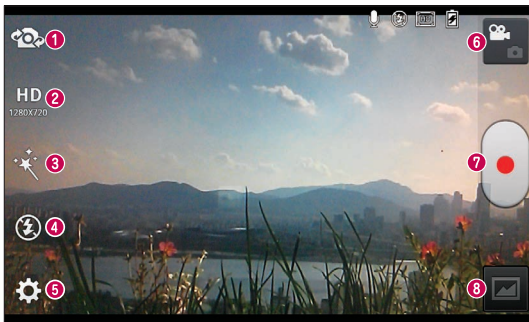

- 1 Kamera váltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Videóméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
- 3 Élő effektus** – Az élő effektus többféle vizuális effektust biztosít videofelvétel közben.
- 4 Vaku** – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készíti a videót.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Kamera üzemmód** – Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra kíván váltani.
- 7 Felvétel indítása**
- 8 Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.











TIPP!

A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.


Videokamera

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Nagyítás vagy kicsinyítés.
	A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Az új nézetben használt színtónus kiválasztása.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
	A Ki opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvétel.
	Az Auto megjelenítés kiválasztása esetén automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.
	Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.
	Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.

Gyors videó készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **Videó mód** gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 4 A  egyszeri megérintése indítja a felvételt.

- 5 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.


A videofelvétel elkészítése után

Ha az Auto megjelenítés beállítása Be, akkor a videofelvételt jelző állókép jelenik meg a képernyőn.

	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	Érintse meg a mentett videók galériájának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a Galéria.
- 3 Automatikus lejátszáshoz érintse meg a kívánt videofelvételt.


A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

LG egyedi funkciók

QuickMemo funkció

Használja a **QuickMemo funkció**t, mellyel hívás közben egyszerűen és hatékonyan készíthet jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.

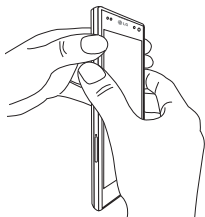


VAGY




VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  ikont.

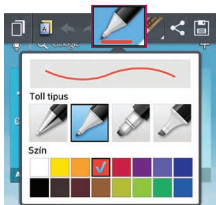

- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.










- 3 A Szerkeszt menüben a  megérintése után kiválasztásával mentheti az aktuális képernyőt a jegyzettel együtt.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor egyszerűen alkalmazható a QuickMenu opció.

	Megérintésével a képernyőn tudja tartani az aktuális jegyzetet, és egyidejűleg használhatja a telefont is.
	A háttérképernyő használatának kiválasztása.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	Megérintésével a jegyzetet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galéria/Jegyzetfüzet helyre.


Az elmentett QuickMemo megtekintése

A **Galéria/Jegyzetfüzet** megérintése után válassza ki a QuickMemo albumot.

Jegyzetfüzet funkció

A Jegyzetfüzet alkalmazással többféle információt kezelhet és testreszabhat. A Jegyzetfüzet használatával létrehozhat egyedi, rajzzal, képpel, matricával társított jegyzeteket.

Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Jegyzetfüzet** elemet.
- 2 Érintse meg az **Új jegyzet** elemet egy új jegyzet készítéséhez.
- 3 Válassza ki a kívánt módot (**Fedőlap**, **Cím**, **Papír**, **Háttérszín**), és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Egyszerű jegyzet létrehozása üres lapon.

Ismerkedés a Jegyzetfüzettel

Könyvespolc



Pages-property panelek



Könyvespolc



Jegyzetoldalak keresése.



Megosztás Notebook fájlként, PDF-fájlként vagy képfájlként, E-mail/Gmail formájában.



Mentett jegyzetfüzet törlése a könyvespolcról.

Pages-property panelek



A csak olvasható vagy szerkesztési mód kiválasztása.



Visszavonás vagy Megismétlés.



A gomb megérintésével írhat.



Tolltípus, vastagság, átlátszóság és szín kiválasztása.



A készített jegyzet törlése.



Érintse meg, ha fájlt kíván csatolnia jegyzethez.



Megérintésével a jegyzetet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.



A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.



Az előlapi billentyű lezárása vagy feloldása.



A gomb megérintésével nagyíthatja a beviteli területet.


Mentett jegyzetfüzet megtekintése

- Mentett jegyzetfüzet-jegyzetek vannak a könyvespolcon.
- Ha a QuickMemo funkcióban ment jegyzetet, automatikusan QuickMemo-jegyzet készül és kerül mentésre a Könyvespolcon.


MEGJEGYZÉS: A Jegyzetfüzet útmutatójával kapcsolatos további információt a **Jegyzetfüzet > Jegyzetfüzet útmutató** helyen talál.

QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívét arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben. Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Store-ból.

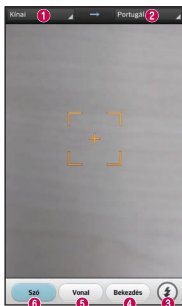

- 1 Forrásnyelv
- 2 Célnyelv
- 3 Vaku
- 4 Bekezdés fordítása
- 5 Mondat fordítása
- 6 Minden egyes szó lefordítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
- 2 Érintse meg: **Szó**, **Vonal** vagy **Bekezdés**.
- 3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárt, amit díjmentesen kíván telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

Élő nagyítás és kicsinyítés

Az élő nagyítás és kicsinyítés funkció lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.

- 1 A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és egymástól távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.



MEGJEGYZÉS:


- Video lejátszás módban, a mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és egymástól távolításával, vagy a képernyő felfelé vagy lefelé csúsztatásával állíthat a fényerőt.
- Video lejátszás módban, a képernyő balra vagy jobbra csúsztatásával lehet a hangerőt állítani.




MEGJEGYZÉS: Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.


LG egyedi funkciók

QSlide funkció

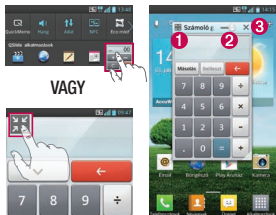A **QSlide funkcióval** átfedést alkalmazhat telefonja kijelzőjén, több ablak egyszerű megjelenítéséhez.



- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez. |
| 2 |  | Érintse meg az áttetszőség beállításához. |
| 3 |  | Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez. |



- 1 Érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsort > érintse meg a Qslide alkalmazást vagy a QSlide funkció által támogatott valamely funkció használata közben > érintse meg a  gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve



MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

TIPP!


Érintse meg, és csúszassa le az értesítési panelt az ujjával.

A  >  gombokkal kezelhető a „Gyors beállítások” vagy a „QSlide” az értesítési panelen.

Dual Play funkció

Különböző képernyőket jeleníthet meg a vezeték nélkül vagy kábelen keresztül csatlakozó két képernyőn.

- 1 A Dual play mód a Kezdőképernyő  gomb megérintésére kapcsol be, amikor külső képernyőn jelenít meg tartalmat.



- 2 Az értesítési panel segítségével lehet leállítani a külső képernyőn a tartalom-megjelenítést.

FONTOS

- Csatlakoztassa képernyőhöz az okostelefonját vezeték nélkül (Miracast) vagy kábellel (MHL kábel).
- Csatlakoztathat az okostelefonjához MHL vagy Miracast kompatibilis TV-készüléket vagy monitort.
- Előfordulhat, hogy a dual play funkció bizonyos video fájlokat nem támogat.
- Ajánlott árnyékolt LG MHL kábel használata.

Tükrözés



LG egyedi funkciók

Dual Play





MEGJEGYZÉS:

- A Dual Play 3 alkalmazás támogatása mellett működik - Videók, Media Home (csak MHL esetén), Polaris Office 4.
- A TV-készülék legkisebb szükséges felbontása dual play használata esetén: 720 p (1280x720)


LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?




- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont, és megnyílik a **LG SmartWorld**.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.

	Tartalom keresése.
	Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).
	Letöltött/frissítendő tartalmak listája.

- Kipróbálhatja az egyszerű „**Menü**” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.
Alkalmazások Önnel – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.
Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.
Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.
- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)






MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

On-Screen Phone

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

LG egyedi funkciók

On-Screen Phone ikonok

	A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
	Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.
	Kilépés az On-Screen Phone programból.
	Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
	Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájlvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájlok (pl. fényképek, videók, zene és Polaris Office fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Egyszerűen csak kattintson rá a számítógépre küldeni kívánt fájlra, majd a „Mentés számítógépre” lehetőségre.
- Fájlvitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer a belső SD-kártyán tárolja.
- Valós idejű értesítések: Felugró üzenet értesít a bejövő hívásokról és a szöveges/multimédia üzenetek érkezéséről.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

- 1 Látogasson el az LG kezdőoldalra (www.lg.com), és válassza ki kívánt országot.
- 2 Letöltéshez lépjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-E975) > kattintson az **OSP** (On-Screen Phone) elemre. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

Galéria

A multimédiaifájlokat a belső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.

Nyissa meg a multimédia fájljait tartalmazó katalógussávok listáját.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A **Videók** alkalmazás elindul.



Fényképek/videók szerkesztése

Fénykép/video megtekintésekor érintse meg a **Menü** gombot  speciális szerkesztési lehetőségek használatához.

- **Diavetítés:** az aktuális mappa képeinek diavetítését indítja el.

Képek törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Töröl** gombot.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a  ikont.


Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü** gomb  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek vagy rendelje hozzá az egyik partnerhez.

MEGJEGYZÉS:








- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.


Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt**, **Sorrend**, **Töröl** és **Részletek** lehetőségek.

Videószerkesztő

Lehetőség van a telefonban tárolt fényképek és videók szerkesztésére.

MEGJEGYZÉS: A video szerkesztés funkció csak az ezzel a telefonnal készített fényképek és videók esetén támogatott.

< Projekt lista képernyő >

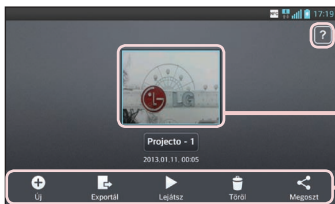

Súgó

Projekt lista terület

Gomb terület



Projekt létrehozása



A projekteket az alkalmazásokban - pl. Videók - való lejátszáshoz exportálni kell



Projekt lejátszása




Projekt törlése



Projekt megosztása alkalmazásokban, pl. YouTube



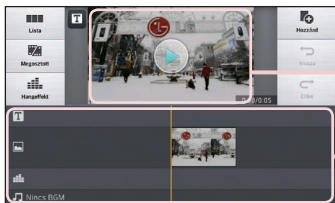


< Projekt szerkesztése képernyő >



Megtekintési terület

Idővonal terület


Multimédia

	Projekt lista képernyőre váltás A szerkesztés alatt levő projekt mentése automatikusan megtörténik
	A videoklip kettéosztása a lejátszófejnél
	Hangeffektus hozzáadása
	Videó-, kép- vagy hangfájl hozzáadása
	Művelet visszavonása
	Művelet megismétlése
	Szöveg hozzáadása video- vagy képfájllhoz





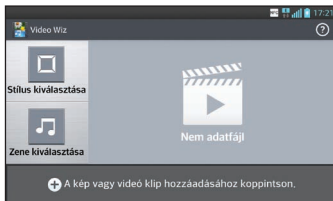


Video Wiz

Elkészítheti saját filmjét képek/videók és zene felhasználásával.

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Video Wiz** elemet.
- 2 A következő lépésekről szóló rövid ismertető megtekintése után érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Érintse meg a  ikont, ha képet vagy videót kíván hozzáadni a készített filmhez.
- 4 Érintse meg a kívánt képet vagy videót, majd a  ikont.

- Képek vagy videók eltávolításához érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt fájlokat > .
 - Az átrendezésük a kép / videó megérintésével és a kívánt helyre áthúzásával történik.
- 5** Érintse meg a **Stílus kiválasztása** elemet, és válassza ki a kívánt filmstílust.
- Görgetéssel válassza ki a kívánt stílust. Előnézet jelenik meg, amikor a stílusokat görgeti.
- 6** Érintse meg a **Zene kiválasztása** elemet a háttérzene beállításához.
- 7** Érintse meg a  gombot a film lejátszásához.
- 8** Érintse meg a  ikont, a videoklip szerkesztéséhez a Szöveg, Matrica vagy a Varázspont használatával.
- A videó szerkesztése után érintse meg a  ikont.
- 9** Érintse meg a  gombot a videó mentéséhez.
- 10** Érintse meg a  gombot a súgó információinak megtekintéséhez a funkciók használatáról.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 3 Ha befejezte a fájl átvitelét, húzza le az állapotsorra, és érintse meg az **USB csatlakoztatás > Csak töltés** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások fül** > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához



Megérintésével a zenét a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.



Megérintve beállíthatja a keverés módot



Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot



Érintse meg a videó hangerejének beállításához



Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a lejátszást



Érintse meg a lejátszás folytatásához



Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához



Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Érintse meg a kétszer az előző zeneszámra ugráshoz



Érintse meg a kedvencek beállításához



Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát



Megérintésével beállíthatja a virtuális hangeffektust fejhallgató csatlakoztatásakor

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:



- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.


MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.




Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ébresztés beállítása



- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** gombot , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számítások esetén érintse meg a  gombot, válassza a **Bővített panelt**, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényeket.
- 5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont.

Új esemény felvétele a naptárba




- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**.
- 2 A képernyőn a naptár különböző nézet típusait (Nap, Hét, Hónap, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.

- 4 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg  > az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a  ikont, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a  gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt..
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Bluetooth, Email, FileShare, Gmail, Jegyzet** vagy **Üzenet**. A Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Jegyzet vagy Üzenet lehetőséget kiválasztva csatolhatja a hangfelvételt az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.


Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat. Továbbá el is távolíthatja a korábban a készülékre telepített alkalmazásokat.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg: **Fiókok és szinkronizálás** > **FIÓK HOZZÁADÁSA**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

Polaris Office 4

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.


Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office 4**.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

FileShare

Ezzel a funkcióval fájlokat oszthat meg a telefonjáról.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **FileShare**.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt tartalom típusát. Válasszon a Képek, Videók, Zene és Dokumentumok közül.

Backup

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni és tárolni a belső tárhelyen, különösen a szoftverek frissítése előtt. Ha biztonsági mentést készít és tárol a memóriában, helyreállíthatja az okostelefon adatait annak elvesztése, ellopása, illetve előre nem látható esemény miatti meghibásodása esetén.

A Biztonsági mentés támogatott az LG okostelefonok, egyéb szoftververziók, illetve operációs rendszerek közt. Így új LG okostelefon vásárlása esetén biztonsági mentést készíthet a jelenlegi okostelefonján lévő adatokról az új telefonjára.

Ha a **Backup** alkalmazás előre telepítve van az okostelefonra, készülékének legtöbb adata menthető és visszaállítható, így többek között az **Alkalmazások** beleértve a védelem nélküli alkalmazásokat és azok beállításait, az **Alkalmazások (Letöltött)**, **Alkalmazások (Előzetesen beállított)**, **Könyvjelzők**, **Naptár**, **Hívásnapló**, **Névjegyek**, **Kezdőoldal**, **Szöveges üzenetek** adatait és a **Rendszerbeállítások**, melyeket az alkalmazás használ, a következőkre nyílik lehetősége:

- Az okostelefon adatainak kézi biztonsági mentése.
- Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentésének ütemezése.
- Az okostelefonon lévő adatok visszaállítása.


Kellékek

MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy a biztonsági mentés funkció nem támogatja a felhasználói adatok és a médiaadatok (kép/vidéo/zene) biztonsági mentését. Ezeknek a fájloknak a biztonsági mentését a Média szinkronizálás (MTP) segítségével végezze. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez USB kábellel, és érintse meg: Média szinkronizálás (MTP).

FIGYELMEZTETÉS


Mindig legyen az akkumulátor teljesen feltöltve, megelőzendő a biztonsági mentés vagy a helyreállítás ideje alatti, alacsony akkufeszültség miatti váratlan kikapcsolást.

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Backup** > **Biztonsági mentés** > **Belső memória**.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** elemet a biztonsági mentés nevének megadásához, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 4 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a „**Kész**” üzenet jelenik meg. Az adatok biztonsági mentésének befejezéséhez válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Automatikus biztonsági mentés ütemezése

Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentését programozhatja is az ütemezési beállítások szerint. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Backup** > **Ütemezés**.
- 2 Az **Ütemezett mentés helye** képernyőn érintse meg a **Belső memória** elemet.
- 3 A listáról válassza ki, milyen gyakran szeretne biztonsági másolatot készíteni a készülék adatairól és beállításairól, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.

- 4 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az adat mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd az ütemezés beállításának befejezéséhez válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Az okostelefon adatainak visszaállítása

A fedélzeti készülék memóriájában lévő adatok visszaállításához kapcsolja ki az Adattár módot.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági mentés visszaállítása előtt az okostelefonon tárolt összes fájl törlődik.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Backup** > **Visszaállítás** > **Belső memória**.
- 2 A **Adatok visszaállítása** képernyőn válassza ki a biztonsági mentés azon fájlját, amely tartalmazza a helyreállítani kívánt adatokat.
- 3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyet vissza kíván állítani, majd a telefon visszaállításához válassza a **Folytatás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy telefonjának adatait a biztonsági mentés tartalma felülírja.

- 4 Ha a biztonsági mentés titkosított fájl, adja meg a titkosításhoz beállított jelszót.
- 5 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a „**Kész**” üzenet jelenik meg. A telefon újraindításához válassza az **Folytatás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: További védelemként a biztonsági mentés titkosításához beállíthatja a Titkosítás engedélyezése opciót.

Nyomja meg a **Menü**  elemet a **Backup** képernyőn, és válassza a **Beállítások** > **Biztonság** > **Titkosítás engedélyezése** elemet, és jelölje be a jelölőnégyzetet. A szinkronizált szervezői adatok visszaállításához egy aktiváló jelszóra van szükség.

Kellékek

MEGJEGYZÉS:

Ütemezheti a korábbi biztonsági mentések automatikus törlését és a legfrissebb biztonsági mentés megőrzését is. Érintse meg a **Menü** elemet a **Backup** és visszaállítás képernyőn, majd válassza ki a **Beállítások > Ütemezett biztonsági mentés > Régi másolatok automatikus törlése** lehetőséget a megőrizendő ütemezett biztonsági mentések számának kiválasztásához.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Google +**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Hangalapú keresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Az internet

Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Böngésző**.

Az internetes állapotosáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotosávon, majd húzza felfelé az ujjával a megnyitáshoz.



Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitáshoz. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.





Érintse meg a könyvjelzők megnyitáshoz.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  → 

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentsd a könyvjelzők közé** > OK.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények


Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzményeket törölheti, ha megérinti a **Menü**  → gombot és a **Összes előzmény törlése** elemet.

Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kapcsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímet tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni a böngészőt, érintse meg a  jelet.

A böngésző bezárásához érintse meg a  jelet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások fül** > **Chrome**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  → + **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü**  → **Egyéb eszközök**.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a  jelet.

A Beállítások menü megnyitása

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.
vagy
A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK


Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: érintse meg az **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC cím** lehetőséget.

< **Bluetooth** >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< **Mobil adat** >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Elutasítási lista**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Adatvédelem-őrző – Bejövő hívásnál elrejtí a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama – Az Utolsó hívás, az Összes hívás, a Tárcsázott hívások és a Fogadott hívások időtartamának megtekintése.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezz-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< További... >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Fájlhálózat – Lehetővé teszi mappák megosztását más készülékekkel, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Hordozható Wi-Fi hotspot – Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.

Miracast – A Miracast segítségével, vezeték nélküli kapcsolattal tükrözheti telefonja képernyőjét és hangját LG Miracast hardveren vagy TV-készüléken.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

Beállítások

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

ESZKÖZ

< Hang >

Hang profilok – Válasszon a Hang, Csak rezgő vagy Néma opciók közül.

Hangerő – Beállítható a Telefon csengőhang, az Értesítési hang, az Érintési visszajelzés és rendszer, a Zene, a videó, a játékok és egyéb médiák hangereje.

Csendes idő – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

Csengőhang rezgéssel – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Értesítési hang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Wise csengőhang – Automatikusan felerősíti a csengőhang hangerejét, ha a környezeti zajszint magas.

Tárcsázó felület érintéshangjelzései – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Rezgés érintésre – Lehetővé teszi a telefon rezgésének beállítását a képernyő megérintésére.

< Kijelző >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Bölcs képernyő – Megtartja a képernyőtartalmat mindaddig, míg azt érzékeli, hogy Ön a képernyőt nézi.

Képernyő auto fordítása – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Betű típus – A kijelző betűtípusának módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Előlapi gomb világítás – Az előlapi gomb világítás időtartamának beállítása.

Értesítés jelzőfény – Az értesítések LED fénye az előlapi kamerától balra helyezkedik el. Kisméretű LED fénye jelzi a készülék töltését, illetve kikapcsolt LCD képernyő esetén értesítés érkezését. Beállíthatja, hogy az **Értesítés jelzőfény** be legyen kapcsolva vagy sem. Lehetőséget nyújt a különféle opciók beállítására, az értesítés jelzőfény elemeinek listájáról.

Képarány javítása – A letöltött alkalmazás felbontási méretének beállítása a képernyőhöz igazítva.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Kezdőképernyő >

Állítsa be a következőket: **Téma, Animációk, Kijelző effekt** vagy **Háttérkép**.

Válassza ki az opciót a **Képernyők körkörös görgetése** és a **Kezdőlap mentés és helyreállítás** elemek beállításához.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzár – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. A **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó** beállítása.

Beállítások

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Háttérkép – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a Galériából vagy a Háttérkép galériából.

Óra és Parancsikon – Az órák és parancsikonok testreszabása a zárolt képernyőn.

Képernyő effektus – Képernyő effektus kiválasztása.

Tulajdonosi info – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

Időzítő zár – A lezárás idejének beállítása a képernyő időtűllépése után.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be-/kikapcsolás gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzárát.

Rezgés érintésre – A telefon képernyőjének érintésére történő rezgésének beállítása.

< Jelzések >

Kezdőképernyő elemeinek mozgatása – Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, majd döntse az eszközt, így a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazásokon belül mozgathatja az elemet.

Billentési érzékenység– Tesztelje és állítsa be a dőlési szenzor érzékenységét a Kezdőképernyő és az alkalmazások esetében.

Függőben lévő bejövő hívások – A bejövő hívás némitásához fordítsa át a készüléket.

Szundi vagy riasztás leállítása – A szundi vagy riasztás leállítása funkcióhoz fordítsa át a készüléket.

Video szüneteltetése – A video lejátszás szüneteltetéséhez fordítsa át a készüléket.

Súgó – A jelzés funkciók súgója.

< Tárolás >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

< Energiatakarékosság >

Kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket.

Ellenőrizheti az akkumulátor-használatot is.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< 4 magos alapkészlet vezérlése >

Állítsa be az Eco módot a CPU vezérlésének dinamikus optimalizálására, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

Hozzáférés a tartózkodási helyemhez – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás – Lehetővé teszi, hogy az alkalmazások Wi-Fi és mobil forrásból származó adatokat használjanak az Ön tartózkodási helyének közelítő meghatározásához.

< Biztonság >

SIM kártyazár beállítások – Micro-USIM kártyazár beállítása, illetve a Micro-USIM PIN-kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Beállítások

Ismeretlen források – az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

< PC csatlakozás >

USB kapcsolat típusa – Beállíthatja a kívánt módot **Csak töltés, Média szinkronizálás (MTP), Internetmegosztás USB-n, LG szoftver** vagy **Kamera (PTP)**.

Kapcsolatkérés – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – USB csatlakozási súgó.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

On-Screen Phone – Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Súgó – LG szoftverek súgója.

<Fejlesztő opciók>

Ne feledje, hogy a fejlesztő opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti. A fejlesztő opciók használata csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok – beleértve Google és egyéb fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és országokként változhat.

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régióknként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer tesztelésének bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl. üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX HD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális video formátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX video lejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Micro-USIM
kártyakiszedő
eszköz



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Micro-USIM hiba	Nincs Micro-USIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a Micro-USIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a Micro-USIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki a Micro USIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új Micro-USIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



Kérdések és válaszok


Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgatható zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.


Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü Key  gombot, és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Az Android Market™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetőek névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Hívások ikont . 2. Tárcaázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot . 3. Érintse meg a " ', ' beillesztése" vagy a " ', ' hozzáadása" elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Telefon funkció Feloldás Feloldási minta</p>	<p>Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Képernyő zárolása. 3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtetem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	Ha elfelejtette a mintát: Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal sem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania. Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot,  majd érintse meg a Rendszerbeállítások elemet. 2. Érintse meg: Nyelv és bevitel > Válasszon nyelvet. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdjához.
Telefon funkció A képernyő időtűlépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző. 3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a Képernyő idő elemet. 4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Alkalmazás beállítások > LETÖLTVE. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az Eltávolítás opciót.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	<p>Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható az ébresztőhangként is.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a Beállítás csengőhangként opciót. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.


Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.



Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

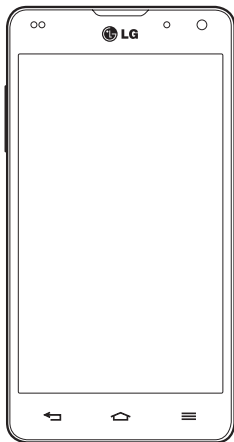

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Važna obavijest.....	13
Osnovne informacije o telefonu	21
Pregled telefona	21
Umetanje Micro-USIM kartice	23
Punjenje telefona	24
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	24
Vaš početni zaslon.....	25
Brze tipke	25
Početni zaslon	26
Prilagođavanje početnog zaslona	26
Povratak na nedavno korištene aplikacije	27
Obavijesti	27
Za obavijesti i postavke povucite prema dolje	28
Brze postavke.....	28
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	29
Zaslonska tipkovnica	31
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	31
Postavljanje Google računa.....	32
Povezivanje s mrežom i uređajima	33
Wi-Fi	33
Povezivanje s Wi-Fi mrežama	33
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	33
Bluetooth.....	34
Dijeljenje podatkovne veze telefona	35
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare ..	37
SmartShare	38
Veze s računalom putem USB kabela.....	40
Pozivi.....	42
Upućivanje poziva.....	42
Pozivanje kontakata iz imenika	42
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	42
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora	43
Upućivanje drugog poziva	43
Pregled popisa poziva.....	43
Postavke poziva.....	44
Kontakti.....	45
Traženje kontakta	45
Dodavanje novog kontakta.....	45
Omiljeni kontakti.....	45
Stvaranje grupe	46
Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj.....	46
Poruke	48
Slanje poruke	48
Poruke u nizu	49
Promjena postavki poruka	49
E-pošta.....	50
Upravljanje računom e-pošte	50
Rad s mapama računa.....	50
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	51

Fotoaparati	52	LG SmartWorld	68
Osnovne informacije o tražilu	52	Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....	68
Korištenje naprednih postavki	53	Korištenje aplikacije LG SmartWorld	69
Brzo snimanje fotografije	54	On-Screen Phone	70
Nakon snimanja fotografije	55	On-Screen Phone ikone	70
Pregledavanje spremljenih fotografija	56	Značajke opcije On-Screen Phone	70
Video kamera	57	Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo	71
Osnovne informacije o tražilu	57	Multimedija	72
Korištenje naprednih postavki	58	Galerija	72
Brzo snimanje videozapisa.....	58	Pregled slika.....	72
Nakon snimanja videozapisa.....	59	Reprodukcija videozapisa	73
Pregledavanje spremljenih videozapisa..	59	Uređivanje fotografija/videozapisa	73
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa	59	Brisanje slika	73
Funkcija LG Unique	60	Postavljanje pozadine	73
Funkcija QuickMemo	60	Video player	73
Upotreba opcija QuickMemo	61	Reprodukcija videozapisa	74
Pregled spremljene QuickMemo stavke	61	Video editor	74
Funkcija Notebook	62	Video pomoćnik	76
Izrađivanje bilješke.....	62	Glazba	77
Osnovne informacije o bilježnici	62	Dodavanje glazbenih datoteka na telefon	77
Polica za knjige.....	62	Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).....	77
Prozori sa stranicama.....	63	Reprodukcija pjesme.....	78
Pregled spremljenih bilješki	63	Uslužne značajke	80
QuickTranslator	64	Postavljanje alarma	80
Funkcija zumiranja uživo	65	Korištenje kalkulatora	80
Funkcija QSlide.....	66	Dodavanje događaja u kalendar	80
Funkcija Dual Play	67		
Zrcaljenje	67		
Dual Play.....	68		

Sadržaj

Snimač glasa.....	81	Chrome	89
Snimanje zvuka ili glasa	81	Pregled web-stranica	89
Slanje glasovnog zapisa	81	Otvaranje stranice.....	89
Upravitelj zadacima	81	Glasovno pretraživanje weba	89
Zadaci	82	Sinkronizacija s drugim uređajima.....	89
Polaris Office 4	82	Postavke.....	90
FileShare	82	Pristup izborniku Postavke.....	90
Backup.....	83	WIRELESS & MREŽE	90
Informacije o sigurnosnom kopiranju i		UREĐAJ	93
ponovnom učitavanju podataka pametnog		OSOBNO	95
telefona.....	83	SUSTAV	97
Sigurnosno kopiranje podataka pametnog		Ažuriranje softvera telefona.....	99
telefona.....	84	Ažuriranje softvera telefona	99
Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u		O korisničkom priručniku.....	101
kalendar.....	84	O korisničkom priručniku	101
Ponovno učitavanje podataka pametnog		Trgovački znakovi	102
telefona.....	84	DivX HD	102
Google+	85	Dolby Mobile.....	102
Glas. pretraživanje	86	DODATNA OPREMA.....	103
Preuzeto	86	Rješavanje problema	105
Web	87	Često postavljana pitanja.....	109
Web preglednik.....	87		
Upotreba alatne trake za web	87		
Pregled web-stranica	87		
Otvaranje stranice.....	88		
Glasovno pretraživanje weba	88		
Oznake	88		
Prethodne stranice.....	88		
Korištenje skočnog preglednika	88		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-E975 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,426 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,398 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.

- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavljeno zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.

- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-E975** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperature okoline

Maksimalno: +50°C (pražnjenje), +45°C (punjenje) **Minimalno:** -10°C

Zakonske odredbe i sigurnost

Za prikaz zakonskih odredbi i sigurnosnih informacija otvorite "**Postavke sustava > O telefonu > Zakoni i sigurnost**"

Za sukladnost ovog uređaja obratite se u sljedeći ured:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2** Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3** Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest


Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite servisera provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije


Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.


Važna obavijest

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



UPOZORENJE


Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključani zaslon** u kategoriji UREDAJ > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti uzorak za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

Važna obavijest

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i držite pritisnutom **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće**.
- 3 Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, otpustite sve tipke.
- 4 Nakon nekoliko sekundi, telefon će vam omogućiti odabir funkcije vraćanja na tvorničke postavke u uslužnom programu za vraćanje sustava Android.
- 5 Pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i telefon će se vratiti na tvorničke postavke. Želite li odustati, pritisnite bilo koju drugu tipku.




UPOZORENJE



Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ > **POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

NAPOMENA: Za istovremeno izvršavanje više zadataka pritisnite tipku  za početni zaslon kako biste tijekom izvršavanja jedne aplikacije prešli na drugu. Time se u pozadini uređaja neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku  za povratak.

7. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

Računalna aplikacija "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljeti multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, fotografije) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijški sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web-oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosne kopije i ponovno ih učitavati na uređaj.
- Reproducirati multimedijški sadržaj računala na vašem uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalnu aplikaciju "LG PC Suite".

Važna obavijest

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > odaberite model ili odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC Sync** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Sistemske preduvjete za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP 32 bitni (Service pack 2), Windows Vista 32 bitni/64 bitni, Windows 7 32 bitni/64 bitni
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32 bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala potreban je integrirani upravljački program tvrtke LG za USB koji se instalira automatski pri instaliranju programa "LG PC Suite".


8. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno i praktično sinkronizirati s podacima na računalu pomoću aplikacije "LG PC Suite". Možete sinkronizirati sve kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 3 Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 4 Označite potvrdni okvir sadržaja koji želite sinkronizirati te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ kako biste odabrali medij za spremanje.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se popis vrsta USB veza; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu, a možete i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 6 Odaberite opciju **Samo punjenje** kako biste prekinuli vezu.

Prekidanje veze između telefona i računala:

Otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite  > **Samo punjenje** kako biste mogli na ispravan način iskopčati telefon iz računala.

9. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebetete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

10. U slučaju smrzavanja zaslona


Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona

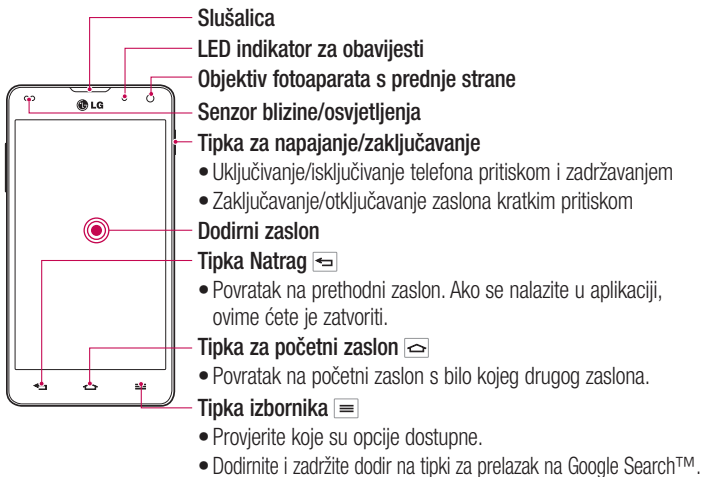

NAPOMENA: Senzor blizine


Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.



UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-a nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu



Tipke za jakost zvuka


- Na početnom zaslonu: upravljanje glasnoćom zvona
- Tijekom poziva: upravljanje glasnoćom slušalice
- Tijekom reprodukcije pjesama: kontinuirana kontrola glasnoće

SAVJET! Funkcija QuickMemo

Pritisnite i držite tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na jednu sekundu kako biste koristili funkciju QuickMemo.

Tipka za napajanje/zaključavanje

Ladica za SIM karticu

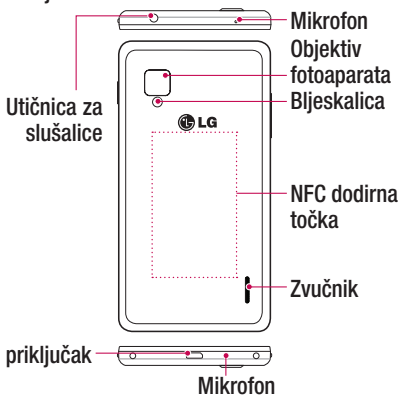

Mikrofon

Objektiv
fotoaparata
Bljeskalica

Utičnica za
slušalice

NFC dodirna
točka

Zvučnik

Punjač / USB priključak / MHL priključak

Mikrofon



UPOZORENJE


- Ovaj dio zatvara odjeljak za bateriju. Nemojte otvarati stražnji poklopac.
- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

Umetanje Micro-USIM kartice

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, umetnite Micro-USIM karticu. Gumb za izbacivanje mali je okrugli otvor neposredno iznad vrata ladice. Umetanje nove Micro-USIM kartice:

- 1 Umetnite alat za izbacivanje Micro-USIM kartice koji se isporučuje s telefonom (ili tanku iglicu) u otvor za izbacivanje, a zatim nježno, ali čvrsto pritisnite dok ladica ne izađe van.
- 2 Izvadite ladicu i u nju stavite Micro-USIM karticu s kontaktima okrenutim prema van, a uglatim kutom okrenutim prema desno. Kartica se u ladicu može pravilno smjestiti samo na jedan način.
- 3 Pažljivo ponovno stavite ladicu u utor i nježno je gurnite natrag u telefon.


NAPOMENA: Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

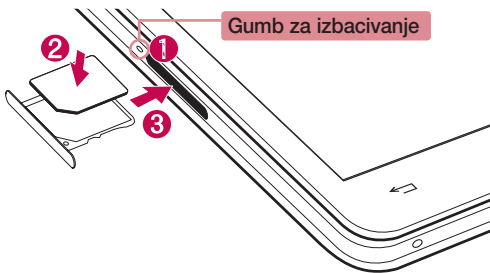

Osnovne informacije o telefonu

Punjenje telefona


Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Jednu stranu kabela za punjenje priključite na telefon, a drugu priključite na strujnu utičnicu.

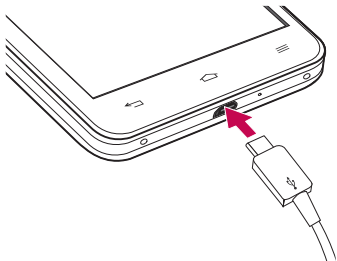


NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje se trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Vaš početni zaslon

Brze tipke

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite – dodirnite i držite stavku na zaslonu te ne dižite prst dok se neka radnja ne izvrši. Na primjer, za otvaranje opcija vezanih uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dodirnite dvaput – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Dvaput možete dodirnuti zaslon i kada želite zumirati sliku prilikom fotografiranja (kada koristite fotoaparati) ili kada koristite karte.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.


Vaš početni zaslon

Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno ključite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću Aplikacije, Preuzeto, Widgeti i Pozadine.


NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti ikone izbornika na dnu zaslona. Ikone izbornika omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirrom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.


 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazat će se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

- 1 Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu. Umjesto toga, možete dodirnuti  pri vrhu desnog bočnog prikaza.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

SAVJET! Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1** Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2** Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na prethodni zaslon.

Obavijesti


Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.

U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na čekanju.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Vaš početni zaslon

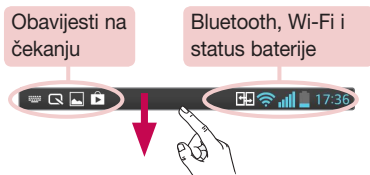

Za obavijesti i postavke povucite prema dolje

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake. Kako biste zatvorili prozor s obavijestima, prema gore povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.


NAPOMENA: Nakon dugog pritiska ikone na vrhu zaslona, automatski ćete prijeći na zaslon Postavka.

Brze postavke

Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi, upravljati osvijetljenjem zaslona itd. Za brze postavke povucite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili prozor s obavijestima te povucite ili dodirnete željenu postavku.

Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima

Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozor s obavijestima.

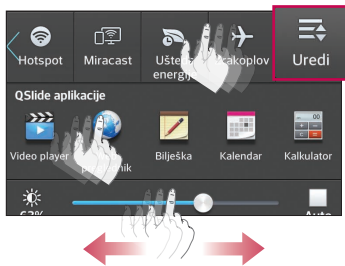

Ikone indikatora na statusnoj traci




















Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema Micro-USIM kartice		Način rada s vibracijom
	Nema signala		Baterija je puna
	Način rada u avionu		Baterija se puni
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Preuzimanje podataka
	Slušalice s kabelom		Prijenos podataka

Vaš početni zaslon


	Poziv u tijeku		GPS prikuplja
	Poziv na čekanju		Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Propušten poziv		Podaci se sinkroniziraju
	Bluetooth je uključen		Nova Gmail poruka
	Upozorenja sustava		Nova poruka programa Google Talk
	Alarm je postavljen		Nova poruka
	Nova poruka govorne pošte		Pjesma se reproducira
	Zvonjava je utišana		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela ili aktivno je USB povezivanje
	NFC je uključen		Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivna je P2P veza		Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot



NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica


Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.


Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar doseg a.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bluetooth


Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primete s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja, a zatim dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.


Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na Uključeno i dodirnite **Učini uređaj vidljivim** kako bi telefon bio vidljiv na drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...** iz kartice WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > odaberite opcije koje želite podesiti.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.



- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Više...** na kartici WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **SSID mreža** koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvoreno, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska. Nakon toga moći ćete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijске sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

NAPOMENA: Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Opciju **Wi-Fi** postavite na **Uključeno** kako biste je aktivirali i dodirnite tipku **Izbornik**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

STVORITI GRUPU – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Stoga povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Povezivanje s mrežom i uređajima

SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik**  > **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Vidljiv** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.
 - Dodirnite **Uvijek prihvati zahtjev** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.
 - Dodirnite **Primanje datoteka** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.

NAPOMENA: Provjerite je li medij za internu pohranu ispravno umetnut i je li u izborniku Postavke označena opcija **Primanje datoteka**.

- 4 U odjeljku **Dijeljeni sadržaj** dodirnom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Fotografije**, **Video zapisi** ili **Glazba**.
- 5 Značajka **SmartShare** sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.

Za upravljanje uređajima za prikaz

Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).

NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Dodirnite gumb **Do**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
- 3 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 4 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.

5 Dodirnite i držite sličicu sadržaja a zatim je prstom prebacite u gornji dio ili dodirnite tipku **Izbornik**  > **Reprodukcija**.

Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)

NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

1 Dok gledate slike ili videozapise putem aplikacije Galerija, dodirnite karticu  /  /  u području naslova.

 : Potrebna je veza s mrežom

 : Odaberite uređaj na mreži

 : Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.

NAPOMENA: Iste korake slijedite želite li koristiti glazbeni player, video player i Polaris Office za dijeljenje sadržaja.

2 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.

Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.

Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.

2 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.


3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.

4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzmi**.

NAPOMENA: Neke vrste sadržaja nisu podržane.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Pošalji**.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite učitati udaljenu biblioteku sadržaja.

NAPOMENA: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neke vrste sadržaja nisu podržane.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja. Povezivanjem telefona s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni program (LG PC Suite).

Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG (www.lg.com).

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB kabela. Prikazat će se popis s vrstama USB veza; odaberite LG softver.
- 2 Na računalu pokrenite program LG PC Suite. Dodatne informacije potražite i pomoću računalnog softvera (LG PC Suite).

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > PC veza > Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.




- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslону računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvojite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.


Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dvaput dodirnite kontakt ili dodirnite  koji želite nazvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, držite i povucite ikonu **Odbaci s porukom** prema gore.






SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora



Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite tipku za **Početni zaslon** i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite tipku **Izbornik** , a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite tipku **Izbornik** . Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodiranjem ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

Omiljeni kontakti

Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte



- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Kontakti

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu  i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.

Stvaranje grupe

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite tipku **Izbornik** . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Upravo izrađenoj grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj



- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 U početnom izborniku odaberite **Device > Import to device > Import contacts** (Uređaj > Uvoz na uređaj > Uvoz kontakata).
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.

- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Open** (Otvori).
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novom kontaktu.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **OK**.


Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke


- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.


NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje "**Napiši poruku**" i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite opciju **Predmet, Brza poruka, Smješko** ili **Poništi**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite , a potom dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Računi** > dodirnite  > **Dodaj račun**.



Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Računi** > dodirnite  > **Sve postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Računi** > dodirnite  > **Brisanje računa** > dodirnite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da**.




Rad s mapama računa

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta**, dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape **Pristigla pošta** i **Odlazne spremnika**, **Poslane poruka** i **Spremljeno poruka**. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite polje Cc/Bcc kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .


Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlazni spremnik do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik se prikazuje na zaslonu **Računi**.

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom. Ako više ne želite primati obavijesti, dodirnite obavijest za e-poštu.

Fotoapararat

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoapararat, dodirnite **Fotoapararat**  na početnom zaslonu.


Osnovne informacije o tražilu

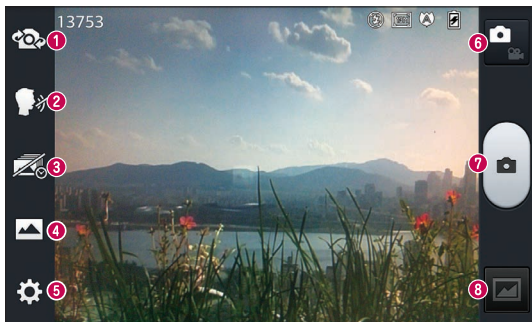













- 1 Promijeni fotoapararat** – prebacivanje između stražnjeg objektiv i prednjeg objektiv fotoapararata.
- 2 Okidač govorom** – Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
- 3 Snimak u trenutku** – ovu ikonu dodirnite kako biste uhvatili onaj trenutak prije pritiska okidača.
- 4 Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **HDR**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.
- 6 Način snimanja videozapisa** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
- 7 Snimanje fotografije**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoapararata.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoapararata čist.





Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag**.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
	Povećavanje ili smanjivanje.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju.
	Izoštavanje na određenu točku.
	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
	Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.
	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

Fotoapararat


NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.

	Odabir zvuka okidača.
	Automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.
	Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute.

SAVJET!

- Kada zatvorite fotoapararat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.






Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 U sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapararat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Vaše spremljene fotografije prikazat će se na zaslonu ako je značajka Auto pregled omogućena (više informacija potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki).

Dodirnite  za prikaz posljednje snimljene fotografije.

	Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.
	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Za otvaranje naprednih opcija dodirnite tipku **Izbornik** .

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **Kontakt fotografija**, **Pozadina zaslona zaključavanja** ili **Početni zaslon**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izreži – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

Fotoaparati

Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.



Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.



Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.



Primjenjuje umjetnički efekt na fotografije.



Primjenjuje dodatne opcije na vaše fotografije.

Dijaprojeksija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Detalji – prikaz dodatnih informacija o sadržaju.

Pregledavanje spremljenih fotografija


Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje.

Jednostavno dodirnite ikonu galerije  i prikazat će se Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslom za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

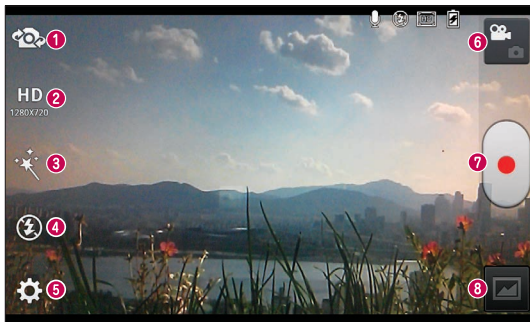











- 1 Promijeni fotoaparata** – prebacivanje između stražnjeg objektivna i prednjeg objektivna fotoaparata.
- 2 Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji snimate (u pikselima).
- 3 "Live" efekti** – prikazuje razne vizualne efekte tijekom snimanja videozapisa.
- 4 Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate videozapis u tamnim uvjetima.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način rada za fotografiranje** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
- 7 Započni snimanje**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

SAVJET!


Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

Korištenje naprednih postavki

U tražilju dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Povećanje i smanjenje slike.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na videozapis.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odabir tona boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
	Za snimanje videozapisa bez zvuka odaberite Isključeno .
	Automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.
	Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute.






Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i dodirnite gumb **Video način rada**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 5 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.

6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .


Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis ako je uključena opcija Automatski pregled.

	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis kako bi se automatski počeo reproducirati.


Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.


Funkcija LG Unique

Funkcija QuickMemo


Pomoću funkcije **QuickMemo** tijekom poziva možete jednostavno i učinkovito izrađivati podsjetnike sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.

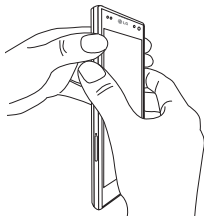


ILI




ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

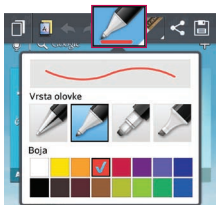

- 1 Otvorite zaslon funkcije QuickMemo tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti.

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

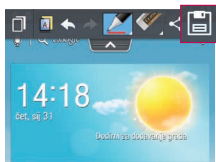








- 3 Dodirnite ikonu  u izborniku Uredi i odaberite spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom korištenja funkcije QuickMemo.

	Dodirnite kako biste trenutni podsjetnik zadržali na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u kartici Galerija/Notebook .


Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite **Galerija/Notebook** i odaberite album QuickMemo.

Funkcija Notebook

Pomoću aplikacije Bilježnica možete prilagođavati i upravljati sa širokim spektrom informacija. Notebook omogućava izradu osobnih bilješki s crtežima, slikama, kartama i naljepnicama.

Izrađivanje bilješke

- 1 Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **Notebook**.
- 2 Dodirnite **Novo** kako biste stvorili novu bilješku.
- 3 Odaberite željeni način rada (**Naslovnica**, **Naslov**, **Papir**, **Boja papira**) i zatim dodirnite **U redu**.
- 4 Izradite jednostavnu napomenu na praznoj stranici.

Osnovne informacije o bilježnici

Polica za knjige



Prozori sa stranicama



Polica za knjige



Traženje stranica s napomenama.



Dijeljenje u obliku datoteke Bilježnice, PDF datoteke ili slikovne datoteke putem aplikacija E-pošta/Gmail.



Brisanje spremljenih bilješki s police za knjige.

Prozori sa stranicama



Odabir načina rada za uređivanje ili samo za čitanje.



Poništavanje/ponavljanje.



Dodirnite ovaj gumb za pisanje.



Odabir opcija Vrsta olovke, Debljina, Neprozirnost i Boja.



Brisanje izrađenog podsjetnika.



Dodirnite želite li napomeni pridružiti datoteke.



Dodirnite kako biste svoju napomenu poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Spremanje napomene s trenutnim zaslonom.



Odaberite za zaključavanje ili otključavanje prednje tipke.



Dodirnite ovaj gumb za povećavanje područja unosa.

Pregled spremljenih bilješki

- Spremljeni podsjetnici s bilješkama nalaze se na polici za knjige.
- Ako podsjetnike spremate putem funkcije QuickMemo, automatski će se izraditi QuickMemo napomena i spremiti na policu za knjige.

NAPOMENA: Dodatne informacije iz vodiča za Bilježnicu možete pronaći u izborniku **Notebook** > **Notebook vodič**.

QuickTranslator

Fotoapararat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.



- 1 Originalni jezik.
- 2 Odredišni jezik
- 3 Bljeskalica.
- 4 Prijevod odlomka.
- 5 Prijevod rečenice.
- 6 Prijevod pojedinačnih riječi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.

2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.

3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.

4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.


NAPOMENA: Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

NAPOMENA: Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova nalaze.

Funkcija zumiranja uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

1 Tijekom reprodukcije videozapisa, možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

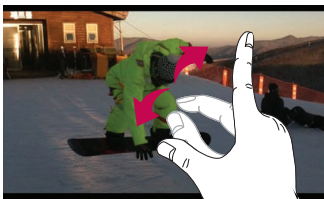

NAPOMENA:

- Ako u načinu rada za reprodukciju videozapisa privučete ili razdvojite prste ili pak povučete zaslon gore ili dolje, promijenit će se razina osvijetljenosti zaslona.
- Ako u načinu rada za reprodukciju videozapisa povučete zaslon ulijevo ili udesno, promijenit će se razina glasnoće.

NAPOMENA: Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

Funkcija LG Unique

Funkcija QSlide

Funkcija **QSlide** omogućava podjelu zaslona telefona radi jednostavnog prikaza više prozora.



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora. |
| 2 | | Dodirnite za podešavanje prozirnosti. |
| 3 | | Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide. |

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja neke od podržanih funkcija QSlide > dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon s malim prozorima



NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.


SAVJET!


Dodirnite prozor s obavijestima i povucite prst nadolje.

Dodirnite > želite li upravljati opcijama "Brze postavke" ili "QSlide" u prozoru s obavijestima.

Funkcija Dual Play

Možete prikazati različite prikaze na dva zaslona povezana bežičnim putem ili kabelom.

- 1 Način rada Dual Play možete pokrenuti dodiranjem tipke za početni zaslon  tijekom reprodukcije sadržaja na vanjskom zaslonu.



- 2 Putem prozora s obavijestima možete zaustaviti reprodukciju sadržaja na vanjskom zaslonu.

VAŽNO

- Pametni telefon s televizorom možete povezati bežičnim putem (Miracast) ili kabelom (MHL kabel).
- Na pametni telefon možete priključiti televizor ili monitor koji podržava MHL ili Miracast vezu.
- Funkcija Dual Play možda neće podržavati neke videozapise.
- Preporučamo korištenje oklopljenog LG MHL kabla.

Zrcaljenje



Funkcija LG Unique

Dual Play





NAPOMENA:

- Dual Play podržavaju 3 aplikacije - Video zapisi, Media Home (samo MHL), Polaris Office 4.
- Minimalna razlučivost televizora potrebna za Dual Play je 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona




- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **Prijava** i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite **Prijava** i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.

	Pretraživanje sadržaja.
	Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education (Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.).
	Popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.






- Putem jednostavnih “gumba **Izbornik**” možete brzo pronaći ono što tražite.
Apps za vas – preporučeni sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.
Postavke – postavljanje profila i prikaza.
Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

On-Screen Phone

Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

On-Screen Phone ikone

	Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
	Mijenja preference značajke On-Screen Phone.
	Izlazi iz programa On-Screen Phone.
	Povećava On-Screen Phone prozor.
	Smanjuje On-Screen Phone prozor.

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, videozapise, glazbu i Polaris Office datoteke) na računalo. Desnom tipkom miša pritisnite datoteku koju želite poslati na računalo i pritisnite "Spremi na računalo".
- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i

ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se na internu SD karticu.

- Obavijesti o događanjima u realnom vremenu: prikazuje se skočni prozor koji vas upozorava na dolazne pozive ili tekstualne/multimedijske poruke.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

- 1 Posjetite LG Home (www.lg.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobitele) > odaberite model (LG-E975) > pritisnite **OSP** (On-Screen Phone) kako biste ga preuzeli. Potom možete instalirati On-Screen Phone na svoje računalo.

Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na internoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

Prikazat će se popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslom, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje


Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija **Video zapisi**.



Uređivanje fotografija/videozapisa

Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite tipku **Izbornik**  i odaberite napredne opcije uređivanja.

- **Dijaprojeksija:** pokretanje dijaprojeksije slika iz trenutne mape.

Brisanje slika

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite .


Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite tipku **Izbornik**  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.








Video player

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.

Multimedija

Reprodukcija videozapisa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.


Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Rezanje**, **Izбриši** i **Detalji**.

Video editor

Možete uređivati fotografije i videozapise spremljene na telefonu.

NAPOMENA: Funkcija za uređivanje videozapisa podržana je samo za fotografije i videozapise snimljene telefonom.

< Zaslón s popisom projekata >

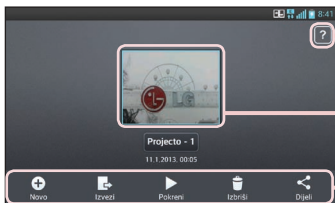

Pomoć

Područje
s popisom
projekata

Područje s
gumbima



Izrada projekta



Projekte biste trebali izvoziti kako biste ih mogli reproducirati u aplikacijama kao što je aplikacija Video zapisi



Reprodukcija projekta




Brisanje projekta



Dijeljenje projekta s aplikacijom kao što je YouTube



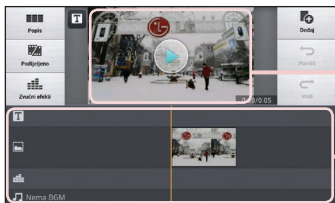




< Zaslón za uređivanje projekata >



Područje
preglednika

Područje s
vremenskom
linijom


Multimedija





	Prelazak na zaslon s popisom projekata. Uređeni projekt spremiće se automatski
	Dijeljenje videozapisa u dva dijela
	Dodavanje zvučnog efekta
	Dodavanje videozapisa, slike ili zvučnog zapisa
	Poništavanje radnje
	Ponavljanje radnje
	Dodavanje teksta videozapisu ili slikovnom zapisu



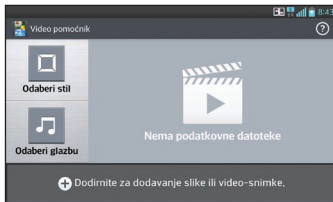

Video pomoćnik

Možete izraditi vlastite filmove pomoću svoji fotografija/videozapisa i glazbe.


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video pomoćnik**.
- 2 Nakon kratkog predstavljanja sljedećih koraka dodirnite **OK**.



- 3 Dodirnite  želite li u svoj film dodati slike ili videozapis.
 - 4 Dodirnite željene slike ili videozapise i zatim dodirnite .
- Kako biste uklonili slike ili videozapise, dodirnite  i odaberite željene datoteke > .

- Kako biste ih preraspodijelili, dodirnite sliku/videozapis i zadržite dodir, a zatim ih povucite i ispustite na željeni položaj.
- 5** Dodirnite **Odaberi stil** i odaberite željeni stil filma.
 - Krećite se kroz ponuđene odabire i odaberite željeni stil. Dok se krećete kroz stilove, demonstrirat će se njihov izgled.
 - 6** Dodirnite **Odaberi glazbu** za odabir pozadinske glazbe.
 - 7** Dodirnite  za reprodukciju filma.
 - 8** Dodirnite  za uređivanje videozapisa pomoću alata Tekst, Naljepnica ili Magic Spot.
 - Nakon uređivanja videozapisa dodirnite .
 - 9** Dodirnite  za spremanje videozapisa.
 - 10** Dodirnite  za prikaz informacija o pomoći za korištenje ove značajke.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.


Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)













- 1** Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2** Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

Multimedija

- 3 Nakon prijenosa datoteka, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen** > **Samo punjenje**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe
	Dodirnite za pauziranje reprodukcije
	Dodirnite za nastavak reprodukcije
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu
	Dodirnite za odabir favorita
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama
	Dodirnite za postavljanje Dolby zvučnog efekta uz priključene slušalice

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Pojedinosti** i **Traži**.

NAPOMENA:



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.


NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.




Uslužne značajke

Postavljanje alarma



- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete tipku **Izbornik**  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite , odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Za provjeru povijesti dodirnite ikonu .

Dodavanje događaja u kalendar





- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.


- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Snimač glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **FileShare**, **Gmail**, **Bilješka** ili **Poruke**. Nakon što odaberete Bluetooth, E-pošta, FileShare, Gmail, Bilješka ili Poruke, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

Upravitelj zadacima

Upravitelj zadacima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije. Možete i deinstalirati aplikacije s uređaja.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Računi i sinkronizacija** > **DODAJ RAČUN**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

Polaris Office 4

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office 4**.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

FileShare

Ova značajka omogućuje dijeljenje datoteka s telefona.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **FileShare**.
- 2 Odaberite koje vrste sadržaja želite dijeliti. Možete birati između Slike, Videozapise, Glazbe i Dokumentate.

Backup

Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona

Preporučljivo je redovito stvarati i spremati sigurnosne kopije na internu memoriju, posebice prije ažuriranja softvera. Zadržite li sigurnosnu kopiju u memoriji, moći ćete vratiti podatke s pametnog telefona u slučaju njegove krađe, gubitka ili oštećenja. Aplikaciju za arhiviranje podržavaju svi LG pametni telefoni, bez obzira na njenu softversku verziju ili korišteni operacijski sustav. Zahvaljujući tome, ako kupite novi LG pametni telefon, moći ćete prebaciti podatke sa starog telefona na novi.

Ako ste prethodno na svoj pametni telefon učitali aplikaciju **Backup**, pomoću te aplikacije možete arhivirati i ponovno učitati većinu podataka s pametnog telefona, **Aplikacije**, uključujući nezaštićene aplikacije, njihove postavke, **Aplikacije (Preuzete)**, **Aplikacije (prethodnoinstalirane)**, **Dnevnik poziva**, **Kalendar**, **Kontakti**, **Polazni ekran**, **Tekstualne poruke**, **Zabilježke** i **Postavke sustava**. Možete:

- Ručno arhivirati podatke s pametnog telefona.
- Zakazati automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona.
- Ponovno učitati podatke na pametni telefon.


NAPOMENA: Napominjemo kako funkcija za arhiviranje ne podržava arhiviranje korisničkih i multimedijjskih podataka (slika/videozapisa/glazbe). Te datoteke kopirajte putem opcije Sinkronizacija medija (MTP). Telefon priključite na računalo pomoću USB kabela i dodirnite Sinkronizacija medija (MTP).



UPOZORENJE


Kako biste spriječili neočekivana isključivanja uređaja tijekom postupaka arhiviranja ili ponovnog učitavanja do kojih bi moglo doći uslijed pražnjenja baterije, bateriju obavezno napunite.

Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Backup** > **Izrada arhive** > **Memorija telefona**.
- 2 Dodirnite **Dodaj novo**, unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Nastavak**.
- 3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite arhivirati i odaberite **Nastavak**.
- 4 Nakon dovršetka arhiviranja svih odabranih datoteka, prikazat će se poruka "Go-tovo". Za dovršetak arhiviranja podataka odaberite **Nastavak**.

Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar


Osim toga, pomoću postavke Raspored možete programirati i automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona. Provedite korake u nastavku:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Backup** > **Raspored**.
- 2 Na zaslonu **Lokacija za planiranu arhivu** dodirnite opciju **Memorija telefona**.
- 3 Na popisu odaberite koliko često želite sigurnosno kopirati podatke i postavke uređaja te odaberite **Nastavak**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored podataka koje želite arhivirati i odaberite **Nastavak** kako biste dovršili postavljanje rasporeda.

Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona

Za ponovno učitavanje podataka koji se nalaze na ugrađenoj memoriji uređaja morate isključiti način za masovno spremanje.

NAPOMENA: Prije učitavanja arhivske datoteke, sve datoteke spremljene na pametnom telefonu izbrisat će se.


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Backup** > **Obnavljanje** > **Memorija telefona**.
- 2 Na zaslonu **Obnavljanje podataka** odaberite arhivsku datoteku koja sadrži podatke koje želite učitati.

- 3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite učitati i odaberite **Nastavak** kako biste je učitali na telefon.

NAPOMENA: Napominjemo kako će sadržaj arhivske datoteke prebrisati podatke na telefonu.

- 4 Ako je arhivska datoteka šifrirana, unesite lozinku pomoću koje ste je šifrirali.
- 5 Nakon dovršetka učitavanja svih odabranih datoteka, prikazat će se poruka "**Gotovo**". Za ponovno pokretanje telefona odaberite **Da**.

NAPOMENA: Možete odabrati opciju Aktiviraj enkripciju kako biste arhivske datoteke šifrirali radi dodatne zaštite.

Dodirnite **Izbornik**  na zaslonu **Backup**, odaberite **Postavke** > **Sigurnost** > **Omogući šifriranje** i označite potvrdni okvir. Za ponovno učitavanje sinkroniziranih podataka organizatora potrebna vam je lozinka za aktivaciju.

NAPOMENA:

Možete zakazati automatsko brisanje starih arhivskih datoteka kako biste zadržali samo one najnovije. Dodirnite **Izbornik** na zaslonu **Backup** i odaberite **Postavke** > **Planirano arhiviranje** > **Automatsko brisanje starih arhiva** te odaberite broj arhivskih datoteka koje želite zadržati.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Google +**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Uslužne značajke

Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glas. pretraživanje**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Govorite**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Web preglednik






Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Web preglednik**.

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za povratak , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → 


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.



NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Spremi u knjižne oznake** > OK.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodne stranice

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za brisanje prethodnih stranica dodirnite **Izbornik**  → **Očisti cijelu povijest**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite .

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.


1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica


Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → + **Nova kart.**

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **Izbornik**  → **Ostali uređaji**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za prikaz web-oznaka dodirnite .

Postavke

Pristup izborniku Postavke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
ili
Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

WIRELESS & MREŽE

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Popis za odbijanje**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Gornja tipka prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući Posljednji poziv, Sve pozive, Birane brojeve i Primljene pozive.

Dodatne postavke poziva – omogućava promjenu sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< **Više...** >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Dijeljenje datoteka putem mreže – omogućava dijeljenje mapa s drugim uređajima putem bežične veze.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz mogućnost konfiguracije postavki za prienosni Wi-Fi hotspot.

Miracast – uz Miracast možete bežičnim putem zrcaliti zaslon i zvuk s telefona na hardverski dodatak LG Miracast ili televizor.

Postavke

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

UREĐAJ

< Zvuk >

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati glasnoćom zvuka zvona telefona, zvukova obavijesti, dodira i sustava, glazbe, videozapisa, igara i ostalih medija.

Vrijeme mirovanja – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Pametni zvuk zvona – odaberite automatsko pojačavanje melodije zvona ako su zvukovi u okruženju glasni.

Tonovi tipkovnice za biranje – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

Vibrira na dodir – omogućava postavljanje povratne vibracije nakon dodira zaslona telefona.

< Zaslon >

Osvjetljenje – podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Pametni zaslon – zaslon će ostati uključen ako telefon prepozna kako gledate u njega.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrsta slova – promjena vrste fonta.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Svjetlo prednjih dodirnih tipki – postavljanje vremena osvjetljenja prednje tipke.

Obavijesno treperenje – LED indikator za obavijesti nalazi se s lijeve strane prednjeg fotoaparata. Mali LED indikator uključit će se ako punitel telefon ili nakon što primite obavijest, a ako je LCD zaslon isključen. Možete konfigurirati uključivanje/isključivanje **obavijesnog treperenja**. Možete postaviti razne opcije iz popisa stavki obavijesnog treperenja.

Ispravak omjera visine i širine slike – promjena rezolucije preuzetih aplikacija kako bi odgovarala veličini zaslona.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Početni zaslon >

Odaberite opciju **Tema, Animacija, Efekt zaslona, Pozadina** ili **Samo uspravni prikaz**. Odaberite opciju za postavljanje značajki **Kružna izmjena zaslona** te **Arhiva i obnavljanje radne površine**.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Pozadina – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika Galerija ili Galerija pozadina.

Sat i prečaci – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

Zaslonski efekt – odaberite zaslonski efekt.

Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena zaključavanja nakon isteka zaslona.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon pritiska gumba za uključivanje/isključivanje.

Vibrira na dodir – omogućava postavljanje povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

< **Pokreti** >

Pomakni stavke početnog zaslona – dodirnite stavku i zadržite dodir te nagnite uređaj kako biste stavku premjestili na početni zaslon ili u aplikacije.

Osjetljivost nagiba – testiranje i podešavanje osjetljivosti senzora za zakretanje za početni zaslon i aplikacije.

Dolazni poziv na čekanju – okrenite uređaj kako biste isključili zvukove dolaznih poziva.

Aktiviraj ili zaustavi alarm – okrenite uređaj kako biste odgodili ili zaustavili alarm.

Prekini video – okrenite uređaj za pauziranje reprodukcije videozapisa.

Pomoć – pomoć za funkcije pokreta.

< **Memorija** >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

< **Ušteda energije** >

Možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i korištenje baterije.

< **Aplikacije** >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< **Quad core kontrola** >

Postavite ekološki način rada kako biste produžili vijek trajanja baterije, uz dinamičku optimizaciju kontrole glavnog procesora.

OSOBNOSTI

< **Računi i sinkronizacija** >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke šteti se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Pristup lokaciji >

Pristup mojoj lokaciji – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

GPS sateliti – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Lokacija Wi-Fi i mobilne mreže – omogućava aplikacijama korištenje podataka iz izvora kao što su Wi-Fi i mobilne mreže za određivanje približne lokacije.

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja Micro-USIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv unos lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Market.

Pouzdana vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun archive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

< PC veza >

Vrsta USB veze – postavite željeni način rada: **Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje**, **LG softver** ili **Kamera (PTP)**.

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri USB povezivanju.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama WIRELESS I MREŽE.

On-Screen Phone – prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Opcije programera >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za programera moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja. Opcije programera preporučamo isključivo naprednim korisnicima.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke > 0 telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

Ažuriranje softvera telefona

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdavanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX HD

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač




Stereo slušalice



Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Alat za izbacivanje Micro-USIM kartice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Micro-USIM pogreška	U telefonu nema Micro-USIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro-USIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro-USIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro-USIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.



Često postavljana pitanja

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja servisera provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. putem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju podataka?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku Izbornik  i odaberete Mape za odabir mape.
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Android Market™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računara e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremjenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu Telefon ,  . 2. Birajte broj te dodirnite tipku Izbornik ,  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje .
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik, .2. Dodirnite Postavke sustava > Zaključani zaslon.3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za uzorak za otključavanje)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p>
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višezjezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik,  i dodirnite Postavke sustava. 2. Dodirnite Jezik i unos > Odaberi jezik. 3. Dodirnite željeni jezik.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik, .2. Dodirnite Postavke sustava > Zaslon.3. Za značajku Postavke zaslona dodirnite Vrijeme gašenja zaslona.4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone mobilne mreže ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik, . 2. Dodirnite Postavke aplikacija > PREUZETO. 3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju Deinstaliraj.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite Postavi za melodiju. 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).



Ръководство на потребителя

- Екранните и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

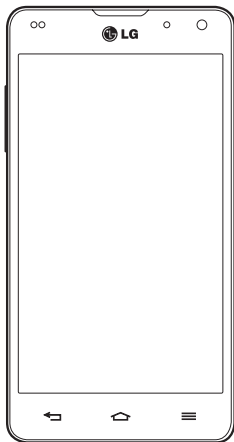

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	6
Важно	15
Запознаване с вашия нов телефон .24	
Общ преглед на телефона.....	24
Инсталиране на Micro-USIM картата.....	26
Зареждане на телефона	27
Заклучване и отключване на екрана.....	27
Вашият начален екран	28
Съвети за началния екран	28
Начален екран.....	29
Персонализиране на началния екран.....	30
Връщане към последно използваните приложения	30
Уведомления	31
Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките	31
Бързи настройки.....	32
Индикаторни икони в Лентата за състояние	32
Екранна клавиатура	34
Въвеждане на букви с ударение	35
Настройка на профил в Google	36
Свързване към мрежи и устройства	37
Wi-Fi	37
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	37
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа	37
Bluetooth.....	38
Споделяне на връзката за данни на своя телефон.	39
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare	41
SmartShare.....	42
Връзка с компютър чрез USB кабел	45
Повиквания	48
Извършване на повикване	48
Повикване на контактите.....	48
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	48
Регулиране на силата на звука при разговор.....	49
Извършване на второ повикване..	49
Преглед на вашите регистри повиквания	49
Настройки на повиквания	50
Контакти	51
Търсене на контакт	51
Добавяне на нов контакт	51
Предпочитани контакти.....	51
Създаване на група.....	52
Преместване на контакти от стария в новия ви телефон.....	52

Съобщения.....	54	LG Уникални функции	67
Изпращане на съобщение	54	Функция QuickМето	67
Хронология	55	Използване на опциите за QuickМето	68
Смяна на настройките за съобщения	55	Преглеждане на създадените с QuickМето бележки	68
Имейл.....	56	Функция Бележник	69
Управление на имейл акаунт	56	Съставяне на бележка	69
Работа с папките на акаунтите.....	57	Запознаване с бележника.....	69
Съставяне и изпращане на имейл съобщение	57	Библиотека	70
Камера	58	Опции	70
Запознаване с визьора	58	Преглед на бележник.....	71
Използване на разширени настройки	59	QuickTranslator	71
Заснемане на бърза снимка	60	Приближаване при гледане на видео.....	72
След като направите снимка.....	61	Функция QSlide	73
Преглед на записаните снимки	62	Функция Двойно възпроизвеждане	74
Видеокамера	63	Отразяване	75
Запознаване с визьора	63	Двойно възпроизвеждане.....	75
Използване на разширени настройки	64	LG SmartWorld.....	75
Записване на видео	65	Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон.....	76
След запис на видео	65	Как да използвате LG SmartWorld..	76
Гледане на записаните видеоклипове	66	On-Screen Phone	77
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип.....	66	Икони на екранния телефон.....	77
		Функции на On-Screen Phone	77
		Как да инсталирате On-Screen Phone на компютъра	78

Съдържание

Мултимедия.....	79	Backup.....	91
Галерия.....	79	Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон.....	91
Преглед на картини.....	79	Архивиране на данните от смартфона ви.....	92
Възпроизвеждане на видеоклипове.....	80	Насрочване на автоматични архивирания.....	93
Редактиране на снимки/ видеоклипове.....	80	Възстановяване на данните от смартфона.....	93
Изтриване на изображения.....	80	Google+	94
Задаване като тапет.....	80	Гласово търсене.....	95
Видео клипове	81	Изтегляния	95
Възпроизвеждане на видео.....	81	Уеб	96
Видеоредактор	82	Интернет	96
Video Wiz	84	Използване на уеб лентата с инструменти.....	96
Музика.....	85	Разглеждане на уеб страници.....	97
Добавяне на музикални файлове в телефона.....	85	Отваряне на страница.....	97
Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP) ..	85	Търсене в интернет чрез глас.....	97
Изпълнение на песен.....	86	Показалци.....	97
Помощни програми.....	88	Хронология.....	97
Настройка на алармата	88	Използване на изскачащ браузър.....	97
Използване на калкулатора	88	Chrome.....	98
Добавяне на събитие в календара.	88	Разглеждане на уеб страници.....	98
Гласов запис.....	89	Отваряне на страница.....	98
Запис на звук или глас.....	89	Търсене в интернет чрез глас.....	98
Изпращане на гласов запис.....	89	Синхронизиране с други устройства.....	99
Мениджър задачи.....	90		
Задачи.....	90		
Polaris Office 4	90		
FileShare	91		

Настройки	100
Влизате в менюто с настройки	100
БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.....	100
УСТРОЙСТВО.....	103
ЛИЧНИ	107
СИСТЕМА.....	108
Актуализиране софтуера на	
телефона	110
Актуализиране софтуера на	
телефона.....	110
Указания.....	112
Указания за използване	112
Търговски марки	113
DivX HD.....	113
Dolby Mobile.....	114
Акcesoари.....	115
Отстраняване на неизправности ..	116
Често задавани въпроси.....	121

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-E975 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон при използване в близост до ухото е 0,426 W/kg (10 г), а при близост до тялото е 0,398 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне

1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.

- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да

Указания за безопасна и ефективна употреба

предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотвратят възмони увреждания на вашия слух, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-E975** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура на околната среда

Мак.: +50°C (разреждане), +45°C (зареждане) **Мин.:** -10°C

Разпоредби и безопасност

Отидете на "**Системни настройки > Относно телефона > Регулиране и безопасност**", за да научите повече за разпоредбите и указанията за безопасност

Офис за контакт относно съответствие на този продукт:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.


Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас проблеми с телефона са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОИСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.


Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.

Важно


- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Заклучен екран** от УСТРОЙСТВО > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравен шаблон?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрети.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Използване на функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте клавиша за **захранване/заклучване + намаляване силата на звука**.
- 3 Когато на екрана се появи логото на LG, освободете всички бутони.
- 4 След няколко секунди телефонът ще ви позволи да изберете функцията за нулиране до фабрични настройки в помощната програма за възстановяване на системата Android.
- 5 Натиснете **клавиша Захранване/заклучване** и телефонът ви ще се възстанови до фабричните си настройки. За да отмените, натиснете който и да е друг бутон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.


6. Отваряне и превключване между приложения



Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затворите едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо,

Важно

с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО > **РАБОТЕЩИ**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

NOTE: За многозадачен режим натиснете клавиша Начало , за да преминете към друго приложение, докато използвате настоящото. Това не води до спиране на предишното приложение, работещо на заден план на устройството. Не забравяйте да докоснете клавиша Назад , за да излезете от приложение, след като сте го използвали.

7. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- да синхронизирате данни (графици, контакти, показалци) във вашето устройство и на вашия компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да обновявате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.

- да възпроизведете мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате менюто Помощ от приложението, за да разберете как да използвате компютърното приложение "LG PC Suite".

Инсталиране на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони > Изберете модела или отидете на Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**
- 3 Натиснете **Синхронизация с компютър** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP 32-битов (Сервизен пакет 2), Windows Vista 32 битов/64 битов, Windows 7 32 битов/64 битов
- CPU: 1 GHz или по-мощен процесор
- Памет: 512 МБ или по-голяма RAM памет
- Графична платка: с резолюция 1024 x 768, 32 -битов цвят или повече
- Твърд диск: 100 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър, като този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

8. Синхронизиране на телефона ви с компютър


Данни от вашето устройство и компютъра могат да се синхронизират лесно и удобно с помощта на компютърното приложение "LG PC Suite". Могат да се синхронизират и контакти, и графици, и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство и компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 3 Натиснете [Лична информация], която желаете да изберете.
- 4 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате, и натиснете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си.

За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.


- 1 За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхраняване от УСТРОЙСТВО**.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 На екрана на телефона ще се появи списък с типове USB връзка, изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**.

4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

6 Изберете опция **Само зареждане**, за да изключите телефона.

За да изключите своя телефон от компютъра:

Отворете полето за уведомяване и докоснете  > **Само зареждане**, за да изключите телефона от компютъра по безопасен начин.

9. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

10. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте клавиш **Захранване/Заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона




ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или седането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.



Бутони за сила на звука

- **От началния екран:** управлявате силата на звука
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката
- **При възпроизвеждане на запис:** управлявате силата на звука без прекъсване

СЪВЕТ! Функция QuickMemo

За да използвате функцията QuickMemo, натиснете и задръжте клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука за една секунда.

Бутон за захранване /заклучване

Гнездо на SIM картата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да предпазите гнездото на батерията, не отваряйте задния капак.
- Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

Запознаване с вашия нов телефон

Инсталиране на Micro-USIM картата.

Преди да започнете да боравите с новия си телефон, можете да изберете да поставите Micro-USIM карта.

Бутонът за изваждане на гнездото на сим карта е малък и кръгъл и се намира точно над вратичката на гнездото. За да поставите друга Micro-USIM карта:


- 1 Поставете инструмента за изваждане на Micro-USIM карта, предоставен заедно с телефона (или малка игличка) в бутона докато гнездото се извади.
- 2 Извадете гнездото и поставете вътре Micro-USIM картата. Можете да поставите картата в гнездото само по един начин.
- 3 Внимателно поставете гнездото обратно в слота и го вкарайте обратно в телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че контактната област на картата сочи надолу.



Зареждане на телефона


Конекторът на микрофона се намира най-отдолу на телефона. Поставете единия край на зареждащия кабел в телефона, а другия включете в електрически контакт.

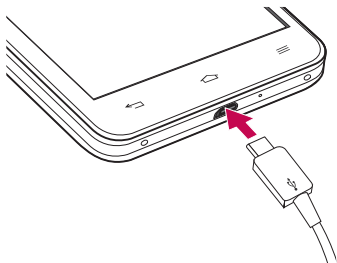


ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **клавиша Захранване/заклучване**,  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете клавиша за **захранване/заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Вашият начален екран

Съвети за началния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докоснете и задръжте – докоснете и задръжте елемент върху екрана, като го докоснете без да вдигате пръста си, докато извършвате действието. Например, за да отворите възможните опции за контактите, докоснете и задръжте контакта в списъка, докато се отвори контекстното меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно докосване – докоснете два пъти, за да увеличите уеб страница или карта. Например, докоснете два пъти бързо част от уеб страница, за да я поместите в ширината на екрана. Можете да докоснете два пъти и за да увеличите или намалите сцената, когато правите снимка (с фотоапарата), както и когато използвате Карти.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато преглеждате картини.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, внимателно натиснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Виджети и Тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите икони за някои менюта в долната част на екрана. Иконите за менюта осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.



Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.



Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.



Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.




Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. По този начин се извеждат всички инсталирани приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Вашият начален екран

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си приложения и притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

- 1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
Или докоснете  в горния десен край.
- 2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3 Изтеглетe елемента до мястото, на което желаете да го поставите и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > издърпайте я в 

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

СЪВЕТ! Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете една икона на приложения върху друга в начален екран и ще бъде създадена папка.

Връщане към последно използваните приложения

- 1 **Докоснете и задръжте клавиша на Началния екран.** На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете на предишното приложение.


Уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне на видеоклип.

От полето за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона си, както и изчакващите уведомления

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, показващи Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

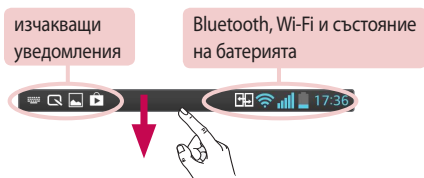

Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления. За да затворите полето за уведомления, плъзнете нагоре лентата, която е в долната част на екрана.


ЗАБЕЛЕЖКА: При продължително натискане на икона в горната част на екрана се преминава директно към Настройки.


Вашият начален екран

Бързи настройки

Използвайте Бързи настройки за лесно превключване между функции като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. За Бързи настройки плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полето за уведомявания, или плъзнете и докоснете желаната настройка.

За да препоредите елементи от Бързи настройки в полето за уведомявания

Докоснете . След това можете да прегледате и препоредите елементи в полето за уведомявания.

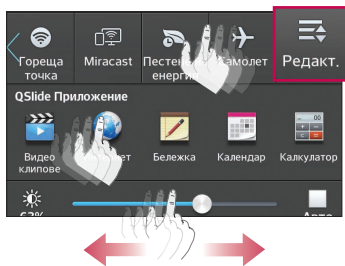













Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание
	Няма Micro-USIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща

Икона	Описание
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Ново съобщение в Gmail
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда

Вашият начален екран


	Мелодията е заглушена		Телефонът е свързан към компютър посредством USB кабел или предоставянето на връзка чрез USB е активно
	NFC е включен		Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна
	P2P е включено		Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка""

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.

Екранна клавиатура

Може да въведете и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.



Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.



Докоснете, за да въведете интервал.



Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.



Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение


Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "а", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой профил в Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.
ИЛИ
- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като създадете своя профил в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.


Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  > раздел **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

Свързване към мрежи и устройства

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth


Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опцията, с която да направите устройството си видимо, както и опцията за търсене на устройства, след което докоснете **Търсене на устройства**, за да видите всички устройства в обхват за връзка с Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

След успешно вдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има ПИН код, ще бъдете помолени да го въведете.


Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиян файл от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и вдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде ВКЛ. и докоснете **Направи устройството видимо**, за да може да се вижда от други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на видимостта**.

- 2 Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката


Свързване към мрежи и устройства

за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.


За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > **Още...** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > Изберете опцията, която искате да настроите.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Още...** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 3 Уверете се, че **Портативна Wi-Fi гореща точка** е отметната.
- 4 Докоснете **Настройка на Wi-Fi hotspot**.

- Ще се отвори диалоговият прозорец **Настройка на Wi-Fi hotspot**.
- Можете да промените **Мрежов SSID**, което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Настройка на Wi-Fi hotspot** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

5 Докоснете **Запиши**.



ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отворена, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси устройства Wi-Fi Direct в близост и при откриване търсените устройства се посочват. По този начин можете да изберете конкретно устройство за споделяне на мултимедийни данни чрез Интелигентно споделяне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi функции.

Свързване към мрежи и устройства

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Задайте **Wi-Fi** на **ВКЛ.**, за да го включите и докоснете клавиша **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.



СЪЗДАЙ ГРУПА – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви. В този случай трябва да въведете паролата, която сте задали в полето **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. Затова при свързване и използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **SmartShare**.
 - 2 Докоснете клавиша **Меню**  > **Настройки**.
 - 3 Докоснете **Откриваем**, за да позволите на всички свои устройства да бъдат откривани от други устройства.
- Докоснете **Винаги приемай заявки**, ако желаете автоматично да приемате заявки за споделяне от други устройства.

- Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали вътрешната памет е правилно инсталирана и опцията "Получаване на файлове" в меню "Настройки" е отметната.





- 4 В раздела "Съдържане за споделяне" докоснете, за да отметнете типове-те съдържание, което искате да споделите. Изберете опция от **Снимки**, **Клипове** и **Музика**.

- 5 **SmartShare** вече е активиран и готов да споделя съдържание.

За да управлявате устройствата си за извличане

Чрез вашето устройство, което извлича (напр. телевизор), можете да възпроизведате мултимедийно съдържание от вашата библиотека за отдалечено съдържание (напр. компютър).


ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали DLNA функцията на устройствата ви е правилно конфигурирана (напр. за телевизор или компютър).

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Докоснете бутона **До**  и изберете устройство от списъка с устройства, които извличат.
- 3 Докоснете бутона **От**  и изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и я изтеглете най-горе с пръст или докоснете клавиша **Меню**  > **Пускане**.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

Свързване към мрежи и устройства

1 Докато гледате снимки или видеоклипове с помощта на приложението "Галерия", докоснете раздела  /  /  в заглавното поле.

 : Трябва да сте свързани към мрежа

 : Изберете устройството в мрежата

 : В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следвайте същите стъпки, за да използвате "Муз. плейър" "Видео плейър" и Polaris Office за споделяне на съдържание.

2 Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.


ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi връзка.

Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.

Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **SmartShare**.



2 Докоснете бутона **От**  и изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание.

3 Вече можете да прегледате библиотеката със съдържание.

4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои типове съдържание не се поддържат.

За да качите съдържание от библиотеката за отдалечено съдържание

- 1 Докоснете раздела  > Приложения > SmartShare.
- 2 Докоснете бутона От  и Моят телефон.
- 3 Можете да прегледате библиотеката с локално съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша Качване.
- 5 Изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание. Някои типове съдържание не се поддържат.

Връзка с компютър чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърляте данни от и към устройството и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

Синхронизиране на телефона с компютъра

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG (www.lg.com).

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра. Ще се появи списъкът за типове USB връзка след което изберете LG софтуер.
- 2 Стартирайте програмата "LG PC Suite" на своя компютър. За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite)

Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: за да може LG устройство да работи на компютър, е необходим интегриран USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер “LG PC Suite”, този драйвер се инсталира автоматично.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки > PC връзка > Тип USB връзка**, след което посочете **Синхронизиране на медиа (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.





- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медиа (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).
- 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
- 6 Започнете синхронизирането.
 - За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 От списъка докоснете двукратно контакта или докоснете , която искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване.

Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

Ако искате да изпратите съобщение, задръжте и плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в долната част.






СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор



За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню** > **Добавяне на разговор** и изберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете , или да търсите контакти, като натиснете  и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговори**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш **Начало**, плъзнете лентата за уведомявания надолу и изберете иконата **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.


Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .

Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.



Повиквания

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете клавиша **Меню** , след което докоснете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти




Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт, след което натиснете клавиша **Меню** . Докоснете **Добавяне към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната за изображение.
Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.



Контакти

3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става жълта

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела  и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Групи**, след което натиснете клавиша **Меню** . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име на новата група. Можете да зададете и тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон



- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В най-горното меню изберете **Устройство > Импортиране в устройство > Импортиране на контакти**.

- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
- 5 В изскачащия прозорец кликнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате, и кликнете върху **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Щракнете върху **ОК**.


Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Докоснете полето '**Въведи съобщение**' и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Добавяне на тема**, **Бързи съобщения**, **Вмък. усмивка** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр..**
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от езика и начина на кодиране на SMS.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Хронология

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** в началния екран, докоснете , след което натиснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.




Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт




При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.




За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Акаунти** > докоснете  > **Добавяне на акаунт**.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Акаунти** > докоснете  > **Цялостни настройки**.

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Акаунти** > докоснете  > **Премахване на профила** > докоснете акаунта, който желаете да изтриете > **Премахване** > изберете **Да**.




Работа с папките на акаунтите

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл**, докоснете  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Входящи, Изходящи, Изпратени и Чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение


За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Ако е необходимо, добавете адреси в **Сс/Всс** полетата, като докоснете полето **Сс/Всс**, и след това докоснете  за да прикачите файлове.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

Ако не сте свързани към мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, тя ще се появи на екрана **Акаунти**.

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера**  в началния екран.


Запознаване с визъора














- 1 **Смяна на камерата** – превключвате между предната и задната камера.
- 2 **Снимане с "Чийз"** – за да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: Cheese, LG, Whisky, Kimchi.
- 3 **Члвяване на момента** – докоснете тази икона, за да заснемете липсващия момент преди да сте натиснали затвора.
- 4 **Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **HDR**, **Панорама** или **Серийна снимка**.
- 5 **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**.
- 6 **Видео режим** – докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 **Заснемане на снимка**
- 8 **Галерия** – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
	Приближаване или отдалечаване.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
	Фокусира се върху определена точка.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	Открива цветовите и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Прилага артистични ефекти към снимките.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Камера



Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на телефона. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS.



Изберете звука на затвора.



Автоматично ви показва току-що направената снимка.



Възстановете всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.




Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.

СЪВЕТ!

- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслабва върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Заснемане на бърза снимка






- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.

- 3 В центъра на екрана на визъора се появява поле за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 Докоснете , за да направите снимка.

След като направите снимка


Направената от вас снимка ще се появи на екрана, ако "Авто преглед" е зададен на Вкл. (вижте "Използване на разширени настройки").

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.

	Докоснете, за да прегледате галерията със записаните снимки.
	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията SmartShare .
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

За да отворите всички разширени опции, докоснете клавиша Меню .
Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като Снимка на контакта, Фон на начален екран или Фон на заключен екран.

Камера

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запазете в друг албум.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане наляво/надясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редакт. – разглеждате и редактирате снимката.



Избор на резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.



Подобрява качеството на цвета при различна светлина.



Прилага артистични ефекти към снимките.



Прилага допълнителни опции към снимките.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Подробности – открийте още информация за съдържанието.

Преглед на записаните снимки


Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера.

Просто докоснете иконата Галерия , при което ще се отвори галерията ви.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера

Запознаване с визъора

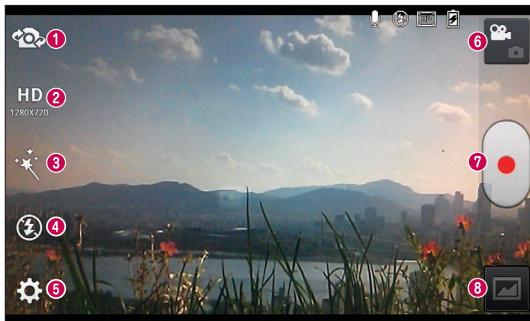











- 1** Смяна на камерата – превключвате между предната и задната камера.
- 2** Размер на клип – докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
- 3** Ефект на живо – ефектът на живо осигурява различни визуални ефекти, докато снимате.
- 4** Светкавица – позволява ви да включите светкавицата, когато записвате видеоклип на тъмно място.
- 5** Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6** Режим камера – докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.
- 7** Стартиране на запис
- 8** Галерия – докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.



СЪВЕТ! Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции.






	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	Приближаване или отдалечаване.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху видеоклипа.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Изберете нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Изберете Изкл. , за да запишете видеоклип без звук.
	Авто прегледът автоматично ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.
	Възстановяват всички настройки на видео камерата по подразбиране.
	Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.

Записване на видео

- 1 Отворете приложението **Камера** и докоснете бутона **Режим на видео**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете еднократно  за начало на записа.
- 5 В горната лява част на визьора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.


След запис на видео

Ако сте настроили "Авто преглед" да бъде "Включен", на екрана ще се появи изображение, онагледяващо видео записа.

	Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare .
	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да изпратите видеото до други или да го споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да прегледате галерията със записаните видеоклипове.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Гледане на записаните видеоклипове


- 1 От визьора докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го възпроизведете автоматично.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип


За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

Функция QuickMemo

Използвайте функцията QuickMemo за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.

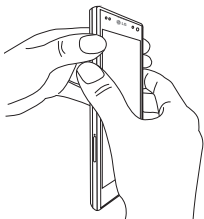


ИЛИ

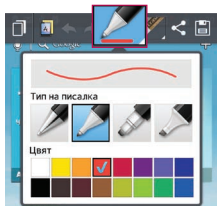


- 1 Отворете екрана на функцията QuickMemo, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете.


ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду Тип на писалка, Цвят, Гума и съставете бележката.

LG Уникални функции

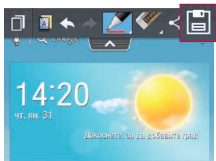








- 3 Докоснете  в меню Редактиране и изберете, за да запишете бележката с текущия екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста. Сензорния екран е достатъчно чувствителен и регистрира докосването.

Използване на опциите за QuickМето

Можете лесно да използвате опциите в QuickMenu, когато използвате функцията QuickМето.

	Докоснете, за да запишете текущо съставената на екрана бележка и да използвате телефона непрекъснато.
	Изберете дали да използвате фоновия екран.
	Отм. или Върни.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Записва бележката в текущия екран в Галерия/Бележник .


Преглеждане на създадените с QuickМето бележки

Докоснете **Галерия/Бележник** и изберете албума QuickМето.

Функция Бележник

С помощта на приложението Бележник можете да управлявате и персонализирате разнообразна информация. Приложението Бележник ви позволява да създавате свои специални бележки с рисунки, изображения, карти и стикери.

Съставяне на бележка


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Бележник**.
- 2 За да създадете нова бележка, докоснете **Нова бел..**
- 3 Изберете желанния режим (**Корица**, **Заглавие**, **Тапет**, **Цвят на хартия**), след което докоснете **ОК**.
- 4 Създайте кратка бележка на празна страница.

Запознаване с бележника

Библиотека



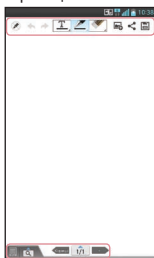


Страници-Панели на свойствата













LG Уникални функции

Библиотека

	Търсете страници с бележки.
	Споделете като файл в Бележник, PDF файл или изображение чрез имейл/Gmail.
	Изтрийте записания бележник от Библиотеката.

Опции

	Изберете режима "Само за четене" или "Редактиране".
	Отм. или Върни.
	Докоснете този бутон, за да започнете да пишете.
	Изберете типа на стилуса, дебелината, прозрачността и цвета.
	Изтрийте създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да прикачите файлове към бележката.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Запишете бележката на текущия екран.
	Изберете да заключите или отключите предната клавиатура.
	Докоснете този бутон, за да увеличите полето за въвеждане.

Преглед на бележник


- Записаните бележки в Бележника са в Библиотека.
- Ако записвате бележки от QuickМето, ще се създаде QuickМето бележка, която се записва автоматично в Библиотека.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация от ръководството за бележник вижте **Бележник > Ръководство за бележник**.

QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречението на друг език, което желаете да бъде преведено. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим извън линия от Google Play Store.

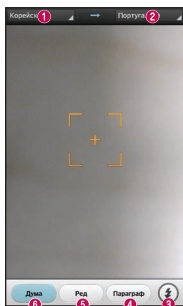

- 1 Изходен език.
- 2 Целеви език
- 3 Флаш памет.
- 4 Превод на параграф.
- 5 Превод на изречение.
- 6 Превод на дума.

- 1 Докоснете раздела  > Приложения > QuickTranslator.
- 2 Докоснете **Дума**, **Ред** или **Параграф**.

LG Уникални функции

- 3 Докоснете и изберете желания език.
- 4 Задръжте телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.


ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

Приближаване при гледане на видео

Мащабиране на живо позволява да увеличавате или намалявате част от видеоклип, който се възпроизвежда, с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.

- 1 Докато преглеждате видеоклипа, използвайте показалеца и палеца си, като го свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

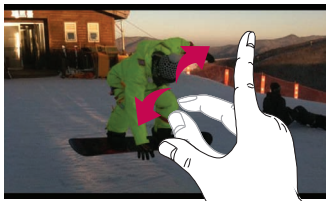

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато сте в режим на възпроизвеждане на видеоклип, чрез приближаване или разделяне на пръстите или чрез плъзване на екрана надолу или нагоре можете да регулирате яркостта на екрана.
- Когато сте в режим на възпроизвеждане на видеоклип, чрез плъзване на екрана наляво или надясно можете да регулирате силата на звука.

ЗАБЕЛЕЖКА: няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.

Функция QSlide

Функцията **QSlide** разрешава припокриване на дисплея на телефона ви за лесно боравене с няколко прозореца едновременно.



1		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Докоснете, за да настроите прозрачността.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.



- 1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу > докоснете приложението QSlide или когато използвате функцията, поддържана от функцията QSlide > докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Можете да регулирате прозрачността на приложенията от този бутон

LG Уникални функции

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа максимум два прозореца в даден момент.


СЪВЕТ!


Натиснете и плъзнете надолу с пръст полето за уведомление.

Докоснете  >  за управление на "Бързи настройки" или "QSlide" в полето за уведомление.

Функция Двойно възпроизвеждане

Можете да извеждате два различни екрана на двата дисплея, свързани безжично или чрез кабел.

- 1 Режимът на двойно възпроизвеждане се активира чрез докосване на клавиша Начало , когато възпроизвеждате съдържание на външния дисплей.




- 2 Можете да преустановите възпроизвеждането на съдържание на външния дисплей, като използвате полето за уведомление.

ВАЖНО

- Свържете вашия смартфон към дисплей безжично (Miracast) или чрез кабел (MHL кабел).
- Можете да свържете телевизор или монитор с активиран MHL или Miracast, към вашия смартфон.
- Някои видео файлове може да не се поддържат от функцията за двойно възпроизвеждане.
- Препоръчва се екранираният LG MHL кабел.

Отразяване

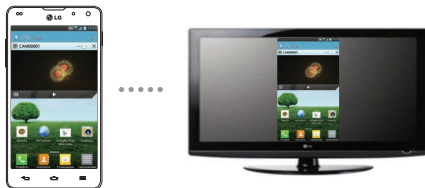

Двойно възпроизвеждане



ЗАБЕЛЕЖКА:



- Функцията Двойно възпроизвеждане се поддържа от 3 приложения - Videos, Media Home (само MHL), Polaris Office 4.
- Минималната TV резолюция, необходима за двойно възпроизвеждане, е 720p (1280x720)

LG SmartWorld


LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

LG Уникални функции

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > докоснете иконата , за да отворите **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.



Търсене на съдържание.



Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение, забавления и др.).



Списък на изтеглено/предстоящо за обновяване съдържание.

- Опитайте лесните за боравене бутони "**Меню**", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

Приложения за вас – препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.

Настройки – указвате профил и дисплей.

Вписване – задавате потребителско име и парола.






- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

On-Screen Phone

Споделеният екран позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на екранния телефон

	Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
	Променя предпочитанията на екранния телефон.
	Излиза от програмата за екранен телефон.
	Максимизира прозореца на екранния телефон.
	Минимизира прозореца на екранния телефон.

Функции на On-Screen Phone

- Пренос на данни в реално време и контрол: Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.

LG Уникални функции

- Въвеждане на текст с клавиатурата: Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на ThinkFree Office) на компютъра PC. Просто щракнете с десен бутон върху файла, който желаете да изпратите към компютъра и щракнете "запази в компютър".
- Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват във вътрешната SD карта.
- Известия за събития в реално време, изскачащ прозорец, който ви информира за всички входящи повиквания или текстови/мултимедийни съобщения.

Как да инсталирате On-Screen Phone на компютъра

- 1 Посетете LG Home (www.lg.com) и изберете страна по избор.
- 2 Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка на мобилен телефон** > Изберете модел (LG-E975) > Щракнете **OSP** (On-Screen Phone), за да го изтеглите. Сега можете да инсталирате On-Screen Phone на компютъра си.

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Галерия**.

Отворете списък с каталожни ленти, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.

Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба



За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба.


Мултимедия

Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението **Видеоклипове**.



Редактиране на снимки/видеоклипове

Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете клавиша **Меню**  и използвайте разширените опции за редактиране.


- **Слайдшоу:** стартирайте слайдшоу с изображенията в текущата папка.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете .


Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете клавиша **Меню**  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го отнесете към контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА:








- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Видео клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.

Възпроизвеждане на видео

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.
	Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез функцията SmartShare.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.


Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изрязване**, **Изтрий** и **Подробности**.

Видеоредактор

Можете да редактирате снимките или видеоклиповете, запаметени в телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията Видео редактиране се поддържа само за снимки или видеоклипове, записани с този телефон.

< Поле със списък на проекти >

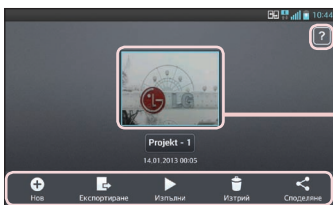

Помощ

Област със
списък на
проекти

Област с
бутони



Създаване на проект



Проектите трябва да се експортират, за да могат да се възпроизведат в приложения, като напр. видеоклипове



Възпроизвеждане на проект




Изтриване на проект



Споделяне на проект с приложение, като напр. YouTube

< Екран със списък на проекти >

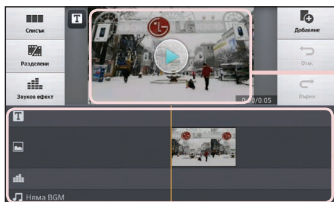

Област за гледане

Времева област



Преминете към екрана със списъка на проекти. Текущо редактиран проект се запаметява автоматично



Разделете видеоклипа на две части над позицията на възпроизвеждане



Добавяне на звуков ефект



Добавяне на видеоклип, изображение или аудиоклип



Отмяна на действие




Връщане на действие










Добавяне на текст към видеоклип или изображение

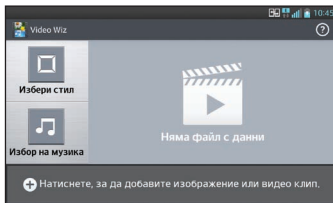


Video Wiz

Можете да създадете свой собствен филм, като използвате собствени изображения/видео и музика.


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Video Wiz**.
- 2 След като се запознаете с краткото въведение към стъпките за следване, докоснете **OK**.



- 3 Натиснете , за да добавите изображения или видеоклип към филма.
- 4 Натиснете желаните изображения или видеоклипове, след което натиснете .
 - За да премахнете изображения или видеоклипове, натиснете  и изберете желаните файлове > .
 - За да ги пренаредите, докоснете и задръжте изображение/видеоклип, след което влачете и го пуснете на желаната позиция.
- 5 Натиснете **Избери стил**, за да изберете желания стил на филма.
 - Превъртете и изберете желанния стил. Докато превъртвате стиловете, ще се изведе преглед.
- 6 Натиснете **Избор на музика**, за да зададете фоновата музика.
- 7 Натиснете , за да възпроизведете филма.
- 8 Натиснете , за да редактирате видеоклипа, като използвате Текст, Стикер или магическо място.

- След като редактирате видеоклипа, натиснете .
- 9 Натиснете , за да запаметите видеоклипа.
- 10 Натиснете , за да прегледате помощната информация относно използването на тази функция.

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона


Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:













- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Само зареждане**. Вече безопасно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube
	Докоснете, за да споделите музиката чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да зададете режим на разбъркване
	Докоснете, за да зададете режим на повторение
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането
	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната песен
	Докоснете, за да зададете любими песни
	Докоснете, за да видите настоящия плейлист
	Докоснете, за да активирате Dolby аудио ефект, когато има свързани слушалки

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона. Докоснете и задържете коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите

Пускане, Добавяне към плейлист, Споделяне, Задаване като тон на звънене, Изтрий, Детайли и Търсене.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.



ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.


Затоа може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.




Помощни програми

Настройка на алармата



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Автоматично пускане на приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**. Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете клавиша **Меню**  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете , изберете **Панел за разширени**, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.
- 5 За да прегледате хронологията, докоснете иконата .

Добавяне на събитие в календара





- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (Ден, Седмица, Месец, План).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.


- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако желаете да добавите забележка към събитието, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете  за да прекратите записа.
- 4 Докоснете  за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете  за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като докоснете .
- 2 Изберете измежду **Bluetooth**, **Имейл**, **FileShare**, **Gmail**, **Бележка** или **Съобщения**. Когато изберете Bluetooth, Имейл, FileShare, Gmail, Бележка или Съобщения, гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.

Мениджър задачи

Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения. Също така можете да деинсталирате приложения, които сте инсталирали на своето устройство.

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От началния екран докоснете > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Профили и синхронизиране** > **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

Polaris Office 4

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Polaris Office 4**.


Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe

PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

FileShare

Тази функция ви позволява да споделите файлове от своя телефон.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **FileShare**.
- 2 Изберете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете измежду Снимки, Клипове, Музика и Документи.

Backup

Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон

Препоръчително е редовно да създавате и записвате архивен файл във вътрешната памет, особено преди да актуализирате софтуерни приложения. Поддържането на текущ архивен файл във вътрешната памет позволява да възстановите данните от смартфона, ако го изгубите, бъде откраднат или повреден поради непредвидени обстоятелства.

Това приложение за архивиране се поддържа между смартфони LG, други S/W версии или операционни системи. По този начин, когато закупите нов смартфон LG, можете да архивирате Вашите данни от настоящия ви телефон в новия си телефон.

Ако предварително сте заредили приложението **Backup** на вашия смартфон, чрез него можете да архивирате и възстановите по-голямата част от данните от своя смартфон, **Приложения**, включително незащитени приложения и техните настройки, **Приложения (Изтеглени)**, **Приложения (Преинсталирани)**, **Показалци**, **Календар**, **Регистър на повикванията**,

Помощни програми

Контакти, Начален екран, Текстови съобщения и Системни настройки.

Можете:


- Да извършвате ръчно архивиране на данните от смартфона.
- Да планирате автоматични архивирания на данните от своя смартфон.
- Възстановяване на данните от смартфона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че функцията Архивиране не поддържа архивиране на Потребителски данни и Данни от медия (Картини/Клипове/Музика). Архивирайте тези файлове с помощта на Синхронизиране на медия (MTP). Свържете телефона си към компютър с помощта на USB кабел и докоснете Синхронизиране на медия (MTP).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите неочаквано изключване по време на архивиране или възстановяване поради недостатъчно захранване от батерията, трябва винаги да поддържате батерията си напълно заредена.

Архивиране на данните от смартфона ви

- 1 Докоснете раздела  > Приложения > Backup > Архивиране > Вътрешна памет.
- 2 Докоснете **Добавяне на нов**, за да въведете име на своя архивен файл, след което изберете **Продължаване**.
- 3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да архивирате, след което изберете **Продължаване** за архивиране.
- 4 Когато всички избрани файлове са архивирани, ще се изведе съобщението 'Готово'. Изберете **Продължаване**, за да приключите с архивирането на данни.

Насрочване на автоматични архивирания


Можете да програмирате автоматични архивирания на данните в своя смартфон в съответствие с настройките на графика. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Backup** > **График**.
- 2 На екрана на **Местоположение паниран архив** докоснете **Вътрешна памет**.
- 3 В падащия списък изберете с каква честота да се извършва архивиранията на данните и настройките от вашия телефон, след което изберете **Продължаване**.
- 4 Изберете полето за отметка до данните, които желаете да архивирате, след което изберете **Продължаване**, за да приключите с настройката на графика.

Възстановяване на данните от смартфона

За да възстановите данните, намиращи се на вътрешната памет на телефона, трябва да изключите режима на запис върху устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички файлове, записани във вашия смартфон, ще се изтрият преди архивният файл да бъде възстановен.


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Backup** > **Възстановяване** > **Вътрешна памет**.
- 2 На екрана **Възстановяване на данни** изберете архивния файл, съдържащ данните, които желаете да възстановите.
- 3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да възстановите, след което изберете **Продължаване**, за да го възстановите на вашия телефон.

Помощни програми

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че данните в телефона ви ще бъдат презаписани със съдържанието от създадения архив.

- 4 Ако архивният файл е шифрован, въведете паролата, която сте създали за шифроване
- 5 Когато всички избрани файлове са възстановени, ще се изведе съобщението **'Готово'**. Изберете **Да**, за да рестартирате телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна защита можете да зададете опцията за активиране на криптиране, за да криптирате архивните файлове.

Докоснете **Меню**  на екрана **Backup**, изберете **Настройки** > **Защита** > **Активиране на шифроване**, след което изберете полето за отметка. Трябва да имате парола за активира, за да можете да възстановите синхронизираните данни от органайзера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да насрочите и автоматично изтриване на стари архивни файлове и запазване единствено на най-актуалните архиви. Докоснете **Меню** от екрана **Backup** и изберете **Настройки** > **Планирано архивиране** > **Автоматично изтриване на стари архиви**, за да изберете броя планирани архивни файлове, които да запазите.

Google+


Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Google +**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говорете**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете раздела  > **Приложение** > **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да отворите приложението.



Докоснете, за да преминете с една страница назад.



Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.



Докоснете, за да преминете към началната страница.



Докоснете, за да добавите нов прозорец.






Докоснете за достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, натиснете  → 


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.


Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да въведете настоящата уеб страница като показалец, докоснете  > **Запази в показалци** > ОК.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.

Хронология


Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете **Меню**  → **Изтриване на цялата хронология**.


Използване на изскачащ браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Уеб

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, изберете уеб адрес и натиснете Изскачач браузър, за да го отворите. Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

За да изкарате браузъра на цял екран, натиснете .

За да затворите браузъра, натиснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.


1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  → + **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Натиснете адресната лента, натиснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

Синхронизиране с други устройства


Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, натиснете **Меню**





→ **Други устройства.**

Изберете уеб страница, която да отворите.

За разглеждане на показалци натиснете .

Настройки

Влизате в менюто с настройки

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
или
На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.
- 2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ


Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилни данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете **Режим Отхвърляне на повикване** или **Списък на отхвърлени**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Бутон вкл. прекратява разговор – позволява ви да изберете край на разговор.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, всички разговори, набраните разговори и приетите разговори.

Настройки

Допълнителни настройки – тази опция позволява да променят следните настройки:

ИД на викащ: изберете дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

< **Още...** >

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Файл в мрежа – позволява ви да споделяте папки с други устройства чрез безжична връзка.

Портативна Wi-Fi гореща точка – позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

Miracast – чрез Miracast можете безжично да отразявате екрана или звука на вашия телефон на LG Miracast донгъл или телевизор.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC обозначение или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомяване, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго.

Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб един към друг) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

VPN – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звук – можете да управлявате силата на звука на Тон на звънене, Звук за уведомяване, Сензорна обратна връзка и система, Музика, видео, игри или друга медия.

Време за спокойствие – укажете часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

Настройки

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания и известия.

Тон на звънене на телефона – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

Звук за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

Умен тон на звънене – автоматично усилва силата на тона на звънене на телефона ви, когато нивото на околния шум е високо.

Тонове на клавиатурата за набиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуци при докосване – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звук при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Вибриране при докосване – позволява да зададете обратна връзка с вибрация при докосване на екрана на телефона.

< **Дисплей** >

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Таймаут на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.

Мъдър екран – позволява да запазите екрана включен, когато телефонът ви засече, че лицето ви е насочено към екрана.

Авто-завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Тип шрифт – променят типа на шрифта на дисплея.

Размер на шрифта – променят размера на шрифта на дисплея.

Осветление на предни клавиши – задават продължителността на осветяване за предната клавиатура.

Мигащо уведомление – LED за уведомление се намира вляво от предната камера. Можете да видите малката LED лампичка да свети, когато телефонът се зарежда или когато получите уведомление, ако LCD екранът се изключи. Можете да настроите **мигащото уведомление** да бъде включено/ изключено. Можете да зададете различни опции от списъка с елементи за мигащо уведомление.

Коригиране на съотношението на екрана – променят резолуцията на изтеглените приложения така, че да се побират върху екрана.

Калибриране на сензора за движение – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< **Начален екран** >

Задават **Тема, Анимация, Ефект на екран, Тапет** или **Само портретен изглед**. Избирате опция за указване на **Кръгово превъртане между екраните** и **Архивиране и възстановяване на Начало**.

< **Заклучен екран** >

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задават опциите **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заклучване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – изберете тапен за вашия заключен екран от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Часовници и преки пътища – персонализирате часовниците и преките пътища на заключения екран.

Екранен ефект – избирате екранния ефект.

Информация за собственик – на заключения екран се показва информация за притежателя.

Настройки

Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

Бутонът за захранване заключва незабавно – настройте екрана да се заключва при натискане на бутона за захранване.

Вибриране при докосване – позволява ви да настроите обратна реакция с вибрация за телефоните със сензорно управление.

< **Жестове** >

Преместване на елементи от началния екран – докоснете и задръжте елемент, като наклоните устройството, за да преместите елемента в началния екран или приложения.

Чувствителност за наклон – тестване и регулиране на чувствителността на сензора за наклон за началния екран и приложения.

Заглуши входящи повиквания – обърнете устройството, за да заглушите входящите повиквания.

Отлагане или спиране на аларма – обърнете устройството, за да отложите или спрете алармата.

Пауза на видео – обърнете устройството, за да спрете на пауза видео.

Помощ – помощ с жестовите функции.

< **Съхранение** >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

< **Пестене на енергия** >

Управляване на батерията и проверка на елементите за пестене на енергия. Също така можете да проверявате и начина на използване на батерията.

< **Приложения** >

Преглед и управление на вашите приложения.

< **Четириядрен контрол** >

Задайте Есо режим, за да удължите живота на батерията чрез динамично оптимизиране на режима за контрол на CPU.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъп до местоположение >

Достъп до моето местоположение – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

GPS сателити – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Местоположение на Wi-Fi и мобилна мрежа – позволява на приложенията да използват данни от източници като напр. Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на приблизителното ви местоположение.

< Защита >

Задаване на заключване на SIM картата – настройвате заключване на Micro-USIM картата или сменят ПИН кода на Micro-USIM картата.

Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Доверени удостоверения – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Настройки

Изчистване на удостоверения – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Архивен акаунт – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Час и Дата >

Използвайте Настройки за **Час и Дата**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъп >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

< PC връзка >

Тип USB връзка – задава желания режим: **Само зареждане**, **Синхронизиране на медиa (MTP)**, **Предоставяне на връзка чрез USB, LG софтуер** или **Камера (PTP)**.

Запитване при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – помощ за USB връзка.

PC Suite – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка.

Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.

On-Screen Phone – показването на екрана и управляването на телефона от вашия компютър е възможно чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi връзка.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Опции за разработчици >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за разработчици може да доведе до неестествено поведение на устройството. Опциите за разработчици се препоръчват само за напреднали потребители.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред можете да проверите софтуерната версия на вашия мобилен телефон: **Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

Указания за използване

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG Ica регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

Указания

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Dolby Mobile  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за пътуване




Стерео слушалки



Кратко ръководство



Кабел за данни



Инструмент за изваждане на Micro-USIM карта



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Micro-USIM грешка	Няма Micro-USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че Micro-USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали Micro-USIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете Micro-USIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова Micro-USIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Отстраняване на неизправности


Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



Често задавани въпроси

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носител за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете клавиша Меню  и изберете Папки , за да изберете папка.
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в Gmail.
Услуга Google™ Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Има ли ограничение в размера на файла, когато искам да използвам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.



Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Android Market™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	<p>Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново.</p> <p>Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете иконата Телефон . 2. Наберете номера, след което докоснете клавиша Меню . 3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване.
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.


Често задавани въпроси

Категория	Въпрос	Отговор
Подкатегория		
Функция телефон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none">1. От начален екран докоснете клавиша Меню .2. Докоснете Системни настройки > Заклучен екран.3. Докоснете Избери заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване.4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или ако настроите предварително резервния PIN код, можете да го използвате в схемата за отключване)</p>
Отключване		
Шаблон		

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно възстановяване.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: 1. От началния екран докоснете клавиша Меню  , а след това Системни настройки . 2. Докоснете Език и въвеждане > Избор на език . 3. Докоснете желаните от вас език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	1. От началния екран натиснете клавиша Меню  . 2. Докоснете Системни настройки > Дисплей . 3. В Настройки на дисплей докоснете Таймаут на екрана . 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На началния екран натиснете клавиша Меню . 2. Докоснете Настройки на приложения > ИЗТЕГЛЕНИ. 3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете Задаване като тон на звънене . 2. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог упутства можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

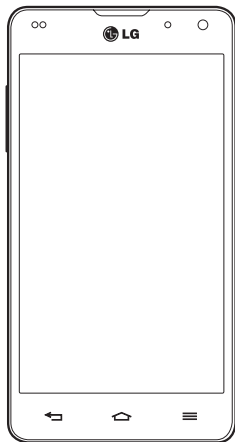

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу	6	Повезивање на мреже и уређаје.....	37
Важна напомена.....	15	Wi-Fi	37
Основне информације о телефону 24		Повезивање на Wi-Fi мреже.....	37
Преглед делова телефона.....	24	Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	37
Инсталирање Micro-USIM картице	26	Bluetooth.....	38
Пуњење телефона.....	27	Дељење везе за пренос података на телефону.....	39
Закључавање и откључавање и екрана.....	27	Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare.....	41
Почетни екран	28	SmartShare.....	42
Савети за коришћење екрана осетљивог на додир.....	28	Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла.....	45
Почетни екран.....	29	Позиви	47
Прилагођавање почетног екрана .	30	Обављање позива.....	47
Повратак на недавно коришћене апликације	31	Позивање контаката.....	47
Обавештења	31	Одговарање на позив и одбијање позива.....	47
Померите надолу за обавештења и поставке	32	Подешавање јачине звука у слушалици.....	48
Брза подешавања	32	Обављање другог позива	48
Иконе-индикатори на статусној траци.....	33	Прегледање евиденције позива	49
Тастатура на екрану.....	35	Поставке позива	49
Унос акцентованих слова.....	35	Контакти	50
Подешавање Google налога.....	36	Тражење контакта	50
		Додавање новог контакта.....	50
		Омиљени контакти	50
		Креирање групе.....	51

Премештање контаката са старог уређаја на нови.....	51	Јединствене LG функције.....	67
Поруке	53	Функција QuickМемо	67
Слање поруке	53	Коришћење опција функције QuickМемо	68
Сандуче са нитима	54	Приказ сачуване QuickМемо белешке	68
Мењање поставки за поруке	54	Функција Бележница	69
Е-пошта	55	Прављење белешке	69
Управљање налогом е-поште	55	Упознавање са Бележницом.....	69
Рад с фасциклама налога	56	Полица са књигама	69
Састављање и слање е-поште.....	56	Табле са својствима странице.....	70
Камера	57	Приказ сачуване бележнице	70
Упознавање са тражилом	57	QuickTranslator	71
Употреба напредних поставки	58	Функција Зумирање уживо	72
Брзо фотографисање	60	Функција QSlide	73
Након снимања фотографије.....	60	Функција Dual Play	74
Прегледање сачуваних фотографија.....	62	Пресликавање екрана.....	74
Видео камера	63	Dual Play	75
Упознавање са тражилом	63	LG SmartWorld.....	75
Употреба напредних поставки	64	Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld.....	75
Снимање видео записа на брзину.	64	Како се користи услуга LG SmartWorld.....	76
Након снимања видео записа.....	65	On-Screen Phone	77
Гледање сачуваних видео записа..	65	Иконе програма On-Screen Phone	77
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа.....	66	Функције програма On-Screen Phone.....	77
		Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар	78

Садржај

Мултимедија.....	79	Backup.....	91
Галерија.....	79	Основни подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са телефона.....	91
Приказивање слика.....	79	Креирање резервне копије података са паметног телефона.....	92
Репродуковање видео записа.....	80	Распоређено аутоматско креирање резервних копија.....	92
Уређивање фотографија/видео записа.....	80	Враћање података са телефона.....	93
Брисање слика.....	80	Google+.....	94
Постављање слике као позадине..	80	Говорна претрага.....	94
Видео записи.....	81	Преузето.....	95
Репродукција видео записа.....	81	Веб.....	96
Уређивач видео записа.....	82	Интернет.....	96
Видео чаробњак.....	83	Коришћење траке с алаткама за Веб.....	96
Музика.....	85	Приказивање Веб страница.....	96
Додавање музике у телефон.....	85	Отварање странице.....	97
Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP).....	85	Претраживање Веба гласом.....	97
Репродукција нумере.....	85	Обележивачи.....	97
Услужни програми.....	88	Претходно.....	97
Подешавање аларма.....	88	Коришћење искачућег прегледача.....	97
Употреба калкулатора.....	88	Chrome.....	98
Додавање догађаја у календар.....	88	Приказивање Веб страница.....	98
Снимање гласа.....	89	Отварање странице.....	98
Снимање звука или гласа.....	89	Претраживање Веба гласом.....	98
Слање гласовних записа.....	89	Синхронизовање с другим уређајима.....	98
Управ. задатака.....	90		
Задаци.....	90		
Polaris Office 4.....	90		
FileShare.....	91		

Поставке	99
Пристап менију Поставке.....	99
БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ	99
УРЕЂАЈ	102
ЛИЧНО	106
СИСТЕМ	107
Ажурирање софтвера за телефон.109	
Ажурирање софтвера за телефон .109	
Више информација о овом корисничком приручнику.....	111
Више информација о овом корисничком приручнику	111
Заштићени жигови.....	112
DivX HD	112
Dolby Mobile.....	113
Додатна опрема	114
Решавање проблема	115
Најчешћа питања	119

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-E975 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона, износи 0,426 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,398 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 cm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 cm од тела. За пренос

датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа



УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем мобилне или бежичне опреме. То може изазвати неисправан рад ваздушних јастука што може имати фаталне последице!.
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-E975** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/ЕС**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура

Макс: +50°C (пражњење), +45°C (пуњење) **Мин:** -10°C

Прописи и безбедност:

Идите на „Системске поставке > Основни подаци о телефону > Регулација и безбедност“ да бисте добили информације о прописима и безбедности

Канцеларија за контакт у вези са усаглашеношћу овог производа :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
- 2 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена


Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.


Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.

Важна напомена


- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода




УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** у категорији УРЕЂАЈ > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона. Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Важна напомена

Када позовете шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање телефона.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Хардверско ресетовање(ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1 Искључите напајање.
- 2 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање/ закључавање + тастер за смањивање јачине звука.**
- 3 Када се на екрану појави логотип компаније LG, пустите све тастере.

- 4 Након неколико секунди, моћи ћете да изаберете функцију ресетовања на фабричке поставке у услужном програму за опоравак система Android.
- 5 Притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и телефон ће бити враћен на фабричке поставке. Да бисте отказали, притисните било који други тастер.


УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.



6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Да бисте зауставили апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ > **ИЗВРШАВАЊЕ**.
- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Стоп** да бисте је затворили.

Важна напомена

НАПОМЕНА: Да бисте обављали више операција истовремено, притисните тастер за почетни екран  да бисте прешли на другу апликацију док користите претходну. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након што завршите са њеним коришћењем, додирните тастер Назад .

7. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ је програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу апликације за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате мултимедијалним садржајима (музика, филмови, фотографије) и репродукујете их на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате софтвер уређаја.
- правите резервне копије садржаја са уређаја и враћате их.
- репродукујете мултимедијални садржај са рачунара на уређају.

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о коришћењу апликације за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање апликације за рачунар „LG PC Suite“

Апликацију за рачунар „LG PC Suite“ можете да преузмете са Веб локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.

- Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел или идите на Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел.**
- Кликните на **Синхронизација с рачунаром** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- Оперативни систем: Windows XP 32-битни (сервисни пакет 2), Windows Vista 32 -битни/64 -битни, Windows 7 32 -битни/64 -битни
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: 512 MB или више
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, боја од 32 бита или више
- Чврсти диск: најмање 100 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

8. Синхронизација телефона с рачунаром


Помоћу апликације за рачунар „LG PC Suite“ можете једноставно да синхронизујете податке између уређаја и рачунара. Можете да синхронизујете контакте, распоредите и обележиваче.

У наставку се налази поступак:


Важна напомена

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 3 Кликните на [личне информације] које желите да изаберете.
- 4 Изаберите поља за потврду поред садржаја које желите да синхронизујете, па кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ да бисте проверили меморијски медијум.
- 2 Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се листа типова USB везе. Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
- 5 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 6 Изаберите опцију **Само пуњење** да бисте прекинули везу са телефоном.

Прекидање везе везу између телефона и рачунара:

Отворите таблу са обавештењима и додирните  > **Само пуњење** да бисте безбедно прекинули везу између телефона и рачунара.

9. Држите телефон исправно

Држите телефон исправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност. Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

10. Ако дође до замрзавања екрана


Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Притисните и 10 секунди задржите тастер за **укључивање/искључивање и закључавање** да бисте искључили телефон.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

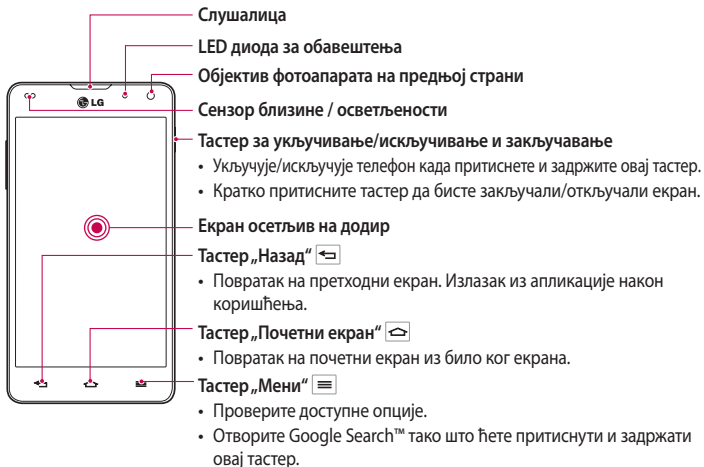


НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.



УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

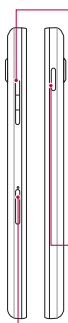- 
- Тастери за јачину звука**
- На почетном екрану: управљање јачином звона
 - У току позива: управљање јачином звука у слушалици
 - У току репродукције нумере: континуално подешавање јачине звука


САВЕТ! Функција QuickМемо

Притисните и задржите једну секунду тастере за појачавање и смањивање јачине звука да бисте користили функцију QuickМемо.

**Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање**

Лежиште за SIM картицу

**Прикључак за
слушалицу**

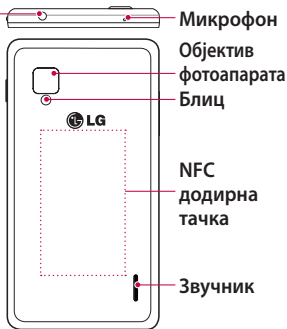

Пуњач/USB прикључак/MHL прикључак

Микрофон

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

- Овај део служи као поклопац одељка за батерију. Немојте отворати задњи поклопац.
- Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

Основне информације о телефону

Инсталирање Micro-USIM картице

Пре него што почнете да истражујете функције вашег новог телефона, можете да ставите Micro-USIM картицу.

Дугме за избацавање је мали округли отвор изнад вратанца лежишта. Да бисте ставили нову Micro-USIM картицу:


- 1 Ставите алатку за вађење Micro-USIM картице коју сте добили уз телефон (или танку иглу) у отвор дугмета за избацавање, па снажно, али пажљиво притисните тако да лежиште искочи.
- 2 Извадите лежиште и у њега ставите Micro-USIM картицу тако да се контакти виде, а да се закошени угао налази с десне стране. Постоји само један начин да се картица до краја уметне у лежиште.
- 3 Пажљиво вратите лежиште у отвор и благо га гурните у телефон.

НАПОМЕНА: Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.



Пуњење телефона


Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Један крај кабла за пуњење прикључите у телефон, а други крај у електричну утичницу.

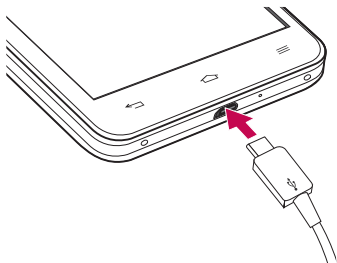


НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намераваате да користите телефон, притисните тастер за **укључивање/искључивање и закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Савети за коришћење екрана осетљивог на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Превлачење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двапут додирните екран да бисте зумирали Веб страницу или мапу. На пример, брзо двапут додирните жељени одељак Веб странице како бисте подесили тај одељак према ширини екрана. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум при фотографисању (помоћу фотоапарата) или на мапама.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете да прилагодите помоћу Апликације, Преузето, Виџети и Позадине.


НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Иконе менија налазе се у дну почетног екрана. Иконе менија омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.


 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Приказаће се све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Почетни екран


Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, вицете или позадине. Додајте омиљене апликације и вицете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
Односно додирните  на врху десне стране.
- 2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате.
На почетном екрану биће приказана додата ставка.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- Почетни екран > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у 

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

САВЕТ! Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у претходни екран.

Обавештења

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа. На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и непочитана обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе које, на пример, означавају Wi-Fi везу или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

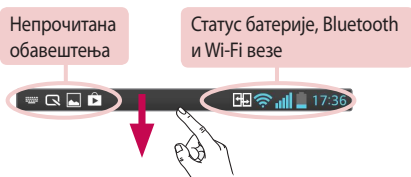

Почетни екран

Померите надоле за обавештења и поставке


Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, померите нагоре траку која се налази у дну екрана.


НАПОМЕНА: Дугим притиском на икону у врху екрана директно ћете прећи у мени Поставке.

Брза подешавања

Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана и још много тога. Да бисте приступили функција Брза подешавања, померите надоле статусну траку да би се отворила табла са обавештењима, па померите или додирните ставке које желите да подесите.

Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са обавештењима

Додирните . Затим ћете моћи да погледате и преуредите ставке на табли са обавештењима.

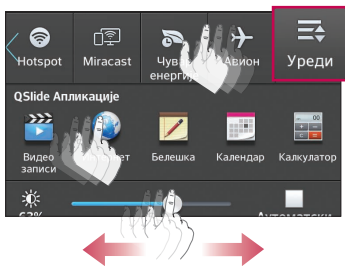

Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информису вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема Micro-USIM картице		Режим вибрације
	Нема сигнала		Батерија пуна
	Авио режим		Батерија се пуни
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Преузимање података
	Слушалице		Отпремање података
	Позив је у току		Успостављање GPS пријема
	Позив на чекању		Пријем GPS података о локацији
	Пропуштен позив		Подаци се синхронизују
	Bluetooth је укључен		Нова Gmail порука
	Системско упозорење		Нова Google Talk порука

Почетни екран


	Аларм је подешен		Нова порука
	Нова гласовна пошта		Нумера се репродукује
	Звук звона је искључен		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром или је укључено дељење Интернет везе преко USB кабла
	NFC је укључен		Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активна је веза P2P		Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот


НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.


Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“).

На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.


Подешавање Google налога


Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на Вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите Wi-Fi на **Искљ.**, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Повезивање на мреже и уређаје

Bluetooth


Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на **Укљ.** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје, затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.


Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на Укљ. па додирните **Учинити уређај видљивим** да би ваш уређај био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примате податке са уређаја.


Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Повезивање на мреже и уређаје

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење. За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.


Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- 1 Додирните  > **Апликације** > **Поставке** > **Још ...** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да подесите.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигуравању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните картицу  > картица **Апликације** > **Поставке**.
- 2 Додирните **Још ...** у категорији **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.

- Можете да промените **SSID мреже** (име) које виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
- Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурирали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.


5 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворено, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.


Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења. Тако ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

НАПОМЕНА: Wi-Fi Direct не може се омогућити док су у употреби друге Wi-Fi функције.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ**.

Повезивање на мреже и уређаје

- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на **Укљ.** да бисте је укључили, па додирните тастер **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.



КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон. У том случају, биће потребно да унесете лозинку коју сте подесили у одељку **Лозинка**.

НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја преко бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **SmartShare**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
- 3 Додирните **Видљив** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.
 - Додирните **Увек прихвати захтеве** ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење од других уређаја.
 - Додирните **Примање фајлова** ако желите да дозволите другим уређајима да отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да меморијска картица буде исправно постављена и да буде означена опција Примање датотека у менију Поставке.


4 У одељку Моји садржај за размену, додирните типове садржаја који желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео** и **Музика**.


5 **Функција SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја. **Да бисте контролисали уређаје за приказивање**

Омогућите приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).


НАПОМЕНА: Водите рачуна да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурирана.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **SmartShare**.

2 Додирните дугме **До**  и изаберите уређај из листе уређаја за приказивање.




3 Додирните дугме **Од**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.

4 Можете прегледати библиотеку садржаја.


5 Додирните и задржите сличицу садржаја и превуците је прстом до горње области или додирните тастер **Мени**  > **Покрени**.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

НАПОМЕНА: Осигурајте да је уређај за приказивање правилно конфигуриран.

1 Током прегледања фотографија или видео записа помоћу апликације Галерија, додирните картицу  /  /  у области наслова.

 : потребна је веза с мрежом

 : изаберите уређај на мрежи

Повезивање на мреже и уређаје

 : садржај се тренутно дели помоћу услуге SmartShare.

НАПОМЕНА: Пратите исте кораке да бисте за дељење садржаја користили Музички плејер, Видео плејер и Polaris Office.



- 2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

НАПОМЕНА: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.

Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање.



Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **SmartShare**.
- 2 Додирните дугме **Од**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Сада можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Преузми**.

НАПОМЕНА: Поједини типови садржаја нису подржани.

Отпремање садржаја у удаљену библиотеку садржаја.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **SmartShare**.
- 2 Додирните дугме **Од**  и изаберите **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

НАПОМЕНА: Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће. Поједини типови садржаја нису подржани.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, рачунар и уређај моћи ће директно да размењују податке, а моћи ћете и да користите рачунарски софтвер (LG PC Suite).

Синхронизовање телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром преко USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате рачунарски софтвер (LG PC Suite). Преузмите програм са веб-локације компаније LG (www.lg.com).

- 1 Користите USB кабл за пренос података да бисте повезали телефон са рачунаром. Појавиће се листа типова USB везе; изаберите LG софтвер.
- 2 Покрените програм LG PC Suite на рачунару. Више информација потражите у помоћи за софтвер (LG PC Suite).

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB је потребан да би се LG уређај повезао са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Одаберите **Системске поставке > РС веза > УСБ Врста везе**, а затим изаберите **Медиа синхр. (MTP)**.

Повезивање на мреже и уређаје

- Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.





- Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
 - Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
 - Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
 - Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
 - Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните двапут контакт који желите да позовете или додирните  за тај контакт.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.

Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

Држите и вуците икону **Одбити са поруком** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.






САВЕТ! Одбијање са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици



Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **Мени** > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или можете претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберете број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или тастер **Почетни екран** и повуците траку са обавештењима надолу, па изаберите икону **Прекини позив** .


НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** .



Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим притисните тастер **Мени** . Додирните **Додај контактима** > **Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу  а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених контаката.

Креирање групе

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе** па додирните тастер **Мени** . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Новој групи можете и да доделите мелодију звона.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.



Контакти

- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.


Поруке


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке


- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље „**Напиши поруку**“ и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од опција: **Додај предмет, Брза порука, Убацај смајли и Одбаци.**

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.

- 5 Додирните **Пош...** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.




УПОЗОРЕЊЕ: Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните , а затим додирните **Поставке**.

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.




Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште




Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.




Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Налози** > додирните  > **Додај налог**.



Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Налози** > додирните  > **Сва подешавања**.

Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Налози** > додирните  > **Уклони налог** > додирните налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.




Рад с фасциклама налога

Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта**, додирните  па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште


Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље Сс/Всс да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .


Ако нисте повезани на мрежу, на пример ако користите режим рада у авиону, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану **Налози**.

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте престали да примате обавештења.

Камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Фотоапарат**  на почетном екрану.


Упознавање са тражилом

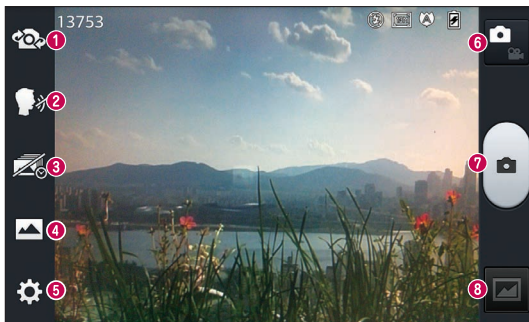












- 1 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Птичица!** – Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Птичица, Виски, Кимчи или LG.
- 3 Time catch сликање** – додирните ову икону да бисте снимили пропуштени тренутак пре него што притиснете окидач.
- 4 Фото режим** – опције су **Нормалан**, **HDR**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак **Употреба напредних поставки**.
- 6 Видео режим** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 7 Фотографисање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Омогућава вам да укључите блиц када фотографишете на мрачном месту.
	Зумирање или смањивање зума.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у фотографију.
	Фокусирање одређене тачке.
	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
	Проналажење опција боје и осветљености за тренутно окружење.
	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Примењује уметничке ефекте на слику.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.



Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је функција GPS активна.



Избор звука окидача.



Аутоматско приказивање управо снимљене фотографије.



Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.




Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.


САВЕТ!






- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.

Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Камера**.
- 2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 5 Додирните  да бисте снимили фотографију.


Након снимања фотографије

Снимљена фотографија ће бити приказана на екрану ако је укључена опција Аутоматски преглед (погледајте одељак Употреба напредних поставки). Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.

	Додирните да бисте отворили галерију сачуваних фотографија.
	Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните тастер Мени  да бисте отворили све напредне опције. Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као Фотографија контакта, Позадина почетног екрана или Позадина за закључан екран.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.



Изаберите резолуцију фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.



Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.



Примењује уметничке ефекте на фотографије.




Примењује додатне опције на фотографије.

Слајдшоу – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Детаљи – погледајте више информација о садржају.


Прегледање сачуваних фотографија

Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата. Само додирните икону Галерија  да бисте отворили галерију.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом

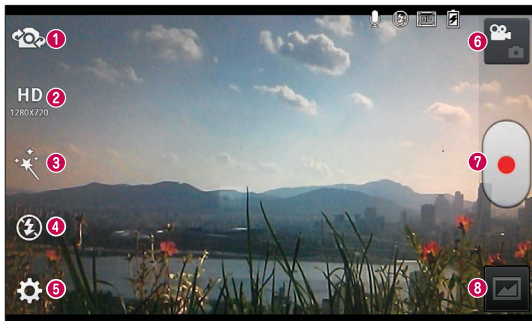












- 1 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
- 3 Ефекат уживо** – ефекти уживо пружају разне визуелне ефекте када се снима видео запис.
- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

САВЕТ!


У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.


Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Зумирање или смањивање зума.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Изаберите опцију Искљ. да бисте снимили видео запис без звука.
	Аутоматски преглед ће вам приказати видео запис коју сте управо снимили.
	Вратите све подразумеване поставке видео камере.
	Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.






Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Камера** па додирните дугме **Видео режим**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Додирните  једном да бисте започели снимање.

- У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.


Након снимања видео записа

Ако је укључена опција „Аутоматски преглед“, на екрану ће се појавити слика која представља снимљени видео запис.

	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте приказали галерију сачуваних видео записа.
	Додирните да бисте избрисали фотографију.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Гледање сачуваних видео записа

- На екрану тражила додирните .
- На екрану ће се отворити галерија.
- Додирните видео запис да бисте га аутоматски репродуковали.


Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.


Јединствене LG функције

Функција QuickMemo


Користите функцију QuickMemo да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.

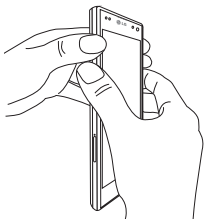


ИЛИ

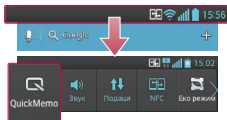


ИЛИ


Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

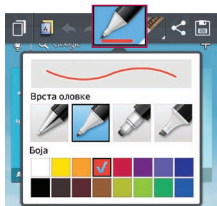

- 1 Отворите екран функције QuickMemo тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука у трајању од једне секунде на екрану који желите да снимите.
- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке**, **Боја**, **Брисач** – и креирајте белешку.

Јединствене LG функције

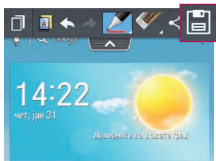








- 3 Додирните  у менију Уреди, а затим изаберите да сачувате белешку са тренутним екраном.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију Брза белешка. Немојте користити нокат.

Коришћење опција функције QuickМето

Док користите функцију QuickМето, можете лако користити њене опције.

	Додирните да бисте на екрану задржали тренутну белешку и наставили да користите телефон.
	Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
	Опозовите или поновите радњу.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте послали белешку другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у фасцикли Галерија/Бележница .


Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните ставку **Галерија/Бележница** па изаберите албум QuickМето.

Функција Бележница

Помоћу апликације Бележница можете прилагођавати најразличитије информације и управљати њима. Бележница вам омогућава да креирате сопствене белешке које садрже цртеже, слике, мапе и налепнице.

Прављење белешке

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Белешка**.
- 2 Додирните **Белешка** да бисте креирали нову белешку.
- 3 Изаберите жељени режим (**Насловна страна**, **Наслов**, **Папир**, **Боја папира**) па додирните **ОК**.
- 4 Креирајте једноставну белешку на празној страници.

Упознавање са Бележницом

Полица са књигама



Табле са својствима странице



Полица са књигама



Претражите странице белешки.



Поделите као датотеку бележнице, PDF датотеку или слику преко Е-поште/услуге Gmail.

Јединствене LG функције



Избришите сачувану бележницу са Полице са књигама.

Табле са својствима странице



Изаберите режим Само за читање или Режим уређивања



Опозовите или поновите радњу.



Додирните ово дугме да бисте писали.



Изаберите следеће опције: Врста оловке, Дебљина, Непровидност и Боја.



Обришите белешку коју сте креирали.



Додирните да бисте белешци приложили датотеке.



Додирните да бисте послали белешку другима или је поделили преко друштвених мрежа.



Сачувајте белешку са тренутним екраном.



Изаберите да закључате или откључате предњи тастер.



Додирните ово дугме да бисте увећали област за унос.

Приказ сачуване бележнице


- Сачуване бележнице приказују се на Полици са књигама.
- Ако белешке сачувате из апликације QuickМето, биће креирана QuickМето бележница која се аутоматски чува на Полици са књигама.

НАПОМЕНА: За више информација о водичу за Бележницу, отворите **Бележница > Водич за бележницу**.


QuickTranslator

Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.

На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.

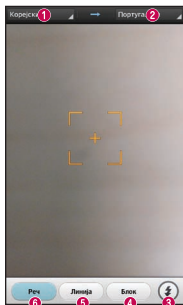

- 1 Језик оригинала
- 2 Језик превода
- 3 Блиц.
- 4 Превод пасуса.
- 5 Превод реченице.
- 6 Превод сваке речи појединачно.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
- 2 Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
- 3 Додирните и изаберите жељени језик.
- 4 Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.


НАПОМЕНА: Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

НАПОМЕНА: Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

Функција Зумирање уживо

Зумирање уживо вам омогућава да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

- 1 При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац - спојите их или их раздвојите (штипање) - да бисте зумирали или смањили зум.

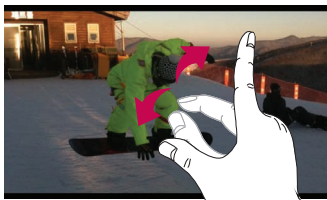

НАПОМЕНА:

- Када спојите или раздвојите прсте или превучете екран нагоре или доле у режиму репродукције видео записа, биће прилагођена осветљеност екрана.
- Када превучете екран налево или надесно у режиму репродукције видео записа, биће прилагођена јачина звука.

НАПОМЕНА: Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.

Функција QSlide

Функција QSlide омогућава преклапање објеката на екрану вашег телефона и олакшава рад са више прозора



1		Додирните да изађете из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.

- 1 Додирните и превуците статусну траку надоле > додирните Qslide апликације или док користите функције које подржавају QSlide функцију > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете Веб или да бирате друге опције телефона. Такође можете да користите и додирујете оно екран малих прозора када трака прозирности није пуна .

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.


САВЕТ!


Додирните и прстом повуците наниже таблу са обавештењима.

Додирните > да бисте управљали функцијама Брза подешавања или QSlide на табли са обавештењима.

Функција Dual Play

Можете да приказујете различиту слику на два уређаја са екраном која су повезана бежичним путем или помоћу кабла.

1 Режим Dual Play покреће се додиром на тастер за почетни екран  у току репродукције садржаја на спољном екрану.



2 Преко табле са обавештењима можете прекинути репродукцију садржаја на спољном екрану.

ВАЖНО

- Повежите паметни телефон са екраном бежичним путем (Miracast) или каблом (MHL кабл).
- Са паметним телефон можете повезати телевизор или монитор који подржава MHL или Miracast.
- Функција Dual Play можда неће подржавати неке видео записе.
- Препоручујемо да користите оклопљени LG MHL кабл.

Пресликавање екрана



Dual Play





НАПОМЕНА:

- Dual Play подржавају 3 апликације - Видео записи, Media Home (само MHL), Polaris Office 4.
- Минимална резолуција екрана за коришћење функције Dual Play износи 720p (1280x720)

LG SmartWorld


LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.




Јединствене LG функције

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.

	Претражујте садржај.
	Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“, „Забава“ итд.).
	Листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.






- Помоћу једноставне дугмади **Мени** брзо пронађите оно што желите.
Апликације за вас – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.
Поставке – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).
Пријава – подешавање ID-а и лозинке.
- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим државама.

On-Screen Phone

Програм On-Screen Phone омогућава вам да прикажете екран мобилног телефона на рачунару преко USB или Bluetooth. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

Иконе програма On-Screen Phone

	Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
	Мењање поставки програма On-Screen Phone.
	Излаз из програма On-Screen Phone.
	Повећава прозор програма On-Screen Phone.
	Смањује прозор програма On-Screen Phone.

Функције програма On-Screen Phone

- Трансфер и контрола у реалном времену: Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- Управљање мишем: Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- Унос текста помоћу тастатуре: Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар): слање датотека са мобилног телефона (нпр. фотографија, видео записа, музике и датотека из апликације Polaris Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку коју желите да пошаљете на рачунар, па кликните на опцију „Save to PC“ (Сачувај на рачунару).

Јединствене LG функције

- Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон): Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке биће сачуване на SD картици.
- Обавештења о догађајима у реалном времену: искачући прозор вас обавештава о долазним позивима и текстуалним/мултимедијалним порукама.

Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

- 1 Посетите почетну LG страницу (www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > Подршка за мобилне телефоне** > изаберите модел (LG-E975) > кликните на **OSP (On-Screen Phone)** да бисте преузели овај програм. Затим инсталирајте програм On-Screen Phone на рачунар.

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате интерној меморији за лакши приступ вашим мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**.

Можете да отворите листу трака каталога које садрже ваше мултимедијалне датотеке.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.

Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума



Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.


Мултимедија

- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација **Видео**.



Уређивање фотографија/видео записа

Док се фотографија/видео запис приказује, додирните тастер **Мени**  па употребите напредне опције за уређивање.


- **Слајдшоу**: покрените приказ слајдова који се састоји од слика из тренутне фасцикле.

Брисање слика

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија/видео запис приказује, додирните .


Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.


НАПОМЕНА:








- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.


Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели**, **Скрати**, **Избриши** и **Детаљи**.

Уређивач видео записа

Можете да уређујете фотографије или видео записе који су сачувани на телефону.

НАПОМЕНА: Функција уређивања видео записа доступна је само за фотографије и видео записе који су снимљени овим телефоном.

< Екран са листом пројеката >

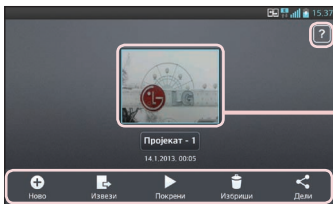

Помоћ

Област са листом пројеката

Област са дугмадима



Креирајте пројекат



Извезите пројекте да бисте могли да их репродукујете у апликацијама као што је апликација Видео



Репродукујте пројекат




Избришите пројекат



Поделите пројекат преко апликације као што је YouTube

< Екран за уређивање пројекта >

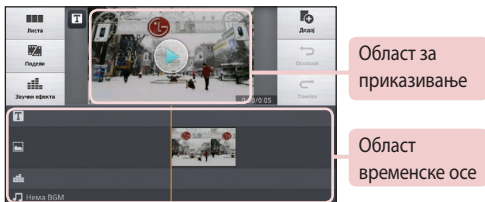








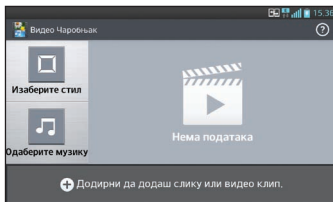


	Пређите на екран са листом пројеката. Пројекат који сте уређивали аутоматски ће бити сачуван
	Поделите видео запис на два дела над клизачем временске осе
	Додајте звучни ефекат
	Додајте видео запис, слику или аудио запис
	Опозовите радњу
	Поновите радњу
	Додајте текст видео или аудио запису

Видео чаробњак


Можете направити филм помоћу својих слика/видео записа и музике.

- 1 Додирните > картица **Апликације** > **Видео чаробњак**.
- 2 Након што погледате кратак опис корака које треба пратити, додирните **ОК**.



- 3 Додирните  да бисте додали слике или видео записе у филм.
- 4 Додирните жељене слике или видео записе, па додирните 
 - Да бисте уклонили слике или видео записе, додирните  па изаберите жељене датотеке > .
 - Да бисте променили њихов распоред, додирните и задржите слику/видео запис, па га превуците и отпустите на жељеном месту.
- 5 Додирните **Изаберите стил** да бисте изабрали жељени стил филма.
 - Крећите се кроз опције и изаберите жељени стил. Док се крећете кроз доступне стилове, приказиваће се њихов пример.
- 6 Додирните **Одаберите музику** да бисте подесили музику у позадини.
- 7 Додирните  да бисте репродуковали филм.
- 8 Додирните  да бисте уредили видео запис помоћу опција Текст, Налепница или Магично место.
 - Након уређивања видео записа, додирните .
- 9 Додирните  да бисте сачували видео запис.
- 10 Додирните  да погледате информације помоћи о коришћењу ове функције.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон


Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (МТР).
- Преузмите са бежичног Веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.













Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3 Када завршите са преносом датотека, померите надолу статусну траку и додирните **USB веза је успостављена** > **Само пуњење**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

Мултимедија

	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције
	Додирните да бисте подесили режим понављања
	Додирните да бисте подесили јачину звука музике
	Додирните да бисте паузирали репродукцију
	Додирните да бисте наставили репродукцију
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или на листи нумера
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру
	Додирните да бисте подесили омиљене ставке
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера
	Додирните да бисте подесили Dolby ефекат звука када су повезане слушалице

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона. Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.



НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.


Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.




Услужни програми

Подешавање аларма



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  па изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Напредна табла**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните икону .

Додавање догађаја у календар





- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.


- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** па унесите детаље.
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа


Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** па изаберите **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути .
- 2 Изаберите неку од следећих опција: **Bluetooth**, **FileShare**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Белешка** или **Поруке**. Ако изаберете Bluetooth, Е-пошта, FileShare, Gmail, Белешка или Поруке, гласовни запис биће додат у поруку. Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.

Управ. задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације. Такође можете да деинсталирате апликације које сте инсталирали на уређају.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану додирните >Поставке.
- 2 Додирните **Налози и синхронизација** > **ДОДАЈ НАЛОГ**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

Polaris Office 4

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.


Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Office 4**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

FileShare

Ова функција омогућава дељење датотека с телефона.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **FileShare**.
- 2 Изаберите типове садржаја који желите да делите. Изаберите Сlike, Видео, Музика или Документи.

Backup

Основни подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са телефона

Препоручујемо да редовно креирате и чувате датотеку резервне копије у интерној меморији, посебно пре ажурирања софтвера. Одржавање ажуриране датотеке резервне копије у меморији може вам омогућити да повратите податке са паметног телефона ако телефон изгубите, ако вам га украду или ако дође до њиховог оштећења због неке непредвиђене околности.

Ова апликација за креирање резервне копије подржава LG паметне телефоне, друге верзије софтвера и оперативне системе. Стога, када купите нови LG паметни телефон, можете да креирате резервну копију података са тренутног паметног телефона на новом телефону.

Ако сте на паметни телефон унапред учитали апликацију **Backup**, можете креирати резервне копије и вратити у претходно стање већину података са телефона, **Апликације**, укључујући незаштићене апликације, њихове поставке, **Aplikacije (pre-instalirane)**, **Aplikacije (preuzete)**, **Evidencija poziva**, **Kalendar**, **Kontakti**, **Obeleživači**, **Poruke**, **Početni ekran** и **Sistemska podešavanja** помоћу ове апликације. Можете:

- Ручно креирати резервну копију података с паметног телефона.

Услужни програми


- Заказати аутоматско креирање резервних копија података с паметног телефона.
- Вратити податке с паметног телефона.

НАПОМЕНА: Имајте у виду да функција креирања резервне копије не подржава креирање резервне копије корисничких података и мултимедијалних података (слика/видео записа/музике). Резервне копије тих датотека направите помоћу опције Медиа синхр. (МТР). Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла и додирните опцију Медиа синхр. (МТР).

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте се заштитили од неочекиваног гашења током креирања и враћања резервне копије због недовољно пуне батерије, батерија увек треба да буде потпуно напуњена.


Креирање резервне копије података са паметног телефона

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Backup** > **Napravi rezervnu kopiju** > **Interna memorija**.
- 2 Додирните опцију **Dodaj novo** да унесете име датотеке резервне копије па изаберите **Nastavi**.
- 3 Изаберите поље за потврду поред ставке чију резервну копију желите да креирате па изаберите **Настави** да бисте креирали резервну копију.
- 4 Пошто се креирају резервне копије свих изабраних датотека, приказаће се порука „**Urađeno**“. Изаберите **Nastavi** да завршите креирање резервне копије података.

Распоређено аутоматско креирање резервних копија

Такође можете да програмираете аутоматско креирање резервних копија података на паметном телефону, у складу с вашим поставкама распореда.


Да бисте то учинили, извршите следеће кораке:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Backup** > **Rasposed**.
- 2 На екрану **Lokacija planirane rez.kopije** додирните **Interna memorija**.
- 3 Из листе изаберите колико често желите да се врши креирање резервне копије података и поставки уређаја и изаберите **Nastavi**.
- 4 Изаберите поље за потврду поред података чију резервну копију желите да креирате, па изаберите **Nastavi** да бисте завршили са подешавањем распореда.

Враћање података са телефона

Да бисте вратили податке који се налазе у уграђеној меморији уређаја, режим меморије великог капацитета мора бити искључен.

НАПОМЕНА: Све датотеке које се налазе на паметном телефону бришу се пре враћања датотеке резервне копије.


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Backup** > **Vrati** > **Interna memorija**.
- 2 На екрану **Vrati**, изаберите датотеку резервне копије која садржи податке које желите да вратите.
- 3 Изаберите поље за потврду поред ставке коју желите да вратите па изаберите **Nastavi** да је вратите на телефон.

НАПОМЕНА: Обратите пажњу на то да ће подаци на телефону бити замењени садржајем резервне копије.

- 4 Ако је датотека резервне копије шифрована, унесите лозинку коју сте креирали да је шифрујете.
- 5 Пошто се врате све изабране датотеке, приказаће се порука „**Urađeno**“. Изаберите **Да** да бисте поново покренули телефон.

Услужни програми

НАПОМЕНА: Можете подесити опцију Омогућити шифровање да бисте шифровали датотеке резервних копија ради додатне заштите.

Додирните **Мени**  на екрану **Backup** и изаберите **Pedešavanja > Bezbednost > Omogućite šifrovanje** и изаберите поље за потврду. Морате имати лозинку за активирање да бисте вратили синхронизоване податке организатора.

НАПОМЕНА:

Такође можете да закажете аутоматско брисање старих резервних копија и чувати само најновије резервне копије. Додирните **Мени** на екрану **Backup**, па изаберите **Pedešavanja > Planirane rez.kopije > Automatsko brisanje starih rez.kopija** да бисте изабрали број планираних резервних копија које се чувају.

Google+


Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

• Додирните  > картица **Апликације > Google +**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Говорна претрага


Помоћу ове апликације можете претраживати веб локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  > картица **Апликације > Гласовна претрага**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорим сада**. Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните  > картица **Апликације** > **Преузето**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Интернет






Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за Веб

Додирните и задржите траку с алаткама за Веб и превуците је прстом нагоре да би се отворила.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме Назад , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање Веб страница


Додирните поље адресе, унесите адресу Веб странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да одете на нову страницу, додирните  → 

Да одете на другу Веб страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да је изаберете.


Претраживање Веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да обележите тренутну страницу, додирните  > **Сачувај у маркере** > ОК.

Да отворите обележену веб страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да отворите Веб страницу са списка недавно посећених Веб страница. Да избришете претходно посећене странице, додирните **Мени**  → **Обриши сву историју**.

Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже Веб адресе, изаберите Веб адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да га померите на друго место.

Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните .

Да затворите прегледач, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате Веб странице.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање Веб страница


Додирните поље Адреса и унесите Веб адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  → + **Нова карт..**


Да бисте прешли на другу Веб страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да је изаберете.

Претраживање Веба гласом


Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.



Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните **Мени**  → **Други уређаји**.

Изаберите Веб страницу коју желите да отворите.

Да бисте приказали обележиваче, додирните .

Поставке

Приступ менију Поставке

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Поставке**.
или
На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ


Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** >  > **Напредно** > **MAC адреса**.

< **Bluetooth** >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< **Пренос података** >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< **Позив** >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који

Поставке

ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбиј листу**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Укл./искљ. тастер прекида позив – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, укључујући Последњи позив, Све позиве, Покренуте позиве и Примљене позиве.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< **Још ...** >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Мрежа фајлова – омогућава вам да делите фасцикле са другим уређајима преко бежичне везе.

Преносни Wi-Fi хотспот – омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.

Miracast – функција Miracast омогућава вам да бежичним путем репродукујете слику и звук са телефона на LG Miracast хардверском кључу или телевизору.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Поставке

Андроид Зрак – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да подесите јачину звука следећих функција: Мелодија звона телефона, Звук обавештења, Одзив додира и систем, Музика, видео записи, игре и други медији.

Време тишине – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Мелодија звона телефона – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Звук обавештења – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Паметне мелодије – подесите да се мелодију звона аутоматски појачава када се налазите у бучном окружењу.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додир – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације када се додирне екран на телефону.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Интелигентан екран – омогућава да екран остане укључен када телефон детектује да ваше лице гледа у екран.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Тип фонта – промените врсту фонта на екрану.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Светло предњих тастера – подешавање трајања осветљености предњих тастера.

Флеш обавештења – LED лампица за обавештења налази се с леве стране предњег фотоапарата. Ова мала LED лампица светли док се телефон пуни или када примите обавештење док је LCD искључен. Можете укључити или искључити **Флеш обавештења**. Можете подесити разне опције са листе ставки за светло обавештења.

Исправка аспекта – измените резолуцију преузетих апликација да би се прилагодиле величини екрана.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Почетни екран >

Подесите следеће опција: **Тема, Анимација, Ефекти екрана, Позадина** или **Само усправни приказ**. Изаберите опцију да бисте подесили следеће: **Вуците екране кружно и Почетна рез.копија & враћање**.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли Галерија или Позадина.

Часовник и пречице – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

Ефекти екрана – изаберите ефекат екрана.

Жељени текст – приказује информације о власнику на закључаном екрану.

Време закључавања – подешавање времена за закључавање након што истекне временско ограничење за осветљење екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање.

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације за екран осетљив на додир на телефону.

< Покрети >

Премести ставке на почетном екрану – додирните и задржите ставку и нагните уређај да бисте преместили ставку на почетним екранима или у апликацијама.

Осетљивост на нагиб – тестирајте и подесите осетљивост сензора за нагиб за почетни екран и апликације.

Утишај долазеће позиве – окрените уређај да бисте искључили звук долазног позива.

Одложи или угаси аларм – окрените уређај да бисте одложили или искључили аларм.

Паузирати видео – окрените уређај да бисте паузирали репродукцију видео записа.

Помоћ – помоћ за функције покрета.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.

< Чувар енергије >

Можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Можете да проверите и употребу батерије.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

< Контрола четворојезгреног CPU >

Активирајте Еко режим да би се продужило трајање батерије тако што ће се смернице за управљање процесором динамички оптимизовати.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Приступ локацији >

Приступ мојој локацији – ако изаберете опцију Google локацијски сервис, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

GPS сателити – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.

Wi-Fi & локација мобилне мреже – омогућава апликацијама да одређују вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа.

< Сигурност >

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање Micro-USIM картице или промените њен PIN.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Market.

Акредитиви којима се верује – приказује CA сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

Поставке

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су ва, додатне компоненте.

< РС веза >

УСБ Врста везе – изаберите жељени режим: **Само пуњење**, **Медиа синхр. (МТР)**, **Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, **LG софтвер** или **Фотоапарат (ПТП)**.

Питати при повезивању – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – помоћ за USB везу.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом.

Имајте у виду да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

On-Screen Phone – приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Опције развоја >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за развојне програмере може довести до неочекиваног понашања уређаја. Опције развоја препоручују се само за напредне кориснике.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање софтвера за телефон

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на Веб локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.



ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.



Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер




Стерео слушалице



Водич за брзи почетак



Дата кабл



Алатка за вађење
Micro-USIM
картице



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких симптома с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Micro-USIM грешка	У телефону нема Micro-USIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да Micro-USIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је Micro-USIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју Micro-USIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова Micro-USIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.

Решавање проблема


Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.



Најчешћа питања


Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете да повежете Bluetooth аудио уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил да бисте делили слике, видео записе, контакте и друге ставке помоћу менија Галерија/Контакти. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени  , па изаберите ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .MP3 датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Android Market™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	<p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број.</p> <p>Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону Телефон . 2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени . 3. Додирните Додај паузу од 2 сец. или Додај чекање.
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните икону тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > Закључај екран.3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако сте унапред подесили резервни PIN, да употребите тај PIN код да бисте откључали шаблон)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	<p>Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме Заборавили сте шаблон? Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.</p> <p>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</p>
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	<p>Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени , а затим додирните Системске поставке. 2. Додирните Језик и унос > Избор језика. 3. Додирните жељени језик.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурирали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану притисните тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > Екран.3. У оквиру поставки екрана, додирните опцију Истек екрана.4. Додирните жељено време истека екрана.
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када је доступна и Wi-Fi веза и Мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону Мобилна мрежа или Wi-Fi икону на врху екрана.
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени . 2. Додирните Подешавања апликације > ПРЕУЗЕТО. 3. Додирните жељену апликацију, па додирните Деинсталирај.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB.	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	<p>Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните Постави као звук звона. 2. На екрану за подешавање аларма/сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.


Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.



Водич за почеток на користење

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

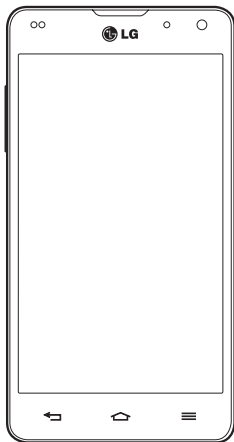

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон




ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за близина

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

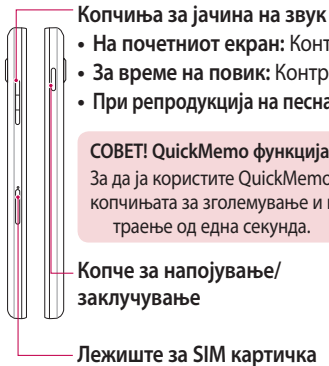

СОВЕТ! QuickМето функција


За да ја користите QuickМето функцијата, притиснете и задржете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот во траење од една секунда.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Во овој дел се наоѓа одделот за батеријата. Ве молиме да не го отворате задното капаче.
- Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат**  на почетниот екран.

Основни информации за визирот

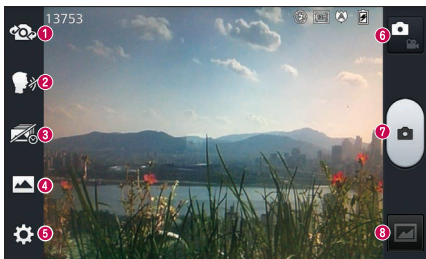


- 1** **Трампа камера** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2** **Гласовна бленда** – За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
- 3** **Време на фотографирање** – Допрете ја оваа икона за снимање на моментите непосредно пред притиснувањето на блендата.
- 4** **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **HDR**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.
- 5** **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.
- 6** **Видео режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.
- 7** **Снимање на фотографија**
- 8** **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Видео камера

Основни информации за визирот

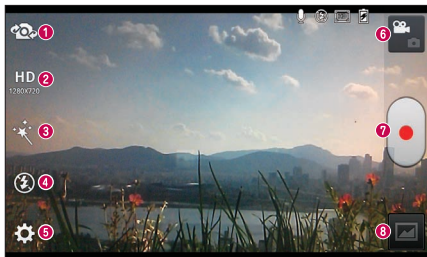

- 1** **Трампа камера** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2** **Видео големина** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
- 3** **Live ефект** – Live ефектот овозможува различни визуелни ефекти при снимање на видео.
- 4** **Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео во затемнети услови.
- 5** **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6** **Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7** **Започни снимање**
- 8** **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.


СОВЕТ!

При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.



LG уникатна функција

QuickМето функција

Користете ја **QuickМето функцијата** за практично и ефикасно креирање на белешки за време на повик, со заднина од зачувана слика или сликата од тековниот екран на телефонот.

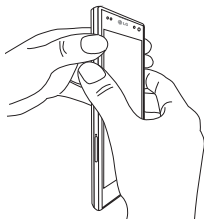


ИЛИ

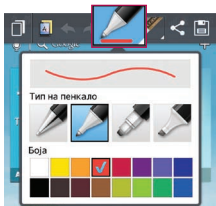



- 1 Влезете во екранот на функцијата QuickМето со истовремено притиснување во траење од една секунда на копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на екранот кој сакате да го снимите.

ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.

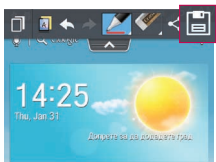








- 3 Допрете  на менито за уредување и изберете зачувување на белешката со тековниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickМето функцијата, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите QuickМето функцијата.

	Допрете за да ја задржите тековната белешка на екранот и истовремено да го користите телефонот.
	Избор дали да се користи екранот за заднина или не.
	Поништи или Повтори.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во Галерија/Тетратка.

LG уникатна функција


Прегледување на зачуваните QuickМето белешки

Допрете **Галерија/Тетратка** и изберете го QuickМето албумот.

Функција за Тетратка

Со помош на апликацијата Тетратка, вие ќе можете да организирате и персонализираше широк опсег на информации. Функцијата Тетратка ви овозможува да креирате сопствени посебни белешки со цртежи, слики, мапи и лепенки.

Запишување на белешка

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Тетратка**.
- 2 Допрете **Нова забел.** за да креирате нова белешка.
- 3 Изберете го саканиот режим (**Насловна страница**, **Наслов**, **Хартија**, **Боја на хартија**) и потоа допрете **ОК**.
- 4 Креирајте едноставна белешка на празна страница.

Основни информации за функцијата Тетратка




Полица за книги













Панели за својства на страници



Полица за книги

	Пребарување на страници или белешки.
	Споделете како фајл за тетратка, PDF фајл или фајл со слика преку E-mail/Gmail.
	Избришете ја зачуваната тетратка од полицата за книги.

Панели за својства на страници

	Изберете режим Само читање или Уредување.
	Поништи или Повтори.
	Допрете го ова копче за запишување.
	Изберете Тип на пенкало, Дебелина, Непросирност и Боја.
	Избришете ја штотуку креираната белешка.
	Допрете за да прикачите фајлови на забелешката.
	Допрете за испраќање на вашата забелешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувајте ја забелешката со тековниот екран.
	Изберете за заклучување или отклучување на предните копчиња.
	Допрете го ова копче за зголемување на областа за внес.

LG уникатна функција

Прегледување на зачуваната тетратка


- Зачуваните белешки во тетратка се наоѓаат на полицата за книги.
- Ако зачувате белешки од QuickМето, автоматски ќе се креира QuickМето забелешка и ќе се зачува на полицата за книги.

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации од водичот за функцијата Тетратка, погледнете **Тетратка > Notebook Водич**.


QuickTranslator (Брз преведувач)

Едноставно насочете ја камерата на вашиот smartphone уред кон реченица на странски јазик која сакате да ја разберете. Ќе може да добиете превод во реално време насекаде и во секое време.

Од Google Play Store можете да купите дополнителни речници за преведување без поврзување на интернет.

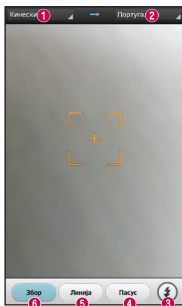

- 1 Матичен јазик.
- 2 Краен јазик
- 3 Блиц.
- 4 Превод на пасус.
- 5 Превод на реченица.
- 6 Превод на секој збор.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **QuickTranslator**.
- 2 Допрете **Збор**, **Линија** или **Пасус**.

- 3 Допрете и изберете го саканиот јазик.
- 4 Држете го телефонот кон делот кој сакате да го преведете неколку секунди.


ЗАБЕЛЕШКА: Само еден речник е обезбеден бесплатно. Дополнителните речници мора да се купат. Од листата подолу, ве молиме изберете го речникот кој би сакале да го инсталирате како бесплатен речник.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да има разлики во стапката на препознавање во зависност од големината, фонот, бојата, осветленоста и аголот на буквите кои треба да се преведат.

Функција Live Zooming (Зумирање во живо)

Live Zooming (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.

- 1 При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и покажалецот за зголемување или намалување на зумот.

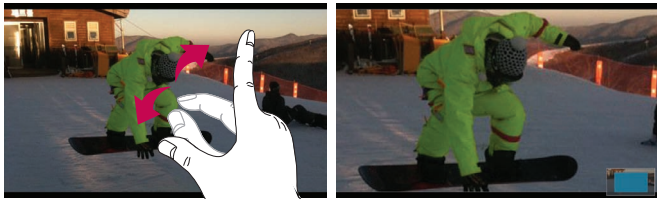

LG уникатна функција

ЗАБЕЛЕШКА:

- Кога се наоѓате во режим на репродукција на видео, кога ги доближувате или оддалечувате прстите, или пак го придвижувате екранот нагоре или надолу, осветленоста на екранот ќе биде прилагодена.
- Кога се наоѓате во режим на репродукција на видео, кога го придвижувате екранот налево или надесно, јачината на звукот ќе биде прилагодена.



ЗАБЕЛЕШКА: Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но одмерено допирање.

QSlide функција

Функцијата QSlide овозможува прекривање на екранот од вашиот телефон за едноставно прегледување на повеќе прозорци.





- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Допрете за да излезете од функцијата QSlide и да се вратите на целосен прозорец. |
| 2 | | Допрете за прилагодување на просирноста. |
| 3 | | Допрете за завршување на функцијата QSlide. |

- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на одредена функција која ја поддржува функцијата QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот на малите прозорци кога лентата за просирност не е повлечена до крај .

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.


СОВЕТ!


Допрете и повлечете го панелот за известувања надолу со вашиот прст.

Допрете  >  за управување со "Брзи Поставки" или "QSlide" во панелот за известувања.

Функција за двојна репродукција

Можете да прикажувате различни слики на два екрани кои се поврзани безжично или со кабел.

- 1 Режимот за двојна репродукција се активира преку допирање на копчето за почетен екран  при репродукција на содржина на надворешниот екран.




- 2 Можете да ја прекинете репродукцијата на содржини на надворешниот екран преку панелот за известувања.

LG уникатна функција

ВАЖНО

- Вашиот smartphone уред поврзете го со екран безжично (Miracast) или со кабел (MHL кабел).
- На вашиот smartphone уред можете да поврзете телевизор или монитор со активиран MHL или Miracast.
- Одредени видео фајлови може да не бидат поддржани од страна на функцијата за двојна репродукција.
- Се препорачува LG MHL кабел со оклоп.

Пресликување

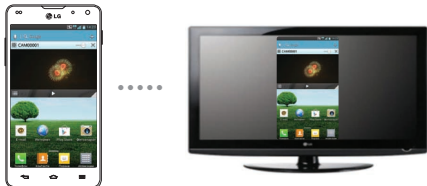

Двојна репродукција



ЗАБЕЛЕШКА:

- Двојната репродукција е поддржана од 3 апликации - Видео, Media Home (само MHL), Polaris Office 4.
- Минималната TV резолуција која е потребна за двојна репродукција е 720p (1280x720)

Важно известување


Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.


Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.

Важно известување


- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заклучен екран** од УРЕД > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Важно известување



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте го заборавиле вашиот облик >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, притиснете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук**.
- 3 Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете ги сите копчиња.
- 4 По неколку секунди, телефонот ќе ви овозможи да ја изберете функцијата за фабричко ресетирање во алатката за враќање на Android системот.
- 5 Притиснете копчето за **напојување/заклучување** и вашиот телефон ќе се врати на фабричките поставки. За откажување, притиснете кое било друго копче.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.


6. Отворање и префрлување меѓу апликации



Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да

Важно известување

се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД > **Работи**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

ЗАБЕЛЕШКА: За извршување на повеќе задачи, притиснете го копчето за почеток  за да се префрлите на друга апликација додека користите одредена апликација. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на уредот. Не заборавајте да го допрете копчето Назад  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC апликацијата е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC апликацијата, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, фотографии) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) на вашиот уред и на вашиот PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини складирани на вашиот PC од вашиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашата "LG PC Suite" PC апликација.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC апликацијата

"LG PC Suite" PC апликацијата може да се превземе од веб-сајтот на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > изберете го моделот или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.
- 3 Кликнете **PC Sync** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесор од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512 MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред со PC, потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.


8. Синхронизирање на вашиот телефон со вашиот компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно и практично да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC апликацијата. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:


- 1 Поврзете го вашиот уред со вашиот PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 3 Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
- 4 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот PC. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.

6 Изберете ја опцијата **Само полнење** за да го откачите телефонот.

За да го откачите вашиот телефон од компјутерот:

Отворете го панелот за известувања и допрете  > **Само полнење** за безбедно да го откачите вашиот телефон од компјутерот.

9. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.


Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

10. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

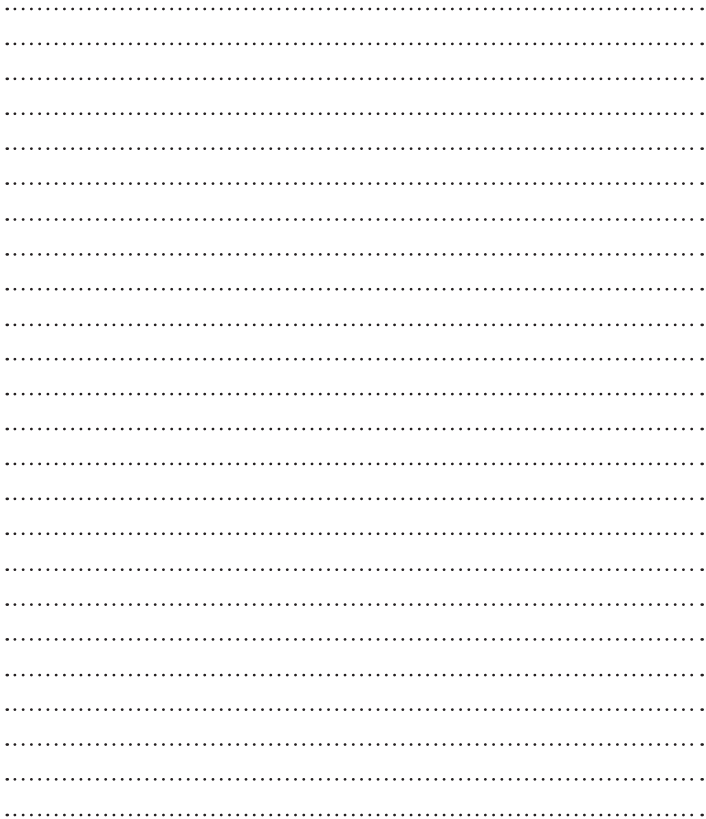

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.
Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.
Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

Wi-Fi (WLAN)

Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.
Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

Wi-Fi (WLAN)

Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.
Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.



CE 0168 !