



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA Mikro Hi-Fi sustav

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

CM2030 (CM2030, CMS2030F)



Sigurnosne informacije

1

Početak



OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.


UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.

OBAVIJEST: Informacije o sigurnosnim oznakama, identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu aparata.



OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci.

OPREZ u odnosu na električni kabel

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateure se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.

Uklanjanje starog aparata



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečıt će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad



1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekríženom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.



Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Za usklađenost proizvoda kontaktirajte ured:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Dodatna oprema
- 6 Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
 - 6 – Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke
- 7 – Kompatibilni USB uređaji
- 7 – Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prednja ploča
- 11 Zadnja ploča

2 Spajanje

- 12 Priključivanje zvučnika
 - 12 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 12 Priključivanje antene
- 13 Priključivanje dodatne opreme
 - 13 – Priključivanje USB-a
 - 13 – Priključivanje PORT. IN

3 Rad

- 14 Osnovne operacije
 - 14 – CD/ USB Operacije
 - 14 – Odabir mape
- 15 Druge operacije
 - 15 – Programirana reprodukcija
 - 15 – Prikazivanje informacije o datoteci (ID3 TAG)
 - 15 – Privremeno isključivanje zvuka
 - 15 – Namještanje niskih(BASS) i visokih(TREBLE) tonova
- 16 Radio operacije
 - 16 – Slušanje radija
 - 16 – Memoriranje radio stanica
 - 16 – Poboljšanje lošeg FM prijema
 - 16 – Deleting all the saved stations
 - 17 – Gledanje informacija o radio stanici
 - 17 – Upotreba automatskog memoriranja stanica s programom (eng. Auto Station Programme Memory, ASPM)
 - 18 – Brisanje svih spremljenih RDS stanica
- 18 Podešavanje sata
 - 19 – Postavljanje alarma.
 - 19 – Podešavanje samo-isključivanja
 - 19 – ZATAMNJE
- 20 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 20 AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

4 Otklanjanje teškoća

- 21 Otklanjanje teškoća

5 Dodatak

- 22 Specifikacija
- 23 Održavanje
 - 23 – Rukovanje uređajem
 - 23 – Napomene o diskovima

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Ulaz za prijenosni uređaj

Sluša glazbu s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosnik, i sl.)

Radio

Služi za slušanje radija

USB

Služi za slušanje glazbe s USB uređaja.

Efekt niskih (BASS) i visokih (TREBLE) tonova


Slušajte glazbu s efektom niskih i visokih tonova.

Alarm


Služi za postavljanje alarma koji će se uključiti u željeno vrijeme.

Dodatna oprema


Molimo provjerite isporučenu opremu.

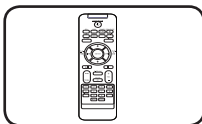

Daljinski upravljač (1)

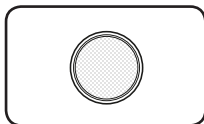

baterija (1)

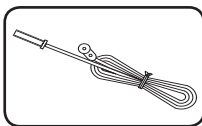

FM antena (1)

Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom je ograničena na dolje prikazani način :

- Frekvencija uzorka : unutar 8 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 8 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 384 kbps (MP3), 32 kbps do 384 kbps (WMA)
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/ ".wma"
- Format CD-ROM datoteka: ISO 9660/ JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.
- Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima. (Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera.
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2,0 ili USB 1,1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB uređaje.


Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.
- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1 000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem.

Daljinski upravljač

1

Početak

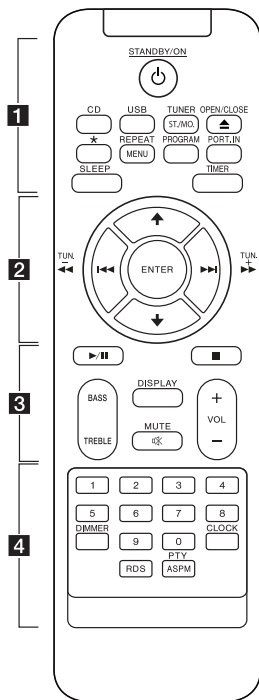

..... **1**
STANDBY/ON : Uključuje i isključuje uređaj.

CD : Služi za odabir rada s CD-om.

USB : Služi za odabir rada s USB-om.

TUNER/ST./MO. :

- Služi za odabir funkcija birača kanala (TUNER).
- Služi za odabir Mono/Stereo rada

▲OPEN/CLOSE : Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

★ : Ova tipka nije dostupna za nikakve funkcije.

REPEAT/MENU : Služi za uzastopno ili nasumično preslušavanje zapisa/datoteke.

PROGRAM :

- Služi za pohranu radiopostaja.
- Služi za izradu popisa za reprodukciju koji želite slušati.

PORT.IN : Služi za odabir funkcije prijenosnog uređaja.

SLEEP : Služi za namještanje automatskog isključivanja sustava u određenom trenutku.

TIMER : S pomoću funkcije **TIMER** možete uključiti ili isključiti reprodukciju s diska i USB-a te prijem birača kanala(TUNER) u željeno vrijeme.

..... **2**
ENTER : Potvrđuje postavke.

▲/▼ :

- Služi za traženje mape s MP3/WMA datotekama. Prilikom reprodukcije s CD-a ili USB uređaja koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko mapa, pritisnite tipku **▲** /**▼** za odabir mape koju želite reproducirati.

- Odaberite zadani broj radiopostaje.

◀◀/▶▶ (Preskoči) : Služi za prelazak na sljedeći ili prethodni zapis/datoteku.

◀◀/▶▶ (Traži) : Služi za pretraživanje prema naprijed ili natrag.

TUN. -/+ : Služi za odabir radiopostaje.

..... **3**
▶/|| (Reprodukcija / Pauza) :

Pokreće ili pauzira reprodukciju.

■ : Zaustavlja reprodukciju.

BASS/TREBLE : Služi za namještanje efekta niskih i visokih tonova.

DISPLAY : Uvid u informacije u vašoj glazbi. MP3 datoteka često je s ID3 tagom. Tag sadrži informacije o nazivu, izvođaču, albumu i vremenu.

⏏ MUTE : Isključivanje zvuka.

VOL +/- : Podešava glasnoću zvučnika.

..... **4**
Brojčane tipke od 0 do 9 : Služe

za izravan odabir željenog zapisa/datoteke.

DIMMER : Zatamni prozor zaslona.

CLOCK : Služi za postavljanje sata i provjeru vremena.

RDS : RDS (Radio Data System). (Pogledajte stranicu 17)


PTY/ASPM :

- Traži radio stanice prema vrsti programa.


- ASPM (Automatsko memoriranje stanica s programom) (Pogledajte stranicu 17)

Umetanje baterija

Prilikom prve upotrebe daljinskog upravljača uklonite zaštitni umetak.

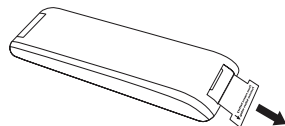


1. Otvorite pretinac za bateriju.

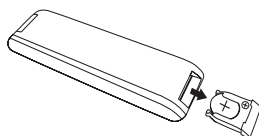


2. Pritisnite kraj baterije (točkasti dio na donjoj ilustraciji) i uklonite bateriju.



3. Okrenite kućište za bateriju naopako, a zatim umetnite novu bateriju tako da pol (+) bude okrenut u smjeru oznake (+) na pretincu. Nježno pritisnite kako je prikazano.



4. Zatvorite pretinac za bateriju.

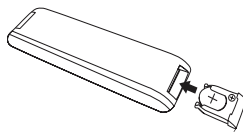


OPREZ

Baterija koja se rabi u ovom uređaju može u slučaju nepravilnog rukovanja predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opekline. Nemojte je puniti, rastavljati, paliti ili zagrijavati na temperaturu višu od 100 °C (212 °F). Zamijenite samo baterijom s brojem dijela CR2025. Upotreba druge baterije može prouzročiti požar ili eksploziju. Iskorištenu bateriju odložite na otpad. Držite bateriju podalje od djece. Ne rastavljajte je i ne bacajte u vatru.

Napomena


Nemojte povlačiti bateriju u smjeru prikazanom na donjoj ilustraciji.

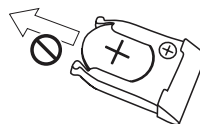

Prednja ploča

1

Početak

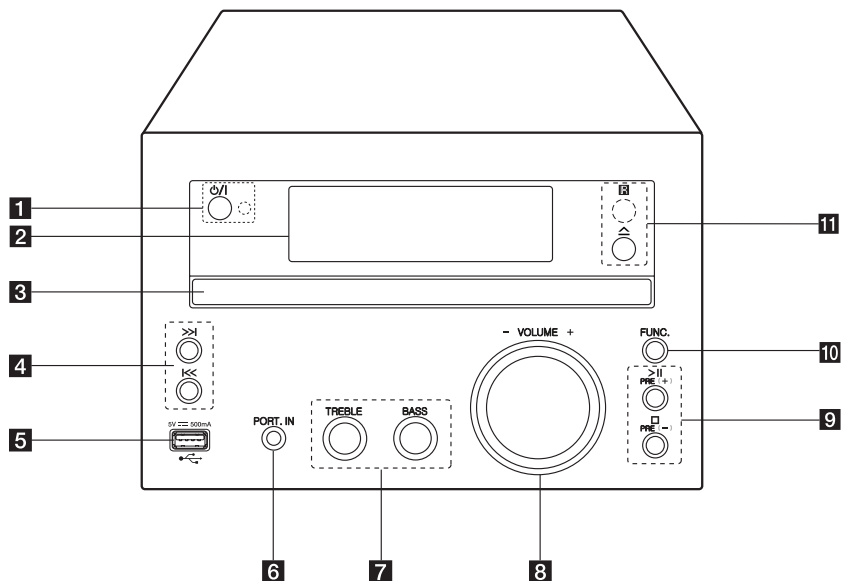

1 (Uključi/isključi)

Uključuje i isključuje uređaj.

LED indikator

LED žaruljica svijetli u stanju čekanja.

2 Prozor displeja

3 Ladica za disk

Služi za prihvat diska.

4 (Preskoči/ Traži)

- Pretražuje prema naprijed ili natrag.

- Preskače na prethodno/sljedeće poglavlje/ zapis/datoteke.

- Služi za postavljanje željene radiopostaje.

5 USB priključak

Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem USB uređaja.

6 PORT. IN

Sluša glazbu s vašeg prijenosnog uređaja.

7 TREBLE/BASS

Služi za slušanje glazbe sa željenim zvučnim efektom tako da se prilagode visoki i niski tonovi.

8 VOLUME-/+

Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

9

Pokreće ili pauzira reprodukciju.



Zaustavlja reprodukciju.

PRE(+)/PRE(-)

Služi za odabir memoriranih brojeva.

10 FUNC.

Odabir funkcije i ulaznog izvora.


11

Otvara ili zatvara ladicu za disk.

R

Senzor za daljinski

Zadnja ploča

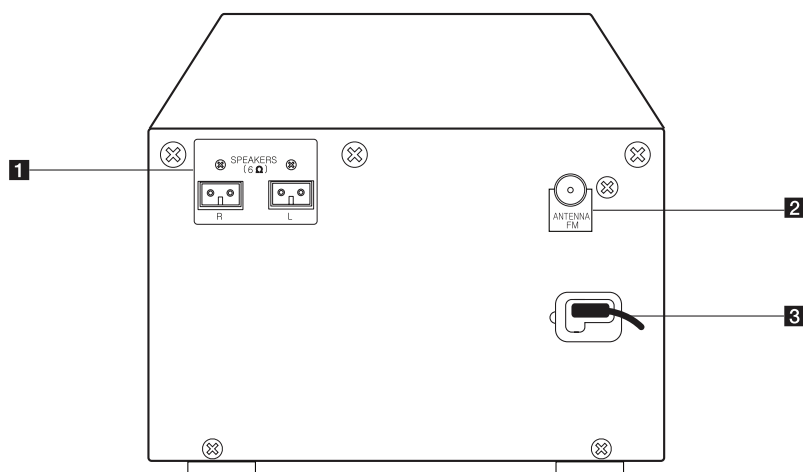


- 1** SPEAKERS priključak (R/L)
- 2** ANTENNA FM
- 3** Električni kabel

Priključivanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Priključite kabel zvučnika u priključak za zvučnike. Utaknite desni utikač u priključak **R** (desno) i lijevi utikač u priključak **L** (lijevo).

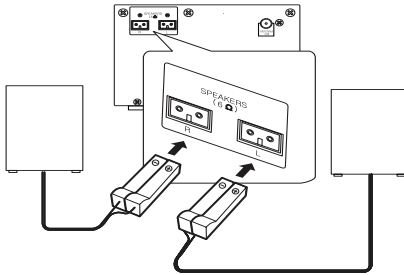


! OPREZ

Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike postavite dalje od TV zaslona ili računala.

Priključak	Zvučnik	Položaj
R	Naprijed	Naprijed desno
L	Naprijed	Naprijed lijevo

Priključivanje antene

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.

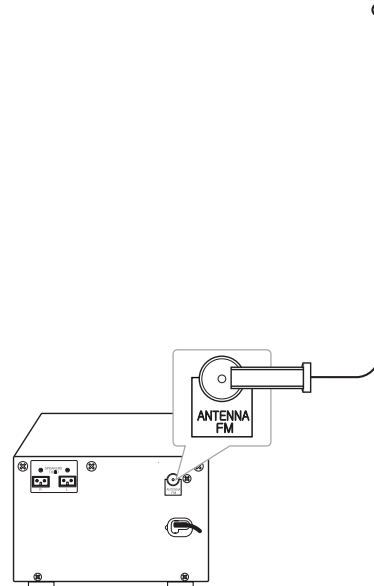


! Napomena

Pazite da potpuno razvučete FM žičanu antenu.

Priključivanje dodatne opreme

Priključivanje USB-a

Priključite USB memoriju (ili MP3 uređaj, i sl.) na USB priključak na prednjem dijelu uređaja.

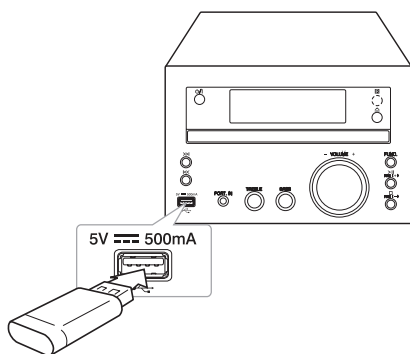


! Napomena

Vađenje USB uređaja iz playera :

1. Odaberite drukčiju funkciju/način rada ili dvaput za redom pritisnite **ENTER** na daljinskom upravljaču ili **ENTER** na uređaju.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.

Priključivanje PORT. IN

Priključite izlaz (slušalice ili izlaznu liniju) prijenosnog uređaja (MP3 ili PMP i sl.) na PORT.IN priključak.

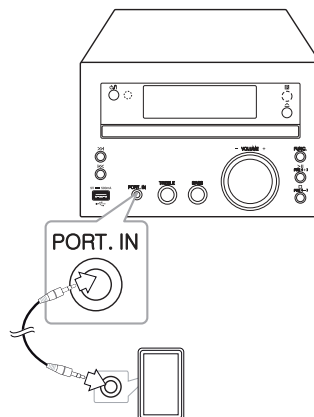

2

Spajanje

Osnovne operacije

CD/ USB Operacije

1. Željenu frekvenciju odaberite pritiskanjem **▲OPEN/CLOSE** na daljinskom upravljaču ili **△** na uređaju.
Ili spojite USB uređaj na USB ulaz.
2. Odaberite funkciju CD ili USB pritiskom na **CD** ili **USB** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju.
3. Pjesmu/datoteku koju želite reproducirati odaberite pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.

Za	Učinite
Stop	Pritisnite ■ na daljinskom upravljaču ili □ na uređaju.
Reprodukcija	Pritisnite ▶/ na daljinskom upravljaču ili > na uređaju.
Pauza	Tijekom reprodukcije, pritisnite ▶/ na daljinskom upravljaču ili > na uređaju.
Preskakanje na sljedeću / prethodnu snimku / datoteku	Za prelazak na sljedeći zapis/ datoteku tijekom reprodukcije pritisnite ▶▶ na daljinskom upravljaču ili >> na uređaju.
	Za prelazak na prethodni zapis/ datoteku pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču ili ◀◀ na uređaju dok reprodukcija traje kraće od 2 sekunde.
	Za prelazak na početak zapisa/ datoteke pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču ili ◀◀ na uređaju dok reprodukcija traje dulje od 3 sekunde.
Traženje odsječka unutar snimke	Pritisnite i zadržite tipku ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču ili ◀◀/▶▶ na uređaju tijekom reprodukcije te je pustite u točki od koje želite početi slušati.
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Pritisnite više puta REPEAT/MENU na daljinskom upravljaču, prikaza na zaslonu se mijenja sljedećim redoslijedom, REPEAT1 -> REPEAT GROUP (samo MP3) -> REPEAT -> RAND.(RANDOM) -> OFF

! Napomena


- Ako reproducirate vrlo izgreban disk, vjerojatno ćete čuti šum, a player možda neće svaki put prepoznati disk.
- DTS nije podržan.

Odabir mape

1. Pritisnite više puta **▲/▼** na daljinskom upravljaču sve dok se ne pojavi željena mapa.
2. Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili **>||** na uređaju za reprodukciju. Reproducirat će se prva datoteka u mapi.

! Napomena

- Mape/datoteke na USB uređaju i CD-u prepoznaju se kako je navedeno u nastavku.

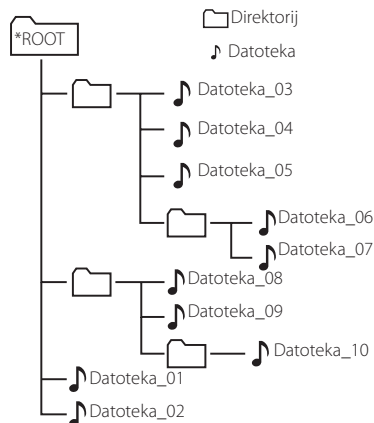

- Datoteke i mape bit će prikazane redoslijedom kojim su snimljene, a mogu biti prikazane i na drugi način ovisno o uvjetima snimanja.
- Mape će biti prikazane sljedećim redoslijedom:
 FAT(USB) : DATOTEKA_01 -> DATOTEKA_02 -> DATOTEKA_03 -> DATOTEKA_04 -> DATOTEKA_05 -> **DATOTEKA_06 -> DATOTEKA_07 -> DATOTEKA_08 -> DATOTEKA_09 -> DATOTEKA_10**
 CD : DATOTEKA_01 -> DATOTEKA_02 -> DATOTEKA_03 -> DATOTEKA_04 -> DATOTEKA_05 -> **DATOTEKA_08 -> DATOTEKA_09 -> DATOTEKA_06 -> DATOTEKA_07 -> DATOTEKA_10**
- *ROOT : prvi zaslon koji ćete ugledati kada računalo prepozna USB uređaj je „ROOT (KORIJEN)”

Druge operacije

Programirana reprodukcija

Funkcija programa vam omogućuje spremanje omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaja.

Program može sadržavati 20 snimki/datoteka.

1. Umetnite CD ili USB i pričekajte njegovo otvaranje.
2. Pritisnite **PROGRAM** na daljinskom upravljaču u stop stanju rada.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju da biste odabrali snimku/datoteku.
4. Ponovno pritisnite **PROGRAM** za pohranu i odabir sljedeće snimke/datoteke.
5. Za reprodukciju programiranih glazbenih datoteka pritisnite **▶/II** na daljinskom upravljaču ili **▶/II** na uređaju.
6. Za brisanje odabira pritisnite dvaput **■** na daljinskom upravljaču ili **□** na uređaju.

! Napomena

Programi se isto tako brišu kada se izvad idisk ili USB uređaj, kada se uređaj isključiti ili se promijeni funkcija rada uređaja.

Prikazivanje informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, tu informaciju možete prikazati pritiskom na **DISPLAY**.

Privremeno isključivanje zvuka

Na daljinskom upravljaču pritisnite **MUTE** za isključivanje zvuka.

Zvuk s uređaja možete isključiti da biste, primjerice, odgovorili na telefonski poziv; u prozoru na zaslonu pojaviti će se i treperiti simbol „MUTE“.

Za poništavanje ove naredbe ponovo pritisnite **MUTE** ili povećajte glasnoću zvuka.

Namještanje niskih(BASS) i visokih(TREBLE) tonova

Glazbu s efektom niskih i visokih tonova možete slušati s pomoću tipki **BASS** i **BASS**

Daljinski upravljač : Pritisnite tipku **BASS/TREBLE**. Prikazuje se natpis "BASS/TREB"(niski/visoki tonovi). Pritišćite tipke **VOL+/-** za odabir željene razine zvuka.

Uređaj : Okrenite tipku **BASS/TREBLE** lijevo i desno. Prikazuje se natpis "BASS/TREB" (niski/visoki tonovi).

Na zaslonu	Opis
BASS	Pojačava zvučni efekt niskih tonova.
TREB(TREBLE)	Pojačava zvučni efekt visokih tonova.

Radio operacije

Slušanje radija

1. Pritisnite **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju sve dok se u prozoru zaslona ne pojavi FM.
2. Automatsko traženje stanica : Držite **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju pritisnute najmanje dvije sekunde dok se prikaz frekvencije ne počne mijenjati, a zatim ih pustite. Skeniranje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanicu.

Ručno traženje stanica : Uzastopno pritišćite **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.

3. Glasnoću prilagodite uzastopnim pritiskanjem tipke **VOL+/-** na daljinskom upravljaču ili tipke **VOLUME +/-** na uređaju.

Memoriranje radio stanica

Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.

Prije traženja programa, pazite da smanjite glasnoću.

1. Pritisnite **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju sve dok se u prozoru zaslona ne pojavi FM Bira se zadnja primana stanica.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom tipke **TUN. -/+** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.
3. Pritisnite **PROGRAM**. Prethodno memorirani broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Za odabir željenog unaprijed postavljenog broja pritisnite tipku **▲/▼** na daljinskom upravljaču ili **PRE(+)/PRE(-)** na uređaju.
5. Pritisnite **PROGRAM**. Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.
7. Za slušanje prethodno postavljene postaje pritisnite tipku **▲/▼** na daljinskom upravljaču ili **PRE(+)/PRE(-)** na uređaju.

Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču. Ovim će se birač kanala prebaciti iz postavke stereo u postavku mono. Nakon toga će prijem biti bolji no prije.

Deleting all the saved stations

1. Pritisnite i držite **PROGRAM** dvije sekunde. U prozoru zaslona treperit će „ERASE“.
2. Pritisnite **PROGRAM** za brisanje svih spremljenih stanica.

Gledanje informacija o radio stanici

FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System (Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. RDS prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno slušate. Pritisnite nekoliko puta **RDS** da pogledate informaciju.:

PS	(Programme Service Name (Naziv usluge programa))
PTY	Na displeju se prikazuje naziv kanala. (Programme Type Recognition (Prepoznavanje vrste programa)) Na displeju se prikazuje vrsta programa (na pr. Jazz ili Vijesti) .
RT	(Radio Text (Radio tekst)) Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije emitirane radio stanice. Tekst može prelaziti preko ekrana.
CT	(Vrijeme koje kontrolira kanal) Prikazuje datum i vrijeme emitirane radio stanice.

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni PTY. Pritisnite **PTY/ASPM** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite **TUN. +/-**. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se stanica pronađe traženje se zaustavlja.

Upotreba automatskog memoriranja stanica s programom (eng. Auto Station Programme Memory, ASPM)

S pomoću ove funkcije možete automatski pretražiti i pohraniti 50 radiostanica.

1. Pritisnite **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju sve dok se na zaslonu ne pojavi FM.
2. Pritisnite tipku **PTY/ASPM** i držite je pritisnutom najmanje 3 sekunde. Skeniranje će započeti nakon što „ASPM“ zatreperi na zaslonu. (87,50 – 108,00 MHz) Za zaustavljanje skeniranja ponovo pritisnite **PTY/ASPM**.
3. Nakon što se pronađe, RDS stanica bit će pohranjena u memoriju.
4. Nakon skeniranja prikazat će se broj stanica spremljenih u memoriju, a potom natpis „END“.
5. Iako ste ručno memorirali FM stanice, memorirana RDS stanica bit će spremljena pod sljedećim slobodnim brojem.
6. Za slušanje pohranjene stanice pritisnite **↑/↓**.

3

Rad

Brisanje svih spremljenih RDS stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM** dvije sekunde. U prozoru zaslona treperit će „ERASE“.
2. Pritisnite **PROGRAM** za brisanje svih spremljenih stanica.

! Napomena

- Ako se jedna stanica odašilje na više frekvencija, u memoriju će se pohraniti frekvencija s najboljim prijemom.
- Ako je u memoriju već spremljeno 50 stanica, skeniranje će se prekinuti.
- Ako u memoriju nije spremljena nijedna stanica, tijekom otprilike 4 sekunde prikazivat će se "0 MEM" i "END".
- Ako su RDS signali vrlo slabi, stanica neće biti spremljena u memoriju.
- Ako je već spremljeno 50 stanica, ASPM neće raditi. Stoga obrišite sve te stanice kako biste pretražili i u memoriju pohranili nove RDS stanice.

Podešavanje sata

1. Uključite ili isključite uređaj.
2. Pritisnite tipku **CLOCK** i držite je pritisnutu najmanje 2 sekunde.
3. Odaberite alarm pritiskom na **◀◀/▶▶**.
- 12 HOUR (za AM i PM zaslon) ili 24 HOUR (za 24-ni zaslon)
4. Pritisnite **CLOCK** da biste potvrdili svoj odabir.
5. Odaberite sate pritiskom na **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **CLOCK**.
7. Minute odaberite pritiskom na **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **CLOCK**.
9. Ako želite resetirati sat, ponovite korake 2-8.

Postavljanje alarma.

Uređaj možete koristiti kao budilicu.

Prije podešavanja alarma, morate podesiti sat.

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite tipku **TIMER**. Zatreperit će izvori zvuka alarma.
3. Odaberite željenu postavku i pritisnite **TIMER** za spremanje.
(TUNER/CD/USB)
4. Prikazat će se "ON TIME (Vrijeme uključivanja)". To je vrijeme kada želite da se uređaj uključi. Za promjenu sati i minuta, pritisnite **◀◀/▶▶** a zatim pritisnite **TIMER** za potvrdu.
5. Prikazat će se "OFF TIME (Vrijeme isključivanja)". To je vrijeme kada želite da se uređaj isključi. Za promjenu sati i minuta, pritisnite **◀◀/▶▶** a zatim pritisnite **TIMER** za potvrdu.
6. Za promjenu glasnoće pritisnite **◀◀/▶▶** a zatim pritisnite **TIMER** za potvrdu.
7. Stanje postavki može se provjeriti.
8. Ako želite resetirati alarm, ponovite korake 2-6.

! Napomena

- Ako ste već aktivirali alarm, podatke o alarmu možete provjeriti pritiskom tipke **TIMER** u stanju čekanja.
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku **TIMER** za deaktiviranje alarma.
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku **TIMER** za aktiviranje alarma. Tada možete vidjeti podatke o alarmu i ikonu alarma ☹.

Podešavanje samo-isključivanja

Uzastopce pritisnite tipku **SLEEP** i **ENTER** za odabir vremena odgode između 15 i 90 minuta. Uređaj će se isključiti po isteku vremena odgode. Možete vidjeti sljedeći niz, 15 -> 30 -> 45 -> 60 -> 90->OFF (ISKLJ.)

Za otkazivanje funkcije automatskog isključivanja uzastopce pritisnite tipku **SLEEP** dok se ne pojavi natpis "SLEEPOFF" (AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE ISKLJ.).

! Napomena

- Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego se uređaj isključi.
- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vrijeme se prikazuje u prozoru zaslona.

ZATAMNJENJE

Pritisnite jednom **DIMMER**. LED (svjetleće diode) na prednjoj ploči će se isključiti i prozor zaslona će biti za pola manje osvijetljen. Za otkazivanje funkcije, još jednom pritisnite tipku **DIMMER**.

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja.
(Pogledajte stranicu 13)

1. Vanjski uređaj priključite na PORT, IN priključak na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na tipku  (Uključi/isključi).
3. Odaberite funkciju PORTABLE pritiskom na **FUNC.** na uređaju.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

3

Rad

AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i ne upotrijebi u roku od oko 25 minuta. Isto radi i ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica priključena na drugi uređaj pomoću analognog ulaza.

Otklanjanje teškoća

PROBLEM	UZROK & ISPRAVAK
Nema električnog napajanja.	- Nije ukopčan električni kabel. Ukopčajte električni kabel. - Provjerite ispravnost električnog kabela. Provjerite stanja tako da uključite druge uređaje.
Nema zvuka.	- Provjerite jeste li odabrali pravilnu funkciju. Pritisnite FUNC. i provjerite odabir. - Kablovi zvučnika nisu pravilno priključeni. Pravilno priključite kablove zvučnika. - Glasnoća je postavljena na minimum. Za namještanje glasnoće upotrijebite tipku VOLUME +/-.
Uređaj ne pokreće reprodukciju.	- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. Umetnite disk koji se može reproducirati. - Disk nije umetnut. Umetnite disk. - Disk nije čist. Očistite disk. (Pogledajte stranicu 23) - Disk je umetnut na krivu stranu. Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore.
Radio stanica se ne može pravilno ugoditi.	- Antena nije dobro postavljena ili priključena. Podesite njegov položaj. - Signal radio stanice nije dovoljno snažan. Ručno podesite stanicu. - Nijedna stanica nije memorirana ili su memorirane stanice obrisane (kod biranja stanica pretraživanjem memoriranih kanala). Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici 16.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	- Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju. Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski na uređaju. - Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. Daljinski upravljač koristite na udaljenostima do približno 5 m. - Između daljinskog i uređaja postoji prepreka. Uklonite prepreku. - Baterija u daljinskom upravljaču je prazna. Zamijenite baterije novima.

Specifikacija

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina	1,4 kg
Vanjske dimenzije (Š x V x D)	160 x 107 x 250 mm
Radni uvjeti: Temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 85 %
Električno napajanje za BUS	DC 5 V  500 mA

Prijemnik	
FM područje prijema	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Pojačalo	
Izlazna snaga	20 W + 20 W

CD	
Frekventni odziv	40 Hz do 20 kHz
Omjer signal-šum	70 dB
Dinamični opseg	55 dB

Zvučnici	
Vrsta	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	6 Ω
Ulazna snaga	20 W
Najveća ulazna snaga	40 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	136 x 180 x 210 mm
Neto težina (1EA)	1,3 kg

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj na način kako je bio originalno tvornički upakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.

Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.

Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije. Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nikada ne lijepite papir ili traku na disk.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u automobilu koji je izložen izravnim sunčevim zrakama.

Čišćenje diskova

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od vinila.

