



ESPAÑOL

## Teléfono celular

Guía del usuario

# LG-P768g

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.


MFL67845608 (1.0)

<http://www.lg.com/mx>



# Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2 013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

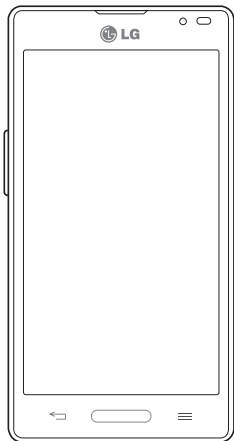

# Tabla de contenido

<b>Por su seguridad</b> .....	<b>5</b>	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>44</b>
<b>Indicaciones de seguridad</b> .....	<b>12</b>	Conectarse a redes de Wi-Fi.....	44
<b>Aviso importante</b> .....	<b>20</b>	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	44
<b>Características del teléfono</b> .....	<b>28</b>	<b>Bluetooth</b> .....	<b>45</b>
Descripción general del teléfono .....	28	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono .....	46
Instalación de la tarjeta SIM y la batería ....	30	Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare .....	48
Cargue el teléfono .....	31	SmartShare .....	49
Inserción de una tarjeta microSD .....	32	Conexiones de PC con un cable USB.....	51
Extraer la tarjeta microSD .....	33	<b>Llamadas</b> .....	<b>53</b>
Formateo de la tarjeta microSD.....	34	Realizar una llamada .....	53
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	34	Llamar a los contactos.....	53
<b>La pantalla de inicio</b> .....	<b>35</b>	Responder y rechazar una llamada .....	53
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	35	Ajuste del volumen durante la llamada...53	
Pantalla principal .....	36	Hacer una segunda llamada .....	54
Personalizar la pantalla de inicio .....	36	Ver los registros de llamadas .....	54
Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....	37	Ajustes de llamada .....	55
Notificaciones.....	38	<b>Contactos</b> .....	<b>56</b>
Desplácese hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes .....	38	Buscar un contacto.....	56
Ajustes rápidos.....	39	Agregar un nuevo contacto .....	56
Íconos indicadores en la Barra de estado.....	39	Contactos favoritos.....	56
Teclado en pantalla.....	41	Crear un grupo .....	57
Introducir letras acentuadas .....	42	Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo .....	57
<b>Ajustes de la cuenta de Google</b> .....	<b>43</b>	<b>Mensajería</b> .....	<b>59</b>
<b>Conectarse a redes y dispositivos</b> .....	<b>44</b>	Enviar un mensaje .....	59
		Lista por remitente .....	60

Cambiar los ajustes de su mensaje.....	60	Cómo instalar On-Screen Phone en la PC .....	77
<b>Correo electrónico .....</b>	<b>61</b>	<b>Multimedia .....</b>	<b>78</b>
Administración de una cuenta de email...61		<b>Galería.....</b>	<b>78</b>
Usar las carpetas de las cuentas.....61		Visualización de fotografías .....	78
Redactar y enviar correos electrónicos...62		Cómo acercar o alejar una imagen.....	78
<b>Cámara.....</b>	<b>63</b>	Reproducción de videos .....	79
Uso del visor.....	63	Edición de fotos y videos .....	79
Opciones de ajustes avanzados .....	64	Borrado de imágenes.....	79
Tomar una foto rápida .....	65	Cómo establecer un fondo de pantalla....	79
Después de que haya tomado la foto .....	66	<b>Videos .....</b>	<b>79</b>
Ver las fotos guardadas .....	67	Reproducir un video .....	80
<b>Videocámara .....</b>	<b>68</b>	<b>Música .....</b>	<b>80</b>
Uso del visor.....	68	Agregar archivos de música al teléfono .80	
Opciones de ajustes avanzados .....	69	Transfiera música utilizando Media sync (MTP).....	81
Grabar un video rápido .....	69	Reproducir una canción .....	81
Luego de grabar un video .....	70	<b>Utilidades .....</b>	<b>83</b>
Ver los videos guardados.....	70	Configurar una alarma .....	83
Ajustar el volumen durante la visualización de un video.....	70	Usar la calculadora .....	83
<b>Función exclusiva de LG.....</b>	<b>71</b>	Agregar un evento al calendario.....	83
QuickMemo .....	71	Grabador de voz .....	84
Uso de las opciones de QuickMemo.....	72	Grabar un sonido o una voz.....	84
Cómo ver el QuickMemo guardado .....	72	Enviar una grabación de voz .....	84
QuickTranslator .....	73	Radio FM .....	84
Función Zoom Vivo.....	74	Buscar emisoras.....	85
Función QSlide .....	75	Sintonización automática.....	85
On-Screen Phone .....	76	Administrador de tareas.....	85
Iconos de On-Screen Phone .....	76	Tareas .....	86
Funciones de On-Screen Phone.....	76	Polaris Office 4 .....	86

# Tabla de contenido

FileShare .....	86	<b>Configuración .....</b>	<b>94</b>
Copia de seguridad.....	87	Acceso al menú de configuración .....	94
Acerca de la creación de copias de seguridad y la restauración de los datos del teléfono .....	87	REDES INALÁMBRICAS .....	94
Cree copias de seguridad de los datos del teléfono inteligente .....	88	DISPOSITIVO .....	96
Programación de copias de seguridad automáticas .....	88	PERSONAL.....	98
Restauración de datos del teléfono inteligente .....	88	SISTEMA.....	100
Google+ .....	90	<b>Actualización del software del teléfono .....</b>	<b>101</b>
Búsqueda por voz .....	90	Actualización del software del teléfono ...	101
Descargas .....	90	<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>103</b>
<b>La Web.....</b>	<b>91</b>	Sobre esta guía para el usuario.....	103
Internet.....	91	Marcas registradas.....	104
Uso de la barra de herramientas Web.....	91	DivX Mobile .....	104
Visualización de páginas web .....	91	<b>Accesorios .....</b>	<b>105</b>
Abra una página .....	92	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>106</b>
Búsqueda por voz en la web.....	92		
Favoritos .....	92		
Historial.....	92		
Utilización del navegador emergente .....	92		
<b>Chrome .....</b>	<b>93</b>		
Visualización de páginas web .....	93		
Abra una página .....	93		
Búsqueda por voz en la web.....	93		
Sincronización con otros dispositivos.....	93		

# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad



#### **ADVERTENCIA**

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

# Por su seguridad

**¡Importante!** Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estalle.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de  $-20^{\circ}\text{C}$  ni mayores de  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.  
No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

## Por su seguridad

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

## Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



### ADVERTENCIA

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

## Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

## Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

## Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

### Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

### Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

## Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI\* C95.1 (1 992)

Informe NCRP\* 86 (1 986) ICNIRP\* (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Indicaciones de seguridad

### Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

### Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

### Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos:

áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

### Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un lugar accesible en todo momento después de leerla.

## Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### Información y precauciones con la batería

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

### Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en lugares expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El

- magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
  - Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
  - El uso del teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
  - No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.  
Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
  - No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
  - El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente.  
En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
  - No pinte el teléfono.
  - Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
  - Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
  - No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
  - Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

## Aviso importante


### Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10MB en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

### Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** del DISPOSITIVO.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.


## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

### Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

### Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

## 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



### ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.




### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

## Aviso importante

### 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  > ficha **Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla** del DISPOSITIVO > **Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón**. Esto abre una pantalla que lo guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

**Precaución:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.



#### ADVERTENCIA

##### **Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.**

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

#### **Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

##### **< Si olvidó el patrón de desbloqueo >**

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que introduzca su PIN de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

##### **< Si olvidó su PIN o contraseña >**

Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

**Precaución:** Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

## 5. Usar la función de Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si es necesario restablecer el teléfono a sus ajustes originales, utilice un **Reinicio completo** para iniciar su teléfono.

- 1 Apague el teléfono.
- 2 Mantenga presionadas las siguientes teclas al mismo tiempo durante 10 segundos: Tecla de encendido/bloqueo + Tecla para bajar el volumen + Tecla de inicio.
- 3 El teléfono se encenderá y se realizará el restablecimiento a los valores de fábrica de inmediato.



### ADVERTENCIA


Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de **reinicio** recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.



## 6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

## Aviso importante

### Para detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** del DISPOSITIVO > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Desplácese y toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

**NOTA:** Para multitarea, presione la tecla  Inicio para pasar a otra aplicación mientras se utiliza una aplicación. Esto no hace que la otra aplicación deje de funcionar en segundo plano en el dispositivo. Asegúrese de tocar la tecla  Atrás para salir de la aplicación luego de usarla.

## 7. Instalación de software de PC (LG PC Suite)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que lo ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Con la aplicación para PC "LG PC Suite", puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (agendas, contactos, favoritos) en su dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar el software en el dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar la aplicación para PC "LG PC Suite".

## Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde el sitio web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx) y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte > CELULARES > Teléfonos celulares** > Seleccione el modelo.
- 3 Haga clic en **PC Suite** desde **Descarga**, y haga clic en **DESCARGA** para descargar el software para PC "LG PC Suite".

## Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

### **NOTA: controlador USB LG integrado**

Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

## 8. Sincronizando su teléfono con la computadora.

Los datos de su dispositivo y PC pueden sincronizarse de manera sencilla y conveniente utilizando la aplicación "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, agendas y favoritos.

### **El procedimiento es el siguiente:**


- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.

## Aviso importante

- 3 Haga clic en la [Información personal] que desea seleccionar.
- 4 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

**NOTA:** para sincronizar su teléfono con su PC con el cable USB, necesita instalar LG PC Suite.

Consulte las páginas anteriores para la instalación de LG PC Suite.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** desde el DISPOSITIVO para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 En la pantalla del teléfono, aparecerá una lista de tipo de conexión USB. Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 6 Seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.

### Para desconectar el teléfono de la computadora:

Abra el panel de notificaciones y toque  > **Solo cargar** para desconectar el teléfono de la computadora de manera segura.

## 9. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

## 10. Cuando la pantalla se congela


**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Mantenga presionada la tecla **Encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

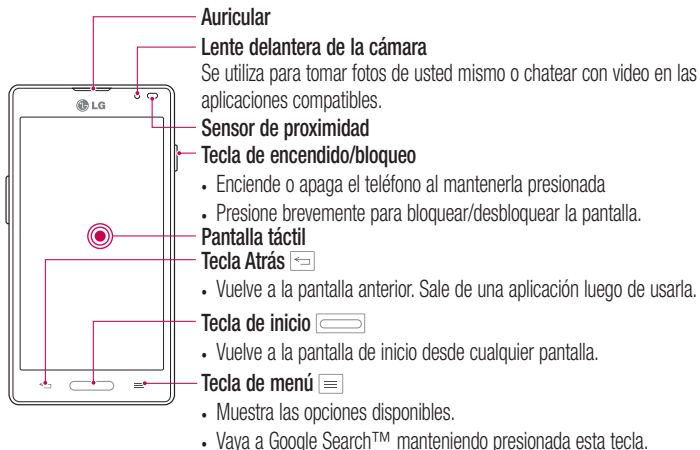


### NOTA: sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



### ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.



### Teclas de volumen

- **En la pantalla de inicio:** controla el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** controla el volumen continuamente.

### SUGERENCIA QuickMemo


Para usar la función QuickMemo, mantenga presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo.

### Tecla de encendido/bloqueo

Conector del auricular



Micrófono

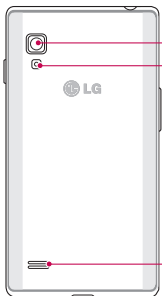

Lente de la cámara  
Flash

Altavoz

Puerto del cargador/accesorios




Micrófono

# Características del teléfono


## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de explorar su nuevo teléfono, necesita configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, coloque el dedo en el espacio de la parte inferior de la tapa posterior para levantarla y quitarla.

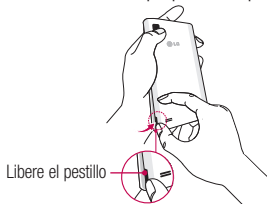

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

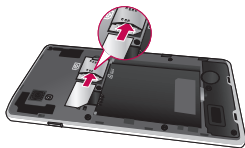

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería 1 y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic 2.




- 4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería ❶ y presione hacia abajo hasta escuchar un clic ❷.



## Cargue el teléfono

Su teléfono utiliza una batería recargable de iones de litio. Para cargar su teléfono se utiliza un cargador de pared, incluido con el mismo. Pregunte a su distribuidor LG local para más detalles sobre baterías y cargadores aprobados. Antes de utilizar su teléfono por primera vez, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Una batería descargada se recargará por completo en 4 horas.

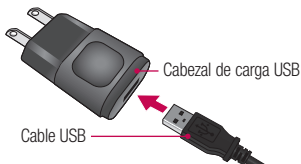


**NOTA:** antes de conectar el cargador de pared, asegúrese de que la batería esté instalada. Si la batería no está instalada y conecta el cargador de pared, el teléfono no funcionará adecuadamente debido a un ciclo de energía prolongado. Además, extraer la batería con el cargador de pared conectado podría dañar al dispositivo. Desconecte el cargador de pared antes de extraer la batería.

## Características del teléfono

**¡Advertencia!** Si la pantalla táctil no funciona mientras el teléfono se carga, podría deberse a una alimentación de energía inestable. Como resultado, desconecte el cable USB de su dispositivo o desconecte el adaptador de alimentación USB desde la toma de corriente.

- 1 Conecte el cable del adaptador de pared y el cable USB.
- 2 Conecte el cable USB (como se muestra a continuación) en el Puerto del cargador/accesorio del teléfono. Asegúrese de que el símbolo USB del cable del cargador esté boca arriba.

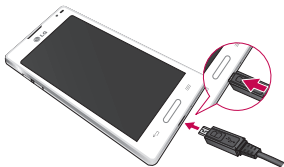


**NOTA:** la batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

## Inserción de una tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD para usar la cámara y otras funciones multimedia. Los contenidos multimedia se pueden guardar en la tarjeta microSD.

**NOTA:** Este dispositivo admite una tarjeta microSD de 32GB como máximo.

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta microSD. Retire la tapa posterior.

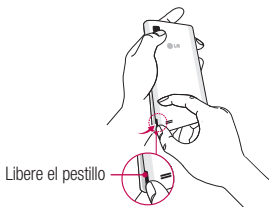


- 2 A continuación, inserte la tarjeta microSD en la ranura. Asegúrese de que la superficie de contacto dorada quede orientada hacia arriba.



## Extraer la tarjeta microSD

Para extraer la tarjeta microSD del teléfono en forma segura, primero debe desactivarla.


- 1 Desde la pantalla Inicio, toque la **tecla Menú**  y luego **Ajustes del sistema > Almacenamiento > Desactivar la microSD > OK**.
- 2 Retire la tapa posterior y la batería, y luego tire suavemente de la tarjeta microSD de la ranura.

**¡Advertencia!** No extraiga la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañar la tarjeta microSD o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta microSD podrían alterarse.

# Características del teléfono

## Formateo de la tarjeta microSD

**¡Advertencia!** Al realizar un formateo se eliminan todos los archivos almacenados en su tarjeta microSD.

- 1 En la pantalla Inicio, toque la tecla **Menú**  y toque **Ajustes del sistema > Almacenamiento**.
- 2 Toque **Formatear la microSD** y el botón **Formatear la microSD**.
- 3 Si estableció un patrón de desbloqueo, introdúzcalo y toque **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

**NOTA:** si la tarjeta microSD contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

## Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla de encendido/bloqueo**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encendido/Bloqueo** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar al tomar una foto (con la cámara) y al usar Mapas.

**Zoom táctil** – Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

**Rotar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

# La pantalla de inicio

## NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

**NOTA:** algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla principal, podrá ver los iconos de menú en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de menú brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque el icono **Teléfono** para que aparezca el teclado de la pantalla táctil y realizar una llamada.



Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.



Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajería. Aquí puede crear un nuevo mensaje.




Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Esto muestra todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

## Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de Inicio agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets

favoritos a la pantalla principal.

### Para agregar elementos de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio. O toque  en la parte superior derecha.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea añadir. Aparecerá el elemento añadido en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

### Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- **Pantalla de inicio** > toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a 

**SUGERENCIA** Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

### SUGERENCIA Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Deje caer un icono de aplicaciones sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla de **Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la pantalla anterior.

# La pantalla de inicio


## Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los íconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

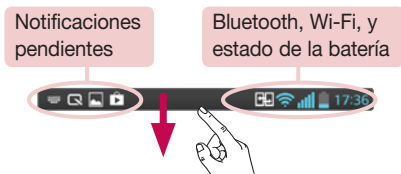

## Desplácese hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes

Desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

**NOTA:** Cuando se mantiene presionado el ícono de la parte superior de la pantalla, se entrará directamente a Ajustes.

## Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, manejar la luminosidad de la pantalla y más. Para Ajustes rápidos, desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones o toque su ajuste deseado.

### Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos del panel de notificaciones.



## Íconos indicadores en la Barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

# La pantalla de inicio

Icono	Descripción
	Ninguna tarjeta USIM
	Sin señal
	Modo de vuelo
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción


	Timbre silenciado		El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada		Wi-Fi Direct activado
	Reproducción de música SmartShare		Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados
			SmartShare está activado

**NOTA:** La ubicación de los íconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.


## Teclado en pantalla

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita introducir texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

### Usar el teclado e introducir texto


 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para usar la función de entrada de voz. También puede mantener presionado este ícono para ver el menú de ajustes.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

## La pantalla de inicio

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

### Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.


## Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

#### O bien

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


### Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en la ficha REDES INALÁMBRICAS
- 2 Configure **Wi-Fi** en **ACTIVADO** para activarlo y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

## Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa necesitaría reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** en la ficha REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su dispositivo esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

## Conectarse a redes y dispositivos

### Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** el método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en ACTIVADO y toque **Hacer visible el dispositivo** para que sea visible en otros dispositivos.

**NOTA:** Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 2 Seleccione **Vincular** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil. Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más...** en la ficha REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > Elija las opciones que desee ajustar.

**SUGERENCIA** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

## Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Más...** en la ficha REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionado.
- 4 Toque **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el **nombre SSID de la red** que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el punto de Acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 5 Toque **Guardar**.



## Conectarse a redes y dispositivos

**ATENCIÓN** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

### Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct escanea automáticamente dispositivos cercanos con Wi-Fi Direct y los dispositivos encontrados se enumeran a medida que se van encontrando. Esto le permite seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia mediante Smart Share.

**NOTA:** Wi-Fi Direct no se puede activar mientras usa otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Fije **Wi-Fi** en **ACTIVADO** para encenderlo y toque la **tecla Menú**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.



**CREAR GRUPO:** Toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo que permite que los dispositivos de Wi-Fi existentes se conecten al explorar su teléfono.

**NOTA:** cuando el teléfono pase al modo Group owner, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. Como resultado, el uso y la conexión a servicios en línea puede implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

## SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

### Para activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque la tecla **Menú**  > **Ajustes**.
- 3 Toque **Visible** para permitir que otros dispositivos detecten al suyo.
  - Toque **Aceptar siempre las solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
  - Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia a su teléfono.




**NOTA:** asegúrese de que el almacenamiento interno esté instalado correctamente y que la opción Recibir archivos del menú Ajustes esté marcada.

- 4 En la sección MIS CONTENIDOS COMPARTIDOS, puede marcar los tipos de contenido que desea compartir. Seleccione entre **Fotos**, **Videos** y **Música**.
- 5 **SmartShare** ahora queda activado y listo para compartir contenido.


### Para controlar sus dispositivos reproductores

Permita que su dispositivo reproductor (por ej., la TV) reproduzca contenido multimedia desde su biblioteca de contenido remoto (por ej., la PC).

**NOTA:** Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el botón **Para**  y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.
- 3 Toque el botón **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

## Conectarse a redes y dispositivos

- 4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura, y trasládalo a la parte superior con el dedo o toque la tecla **Menú**  > **Reproducir**.

### Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

**NOTA:** asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

- 1 Mientras ve imágenes o videos con la aplicación Galería, toque la ficha  /  /  en el área de Título.

 : Necesita estar conectado a una red

 : Seleccione el dispositivo en la red

 : el contenido se está compartiendo a través de SmartShare.

**NOTA:** Siga los mismos pasos para usar el Reproductor de música, el Reproductor de video y Polaris Office para compartir contenido.

- 2 Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

**AVISO:** Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación.

Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.

Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

### Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el botón **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Ahora puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Descargar**.

**AVISO:** algunos tipos de contenido son no compatibles.

### Para subir contenido desde la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el botón **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede examinar la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Cargar**.
- 5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

**AVISO:** algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga y no cargarán archivos. Algunos tipos de contenido son no compatibles.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo con una PC, puede transferir datos a y desde el dispositivo en forma directa y usar el software de PC (LG PC Suite).

### Sincronización del teléfono con la computadora

Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Descargue el programa desde el sitio web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC. Cuando aparezca la lista de tipos de conexión USB, seleccione software de LG.
- 2 Ejecute el programa LG PC Suite en la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de PC (LG PC Suite).

**NOTA:** se requiere el controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG a una PC. Se instala de manera automática al instalar el software LG PC Suite.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. Elija **Ajustes del sistema > Conexión de PC > Tipo de conexión USB**, y luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

## Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.





- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
  - 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
  - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

**SUGERENCIA** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque dos veces el contacto o toque la  a quien desea llamar.

## Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, deslice la  en cualquier dirección para responder la llamada entrante.






Deslice la  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

# Llamadas

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Menú** > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o puede buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla **Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el ícono **Terminar** .

**NOTA:** se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la ficha **Registros** .

Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

**SUGERENCIA** Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

**SUGERENCIA** Toque la tecla  **Menú** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla de inicio

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.


## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la tecla **Menú** . Toque **Agregar a contactos > Crear nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto. Para poder guardar datos en estas otras categorías el contacto deberá ser guardado en el Teléfono.
- 5 Toque **Guardar**.



## Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.



### Cómo agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

## Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

## Crear un grupo

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y presione la tecla **Menú** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono para el grupo creado.
- 4 **Toque Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

## Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.



## Contactos

- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para **aceptar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en la opción para **aceptar**.


# Mensajería

El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje


- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.


**NOTA:** se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo "**Ingresar mensaje**" y comience a componer el mensaje.
- 4 Presione  para abrir el menú Opciones. Escoja desde **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

**SUGERENCIA** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el ícono **Mensajes** en la pantalla Inicio, presione  y luego toque **Ajustes**.

# Correo electrónico

Puede usar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.




El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

## Administración de una cuenta de email




La primera vez que abra la aplicación **Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, Correo muestra los contenidos de su bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

**Para agregar una cuenta de email:**

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Agregar cuenta.**

**Para cambiar la configuración de una cuenta de email:**

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Todos los ajustes.**

**Para borrar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Remover cuenta** > toque la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí.**




## Usar las carpetas de las cuentas

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Correo**, toque  y seleccione **Carpetas.**

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

### Redactar y enviar correos electrónicos

#### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **Correo**, toque 
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo CC/CCO para agregar CC/CCO y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .


Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla **Cuentas**.

**SUGERENCIA** Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico a la Bandeja de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración. Toque la notificación de correo electrónico para dejar de recibir notificaciones.

# Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla principal.


## Uso del visor

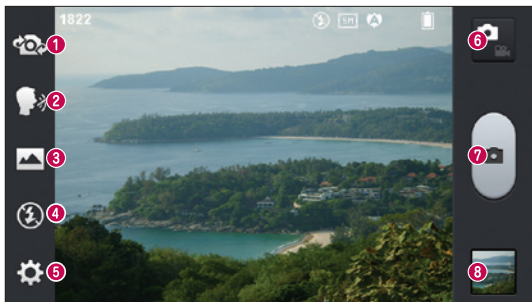

















- 1 Cambiar cámara:** cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 2 Disparo Cheese:** Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Sonrían, Whisky, Kimchi o LG.
- 3 Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al tomar una foto en condiciones de baja luminosidad.
- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.
- 6 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7 Tomar una foto**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

**NOTA:** Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.


	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Permiten acercar y alejar.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la foto.
	Se concentra en un punto específico.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos artísticos a imágenes.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.
<b>NOTA:</b> esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.	
	Selecciona un sonido para el disparador.

	Muestra automáticamente la imagen que acaba de capturar.
	Fije una ubicación de almacenamiento para sus imágenes. Elija desde la Memoria interna y la tarjeta SD.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.
	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.

### SUGERENCIA


- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, la tonalidad, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 5 Toque  para tomar la foto.

## Después de que haya tomado la foto

La foto que capturó aparecerá en la pantalla si está activada la Revisión automática (consulte la sección Opciones de ajustes avanzados).

Toque  para ver la última foto que tomó.



Toque esta opción para ver la Galería de fotos guardadas.



Toque para compartir su foto utilizando la función **SmartShare**.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.



Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para borrar la foto.

**SUGERENCIA** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la tecla Menú  para abrir todas las funciones avanzadas.

**Fijar imagen como:** toque para usar la imagen como **Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo**.

**Mover:** toque para mover la imagen a otro lugar.





**Copiar:** Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Renombrar:** toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Girar a la izquierda/girar a la derecha:** permite girar a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.


**Editar:** permite ver y editar la imagen.

	Seleccionar resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos artísticos a imágenes.
	Aplica opciones adicionales a sus fotos.

**Presentación:** Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

**Detalles:** encuentre más información acerca del contenido.


## Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque el icono Galería  y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

# Videocámara

## Uso del visor

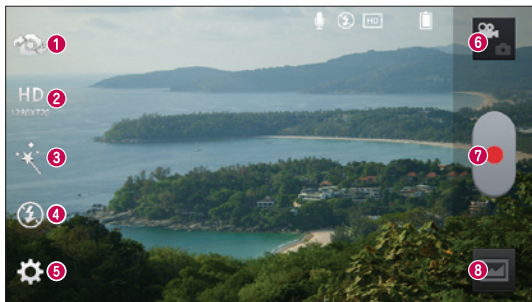












- 1 Cambiar cámara:** cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 2 Tamaño del video:** Toque para establecer el tamaño del video (en pixeles) que está grabando.
- 3 Efecto en vivo:** el efecto en vivo brinda varios efectos visuales cuando se graba un video.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al grabar un video en condiciones de baja luminosidad.
- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración.
- 6 Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo de cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

### SUGERENCIA


Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Permite acercar o alejar la imagen.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	Seleccione la opción <b>Desactivado</b> para grabar un video sin sonido.
	La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.
	Fije una ubicación de almacenamiento para sus imágenes. Elija desde la Memoria interna y la tarjeta SD.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la cámara de video.
	Toque esta opción para saber cómo opera esta función. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.


## Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y toque el botón de **modo de video**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Presione  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un

## Videocámara





temporizador que muestra la longitud del video.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

**NOTA:** toque  en la pantalla para tomar una foto mientras graba.


## Luego de grabar un video

Aparecerá una imagen estática que representa el video si está activada la Revisión automática.

	Toque para compartir su video utilizando la función <b>SmartShare</b> .
	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para ver una galería de videos guardados.

**NOTA:** es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.


## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.



# Función exclusiva de LG

## QuickMemo

Use **QuickMemo** durante una llamada para crear memorándums de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

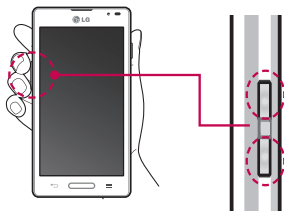


O bien

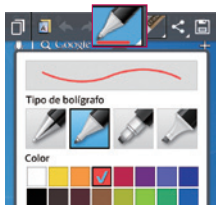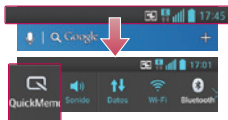

- 1 Ingrese a la función QuickMemo manteniendo presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.


O bien

Toque y deslice el cuadro de notificaciones hacia abajo y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree un memorándum.

## Función exclusiva de LG












- 3 En el menú Editar, toque  y selecciónelo para guardar la nota con la pantalla actual.

**NOTA:** al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

### Uso de las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y utilizar el teléfono a la vez.
	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona la clase de lápiz y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en <b>Galería</b> .
	Tecla frontal bloqueada.
	Tecla frontal desbloqueada.


### Cómo ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería** y seleccione el álbum QuickMemo.


## QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que quiere comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Google Play.

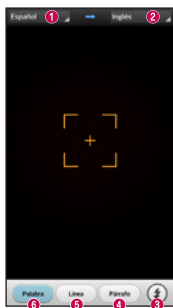

- 1 Idioma de origen.
- 2 idioma de destino
- 3 Flash.
- 4 Traducción de bloque.
- 5 Traducción de oraciones.
- 6 Traducción de cada palabra.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator**
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

**NOTA:** Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

## Función exclusiva de LG

**NOTA:** puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

### Función Zoom Vivo

Zoom Vivo le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña.

- 1 Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar la imagen.



#### NOTA:

- Mientras se reproduce un video, cuando desliza la pantalla hacia arriba o abajo, se ajustará el brillo de la pantalla.
- Mientras está en el modo de reproducción de video, cuando desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha, el video se reproduce hacia adelante o hacia atrás.

**NOTA:** No presione demasiado; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

## Función QSlide

La **función QSlide** permite superponer la pantalla del teléfono para una práctica visualización multipantalla.



1		Toque para salir de la función QSlide y regrese a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.

- 1 Toque y deslice el cuadro de notificaciones hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa una función compatible con la función QSlide > toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla de las ventanas más pequeñas cuando la barra de transparencia no está llena

**NOTA:** La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.






### SUGERENCIA

Toque el panel de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo.  
Toque > para administrar los "Ajustes rápidos" o el "QSlide" en el panel de notificaciones.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

### Iconos de On-Screen Phone

	Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.
	Cambia las preferencias de On-Screen Phone.
	Salte del programa de On-Screen Phone.
	Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
	Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

### Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Introducción de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".
- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en la

tarjeta SD interna.

- Notificaciones de eventos en tiempo real: introduce una ventana emergente para informarle sobre las llamadas entrantes o mensajes de texto/multimedia.

## Cómo instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite Inicio LG ([www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)) y seleccione el país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte** > **CELULARES** > Seleccione el modelo (LG-P768g) > Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

## Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

### NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

## Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

## Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

## Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación **Multimedia**.



## Edición de fotos y videos

Mientras ve una foto o video, toque la tecla **Menú**  y use las opciones de edición avanzada.

- **Presentación:** inicie una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.

## Borrado de imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

## Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la tecla **Menú**  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de la pantalla principal, foto de contacto o pantalla de bloqueo.

### NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Multimedia**.

# Multimedia

## Reproducir un video

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Multimedia**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar el video.



Toque esta opción para reanudar el video.



Toque para adelantar 10 segundos.



Toque para retroceder 10 segundos.



Toque para controlar el volumen del video.



Toque para cambiar el radio de la pantalla de video.



Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

## Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:


- Transfiera música utilizando Media sync (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.










- Reciba archivos vía Bluetooth.

## Transfiera música utilizando Media sync (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslícese hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado** > **Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para encontrar los archivos con YouTube
	Toque para compartir su música utilizando la función SmartShare.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.

# Multimedia



Toque para establecer los favoritos



Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones

**Reproducir, Agregar a lista de reproducción, Compartir, Fijar como tono de timbre, Borrar, Detalles y Buscar.**

## NOTA:



- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.


**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por consiguiente, podría ser necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.




En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Configurar una alarma



- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

**NOTA:** para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la tecla **Menú**  y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione el **Panel avanzado** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque el icono .

## Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Agenda**.
- 2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y presione .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.





## Utilidades


- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  > la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

### Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Elija entre **Correo, Mensajes, Bluetooth, FileShare, Gmail o Notas**. Cuando seleccione Correo, Mensajes, Bluetooth, FileShare, Gmail o Notas, la grabación de voz se añade al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

## Radio FM



El teléfono LG-P768g tiene una función de radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

## Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardan en números de canal específicos.

### Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque  y luego, seleccione **Buscar**.
- 3 Durante la exploración automática, toque **Cancelar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán
- 4 los canales encontrados antes de detener la exploración.

**NOTA:** también puede sintonizar una estación manualmente con la perilla en pantalla.

**NOTA:** para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio. Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.


## Administrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de Task Manager. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones. También puede desinstalar las aplicaciones que ha instalado en el dispositivo.

## Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque  > **Ajustes**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > **AGREGAR CUENTA**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para crear Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

## Polaris Office 4

Polaris Office es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office 4**.

### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## FileShare

Esta función le permite compartir archivos desde su teléfono.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **FileShare**.
- 2 Escoja los tipos de contenido que desea compartir. Escoja entre Imágenes, Videos, Música y Documentos.

## Copia de seguridad

### Acerca de la creación de copias de seguridad y la restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de seguridad en el almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar el software. Al mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento, puede recuperar los datos del teléfono inteligente en caso de que lo pierda, se lo roben o se dañe por un problema imprevisto.

Esta aplicación de respaldo es compatible con teléfonos inteligentes de LG, otras versiones de software o sistemas operativos. Como resultado, cuando compra el nuevo teléfono inteligente LG, puede respaldar los datos de su teléfono actual en el nuevo dispositivo.

Si cargó previamente la aplicación **Backup** en el teléfono, puede crear copias de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del teléfono inteligente, **Aplicaciones** que incluyen las aplicaciones sin protección, sus ajustes, **Aplicaciones (descargadas)**, **Aplicaciones (preinstaladas)**, **Favoritos**, **Calendario**, **Registro de llamadas**, **Contactos**, **Pantalla principal**, **Mensajes** y **Ajustes del sistema** utilizando esta aplicación.


- Realice una copia de seguridad manual de los datos del teléfono inteligente.
- Programe copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente.
- Restaure los datos del teléfono inteligente.

**NOTA:** Por favor, tenga en cuenta que la función Copia de respaldo no admite el respaldo de datos de usuario y datos multimedia (fotos, video y música). Por favor, respalde estos archivos utilizando la Sincronización multimedia (MTP). Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB y toque Sincronización multimedia (MTP).

## ADVERTENCIA


Para protegerse contra una desconexión inesperada durante las operaciones de respaldo o restauración, debido a batería insuficiente, siempre debe mantener la batería bien cargada.

## Cree copias de seguridad de los datos del teléfono inteligente

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Hacer copia de respaldo** > **Tarjeta de memoria** o **Memoria interna**.
- 2 Toque **Agregar** nueva para ingresar un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego seleccione **Continuar**.
- 3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea respaldar y luego seleccione **Continuar** para hacer la copia de seguridad.
- 4 Cuando se han respaldado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje "**Realizada**". Seleccione **Continuar** para terminar de respaldar los datos.

## Programación de copias de seguridad automáticas

También puede programar copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Programar**.
- 2 En la pantalla **Ubicación de la copia de respaldo programada**, toque **Tarjeta de memoria** o **Memoria interna**.
- 3 En la lista, seleccione con qué frecuencia desea hacer copias de seguridad de los datos y ajustes del dispositivo, y seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione la casilla de verificación junto a los datos para los que desea hacer copias de seguridad y luego seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste del evento.

## Restauración de datos del teléfono inteligente

Para restaurar los datos que estén en la memoria integrada del dispositivo, el modo de almacenamiento masivo debe estar desactivado.


**NOTA:** todos los archivos que están almacenados en el teléfono inteligente se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de seguridad.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Restaurar** > **Tarjeta de memoria** o **Memoria interna**.
- 2 En la pantalla **Restaurar datos**, seleccione un archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desee restaurar.
- 3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea restaurar y luego seleccione **Continuar** para restaurarlo al teléfono.

**NOTA:** tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

- 4 Si el archivo de la copia de seguridad está encriptado, escriba la contraseña que configuró para encriptar.
- 5 Cuando se han restaurado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje "**Realizada**". Seleccione **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

**NOTA:** Puede ajustar **Habilitar encriptado** para encriptar los archivos de copia de seguridad para estar más protegido.

Toque **Menú**  en la pantalla Backup y seleccione **Ajustes** > **Seguridad** > **Habilitar cifrado** y marque la casilla de verificación. Debe tener la contraseña de activación para restaurar los datos sincronizados del organizador

**NOTA:** También puede programar el borrado automático de copias de respaldo antiguas y solo dejar las más recientes. Presione **Menú** en la pantalla Backup y seleccione **Ajustes** > **Copia de respaldo programada** > **Borrar copias de respaldo antiguas** para seleccionar el número de copias de seguridad programadas que conservar.

# Utilidades

## Google+


Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Google +**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Hable ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Internet






Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Navegador**.

### Uso de la barra de herramientas Web


Toque y mantenga apretada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla <b>Atrás</b> , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

### Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  → 

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Guardar en favoritos** > OK.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

## Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque Menú  → **Borrar el historial**.

## Utilización del navegador emergente

Use esta característica para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras ve contenido, como contactos o notas que incluyen direcciones web, seleccione una dirección web y toque Navegador emergente para abrir el navegador emergente. Toque y arrastre el navegador para moverlo a otra ubicación.

Para ver el navegador en pantalla completa, toque .

Para cerrar el navegador, toque .

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

### Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

### Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  → **+ Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

### Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

### Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.



Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque **Menú**  → **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para ver favoritos, toque .

# Configuración

## Acceso al menú de configuración

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.  
0  
En la pantalla de inicio, toque  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

## REDES INALÁMBRICAS


Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo de vuelo.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi:** active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

#### SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: Toque **la ficha** **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

### < Bluetooth >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

### < Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

### < Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Números de marcación fija:** Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la

lista de marcado fijo.

**Guardar números desconocidos:** después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**Buzón de voz:** le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

**Rechazo de llamada:** permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre el modo de rechazo de llamadas o lista de rechazos.

**Finaliz. llamada con botón Encender:** permite finalizar llamadas pulsando el botón de encendido en lugar del botón Finalizar en la pantalla.

**Desvío de llamada:** elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Restricción de llamadas:** Bloquea llamadas entrantes, salientes o internacionales.

**Duración de llamadas:** permite ver la duración de las llamadas, incluida la Última llamada, Todas las llamadas, Llamadas realizadas y Llamadas recibidas.

**Ajustes adicionales:** le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

**ID de emisor:** permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: **si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).**

< Más... >

**Modo de avión:** después de cambiar al modo de vuelo, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Punto de acceso Wi-Fi:** le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes de zona Wi-Fi portátil.

**VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

**Redes móviles:** permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

# Configuración

**NOTA:** debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

## DISPOSITIVO

### < Sonido >

**Perfil de sonido:** de esta categoría, elija entre Sonido, Vibración o Silencio.

**Volúmenes:** Controle el volumen del Tono de llamada, Sonido de notificación, Tono de respuesta del teléfono, Música, video, juegos y otros medios, Alarmas.

**Período en silencio:** permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

**Tono de timbre con vibración:** vibra al recibir llamadas o notificaciones.

**Tono de llamada:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

**Sonido de notificaciones:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

**Tonos de marcación del teclado:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

**Tono de toque:** le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

**Tono de bloqueo de pantalla:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

**Vibrar al tocar:** Permite establecer la respuesta de vibración cuando se toca la pantalla del teléfono.

### < Pantalla >

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Límite de tiempo en pantalla:** permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente de la pantalla.

**Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

**Iluminación frontal:** permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

**Corrección de la proporción de la pantalla:** cambie el tamaño de la resolución de las aplicaciones descargadas para que se adapten al tamaño de la pantalla.

### < Pantalla principal >

Configure el **Tema, Animación, Efectos de la pantalla, Fondo de pantalla.**

Seleccione la opción para establecer **Desplazar pantallas circularmente** y **Copia de respaldo y restauración de pantalla.**

### < Bloqueo de pantalla >

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Uso de **Ninguno, Deslizar, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN o Contraseña.**

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

**Fondo de pantalla:** Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la Galería o la galería de Fondo de pantalla.

**Reloj y atajos:** personalice los relojes y accesos directos en la pantalla de bloqueo.

**Efecto de la pantalla:** Seleccione el efecto de pantalla.

**Info. del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

**Temporizador de bloqueo:** defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

**El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente:** defina el bloqueo de la pantalla cuando presiona el botón de encendido.

# Configuración

**Vibrar al tocar:** le permite establecer la vibración para la pantalla táctil del teléfono.

## < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** permite ver el uso del almacenamiento interno.

**Desactivar la microSD:** toque esta opción para retirar la tarjeta microSD de su teléfono, de modo que pueda extraer la tarjeta de manera segura desde su dispositivo.

**Formatear la microSD:** borra de manera permanente todo lo que se encuentra almacenado en la tarjeta microSD y la prepara para su uso con el teléfono.

## < Ahorro de energía >

Administre la batería y evalúe los elementos de ahorro de energía. También puede verificar el uso de batería.

## < Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

# PERSONAL

## < Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

## < Acceso a la ubicación >

**Accesar a mi ubicación:** si selecciona Servicios de localización de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

**Satélites GPS:** si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

**Wi-Fi y localización de red móvil:** permite a las aplicaciones usar el servicio de

ubicación de Google para calcular su ubicación más rápidamente. Se recopilarán los datos anónimos de ubicación y se enviarán a Google.

### < Seguridad >

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta USIM o cambiar el PIN de la tarjeta USIM.

**Hacer visible la contraseña:** muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Market.

**Credenciales de confianza:** muestra los certificados de CA confiables.

**Instalar desde el almacenamiento:** escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** permite eliminar todos los certificados.

### < Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

### < Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de respaldo de datos:** permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Restaurar datos de fábrica:** permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

# Configuración

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

Use **Ajustes de fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**Nota:** necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

### < Conexión de PC >

**Tipo de conexión USB:** Fije el modo deseado **Solo cargar, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje de USB, Software de LG o Cámara (PTP)**.

**Preguntar al conectarse:** le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

**Ayuda:** Ayuda para conexión USB.

**PC Suite:** seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite con la conexión Wi-Fi**.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi en Configuración de REDES INALÁMBRICAS.

**On-Screen Phone:** mostrar la pantalla y controlar el teléfono desde su PC están disponibles a través de USB o conexión Wi-Fi.

**Ayuda:** Ayuda para software LG.

### <Opciones del desarrollador>

Recuerde que activar estas configuraciones del desarrollador puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Las opciones del desarrollador se recomiendan solo para usuarios avanzados.

### < Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualiz. de software > Comprobar ahora para actualizar.**

## Actualización del software del teléfono

**NOTA:** Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

# Sobre esta guía para el usuario

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

## Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

## DivX Mobile

**SOBRE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

**ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:** este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.


**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720progresivo HD, incluido contenido de primera calidad.**

**DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.**

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

**Adaptador para viaje**



**Auricular estereofónico**



**Guía de inicio rápido**



**Cable de datos**



**Batería**



## DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN :

ADAPTADOR : ca/cc

Entrada : 100-240 Vca ~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida : 5,0 Vcc 0,85 A

**BATERÍA RECARGABLE DE Li-ion : 3,8**

Vcc 2 100 – 2 150 mAh

**TELÉFONO : 3,7 Vcc 500 mA**

## Registro COFETEL: RTILGLG13-0130

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de USIM	No hay ninguna tarjeta USIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta USIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta USIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta USIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red. Contáctese con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Se insertó una nueva tarjeta USIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

