



LG

Life's Good

繁體中文

使用者指南

LG-P880

MFL67864813 (1.0)

www.lg.com



LG-P880 使用者指南

本指南可協助您開始使用您的手機。

- 螢幕畫面和圖例可能與您實際在手機上看到的不同。
- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 由於本裝置採用觸控螢幕鍵盤，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Play Store™ 為 Google, Inc. 的商標。



目錄

安全高效率使用準則	4	從聯絡人中撥打電話	32
瞭解手機	9	接聽與拒接來電	32
裝置元件	15	調整來電音量	32
QuickMemo	17	撥打第二通電話	32
安裝 SIM 卡與電池	19	檢視通話記錄	33
為手機充電	20	通話設定	33
使用記憶卡	20	聯絡人	34
鎖定和解除鎖定螢幕	21	搜尋聯絡人	34
保護鎖定螢幕的安全	21	新增聯絡人	34
我的最愛聯絡人	34	將舊裝置中的聯絡人移至新裝置	35
您的待機螢幕	23	訊息	36
觸控螢幕提示	23	傳送訊息	36
主頁螢幕	23	階層式方塊	36
自訂主頁螢幕	23	變更您的訊息設定	36
返回最近使用的應用程式	24	電子郵件	37
通知狀態列	24	管理電子郵件帳戶	37
檢視狀態列	24	使用帳戶資料夾	37
螢幕鍵盤	26	編寫和傳送電子郵件	37
Google 帳戶設定	27	相機	38
連接至網路和裝置	28	熟悉觀景窗	38
Wi-Fi	28	使用進階設定	39
連接至 Wi-Fi 網路	28	快速拍攝相片	40
藍牙	28	拍攝相片後	40
共享手機的數據連接	29	檢視儲存的相片	41
重新命名可攜式無線基地台或保護 其安全	29	攝影機	42
使用 SmartShare	30	熟悉觀景窗	42
通話	32	使用進階設定	43
撥打電話	32	快速錄製影片	43

錄製影片後	43	網路	53
觀賞儲存的影片.....	44	網際網路	53
檢視影片時調整音量	44	使用網路工具列.....	53
多媒體	45	使用選項	53
影片	45	Chrome.....	53
播放影片	45	設定	55
媒體匣.....	45	無線與網路	55
音樂.....	45	裝置	56
使用多媒體同步處理 (MTP) 傳輸音		個人.....	58
樂	46	系統.....	59
播放歌曲	46	手機軟體更新	60
FM 收音機.....	47	DivX HD.....	61
搜尋電台	47	配件	62
LG SmartWorld	48	疑難排解	63
如何從手機進入 LG SmartWorld	48		
如何使用 LG SmartWorld.....	48		
公用程式	49		
設定鬧鐘	49		
使用計算機	49		
在行事曆中新增事件	49		
語音記錄器	49		
應用程式管理員.....	50		
Polaris Office 4.....	50		
Backup	50		
備份智慧型手機數據	51		
排程自動備份	51		
還原智慧型手機數據	51		
Google+	52		
語音搜尋	52		
下載.....	52		

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

此 LG-P880 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。

- LG-P880 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.468 W/Kg(10g)。

減少電磁波影響，請妥適使用。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 1.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 1.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來

傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

產品保養與維護

⚠ 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 根據 LG 的判斷，保固期內的維修服務可能包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯

安全高效率使用準則

示螢幕的損壞不受保固。

- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。
- 如果您的手機濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕手機中的液體會改變手機內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

備註：聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損

玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部分可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。暫停使用您的行動裝置，直到由授權的服務供應商替換玻璃為止。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在機艙內停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。不同於其他電池系統，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換

安全高效率使用準則

- 電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
 - 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境(如浴室)。
 - 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
 - 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
 - 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
 - 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
 - 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
 - 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
 - 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 LG-P880 產品符合基本要求及法令 1999/5/EC 的其他相關條款。符合性聲明的複本可於下列連結取得：
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

適合使用的環境溫度

最高溫：+50°C (未充電)，+45°C (充電)
最低溫：-10°C

注意：開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/> 所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

瞭解手機


開始使用手機之前，請先閱讀下列資訊。

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到10%時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

解除安裝應用程式：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 應用程式。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕觸解除安裝。

2. 最佳化電池壽命


請關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池電量：


- 關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。

- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

檢查電池電量：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [系統] 中的關於手機 > 電池。螢幕上方會顯示電池狀態 (充電或未充電) 與電池電量 (充電百分比)。

監視及控制電池電力的使用狀況：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [系統] 中的關於手機 > 電池 > 電池使用狀況。

可顯示剩餘電量之電量曲線。電池已使用時間，並檢視使用電量最多的功能和應用程式。

瞭解手機

3. 使用資料夾

您可以將多個應用程式圖示整合到一個資料夾。在主頁螢幕上，將某個應用程式圖示拖放到另一個上面，這兩個圖示就會合併。

4. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前

警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。

警告

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Play 商店™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

5. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。此功能會開啓一個螢幕，引導您繪製螢幕解鎖圖案。基於安全考量，您必須建立一個備份 PIN 碼，以便在忘記解鎖圖案時使用。

注意：設定解鎖圖案前，請先建立一個 Google 帳戶，並記住您在建立鎖定圖案時所建立的備份 PIN 碼。

警告

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼時：

<若您忘記圖案>

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕按螢幕底部的 [忘記圖案] 按鈕。然後，您必須以 Google 帳戶登入或輸入您在建立鎖定圖案時所輸入的備份 PIN 碼。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記備份 PIN 碼，您必須執行硬重設。

<若您忘記 PIN 碼或密碼>

若您忘記 PIN 碼或密碼，您需要執行硬重設。

注意：如果執行硬重設，系統會刪除所有使用者應用程式與使用者數據。

備註：如果您尚未登入 Google 帳戶或忘記解鎖圖案，您需要輸入備份 PIN 碼。

6. 使用硬重設 (原廠重設)

如果您的手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 以初始化手機。

- 1 關閉電源。
- 2 同時按住**電源/鎖定鍵** + **音量調低鍵**。
- 3 螢幕上出現 LG 標誌時，放開所有按鍵。
- 4 幾秒後，您就能選擇 Android 系統復原公用程式中的原廠重設功能。
- 5 使用音量鍵來捲動清單，然後用**電源/鎖定鍵**加以選擇。

⚠ 警告

如果執行硬重設，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。


7. 開啓與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個已開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啓動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

若要返回以檢視最近使用的應用程式清單：

只要按住**主頁鍵**。

停止應用程式：

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **設定** > **應用程式** > **執行中**。
- 2 捲動並輕觸所需的應用程式，然後輕觸**停止**來停止應用程式。

瞭解手機

8. 安裝 PC 軟體 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」PC 應用程式是一套可協助您經由 USB 數據線和 Wi-Fi，將裝置連接至電腦的程式。連接後，您即可在電腦上使用裝置的功能。

「LG PC Suite」PC 應用程式可以讓您...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、影片、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的數據 (行事曆、聯絡人、書籤)。
- 在裝置中備份應用程式。
- 在裝置中更新軟體。
- 備份與還原裝置。
- 從其他裝置播放電腦的多媒體內容。

備註：您可以使用應用程式的 [說明] 功能表來瞭解「LG PC Suite」PC 應用程式的使用方式。

安裝「LG PC Suite」PC 應用程式
您可以從 LG 的網頁下載「LG PC Suite」PC 應用程式。

- 1 前往 www.lg.com 並選擇您的國家/語言。
- 2 轉至 **售後服務與保固 > 下載 > 行動裝置 > 選擇類別/次類別/產品型號 > 選擇型號 (LG-P880) > 查詢**。
- 3 選擇 **PC SYNC**，然後選擇**下載**，以下載「LG PC Suite」PC 軟體。

「LG PC Suite」PC 軟體的系統需求

- 作業系統：Windows XP 32 位元 (Service Pack 2)、Windows Vista 32 位元/64 位元、Windows 7 32 位元/64 位元
- CPU：1 GHz 或更高時脈的處理器
- 記憶體：512 MB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 解析度，32 位元色彩或更高
- HDD：100 MB 或更多的可用硬碟空間 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)。

- 必要軟體：LG 整合式驅動程式、Windows Media Player 10 或更新版本

備註：LG 整合式 USB 驅動程式必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式才能連接 LG 裝置和電腦，並在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體時自動完成安裝。

9. 同步處理手機與電腦

透過「LG PC Suite」PC 應用程式，您可以輕鬆地同步處理裝置和電腦上的數據。可以同步處理聯絡人、行程表和書籤。


程序如下所示：

- 1 將裝置連接到電腦。(使用 USB 數據線或 Wi-Fi 連接。)
- 2 連接之後執行程式，然後在螢幕類別中選擇裝置。
- 3 選擇同步。
- 4 對要同步處理的內容選擇其核取方塊，再按一下**同步**按鈕。

10. 透過 USB 同步處理手機和電腦


注意：您必須在電腦上安裝 LG PC Suite，才能透過 USB 數據線同步處理手機和電腦。
請參閱前面幾頁的說明安裝 LG PC Suite。

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **設定** > **儲存裝置**以查看儲存媒體。(若要與記憶卡來回傳輸檔案，請在手機中插入記憶卡。)
- 2 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 3 隨即會顯示 USB 連接模式清單，接著請選擇**多媒體同步處理 (MTP)** 選項。
- 4 開啓電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。
- 5 將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。
- 6 選擇僅充電選項，將手機中斷連接。

提示！ 若要再次於手機使用記憶卡，您必須開啓通知狀態列，並輕觸  > **多媒體同步處理MTP**。

瞭解手機

從電腦中斷連接您的手機：

開啓通知狀態列，然後輕觸  > **僅充電**，以安全地從電腦中斷連接您的手機。

11. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-P880 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，以免影響效能。

撥打電話/接聽來電或傳送/接收數據時，請避免握住手機天線所在位置。這麼做可能會影響通話品質。

12. 當畫面凍結時

當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：


請取出電池後再重新裝入，然後開啓手機電源。

或者

按住**電源/鎖定**鍵 10 秒以重啓手機。

如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

裝置元件

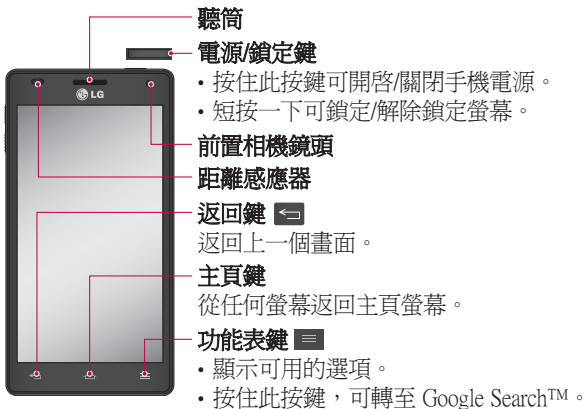

注意：距離感應器

當您接聽或撥打電話時，近距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光。如此可延長電池使用時間，並避免在通話期間不小心啓動觸控螢幕。

警告


在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿使用保護膜覆蓋 LCD 近距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

瞭解手機

音量鍵


- 在主頁螢幕上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制通話音量。
- 播放曲目時：控制媒體音量。

提示！ 同時按住提高音量和降低音量鍵，使用 QuickMemo 功能。


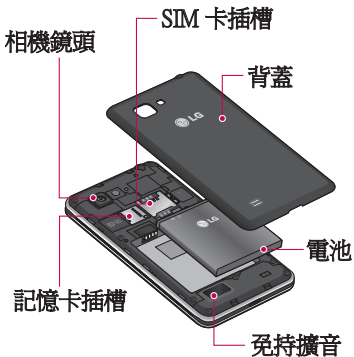


QuickMemo

使用 **QuickMemo 功能** 在通話期間以已儲存的圖片或在目前手機畫面上，實際且有效地建立備忘錄。

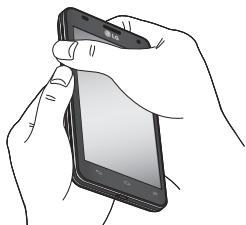


或者

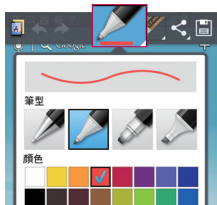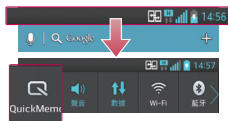


- 1 在您想要擷取的畫面上同時按下音量調高和調低按鍵，即可進入 QuickMemo 功能畫面。


或者

輕觸並向下滑動狀態列，然後輕觸 。

- 2 從**筆型**、**顏色**中選擇所需的**功能表**選項，然後建立備忘錄。

瞭解手機

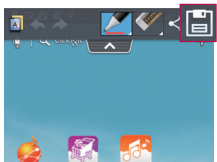







- 輕觸並選擇 [編輯] 功能表中的 ，以使用目前的畫面儲存備忘錄。

注意：請利用指尖使用 QuickMemo 功能。請勿用指甲操作。

使用 QuickMemo 選項

使用 QuickMemo 功能時，您可以輕鬆使用 QuickMemo 選項。

	選擇您是否想要使用背景畫面。
	復原或重新執行。
	選擇筆型和顏色。
	清除您所建立的備忘錄。
	輕觸此選項，即可將您的備忘錄傳送給其他人，或是經由社群網路服務共享備忘錄。
	將目前螢幕的備忘錄儲存至 媒體匣 。

檢視儲存的 QuickMemo

輕觸**媒體匣**，然後選擇 QuickMemo 資料夾。


安裝 SIM 卡與電池

在開始瀏覽新手機前，您必須先進行手機設定。若要插入 SIM 卡和電池：


- 1 取下背蓋，請用一手握緊手機。利用另一隻手的拇指掀起背蓋，如圖所示。



- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽，確定卡上的金屬接觸區朝下。

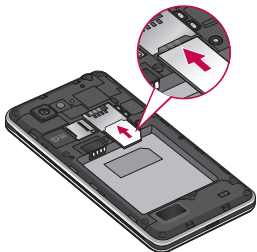

- 3 將電池對齊手機金屬接觸區以插入定位 (1)，然後將電池向下壓，直到卡至定位 (2)。

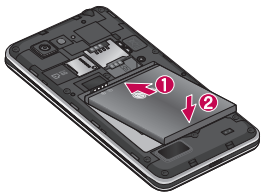

瞭解手機

- 4 將背蓋對齊電池槽 (1)，然後將背蓋向下壓，直到卡至定位 (2)。



為手機充電

充電器接頭位於手機底部。插入充電器，然後插上電源插座。



注意


- 一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。
- 手機充電過程中請勿打開背蓋。


使用記憶卡

插入記憶卡：

將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。

安全地移除記憶卡：

輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 儲存裝置，接著輕觸移除 SD 卡 > 確定。

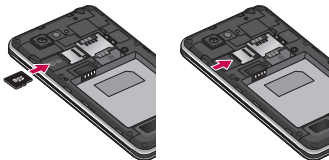


警告

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。這麼做可能會損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。

格式化記憶卡：

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

備註：格式化記憶卡會刪除其中所有檔案。


- 1 在主頁螢幕上，輕觸  **應用程式** 標籤以開啓功能表。
- 2 捲動並輕觸 **設定 > 儲存裝置**。
- 3 依序輕觸 **移除 SD 卡** 和 **確定** 以確認移除。
- 4 輕觸 **清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 清除全部**。
- 5 如果有設定圖案鎖定，請輸入圖案鎖定並選擇 **清除全部**。

備註：如果記憶卡中存有內容，由於格式化會刪除所有檔案，因此格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。


鎖定和解除鎖定螢幕

如果一段時間不使用手機，螢幕

會自動關閉並鎖定。這可避免您不小心觸碰到螢幕並節省電池電力。

不使用 LG-P880 時，可按 **電源/鎖定鍵**  鎖定手機。


如果您在設定螢幕鎖定時有任何程式正在執行，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用 (例如撥打電話、網路存取和數據通訊)。

若要喚醒手機，按 **電源/鎖定鍵**  即可。

保護鎖定螢幕的安全

您可以鎖定螢幕，只有您自己才能解除鎖定，以存取手機。

第一次設定解鎖圖案、PIN 碼或密碼：

- 輕觸  **應用程式** 標籤 **> 設定 > 鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定 > 無、滑動、臉部解鎖、圖案、PIN 碼或密碼**。

備註：

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

若您忘記解鎖圖案：

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕按 [忘記圖案] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入或 PIN 碼才能解除鎖定手機。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

輕觸 - 輕觸即可選擇功能表/選項或開啓應用程式。

按住 - 按住即可開啓選項功能表或選擇要移動的物件。

拖曳 - 拖曳過觸控螢幕，即可捲動或緩慢移動清單。

備註：


- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

主頁螢幕


用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視面板。


附註：部分螢幕圖片可能視手機供應商而有所不同。

在主頁螢幕上，您可在螢幕底部檢視功能表圖示。功能表圖示可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 **輕觸手機圖示**可叫出觸控螢幕撥號鍵盤來撥打電話。

 **輕觸聯絡人圖示**可開啓聯絡人。


 **輕觸訊息圖示**可存取訊息功能表。您可於此處建立新的訊息。

 **輕觸螢幕底部的應用程式圖示**。即可檢視所有已安裝的應用程式。若要開啓任何應用程式，只要輕觸應用程式清單中的圖示即可。

自訂主頁螢幕

您可以新增應用程式、下載、小工具或待機畫面來自訂主頁螢幕。爲了更方便地使用手機，請在主頁螢幕新增您最愛的應用程式和小工具。

在主頁螢幕上新增項目：

- 1 按住主頁螢幕的空白處。或輕觸右上方的 。
- 2 在新增模式功能表中，選擇您要新增的項目。然後您即可在主頁螢幕上看見新增的項目。
- 3 將其拖曳至您想要的位置，然後抬起手指。

您的待機螢幕

從主頁螢幕移除項目：

- **主頁螢幕** > 按住您要移除的圖示 > 將其拖曳到 。

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從 [應用程式] 功能表，輕觸並按住您要新增的應用程式。

返回最近使用的應用程式

- 1 按住**主頁鍵**。螢幕隨即顯示快速視窗，其中包含最近使用之應用程式的圖示。
- 2 輕觸圖示以開啓應用程式。或是輕觸**返回鍵**以返回目前的應用程式。

通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。



以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。

輕觸  >  來管理 [通知]。在這裡您可以檢查和管理 [聲音設

定檔]、[Wi-Fi]、[藍牙]、[NFC]、[帳戶與同步]、[飛行模式]、[自動旋轉螢幕]、[省電]、[數據已啓用]、[GPS]、[QuickMemo]或 [可攜式 Wi-Fi 無線基地台]。

檢視狀態列

指示圖示會出現在螢幕頂端的狀態列，以報告未接來電、新訊息、行事曆事件、裝置狀態和更多其他通知。



螢幕頂端顯示的圖示提供裝置狀態的相關資訊。下表列出一些最常用的圖示。

圖示	說明
	無 SIM 卡
	無訊號
	飛航模式
	連接到 Wi-Fi 網路
	有線耳機
	通話中
	保留通話

圖示	說明
	手機麥克風已設為靜音
	未接來電
	藍牙已開啓
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言信箱
	鈴聲已設為靜音
	NFC 已開啓
	震動模式
	電池完全充電
	電池充電中
	手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據
	GPS 擷取中
	正在從 GPS 接收位置數據


圖示	說明
	數據正在同步處理
	新 Gmail 郵件
	新版 Google Talk Message
	新訊息
	正在播放歌曲
	在背景開啓 FM 收音機
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啓動
	USB 數據連線與可攜式無線基地台均已啓動


您的待機螢幕

螢幕鍵盤


您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。

使用按鍵並輸入文字

 輕按一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

 輕按以切換數字與符號鍵盤。

 輕按以輸入空格。

 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

 輕按以刪除前一個字元。

Google 帳戶設定

第一次開啓手機時，您可以選擇啓動網路以登入 Google 帳戶，並決定您要如何使用部分 Google 服務。

設定 Google 帳戶：

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 選擇一個 Google 應用程式，例如 Gmail > 選擇**新增帳戶**以建立新帳戶。

若您已有 Google 帳戶，請輕觸**現有帳戶**，輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸 。

在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機同步處理。(這取決於您的同步處理設定)。

登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。

連接至網路和裝置

Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路。


連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點是開放式的，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或使用安全功能；您必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池使用時間。

備註：如果您位於 Wi-Fi 範圍之外或將 Wi-Fi 設為關閉，可能需支付手機系統業者額外的行動數據使用費用。

開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > Wi-Fi。
- 2 將 Wi-Fi 設定為開啓以開啓此功能，並開始掃描可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 再次輕按 Wi-Fi 功能表來檢視訊號範圍內使用中的 Wi-Fi 網路。
 - 安全網路以鎖定圖示標示。

4 輕觸網路即可連接。

- 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員)。
- 5 連接到 Wi-Fi 網路後，狀態列會顯示表明 Wi-Fi 狀態的圖示。


藍牙

您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙來傳送數據，如同大部分其他手機一樣。

提示！ LG-P880 可讓您享受高速的藍牙傳輸能力。如果您要共享檔案的裝置同樣支援高速藍牙，檔案將自動透過高速藍牙傳輸。藍牙高速設定可能視裝置而有所不同。請洽詢相關服務供應商以瞭解裝置的設定。

開啓藍牙，然後將您的手機與藍牙裝置進行配對。


您必須先將裝置與其他裝置配對，才能與其連接。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 將藍牙設定為開啓。
- 2 再次點選藍牙功能表。您會看到使手機可見的選項和搜尋裝置的選項，接著點選搜尋裝置，檢視在藍牙範圍內的裝

- 置。
- 3 從清單中選擇您要配對的裝置。

配對成功後，您的裝置就會與該裝置連接。

使用藍牙傳送圖片

- 1 選擇**圖片** >  > **藍牙**。
- 2 檢查**藍牙**是否**開啓**，然後選擇**搜尋裝置**。
- 3 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。


共享手機的數據連接

當沒有無線連接可使用時，USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台是很好用的功能。您可以透過 USB 數據線 (USB 數據連線)，與一台電腦共享手機的行動數據連接。您也可以讓手機成為可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多部裝置共享手機的數據連接。

手機在共享其數據連接時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示為進行中的活動通知。

如需數據連線與可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

若要變更可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定：


- 輕觸  > **應用程式標籤** > **設定** > **更多**，然後輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台** > 選擇您要調整的選項

提示！

如果電腦執行的作業系統為 Windows 7 或最近發佈的 Linux 系列 (如 Ubuntu)，您通常無須進行事前準備工作，即可讓電腦使用數據連接。但如果您執行的作業系統為舊版 Windows 或其他作業系統，您可能必須先進行事前準備，以便電腦透過 USB 建立網路連接。如需最新資訊，瞭解何種作業系統支援 USB 數據連線，以及設定方式，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸  > **應用程式標籤** > **設定**。
- 2 輕觸**更多**，然後選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
- 3 確定已勾選**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。

連接至網路和裝置

4 輕觸設定 Wi-Fi 無線基地台。

- 設定 Wi-Fi 無線基地台對話方塊隨即開啓。
- 您可以變更其他電腦在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的網路 SSID (名稱)。
- 您也可以輕觸安全功能表，以使用預先共享金鑰 (PSK) 的 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 安全性設定網路。
- 如果您觸控了 WPA2 PSK 安全性選項，設定 Wi-Fi 無線基地台對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連接到手機的無線基地台時，您必須輸入該密碼。您可以在安全功能表中設為開啓，移除 Wi-Fi 網路的安全性設定。

5 輕觸儲存。

請注意！

如果您將安全性選項設為開啓，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能導致您必須支付額外費用。若要防止他人未經授權使用網路，建議您保持啓用安全性選項。

使用 SmartShare


SmartShare 使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 技術，透過 Wi-Fi 網路共享數位內容。雙方裝置都必須經 DLNA 認證，才能支援此功能。

開啓 SmartShare 並允許共享內容

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > SmartShare。
- 2 按 ，然後選擇設定。
- 3 輕觸 [可偵測性] 核取方塊以關閉或開啓功能。
 - 若您要自動接受其他裝置的共享請求，請輕觸始終接受請求以開啓此功能。
 - 若您要自動允許從其他裝置上傳檔案至手機，請輕觸接收檔案以開啓此功能。
- 4 在 [我的共享內容] 區下，輕觸以核取您要共享的內容類型。選擇相片、影片及音樂。
- 5 SmartShare 現已啓動並準備好共享內容。

與播放器裝置 (例如電視) 共享手機中的內容


備註：請確定您的播放器裝置已正確設定。

- 1 使用**媒體匣**應用程式瀏覽圖片或影片時，輕觸  即可選擇檔案共享。
- 2 SmartShare 會以所選的檔案自動啟動。
- 3 從播放器清單中選擇播放檔案的裝置。

備註：請依照類似步驟，使用音樂播放器、相機及影片播放器來共享內容。

注意：請確定裝置已使用 Wi-Fi 連接連至網路，以便使用此應用程式。部分已啟用 DLNA 的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能。這些裝置不會出現在播放器裝置清單中。您的裝置可能無法播放部分內容。

從遠端內容媒體庫下載內容

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > SmartShare。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 4 按住內容縮圖，然後輕觸下

載。

注意：有些類型的內容不支援此功能。

從手機上傳內容至遠端內容媒體庫

備註：請確認儲存裝置已正確安裝，並已核取設定功能表中的 [接收檔案]。

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > SmartShare。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇我的手機。
- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 4 按住內容縮圖，然後輕觸上傳。
- 5 選擇要上傳內容之目標裝置的遠端內容媒體庫。

注意：部分已啟用 DLNA 的裝置不支援 DMS 上傳功能，因此無法執行上傳作業。有些類型的內容不支援此功能。



通話

撥打電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 使用鍵盤上輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸 。
- 3 輕觸  撥打電話。
- 4 若要結束通話，請輕觸 **結束** 圖示 。
手機直撥 112 為緊急救難專線。

提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 **[0+]**。

從聯絡人中撥打電話

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸 **搜尋聯絡人** 以輸入要撥打之聯絡人的前幾個字母。
- 3 在清單中，觸控  以撥打電話。

接聽與拒接來電

在鎖定狀態下收到來電時，按住並滑動  即可接聽電話。
按住並滑動  即可拒接來電。
若想傳送訊息，按住並滑動 **用訊息拒絕**。






提示！ 用訊息拒絕

您可以使用此功能快速傳送訊息。這是在開會時需要拒接來電並回傳訊息的實用方法。

調整來電音量

若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高及調低鍵。

撥打第二通電話

- 1 在第一通電話通話期間，輕觸 **功能表** > **新增通話**，然後撥打號碼。您也可以輕觸  以轉至通話記錄清單，或輕觸  來搜尋聯絡人，然後選擇您要撥打的號碼。
- 2 輕觸  撥打電話。
- 3 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 4 輕觸畫面上顯示的號碼，可切換通話。或輕觸  **合併通話** 進行多方通話。
- 5 若要結束目前的通話，請輕觸 **結束**，或是按下主頁鍵，將通知列向下滑動，然後選擇 **結束通話** 圖示 。

通話

備註：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

在主頁螢幕上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤 。


檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

提示！ 輕觸任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間與持續時間。

提示！ 按**功能表**鍵，然後輕觸**刪除全部**，可刪除所有記錄的項目。

通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接以及電信業者提供的其他特殊功能。


- 1 在主頁螢幕上，輕觸 。
- 2 輕觸**功能表**。
- 3 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

聯絡人



將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或支援聯絡人同步之其他帳戶中的聯絡人進行同步處理。

搜尋聯絡人

在主頁螢幕上

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸 **搜尋聯絡人**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。


新增聯絡人

- 1 輕觸 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。輕觸**新增至聯絡人 > 新增聯絡人**。
- 2 輕觸  即可選擇聯絡人類型。
- 3 觸控聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 4 輕觸**儲存**。



我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為最愛。

新增聯絡人至我的最愛

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸聯絡人以檢視其詳細資料。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號隨即變成金色。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 觸控  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸  **我的最愛**，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的金色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛移除。

聯絡人

將舊裝置中的聯絡人移至新裝置

使用電腦同步處理程式，將舊裝置中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。



- 1 請先在電腦上安裝「LG PC Suite」。執行該程式，並使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 2 在上層功能表選擇**裝置 > 匯入個人資料 > 匯入聯絡人**。
- 3 隨即出現快顯視窗，讓您選擇檔案類型及要匯入的檔案。
- 4 在快顯視窗上選擇**選取一個檔案**，接著會出現 Windows 檔案總管。
- 5 從 Windows 檔案總管選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**打開**。
- 6 選擇**確定**。
- 7 隨即出現**欄位映射**快顯視窗以連結裝置中的聯絡人，而且會出現新的聯絡人。
- 8 如果電腦聯絡人與裝置聯絡人中的資料之間有所衝突，請在 LG PC Suite 中進行必要的選擇或修改。
- 9 按一下**確定**。

訊息


LG-P880 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

注意：漫遊時下載多媒體訊息可能需要額外付費。

傳送訊息

- 1 輕觸主頁螢幕上的 ，然後輕觸  以開啓空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者。您可以新增多名聯絡人。

備註：每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。

- 3 輕觸**輸入訊息**欄位，然後開始編寫訊息。
- 4 輕觸  開啓 [選項] 功能表。選擇**快速訊息**、**插入表情符號**、**行程表傳送**、**新增主旨**。
- 5 輕觸**傳送**傳送訊息。

警告：160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。

警告：如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，訊息會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

階層式方塊

與他人交換的訊息 (文字訊息，多媒體訊息) 將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

變更您的訊息設定

您的 LG-P880 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

電子郵件




您可以使用電子郵件應用程式，讀取來自 Gmail 等服務的電子郵件。

電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

管理電子郵件帳戶

首次開啓電子郵件應用程式時，會啓動設定精靈，協助您設定電子郵件帳戶。

新增其他電子郵件帳戶：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件，然後輕觸  > 帳戶 > 功能表鍵  > 新增帳戶。

完成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣的內容。若您已新增多個帳戶，您可以在帳戶之間切換。

變更電子郵件帳戶的設定：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件，然後輕觸  > 帳戶 > 功能表鍵  > 整個設定。

刪除電子郵件帳戶：



- 輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件，然後輕觸  > 帳戶 > 功能表鍵  > 移除帳戶 > 輕觸您要刪除的帳戶 > 移除。

使用帳戶資料夾

每組帳戶都有 [收件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

編寫和傳送電子郵件

編寫和傳送訊息


- 1 在電子郵件應用程式中，輕觸 。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 中建議相符的地址。
- 3 視需要新增副本/密件副本及新增附件檔案。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸 。

提示！ 收件匣中有新電子郵件時，您會收到聲音或震動通知。輕按電子郵件通知即可停止通知。

相機

若要開啓相機應用程式，請點選應用程式中的**相機** .

熟悉觀景窗

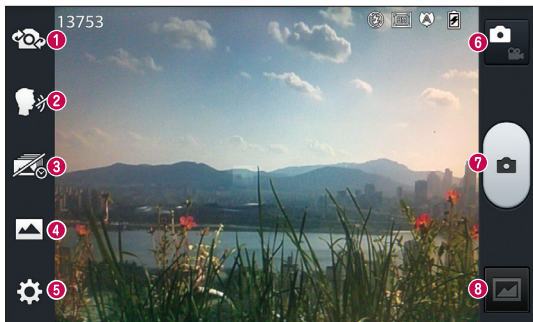












- 1 切換鏡頭** - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。
- 2 起司快門** - 若要拍照，請說出下列其中一個語詞：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。
- 3 時間捕捉拍攝** - 按下快門前可輕觸此圖示來擷取漏拍的時刻。
- 4 拍攝模式** - 可選擇**標準**、**HDR**、**全景拍攝**或**連拍**。
- 5 設定** - 輕觸此圖示以開啓設定功能表。
- 6 影片模式** - 輕觸此圖示以切換到影片模式。
- 7 拍攝按鈕** - 輕觸可進行拍攝相片。
- 8 媒體匣** - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。



備註： 拍照前請確定相機鏡頭是乾淨的。

相機



使用進階設定

使用觀景窗時，點選  可開啓進階選項。您可以捲動清單以變更相機設定。選擇選項之後，點選**返回鍵**。

	輕觸以變更觀景窗功能表。
	可讓您在較暗環境下拍攝相片時開啓閃光燈。
	放大或縮小。
	定義和控制相片接收的光線量。
	對焦選項。
	選擇相片解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量會變少。
	尋找適合目前環境的顏色和亮度設定。
	ISO 等級決定相機感光器的靈敏度。ISO 越高，相機的感光度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。
	白平衡選項。
	套用色彩效果至圖片。

	設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。
	啓動此設定可使用手機的位置相關服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上傳有標記的圖片到支援地理標籤的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

備註：此功能僅在啓用 GPS 功能時可用。

	選擇快門音。
	自動顯示您剛才拍攝的圖片。
	選擇儲存裝置以儲存相片。
	還原相機所有的預設設定。
	當您想要知道某功能的運作方式時，請輕觸此圖示。此圖示會為您提供快速指南。

提示！

- 當您退出相機時，部分設定會回復成預設值，例如白平衡、色彩效果、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。



輕觸可立即拍攝另一張相片。



輕觸此圖示即可傳送您的相片給其他人，或是經由社群網路服務共享相片。



輕觸即可刪除相片。

快速拍攝相片

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的主題。
- 3 觀景窗螢幕的中央會出現一個對焦框。您也可以點選螢幕上的任何地方，對焦在該點上。
- 4 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 5 點選 拍攝相片。

拍攝相片後

如果 [自動檢視] 設定為開啓 (請參閱使用進階設定)，您拍攝的相片將會顯示在螢幕上。

輕觸 可檢視您上一次拍攝的相片。



輕觸此圖示，可使用 **SmartShare** 功能共享相片。

提示！ 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群共享相片。

輕觸功能表鍵 以開啓所有進階選項。

將圖片設為 - 輕觸即可將相片當作 [主頁螢幕待機畫面]、[聯絡人相片] 或 [鎖定畫面待機圖片] 使用。

移動 - 輕觸即可將相片移動至其他地方。

複製 - 輕觸即可複製已選擇的相片，並將其儲存至另一個媒體匣。

重新命名 - 輕觸以編輯所選相片的名稱。

向左/右旋轉 - 向左旋轉或向右旋轉。

相機

剪輯 - 裁剪您的相片。在螢幕上移動手指以選擇要裁剪的區域。

編輯 - 檢視與編輯相片。



選擇曝光效果。



套用藝術效果至相片。



選擇設定顏色。



可對相片進行調整。

幻燈片 - 自動顯示您拍攝的圖片。

詳細資訊 - 顯示圖片資訊。

檢視儲存的相片


您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要點選 [媒體匣] 圖示

就會顯示您的媒體匣。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右捲動。
- 若要放大，請在螢幕上按兩下，或將兩隻手指按在螢幕上並將其向外張開；若要縮小，請將兩隻手指按在螢幕上並將其向內靠攏。

攝影機

熟悉觀景窗

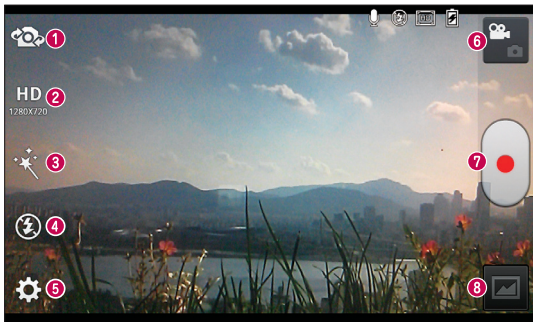


- 1 切換鏡頭** - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。
- 2 影片大小** - 輕觸此選項可設定要錄製的影片的大小(單位為像素)。
- 3 即時效果** - 即時效果可在拍攝影片時提供各種視覺效果。
- 4 閃光燈** - 可讓您在較暗環境下錄製影片時開啓閃光燈。
- 5 設定** - 輕觸此圖示以開啓設定功能表。
- 6 相機模式** - 輕觸此圖示以切換至相機模式。
- 7 錄製** - 輕觸可以進行錄製。
- 8 媒體匣** - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

提示！

錄製影片時，將兩隻手指放在螢幕上，然後向內靠攏或張開，即可使用縮放功能。



攝影機

使用進階設定

使用觀景窗時，觸控  即可開啓所有進階選項。


	輕觸以變更觀景窗功能表。
	放大或縮小。
	定義和控制影片接收的光線量。
	白平衡選項。
	選擇新影片所要使用的色調。
	啓動此設定可使用手機的位置相關服務。
	選擇 關閉 ，可錄製沒有聲音的影片。
	[自動檢視] 會自動顯示您剛才錄製的影片。
	選擇儲存裝置以儲存影片。
	還原攝影機的所有預設設定。
	若要知道此功能如何運作，請輕觸此選項。此圖示會為您提供快速指南。



快速錄製影片

- 1 開啓**相機**應用程式，然後輕觸**影片模式**按鈕。
- 2 攝影機觀景窗會出現在畫面上。
- 3 握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝的影片主題。
- 4 輕觸  一次即開始錄製。
- 5 觀景窗的左上角會出現紅燈，並會出現顯示影片長度的計時器。
- 6 輕觸螢幕上的  以停止錄製。


錄製影片後

如果 [自動檢視] 設定為 [開啓]，螢幕上將會顯示代表影片的靜態圖片。

輕觸  可檢視您上一次錄製的影片。

	輕觸即可使用 SmartShare 功能共享您的影片。
	輕觸即可立即拍攝另一張相片。
	輕觸即可將您的影片傳送給其他人，或是經由社群網路服務共享影片。
	輕觸即可刪除影片。

觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，點選 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 點選影片即可自動播放。


檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

多媒體

您可以將多媒體檔案儲存到儲存裝置，以輕鬆存取所有的多媒體檔案。




影片

您的 LG-P880 已內建影片播放器，可讓您播放所有喜愛的影片。若要使用影片播放器，請輕觸  > 應用程式標籤 > 影片播放器。


播放影片

- 1 在主頁螢幕中，輕觸  > 應用程式標籤 > 影片播放器。
- 2 選擇您要播放的影片。


	輕觸可暫停播放影片。
	輕觸可繼續播放影片。
	輕觸可快轉。
	輕觸可倒轉。
	輕觸可管理影片音量。
	輕觸可設定連接耳機插孔時的 Dolby (杜比) 音效。
	輕觸速度控制器圖示並拖曳進度列可控制播放速度。

	輕觸預覽畫面圖示並拖曳搜尋列的操作工具，即可利用預覽螢幕瀏覽內容。
	輕觸可鎖定影片畫面。
	輕觸清單圖示可查看影片清單。

媒體匣

輕觸  > 應用程式標籤 > 媒體匣。開啓儲存所有多媒體檔案的目錄列清單。


音樂

您的 LG-P880 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要使用音樂播放器，請輕觸  > 應用程式標籤 > 音樂。

使用多媒體同步處理 (MTP) 傳輸音樂

- 1 使用 USB 數據連接線連接 LG-P880 及電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇**設定** > **PC 連接** > **USB 連接類型**，然後選擇**多媒體同步處理 (MTP)**。
- 3 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

播放歌曲

- 1 在主頁螢幕中，輕觸  > **應用程式標籤** > **音樂**。
- 2 輕觸**歌曲**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。

	輕觸此選項以使用 YouTube 尋找檔案
	輕觸此選項即可經由 SmartShare 功能共享音樂。
	輕觸此選項可設定隨機模式
	輕觸此選項可設定重複模式
	輕觸此選項可管理音樂音量

	輕觸此選項可暫停播放
	輕觸此選項可繼續播放
	輕觸此選項可跳至專輯或播放清單中的下一首曲目
	輕觸可返回歌曲的開頭。 輕觸兩次可返回上一首歌曲
	輕觸此選項可設定我的最愛
	輕觸此選項可檢視目前的播放清單
	連接耳機插孔後，輕觸此選項可設定 Dolby (杜比) 音效

若要在聽音樂時變更音量，請按手機左側的音量調高及調低鍵。按住清單中的任何樂曲。將會顯示**播放**、**新增至播放清單**、**共享**、**設為鈴聲**、**刪除**、**詳細資訊**和**搜尋**選項。

備註：音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

多媒體

FM 收音機

LG-P880 內建 FM 收音機，讓您可隨時隨地收聽喜愛的電台。

備註：您需要使用耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔。

搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台來調頻這些電台。之後這些電台會儲存到特定的頻道號碼。

自動調頻

- 1 在主頁螢幕中，輕觸  > **應用程式標籤** > **FM 收音機**。
- 2 輕觸 ，然後選擇**掃描**。
- 3 在自動掃描期間，若要停止掃描，請輕觸**取消**。在您停止掃描之前，系統只會儲存掃描過的頻道。


備註：您也可以使用螢幕上的滾輪來手動調頻電台。

提示！ 為提高收音機的接收品質，請延長耳機線，因為此耳機線亦具備無線電天線功能。
如果連接的耳機不是專為收聽廣播所設計，則可能會干擾廣播的接收品質。

LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各種有趣的內容 (遊戲、應用程式、待機畫面及鈴聲)，讓 LG 手機的使用者享受更多姿多彩的「行動生活」體驗。

如何從手機進入 LG SmartWorld

- 1 輕按  圖示以訪問 LG SmartWorld。
- 2 輸入 LG SmartWorld 的帳號/密碼，然後輕按 [登入]。若您尚未註冊，請輕按 [註冊] 並取得 LG SmartWorld 的會員資格。
- 3 下載您要的內容。

備註：未顯示 圖示時該怎麼辦？

- 1 使用手機網頁瀏覽器存取 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，然後選擇您的國家/地區。
- 2 下載 LG SmartWorld App。
- 3 執行並安裝下載的檔案。
- 4 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 參加每月舉行的 LG SmartWorld 促銷活動。
- 使用便捷的  按鈕，快速尋找您要的內容。

向您推薦的應用程式 - 根據您的喜好所推薦的內容。



設定 - 設定設定檔與顯示方式。

登入 - 輸入您的帳號和密碼。



備註：並非所有行動通訊業者或國家/地區均提供 LG SmartWorld 服務。

公用程式



設定鬧鐘

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 鬧鐘/時鐘 > 。
- 2 設定**重複**、**暫停時間**、**震動**、**鬧鐘提示音**、**鬧鐘音量**、**自動應用程式啟動器**、**拼圖鎖**和**備忘錄**。輕觸**儲存**。
- 3 設定鬧鐘之後，LG-P880 會顯示距離鬧鐘鈴響還有多少時間。

使用計算機

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 計算機。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若是較複雜的計算，請輕觸 ，選擇**進階面板**，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

在行事曆中新增事件

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 行事曆。
- 2 您可以在畫面中間找到不同檢視類型的行事曆 (日、週、月、待辦事項)。
- 3 輕按您要新增事件的日期，然後輕觸 。
- 4 輕觸**事件名稱**，然後輸入事件





名稱。


- 5 輕觸**位置**，然後輸入位置。勾選日期，並輸入事件的開始及完成時間。
- 6 若要新增事件的備註，請輕觸**說明**，然後輸入詳細資訊。
- 7 如果要重複事件，請設定**重複**，並依需要設定**提示類型**。
- 8 觸控**儲存**，將事件儲存在行事曆中。

語音記錄器


使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

錄製聲音或語音

- 1 輕觸  > 應用程式標籤，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 觸控  開始錄製。
- 3 輕觸  可結束錄音。
- 4 輕觸  可聆聽錄音內容。

備註：輕觸  可存取媒體匣。您可以聆聽儲存的錄音。可錄音時間可能與實際錄音時間不同。


傳送語音錄音

- 1 完成錄音後，您可以輕觸  傳送聲音檔。
- 2 選擇藍牙、電子郵件、Gmail、備忘錄或訊息以共享。

應用程式管理員

您可以使用應用程式管理員來管理您的應用程式。您可以將裝置上已安裝的應用程式解除安裝。

Polaris Office 4

Polaris Office 是專業的行動辦公室解決方案，可讓使用者隨時隨地透過他們的行動裝置，方便地檢視各種類型的 Office 文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。輕觸  > 應用程式標籤 > Polaris Office 4。

檢視檔案

行動使用者可以在他們的行動裝置上輕鬆檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 檢視文件時，物件和編排會保持與原始文件相同。

Backup

關於備份及還原智慧型手機數據
建議您定期在儲存裝置上建立並儲存備份檔案，尤其是在更新任何軟體之前。如果您的智慧型手機遺失、遭竊或因不可預見的問題而損毀，在儲存記憶體上保留最新的備份檔案能讓您還原智慧型手機數據。


此備份應用程式支援 LG 智慧型手機、其他軟體版本或作業系統之間的備份。因此，當您購買新的 LG 智慧型手機，您可將目前的 LG-P880 智慧型手機數據備份到新手機中。

如果您已在智慧型手機上預先載入「Backup」應用程式，您可以使用此應用程式來備份及還原大部分的智慧型手機數據，包含未受保護之應用程式在內的**應用程式及其設定**、**下載的應用程式**、**預先安裝的應用程式**、**書籤**等。

- 執行智慧型手機數據的手動備份。
- 排程智慧型手機數據的自動備份。
- 還原智慧型手機數據。


公用程式

備份智慧型手機數據

- 1 將記憶卡插入插槽，並檢查儲存狀態。
- 2 輕觸  > 應用程式標籤，然後選擇Backup > 備份 > 記憶卡或內部記憶體。
- 3 輕觸**添加新備份**以輸入備份檔案的名稱，然後選擇**繼續**。
- 4 選擇欲備份項目旁的核取方塊，然後選擇**繼續**以進行備份。
- 5 當所有選取的檔案都已備份時，您會看到「完成」訊息，接著請選擇**繼續**以結束數據備份。

排程自動備份

您也可以根據排程設定，在智慧型手機上啟用自動備份數據的功能。若要執行此動作，請完成下列步驟：


- 1 將記憶卡插入插槽，並檢查儲存狀態。
- 2 輕觸  > 應用程式標籤，然後選擇Backup > 排程。
- 3 在**排程備份位置**畫面上，輕觸**記憶卡或內部記憶體**。
- 4 從清單中，選擇您要備份裝置數據與設定的頻率，然後選擇

繼續。

- 5 選擇欲備份數據旁的核取方塊，然後選擇**繼續**以結束排程設定。

還原智慧型手機數據

若要還原內建裝置記憶體中的數據，必須關閉大量儲存裝置模式。


- 1 將記憶卡插入插槽，並檢查儲存狀態。
- 2 輕觸  > 應用程式標籤，然後選擇Backup > 復原 > 記憶卡或內部記憶體。
- 3 在**復原**畫面上，選擇包含欲還原數據的備份檔案。
- 4 選擇欲還原項目旁的核取方塊，然後選擇**繼續**以還原至手機。

備註：請注意，應用程式將會以備份內容覆蓋您的手機數據。


- 5 如果備份檔案已加密，請輸入您設定加密時的密碼。
- 6 當所有選取的檔案都已還原時，您會看到「完成」訊息，接著請選擇**繼續**以結束資料復原。

備註：

- 處於大量儲存裝置模式時，此「Backup」應用程式無法作用。連接 USB 數據線時，請選擇 [僅充電] 選項。
- 您可以設定 [啓用加密] 來加密您的備份檔案以加強保護。

從Backup畫面按下**功能表** ，並選擇**設定 > 安全防護**，然後選擇該核取方塊。啓用加密後，若要還原已同步處理的數據，您必須要有啓用密碼。

備註：

您也可以啓用自動刪除舊的備份，僅保留最近備份的功能。從Backup畫面按下**功能表** ，然後選擇**設定 > 排程備份 > 自動刪除舊的備份檔案**以選擇要保留的行程表備份數目。

Google+


使用此應用程式透過 Google 的社群網路服務與親朋好友保持聯繫。

- 輕觸  > **應用程式標籤 > Google +**。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

語音搜尋

使用此應用程式使用語音搜尋網頁。

- 1 輕觸  > **應用程式標籤 > 語音搜尋**。
- 2 **請開始說話**出現在螢幕上時，請說出關鍵字或片語。選擇其中一個出現的建議關鍵字。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

下載

使用此應用程式查看已透過應用程式下載的檔案。

- 輕觸  > **應用程式標籤 > 下載**。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

網路

網際網路

使用此應用程式瀏覽網際網路。無論您身在何處或喜歡什麼活動，瀏覽器能讓您直接在手機上進入充滿快速、色彩繽紛的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂和更多有趣內容的多元世界。

備註：連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

使用網路工具列

- ◀ 輕觸可返回上一頁。
- ▶ 輕觸可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連接的網頁。此功能與您按**返回鍵**（前往上一頁）所發生的動作相反。
- 🏠 輕觸可返回主頁螢幕。
- ⊕ 輕觸可新增視窗。
- ★ 輕觸可存取書籤。

使用選項

按下  檢視選項。

重新整理 - 更新目前的網頁。

儲存至書籤 - 新增目前網頁為書籤。

共享網頁 - 可讓您與他人共享網頁。

在頁面中尋找 - 可讓您在目前網頁上尋找字母或單字。

電腦版面檢視 - 您可以檢視電腦版的網頁。

儲存以供離線閱讀 - 儲存目前的頁面以便於離線時閱讀。

設定 - 設定瀏覽器設定。

退出 - 退出網際網路。

Chrome

使用 Chrome 搜尋資訊和瀏覽網頁。


1 輕觸  > **應用程式標籤** > Chrome。


備註：視您的地區或服務供應商而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁


點選 [網址] 欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啓頁面

若要前往新的頁面，請點選 ，**新分頁**。

若要前往另一個頁面，請點選 ，向上或向下捲動後，點選以選取該頁面。

以語音搜尋網路


點選網址欄位後，點選 ，說出關鍵字，再選擇顯示的其中一個建議關鍵字。

與其他裝置同步處理


當您以相同的 Google 帳戶登入時，同步處理會開啓要在另外一個裝置上與 Chrome 搭配使用的標籤和書籤。

若要檢視在其他裝置上開啓的標籤，請點選**功能表**  → **其他裝置**。

選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，請點選 。

設定

在主頁螢幕中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定。

無線與網路


您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路並切換到飛航模式。

< Wi-Fi >

Wi-Fi - 開啓 Wi-Fi，連接到可用的 Wi-Fi 網路。

提示！如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選器的無線網路上設定連接，您可能需要將 LG-P880 的 MAC 位址輸入路由器。

您可以在下列使用者介面中尋找 MAC 位址：輕觸應用程式標籤 > 設定 > Wi-Fi >  > 進階 > MAC 位址。

< 藍牙 >

開啓藍牙以連接至藍牙裝置。

< 行動數據 >

顯示數據使用率，並設定行動數據限制。

< 通話 >

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

固定撥號 - 開啓和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

儲存未知號碼 - 通話後新增未知號碼到聯絡人。

語音信箱 - 可讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

來電拒接 - 可讓您設定來電拒接功能。選擇來電拒接模式或拒接清單。

用訊息拒絕 - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會時需要拒接來電的實用方法。

電源鍵可結束通話 - 讓您可以選擇按下電源鍵以結束通話。

來電轉接 - 選擇是否要在忙碌、無人接聽或是無法接通時轉接所有來電。

通話限制 - 鎖定來電、撥出電話或國際電話。

通話時間 - 檢視上次通話、所有通話、已撥電話和已接來電的通話時間。

其他設定 - 可讓您變更下列設定：

本機號碼：選擇是否在撥出電話時顯示您的號碼。

通話保留：若啟動來電等候，當您正在進行另一個通話時，手機會通知您有來電（視網路供應商而定）。

< 更多 >

飛航模式 - 切換到飛航模式之後，所有無線連接會停用。

可攜式 Wi-Fi 無線基地台 - 您可以設定可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。

NFC - 您的 LG-P880 是一款已啟用 NFC 功能的手機。NFC（近距離無線通訊）是一項無線連接技術，能在不同的電子裝置之間實現雙向通訊。只要輕觸您的裝置，就可以與 NFC 標籤或其他裝置共享您的內容。如果您用裝置輕觸 NFC 標籤，即會在您的裝置上顯示標籤內容。

備註：請小心不要刮傷或損壞背蓋內側，因為這是 NFC 天線。

開啓或關閉 NFC：從主頁螢幕中，以手指輕觸並向下滑動通知狀態列，然後選擇 NFC 圖示將其開啓。

備註：啓動飛航模式時，可以使用 NFC 應用程式。

使用 NFC：若要使用 NFC，請確定開啓裝置並啓動 NFC 設定（如果停用的話）。

Android Beam - 透過 NFC 和藍牙可傳輸應用程式內容或檔案。

VPN - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

行動網路 - 設定數據已啓用、僅使用 2G 網路、數據漫遊、網路模式與網路業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

附註：在開始使用認證儲存空間之前，您必須設定鎖定畫面 PIN 碼或密碼。

裝置

< 聲音 >

聲音設定檔 - 選擇 [聲音]、[僅震動] 或 [靜音]。

音量 - 管理手機鈴聲、通知聲音、觸控回饋與系統、音樂、影片、遊戲和其他媒體的音量。

靜音時間 - 設定時間關閉除了鬧

設定

鐘和媒體以外的所有聲音。

鈴聲並震動 - 來電通知時震動提示。

手機鈴聲 - 可讓您設定預設來電鈴聲。

通知聲音 - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

撥號鍵盤按鍵音 - 可讓您設定在使用撥號鍵盤進行撥號時，讓手機播放音效。

觸控音效 - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應觸控的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

螢幕鎖定聲音 - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放聲音。

輕觸時震動 - 可讓您設定觸摸手機螢幕時的震動反應。

< 顯示 >

亮度 - 調整螢幕亮度。

螢幕逾時 - 設定螢幕逾時的時間。

自動旋轉螢幕 - 設為旋轉手機時自動切換螢幕方向。

字體類型 - 變更顯示的字型。

字體大小 - 變更顯示字體的大小。

面板按鍵燈 - 設定面板按鍵 LED 的選項。

運動感應器校正 - 改善傾斜精確度和感應器速度。

< 主頁螢幕 >

設定**主題、動畫、螢幕效果、待機畫面**或**僅為縱向檢視**。還可以設定**循環捲動螢幕**與**主頁備份與還原**的選項。

< 鎖定螢幕 >

選擇螢幕鎖定 - 設定螢幕鎖定類型以保護手機安全。設定**無、滑動、臉部解鎖、圖案、PIN 碼或密碼**項目。

如果您在開啓手機或喚醒螢幕時啓用了**圖案鎖定**類型，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

待機畫面 - 您可以從 [媒體匣] 或 [待機畫面匣] 選擇鎖定螢幕的待機畫面。

時鐘 & 捷徑 - 在鎖定螢幕上自訂時鐘與捷徑。

擁有者資訊 - 在鎖定螢幕上顯示擁有者資訊。

鎖定計時器 - 若您的手機處於睡眠模式，經過您在此設定的時間之後，手機將會鎖定。但是，如果在 [選擇螢幕鎖定] 功能表中選擇 [無]，您的手機將不會鎖定。

電源按鈕立即鎖定 - 不論 [鎖定計時器] 的設定為何，只要按下 [電源] 按鈕後，手機將會立即鎖定。但是，如果在 [選擇螢幕鎖定] 功能表中選擇 [無]，您的手機將不會鎖定。

輕觸時震動 - 可讓您設定觸摸手機螢幕時的震動反應。

< 手勢 >

移動主頁螢幕項目 - 按住項目並傾斜裝置可移動主頁螢幕中的項目或應用程式。

傾斜敏感度 - 測試和調整用於主頁螢幕和應用程式上的傾斜感應器的敏感度

靜音來電 - 翻轉裝置將來電靜音。

暫停或停止鬧鐘 - 翻轉裝置以暫停或停止鬧鐘。

暫停影片 - 翻轉裝置以暫停影片播放。

說明 - 手勢功能的說明。

< 儲存裝置 >

內部儲存空間 - 檢視內部儲存空間使用率。

SD 卡 - 檢查 SD 卡共有多少可用空間。觸控移除 SD 卡以安全移除。若要刪除 SD 卡中的所有數據，請清除 SD 卡。

< 省電 >

您可以管理電池和檢查省電項目。您也可以檢查電池使用狀況。

< 應用程式 >

您可以檢視及管理應用程式。

個人

< 帳戶與同步 >

允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些應用程式。取消選擇此設定可節省電池電力並降低 (但無法消除) 數據使用率。

< 位置存取 >

存取我的位置 - 如果您選擇使用 Google 定位服務，手機會利用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。當您選擇此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

GPS 衛星 - 如果您選擇使用 GPS 衛星，手機會判斷您的位置。

Wi-Fi 與行動網路位置 - 讓應用程式使用來自如 Wi-Fi 和行動網路等來源的數據判斷您的大概位置。

設定

< 安全 >

設定 SIM 卡鎖定 - 設定 SIM 卡鎖定或變更 SIM 卡 PIN 碼。

密碼鍵入為可見 - 顯示您鍵入的隱藏密碼的最後一個字元。

裝置管理員 - 查看或撤銷裝置管理員。

未知的來源 - 安裝非 Play Store 應用程式的預設設定。

可信憑證 - 顯示受信任的 CA 憑證。

從儲存裝置中安裝 - 選擇從儲存裝置安裝加密的憑證。

清除憑證 - 移除所有憑證。

< 語言與輸入裝置 >

使用 [語言與輸入裝置] 設定來選擇手機上的文字語言，以及設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的字彙。

< 備份與重設 >

變更新來管理數據的設定。

備份我的數據 - 設為將您的設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。

備份帳戶 - 設為備份您的帳戶。

自動還原 - 設為在裝置上重新安裝應用程式後，還原您的設定和應用程式數據。

原廠數據重新設定 - 將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。

系統

< 日期與時間 >

使用**日期與時間**設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

< 協助工具 >

您可以使用**協助工具**來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

備註：必須有額外的外掛程式。

< PC 連接 >

USB 連接類型 - 您可以設定所需的模式：**僅充電**、**多媒體同步處理 (MTP)**、**USB 數據連線**、**LG 軟體或相機 (PTP)**。

連接時詢問 - 當連接至電腦時，詢問 USB 連接模式。

說明 - 有關連接的說明。

PC Suite - 核取此選項可讓 **LG PC Suite** 搭配 Wi-Fi 連接使用。

On-Screen Phone - 核取此選項可讓 On-Screen Phone 搭配 Wi-Fi 連接使用。

說明 - 有關 PC Suite 與 On-Screen Phone 的說明。

< 開發者選項 >

開啓開發商選項可能會導致裝置出現異常行爲。僅建議進階使用者使用該類選項。

< 關於手機 >

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能讓您無需瀏覽服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞手機。

備註：LG 保留僅針對自行選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需連接 USB 數據連接線，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

設定

首先，您可以檢查手機的軟體版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新**。

您也可以核取自動檢查，會定期檢查軟體更新並在有新軟體可用時發出通知。

備註：手機內部儲存裝置中的個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、您的系統/應用程式數據和設定、任何下載的應用程式以及 DRM 授權的相關資訊，都可能在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前，先備份您的個人數據。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。

備註：此功能視您的網路服務供應商、地區和國家而定。

DivX HD

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 子公司) 建立的數位影片格式。此為官方認證的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 divx.com。

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播

放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設定功能表中找到 DivX VOD 區。請至 vod.divx.com 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，畫質最高可達 HD 720p，包含優質內容

DivX®、DivX Certified® 及相關標誌為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，須經授權使用。

配件

這些配件可與 LG-P880 搭配使用 (以下說明的項目可能是選購配件)。

旅行用充電器



電池



耳機



數據線

連接 LG-P880 與電腦。



快速入門指南

瞭解 LG-P880 的更多資訊。



LG Tag+



備註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區配件可能不同。

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
無網路連接/鬆散的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。	朝窗戶移動或是移動到開放區域。檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。
	電信業者實施了新服務。	請聯絡您的服務供應商。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
無法設定任何應用程式	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤。	新網路未獲授權。
	已插入新的 SIM 卡。	查看新的限制。
	已達預付費用上限。	聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啓手機	按下開啓/關閉鍵的時間太短。	按住開啓/關閉鍵至少兩秒。
	電池未充電。	為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。
	電池接點有髒污。	清潔電池接點。

設定

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	室外溫度過高或過低。	確定手機於正常溫度環境中充電。
	接點問題。	檢查充電器，以及與手機的連接。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電壓。	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷。	替換充電器。
	不正確的充電器。	僅使用原裝 LG 配件。
電池缺陷。	更換電池。	
不允許此號碼	固定撥號功能開啓。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。
無法接收/傳送文字訊息和圖片	記憶體已滿。	刪除手機中的部分訊息。
檔案未開啓	不支援的檔案格式。	查看檔案格式是否受支援。
SD 卡無法運作	支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統。	透過讀卡機檢查 SD 卡檔案系統，或者使用手機格式化 SD 卡。
當我接聽電話時螢幕沒有開啓	近距離感應器問題。	如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否覆蓋住近距離感應器周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題。	請取出電池，重新插入電池並開啓手機電源。
		嘗試透過網站執行軟體更新。

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE0168!