



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

**TELÉFONO CELULAR**

Guía del usuario

**LG-E425g**

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.





ESPAÑOL

# Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono móvil no es adecuado para personas con discapacidad visual, debido al teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2 013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

LG Electronics México, S.A. de C.V.  
Sor Juana Ines de la Cruz No. 555  
Col. San Lorenzo Industrial  
Tlalneptla de Baz, México.C.P. 54033  
Teléfono: 01800-3471919



# Contenido

<b>Para su seguridad.....</b>	<b>5</b>	Personalice la pantalla de Menú de aplicaciones .....	40
<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>12</b>	<b>Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....</b>	<b>41</b>
<b>Aviso importante .....</b>	<b>20</b>	<b>Notificaciones.....</b>	<b>41</b>
<b>Características del teléfono .....</b>	<b>26</b>	Deslizar hacia abajo para notificaciones y ajustes .....	42
Descripción general del teléfono .....	26	Ajustes rápidos.....	42
Instalación de la tarjeta SIM y la batería.....	28	Iconos indicadores en la Barra de estado.....	42
Cargue el teléfono .....	30	<b>Teclado en pantalla.....</b>	<b>44</b>
Reducir el consumo de la batería.....	32	Introducir letras acentuadas .....	44
Uso de la tarjeta de memoria .....	32	<b>Ajustes de la cuenta de Google.....</b>	<b>45</b>
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	34	<b>Conectarse a redes y dispositivos .....</b>	<b>46</b>
<b>La pantalla de inicio .....</b>	<b>35</b>	Wi-Fi .....	46
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	35	Conectarse a redes de Wi-Fi.....	46
<b>Pantalla principal .....</b>	<b>36</b>	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	46
Descripción general de la Pantalla de Inicio.....	36	<b>Bluetooth.....</b>	<b>47</b>
Navegación a través de las pantallas de Inicio.....	37	<b>Cómo compartir la conexión de datos del teléfono .....</b>	<b>48</b>
Navegar por el Menú de Aplicaciones....	37	Conexiones de PC con un cable USB.....	50
Navegar por los Submenús de Aplicaciones.....	37	<b>Llamadas.....</b>	<b>52</b>
<b>Personalización de la pantalla.....</b>	<b>38</b>	Realizar una llamada .....	52
Cambien el Fondo de pantalla de la Pantalla de Inicio .....	38	Llamar a los contactos.....	52
Crear Accesos directos en la Pantalla de Inicio.....	39	Responder y rechazar una llamada .....	52
Agregue o elimine Widgets en la Pantalla de Inicio .....	40	Ajuste del volumen durante la llamada..	53
		Hacer una segunda llamada .....	53
		Ver los registros de llamadas .....	53

Ajustes de llamada .....	54	<b>Función Exclusiva de LG.....</b>	<b>69</b>
<b>Contactos .....</b>	<b>55</b>	Función QuickMemo .....	69
Buscar un contacto.....	55	Uso de las opciones de QuickMemo.....	70
Agregar un nuevo contacto .....	55	Cómo ver el QuickMemo guardado .....	70
Contactos favoritos .....	55	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>71</b>
Crear un grupo .....	56	Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono.....	71
<b>Mensajería .....</b>	<b>57</b>	Cómo usar LG SmartWorld .....	71
Enviar un mensaje .....	57	<b>Multimedia .....</b>	<b>73</b>
Lista por remitente .....	58	Galería.....	73
Cambiar los ajustes de su mensaje.....	58	Ver imágenes .....	73
<b>Correo electrónico .....</b>	<b>59</b>	Reproducir videos .....	74
Administración de una cuenta de email .	59	Editar fotos.....	74
Usar las carpetas de las cuentas.....	60	Borrar imágenes .....	74
Redactar y enviar correos electrónicos...60		Establecer como fondo de pantalla .....	74
<b>Cámara.....</b>	<b>61</b>	<b>Videos .....</b>	<b>74</b>
Uso del visor .....	61	Reproducir un video .....	75
Opciones de ajustes avanzados .....	62	<b>Música .....</b>	<b>75</b>
Tomar una foto rápida .....	63	Agregar archivos de música al teléfono .	75
Después de que haya tomado la foto .....	63	Transferir música utilizando sincronización multimedia (MTP).....	76
Ver las fotos guardadas .....	65	Reproducir una canción .....	76
<b>Videocámara .....</b>	<b>66</b>	<b>Utilidades .....</b>	<b>78</b>
Uso del visor.....	66	Configurar una alarma .....	78
Opciones de ajustes avanzados .....	67	Usar la calculadora .....	78
Grabar un video rápido .....	67	Agregar un evento al calendario.....	78
Luego de grabar un video .....	68	Grabador de voz .....	79
Ver los videos guardados.....	68	Grabar un sonido o una voz.....	79
Ajustar el volumen durante la visualización de un video.....	68	Enviar una grabación de voz .....	79

# Contenido

Tareas .....	80	<b>Acerca de esta Guía del usuario .....</b>	<b>98</b>
Polaris Viewer 4 .....	80	Acerca de esta Guía del usuario .....	98
Google+ .....	80	Marcas registradas .....	99
Búsqueda por voz .....	81	<b>Accesorios .....</b>	<b>100</b>
Descargas .....	81	<b>Solución de problemas .....</b>	<b>101</b>
<b>La Web .....</b>	<b>82</b>	<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>105</b>
Internet .....	82		
Usar la barra de herramientas Web .....	82		
Ver páginas web .....	82		
Abrir una página .....	83		
Buscar en la Web usando la voz .....	83		
Favoritos .....	83		
Historial .....	83		
<b>Chrome .....</b>	<b>83</b>		
Ver páginas web .....	84		
Abrir una página .....	84		
Buscar en la Web usando la voz .....	84		
Sincronizar con otros dispositivos .....	84		
<b>Configuración .....</b>	<b>85</b>		
Acceso al menú Ajustes .....	85		
REDES INALÁMBRICAS .....	85		
DISPOSITIVO .....	87		
PERSONAL .....	90		
SISTEMA .....	91		
<b>Software de PC (LG PC Suite) .....</b>	<b>93</b>		
<b>Actualización del software del teléfono</b>	<b>96</b>		
Actualización del software del teléfono ..	96		

# Para su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad



#### **¡ADVERTENCIA!**

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

# Para su seguridad

**Importante** Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalábrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo.  
No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.  
La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Para su seguridad

### Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



#### ¡ADVERTENCIA!

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y normas internacionales.

### Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los

estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

### Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

### Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

### Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede

presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales: ANSI C95.1 (1 992) \*

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

# Instrucciones de seguridad

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.

## Instrucciones de seguridad

- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El

- magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
  - Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
  - Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
  - No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
  - No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
  - La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
  - No pinte el teléfono.
  - Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
  - Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
  - No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

### **Temperatura ambiente**

**Máx.:** +50°C (descarga), +45°C (carga) **Mín.:** -10°C

# Aviso importante


## Lea esto antes utilizar su teléfono

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

**Para desinstalar aplicaciones:**

- 1 Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Aplic.** en el menú DISPOSITIVO.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.


### 2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

**Extensión de la vida útil de la batería:**


- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

### Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando, no se está cargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

## 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



### ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.




### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

## Aviso importante

### 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Bloquear pantalla** desde DISPOSITIVO > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esta acción abre una pantalla que lo orienta para crear un patrón de bloqueo de pantalla. Tiene que crear un PIN de la copia de respaldo como medida de seguridad en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

**Precaución:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de la copia de respaldo que ingresó mientras crea el patrón de bloqueo.



#### ADVERTENCIA

##### Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

#### Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

##### < Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón **¿Has olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla.

Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que introduzca su PIN de la copia de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

##### < Si olvidó su PIN o contraseña >

Si ha olvidado su PIN o contraseña, debe realizar un reinicio completo.

**Precaución:** si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

## 5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

- 1 Apagar el teléfono.
- 2 Mantenga presionada la **Tecla de encendido/bloqueo + Tecla para bajar el volumen + Tecla de inicio**.
- 3 Cuando aparezca el logotipo de LG en la pantalla, suelte todas las teclas.



### ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el Reinicio completo.

## 6. Abrir y alternar aplicaciones



Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No hay necesidad de cerrar una aplicación para abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

**Para detener las aplicaciones:**


- 1 Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Aplic.** del DISPOSITIVO > **en ejecución**.

## Aviso importante

2 Desplácese y toque la aplicación que desee y toque **Detener**.

**NOTA:** para realizar múltiples tareas, toque la tecla Inicio  para pasar a otra aplicación mientras utiliza una aplicación. Esto no impide la aplicación anterior se ejecute en segundo plano en el equipo. Asegúrese de tocar la tecla Atrás  para salir de una aplicación luego de usarla.

## 7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** desde el DISPOSITIVO para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono, seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

## 8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

## 9. Cuando la pantalla se congela


**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Mantenga presionada la tecla **Encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagarlo.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

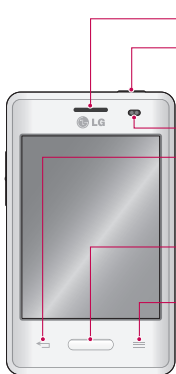

### Auricular

### Tecla de encendido/bloqueo

- Encienda o apague el teléfono al mantenerla presionada.
- Presione brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.

### Sensor de proximidad

### Tecla Atrás

- Vuelve a la pantalla anterior. Salir de una aplicación luego de usarla.

### Tecla de inicio

- Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

### Tecla de menú

- Muestra las opciones disponibles.
- Vaya a Google Search™ manteniendo presionada esta tecla.

### NOTA: sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la Pantalla táctil durante las llamadas.



### ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

## ADVERTENCIA

Mientras que en el modo de altavoz (modo manos libres) el sonido del altavoz puede ser alto, por lo que para evitar daños en los oídos no acerque el teléfono al oído mientras usa el modo de altavoz.



Tecla de encendido/bloqueo

Conector del auricular



Teclas de volumen

- **En la pantalla de inicio:** controla el volumen del timbre
- **Durante una llamada:** controlan el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** permiten controlar el volumen continuamente

## SUGERENCIA Función QuickMemo

Para usar la función QuickMemo, mantenga presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo.



Micrófono

Cargador/puerto  
USB

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta  
microSD

Ranura para la tarjeta SIM



Cubierta de  
la batería


Batería

## Características del teléfono


### Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de explorar su nuevo teléfono, necesitará configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:


- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la cubierta de la batería con el dedo índice como se muestra en la imagen.

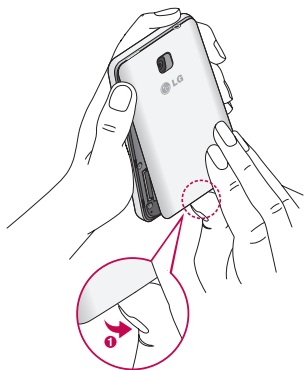


- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

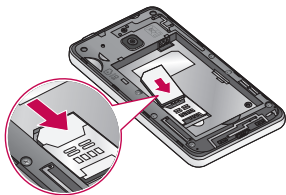

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

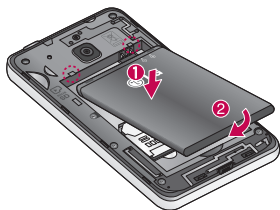

- 4** Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

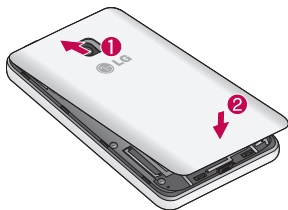

# Características del teléfono

## Cargue el teléfono


Cargue la batería antes de usarla por primera vez use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.



### ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

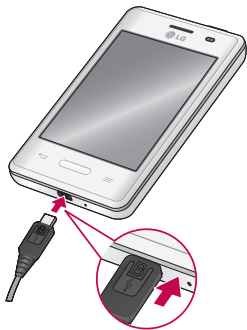

## NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la cubierta de la batería mientras se carga el teléfono.
- Cuando la batería está baja, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de energía de la batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se puede encender inmediatamente cuando el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante unos pocos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, las aplicaciones de red o aplicaciones que requieren una conexión a otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar la desconexión de la red o la pérdida de potencia durante la transmisión de datos, es necesario utilizar estas aplicaciones después de cargar completamente la batería.
- El dispositivo se puede utilizar mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar completamente la batería.
- Si el dispositivo recibe un suministro eléctrico inestable durante la carga, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Durante la carga, el dispositivo puede calentarse. Esto es normal y no afecta la vida útil del dispositivo o el rendimiento. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador puede dejar de cargar.

Después de una carga completa, desconecte el dispositivo del cargador. Primero desconecte el cargador del dispositivo y, a continuación, desconéctelo de la toma eléctrica. No quite la batería antes de desconectar el cargador. Esto puede dañar el dispositivo.

## Características del teléfono

**NOTA:** para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. Debe desenchufar el cargador de la toma de corriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo debe permanecer cerca de la toma de corriente durante la carga.

### Reducir el consumo de la batería

El dispositivo ofrece opciones que le ayudan a ahorrar energía de la batería. Al personalizar estas opciones y desactivar funciones en segundo plano, puede usar el dispositivo más tiempo entre cargas:

- Activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo de suspensión pulsando la tecla de encendido/bloqueo.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el límite de tiempo de pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

### Uso de la tarjeta de memoria


El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

#### **Para insertar una tarjeta de memoria:**

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

### Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú **DISPOSITIVO** > **Desactivar la micro SD** > **OK**.

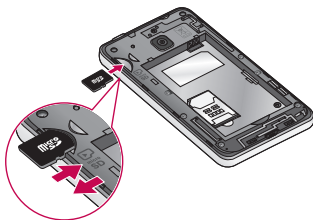

#### NOTA:

- use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.
- Dado que el dispositivo utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo para cualquier archivo es de 4 GB

#### **ADVERTENCIA**


No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono **ENCENDIDO**. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

### Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

**NOTA:** se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

## Características del teléfono

- 1 Toque  para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes > Almacenamiento** en la ficha DISPOSITIVO.
- 3 Toque **Desactivar la tarjeta SD** y toque **OK** para confirmar.
- 4 Toque **Borrar tarjeta SD > Borrar tarjeta SD > Borrar todo**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**.

**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

## Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla de encendido/bloqueo**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encendido/Bloqueo** . Aparecerá la pantalla de Bloqueo. Toque y deslice la pantalla Bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de Inicio. Se abrirá la última pantalla que vio.

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar al tomar una foto (con la cámara) y al usar Mapas.

**Zoom táctil:** junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

**Rotar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

# La pantalla de inicio

## NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

### Descripción general de la Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos como iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas o widgets para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Esta es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar la tecla **Inicio**.

En la pantalla de Inicio, podrá ver los iconos de menú en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de menú brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque el icono **Teléfono** para que aparezca el teclado de la pantalla táctil y realizar una llamada.



Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.



Toque el icono **Mensaje** para acceder al menú de mensajería. Aquí puede crear un nuevo mensaje.



Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Este muestra todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

## Navegación a través de las pantallas de Inicio


El teléfono dispone de varias pantallas de inicio. Si lo desea, puede colocar diferentes aplicaciones en cada una de las pantallas de inicio.

- 1 Desde la pantalla Inicio principal, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. La pantalla de Inicio principal se encuentra en el medio de las pantallas de inicio.



## Navegar por el Menú de Aplicaciones

El teléfono tiene inicialmente varios menús de aplicaciones disponibles. Siga estos pasos para navegar a través de la pantalla del Menú de Aplicaciones:

- 1 En la pantalla Inicio, toque . Se muestra el primer Menú de aplicación.
- 2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para acceder a los otros dos menús.
- 3 Toque uno de los iconos de aplicación.

## Navegar por los Submenús de Aplicaciones

Los submenús están disponibles cuando usted está en cualquier pantalla de inicio o selecciona una función o aplicación como Teléfono, Contactos, Mensajes, o Internet.

- 1 Toque . Un submenú aparece en la parte inferior de la pantalla del teléfono.
- 2 Toque una opción.

# La pantalla de inicio



## Personalización de la pantalla

Puede personalizar su pantalla de inicio de la siguiente forma:

- Cambie el Fondo de pantalla
- Cree Accesos directos
- Cree Carpetas de aplicaciones en la Pantalla de Inicio
- Agregue o elimine Widgets en la Pantalla de Inicio
- Personalice la pantalla de Menú de aplicaciones

## Cambien el Fondo de pantalla de la Pantalla de Inicio

Usted puede cambiar el Fondo de pantalla (fondo) de sus pantallas de inicio, haciendo lo siguiente:

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
- 2 En el encabezado **Seleccionar fondo de pantalla**, toque una de las siguientes opciones:
  - **Galería:** seleccione un fondo de pantalla entre las fotografías que ha tomado con su cámara.
  - **Fondos animados:** seleccione un fondo de pantalla animado. Esta opción no está disponible para la opción de bloqueo de pantalla.



- **Galería de fondos de pantalla:** seleccione desde las imágenes de fondo de pantalla.

## Crear Accesos directos en la Pantalla de Inicio

Los accesos directos son diferentes de los Widgets de la pantalla de inicio actual que sólo ejecutan una aplicación. Los accesos directos activan una función, acción o ejecutan una aplicación.

**NOTA:** para mover un acceso directo desde una pantalla a otra, primero debe borrarlo de la pantalla actual. Navegar a la nueva pantalla y agregar el acceso directo.

### Agregar un acceso directo desde el Menú de aplicaciones

- 1 Toque  para ir a la pantalla de Inicio principal, si es que ya no está seleccionada.
- 2 Navegue hasta la pantalla de inicio deseada.
- 3 Toque  para mostrar sus aplicaciones actuales.
- 4 Desplácese por la lista y localice la aplicación que desee.
- 5 Mantenga presionado el icono de la aplicación. Esto crea un acceso directo inmediato del icono seleccionado y cierra la ficha **Aplicaciones**.
- 6 Mientras mantiene presionado el icono en la pantalla, ubíquelo en la página actual. Una vez terminado, suelte la pantalla para bloquear el nuevo acceso directo en su nueva posición en la pantalla actual.

### Borrar un acceso directo

- 1 Toque  para activar la Pantalla de Inicio.
- 2 Mantenga presionado el acceso directo deseado. Esto lo desbloquea de su ubicación en la pantalla actual.
- 3 Arrastre el icono sobre el icono **Remover**  y suéltelo.

# La pantalla de inicio

## Cree Carpetas de aplicaciones en la Pantalla de Inicio


Puede crear carpetas de aplicaciones para guardar aplicaciones similares, si lo desea.

- 1 Deje caer un icono de aplicaciones sobre otro en la pantalla de Inicio y ambos se combinarán. Repita este paso o toque el icono **Carpetas** > + icono , luego podrá combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta.

## Agregue o elimine Widgets en la Pantalla de Inicio

Los Widgets son aplicaciones autónomas que se encuentran ya sea en la ficha Widgets o en las pantallas de inicio principal o extendida. A diferencia de los accesos directos, el Widget aparece como una aplicación en pantalla.

### Agregar un Widget



- 1 Navegue hasta la pantalla de inicio deseada desde la pantalla de Inicio principal.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Aplicaciones** > ficha **Widgets** en la parte superior de la pantalla.
- 4 Toque y mantenga presionado un Widget disponible para posicionarlo en la pantalla actual.

### Borrar un Widget

- 1 Mantenga presionado un Widget hasta que pueda moverlo alrededor de la pantalla.
- 2 Arrastre el Widget sobre el icono **Remover**  y suéltelo.

**NOTA:** esta acción no elimina realmente el Widget, sólo lo quita de la pantalla de Inicio principal.

## Personalice la pantalla de Menú de aplicaciones

- 1 Toque  en la pantalla de Inicio principal.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla para ir a la pantalla de Menú de Aplicaciones, si no ha sido seleccionada anteriormente.
- 3 Toque  para personalizar la pantalla de Menú de Aplicaciones utilizando las opciones del menú **Buscar**, **Ordenar por**, **Fondo de pantalla de aplicaciones**,

Ocultar/Mostrar aplicaciones.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Mantenga presionada la tecla **Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que utilizó recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la pantalla anterior.


## Notificaciones

Las notificaciones le informan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario, alarmas y eventos en curso, tales como descargas de videos.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, aparece un icono en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los iconos del sistema que muestran cosas como la conexión Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

**NOTA:** las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

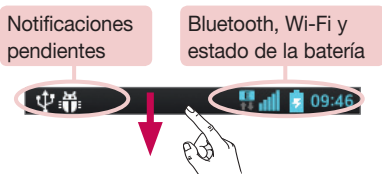

# La pantalla de inicio

## Deslizar hacia abajo para notificaciones y ajustes

Deslizar hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslizar hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

## Ajustes rápidos

Utilice los Ajustes rápidos para alternar fácilmente los ajustes de funciones como Wi-Fi, manejar el brillo de la pantalla y mucho más. Para los Ajustes rápidos, deslizar hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y deslice o toque el ajuste deseado.

## Para reorganizar los elementos de los Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos en el panel de notificaciones.















## Iconos indicadores en la Barra de estado

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para reportar llamadas perdidas, mensajes nuevos, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.







Los iconos mostrados en la parte superior de la pantalla entregan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos enumerados en la tabla siguiente son algunos de los

más comunes.

Icono	Descripción
	Ninguna tarjeta USIM
	Sin señal
	Modo de vuelo
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC a través del cable USB cable o el anclaje USB está activado

# La pantalla de inicio


	Nuevo correo de voz		La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Timbre silenciado		Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados

**NOTA:** la ubicación del icono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.

## Teclado en pantalla

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita introducir texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

### Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

### Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").


Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

# Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su Cuenta de Google y seleccionar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

## Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.  
**o bien**
- Toque  > ficha **Aplic.** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado la cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


## Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

## Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en la ficha REDES INALÁMBRICAS
- 2 Active **Wi-Fi** para detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

## Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** en la ficha REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un código PIN, se le pedirá que lo ingrese.

## Conectarse a redes y dispositivos



### Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia desde una aplicación adecuada o desde **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** el método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  > ficha **Aplic.** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en ACTIVADO  y toque **Hacer que el teléfono sea visible** para que sea visible en otros dispositivos.

**NOTA:** para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo de espera de visibilidad**.

- 2 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil. Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android>.

com/tether.

## Para cambiar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más...** en la ficha REDES INALÁMBRICAS > **Zona Wi-Fi portátil** > Elija las opciones que desee ajustar.

**SUGERENCIA** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora con el fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

## Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplic.** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Más** en la ficha REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Zona Wi-Fi portátil**.
- 3 Verifique que **Zona Wi-Fi portátil** esté seleccionada.
- 4 Toque **Configurar el Punto de Acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configurar el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el nombre **SSID de la red** que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar Punto den acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo.

## Conectarse a redes y dispositivos

Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

### 5 Toque **Guardar**.

**ATENCIÓN** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a la PC con un cable USB en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo con una PC, puede transferir datos a y desde el dispositivo en forma directa y usar el software de PC (LG PC Suite).

### **Sincronización del teléfono con la computadora**


NOTA: para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar el software de PC (LG PC Suite) en la PC. Descargue el programa desde el sitio Web de ([www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)).

- 1 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC. Cuando aparezca la lista de tipos de conexión USB, seleccione software de LG.
- 2 Ejecute el programa LG PC Suite en la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de PC (LG PC Suite).

**NOTA:** se requiere el controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG a una PC. Se instala de manera automática al instalar el software LG PC Suite.

### **Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo**

- 1 conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB

- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes en forma manual. Toque  > **ficha Aplic. > Ajustes > Conexión de PC > Tipo de conexión USB**, luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

### **Sincronización con Windows Media Player**

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.





- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
  - 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
  - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


<b>Elementos</b>	<b>Requisitos</b>
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



# Llamadas

## Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .

**SUGERENCIA** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  para realizar la llamada.

## Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, deslice la  en cualquier dirección para responder la llamada entrante. Cuando la pantalla esté desbloqueada, solo debe tocar el icono para responder.

Deslice  en cualquier dirección para Rechazar una llamada entrante.

Mantenga y deslice el icono **Rechazar con mensaje** en la parte inferior si desea enviar un mensaje.






### **SUGERENCIA** Rechazar con mensaje

Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Menú** > **Agregar llamada** y marque el número. También puede tocar para ver una lista de números de las últimas llamadas realizadas al tocar  o puede tocar  para buscar su lista de contacto y seleccionar el contacto con el que quiere hablar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para alternar entre las llamadas.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla de **Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el ícono **Finalizar llamada** .


**NOTA:** se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la pestaña **Registro de llamadas** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

**SUGERENCIA** Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

# Llamadas

**SUGERENCIA** Toque la tecla **Menú**  y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla de inicio

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.


## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la tecla **Menú** . Toque **Agregar a contactos > Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos



Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

### Cómo agregar un contacto a los favoritos



- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá de color amarillo.

# Contactos

## Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de sus favoritos.

## Crear un grupo



- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y presione la tecla **Menú** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. Puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.


# Mensajería

El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje


- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.


**NOTA:** se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Escribir mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Escoja desde **Mensaje rápido**, **Insertar emoticón**, **Programar envío**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

**SUGERENCIA** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes no leídos (SMS, MMS) están situados en la parte superior. Y los otros intercambiados con otra parte se pueden mostrar en orden cronológico para que pueda ver fácilmente un resumen de la conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

El teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la Pantalla de inicio, toque  y luego **Ajustes**.

# Correo electrónico

Puede usar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.




El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de cuenta que necesita.

## Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Después de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

### Para agregar una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplic.** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > en la pantalla **Cuentas**, toque  > **Agregar cuenta**.

### Para cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplic.** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > en la pantalla **Cuentas**, toque  > **Todos los ajustes**.

### Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > en la pantalla **Cuentas**, toque  > **Borrar cuenta** > toque la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí**.




### Usar las carpetas de las cuentas

Toque  > ficha **Aplic.** > **E-mail**, toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas Recibidos, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

### Redactar y enviar correos electrónicos

#### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden desde Contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla **CUENTAS**.

**SUGERENCIA** Cuando un nuevo correo electrónico llega a su Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o vibración.

# Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla de Inicio.


## Uso del visor










- 1 Zoom:** acerque o aleje la imagen.
- 2 Disparo Cheese:** para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen.
- 4 Tamaño de la cámara:** selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.
- 6 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7 Tomar una foto**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.




**NOTA:** asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio antes de tomar una foto.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora las cualidades de color en varias condiciones de iluminación.
	Aplica efectos artísticos a sus fotos.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Se activa para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geotiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

**NOTA:** esta función solo está disponible cuando el GPS está activado.

	Selecciona un sonido del obturador.
	Muestra automáticamente la imagen que acaba de capturar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar imágenes.



Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.




Toque esta opción cada vez que quiera saber cómo opera una función. Este icono le proporcionará una guía rápida.


## SUGERENCIA

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, el efecto del color, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque  para tomar la foto.

## Después de que haya tomado la foto

Toque  para ver la última foto que tomó.



Toque esta opción para ver la Galería de fotos guardadas.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.



Toque para enviar su fotografía a otras personas o compartirla a través de servicios de redes sociales.

# Cámara



Toque para borrar la foto.

**SUGERENCIA** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la tecla **Menú**  para abrir todas las funciones avanzadas.

**Fijar imagen como:** toque para usar la imagen como **Foto de contacto**, **Fondo de pantalla para la pantalla de inicio** o **Fondo de pantalla de bloqueo**.

**Mover:** toque para mover la foto a otro lugar.

**Copiar:** toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Renombrar:** toque esta opción para editar el nombre de la foto seleccionada.

**Girar a la izquierda/girar a la derecha:** permite girar a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** permite recortar la foto. Mueva el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

**Editar:** permite ver y editar la imagen.



Seleccionar la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.



Mejora las cualidades de color en varias condiciones de iluminación.



Aplica efectos artísticos a sus fotos.




Aplica opciones adicionales a sus fotos.

**Presentación de diapositiva:** muestra automáticamente las imágenes en la carpeta actual una después de la otra.

**Detalles:** encuentre más información acerca del contenido.


## Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque el icono Galería  y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

# Videocámara

## Uso del visor

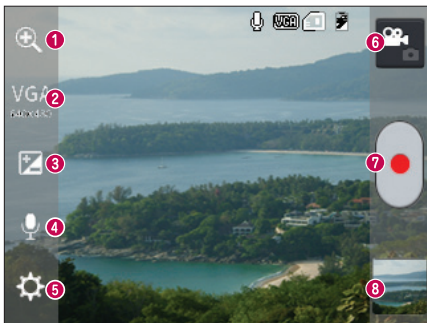








- 1 **Zoom:** acerque o aleje la imagen.
- 2 **Tamaño del video:** Toque para establecer el tamaño del video (en pixeles) que está grabando.
- 3 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
- 4 **Encender/apagar voz:** escoja **Apagado** para grabar un video sin sonido.
- 5 **Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración.
- 6 **Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo de cámara.
- 7 **Iniciar grabación**
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.



**NOTA:** mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Mejora las cualidades de color en varias condiciones de iluminación.
	Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.
	Se activa para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar videos.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la cámara de video.





## Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y toque el botón de **modo de cámara**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Presione  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

# Videocámara


## Luego de grabar un video

El video capturado aparecerá en la galería. Toque  para ver el último video que capturó.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su fotografía a otras personas o compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para ver la Galería de videos guardados.
	Permite borrar el video.

**NOTA:** es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.


## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.


# Función Exclusiva de LG

## Función QuickMemo

Use la opción **QuickMemo** durante una llamada para crear memorándums de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

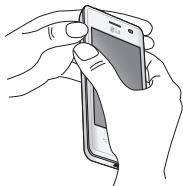


o bien

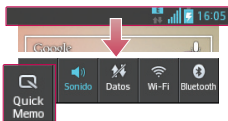


o bien


Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

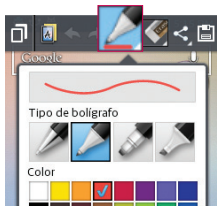

- 1 Ingrese a la función QuickMemo manteniendo presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.
- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

## Función Exclusiva de LG

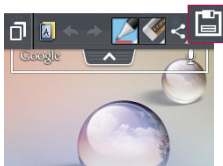








- 3 En el menú Editar, toque  para guardar la nota con la pantalla actual.

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

### Uso de las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función **QuickMemo**.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y usar el teléfono simultáneamente.
	Seleccione si desea usar la pantalla de fondo o no.
	Deshacer o rehacer.
	Selecciona el tipo de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en <b>Galería</b> .



### Cómo ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería** y seleccione el álbum QuickMemo.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

### Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono




- 1 Toque  > ficha **Aplic.** > Toque el icono  para acceder a **LG SmartWorld**.
- 2 Toque Acceder e introduzca la Id. y contraseña para LG SmartWorld. Si no se ha registrado, pulse Registrar para recibir su membresía LG SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido deseado.

#### NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono ?

- 1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

### Cómo usar LG SmartWorld

- Participe de las promociones mensuales de LG SmartWorld.

	Buscar contenido.
	Encontrar contenido por categoría (juegos, educación, entretenimiento, etc).
	Lista de contenido descargado/para actualizar.

- Pruebe los simples botones "**Menú**" para encontrar rápidamente lo que está buscando.

**Aplicaciones para usted:** contenido recomendado basado en las opciones que seleccionó.

**Configuración:** permite configurar el perfil y la pantalla.

## Función Exclusiva de LG

**Iniciar sesión:** permite configurar su identificación y contraseña.

- Pruebe también otras funciones útiles. (Pantalla de detalles del contenido)

**NOTA:** es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.

## Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Utilice esta aplicación para visualizar archivos multimedia como fotos y videos.

1 Toque  > pestaña **Aplic.** > **Galería**.

Abre una lista de barras de catálogo que almacenan sus archivos multimedia.

### NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el teléfono.
- Algunos archivos pueden no reproducirse correctamente, según la forma en que se codifican.

## Ver imágenes

Al ejecutar Galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una imagen, la carpeta de descarga se crea automáticamente para contener la imagen. Del mismo modo, la captura de una imagen crea automáticamente la carpeta Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta para abrirla.

Las imágenes se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

### Acercar y alejar

Utilice uno de los siguientes métodos para hacer un zoom en una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar la imagen.
- Separe dos dedos separados en cualquier lugar para acercar la imagen. Una los dedos para acercar o toque dos veces para regresar.

# Multimedia

## Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un video para ver y toque . La aplicación **Videos** se iniciará.

## Editar fotos

Mientras ve una foto, toque la tecla **Menú**  > **Editar** para utilizar las opciones de edición avanzadas.

## Borrar imágenes

Utilice uno de los métodos siguientes:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos/videos al marcar, y luego toque **Borrar**.
- Mientras ve una foto o video, toque .

## Establecer como fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la tecla **Menú**  > **Fijar imagen como** para fijar la imagen como fondo de pantalla o para asignarla a un contacto.

### NOTA:







- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Videos**.

## Reproducir un video


- 1 Toque  > pestaña **Aplic.** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción del video.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción del video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toca para cambiar la relación de la pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > pestaña **Aplic.** > **Música**.

### Agregar archivos de música al teléfono

Comience por transferir archivos a su teléfono:

- Transferir música utilizando sincronización multimedia (MTP).
- Descargar desde la web inalámbrica.
- Sincronización del teléfono con una computadora.


# Multimedia









- Recibir archivos mediante Bluetooth.

## Transferir música utilizando sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. El teléfono aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para verlo. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslizar hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado > Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones > Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para encontrar los archivos con YouTube
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio



Toque para establecer los favoritos



Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a lista de reproducción**, **Compartir**, **Establecer como tono**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

**NOTA:**



- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.


**NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.**

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.




En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Configurar una alarma



- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Alarma** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informará cuánto tiempo falta para que la alarma se apague.
- 3 Establezca **Repetir**, **Duración de repetición**, **Vibración**, **Tono de la alarma**, **Volumen de la alarma**, **Auto inicio de aplicaciones**, **Bloq. rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

**NOTA:** para cambiar los ajustes de la alarma en la pantalla con la lista de alarmas, toque la tecla **Menú**  y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  > pestaña **Aplic.** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione el **Panel avanzado** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque el icono .

## Agregar un evento al calendario





- 1 Toque  > pestaña **Aplic.** > **Calendario**.
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Agenda).
- 3 Toque en la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.


- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETICIÓN** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede diferir del tiempo de grabación real.


### Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Elija desde **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notas** y **Mensajería**. Si selecciona Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo o Mensajería, la grabación de voz se agrega al mensaje. A continuación, puede escribir y enviar el mensaje como lo haría normalmente.

## Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

- 1 En la pantalla de Inicio, toque  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > **AGREGAR CUENTA**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para crear la dirección de correo electrónico y contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

## Polaris Viewer 4

El visor Polaris es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Viewer 4**

### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## Google+


Utilice esta aplicación para mantenerse en contacto con las personas a través de servicios de red social de Google.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Google+**.

**NOTA:** esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web utilizando voz.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando **Hablar ahora** aparezca en la pantalla. seleccione una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Descargas

Utilice esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

# La Web

## Internet

Use esta aplicación para navegar en Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre y como sea que se divierta.

**NOTA:** incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Internet**.

## Usar la barra de herramientas Web

Toque y mantenga presionada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrir.



Toque para volver una página.



Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla **Atrás**, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.



Tocar para ir a la Pagina de Inicio.



Toque para agregar una nueva ventana.





Toque para acceder a los favoritos.

## Ver páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque  → .

Para ir a otra página web, toque , deslizar hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Buscar en la Web usando la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



**NOTA:** esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Guardar en favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

## Historial

Toque  > **Historial** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque **Menú**  → **Borrar todo el historial**.

## Chrome

Use Chrome para buscar información o páginas web.

**1** Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.

**NOTA:** esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Ver páginas web

Toque el campo Dirección, y luego ingrese una dirección web o criterio de búsqueda.

## Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  →  **Ficha nueva.**

Para ir a otra página web, toque , deslizar hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Buscar en la Web usando la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.


Para ver pestañas abiertas en otros dispositivos, toque **Menú**  → **Otros dispositivos.**

Seleccione una página web para abrir.

Para ver los favoritos, toque .

# Configuración

## Acceso al menú Ajustes

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.  
0  
En la pantalla de inicio, toque  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

## REDES INALÁMBRICAS

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo de vuelo.


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi:** active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

#### SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC del teléfono LG-E425g en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario:

Toque la pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

### < Bluetooth >

Encienda o apague la función inalámbrica para usar Bluetooth

### < Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

### < Llamar >

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

## Configuración

**Números de marcación fija:** para activar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

**Guardar números desconocidos:** después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**Servicio de buzón de voz:** le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

**Rechazar llamada:** permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre el **modo de Rechazar llamada** o **Lista de rechazo**.

**Rechazar con mensaje:** cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

**Vibrar al conectarse:** el teléfono vibra cuando la otra persona responde la llamada.

**Protector de privacidad:** oculta el nombre y el número de la persona que llama cuando recibe una llamada.

**Terminar llamadas con el botón de encendido:** le permite seleccionar cómo terminar la llamada.

**Desvío de llamadas:** elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Restricción de llamadas:** bloquea llamadas entrantes, salientes e internacionales.

**Duración de llamada:** permite ver la duración de las llamadas, incluida **la última llamada**, **las llamadas realizadas**, **las llamadas recibidas** y **Todas las llamadas**.

**Ajustes adicionales:** le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

**ID de emisor:** permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

**Llamada en espera:** si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

## < Más... >

**Modo de vuelo:** después de cambiar al modo de vuelo, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Punto de acceso Wi-Fi :** le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes dl punto de acceso Wi-Fi.

**Anclaje de Bluetooth:** le permite configurar el teléfono si va a compartir la conexión a Internet o no.

**VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

**Configuración de redes móviles:** permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**NOTA:** debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

## DISPOSITIVO

### < Sonido >

**Perfil de sonido:** puede elegir **Sonido**, ya sea **Vibración** o **Silencio**.

**Volúmenes:** puede controlar el volumen del Tono de llamada, Sonido de notificación, Tono de respuesta del teléfono, Música, video, juegos y otros medios.

**Horarios de silencio:** permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

**Tono de llamada con vibración:** vibra al recibir llamadas o notificaciones.

**Tono de timbre del teléfono:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

**Tono de notificación:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

## Configuración

**Vibración para llamada recibida:** permite establecer el tipo de vibración que recibe una llamada entrante.

**Tonos de marcación del teclado táctil:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

**Tocar sonidos:** le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

**Sonido de bloqueo de pantalla:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

### < Pantalla >

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: **permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.**

Rotación automática de pantalla: **active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.**

**Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente de la pantalla.

**Tamaño de la fuente:** cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

**Luz de la tecla frontal:** permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

**Luz de la tecla de inicio:** la iluminación LED de color de la tecla de Inicio aparece dependiendo del artículo que seleccione. Seleccione el elemento al que desea aplicar la iluminación LED. Usted puede notificar de inmediato qué tipo de evento ha sucedido con diversos colores LED como Carga de la batería, Llamada entrante, Alarma, Evento perdido y así sucesivamente.

### < Pantalla principal >

Fija el **Tema**, los **Efectos de desplazamiento de la pantalla** o el **Fondo de pantalla**. Seleccione la opción para establecer **Desplazar pantallas circulares** y **Copia de respaldo y restauración de pantalla**.

## < Bloquear pantalla >

**Seleccione el bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará ingresar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

**Fondo de pantalla:** seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la Galería o la galería de Fondo de pantalla.

**Relojes y accesos directos:** personalice los relojes y accesos directos en la pantalla de bloqueo.

**Información del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

**Temporizador de bloqueo:** defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

**Bloqueo instantáneo con el botón de encendido:** defina el bloqueo de la pantalla cuando presiona el botón de encendido.

## < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** permite ver el uso del almacenamiento interno.

**MicroSD:** permite ver el uso de almacenamiento externo.

## < Batería >

Administre la batería y revise los elementos de ahorro de energía.

## < Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

## PERSONAL

### < Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

### < Acceso a la ubicación >

**Acceder a mi ubicación:** si selecciona Wi-Fi y ubicación de red móvil, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

**Satélites GPS:** si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

**Wi-Fi y ubicación de red móvil:** permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

### < Seguridad >

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Escritura visible de contraseña:** muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores del teléfono:** vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

**Credenciales de confianza:** muestra los certificados de CA confiables.

**Instalar desde almacenamiento:** escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** permite eliminar todos los certificados.

### < Idioma y entrada >

Utilice los ajustes de **Idioma y entrada** para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

### < Copia de seguridad y reiniciar >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de seguridad de mis datos:** permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de respaldo de datos:** permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Restaurar datos de fábrica:** permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

Use **Ajustes de fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**Nota:** necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

# Configuración

## < Conexión de PC >

**Tipo de conexión USB**, fijar el modo deseado: **Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Anclaje de USB**, **Software de LG** o **Cámara (PTP)**.

**Preguntar cuando esté conectado**: le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

**Ayuda**: ayuda para conexión USB.

**PC Suite**: seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite con la conexión Wi-Fi**.

**Ayuda**: ayuda para el software de LG.

## < Opciones del desarrollador >

Tenga en cuenta que activar estos ajustes de desarrollador puede resultar en un comportamiento irregular del dispositivo. Las opciones para desarrolladores se recomiendan sólo para usuarios avanzados.

## < Acerca del teléfono >

Vea la información legal y compruebe el estado del teléfono y la versión del software.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

### Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx) y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte > SOPORTE MÓVIL > Teléfonos móviles LG > Seleccione el modelo**  
o  
vaya a **Soporte > Móvil > Seleccione el Modelo.**
- 3 Haga clic en **Sincronización con una PC** desde **MANUALES Y DESCARGAS**, y haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC “LG PC Suite”.

## Software de PC (LG PC Suite)

### Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

### NOTA: controlador USB LG integrado

Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

### Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

### El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando aparezca la lista de **tipos de conexión USB**, seleccione **software de LG**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

## Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para **aceptar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en la opción para **aceptar**.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe ahora para actualizar.**

**NOTA:** sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono (incluyendo la información de su cuenta Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM) se pueden perder en el proceso de actualización del software de su teléfono. Por lo tanto, LG recomienda que respalde sus datos personales antes de actualizar el software de su teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

## Acerca de esta Guía del usuario

### Acerca de esta Guía del usuario

- Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente este manual. Esto asegurará de que usted use su teléfono con seguridad y correctamente.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser diferentes en su teléfono.
- Su contenido puede diferir del producto final o del software suministrado por los proveedores de servicio o el operador. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento resultantes del uso de las aplicaciones desarrolladas por otros proveedores distintos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede hacer que el dispositivo o sus aplicaciones que no funcionen como deberían.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si usted extrae y usa estos materiales con fines comerciales o de otro tipo, puede estar infringiendo las leyes de derecho de autor. Como usuario, usted es el único responsable por el uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado para sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

### **Aviso: software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

**Adaptador para viaje**



**Auricular estereofónico**



**Guía de inicio rápido**



**Cable de datos**



**Batería**



## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Registro COFETEL: RTILGLG13-0159

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y, (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN:

### ADAPTADOR:

Entrada : 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A

Salida : 5,0 Vcc 0,85 A

**BATERÍA RECARGABLE DE Li-ion:** 3,7 Vcc 1 500 – 1 540 mAh

**TELÉFONO:** 3,7 Vcc 500 mA

# Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden fijar aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe el archivo compatible.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, asegúrese que el área del sensor de proximidad no está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de los ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

## Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.



Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un auricular estereofónico o monoaural o un kit para el automóvil, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
<b>BT</b> Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione la tecla <b>Menú</b>  y luego <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.
<b>Servicio de Google™</b> Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que hayas iniciado sesión en Gmail, no necesitas hacerlo otra vez.
<b>Servicio de Google™</b> Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
<b>Función del teléfono</b> Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
<b>Función del teléfono</b> Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Android Market™ y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: <ol style="list-style-type: none"><li>1. En la pantalla Inicio, presione el icono <b>Teléfono</b> .</li><li>2. Marque el número y luego presione la tecla <b>Menú</b> .</li><li>3. Toque <b>Agregar pausa de 2 segundos</b> o <b>Agregar espera</b>.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Usted puede configurar el teléfono para que solicite introducir un patrón de desbloqueo antes de acceder o utilizar el teléfono.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<p><b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo</p>	<p>¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de inicio, toque la tecla Menú .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Bloquear pantalla.</b></li> <li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla &gt; Patrón.</b> La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</li> <li>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li> </ol> <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de la copia de respaldo, puede utilizar el PIN de la copia de respaldo para desbloquear el patrón)</p>


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar el restablecimiento de los valores de fábrica, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</p> <p>Cómo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el teléfono.</li><li>2. Mantenga presionada la <b>Tecla de encendido/bloqueo + Tecla para bajar el volumen + Tecla de inicio</b>.</li><li>3. Cuando aparezca el logotipo de LG en la pantalla, suelte todas las teclas.</li></ol>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
		No use el teléfono, por lo menos durante un minuto, mientras se efectúa el restablecimiento completo. A continuación, podrá volver a encender su teléfono.
<b>Función del teléfono</b> Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
<b>Función del teléfono</b> Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. En la pantalla principal, presione la tecla <b>Menú</b>  y luego toque <b>Ajustes del sistema</b> . 2. Toque <b>Idioma y entrada &gt; Seleccionar idioma</b> . 3. Toque el idioma deseado.
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la Pantalla de inicio, toque la tecla Menú .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Pantalla</b>.</li><li>3. En Configuración de pantalla, toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li><li>4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
<b>Función del teléfono</b> Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de inicio, toque la tecla Menú .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes de aplicaciones &gt; DESCARGADO.</b></li> <li>3. Toque la aplicación y luego <b>Desinstalar.</b></li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque <b>Fijar como tono de timbre.</b></li> <li>2. En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
<b>Solución de recuperación</b> Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.



