
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSIONG Electronics SHOULD BEACCUSED ACCORDING TO THE LAWS ADN COMPANY RULES.

图纸为LGEPN资产，非法流通时，
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任

MFL67683405

SEC. / WORK	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	PRINTING DEGREE INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
05	LG	F1096Q/TD(P)(1~9) F1296Q/TD(P)(1~9) F1496Q/TD(P)(1~9) F10B8Q/TD(P)(1~9) F12B8Q/TD(P)(1~9) F14B8Q/TD(P)(1~9)	MFL67683405 ver.090512.00	1	1	材质: 70g 双层纸	F1496TDP3.ABWPLTK	ABWPLTK	Turkish	36	Mega 2 (Pro) R 550 Turkish Panel

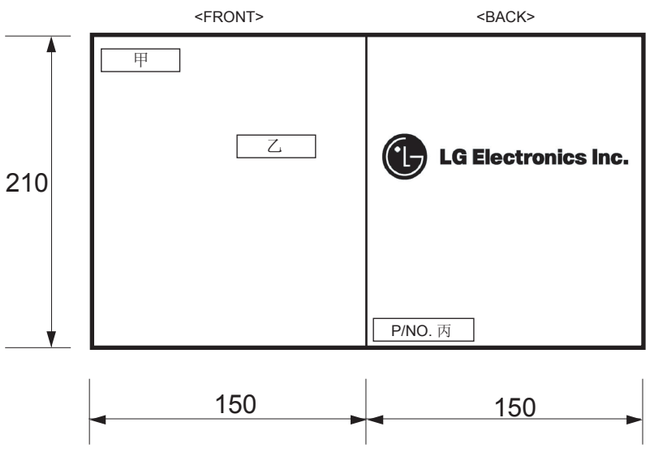

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED
1					
2					
3					
4					

		Unit	mm	SCALE	1/1	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT 1/1
	刘晓天	薛秀超	周国贤	李揆喆			
LGEPN LG Electronics Inc.		RELATED DRAWING				DWG. No.	MFL67683405

LG
Life's Good

KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Lütfen çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir başvuru kaynağı olarak muhafaza ediniz.

F1096Q/TD(P)(1~9) F10B8Q/TD(P)(1~9)
F1296Q/TD(P)(1~9) F12B8Q/TD(P)(1~9)
F1496Q/TD(P)(1~9) F14B8Q/TD(P)(1~9)

P/No.:MFL67683405
ver.090512.00

www.lg.com

Ürün Özellikleri



■ **Kırışıklığa karşı koruma**

Tamburun alternatif dönüşüyle çamaşırdaki kırışıklık en düşük düzeye iner.



■ **Gömme Isıtıcı**

İç ısıtıcı, suyu seçilen programa göre otomatik olarak en uygun sıcaklığa getirir.



■ **Akıllı Yıkama Sistemiyle Daha Ekonomik**

Akıllı yıkama sistemi çamaşır yükünün miktarını belirler. Enerji ve su tüketimini en düşük seviyeye getirmek için en uygun su seviyesini ve yıkama süresini belirler.



■ **Çocuk Kilidi**

Çocuk kilidi, makinenin çalışması sırasında çocukların herhangi bir düğmeye basarak ayarları değiştirmesini önler.



■ **Düşük ses hız kontrol sistemi**

Çamaşır yükünü ve dengesini belirleyerek sıkma sesinin seviyesini en aza indirmek için yükü dengeli bir biçimde dağıtır.



■ **Direct Drive Sistemi**

Gelişmiş Fırçasız DC motor, kayış ve bobin kullanmadan tamburu doğrudan çalıştırır.

■ **6 hareketli**



Makine, seçilmiş yıkama programına bağlı olarak, çeşitli tambur hareketlerini veya farklı hareketlerin kombinasyonunu yapma özelliğine sahiptir.
Makinenin yıkama performansı, kontrollü bir sıkma hızı ve tamburun sola ve sağa dönme kabiliyeti birleştirilerek, her zaman mükemmel sonucu vermek üzere son derece iyileştirilmiştir.

İçindekiler

Uyarılar 3
Özellikler 4
Kurulum 5
Ön hazırlık 11
Deterjan konulması 12
Programlar 14
Çamaşır makinesinin kullanımı 16
Bakım 23
Sorun giderme rehberi 27
Garanti şartları 31
Faydali Bilgiler 34

Uyarılar

MAKİNENİZİ KULLANMADAN ÖNCE KURULUMLA İLGİLİ TÜM TALİMATLARI VE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ

⚠ UYARI! **Güvenliğiniz için, yangın, patlama, elektrik çarpması, mal hasarı, kişisel yaralanma ya da ölüm tehlikelerini en aza indirmek için bu kılavuzdaki talimatlara uyulmalıdır.**

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI : Çamaşır makinesini kullanırken yangın, elektrik çarpması ya da kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki de dâhil olmak üzere temel önlemleri alınız:

- Kurulumdan önce cihazın dış kısmında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Varsa kurulum işlemlerini yapmayınız.
- Açık havaya maruz kalacağı yerlere çamaşır makinenizi kurmayınız ya da burada cihazınızı saklamayınız.
- Kontrol düğmelerini kurcalamayınız.
- Kullanım-bakım talimatlarında özellikle tavsiye edilmediyse ya da anlayacağınız şekilde kullanım-tamir talimatlarında belirtilmediyse ve yapma yeteneğiniz yoksa çamaşır makinesinin herhangi bir parçasını tamir etmeye, değiştirmeye ya da servis işlerini yapmaya kalkışmayınız.
- Cihazın altındaki ve çevresindeki alanda pamuk, kağıt, bez, kimyasal maddeler gibi yanıcı malzemeler bulundurmayınız.
- Çocuklar tarafından ya da çocuklara yakın yerde kullanılacaksa, cihazı sürekli gözetim altında bulundurunuz. Çocukların bu ya da başka bir cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
- Küçük hayvanları cihazdan uzak tutunuz.
- Çamaşır makinesinin kapısını açık bırakmayınız. Açık kapı, çocukların kapıya asılmasına ya da çamaşır makinesinin içine girmelerine neden olabilir.
- Hareket halindeyken çamaşır makinesinin içine elinizi sokmayınız Tamburun tam olarak durmasını bekleyiniz.
- Yıkama işlemi kumaşların alev geciktiriciliğini azaltabilir.
- Böyle bir durumun önlenmesi için giysideki üreticinin yıkama ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Yanıcı ya da patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ giderici, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı gibi) temizlenmiş, yıkanmış, ıslatılmış ya da lekelenmiş, tutuşabilen ya da patlayabilen nesneleri yıkamayınız ve kurutmayınız.
  Yağ, devir işlemi tamamlandıktan sonra kazanda kalıp kurutma işlemi sırasında yangın çıkmasına sebep olabilir. O yüzden yağlı giysileri makineye koymayınız.
- Çamaşır makinesinin kapısını kapamak için çarpmayınız ya da kapı kilitliyken açmak için güç harcamayınız. Bu çamaşır makinesinin zarar görmesine neden olabilir.
- Çamaşır makinesi yüksek sıcaklıkta çalışıyorsa ön kapı çok ısınabilir. Dokunmayınız.
  - Elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmek için herhangi bir bakım ve temizlik işleminden önce fişini çekerek ya da sigortayı veya devre kesiciyi kapatarak cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın fişini çekerken kablosundan tutarak çekmeyiniz. Aksi halde, kablo zarar görebilir. Hasarlıysa, arızalıysa, bazı parçaları takılı değilse, kayıp ya da kırıksa, kordonu ya da fişi hasarlıysa bu cihazı asla çalıştırmaya kalkmayınız.
- Eski bir cihazı elden çıkarmadan önce fişini çekiniz. Fişi kullanılmaz duruma getiriniz. Yanlış kullanımı önlemek için kabloyu cihazdan çıktığı yerden kesiniz.
- Cihaz su altındaysa, elektrik çarpması ve yangın tehlikesine karşın lütfen servis merkezini arayınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.


TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza ya da bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için daha düşük direnç yolu sağlayarak elektrik çarpma riskini azaltır. Bu cihazda, ekipman topraklama iletkeni ve topraklama prizi bulunan bir kablo vardır.Fiş, yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak gerektiği gibi monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.

- Adaptör kullanmayınız, aksi halde topraklama prizi zarar görür.
- Uygun priziniz yoksa, bir elektrikçiye danışınız.

UYARI : Ekipman topraklama iletkeninin yanlış bağlantısı elektrik çarpma riski doğurur. Cihazın gerektiği gibi topraklanıp topraklanmadığı hakkında şüpheleriniz varsa ehliyetli bir elektrikçiye ya da servis elemanına kontrol ettiriniz. Cihazla birlikte verilen fişi değiştirmeyiniz. Prizinize uymazsa, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir priz monte ettiriniz.

Özellikler

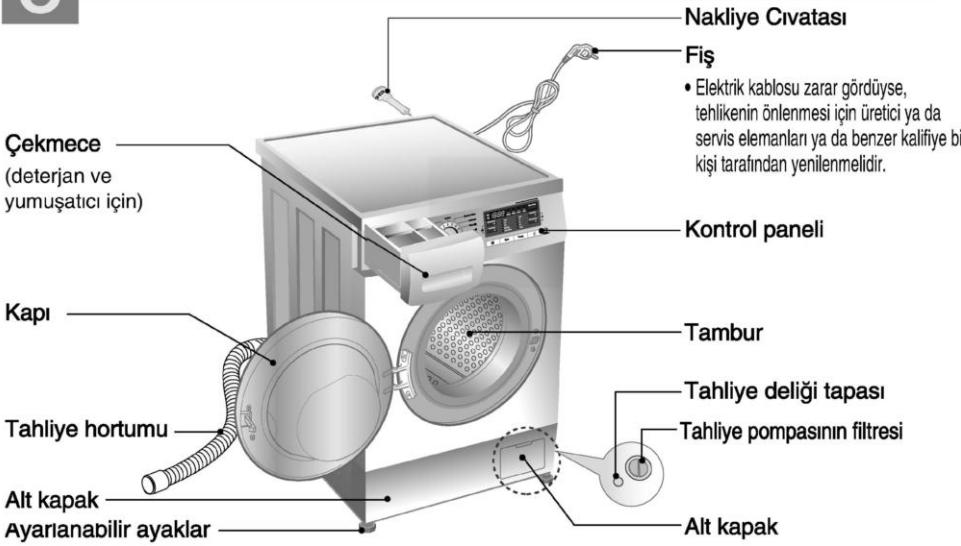

- İsim : Önden yüklemeli çamaşır makinesi
- Güç kaynağı : 220-240V~,50Hz
- Boyut : 600mm(G) X 550mm(D) X 850mm(Y)
- Ağırlık : 62 kg
- Azami Watt : 2100W
  0.33 W (Kapalı, Bitmiş)
- Yıkama kapasitesi : 7kg [F14/12/1096QD(P)(1~9)]/[F14/12/10B8QD(P)(1~9)]
  8kg [F14/12/1096TD(P)(1~9)]/[F14/12/10B8TD(P)(1~9)]
- Su tüketimi : 49l [F14/12/1096QD(P)(1~9)]/[F14/12/10B8QD(P)(1~9)]
  56l [F14/12/1096TD(P)(1~9)]/[F14/12/10B8TD(P)(1~9)]
- İzin verilen su basıncı : 1,0-10kgf/cm^2 (100-1000 kPa)
- Sıkma hızı : Sıkma yok/400/800/1400
  Sıkma yok/400/800/1200
  Sıkma yok/400/800/1000

* Birimlerin kalitesini artırmak için görünüm ve teknik özellikler haber vermeden değiştirilebilir.

■ Aksesuarlar



Su giriş hortumu (1 adet)



Anahtar

Kurulum


- Donma noktasının altındaki sıcaklıklara ya da açık havaya maruz kalacağı yerlerde cihazı kurmayınız ya da saklamayınız.
  İlgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak çamaşır makinenizi gerektiği gibi topraklayınız.
  Çamaşır makinesi halı kaplı bir yüzeye kurulurken taban açıklıkları halı ile kapatılmamalıdır.
  Hamamböceği ya da benzeri haşerelerin istilasına uğrayabilecek yerlerde cihazın ve çevresinin daima temiz tutulması için özellikle dikkat edilmesi gereklidir.
  Hamamböceklerinin ya da diğer haşerelerin sebep olduğu hasarlar cihazın garanti kapsamında değildir.

■ Nakliye emniyet cıvatası


Taşıma sırasında iç kısmının zarar görmemesi için cihazda taşıma cıvataları bulunmaktadır.

- Çamaşır makinesini kullanmadan önce paket malzemeleri ve tüm taşıma cıvataları çıkartılmalıdır.

☞Tabanın paketini çıkardığınızda, taban ambalajının ortasındaki ek ambalaj destek malzemesini mutlaka çıkarınız.

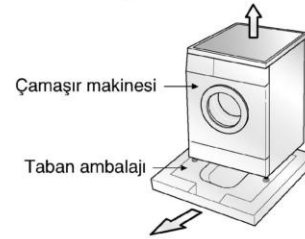


■ Nakliye emniyet cıvatalarının çıkartılması.

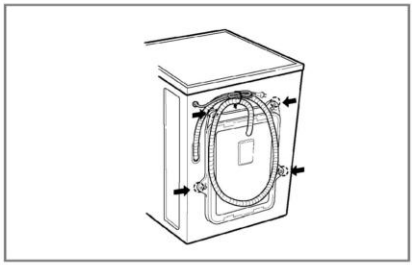

1. Taşıma sırasında cihazın içinin zarar görmesinin önlenmesi için özel 4 cıvata bulunmaktadır. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce lastik tapalarla birlikte cıvataları çıkarınız.

- Çıkartılmazlarsa cihazın çok titreşmesine, gürültü çıkarmasına ve arıza yapmasına neden olabilir.

2. Cihazla birlikte verilen anahtarı kullanarak 4 cıvatayı döndürerek çıkarınız.

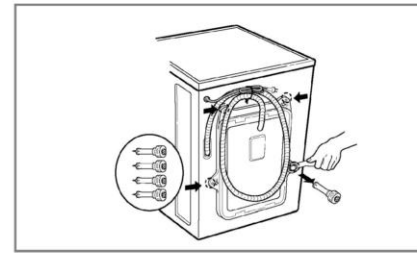


3. Tapayı yavaşça çevirerek lastik tapalarla birlikte 4 cıvatayı da çıkarınız. 4 cıvatayı ve anahtarı ileride kullanmak üzere saklayınız.

- Cihaz taşınırken taşıma cıvataları yeniden takılmalıdır.

4. Cihazla birlikte verilen kepleri kullanarak delikleri kapatınız.

Kurulum


■ Kurulum yeri için gerekli şartlar

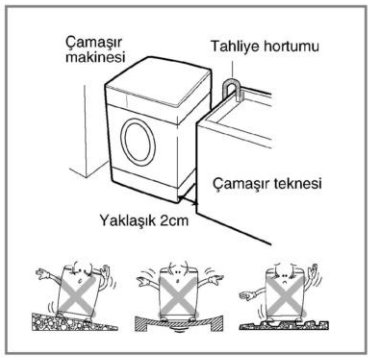

Yer seviyesi :
Makinenin tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°'dir.

Elektrik prizi :
Çamaşır makinesinin bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır. Birden fazla cihaz kullanarak prizi aşırı yüklemeyiniz.

Ek Açıklık :
(10 cm: arkada/2 cm: sağ ve sol yanlarda) Asla çamaşır malzemelerini çamaşır makinesinin üzerine koymayınız ya da buralarda saklamayınız.
Cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilirler.

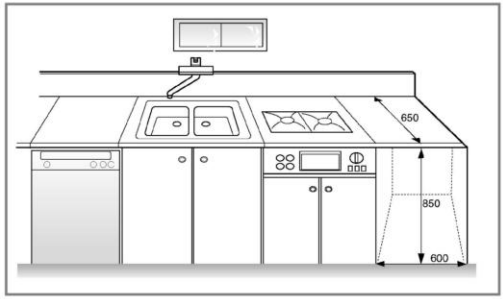

■ Yerleştirme

Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.
Çamaşır makinesinin etrafındaki hava dolaşımının halı, paspas gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olunuz.

- Çamaşır makinesinin altındaki zemin düzgün değilse asla tahta parçaları, mukavva ya da benzer malzemeler kullanarak dengelemeye çalışmayınız.
- Çamaşır makinesini bir gaz ocağı ya da kömürlü soba yanına kurmaktan başka çareniz yoksa iki cihaz arasını, çamaşır makinesinin ocağı ya da sobayı gören yüzünü alüminyum folyo ile yalıtınız (85x60cm).
- Sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü odalara çamaşır makinesini kurmayınız.
- Lütfen çamaşır makinesi kurulduktan sonra herhangi bir arıza durumunda teknisyenin makineye kolaylıkla ulaşabileceğinden emin olunuz.
- Çamaşır makinesi kurulunca, cihazla birlikte verilen nakliye emniyet cıvatası anahtarını kullanarak 4 ayağı ayarlayınız. Cihazın sabit durduğundan ve üstü ile tezgâhın altı arasında yaklaşık 20 mm açıklık bulunduğundan emin olunuz.

Kurulum

■ Elektrik bağlantısı

1. Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmayınız.
2. Elektrik kablosu zarar gördüyse, tehlikenin önlenmesi için hasarlı elektrik kablolarını ya üreticiye ya da servisine ya da ehliyetli bir personele değiştirtiniz.
3. Kullanımdan sonra cihazın fişini çekiniz ve su kaynağını kapatınız.
4. Elektrik bağlantısıyla ilgili mevcut düzenlemeler doğrultusunda makineyi topraklı bir prize bağlayınız.
5. Prize kolay ulaşılabilecek şekilde cihaz yerleştirilmelidir.

- Çamaşır makinesi yalnızca ehliyetli bir personel tarafından tamir edilmelidir. Tecrübesiz kişilerin yaptığı tamir yaralanmalara ya da ciddi arızalara sebep olabilir. En yakın servis merkeziyle irtibat kurunuz.
- Sıcaklığının donma noktasının altına düşebileceği odalara çamaşır makinenizi kurmayınız. Donmuş hortumlar basınç altında patlayabilir. Donma noktasının atkındaki sıcaklık derecelerinde elektronik kontrol biriminin güvenilirliği azalabilir.
- Cihazınız kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma noktasının altındaysa: Cihazınızı çalıştırmadan önce birkaç saatliğine oda sıcaklığında bekletiniz.

DİKKAT

Cihaz gözetim altındaki yaşlılar ve küçük çocukların kullanımına uygun değildir.
Küçük çocukların cihazı kurcalamamalarına dikkat edilmelidir.

DİKKAT

DİKKAT Güç kablosuyla ilgili

Birçok cihazı onun için ayarlanmış bir devreye yerleştirilmesi tavsiye edilir. Yani başka bir priz ya da kol devre eklenmeyen, yalnızca bu cihaza güç sağlayan tek bir priz devresi kullanılmalıdır. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakınız.


Duvar prizlerini gereğinden fazla yüklemeyiniz. Aşırı derecede yüklenen, gevşek ya da hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları ya da hasarlı veya çatlak kablo yalıtımları tehlikelidir. Bunların her biri elektrik çarpması ya da yangınla sonuçlanabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol ediniz. Bir hasar ya da bozulma görürseniz fişten çekiniz, cihazınızı kullanmaya devam etmeyiniz ve yetkili bir servis elemanına bu parçayı aynısıyla değiştirtiniz.

Güç kablosunun fiziksel ya da mekanik olarak yanlış kullanımını önleyiniz. Örneğin kablonuzu bükmeyin, dolaştırmayın, sıkıştırmayın, kapıya kıstırmayın ya da üzerine basmayın. Fişlere, duvar prizlerine ve kablonun cihazda takılı olduğu yere özellikle önem gösteriniz.

Eğer cihaz uzatma kablosu veya elektrikli taşınabilir bir güç kaynağı ile çalışıyorsa, uzatma ka blosu veya güç kaynağı kesinlikle su ve nemle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

■ Bulaşık makinesi su şebekesine yeni hortum setleri kullanılarak bağlanmalıdır. Eski hortum setleri kullanılmamalıdır.

■ Su giriş hortumunu bağlama

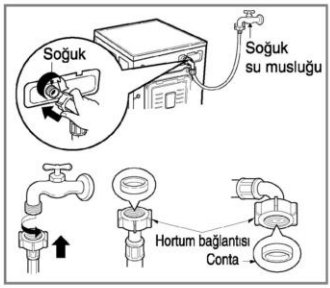

- *Su besleme basıncı 100 kPa ve 1000kPa (1,0~10kgf/cm²) arasında olmalıdır.*
- *Giriş hortumunu supaba bağlarken sıkıştırmayınız.*
- *Su besleme basıncı 1000kPa'dan daha fazlaysa bir basınç düşürme cihazı kullanılmalıdır.*


- Su giriş hortumlarıyla birlikte iki lastik conta verilmiştir. Bunlar su kaçaklarının önlenmesi içindir.
- Musluklara bağlantının yeterince sıkı olmasına özen gösteriniz.
- Hortumun durumunu düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
- Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

NOT Bağlantı tamamlandıktan sonra hortumdan su sızıyorsa aynı işlemleri tekrar yapınız.
Su kaynağı için en uygun türden musluğu kullanınız. Musluk kareyse ya da çok büyükse, musluğu adaptöre takmadan önce ara halkasını çıkarınız.


Kurulum

■ Dişsiz normal musluk & vidalı su giriş hortumu


1. Musluğu takmak için sabitleme vidasını çevirerek çıkarınız.



2. Kauçuk conta musluğa sıkı sıkıya takılana kadar bağlantıyı yukarı doğru itiniz. Ardından 4 vidayı sıkılayınız.




3. Su giriş hortumunu dikey olarak yukarı doğru ittiriniz. Böylece hortumun içindeki lastik sızdırmazlık malzemesi musluğa tam olarak oturur. Ardından sağa doğru çevirerek sıkılayınız.

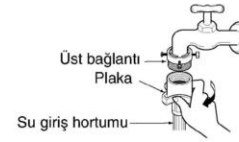

■ Dişsiz normal musluk ve tek dokunuşta oturtma tipi hortum (Tekli giriş modeli)

1. Üst bağlantı vidasını çevirerek gevşetiniz.




• Musluğun çapı genişse kılavuz plakayı çıkarınız.




Yatay musluğun kullanılması	
Yatay musluk	
Uzatmalı musluk	
Kare musluk	

2. Kauçuk conta musluğa sıkı sıkıya takılana kadar üst bağlantıyı yukarı doğru itiniz. Ardından 4 vidayı sıkılayınız.

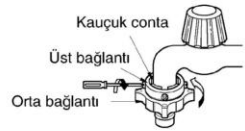


• Su sızmaması için orta bağlantıyı çeviriniz.

• Lastik contanın hortum bağlantısının içinde olmasına özen gösteriniz.



3. Plakayı aşağı doğru iterek su giriş hortumunu orta bağlantıya bağlayınız.

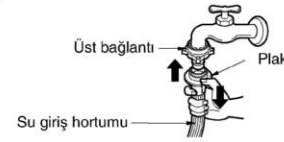

• Su giriş hortumunu orta bağlantıdan ayırmak için musluğu kapatınız. Ardından plakayı aşağı doğru iterek giriş hortumunu aşağı doğru çekiniz.





• Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

Kurulum

Bu cihaz gemide ya da karavan, uçak gibi hareketli vasıtalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız (örneğin tatillerde), özellikle de yakın çevrede yerde boşaltma deliği (oluk) yoksa vanayı kapatınız.
Cihazı elden çıkarırken ana kablosunu kesiniz ve fişini kullanılmaz hale getiriniz.
Paket malzemeleri (filmler, plastik köpükler vb.) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesi vardır!
Tüm paket malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.


■ Tahliye hortumunun takılması

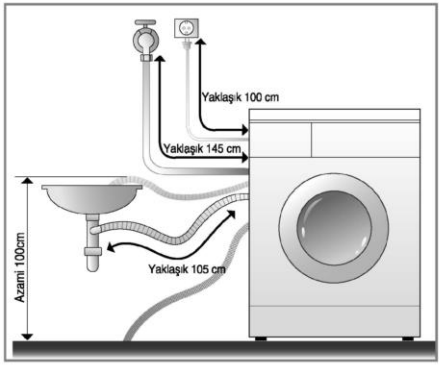


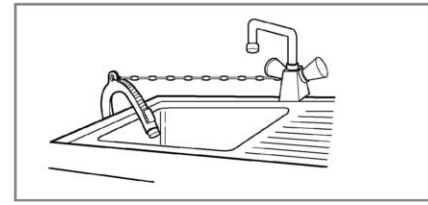

• Tahliye hortumunu lavaboya takarken bir şerit yardımıyla sıkıca tutturunuz.

• Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.

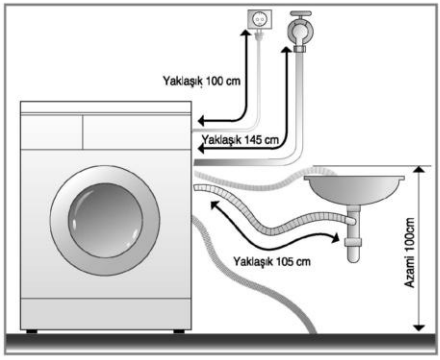

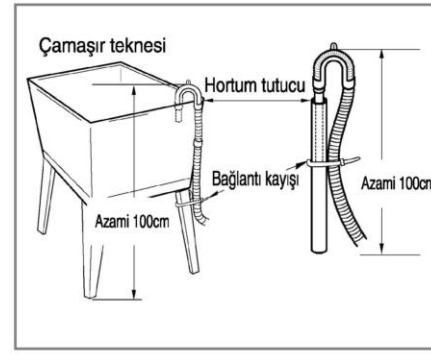

• Tahliye hortumu zeminden 100 cm'den daha yükseğe yerleştirilmemelidir.

• Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.

• Tahliye hortumu çok uzunsa çamaşır makinenizin arkasına sıkıştırmayınız. Aksi halde anormal ses çıkar.


Kurulum

■ Seviye ayarı



1. Çamaşır makinesinin durduğu seviyenin uygun biçimde ayarlanması gürültüyü ve titreşimi önler.
Cihazı sert ve kat seviyesindeki yüzeye, mümkünse de odanın köşesine kurunuz.

NOT Kereste ya da asma zeminler aşırı titreşime ve dengesizliğin neden olduğu hatalara sebep olabilir.

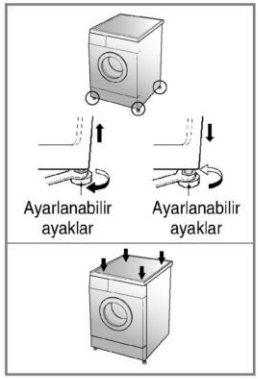

2. Zemin düzgün değilse ayarlanabilen ayakları gerektiği gibi ayarlayınız. (ayağın altına tahta parçası gibi şeyler sokmayınız)
Dört ayağın da sabit olduğundan, zemine dayandığından emin olunuz. Ardından cihazınızın gerektiği gibi dengeli durup durmadığını kontrol ediniz. (su terazisi kullanınız)

※ *Çamaşır makinesi dengelendikten sonra, kilit somunlarını makinenin tabanına doğru sıkılayınız. Tüm kilit somunları sıkılanmalıdır.*

NOT Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir platforma kurulursa, düşme tehlikesini azaltmak için emniyetli bir biçimde sabitlenmelidir.

※ ***Çapraz Kontrol***
Çamaşır makinesinin üst plakasının kenarlarını aşağı doğru bastırdığınızda, makine yukarı ve aşağı doğru oynamamalıdır. (Lütfen iki yönü de kontrol ediniz).
Eğer üst plakasını çapraz biçimde iterken makine sallanırsa ayakları yeniden ayarlayınız.

■ Beton zeminler

- Cihazın kurulduğu yüzey temiz, kuru ve düzgün olmalıdır.
- Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.

■ Seramik zeminler (Kaygan zeminler)

- Her ayağı kaydırmazlık bantlarına yerleştiriniz ve makineyi dengeleyiniz. (Kaydırmazlık bantlarını 70x70 mm bölümler halinde kesiniz ve parçaları kuru seramik üzerine makinenin yerleştirileceği yerlere yapıştırınız.)

※ ***Kaydırmazlık Bantları, merdivenlerle basamaklar üzerinde kullanılan, kaymayı önleyen, kendinden yapışkanlı bir malzemedir.***

■ Ahşap zeminler (Asma zeminler)



- Ahşap zeminler titreşimden çok çabuk etkilenirler.
- Titreşimi önlemek için her ayağın altına, çamaşır makinesinin altında asgari 15 mm kalınlığında, vidalı en az 2 döşeme kirişiyle sabitlenmiş lastik altlıklar koymanızı tavsiye ederiz.
- Mümkünse çamaşır makinesini, zeminin daha düzgün olduğu oda köşelerine kurunuz.

※ ***Titreşimi azaltmak için lastik altlıkları takınız.***
※ ***Lastik altlıkları LG yedek parça bölümünden alabilirsiniz (ürün no.4620ER4002B)***

Önemli!

- Uygun biçimde yerleştirilmesi ve dengelenmesi çamaşır makinesinin uzun süre, düzenli, güvenli çalışmasını sağlar.
- Çamaşır makinesi tam yatay olmalıdır ve yerinde sabit durmalıdır.
- Çamaşır yüklendiğinde de makine denge halinde olmalıdır.
- Makinenin kurulduğu yüzey temiz olmalıdır. Yer yapışkanı ya da kayganlaştırıcı tabakalar olmamalıdır.
- Çamaşır makinesinin ayaklarını ıslatmayınız. Ayağı ıslanırsa makine kayabilir.

Ön hazırlık

■ İlk yıkamadan önce

Bir program seçiniz (PAMUKLU 60°C) yarım ölçü deterjan koyunuz ve içine çamaşır koymadan makineyi çalıştırınız. Bu işlem sayesinde üretim sırasında makinenin tamburunda kalan artıklar ve su temizlenecektir.

■ Yıkama öncesi bakım

1. Yıkama Etiketleri

Çamaşırlarınızın üzerinde yıkama etiketi olup olmadığına bakınız. Bu etikette çamaşırınızın üretildiği madde ve nasıl yıkanacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz.


2. Çamaşırları ayırma

En iyi sonuç için aynı yıkama programında yıkanabilecek çamaşırları ayırınız.
Farklı kumaşlar farklı programlarda, uygun su sıcaklığı ve sıkma hızıyla yıkanmalıdır.
Daima koyu renkli çamaşırları açık renklilerden ve beyazlardan ayırınız. Bunları ayrı yıkayınız aksi halde renkler ve kumaş tiftikleri karışabilir, beyazların rengi bozulabilir. Mümkünse ağır lekeli çamaşırları hafif lekelilerle birlikte yıkamayınız.


Kir (Ağır, Normal, Az) ····· Çamaşırları kirlenme miktarlarına göre ayırınız.
Renk (Beyaz, Açık, Koyu) ····· Beyaz çamaşırları renklilerden ayırınız.
Kumaş tiftiği (Tiftik üretiyor, Topluyor) ····· Tiftik üreten ve toplayan çamaşırları ayrı

3. Çamaşırı koymadan önce bakım


■ Çamaşır yüklerken büyük ve küçük parçaları karıştırınız. Önce büyük parçaları koyunuz. Büyük parçalar toplam çamaşır yükünün yarısından fazla olmamalıdır.
Tek parça çamaşır yıkamayınız. Aksi halde dengesiz yüklemeye neden olabilir. Buna benzer bir ya da iki parça daha koyunuz.




• Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol ediniz. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar hem çamaşır makinesine hem de çamaşırlarınıza zarar verebilir.



• Başka çamaşırlara takılmamaları için fermuarları, kancaları kapatınız, bağcıkları bağlayınız.



• Yakalardaki ve kol ağızlarındaki kirlerin çıkmasını kolaylaştırmak için suda çözülmüş az miktarda deterjanla kirleri ve lekeleri fırçalayınız.

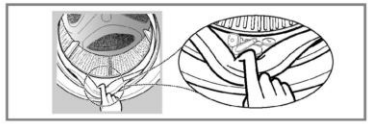

• Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol ediniz ve varsa küçük nesneleri çıkarınız.

• Tamburun içini kontrol ediniz, bir sonraki yıkama için kalan nesneleri çıkarınız.




• Çamaşırlara ve contaya zarar vermesini önlemek için esnek contanın üzerindeki çamaşırları veya nesneleri çıkarınız.

Deterjan konulması

■ Deterjan ve yumuşatıcı konulması

1. Deterjan Çekmecesi

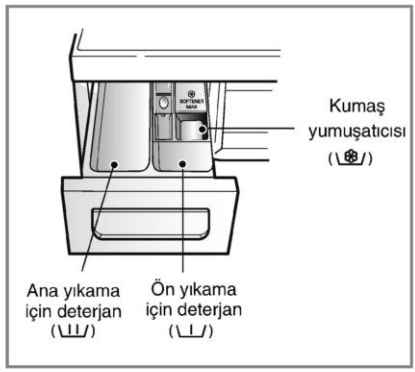


- Yalnızca ana yıkama → \II/
- Ön Yıkama + Ana Yıkama → \I/ . \II/

⚠UYARI

- Tüm yıkama deterjanlarını zehirlenme tehlikesi nedeniyle çocuklardan uzak tutunuz.
- Gereğinden fazla deterjan, çamaşır suyu veya yumuşatıcı taşmalara sebep olabilir.
- Uygun miktarda detarjan kullandığınızdan emin olun.

2. Yumuşatıcının Konulması

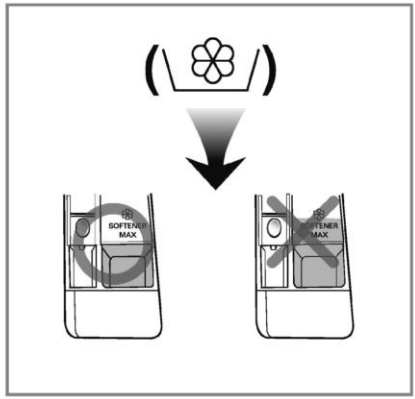

- Maksimum doldurma çizgisini aşmayınız. Deterjan çekmecesini yavaşça kapatınız. Fazla konulursa yumuşatıcı çamaşıra erken dağıtılır, bu da çamaşırların lekelenmesine neden olabilir.
- Yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayınız. (Yumuşatıcı sertleşebilir)
- Son durulama devrine yumuşatıcı otomatik olarak eklenir.
- Su alınırken çekmeceyi açmayınız.
- Çözücüler (benzen vb) kullanılamaz.

NOT Yumuşatıcıyı çamaşırın üzerine dökmeyiniz.

Deterjan konulması

3. Deterjan dozajı

- Deterjan kullanımı, deterjan üreticisinin talimatına göre yapılmalıdır.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, çok fazla köpüklenme olabilir ve bu durum yıkama sonucunu azaltır veya motora fazla yük bindirir.
- En iyi sonuç için toz detarjan kullanmanız tavsiye edilir.
- Eğer sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyunuz.
- Eğer yıkamayı hemen başlatacaksanız sıvı deterjanı, ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- Eğer ön yıkama veya gecikmeli başlatmayı seçtiyseniz sıvı deterjan kullanmayınız, çünkü bekleme sırasında sıvı deterjan sertleşebilir.
- Çok fazla köpüklenme olursa, lütfen deterjan miktarını azaltınız.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığına, su sertliğine, yükün boyutuna ve kirlilik durumuna göre ayarlanmaya ihtiyacı olabilir. İyi sonuç almak için, aşırı köpüklenmeden kaçınınız.

⚠ UYARI

- **Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin.**
  Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulamaya veya kötü kokulara sebep olabilir.

NOT

- Tam doluluk: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi doluluk: Normal miktarın 3/4'ü.
- Minimum doluluk: Tam doluluğun 1/2'si.


- Deterjan, programın başlangıcında deterjan çekmecesinden fışkırtılır.

4. Su yumuşatıcının ilave edilmesi




- Kireç giderici (ör. Calgon) gibi bir su yumuşatıcısı, su sertlğinin aşırı olduğu yörelerdeki deterjan miktarını kısmak için kullanılabilir. Paketin üzerinde belirtilen miktara göre ilave ediniz. Önce deterjanı, sonra su yumuşatıcıyı ilave ediniz.
- Deterjan miktarını yumuşak su için olduğu gibi kullanınız.

5. Tablet kullanımı

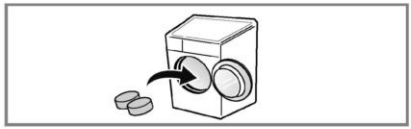

1) Kapağı açınız ve tabletleri tambura atınız.

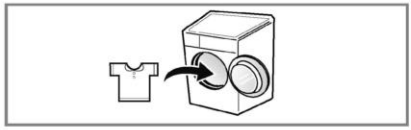

2) Çamaşırı tambura yükleyiniz ve kapağı kapatınız.

Programlar

Program	Dokuma tipi	Uygun sıcaklık	Seçenek	Maks. yük
Pamuklu	Solmayan giysiler (gömlekler, gece giysileri, pijamalar vb.) ve normal kirli pamuklu çamaşırlar (iç çamaşırı)	60°C (Soğuk ile 95°C arası)	- Ekstra durulama - Yoğun - Ön yıkama - Kırışık azaltma	Derecel endirme
Eko Pamuklu		40°C (Soğuk ile 60°C arası)		
Ütü İstemeyen	Polyamit, Akrilik, Polyester (Sentetik giysiler).	40°C (Soğuk ile 60°C arası)		4.0 kg
Karışık	Özel giysiler hariç çeşitli kumaşlı giysiler (İpek/narin, spor giysisi, koyu renk kumaşlar, yün, yatak çarşafları, nevresimler, perdeler).	40°C (Soğuk ile 40°C arası)		
Bebek	Az kirli bebek çamaşırları için.	60°C (95°C)		6.0 kg
Cilt Koruma	Kumaş hangi doğrudan olacak cilt, örneğin temas iç giyim, çocuk bezi, yatak havlu keten, yastık ve yatak örtüleri.	40°C (Soğuk ile 60°C arası)		Derecele ndirme
Yorgan	Özel kumaşlar (narin, yün, ipek, vs.) hariç dolgulu pamuklu yatak takımları: Yatak örtüleri, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, az dolgulu divan örtüleri.	40°C (Soğuk ile 40°C arası)	- Yoğun - Kırışık azaltma	1 tek ebat
Spor Giysileri	Akıllı kumaş, Su geçirmez kumaş, Koyun yünü ve Su geçirmez, rüzgar geçirmez, nefes alan kumaş markası.			2.0 kg
Narin	Narin, kolay zarar gören çamaşırlar.	30°C (Soğuk ile 40°C arası)		3.0 kg
Yünlü	Sadece saf yeni yünden yapılmış olan makinede yıkanabilir yünlüler.	40°C (Soğuk ile 40°C arası)		2.0 kg
Hızlı Program 30	Az kirli renkli çamaşırlar.	30°C (Soğuk ile 40°C arası)		
Yoğun Yıkama 60	Pamuklu ve karışık dokumalı giysiler (Normal kirli çamaşır için 60 dakika içinde özel PROGRAM).	60°C (Soğuk ile 60°C arası)		4.0 kg

Programlar

* **Ekstra durulama :** Durulama işleminin daha etkili ve temiz olmasını istiyorsanız Ekstra durulama işlevini seçebilirsiniz.
* **Ön yıkama :** Çamaşır çok kirliyse "Ön Yıkama" işlemi tavsiye edilir.
* **Yoğun :** Çok kirli çamaşırları yıkarken "Yoğun" seçeneğini seçerek daha etkili yıkama yapabilirsiniz.
* **Kırışık azaltma :** Kırışıklıkları önlemek istiyorsanız Kırışık Azaltma özelliği düğmesini seçiniz.pulsante "Opzione" insieme alla centrifuga.
* EN60456 ile uyumlu şekilde test etmek için programı "Eko Pamuklu 40°C + Yoğun (Yarı Dolu)", "Eko Pamuklu 60°C + Yoğun (Yarı Dolu)", "Eko Pamuklu 60° + Yoğun (Tam Dolu)" olarak seçin.
  (Bu tip pamuklu çamaşırların yıkanması için enerji ve su tüketimi açısından en etkili programlar bunlardır.)
* Mevcut su sıcaklığı beyan edilen çevrim sıcaklığından farklılık gösterebilir.
* Test sonuçları suyun basıncı, suyun sertliği suyun giriş sıcaklığı, odanın sıcaklığı çamaşırların tipi ve miktarı, kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, ana şebeke elektriğinin değişim göstermesi ve seçilen programa bağlıdır.

WOOLMARK

Makinede yıkanabilir Woolmark ürünleri, ürün etiketinde bulunan ve bu çamaşır makinesi M0801 üreticisinin belirttiği talimatlara uygun olarak yıkandığı takdirde, bu makinenin yünlü yıkama programı Woolmark tarafından onaylanmıştır.


* **Notlar:** Nötr deterjan tavsiye edilir. Yünlü yıkama özelliği, çamaşır için nazik tamburlu yıkama ve düşük hızda sıkma yapar.

* Ana yıkama programlarının yarı doluyken bilgileri

Program	Zaman (Dk.)	Kalan nem oranı			Su miktarı (L.)	Harcanan enerji miktarı (kWh)
		1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm		
Pamuklu (40°C)	94	44 %	53 %	53 %	39	0.66
Eko Pamuklu (60°C)	120	44 %	53 %	53 %	49	0.74
Cilt Koruma (40°C)	105	44 %	53 %	53 %	39	0.66

Çamaşır makinesinin kullanımı

Akıllı teşhis fonksiyonu sadece üzerinde 'SMARTDIAGNOSIS™' işareti olan ürünlerde vardır.

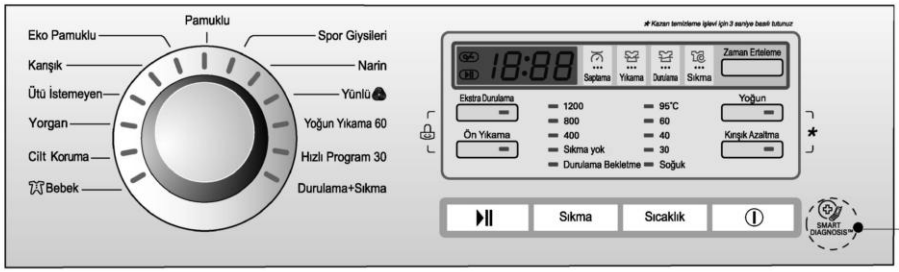

1. Çamaşır makinesi çalıştırıldığında pamuklu program otomatik olarak seçilmiştir.

- Başlamak için **Güç** düğmesine basınız.
- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
- Başlangıç ayarları

- **Yıkama :** Ana yıkama
- **Durulama :** 3 kez
- **Sıkma :**
  - •1000 rpm
  - •1200 rpm
  - •1400 rpm
- **Su Sıcaklığı :** 60°C
- **Program :** Pamuklu

2. Elle seçim

- Başlamak için **Güç** düğmesine basınız.
- Program anahtarını çevirerek ve ilgili düğmelere basarak kullanmak istediğiniz özellikleri seçiniz.

İstediğiniz özelliği seçmek için lütfen sayfa 17-22'e bakınız.

- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

3. Bip sesi Acık/Kapalı




- Bip sesi Acık/Kapalı fonksiyonu sadece yıkama programı sırasında ayarlanabilir.
- Bip sesi Acık/Kapalı fonksiyonunu ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

1.Güç düğmesine basınız.
2.Çalıştır/Duraklat tuşuna basınız.
3.Bip sesi Açık/Kapalı fonksiyonunu ayarlamak için, Zaman Erteleme tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

- Bip sesi Açık/Kapalı fonksiyonu ayarlanınca, bu ayar makine kapatıldıktan sonra bile hafızada tutulur.

Çamaşır makinesinin kullanımı

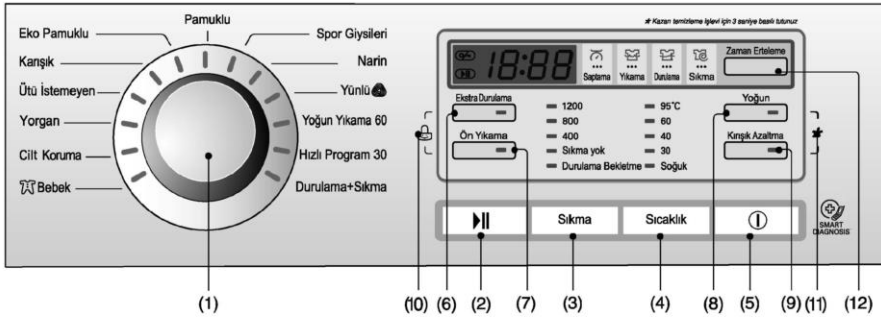

(1) Anahtar: Program
(2) Düğme: Başlat/Durdur
(3) Düğme: Sıkma
(4) Düğme: Sıcaklık
(5) Düğme: Güç
(6) Düğme: Ekstra durulama
(7) Düğme: Ön yıkama
(8) Düğme: Yoğun
(9) Düğme: Kırışık azaltma
(10) Çocuk kilidi
(11) Kazan Temizleme
(12) Düğme: Zaman erteleme

Güç



1. Güç

- Makineyi açmak ve kapatmak için Güç düğmesine basınız.
- Zaman erteleme işlevini iptal etmek için de güç düğmesine basılmalıdır.

2. Başlangıç Programı

- Güç düğmesine basıldığında çamaşır makinesi Pamuklu programı için hazırdır. Diğer başlangıç şartları da bunu takip eder.
- O yüzden programı değiştirmeden yıkamayı başlatmak isterseniz yalnızca **Başlatma/Durdurma** düğmesine basınız. Çamaşır makinesi programa devam edecektir.


■ ***Başlangıç Programı***

- Pamuklu Programı / Ana yıkama / Normal Durulama /1000 rpm / 60°C

- Pamuklu Programı / Ana yıkama / Normal Durulama /1200 rpm / 60°C

- Pamuklu Programı / Ana yıkama / Normal Durulama /1400 rpm / 60°C

Program

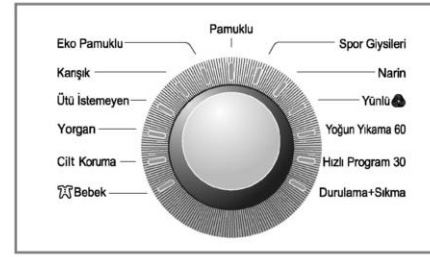

- Çamaşırın türüne göre 13 program mevcuttur.
- Seçilen programı göstermek için ışık yanar.
- **Başlatma/durdurma** düğmesine basıldığında Pamuklu programı otomatik olarak seçilmiştir.

- Program anahtarını çevirerek şu sırayla programları seçebilirsiniz "Pamuklu - Spor Giysileri - Narin - Yünlü - Yoğun Yıkama 60 - Hızlı Program 30 - Durulama+Sıkma - Bebek - Cilt Koruma - Yorgan - Ütü İstemeyen - Karışık - Eko Pamuklu"

Çamaşırın türüne göre hangi programın seçilmesi gerektiğini öğrenmek için lütfen sayfa 14'e bakınız.

Çamaşır makinesinin kullanımı

Başlat/Durdur



1. Başlat

- Bu **Başlat/Duraklat** düğmesi yıkama devrini başlatmak ya da duraklatmak için kullanılır.

2. Duraklatma

- Yıkama devrinin bir süreliğine durması gerekirse **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
- Duraklatıldığında 4 dakika sonra güç otomatik olarak kesilir.
- **Not.** Duraklat düğmesine basıldığında ya da yıkama devrinin sonunda kapı 1 – 2 dakika açılmaz.

Kapı Kilidi



- Çamaşır makinesinin kapısı kilitlendiğinde ışık yanar. Çamaşır makinesini durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basılarak kapının kilidi açılabilir.
- Kısa bir gecikmeden sonra kapı açılabilir.

Saptama



- Görüntü ekranına "Saptama" yazısı geldiğinde çamaşır yavaş yavaş döndürülür ve tambura ne kadar çamaşır konulduğunu saptanır. Bu birkaç sanıye sürer.
- Pamuklu,Bebek,Cilt Koruma,Karışık,Ütü İstemeyen,Eko Pamuklu programlarında kullanılabilir.

Seçenek



- Düğmelerine basılarak her işlev seçilebilir.

1. Ekstra durulama

- Durulama işleminin daha etkili ve temiz olmasını istiyorsanız Ekstra durulama işlevini seçebilirsiniz.

2. Ön yıkama

- Ön yıkama gereken çamaşırlar için bu özelliği kullanınız. Ön yıkama ve suyun boşaltılması için 16 dakika eklenir.

3. Yoğun

- Çamaşır çok kirliyse "yoğun" seçeneği çok etkilidir.
- Ayarlanan programa bağlı olarak Yoğun seçeneğiyle birlikte yıkama süresi uzatılabilir.


4. Kırışık azaltma

- Kırışıklıkları önlemek istiyorsanız, bu düğmeyi sıkma hızıyla birlikte seçiniz.

Seçildiğinde ilgili lamba yanar.


Çamaşır makinesinin kullanımı

Çocuk Kilidi




Kurcalanmalarını önlemek için kontrol birimindeki düğmeleri kilitlemek isterseniz bu işlev kullanılabilir.

- **Ekstra durulama** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basılarak çocuk kilidi ayarlanabilir. (Yaklaşık üç saniye)

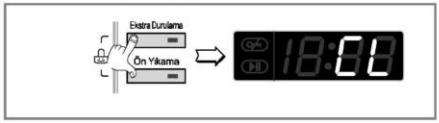


- Çocuk Kilidi sisteminin etkinliğini kaldırmak için tekrar **Ekstra durulama** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basınız. (Yaklaşık üç saniye)

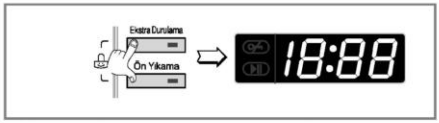


- Çocuk kilidi modundayken istenilen programı değiştirmek için:

1. Bir kez daha **Ekstra durulama** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basınız. (Yaklaşık üç saniye)
2. **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
3. İstenilen programı seçiniz ve bir kez daha **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.



Çocuk kilidi istediğiniz zaman devreye alınabilir ve elektrik kesintilerinden etkilenmez.
Çocuk kilidi her hangi bir arıza durumunda devre dışı kalır.

Kazan Temizleme

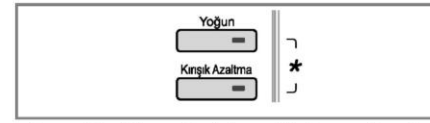

- Kazan Temizleme fonksiyonu Yoğun ve Kırışık azaltma tuşlarına birlikte basılı tutularak başlatılır.
- Kazan Temizleme ayarlandığında göstergede "tcL" gösterilir ve bütün düğmeler kullanılmaz duruma geçer.



- **Kazan Temizleme**, çamaşır makinesinin içini temizlemek için olan özel bir programdır. Bu programda yüksek sıkma hızında yüksek bir su seviyesi kullanılır. Bu işlemi duzenli olarak yapınız.


1. Çamaşır makinesindeki bütün giysileri ya da eşyayı çıkarınız ve kapağı kapatınız.
2. Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesini açınız ve ana yıkama bölmesine kireç çözücü madde (ör. Calgon) ilave ediniz.

Not: Deterjan bölmesine herhangi bir deterjan ilave etmeyiniz. Aşırı köpüklenme meydana gelebilir ve makineden sızabilir.


3. Deterjan ve yumuşatıcı cekmecesini yavaşca kapayınız.
4. Makinenin Güç tuşuna basınız ve sonra Yoğun ve Kırışık Azaltma tuşlarına basınız ve 3 saniye tutunuz. Sonra LED Göstergesinde "Temizleme" sembolü gösterilir.
5. Başlatmak için Çalıştır/Duraklat tuşuna basınız.
6. Program sona erdikten sonra, makinenin kapak açıklığının, esnek contanın ve kapak camının kuruması icin, makinenin kapağını açık bırakınız

⚠ DİKKAT: Evde küçük bir çocuk varsa, makinenin kapağını uzun sure açık tutmayınız.


Sıkma

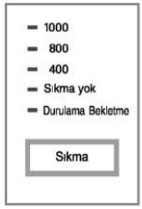

F1096Q/TD(P)(1~9)
F10B8Q/TD(P)(1~9)

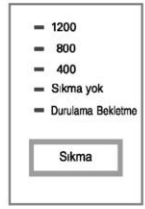

F1296Q/TD(P)(1~9)
F12B8Q/TD(P)(1~9)

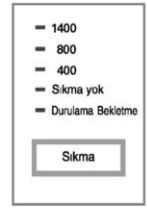

F1496Q/TD(P)(1~9)
F14B8Q/TD(P)(1~9)

• Sıkma anahtarını çevirerek sıkma hızı ayarlanabilir.

1. Sıkma seçimi

• Programa göre aşağıda gösterilen sıkma hızları ayarlanabilir.

[F1096Q/TD(P)(1~9)]/[F10B8Q/TD(P)(1~9)]

- **Pamuklu, Yoğun Yıkama 60, Hızlı Program 30, Cilt Koruma, Karışık, Eko Pamuklu, Durulama + Sıkma**
  Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800 - 1000
- **Spor Giysileri, Narin, Yünlü, Bebek, Yorgan, Ütü İstemeyen**
  Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800

[F1296Q/TD(P)(1~9)]/[F12B8Q/TD(P)(1~9)]

- **Pamuklu, Yoğun Yıkama 60, Hızlı Program 30, Cilt Koruma, Karışık, Eko Pamuklu, Durulama + Sıkma**
  Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800 - 1200
- **Spor Giysileri, Narin, Yünlü, Bebek, Yorgan, Ütü İstemeyen**
  Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800

[F1496Q/TD(P)(1~9)]/[F14B8Q/TD(P)(1~9)]

- **Pamuklu, Yoğun Yıkama 60, Hızlı Program 30, Cilt Koruma, Karışık, Eko Pamuklu, Durulama + Sıkma**
  Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800 - 1400
- **Spor Giysileri, Narin, Yünlü, Bebek, Yorgan, Ütü İstemeyen**
  Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800

2. Sıkma yok

• "Sıkma yok" seçildiyse, suyunu boşalttıktan sonra çamaşır makinesi durur.


3. Durulama Bekletme

• Durulama Bekletme, sıkma programı düğmesine tekrar tekrar basılarak seçilir. Bu işlev, durulamadan sonra sıkma yapmadan çamaşırları makinenin içinde suda bırakır.
• Durulama bekletme işlevi tamamlandıktan sonra su tahliye ya da sıkmaya geçmek için, istenilen programı, program anahtarını kullanarak ayarlayınız. (Sıkma)

Seçildiğinde ilgili lamba yanar.

Çamaşır makinesinin kullanımı

Su Sıcaklığı.

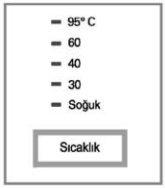

- Sıcaklık (temp) düğmesine basarak su sıcaklığı seçilebilir.

- Soğuk
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- Aşağıda gösterildiği gibi programa göre su sıcaklığı seçilebilir.

Seçildiğinde istenilen sıcaklığın lambası yanar.

Daha detaylı bilgi için lütfen sayfa 14'e bakınız.

Zaman erteleme



"Zaman erteleme" işlevine başlamadan önce yıkama işlemini hazırlama

- Su musluğunu açınız.
- Çamaşırı makineye koyunuz ve kapıyı kapatınız.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı çekmeceye koyunuz.

- "Zaman erteleme" işlevinin ayarlanması

- **Güç** düğmesine basınız.
- İstediğiniz programı seçmek için **Program** anahtarını çeviriniz.
- **Zaman erteleme** düğmesine basınız ve istenilen süreyi ayarlayınız.
- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

- **Zaman erteleme** düğmesine basıldığında "3:00" yazısı görüntüye gelir. Azami erteleme süresi 19 saat, asgari erteleme süresi ise 3 saattir.

- Düğmeye her basıldığında erteleme süresi bir saat daha ilerler.

- Zaman erteleme işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basınız.

- **Zaman erteleme**, bulunulan zamandan yıkama devrinin ya da seçilen işlemin (Yıkama, Durulama, Sıkma) arasındaki "bekleme süresidir".

Su teminine ve sıcaklığına göre geciktirme zamanı ve geçerli yıkama süresi değişebilir.

Çamaşır makinesinin kullanımı

Görüntü Ekranı



1. Özel işlev ekranı

- Çocuk kilidi seçildiğinde " CL " yazısı görüntüye gelir.
- Süre seçildiğinde seçilen programın bitmesi için kalan süre gösterilir.

2. Kendi kendine teşhis ekranı

- Çalışma sırasında makinede bir hata meydana gelirse, hata görüntü ekranında gösterilir.

" PE " : Su basıncı algılama hatası

" FE " : Su taşma problemi

" dE " : Kapı kapalı değil.

" CE " : Motorda aşırı yükleme var

" LE " : Motorda aşırı yükleme var

" IE " : Su girişinde sorun

" OE " : Su tahliye sorunu

" UE " : Dengesiz yükleme

" tE " : Su sıcaklığında sorun

" PF " : Çamaşır makinesinde elektrik arızası oldu.

Hata gösteren bu harfler ekrana gelirse lütfen sayfa 'daki sorun giderme bölümüne bakınız ve rehberdekilere uyunuz.

3. Yıkama sona erdiğinde

- Yıkama tamamlandığında "ekranda" " End " (bitti) yazısı görünür.

4. Kalan süre

- Yıkama sırasında kalan süre ekranda gösterilir.
- Üreticinin tavsiye ettiği yıkama süreleri.

	[F1496Q/TD(P)(1~9)]/ [F14B8Q/TD(P)(1~9)]	[F1096Q/TD(P)(1~9)]/ [F10B8Q/TD(P)(1~9)]/ [F1296Q/TD(P)(1~9)]/ [F12B8Q/TD(P)(1~9)]
Pamuklu 95°C	124′	122′
Pamuklu 60°C	161′	159′
Eko Pamuklu	139′	137′
Karışık	81′	79′
Ütü İstemeyen	120′	118′
Yorgan	100′	100′
Cilt Koruma	165′	163′
Bebek	147′	145′
Spor Giysileri	54′	54′
Narin	47′	47′
Yünlü	35′	35′
Yoğun Yıkama 60	60′	60′
Hızlı Program 30	30′	30′
Durulama+Sıkma	20′	18′

- Çamaşırın miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer yıkama şartlarına göre yıkama süresi değişebilir.
- Dengesiz yük saptanırsa ya da köpük giderici program çalışıyorsa yıkama süresi uzayabilir.(En fazla 45 dakika uzar.)


Bakım

* **Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için çamaşır makinesinin içini temizlemeden önce fişini mutlaka çekiniz.**
* **Cihazı atmadan ana kablosunu kesiniz ve fişini kullanılmaz hale getiriniz.**


■ Su giriş filtresi

- Deterjan çekmecesine su girmezse kontrol panelinde " 1E " hata mesajı yanıp söner.


- Su çok sertse ya da kireç artıkları varsa, su giriş filtresi tıkanabilir.
  Bu yüzden bu filtreler zaman zaman temizlenmelidir.

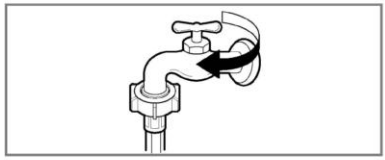

1. Su musluğunu kapatınız.

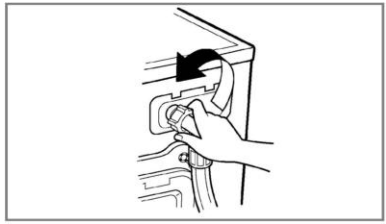

2. Su giriş hortumunu çevirerek çıkarınız.

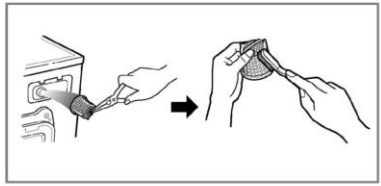

3. Sert kıllı bir fırça kullanarak filtreyi temizleyiniz.




4. Giriş hortumunu sıkılayınız.

■ Tahliye pompasının filtresi

✻ Çamaşırdan kalan ip artıkları ve küçük nesneler tahliye filtresine takılır.
Makinenizin düzgün çalışması için filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz.

⚠ **DİKKAT** Tahliye hortumunu kullanarak önce suyu boşaltınız. Ardından iplik ya da herhangi bir nesne kaldıysa çıkarmak için pompa filtresini açınız. Su sıcaksa boşaltırken dikkatli olunuz.


✻ Tahliye pompasını temizlemeden önce suyun soğumasını bekleyiniz. Acil boşaltma yapınız ya da acil durumda kapıyı açınız.

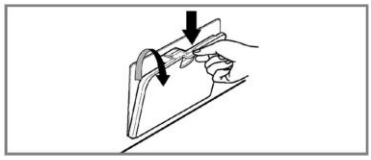


1. Alt kapak başlığını açınız. Hortumu dışarı çekiniz.




2. Boşaltma tapasını açınız.
Sola doğru çevirerek filtreyi açınız.

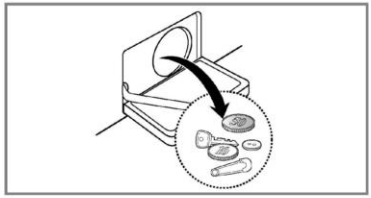

3. Pompa filtresindeki yabancı maddeleri uzaklaştırınız.

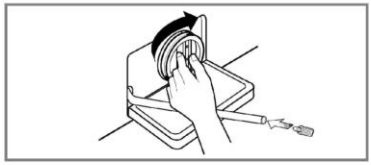

4. Temizlikten sonra, pompa filtresini takınız ve boşaltma tapasını yerleştiriniz.

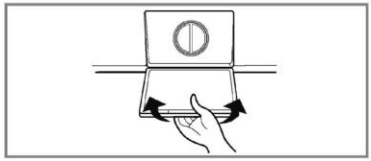

5. Alt kapak başlığını kapatınız.

Bakım


■ **Deterjan çekmecesi**

❋ Bir süre sonra çekmecede deterjan ve yumuşatıcı artıkları olur.

• Su püskürtülerek arada bir temizlenmelidir.

• Ya da gerekirse alt kısmındaki mandal aşağı doğru bastırılıp çekmece dışarı çekilerek makineden çıkartılmalıdır.


• Temizle işlemini kolaylaştırmak için yumuşatıcı bölümünün üst kısmı çıkartılabilir.

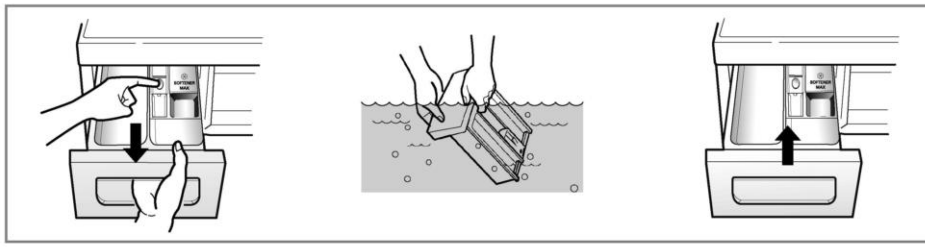

■ Çekmece yuvası

❋ Çekmece yuvasında da deterjan birikebilir. Bu kısım eski bir fırça kullanılarak temizlenmelidir.

• Temizleme işlemini bitirdikten sonra çekmeceyi geri yerine takınız ve çamaşır koymadan durulama işlemi yapınız.

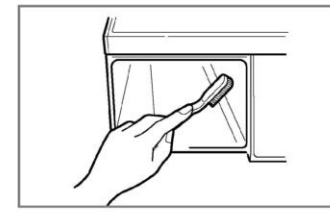

■ Yıkama Tamburu

• Sert sulu bir yerde yaşıyorsanız makinenizin görünmeyen yerlerinde kireç birikebilir. Bunların çıkarılması kolay değildir.

• Zamanla birikintiler cihazda tıkanmalara neden olur. Bu kısımlar kontrol edilmezse değiştirilmeleri gerekebilir.

• Yıkama tamburu paslanmaz çelikten yapılmış olsa bile tamburun içinde kalan küçük metal parçalar (ataşlar, çengelli iğneler) pas lekeleri oluştururlar.

• Yıkama tamburu zaman zaman temizlenmelidir.
Boya, ağartıcı, ya da kireç çözücü maddeler kullanıyorsanız bunların çamaşır makinesi için uygun olmasına özen gösteriniz.

❋ Kireç çözücüler, çamaşır makinenizin parçalarına zarar verebilecek kimyasallar içerebilir.

❋ Lekelenme olursa paslanmaz çelik temizleme maddeleriyle temizleyiniz.

❋ Asla bulaşık teli kullanmayınız.

Bakım

■ Çamaşır makinenizin temizlenmesi

1. Dış kısım

Gerekli bakımın yapılması çamaşır makinenizin ömrünü uzatır.
Makinenin dış kısmı ılık su ve nötr, aşındırıcı olmayan deterjan kullanılarak temizlenebilir.
Üzerine bir şey dökülürse hemen nemli bir bezle siliniz.
Keskin nesneleri yüzeye çarpmamaya özen gösteriniz.

* ÖNEMLİ : Denatüre alkol, seyreltici ya da benzeri ürünler kullanmayınız.

2. İç kısmı

Çamaşır makinesinin kapı açıklığını, esnek contayı ve kapa camının etrafını kurulayınız.
Sıcak su kullanarak çamaşır makinesine tam bir yıkama yaptırınız. Gerekirse bu işlemi tekrar ediniz.

NOT Yalnızca çamaşır makinesinde kullanımı güvenli olduğu belirtilen temizleyiciler kullanarak sert su artıklarını çıkarınız.

■ Soğuk yerde

Donma olabilecek alanlarda bekletilecekse ya da donma noktasının altındaki sıcaklıklara taşınacaksa, çamaşır makinenize bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyunuz.

1. Su besleme musluğunu kapatınız.
2. Su kaynağından hortumları çıkarınız ve hortumlardaki suyu boşaltınız.
3. Uygun biçimde topraklanmış bir prize elektrik kablosunu takınız.
4. Boş çamaşır tamburuna 3,8 litre otomobil antifrizi ekleyiniz.
   Kapıyı kapatınız.
5. Sıkma devrini ayarlayınız ve tüm suyun dışarı atılması için 1 dakika makinenize sıkma işlemi yaptırınız.
   Tüm antifriz dışarı atılmayacaktır.
6. Kabloyu prizden çıkarınız, tamburun içini kurulayınız ve kapıyı kapatınız.
7. Deterjan çekmecesini çıkarınız ve tüm bölümlerdeki suyu boşaltıp kurulayınız.
8. Çamaşır makinesini dik konumda saklayınız.
9. Bekletildikten sonra çamaşır makinesindeki antifrizi çıkarmak için deterjan kullanarak boş makineye tam bir yıkama yaptırınız. Yıkanması için içine çamaşır koymayınız.

Sorun giderme rehberi


* Bu çamaşır makinesinde otomatik güvenlik işlevleri vardır. Bu işlevler ilk aşamalarda hataları saptarlar ve buna uygun biçimde davranırlar.
Makineniz gerektiği gibi çalışmıyorsa servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
Tıkırtı ve çatırtı sesi	• Tamburda ya da pompada madeni para, çengelli iğne gibi yabancı nesneler olabilir.	Çamaşır makinesini durdurunuz. Tamburu ve boşaltma fitresini kontrol ediniz. Makine tekrar başlatıldıktan sonra ses devam ederse yetkili servisinizi arayınız.
Yüksek bir ses	• Ağır çamaşır yükleri yüksek ses çıkarabilir. Bu genellikle normaldir.	Ses devam ederse büyük ihtimalle çamaşır makinesinin dengesi bozulmuş demektir. Makineyi durdurunuz ve çamaşır yükünü yeniden dağıtınız.
Titreşim sesi	• Tüm taşıma cıvataları ve paket malzemeleri çıkarıldı mı? • Ayakların tamamı yere sağlam basıyor mu?	Kurulum sırasında çıkarılmadıysa Taşıma cıvatalarının nasıl çıkarıldığını öğrenmek için Kurulum rehberine bakınız. Çamaşır yükü tambura dengesiz biçimde dağıtılmış olabilir. Çamaşır makinesini durdurunuz ve çamaşır yükünü yeniden ayarlayınız.
Su kaçakları	• Doldurma ya da boşaltma hortumlarını muslukta ya da çamaşır makinesinde gevşemiştir. • Evdeki tahliye boruları tıkalıdır.	Hortum bağlantılarını kontrol ediniz. Tahliye borusunun tıkanıklığını gideriniz. Gerekirse bir tesisatçı çağırınız.
Aşırı köpüklenme		Çok fazla ya da uygunsuz deterjan aşırı köpüklenme yapar. Bu da su kaçaklarına sebep olabilir.
Su çamaşır makinesine girmiyor ya da çok yavaş giriyor.	• Bölgedeki su temini yetersizdir. • Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır. • Su giriş hortumu/hortumları kıvrılmıştır. • Giriş hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır.	Evdeki başka bir musluğu deneyiniz. Musluğu tamamen açınız. Hortumu düzeltiniz. Giriş hortumunun filtresini kontrol ediniz.
Çamaşır makinesindeki su boşalmıyor ya da çok yavaş boşalıyor.	• Tahliye hortumu düğümlenmiştir ya da tıkanmıştır. • Tahliye filtresi tıkanmıştır.	Tahliye hortumunu temizleyip düzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz.

Sorun giderme rehberi

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
Makine çalışmaya başlamıyor.	• Elektrik kordonunun fişi takılmamış veya bağlantı gevşek olabilir.	Fişin duvardaki prize tam uymasını sağlayınız.
	• Evin sigortası atmıştır, devre kesici ayrılmıştır veya güç kesilmesi olmuştur.	Devre kesiciyi sıfırlayınız veya sigortayı değiştiriniz. Sigortanın kapasitesini arttırmayınız. Eğer problem devrenin aşırı bir yüklenmesi ise, kalifiye bir elektrikçiye düzelttiriniz.
	• Su besleme musluğu açılmamıştır.	Su musluğunu açınız.
Makine sıkma yapmıyor.	• Kapağın sıkıca kapalı olduğunu kontrol ediniz.	Kapağı kapatınız ve Çalıştır/Duraklat tuşuna basınız. Çalıştır/Duraklat tuşuna bastıktan sonra, makinenin dönmeye başlaması kısa bir zaman alabilir. Dönme başlamadan önce, kapak mutlaka kilitlenmelidir.
		Yükü dengelemeye yardımcı olması için, 1 veya 2 daha küçük çamaşır ilave ediniz. Uygun sıkmayı sağlamak için, yükü yeniden düzenleyiniz.
Kapak açılmıyor.		Makine çalışmaya başlayınca, kapak güvenlik nedenleriyle açılamaz. "Kapak Kilitli" ikonunun yandığını kontrol ediniz. "Kapak Kilitli" ikonu söndükten sonra, kapağı güvenli bir şekilde açabilirsiniz.
Yıkama programı süresi gecikmiş.		Yıkama süresi, çamaşır miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer kullanım koşullarına göre değişebilir. Dengesizlik algılandıysa veya köpük çıkartma programı çalışırsa, yıkama süresi artar.
Çamaşır yumuşatıcısı taşması	Gereğinden fazla yumuşatıcı taşmalara sebep olabilir.	Uygun miktarda yumuşatıcı kullandığınızdan emin olmak için yumuşatıcı kullanma talimatlarına uyunuz. Azami doldurma çizgisini aşmayınız.
Yumuşatıcı çok erken boşaltıldı.		Deterjan gözünü yavaş kapatınız. Yıkama esnasında deterjan gözünü açmayınız.

Sorun giderme rehberi

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
IE	• Bölgedeki su temini yetersizdir. • Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır. • Su giriş hortumu/hortumları kıvrılmıştır. • Giriş hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır.	Evdeki başka bir musluğu deneyiniz. Musluğu tamamen açınız. Hortumu/hortumları düzeltiniz. Giriş hortumunun filtresini kontrol ediniz.
OE	• Tahliye hortumu düğümlenmiştir ya da tıkanmıştır. • Tahliye filtresi tıkanmıştır.	Tahliye hortumunu temizleyip düzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz.
UE	• Çamaşır yükü çok az. • Yük dengesiz. • Cihazda dengesizlik saptama ve düzeltme sistemi vardır. Tek parçalı, ağır cisimler (banyo paspası, bornoz gibi) konduysa bu sistem döndürme işlemini durdurabilir hatta tüm döndürme devrini kesebilir. • Yıkanma devrinin ardından çamaşır çok ıslaksa, yükü dengelemek için küçük parçalar ekleyiniz ve döndürme devrini tekrarlayınız.	Yükü dengelemek için 1 yada 2 küçük parça ekleyiniz. Uygun biçimde döndürme işlemi için yükü yeniden düzenleyiniz.
dE	 • Kapı mı açık?	Kapıyı kapatınız. * "dE" (kapı açık) yazısı silinmiyorsa servisi arayınız.
tE		Fişi prizden çekiniz ve servisi arayınız.
FE	• Arızalı su supabından dolayı su taşması oluyor.	Su musluğunu kapatınız. Fişi prizden çekiniz. Servisi arayınız.
PE	• Su seviyesi algılayıcı arızalı.	
CE	• Motorda aşırı yükleme var	
LE	• Motorda aşırı yükleme var	
PF	• Çamaşır makinesinde elektrik arızası oldu.	Makineyi yeniden başlatınız.

Sorun giderme rehberi


NOT

- Akıllı teşhis fonksiyonu sadece üzerinde 'SMARTDIAGNOSIS' işareti olan ürünlerde vardır. Gürültü önleme özelliği olan telefonlarda akıllı teşhis fonksiyonu çalışmayabilir.


■ SMARTDIAGNOSIS™ Kullanimi

- Bu özelliği sadece çağrı merkezi tarafından kullanmanız söylendiği zaman kullanın. Aktarılan veriler faks cihazına benzer ses çıkardığı için çağrı merkezi dışında anlaşılması mümkün değildir.
- SMARTDIAGNOSIS™ eğer çamaşır makinanız açılmıyorsa çalışmayacaktır. Bu durumda sorun giderme SMARTDIAGNOSIS™ kullanılmadan yapılmalıdır.

Eğer çamaşır makinanız ile ilgili sorun yaşarsanız çağrı merkezini arayınız.
Çağrı merkezinin yönlendirmelerini ve aşağıdaki adımları takip ediniz.

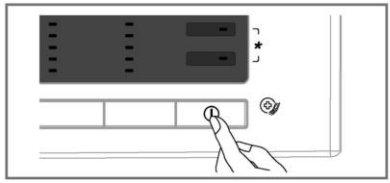


1. Çamaşır makinanızı açmak için güç düğmesine basınız. Başka bir düğmeye basmayınız ya da program seçme kadranını döndürmeyiniz.

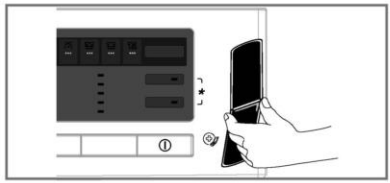

2. Çağrı merkezi tarafından söylendiği zaman telefonunuzun mikrofonunu güç düğmesine iyice yaklaştırınız.




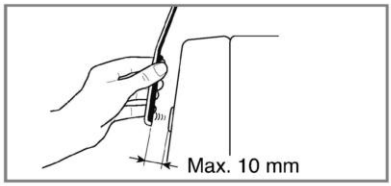

3. Telefonun mikrofonunu güç düğmesine yakın tutarken “Sıcaklık” düğmesine 3 saniye basılı tutunuz.
4. Telefonu veri aktarımı bitene kadan aynı şekilde tutunuz.
   Bu süre ortalama 17 saniyedir ve ekran kalan süreyi gösterecektir.
   - En iyi sonuncu almak için veri aktarımı sırasında telefonunuzu hareket ettirmeyiniz.
   - Eğer çağrı merkezi yetkilimiz uygun bir veri alamazsa işlemi tekrar etmenizi rica edebilir.
   - Veri aktarımı sırasında güç düğmesine basarsınız SMARTDIAGNOSIS™. işlemini yarıda kesmiş olursunuz.
5. Ekrandaki kalan süre sıfırlandığında ve veri aktarımı durduğunda çağrı merkezi yetkilisi ile tekrar konuşmaya başlayabilirsiniz. Yetkilimiz aktarılan verilerin yorumlanması konusunda size yardımcı olacaktır.

Garanti şartları

Eski cihazınızın atılması

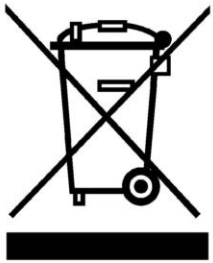

1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
5. EEE yönetmeliğine uygundur.

Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:

- Size ürünün nasıl kullanıldığını öğretmek için evinize gelip verilen servis hizmeti.
- Cihaz anma değeri plakasında gösterildiğinden daha farklı bir elektrik gerilimine bağlandıysa.
- Arıza bir kazadan, ihmalden, yanlış kullanımdan ya da doğal afetten kaynaklandıysa.
- Arıza normal ev kullanımı dışındaki bir kullanımdan ya da kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi kullanılmamaktan kaynaklandıysa
- Ürünün üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılırsa ürün garanti kapsamı dışına çıkar.
- Arıza, fare, hamam böceği gibi haşerelerden kaynaklandıysa.
- Su boşaltma sesi, çamaşır sıkma sesi ya da uyarı ikazları gibi normal görülen sesler ya da titreşimler.
- İlk kurulumdan sonraki kurulumlarda ürünün dengelenmesi, tahliyenin ayarlanması gibi düzeltmeler
- Kullanma kılavuzunda tavsiye edilen normal bakım.
- Kum, çivi, sutyen telleri, düğmeler gibi yabancı nesnelerin/ maddelerin pompalar ve giriş hortumları da dâhil olmak üzere makineden çıkarılması.
- Sigortanın yenilenmesi, evin elektrik ya da su sisteminin düzeltilmesi.
- Yetkili olmayan birinin yaptığı tamirlerin düzeltilmesi.
- Bu cihazın yol açabileceği kazayla ya da dolaylı olarak kişisel mülkiyete gelebilecek hasarlar.
- Bu cihaz ticari amaçla kullanılırsa garantisi yoktur.

(Örnek: umumi tuvalet, pansiyon, eğitim merkezi ya da yatakhane gibi halka açık yerler)

Ürün, normal servis alanının dışına kurulursa ürünün tamiri için gerekli nakliye masrafı ya da arızalı bir parçasının değiştirilmesinin masraflarını kullanıcı karşılayacaktır.

No	City	ASC Name	Phone	Adress
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISTMA SOGUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GüRSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOGUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNIK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOGUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNIK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMIT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENIZLI	BUZ TEKNIK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
27	IZMIR	ERSA EV GERECLERI	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZIANTEP	ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
33	GAZIANTEP	BURAK TEKNIK	0 342 225 27 27	Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
34	GAZIANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
35	GAZIANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

No	City	ASC Name	Phone	Adress
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDIK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERI	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
42	KAYSERI	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAG BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOGUTMA	0 332 236 33 37	Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DUZCE	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GIRESUN	ALASKA SOGUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GIRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOGUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDIRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KESKİN SATİS VE SERVİCE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARIN SOGUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SÜPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

⚠ Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydali Bilgiler

EĞER ÇAMASIR MAKINENIZ ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVIS ÇAĞIRMADAN

1- Fişin prize tam olarak takılıp takılmadığını ,
2- Evdeki sigortalardan birinin atıp atmadığını ,
3- Ön kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığını ,

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Fişi prizden çıkarınız
2- Ön kapağı gövdeye bantlayınız
3- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
4- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız.Yana ve arkaya yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen yikama önerilerine uyunuz.
2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).



İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8
Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:
Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
118 Haifuxiang, Nanjing, Jiangsu Province,
210007 P.R.China