



LG

Life's Good

KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI

Buzdolabını çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere elinizin altında bulundurunuz.

GR-J297WSBV



MFL67653418

www.lg.com

İçindekiler

Giriş

Giriş	3
Temel güvenlik önlemleri	3
Parçaların tanıtımı	13

Kurulum

Kurulumun yapılacağı konum	14
Kapının sökülmesi	15
Kapının takılması	16
Su besleme borusunun takılması	16
Yükseklik ayarı	17

Çalıştırma

Başlangıç	18
Sıcaklıkların ve işlevlerin ayarlanması	18
Sıcaklıkların ve Ekran Görüntüsünün Ayarlanması	19
İşlevlerin Ayarlanması	20
Taze Hava Filtresi	21
Sebilin Çalıştırılması	23
Pratik Kapı	27
Raf	28
Süt ürünleri köşesi	28
Yumurtalık	29
Koku giderici	29
Dondurucu/Soğutucu sepeti	29
Taze gıda bölmesi	30

Besinlerin muhafazasına ilişkin öneriler

Gıda malzemelerin konumu	31
Besinlerin muhafazası	32

Bakım ve koruma

Genel bilgiler	33
Temizlik işlemleri	33
Akıllı Teşhis Kullanımı	34
Sorun giderme	35
Eski cihazın atılması	39
Bunlar normaldir...	40



- Bu ürün, sadece 220V/50Hz. enerji kaynağı ile kullanılabilir.
- 110V elektrik dağıtımı olan yerlerde en az 2.0KVA'dan yüksek kapasitede bir transformatör almanız gerekmektedir.

Giriş

Model ve seri numaraları, bu ünitenin soğutma bölmesinin iç kısmında ya da sağ tarafında bulunmaktadır. Bu numaralar, bu üniteye özgüdürler ve diğer ürünler için geçerli değildir. Gerekli bilgileri buraya kaydediniz ve bu kılavuzu, yaptığınız satın alma işlemine ilişkin daimi bir belge olarak saklayınız. Fişinizi buraya zımbalayınız.

Satınalma tarihi : _____
 Satın alındığı yetkili bayi : _____
 Yetkili bayinin adresi : _____
 Yetkili bayinin tel. no. : _____
 Model no. : _____
 Seri no. : _____

Temel güvenlik önlemleri

Bu kılavuz, birçok önemli güvenlik uyarısını içermektedir. Güvenlik uyarılarının tamamını daima okuyunuz ve bu uyarılara uyunuz.



Bu işaret, güvenlik uyarı sembolüdür. Sizi, ölüme ya da yaralanmaya neden olabilecek tehlikelere karşı uyararak güvenlik duyurularına dikkatinizi çekme amacını taşır. Bu tip tehlikeler ürüne hasar verebilir. Bütün güvenlik mesajlarının başında, güvenlik uyarı sembolü ve TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT ibareleri yer almaktadır. Bu kelimeler şu anlamları ifade etmektedir:



TEHLİKE

Direktifleri uygulamazsanız ölümler ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.



UYARI

Direktifleri uygulamazsanız ölümler ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.



DİKKAT

Direktifleri uygulamadığınız takdirde hafif ya da orta seviyede yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek tehlikeli bir durumun hemen oluşabileceğini gösterir.

Bütün güvenlik mesajları, tehlikeyi tanımlamakta, yaralanma olasılığının ne şekilde azaltılabileceğini belirtmekte ve direktiflere uyulmadığı takdirde neler olabileceğini size bildirmektedir.

⚠ UYARI

Ürünün kullanımı esnasında yangın, elektrik çarpması ya da kişisel yaralanma riskinin azaltılabilmesi için aşağıda belirtilenlerin yanı sıra temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Bu cihazı kullanmadan önce bütün direktifleri okuyunuz.

1. Elektrik bağlantısını yaparken


Bu amaca uygun bir priz kullanılmalıdır.

- Bir prize birden fazla cihazın bağlanması yangına neden olabilir.
- Elektrik kaçağı gıdalara zarar verebilir ve sebilde akıntı olmasına neden olabilir.



Elektrik fişinin yukarıya dönük konumda takılmamasına ya da buzdolabının arka kısmına sıkışmamasına dikkat ediniz.

Fişin iç kısmına ya da üzerine su akması, bir yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilecek hasara neden olabilir.

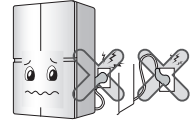

Elektrik kablosunun buzdolabının arka kısmında sıkışmamasına ya da ezilmemesine dikkat ediniz.

Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, elektrik kablosunun üzerine basılmamasına ya da kabloya herhangi bir hasar verilmemesine özen gösteriniz.

Aksi takdirde, yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.


Elektrik kablosunun bükülmemesine ya da ağır bir cismin altında ezilmemesine dikkat ediniz.

Bu durum, elektrik kablosunun hasar görmesine ve yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



Elektrik kablosunu uzatmayınız ya da uzunluğunu değiştirmeyiniz.

Bu durum, elektrik kablosunun hasar görmesine ve yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

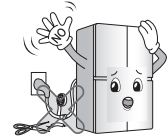

Temizlik işlemi esnasında, buzdolabı üzerinde çalışırken ya da dolabın iç kısmındaki lambayı değiştirirken elektrik kablosunun fişini prizden çekiniz.

- Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yaralanmalar söz konusu olabilir.
- Buzdolabının iç kısmındaki lambayı değiştirirken, lastik halkanın yerinden çıkmasına dikkat ediniz. Bu halka,duy içerisinde kıvılcım oluşumunu engellemektedir.



Islak ellerle elektrik kablosunu çekmeyiniz ya da kabloya dokunmayınız.

Bu durum, elektrik çarpması ya da yaralanmalara neden olabilir.



Elektrik fişini prize takarken, fiş üzerinde su ya da toz birikintisi bulunmamasına özen gösteriniz.

Fiş kontak pimlerinin uç kısımlarının, yuvalarına sağlam bir şekilde bağlı olduklarından emin olunuz. Toz, su ya da uygun şekilde yapılmayan bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Temizlik ya da diğer işlemler esnasında elektrik kablosunun fişini prizden çekiniz.

Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yaralanmalar söz konusu olabilir.


Elektrik fişini prizden çekerken kabloya asılmayınız.

Bu durum, elektrik çarpmasına ya da yangınla sonuçlanacak bir kısa devreye neden olabilir. Elektrik kablosunu fişinden tutarak çekiniz.



Topraklama yapıldığından emin olunuz. Topraklama direktiflerinin tam olarak anlaşılması ya da cihazın uygun şekilde topraklanmadığına dair şüpheleriniz bulunması durumunda nitelikli bir elektrik teknisyenine ya da servis personeline danışınız.

Hatalı topraklama, arızalara ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

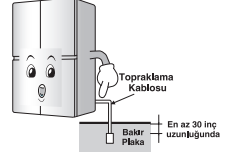


Daima uygun şekilde topraklanmış ve elektrik fişine uygun bir gerilim kaynağı kullanınız.

Uzatma kablosu kullanılması durumunda uzatma kablosunun da topraklanmış olduğundan daima emin olunuz.

Aksi takdirde, yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.

Güç kablosu veya elektrik fişi hasar gördüğünde veya fiş delikleri gevşediğinde bu elemanları kullanmayın ve derhal üretici veya servis temsilcisi tarafından değiştirilmelerini sağlayın.

Bu durum, elektrik çarpmasına ya da kısa devre yangınlarına neden olabilir.



Elektrik fişini prize yeniden takmadan önce en az 5 dakika ya da daha uzun bir süre bekleyiniz.

Aksi takdirde dondurucu işlevi olumsuz şekilde etkilenebilir.



Elektrik kablosu hasar görmüş ise tehlikeli durumların oluşmaması için kablo, üretici firma, yetkili servis ya da benzer niteliklere sahip bir şahıs tarafından değiştirilmelidir.

2. Buzdolabının kullanımı esnasında


Buzdolabının üzerine ağır ya da tehlike yaratacak cisimler (su dolu kaplar) koymayınız.

Buzdolabının kapısının açılması ya da kapatılması esnasında bu tip bir cisim düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



Buzdolabını, nemli bir yere yerleştirmeyiniz. Buzdolabını, su ya da yağmur sızıntılarının olabileceği yerlere koymayınız.


İzolasyonu hasar görmüş elektrik parçaları elektrik kaçığına neden olabilir.

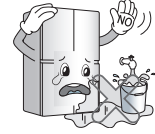

Kapıya ya da kapı üzerindeki raflara asılmayınız.


Dondurucunun ya da soğutma bölmesinin pratik kapı kısmına asılmayınız.

Bu durum, ellerinizin zarar görmesine ya da buzdolabının devrilmesine neden olabilir. Özellikle, çocukların yukarıda belirtilen hareketleri yapmasına engel olunuz.

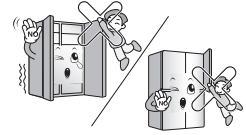


Ürünün içindeki elektrikli parçalara su girerse elektrik fişini çekin ve servis merkezini arayın.

Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

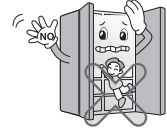

Çocukların buzdolabının içerisine girmesine izin vermeyiniz.

Çocukların buzdolabına girmesi durumunda hayati tehlike söz konusudur.

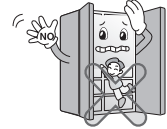


Buzdolabının kapısını çok hızlı bir şekilde açarken ve kapatırken dikkatli olunuz.

Bu durum, buzdolabının sepetinde bulunan malzemelerin dışarıya düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.


Buzdolabının yakınında ya da dolabın iç kısmında eter, benzen, alkol, ilaç, likit petrol gazı, sprey ya da kozmetik malzemelerini kullanmayınız ya da muhafaza etmeyiniz.

Bu tip malzemeler, patlama ya da yangına neden olabilirler.

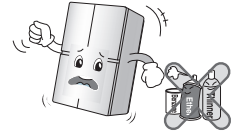


Buzdolabının iç kısmını saç kurutma makinesi ile kurutmaktan kaçınınız. Kokuları gidermek için buzdolabının iç kısmında mum yakmayınız.

Bu tip malzemeler, patlama ya da yangına neden olabilirler.

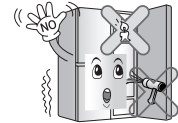


Buzdolabının içerisinde ilaç ya da laboratuvar deney malzemeleri muhafaza etmeyiniz.

Kesin ısı kontrolü altında bulunması gereken malzemelerin buzdolabında muhafaza edilmesi durumunda bu malzemeler, özelliklerini kaybedebilir ve beklenmeyen bir reaksiyon gösterebilirler. Bu durum yaralanmalara neden olabilir.

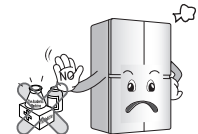


Buzdolabının yakınında yanıcı spreylar kullanmayınız.
Bu tür spreylar yangına neden olabilirler.

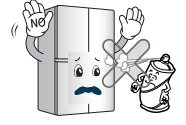


Buzdolabını, açık bir ateşe ya da yanıcı gaz sızıntısına maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyiniz.
Aksi takdirde, yangın riski mevcuttur.



Buzdolabının üzerine çiçek vazoları, fincanlar, kozmetik ürünleri, ilaç ya da su dolu kaplar koymayınız.
Bu malzemeler, yere düşebilir ve yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmalara neden olabilirler.

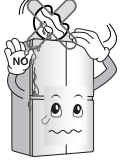

Yıldırım ve şimşekli hava koşullarında ya da buzdolabını uzun bir süre kullanmamanız söz konusu olduğunda, elektrik fişini prizden çekiniz.
Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.

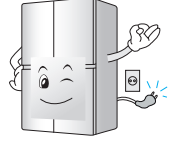


Suya maruz kalmış bir buzdolabını kullanmadan önce lütfen dolabı dikkatlice kontrol ediniz.
Bu durum, elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.



Gaz kaçağı olduğunda, buzdolabına ya da elektrik prizine dokunmayınız.
Odayı derhal havalandırınız.

- Bir kıvılcımdan kaynaklanacak bir patlama, yangına ya da yanıklara neden olabilir.
- Bu buzdolabında, çevre dostu bir soğutucu olan doğal gaz (izobütan, R600a) kullanılmaktadır. Ancak küçük miktarlarda (70~90g) olsa dahi doğal gaz, oldukça yanıcı bir maddedir. Buzdolabının teslimatı, kurulumu ya da kullanımı esnasında gaz sızıntısı olması durumunda bir kıvılcım dahi yangına veya yanıklara neden olabilir.

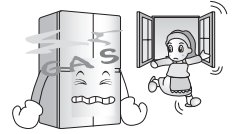


Buzdolabı çalışırken buzdolabı hareket ettirmeyin.

Kompresörden geçici zingırtı sesi gelebilir. (Bu durum normaldir ve kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez. Buzdolabı dinlenme moduna geçince zingırtı sesi duracaktır.)

Buzdolabının dış yüzeyine ya da iç kısmına su püskürtmeyiniz. Buzdolabını, benzen ya da tiner ile temizlemeyiniz.

İzolasyonu hasar görmüş elektrik parçaları elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

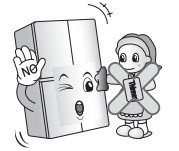


Buzdolabından garip bir koku ya da duman geldiğini fark ederseniz, elektrik fişini derhal çekiniz ve servis merkezini arayınız.

Aksi takdirde, yangın çıkabilir.




Yetkili teknisyenler dışında hiç kimsenin buzdolabınız üzerinde sökme, onarım ya da değiştirme işlemi yapmasına izin vermeyiniz.

Bu durum, elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.



Buzdolabını, ev ihtiyaçları dışındaki amaçlar için kullanmayınız (ilaç ya da deney malzemesi saklamak, bir gemide kullanmak gibi).

Aksi takdirde, yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemelerin bozulması ya da beklenmeyen bir kimyasal reaksiyon gibi riskler söz konusu olabilir.

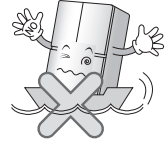

Kapıyı sökerken ve takarken kapının düşmemesi için dikkat edin.

Buzdolabı rafını üst tarafı aşağıya gelecek şekilde takmayın.

Raf düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Buzdolabını, kullanım dışı bırakırken (atarken), kapıdaki ambalaj malzemelerini sökünüz ya da kapıları çıkarınız. Çocukların kolaylıkla buzdolabının içerisine girebilmelerini engellemek amacıyla rafları yerinde bırakınız.

Çocuklar, dolabın içerisinde kilitli kalabilirler.




Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel algılama seviyeleri düşük ya da deneyimi ve bilgisi eksik kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir ve ancak güvenliklerinden sorumlu bir şahsın nezareti ve kontrolü altında kullanılabilir.

Çocuklar, gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.


Buzdolabını, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

Buzdolabının, düzgün olmayan bir zemine yerleştirilmesi durumunda, kapının açılması ya da kapatılması esnasında buzdolabı devrilebilir ve ciddi yaralanmalar ve hatta ölüm söz konusu olabilir.

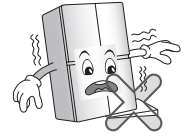

Ellerinizi ya da metal çubukları, buzdolabının soğuk hava çıkışına, kapısına, alt kısmına ve arka tarafındaki ısı geçirmez ızgaraya (egzoz deliği) sokmayınız.

Bu durum, elektrik çarpması ya da yaralanmalara neden olabilir.

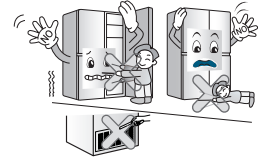

Cihaz, kurulumdan sonra fişe ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Islak elle dondurucudaki gıdalara veya kaplara dokunmayın.

Elektrik Çarpması Tehlikesi. Monte etmeden önce buzdolabını elektrik kaynağından ayırın. Bağlantının kesilmemesi ölümlü veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Giriş kapısı buzdolabının geçemeyeceği kadar darsa buzdolabının kapısını çıkartın ve buzdolabını yanlamasına geçirin.

Buzmatik çalışırken ellerinizi içine sokmayın. Yaralanmanıza neden olabilir.

Taze gıda bölmesini daima iki elinizi kullanarak sökün.

Yiyeceklerle doluyken bölmenin ağırlığı nedeniyle yaralanabilirsiniz.

Buzdolabının taze gıda bölmesini sökerken/yeniden takarken, buzdolabının kapağını tamamen açın.

Dondurucu gözünü aynı yöntemle sökebilir ve yeniden takabilirsiniz.

Taze gıda bölmesini daima iki elinizi kullanarak sökün. (Yiyeceklerle doluyken bölmenin ağırlığı nedeniyle yaralanabilirsiniz.)

Buzdolabının taze gıda bölmesi veya V fresh bölmesini sökerken/yeniden takarken buzdolabının kapısını tamamen açın.

Cihazın üzerinde ya da bütünleşik kısımlarında bulunan havalandırma aralıklarının, yabancı cisimler tarafından kapatılmamasına dikkat ediniz.

Buz çözme sürecini hızlandırmak amacıyla üreticinin önerdiklerinin dışında herhangi bir mekanik alet ya da başka bir yöntem kullanmayınız.

Soğutma devrelerine zarar vermeyiniz.

Üretici tarafından önerilmediği sürece buzdolabının gıda saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayınız.

Ünitenin içerisinde kullanılan soğutucu ve yalıtım üfleme gazı, özel atık yöntemlerine tabidir. Atık işlemleri esnasında lütfen yetkili bir servis elemanına ya da benzer niteliklere sahip nitelikli bir teknisyene danışınız.



Bu cihazda, büyük oranda çevre dostu özelliklere sahip olmasının yanı sıra yanıcı bir doğal gaz olan düşük miktarda izobütan soğutucu (R600a) bulunmaktadır. Nakliye ve cihazın kurulumu esnasında, soğutma devresinin herhangi bir kısmının hasar görmemesine dikkat edilmelidir. Soğutma borularından basınç altında dışarıya sızan soğutucu madde, tutuşmaya ya da gözlerin zarar görmesine neden olabilir. Bir sızıntı tespit edildiği takdirde açık alevleri ya da tutuşmaya neden olabilecek olası ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutunuz ve odayı birkaç dakika süreyle havalandırınız.

Soğutma devresinde bir sızıntı olduğunda, bir yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek amacıyla cihazın bulunduğu odanın boyutu, kullanılan soğutucu maddenin miktarına göre belirlenmelidir. Cihazda bulunan her 8 gr. R600a soğutucu için 1 m³'lük bir alana gereksinim vardır. Cihazınızda bulunan soğutucu miktarı, cihazın iç kısmındaki tanıtım plakasında belirtilmiştir. Hasar belirtileri gösteren bir cihazı asla çalıştırmayınız. Şüpheli durumlarda bayinize danışınız.

⚠ DİKKAT

Bu yönergenin aksine hareket etmek yaralanmalara, evinizin veya mobilyalarınızın zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Ellerinizi, buz haznesi ya da buz sebiliinin içerisine sokmayınız. (sadece buz sebili olan modeller için).

Buzmatik çalışırken yaralanmalara neden olabilir.



Dondurucu içerisinde bulunan gıdalara ya da kaplara ıslak ellerle dokunmayınız.

Buz yanığına neden olabilir.




Buz parçalarını, ince kristal fincanlar ya da seramik kaplar içerisine koymayınız.

Fincanlar ya da seramik kaplar kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilirler.




Elektrik kesildiğinde, buzları buz haznesinden çıkartınız (sadece buz sebili olan modeller için).

Uzun süreli elektrik kesintisi, buzların eriyerek akmasına ve zeminin zarar görmesine neden olabilir. Uzun süreli bir elektrik kesintisi beklendiğinde, buzları buz haznesinden çıkarınız.

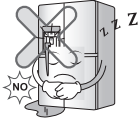

Buzmatığe sadece içilebilir su koyunuz (sadece buz sebili olan modeller için).

Aksi takdirde, kazalar söz konusu olabilir.



Buzmatığın kapağını sökmeyiniz (Sadece buzmatığı olan modeller için).

Buzmatığın mekanik parçaları yaralanmaya neden olabilir.

Lütfen, gıda maddelerini buzdolabının içerisine düzgün şekilde yerleştiriniz.

Kapının açılması ve kapatılması esnasında gıdalar düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Buzluk kısmına şişe koymayınız.

Şişelerin içerisindeki sıvı maddeler, donarak şişeyi kırabilir ve yaralanmalara neden olabilir.




Ellerinizi, buzdolabının alt kısmına sokmayınız.

Alt kısımdaki demir plaka yaralanmalara neden olabilir.




Ürünü taşıırken yan yatırmayın.

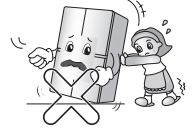


Buzdolabını taşıırken, ön tarafın altında ve arka tarafın üstünde bulunan tutamak çubuğunu kullanınız.

Aksi takdirde, elleriniz kayabilir ve yaralanmalar söz konusu olabilir. Ürünün ağır olması nedeniyle tek kişinin taşıması yaralanmalara ve kazalara neden olabilir.

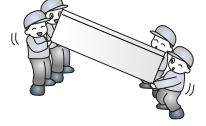


Buzdolabının kapısını ve pratik kapıyı açarken yakında bulunan şahısların yaralanmaması için dikkatli olunuz.


Buzdolabının kapısını açarken ve kapatırken ayakların ya da ellerin kapı aralığına sıkışmamasına dikkat ediniz. Çocuklar kapı köşelerine çarparak yaralanabilirler.

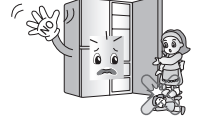

Buzdolabının içerisine canlı havyan koymayınız.



Buzdolabı zikzak çizerek hareket ettirilirse döşemeye zarar verebilir. Lütfen buzdolabını düz bir hatta taşıyın.

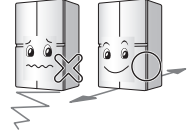

Kullanıcı AUTO (OTOMATİK) veya POWER (GÜÇ) modunu açarsa filtrenin yanındaki LED ışığı yanar. Filtrenin yanındaki LED ışığının açık olup olmadığını kontrol için buzdolabının kapısını açın. Fanın içerisine parmağınızı veya başka herhangi bir yabancı cisim sokmayın. Yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.

Performansını bozabileceği için Temiz Hava Filtresini yıkamayın.

Kullanıcı değişim süresi geçen Temiz Hava Filtresini kullanmaya devam ederse anti-bakteriyel ve koku giderme performansı bozulabilir.

Bu filtre tüm bakteri ve virüs tipleri için etkili olmayabilir.

Bu ürün buzdolabı içinde oluşan bakteriler için etkilidir ancak gıdalarda oluşan bakteriler için etkili değildir.

Buzdolabı takıldıktan sonra ilk oluşan buzu (yaklaşık 20 parça) ve suyu (yaklaşık 7 bardak) atın.

İlk oluşan buz ve su, besleme suyu pompası veya besleme suyu kutusundan kaynaklanan katı parçacık veya koku içerebilir. Buzdolabının uzun süre kullanılmaması durumunda bu işlem zorunludur.

Çocukları dağıtıcıdan uzak tutun.

Çocuklar düğmeye yanlış şekilde basabilir veya lambalara zarar verebilir.

Gıdaların buz kanalını engellememesine dikkat edin.

Gıdalar buz kanalının girişine yerleştirilirse, buz dağıtılamayabilir. Yalnızca parça buz kullanılırsa buz kanalı oluşan karla kaplanabilir. Bu durumda biriken karı giderin.

Asla teneke içecek kutularını veya diğer gıdaları hızlı soğutma amacıyla buz saklama kutularında saklamayın.

Bu gibi eylemler otomatik buz makinesine zarar verebilir.

Buzu toplamak için asla ince cam bardak veya çanak kullanmayın.

Bu gibi camlar veya kaplar kırılabilir.

Bardağı suyla veya başka bir içeceklerle doldurmadan önce buz koyun.

Bardakta bulunan sıvı içerisine buz eklenirse su sıçrayabilir.

Asla buz çıkışına elinizle veya başka aletlerle dokunmayın.

Dokunmak, parçanın kırılmasına veya elinizin yaralanmasına neden olabilir.

Asla buz makinesinin kapağını çıkarmayın.**Buz saklama kutusunun tamamen buzla dolması için bazen yüzeyi düzleyin.**

Buz, buz makinesinin hemen yanında birikir. Bu nedenle, bu gibi durumlar göz önüne alınmalıdır, buz makinesi buz saklama kutusunu tamamen doldurur ve buz yapma çalışması durabilir.

Rengi atmış buz gelirse kullanmayı durdurarak derhal servis merkeziyle irtibat kurun.**Asla çok dar veya derin bardak kullanmayın.**

Buz, buz kanalında sıkışabilir ve bu nedenle buzdolabı arıza yapabilir.

Bardağı buz çıkışından uygun bir mesafede tutun.


Bardağın çıkışa çok yakın tutulması buzun çıkmasını önleyebilir.

Bu nedenle ellerinizde soğuktan kızarıklık, şişlik oluşabilir ve kapların içindeki maddeler donduğunda kişisel yaralanmaya yol açabilecek şekilde kırılabilir.**Kauçuktan üretilmiş O Halkasını kontrol etmeli ve elektrik kıvılcımı çıkmasını önlemelisiniz.****Uzun süredir yanması durumunda lambaya dokunmayın. Çok sıcak olabilir.****Üründen en iyi performansı almak için.**

Soğutucu bölümünde serbest hava dolaşımını engelleyebileceğinden gıdaları cihazın arkasındaki hava deliklerinin önüne koymayın.

Dondurucu bölümüne gazlı veya köpüren içecekler koymayın.**Kurulum, bakım yaparken veya buzdolabının arkasını temizlerken üniteyi mutlaka düz şekilde çekip çıkarın ve işiniz tamamlandıktan sonra düz şekilde geri itin.****Bu cihazda alev alabilen yakıt içeren patlayıcı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeler saklamayın.**

Parçaların tanıtımı

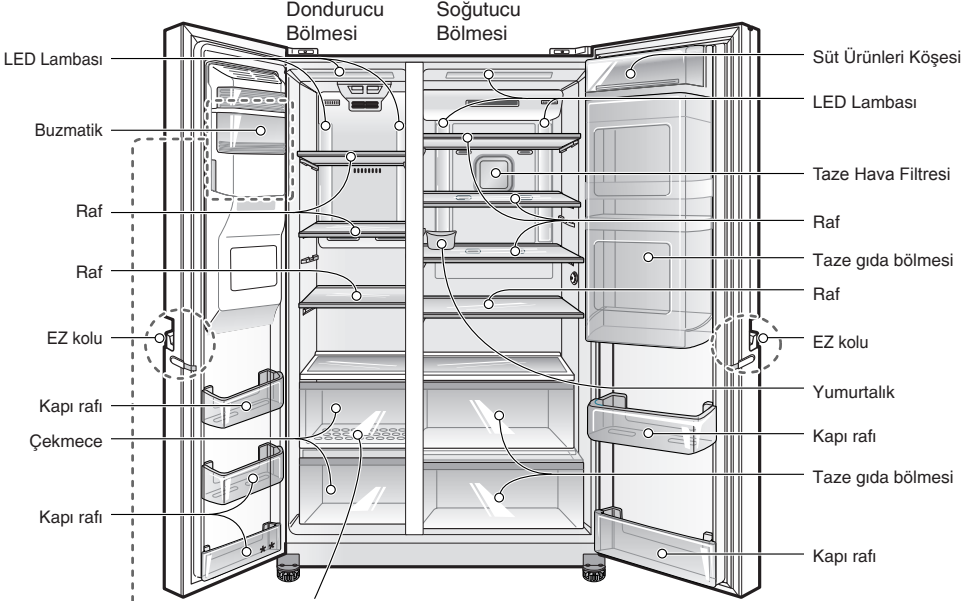

Raf : Dondurucu gözlerini çıkartırken gıdaları saklamak için bu rafı kullanabilirsiniz. Buzdolabının performansını etkilemez.

Buzdolabınızda dondurucu gözlerinin arasında bir raf varsa,

1. Daha fazla alan için dondurucu gözlerini çıkartabilirsiniz.
2. Belirlenen saklama hacmi çıkartılan gözlerle hesaplanır.




Kapı İçi Buzmatik (Seçenek): Buz Makinesini kullanmadığınızda kapı rafıyla daha fazla alandan faydalanın.

NOT

- Bölümler, özellikler ve seçenekler modele göre değişebilir. Modelinizde her seçenek bulunmaz.

Kapı İçi Buzmatik Kullanımı

- Otomatik buz makinesini sökün ve boşaltın.
- Buz makinesini kapatın (Dağıtıcının çalıştırılması bölümüne bakın).
- Kapı rafını dikkatli bir şekilde monte edin.

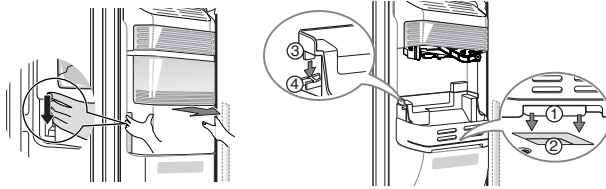

- ① ögesini alt deliğe (②) takın.
- Her iki tırnak (③) da (④) ögesinin arkasına takılmalıdır.
- Kolayca düşebilecek herhangi bir gıda saklamayın. Kapıyı açtığınızda yere düşebilir.

Kurulumun yapılacağı konum

İyi bir konum belirleyiniz

1. Cihazınızı, kullanım kolaylığı sağlayacak bir yere yerleştiriniz.
2. Üniteyi, ısı kaynaklarının yakınına, doğrudan güneş ışığı ya da neme maruz kalacağı bir yere yerleştirmeyiniz.
3. Buzdolabının çevresinde hava dolaşımının düzgün bir şekilde yapılabilmesi için lütfen, üst kısmının yanı sıra dolabın her iki yanında yeterli miktarda boşluk kalmasına ve arka duvar ile buzdolabı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmasına dikkat ediniz.
4. Sarsıntı yapmaması için cihazın zemine düzgün şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
5. Cihazı, sıcaklığı 5°C'nin altında olan yerlere yerleştirmeyiniz. Cihazın performansı düşebilir.



Cihaz kullanım alanı

Bu cihaz aşağıdaki gibi ev içinde ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evlerinde ve oteller, moteller ve diğer ikamet edilen ortamlarda müşteriler tarafından;
- yataklı veya kahvaltı hizmeti veren ortamlarda;
- yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalarda.

⚠ UYARI

Dondurucu bölmesi kapısının sökülmesi

Kapının sökülmesi

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Kurulumdan önce buzdolabının elektrik kablosunu prizden ayırınız. Bu yapılmadığı takdirde ölüm ya da ciddi şekilde yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.

Kapınız, buzdolabının geçemeyeceği kadar darsa, buzdolabının kapısını sökünüz ve dolabı, kapıdan yanlamasına geçiriniz.

- 1) Vidaları gevşeterek menteşe kapağını sökünüz. Bağlantı kablolarının tamamını ayırınız.
- 2) Koruyucuyu, saat yönünün tersine (①) çevirerek çıkarınız ve ardından üst menteşeyi yukarıya doğru kaldırınız (②).

NOT

- Üst menteşeyi çıkarırken kapının düşmesine dikkat ediniz. Aksi takdirde, kapı öne doğru düşebilir ve yaralanmalar söz konusu olabilir.

- 3) Dondurucu bölmesinin kapısını yukarıya doğru kaldırarak çıkarınız. Bu kez, kapı, su besleme borusu tüpünün tamamen çıkarılabileceği kadar kaldırılmalıdır.

NOT





- Soğutma bölmesi kapısını kapıdan geçirin ve yere yatırınız, bu esnada, su besleme borusunun tüpünün hasar görmemesine dikkat ediniz.

Soğutma bölmesi kapısının sökülmesi

- 1) Menteşe kapağının vidalarını gevşetiniz ve kapağı çıkarınız. Bağlantı kablolarını sökünüz.
- 2) Koruyucuyu, saat yönünde (①) çevirerek çıkarınız ve ardından üst menteşeyi yukarıya doğru kaldırınız (②).
- 3) Soğutma bölmesinin kapısını yukarıya doğru kaldırarak çıkarınız.

NOT

- Salmastranın veya menteşenin yüzeyindeki yağı temizlemeyin.

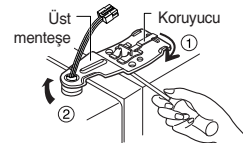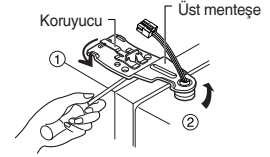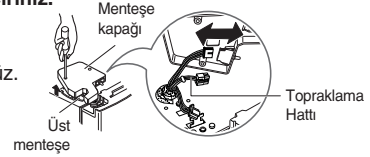

Buzdolabının kapıdan geçirilmesi

Buzdolabını, sağ taraftaki resimde görüldüğü gibi kapıdan yanlamasına geçiriniz.



Kapının takılması

Kapıdan geçirdikten sonra sökme işlemleri ters sırayla uygulanacak şekilde parçaları monte ediniz.

Su besleme borusunun takılması

Kurulumdan önce

- Buzmatığın çalışabilmesi için 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm²) değerinde su basıncına gereksinim duyulmaktadır (Bu su basıncında bir bardak (180 cm³) 3 saniye içerisinde tamamiyle doldurulabilir).
- Su basıncının, 147 kPa (1,5 kgf/cm²) değerine ulaşmaması ya da bu değerin altında kalması durumunda, otomatik buz yapma ve soğuk su besleme işlevlerinin normal şekilde yapılabilmesi için ayrıca bir basınç tulumbasının alınması gerekir.
- Su besleme borusu tüpünün uzunluğu 8 metreyi geçmemeli ve tüpün bükülmemesine dikkat edilmelidir. Tüpün uzunluğu 8 metre ya da daha fazlaysa, su tahliye basıncı nedeniyle su beslemesinde sorun yaşanabilir.
- Su besleme borusunun tüpünü, ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştiriniz.

UYARI

- Yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayınız.
- Su filtresi kiti kurulumu için talimatlara bakınız.

ÖNEMLİ : Yalnızca cihazla birlikte verilen hortum takımlarını kullanın ve eski hortum takımlarını tekrar kullanmayın.

Zemin düzgün değilse

Yükseklik ayarı

- Buzdolabının kurulumu esnasında dondurucunun seviyesi iyi ayarlanmazsa buzdolabının düzgün durması sağlanamaz.

► Dondurucu bölmenin kapısı daha aşağıdaysa – ①


Kapıyı hizalamak için somun anahtarıyla soldaki yükseklik ayar civatasının somununu saat yönünün aksi istikametine çevirin.

Kapının yüksekliğini ayarlayın, E halkasını yerleştirin. Yalnızca dondurucu için maksimum üç halka yerleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzuyla birlikte 2 E halkası verilmektedir.


► Buzdolabının kapısı daha aşağıdaysa – ②

Kapıyı hizalamak için somun anahtarıyla sağdaki yükseklik ayar civatasının somununu saat yönüne doğru çevirin.

Yükseklik farkı

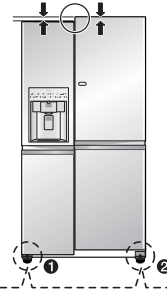


Anahtar kullanırken

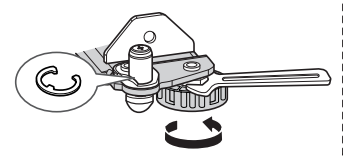

Buzdolabının kapısı dondurucu kapısından daha aşağıdaysa

► Buzdolabının kapısı dondurucu bölmenin kapısından daha aşağıdaysa.

1. Ayarlama aletini ③ geniş tarafta kullanmak suretiyle somunu ① (↺) saat yönünde çevirerek sabitleme somununu gevşetiniz.
2. Ayarlama aletini ③ dar tarafta kullanmak suretiyle ayar menteşesi pimini (↺) saat yönünde ya da saat yönünün (↻) tersine çevirerek buzdolabı ve dondurucu bölme kapılarının yüksekliklerini ayarlayınız.
3. Kapı yükseklik ayarı yapıldıktan sonra sabitleme somununu, saat yönünün tersine sıkınız.

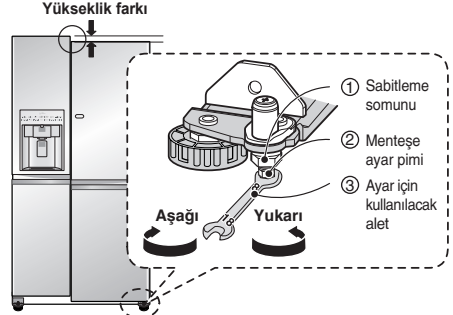

⚠ DİKKAT

Yükseklik ayarını yaparken aşırı güç kullanmayınız. Aksi takdirde, menteşe pimi dışarıya düşebilir (Ayarlanabilir yükseklik aralığı en fazla 5 cm'dir).

Kapı yüksekliği ayarladıktan sonra

Buzdolabı kapıları, yükseklik ayar vidası vasıtasıyla ön taraf yükseltildikten sonra düzgün bir şekilde kapanacaktır. Kapıların düzgün bir şekilde kapanmaması durumunda cihazın performansı olumsuz şekilde etkilenebilir.

Sonraki işlemler


1. Nakliye işlemleri esnasında birikmiş olan tozları siliniz ve cihazınızı iyice temizleyiniz.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi gibi aksesuarları ait oldukları yerlere yerleştiriniz. Bu parçalar, nakliye esnasında olası hasarları engellemek için bir arada paketlenmiştir.
3. Elektrik kablosunu (ya da fişi) prize bağlayınız. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayınız.

Başlangıç

Buzdolabınızın ilk kurulumu esnasında, taze ya da donmuş gıdaları dolaba koymadan önce buzdolabının normal çalışma sıcaklıklarına ulaşabilmesi için 2-3 saat bekleyiniz. Eğer çalıştırma kesintiye uğrarsa, yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyiniz.

Sıcaklıkların ve işlevlerin ayarlanması

İşlev görüntüleme ekranı

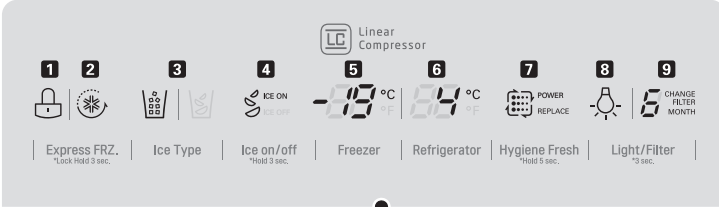

1 KİLİT DURUMU GÖSTERGESİ

Bu gösterge, kumanda panosu işlevlerinin o andaki durumunun LOCK (KİLİT) konumunda olduğunu gösterir.

2 HIZLI DONDURMA

EXPRESS FRZ (HIZLI DNDR.) düğmesine basıldığında, ekranda seçilen işlevin etkinleştirildiği görülür.

3 SEBİL SEÇİM GÖSTERGESİ

Düğmeye basıldığında, sebİL tarafından verilecek küp buz ya da ezilmiş buz seçeneklerinden birini gösterir.

4 BUZ AÇIK/KAPALI GÖSTERGESİ

"Buz açık" ışığı yandığında çalışacak buz makinesinin "AÇIK" veya "KAPALI" seçimini gösterir.

5 DONDURUCU SICAKLIĞI

Dondurucu bölmesi ayar sıcaklığını, Celsius ya da Fahrenheit biriminde gösterir.

6 SOĞUTUCU SICAKLIĞI

Soğutucu bölmesi ayar sıcaklığını, Celsius ya da Fahrenheit biriminde gösterir.

7 HİJYEN FİLTRESİ (HYGIENE FILTER) GÖSTERGESİ


Bu gösterge HİJYEN filtresinin (HYGIENE Filter) mevcut durumunu gösterir. Bkz. "Eski filtresin çıkarılması".

8 SEBİL LAMBA SEMBOLÜ

LIGHT (LAMBA) düğmesine basıldığında, ekranda seçilen işlev görülür: SebİL lambası yanırken, bu sembol gösterge panosunda belirecektir.

9 SU FİLTRESİ DURUMU


Bu gösterge, su filtresinin o anki durumunu gösterir. Filtre Göstergesinin Sıfırlanması kısmına bakınız.

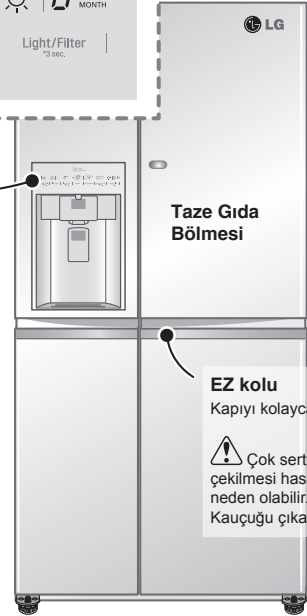

Sıcaklıkların ve Ekran Görüntüsünün Ayarlanması


Dondurucu Bölme Sıcaklığının Ayarlanması

Dondurucu bölümünün sıcaklık ayarını yapmak için FREEZER (DONDURUCU) düğmesine basarak mevcut ayar konumu aralığında gezinmek suretiyle sıcaklığı ayarlayınız.

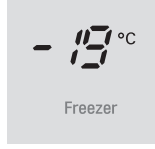

Soğutucu Bölme Sıcaklığının Ayarlanması

Soğutucu bölümünün sıcaklık ayarını yapmak için REFRIGERATOR (SOĞUTUCU) düğmesine basarak mevcut ayar konumu aralığında gezinmek suretiyle sıcaklığı ayarlayınız.

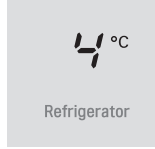


NOT

- Buzdolabının gerçek iç sıcaklığı gıda durumuna göre değişir, ekranda görülen sıcaklık değeri hedeflenen sıcaklığı göstermekte olup, buzdolabının gerçek sıcaklığını göstermemektedir. Başlangıçta, SOĞUTUCU KUMANDASINI 3°C'ye, DONDURUCU KUMANDASINI ise -19°C'ye ayarlayınız. Sıcaklığın dengelenebilmesi için bu kumandaları 24 saat (bir gün) süreyle bu değerlerde bırakınız. Daha sonra, bölme sıcaklık ayarını yukanda gösterildiği gibi yapınız.
- Buzdolabı Kontrolü sıcaklık aralığı : 1°C~ 7°C
- Dondurucu Kontrolü sıcaklık aralığı : -14°C~ -24°C

İşlevlerin Ayarlanması


İstenen işleve ait düğmeye basarak diğer ayar konumlarını görüntüleyip seçiniz.

Sebil Kilitinin Ayarlanması

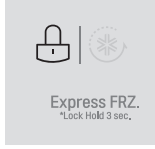

Sebili ve kumanda panosunun diğer bütün işlevlerini kilitlemek için ALARM/LOCK (ALARM/KİLİT) düğmesine basınız ve düğmeyi üç saniye süreyle basılı konumda tutunuz. Kiliti açmak için düğmeye tekrar basarak 3 saniye süreyle basılı konumda tutunuz.

EXPRESS FREEZING (HIZLI DNDR.) işlevinin etkinleştirilmesi

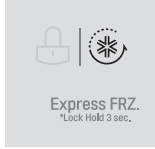


HIZLI DONDURMA işlevini etkinleştirmek için EXPRESS FREEZING (HIZLI DNDR.) düğmesine basınız. Etkinleştirildiğinde gösterge panosunda EXPRESS FREEZING (HIZLI DNDR.) simgesi yanacaktır. HIZLI DONDURMA işlevi, dondurucu bölmeyi 24 saat süreyle en soğuk ayar konumunda çalıştırarak buz yapımını yaklaşık % 20 oranında artırır ve daha sonra otomatik olarak devreden çıkar.

NOT

- HIZLI DONDURMA işlevini iptal etmek için düğmeye tekrar basınız.

Filtre Göstergesinin Sıfırlanması

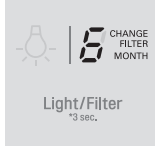


Su filtresi değiştirildikten sonra filtre göstergesini sıfırlamak için LIGHT/FILTER (IŞIK/FİLTRE) düğmesine en az 3 saniye süreyle basınız.

NOT

- Su filtresi göstergesi, 0 değerini gösterdiğinde ya da su veya buz küplerinin tadında belirgin şekilde bozulma fark edildiğinde filtrenin değiştirilmesi önerilir.

Su borularından gelen hatları bağlayın.

Buzdolabına giden hatların bağlanması.

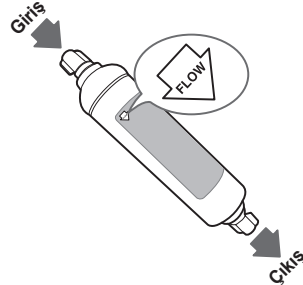

Taze Hava Filtresi

Taze Hava Filtresi virüs veya bakterileri yok ederek anti-bakteriyel işlev sağladığı gibi buzdolabı içindeki kötü kokuyu yok ederek koku giderici işlevi de görür.

Taze Hava Filtresinin performans testi bir kamu sertifika organizasyonu tarafından yapılmış ve onaylanmıştır (**Intertek**).

- Filtre 1- 2 yıl kullanılabilir. (Bu süre tüketicinin filtreyi kullanma ortamına dayanarak değişebilir.)

⚠ DİKKAT

- Kullanıcı AUTO (OTOMATİK) veya POWER (GÜÇ) moduna çevirirse filtre yakınındaki LED ışığı yanar. Filtre yakınındaki LED ışığının açık olup olmadığını kontrol için buzdolabının kapısını açın. Fan içine parmağınızı veya başka yabancı bir cisim sokmayın. Yaralanmaya veya bozulmaya neden olabilir.


⚠ DİKKAT

- Performansını bozabileceği için Taze Hava Filtresini yıkamayın.
- Kullanıcı Taze Hava Filtresini kullanma süresi geçtikten sonra kullanmaya devam ederse anti-bakteriyel ve koku giderici performansı bozulabilir.
- Bu filtre tüm bakteri ve virüs tipleri için etkili olmayabilir.
- Bu ürün buzdolabı içinde oluşan bakteriler için etkilidir ancak gıdalarda oluşan bakteriler için etkili değildir.


Eski filtrenin çıkarılması

Replace (Değiştirme) lambası yanarken filtreyi değiştirin.

- "Replace"(Değiştirme) lambası açıkken Taze Hava Filtresi işlevinin performansını sürdürmek için filtreyi değiştirin.
- Filtreyi değiştirmek için kapının ön tarafındaki gösterge paneli üzerindeki **Hygiene Fresh** *Hold 5 sec. düğmesine basın ve OFF (KAPALI) moduna çevirin.


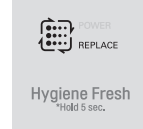


**Kullanırken
filtreyi
değiştirme
bildirimi**

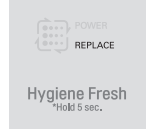

**OFF (KAPALI)
moduna
çevirirken**

- Filtre kapağını tutun ve filtre kapağını ayırmak için saatin aksi yönüne doğru çevirin. Filtre kapağı içindeki Taze Hava Filtresini yerinden çıkarın.

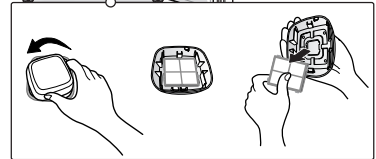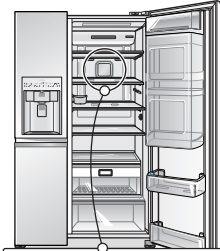


Yeni filtrenin
takılması

⚠ DİKKAT


Yeni filtreyi takın.

- Yeni Taze Hava Filtresini filtrenin beyaz kısmı ve BACK (ARKA) etiketi görünerek şekilde filtre kapağı içine takın.

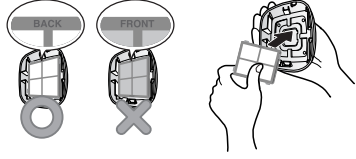

Filtre kapağı içine takılan Taze Hava Filtresinin yönünü çevirmemeye dikkat edin.

- Filtre kapağını eski yerine getirmek için hizalayın ve sonra filtre kapağını takmak için saat yönüne 30 derece kadar çevirin.

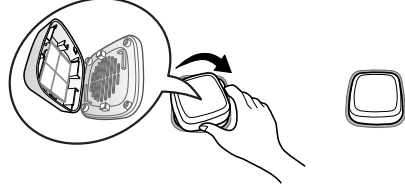Değiştirmek
için saat ayarı
(Reset –
Yeniden ayar)


Buzdolabının kapısını kapatın ve gösterge paneli üzerindeki Hygiene Fresh ^{Hold 5 sec.} düğmesine 5 saniyeden fazla basarak Replace (Değiştirme) lambasının kapandığını kontrol edin.

Kullanma
moduna
çevirme

Taze Hava Filtresini kullanmak istiyorsanız, AUTO (OTOMATİK) veya POWER (ENERJİ) moduna döndürmek için gösterge paneli üzerindeki Hygiene Fresh ^{Hold 5 sec.} düğmesine basın. (Kullanıcı düğmeye her bastığında Taze Hava Filtresinin işlevi şu sırada değişecektir: OFF (KAPALI) → AUTO (OTOMATİK) → POWER (GÜÇ) → OFF (KAPALI))

Hygiene Fresh ^{Hold 5 sec.}

Buz AÇIK/ KAPALI Göstergesi'nin ayarlanması

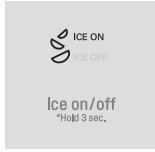


AÇIK/KAPALI göstergesini sıfırlamak için BUZ AÇIK/KAPALI düğmesine 5 saniyeden fazla basılı tutun.

NOT


- Buzmatığı kullanmak istemiyorsanız buzmatik düğmesini KAPALI konuma getirin. Buz makinesini yeniden kullanmak istiyorsanız düğmeyi AÇIK konuma getirin.

Ezilmiş Buz Alınması

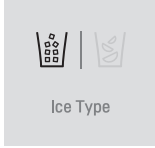

ICE TYPE (BUZ TİPİ) tuşuna basarak Ezilmiş Buz ikonunun yanmasını sağlayınız. Buz düğmesine bir bardak ya da benzer bir kap ile bastırdığınızda cihaz ezilmiş buz verecektir.

Küp Buz Alınması

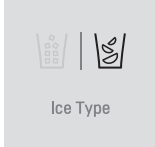

ICE TYPE (BUZ TİPİ) tuşuna basarak Küp Buz ikonunun yanmasını sağlayınız. Buz düğmesine bir bardak ya da benzer bir kap ile bastırdığınızda cihaz küp buz verecektir.


NOT

- Bardağı ya da bu amaçla kullandığınız kabı cihazdan buz ya da su aldıktan sonra birkaç saniye süreyle aynı konumda tutunuz, böylece son buz küplerinin ya da damlaların yere dökülmesi önlenecektir. Sebil, soğutucu bölme kapılarında herhangi biri açıkken çalışmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sebil Lambasının Kontrolü



LIGHT/FILTER (IŞIK/FİLTRE) tuşuna basarak sebil lambasını yakınız ve söndürünüz.

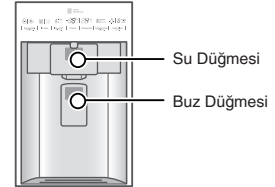


⚠ DİKKAT

- Ağız dar olan bir kabı doldururken, kabı su ya da buz sebilinin ağız kısmına mümkün olduğunca yaklaştırınız.
- Düşük kaliteli cam ve bardak kırılabilirliğinden buzu cam bardaklara veya düşük kaliteli bardaklara dağıtmayın.

	Yanlış Yöntem	Doğru Yöntem
Su		
Buz		

Sebil kullanıldıktan sonra

Su tutucunun otomatik tahliye özelliği bulunmadığından tutucu, düzenli olarak temizlenmelidir. Su tutucu kapağının ön kısmını çekerek kapağı çıkarınız ve kapağı bir bez ile kurulayınız.

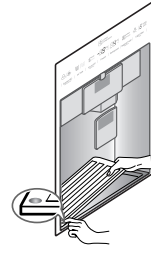

Buzmatik

Buz yapıcısı

* Bu düğme yalnızca
Servis elemanı tarafından kontrol
edilmelidir.

Otomatik Kapatma Kolu

- Buzmatik bir seferde 7 küp olmak üzere günde 70~120 parça küp yapabilir. Bu miktar, ortam sıcaklığı, kapının açık kalma süresi, dondurucudaki gıda miktarı vb. gibi koşullara göre değişebilir.
- Buz haznesi dolunca buz yapma işlevi durur.

NOT

- Buz parçaları buz haznesine düştüğünde bir ses duyulması normaldir.



UYARI

- Ellerinizi, buzmatik çalışırken içerisine sokmayınız.
Yaralanmalara neden olabilir.

Buzmatik düzgün çalışmıyorsa

Buz topakları oluştuğunda

- Buz topakları oluştuğunda, topakları buz haznesinden çıkarıp küçük parçalara ayırınız ve tekrar buz haznesine yerleştiriniz.
- Buzmatik çok küçük ya da birbirine yapışmış buz üretiyorsa, Buzmatığe gelen su miktarının ayarlanması gerekir. Servis merkezine başvurunuz.
- Buz sıklıkla kullanılmıyorsa, buz parçaları birbirine yapışabilir.

Elektrik kesintisi

- Dondurucu bölmesine buz düşebilir. Buz haznesini dışarıya çıkarınız, bütün buzları atınız ve hazneyi kurularıp tekrar yerine takınız. Cihazın elektrik bağlantısı yeniden sağlandığında, otomatik olarak ezilmiş buz işlevi seçilecektir.

Ünite yeni kurulduysa

- Kurulumu yeni yapılan bir buzdolabının dondurucu bölümünde buz yapılıbilmesi için yaklaşık 12 saat geçmesi gerekir.

Diğer işlevler

Kapı açık uyarısı

- Buzdolabının kapısı ya da pratik kapı bir dakika açık kalırsa 30 saniyelik aralıklarla 3 kez uyarı sinyali duyulur.
- Kapı kapatılmasına rağmen uyarı sinyalleri kesilmiyorsa, lütfen yerel servis merkezine başvurunuz.

Teşhis (arıza bulma) işlevi

- Teşhis işlevi, üründeki arızaları otomatik olarak saptamaktadır.
- Ürün arızalanırsa, düğmeler çalışmayabilir. Bu durumda elektrik bağlantısını kesmeyiniz ve derhal yerel servis merkezine başvurunuz. Ürünün elektrik bağlantısı kesildiği takdirde servis elemanının arızanın nedenini bulabilmesi için daha fazla zaman ve çaba gerekecektir.

Buz/soğuk su sağlanması

Su, dondurucu kapısındaki su deposunun içerisinde muhafaza edilirken soğutulur ve sonra da sebile gönderilir. Buz, buzmatikte yapılır ve ezilmiş ya da küp buz olarak ayrılarak sebile gönderilir.

NOT

- Suyun başlangıçta çok soğuk olmaması normaldir. Daha soğuk su istiyorsanız, bardağa buz ilave ediniz.

⚠ DİKKAT

Buzdolabı kurulduktan sonra ilk çıkan buz (yaklaşık 20 parça) ve suyu (yaklaşık 7 bardak) atınız.

İlk elde edilen buz ve su, su besleme borusu ya da su besleme haznesinden gelen parçacıkları ya da kokuları içerebilir. Buzdolabının uzun bir süre kullanılmaması durumunda da bu işlemin yapılması gerekir.

Çocukları sebilden uzak tutunuz.

Çocuklar, lambalara zarar verebilir ya da yanlışlıkla düğmelere basabilirler.

Gıda maddelerinin buz kanalını tıkmadığından emin olunuz.

Buz kanalının girişine gıda maddeleri yerleştirildiği takdirde sebilden buz alınmayabilir. Buz kanalı, sadece parçalanmış buz kullanılması durumunda da buz tozu ile kaplanabilir. Bu durumda biriken buz tozlarını temizleyiniz.

Teneke kutu içindeki içecekleri ya da diğer gıda maddelerini hızla soğutmak amacıyla asla buz haznesine koymayınız.

Bu tip hareketler otomatik buz yapıcısının hasar görmesine neden olabilir.

Buzu biriktirmek için hiçbir zaman kristal cam ya da çanak çömlek gibi kaplar kullanmayınız.

Bu tip malzemeler kırılarak yaralanmalara neden olabilir.

Bardağınızı, su ya da diğer içecekler ile doldurmadan önce buz koyunuz.

Bardaktaki sıvının üzerine buz koyulması durumunda su sıçrayabilir.

Buz çıkışına ellerinizle ya da herhangi bir aletle dokunmayınız.

Aksi takdirde, bir parçanın kırılması ya da ellerinizin yaralanması söz konusu olabilir.

Buz yapıcısının kapısını asla sökmeyiniz.

Buz haznesinin tam olarak buzla dolabilmesini sağlayacak şekilde arada sırada haznenin yüzeyini düzeltiniz.

Buz haznesinin tam olarak buzla dolabilmesini sağlayacak şekilde arada sırada haznenin yüzeyini düzeltiniz. Buzlar genellikle buz yapıcısının yakınına yığılırlar. Buz yapıcısı, buz haznesini dolu varsayarak buz yapma işlemini kesebilir.

Sebilden rengi bozuk buz geldiği takdirde derhal buz kullanımını kesiniz. Servis merkezine başvurunuz.

Çok dar ya da derin bardakları asla kullanmayınız.

Buz, buz kanalında sıkışarak buzdolabının arızalanmasına neden olabilir.


Bardağı, buz çıkış noktasından uygun bir uzaklıkta tutunuz.

Bardak, buz çıkışına çok fazla yaklaşırsa, çıkışı tıkayarak buzun gelmesine engel olabilir.

Aile Pratik Kapı kullanılması**Buzdolabı Pratik Kapı**


Bir klik sesi duyuncaya kadar Pratik Kapının orta sol kısmına bastırın.

- Daha geniş Pratik Kapı içinde daha fazla gıda saklayabilirsiniz.
- Daha geniş saklama alanı ile yiyeceklerinizi daha iyi organize edebilirsiniz.

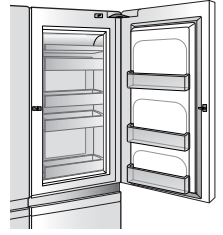**Sihirli alan kapağının çıkarılması**


Önce sütlü mamuller köşesini dışarı çıkarın ve sonra ayırmak için Pratik Kapı kapağını yukarı doğru çekin ve çıkarın.

* Parçaları sökmeden önce buzdolabını boşaltmak için lütfen yiyecekleri dışarıya çıkarın.

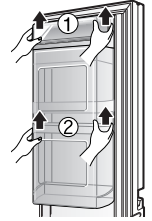
**Aile Pratik Kapı Rafının sökülmesi**

Rafın her iki ucunu tutun ve rafın ön tarafını yukarı doğru kaldırın.

- Sökerken uyguladığınız aynı yöntemle takın.

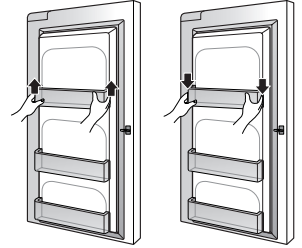**Hareketli rafın kullanılması**

İhtiyaca göre aşağıya yukarıya doğru hareket ettirilebilir ve uygun bir şekilde kullanılabilir.

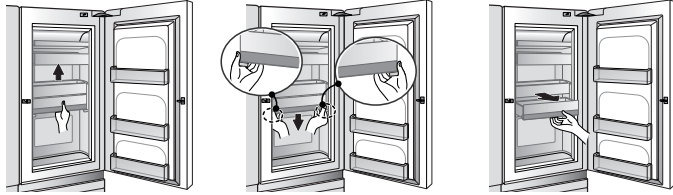

<Yukarı doğru hareket ettirirken>

<Aşağıya doğru hareket ettirirken>

- Hareketli rafın üst ve alt bölümleri birlikte hareket eder.
- Rafı yukarı doğru hareket ettirmek için ortasını hafifçe tutun ve yukarı doğru hareket ettirin.
- Rafı aşağı doğru hareket ettirmek için rafın altını tüm avucunuzla tutun, alt bölümün altında bulunan her iki taraftaki kolları yukarıya doğru bastırın ve sonra aşağıya doğru hareket ettirin.
- Hareketli rafın alt bölümü Pratik Kapı direkt olarak açılarak da kolayca açılabilir.

⚠ DİKKAT

Rafı istenilen yere yerleştirdikten sonra raf hizada değilse "klik" sesi gelecektir, o zaman yerine yerleşinceye kadar rafı hafifçe yukarı doğru hareket ettirin.

Raf


Kullanım şekli

Aperatifleri ya da dondurulmuş gıdaları, kaplar arasında yeterli miktarda boşluk bırakmak suretiyle raflarda muhafaza edebilirsiniz.




Çıkarma şekli


1. Rafın ön kısmından tutunuz ve tırnaklı kısma kadar yukarıya çekiniz.

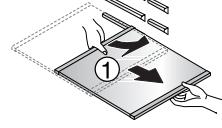

2. Raf daha fazla çekilemeyecek konuma geldiğinde, yukarıya doğru hafifçe kaldırınız.

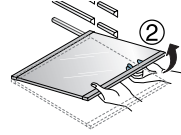


3. Rafı hafifçe tutunuz ve eğerek dışarıya çıkarınız.

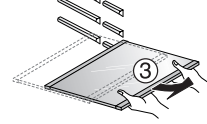

Süt Ürünleri Köşesi

Kullanım şekli


Dondurmayı ya da gıda maddelerini, Dondurucu sepetinde uzun süre saklamayınız.



Çıkarma şekli


Sepeti her iki elinizle tutunuz ve yukarıya doğru çekerek çıkarınız (1).

► Sepeti her iki elinizle tutunuz ve yukarıya doğru çekiniz (1). Buzdolabı kapısının açılmasını engelleyeceğinden süt ürünleri köşesinin kapağını açık bırakmayınız.




Yumurtalık


Yumurtalığı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

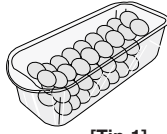

[Tip-1]

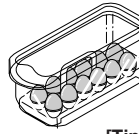

[Tip-2]

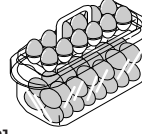

⚠ DİKKAT

NOT

- Yumurtalığı hiçbir zaman bir buz haznesi olarak kullanmayınız. Aksi takdirde kırılabilir.
- Yumurtalığı, asla dondurucu bölme ya da taze gıda bölümüne koymayınız.


Koku giderici

Kullanım şekli

Nano kömürlü koku giderme sistemi ile buzdolabının havasını tekrar tekrar temizleyebilirsiniz.


Çıkarma şekli

Koku gidericinin kapağının kanallı alt kısmına bir (+) tornavida yerleştiriniz. Kapağı öne doğru çekmek suretiyle ayırınız.

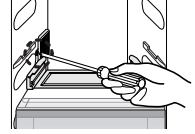

► Koku gidericinin yeniden kullanılması

Koku gidericiyi, bir saç kurutma makinesi ile iyice kuruttuktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.




Dondurucu/Soğutucu sepeti

Kullanım şekli

Dondurucu sepetinde, ambalajlı küçük ebatlı dondurulmuş gıdaları, Soğutma sepetinde ise ambalajlı küçük ebatlı gıdaları ya da süt, bira vb. gibi içecekleri saklayabilirsiniz. Dondurmayı ya da gıda maddelerini, Dondurucu sepetinde uzun süre saklamayınız.


Çıkarma şekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve ön kısmını hafifçe yukarıya kaldırıp dışarıya çekiniz.



Takma şekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve sırasıyla yan taraflarından birine bastırarak suretiyle takınız.



İki yıldızlı bölüm ** (Yalnızca bazı modeller için)

Dondurucu sepeti (iki yıldızlı bölüm)

- İki yıldızlı bölüm ibaresi, bu bölümün sıcaklığının -12°C~-18°C arasında tutulduğunu ifade etmektedir.
- Kısa süreli olarak saklanacak dondurulmuş gıdalar.



Taze gıda bölmesi

Kullanım şekli

Bu kısımda meyveleri ya da sebzeleri saklayabilirsiniz.




Üst taze gıda bölmesinin çıkarılması

1. Taze gıda bölmesinin ön kolunu tutunuz ve tırnaklı kısım tarafından engelleninceye kadar dışarıya doğru çekiniz.
 2. Bölme daha fazla çekilemeyecek konuma geldiğinde, hafifçe yukarıya doğru kaldırıp tamamen dışarıya çekacak şekilde öne (dış tarafa) doğru çekiniz.
- * Dondurucu çekmecesini yerine takmak için işlemleri ters sırayla uygulayınız.

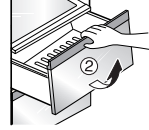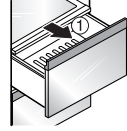



Alt taze gıda bölmesinin çıkarılması

► Alt taze gıda bölmesini çıkarırken

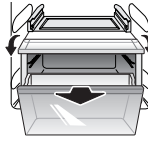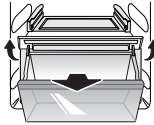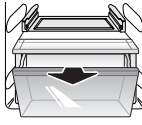

1. Taze gıda bölmesinin ön kolunu tutunuz ve öne doğru çekiniz.
2. Bölme daha fazla çekilemeyecek konuma geldiğinde, hafifçe yukarıya doğru kaldırıp ön tarafa doğru çekip çıkarınız.

► Alt taze gıda bölmesini takarken

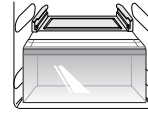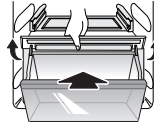

* Taze gıda bölmesini takarken daima kapağı yukarıya doğru kaldırıp içeriye itiniz.


⚠ UYARI

- Taze gıda bölmesini daima her iki elinizi kullanarak çıkartınız (Bölme, ağırlığından dolayı yaralanmalara neden olabilir.).
- Çıkarma/takma işlemleri esnasında buzdolabının kapısını daima tam olarak açınız.

Üst/alt taze gıda bölmesi kapağının çıkarılması

Kapağı her iki elinizle tutarak dışarıya doğru çekiniz.

* Kapağı çıkarmadan önce daima taze gıda bölmesini sökünüz.

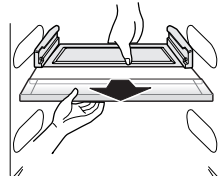


Gıda malzemelerin konumu

(Bkz. parçaların tanıtımı)

Dondurucu bölmesi rafı

Et, balık, dondurma, dondurulmuş aperatifler vb. gibi çeşitli donmuş gıdaların saklandığı yerdir.

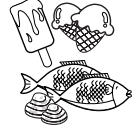

Dondurucu bölmesi kapı rafı

- Küçük miktarlardaki dondurulmuş gıdaları saklayınız.
- Kapı açıldıkça sıcaklığın artma olasılığı söz konusudur. Dondurma vb. gibi gıda malzemelerini bu kısımda uzun süre saklamayınız.



Dondurucu bölme çekmecesı

- Et, balık, tavuk vb. gibi gıdaları ince bir folyoya sardıktan sonra saklayınız.
- Gıda malzemelerini kuru olarak saklayınız.



Süt Ürünleri Köşesi

Tereyağı, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklayınız.



Yumurtalık

Bu yumurtalığı uygun konuma yerleştiriniz.




Taze Gıda Bölmesi

İçecekler vb. gibi sıklıkla kullanılan malzemeleri saklayınız.



Soğutucu bölmesi rafı

Tabaklar ile gıda maddeleri arasında uygun bir mesafe bırakınız.




Soğutucu bölmesi kapı rafı

Ambalajlı küçük ebatlı gıdalar ile süt, meyve suyu, bira vb. gibi içecekleri saklayınız.



Sebzelik

Sebzeleri ve meyveleri saklayınız.

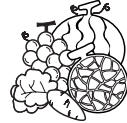

Besinlerin muhafazası

- Taze gıdaları soğutucu bölmesinde saklayınız. Gıdaların dondurulma ve çözülme şekli, tazeliklerinin ve lezzetlerinin korunmasında önemli bir etkidir.
- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıklarda kolaylıkla bozulabilen gıda malzemelerini buzdolabında saklamayınız.
- Buzdolabına koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyiniz. Sıcak gıdaların buzdolabına koyulması, diğer gıda malzemelerinin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Gıda malzemelerini buzdolabına koyarken plastik bir ambalaj malzemesiyle sarınız ya da kapaklı bir kap içerisine yerleştiriniz. Böylece, nemin buharlaşması engellenir ve yiyeceklerin lezzetlerinin ve besin değerlerinin korunması sağlanır.
- Hava kanallarının gıda malzemeleri ile tıkanmamasına özen gösteriniz. Soğuk havanın buzdolabı içerisinde düzgün şekilde dolaşımı buzdolabı sıcaklığının dengeli kalmasını sağlar.
- Kapı raflarına asla aşırı miktarda gıda malzemesi koymayınız, aksi takdirde bu malzemeler iç raflara baskı yapabilir ve kapının tam olarak kapanmasını engelleyebilir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

Dondurucu Bölmesi

- Dondurucu bölümüne şişe koymayınız - bunlar donma sürecinde kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmaktan kaçınınız. Bu durum, gıdanın lezzetini ve besin değerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi dondurulmuş gıdaları uzun bir süre saklamanız gerektiğinde bunları kapı rafında değil dondurucu bölümü rafında saklayınız.
- Soğuk yiyecekler veya – özellikle metal - saklama kaplarına ıslak ellerinizle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölümüne koymayın.

• Bu nedenle ellerinizde soğuktan kızamıklık, şişlik oluşabilir ve kapların içleri donduğunda kırılabilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Soğutucu Bölmesi

- Soğutucu bölümün üst rafına ıslak gıda koymayın. Doğrudan soğuk hava aldığı için donabilir.
- Soğutmadan önce gıda malzemelerini daima temizleyiniz. Yan yana duran gıdaların bozulmasını engellemek için buzdolabına koymadan önce sebzeler ve meyveler yıkanmalı ve silinmeli, ambalajlı yiyecekler ise silinerek temizlenmelidir.
- Yumurtaları, yumurtalıkta veya kutuda depolamadan önce taze olduklarından emin olunuz. Yumurtaları daima dik konumda muhafaza ediniz, böylece daha uzun süre taze kalmaları sağlanacaktır.

NOT

- Buzdolabını, sıcak ve nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması ya da dolapta fazla miktarda sebze depolanması çiğ oluşumuna neden olabilir. Çiğ oluşumunun buzdolabının performansını etkilememesine karşın çiğleri bir toz bezi ile siliniz.

Genel bilgiler

Tatil zamanı	Normal uzunluktaki tatillerde buzdolabını çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilir malzemeleri dondurucuya koyunuz. Buzdolabını çalışır durumda bırakmayı düşünmüyorsanız, yiyeceklerin tamamını çıkarınız, elektrik kablosunu prizden ayırınız, buzdolabının iç kısmını iyice temizleyiniz ve koku oluşumunu önlemek için dolap kapılarını AÇIK konumda bırakınız.
Elektrik kesintisi	Bir ya da iki saat içerisinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabı sıcaklıklarını etkilememektedir. Bununla birlikte, elektrik kesintisi sırasında dolap kapılarını mümkün olduğunca az açmaya çalışınız.
Taşınırken	Buzdolabının iç kısmında bulunan gevşek malzemelerin tamamını çıkarınız ya da iyice sabitleyiniz. Yükseklik ayar vidalarının hasar görmemeleri için bunları sıkarak tabana iyice sabitleyiniz.
Yoğunlaşmayı önleyici boru	Buzdolabı kabininin dış yüzeyi, zaman zaman, özellikle de kurulumun hemen ardından ısınabilir. Endişelenmeyiniz. Bu durum, buzdolabı kabininin dış yüzeyine, “terleme” oluşumunu önlemek için sıcak soğutucu gönderen yoğunlaşmayı önleyici borudan kaynaklanmaktadır.



DİKKAT

- Kauçuktan yapılmış ve elektrik kıvılcımı oluşumunu engelleyen O-RING'i kontrol etmelisiniz.
- Işık, uzun bir süre yanık durumda kaldıysa, ampule dokunmayınız. Çok sıcak olabilir.

Temizlik işlemleri

İstenmeyen kokuların önlenmesi için buzdolabınızın temiz tutulması önemlidir. Dökülen gıda malzemeleri hemen temizlenmelidir aksi takdirde plastik yüzeyleri aşındırabilir ve leke bırakabilirler.

Dış cephe	Ilık bir sabun ya da deterjan çözeltisi ile buzdolabınızın dayanıklı yüzey kaplamalarını temizleyiniz. Temiz ve nemli bir bezle sildikten sonra kurulaınız.
İç cephe	Lütfen elektrik kablosunun hasar görmediğinden ve elektrik fişinin aşırı miktarda ısınmadığından emin olunuz. Fişin, prize tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.
Temizlik sonrası	Lütfen elektrik kablosunun hasar görmediğinden ve elektrik fişinin aşırı miktarda ısınmadığından emin olunuz. Fişin, prize tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.



UYARI

Elektrik parçalarının (lambalar, düğmeler, kumanda düzeneği vb.) yakınında temizlik yapmadan önce daima elektrik kablosunu prizden ayırınız. Su ya da sıvıların, elektrik parçalarının içerisine sızarak elektrik çarpmasına neden olmamaları için aşırı nemli kısımları bir sünger ya da bir bez ile siliniz. Herhangi bir yüzey için metalik ovalama bezi, fırça, kaba aşındırıcı temizleyici, güçlü alkalin çözelti, endüstriyel deterjan (çamaşır suyu içeren deterjan), yanıcı veya zehirli temizlik sıvıları asla kullanmayınız. Nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışacağından donmuş yüzeylere ıslak ya da nemli ellerle dokunmayınız.

Akıllı Teşhis Kullanımı



Buzdolabınızda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız verileri telefonla LG servis merkezine gönderebilirsiniz. Bu özellik doğrudan eğitimli uzmanlarla konuşabilmenizi sağlar. Uzmanlar makinenizden gelen verileri kaydeder ve bunları hızlı ve etkili teşhis oluşturarak sorunu analiz etmek için kullanır.


Buzdolabınızda bir sorunla karşılaşırsanız LG servis merkezini arayın. Akıllı Teşhis özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi temsilcisinin bu şekilde talimat vermesi durumunda kullanın. Duyacağınız aktarma sesi normaldir ve bir faks makinesinin sesine benzer.

Akıllı Teşhis buzdolabınız elektriğe bağlanmadan etkinleştirilemez. Buzdolabınız çalışmıyorsa, Akıllı Teşhis kullanılmadan arıza giderimi gerçekleştirilmelidir.

Akıllı Teşhis Kullanımı


Önce, LG servis merkezini arayın. Akıllı Teşhis özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi temsilcisinin bu şekilde talimat vermesi durumunda kullanın.

1. Ekranı kilitleyin. Ekranı kilitlemek için Kilit düğmesine üç saniye basılı tutun. (Ekran beş dakikanın üzerinde kilitli kalırsa kilidi devre dışı bırakmalı ve yeniden etkinleştirmelisiniz.)

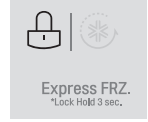


2. Buzdolabının sağ kapısını açın.

3. Servis merkezi bu şekilde talimat verdiğinde telefonunuzun ahizesini buzdolabının kapısının sağ menteşesinde bulunan hoparlörün önüne tutun.

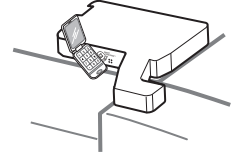

4. Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken Dondurucu Sıcaklığı düğmesine üç saniye basılı tutun.

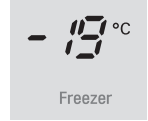

5. Üç kez bip sesi duyduktan sonra Dondurucu Sıcaklığı düğmesini bırakın.
6. Telefonu, ton aktarımı bitene kadar aynı yerde tutun. Bu işlem yaklaşık 3 saniye sürecektir ve ekranda geri sayım gerçekleşecektir. Geri sayım bittiğinde ve ton sesleri kesildiğinde analiz için gönderilen bilgileri kullanarak size yardım edebilecek uzmanla görüşmenize devam edin.

NOT

- En iyi sonucu elde etmek için ton sesi aktarımı esnasında telefonunuzu oynatmayın.
- Veriler çağrı merkezi temsilcisi tarafından doğru şekilde kaydedilemezse sizden tekrar denemeniz istenebilir.
- Bölgeye göre çağrı kalitesi farklılıkları bu işlemi etkileyebilir.
- Daha iyi hizmet alacağınız daha iyi iletişim performansı için ev telenonu kullanın.
- Kötü çağrı kalitesi telefonunuz ve makine arasında Akıllı Teşhis uygun şekilde çalışmamasına neden olabilecek kötü veri aktarımına neden olabilir.

Sorun giderme

Servis çağırmadan önce bu listeye göz gezdiriniz. Servis merkezini aramadan önce aşağıda belirtilen ipuçlarını kontrol ettiğiniz takdirde hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlarsınız. Bu listede, hatalı işçilik ya da bu buzdolabında kullanılan malzemelerden kaynaklanmayan genel olaylar yer almaktadır.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabının çalışma şekli		
kompresörü çalışmıyor	Buzdolabı kumanda düğmesi off (kapalı) konumdadır.	Buzdolabı kumanda düğmesini ayarlayınız. Kumanda işlevlerini ayarlama bölümüne bakınız.
	Buzdolabı buz çözme döngüsündedir.	Bu durum, tam otomatik buz çözme özelliğine sahip bir buzdolabı için normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak uygulanır.
	Fiş prize takılı değildir.	Fişin prize iyice oturduğundan emin olunuz.
	Elektrik kesintisi vardır. Evdeki ışıkları kontrol ediniz.	Yerel elektrik şirketini arayınız.
Buzdolabı çok fazla ya da çok uzun süre çalışıyor	Buzdolabınız bir önceki buzdolabınızdan daha büyüktür.	Bu normal bir durumdur. Daha büyük kapasiteli ve yüksek verimli üniteler, bu koşullar altında daha uzun süre çalışmaktadırlar.
	Oda ya da dış ortam sıcaklığı yüksektir.	Bu koşullar altında buzdolabının daha uzun süre çalışması normaldir.
	Buzdolabı, yakın bir zamanda belirli bir süre için devre dışı bırakılmıştır.	Buzdolabının tam olarak soğuması birkaç saat sürer.
	Kısa bir süre önce buzdolabına büyük miktarlarda ılık ya da sıcak gıda malzemesi konulmuştur.	Sıcak yiyecekler, buzdolabının istenen sıcaklık değerine ulaşabilmesi için daha uzun süre çalışmasına neden olurlar.
	Kapılar çok sık açılmakta ya da çok uzun süre açık bırakılmaktadır.	Buzdolabına giren sıcak hava dolabın daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayınız.
	Buzdolabı ya da dondurucu kapısı bir miktar açık olabilir.	Buzdolabının düz durduğundan emin olunuz. Yiyeceklerin ve yiyecek kaplarının kapılara baskı yapmamasına dikkat ediniz. Sorunlar bölümüne bakınız. Kapıların AÇILMASI/ KAPATILMASI.
	Buzdolabı termostat ayarı oldukça soğuk konuma ayarlanmıştır.	Buzdolabı termostatını, iç ortam sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha yüksek bir sıcaklık değerine ayarlayınız.
	Buzdolabı ya da dondurucu contası kirlili, aşınmış, çatlamıştır veya tam olarak oturmamaktadır.	Contayı temizleyiniz ya da değiştiriniz. Kapı contasındaki sızıntılar, istenen sıcaklık değerlerinin korunabilmesi için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olacaktır.
	Termostat, buzdolabını sabit bir sıcaklık değerinde tutmaktadır.	Bu normal bir durumdur. Buzdolabı, sıcaklığı sabit bir değerde tutmak üzere devreye girer ve çıkar.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor	Termostat, buzdolabını sabit bir sıcaklık değerinde tutmaktadır.	Bu normal bir durumdur. Buzdolabı, sıcaklığı sabit bir değerde tutmak üzere devreye girer ve çıkar.
Sıcaklık değerleri çok düşük		
Buzdolabının sıcaklığı yeterli seviyede olmasına rağmen dondurucu sıcaklığı çok düşük.	Dondurucu termostat ayarı çok soğuk konuma ayarlanmıştır.	Dondurucu termostatını, dondurucu sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha yüksek bir sıcaklık değerine ayarlayınız.
Dondurucunun sıcaklığı yeterli seviyede olmasına rağmen buzdolabının sıcaklığı çok düşük.	Buzdolabı termostat ayarı çok soğuk konuma ayarlanmıştır.	Buzdolabının termostatını daha yüksek bir sıcaklık değerine ayarlayınız.
Çekmecelerde saklanan gıdalar donuyor.	Buzdolabı termostat ayarı çok soğuk konuma ayarlanmıştır.	Yukarıdaki çözüm yöntemine bakınız.
Taze et çekmecesinde saklanan et donuyor.	Et, uzun süre taze konumda korunabilmesi için, suyun donma noktasının (32°F, 0°C) biraz altındaki bir sıcaklık değerinde saklanmalıdır.	Etin bünyesinde nem bulunmasından dolayı buz kristallerinin oluşması normaldir.
Sıcaklık değerleri çok yüksek		
Buzdolabındaki ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.	Dondurucu termostat ayarı çok sıcak konuma ayarlanmıştır.	Dondurucu ya da buzdolabı termostatını, dondurucu veya buzdolabı sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha düşük bir değere ayarlayınız.
	Buzdolabı termostat ayarı çok sıcak değere ayarlanmıştır. Buzdolabı termostat ayarının, dondurucu sıcaklığı üzerinde bir miktar etkisi bulunmaktadır.	Dondurucu ya da buzdolabı termostatını, dondurucu veya buzdolabı sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha düşük bir değere ayarlayınız.
	Kapılar çok sık açılmakta ya da çok uzun süre açık bırakılmaktadır.	Kapının her açılışında buzdolabına/ dondurucuya sıcak hava girmektedir. Kapıları çok sık açmayınız.
	Kapı bir miktar açık kalmıştır.	Kapıyı tam olarak kapatınız.
	Kısa bir süre önce buzdolabına büyük miktarlarda ılık ya da sıcak gıda malzemesi koyulmuştur.	Buzdolabı ya da dondurucu, seçilen sıcaklık değerine ulaşmaya kadar bekleyiniz.
	Buzdolabı, yakın bir zamanda belirli süre için devre dışı bırakılmıştır.	Buzdolabının tamamen soğuyabilmesi için birkaç saat geçmesi gerekir.
Dondurucunun sıcaklığı yeterli seviyede olmasına rağmen buzdolabının sıcaklığı çok yüksek.	Buzdolabı termostat ayarı çok sıcak değere ayarlanmıştır.	Buzdolabının termostatını daha düşük bir sıcaklık değerine ayarlayınız.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Ses ve gürültü		
Buzdolabı çalışırken daha fazla ses çıkıyor.	Günümüzde buzdolapları, daha yüksek depolama kapasitesine sahiptirler ve daha sabit sıcaklık değerlerinde çalışmaktadırlar.	Ses seviyesinin daha yüksek olması normaldir.
Kompresör çalışırken daha fazla ses çıkıyor.	Buzdolabı, AÇIK (ON) döngüsünün başlangıcında daha yüksek basınç değerlerinde çalışmaktadır.	Bu normal bir durumdur. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşecektir.
Sarsılma ya da takırtı sesi.	Zemin düzgün değildir ya da zayıftır. Buzdolabı, hafifçe hareket ettirildiğinde zemin üzerinde sallanmaktadır.	Zeminin düzgün ve yeteri kadar sert olduğundan ve buzdolabını yeterince destekleyebildiğinden emin olunuz.
	Buzdolabının üst kısmına yerleştirilen malzemeler titreşim yapmaktadır.	Bu malzemeleri kaldırınız.
	Buzdolabının raflarında bulunan tabaklar titreşim yapmaktadır.	Tabakların bir miktar titreşim yapması normaldir. Tabak/çanakları biraz hareket ettiriniz. Buzdolabının düzgün durduğundan ve zemine sağlam bir şekilde oturduğundan emin olunuz.
	Buzdolabı, duvara ya da dolaplara temas etmektedir.	Buzdolabını, duvara ya da dolaplara temas etmeyecek bir konuma getiriniz.
Buzdolabının içerisinde Su/ Nem/Buz oluşumu		
Buzdolabının iç yüzeylerinde nem birikiyor.	Hava sıcak ve nemlidir, bu yüzden buzlanma ve iç yüzeylerdeki terleme artmaktadır.	Bu normal bir durumdur.
	Kapı bir miktar açık kalmıştır.	Sorunlar bölümünde, kapıların açılması/ kapanması kısmına bakınız.
	Kapı çok sık açılmakta ya da çok uzun süre açık bırakılmaktadır.	Kapıyı çok sık açmayınız.
Buzdolabının dış kısmında ya da kapıların arasında nem oluşmakta.	Hava nemlidir.	Nemli havalarda bu durum normaldir. Nem oranı düştükçe nemlenme azalmalıdır.
	Kapı bir miktar açık kaldığında buzdolabının içindeki soğuk hava dışarıdan gelen sıcak hava ile birleşmektedir.	Kapıyı iyice kapatınız.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabındaki kokular	Buzdolabının iç kısmının temizlenmesi gerekmektedir.	Buzdolabının iç kısmını, sünger, ılık su ve karbonat ile temizleyiniz.
	Buzdolabında keskin kokusu olan gıda maddeleri bulunmaktadır.	Yiyecekleri tam olarak kapatarak sızdırmazlıklarını sağlayınız.
	Bazı kaplar ve ambalaj malzemeleri koku üretebilir.	Farklı kaplar ya da ambalaj malzemeleri kullanınız.
Kapıların/Çekmecelerin Açılması/Kapatılması.		
Kapı (kapılar) kapanmıyor.	Yiyecek paketleri kapıların kapatılmasını engellemektedir.	Kapıların kapatılmasını engelleyen paketlerin yerlerini değiştiriniz.
	Kapı çok şiddetli kapatıldığından diğer kapının bir miktar açılmasına neden olmuştur.	Her iki kapıyı yumuşak bir biçimde kapatınız.
	Buzdolabı düzgün durmamaktadır. Hafifçe hareket ettirildiğinde zemin üzerinde sallanmaktadır.	Yükseklik ayar vidasını ayarlayınız.
	Zemin düzgün değildir ya da zayıftır. Buzdolabı, hafifçe hareket ettirildiğinde zemin üzerinde sallanmaktadır.	Zeminin düzgün olduğundan ve buzdolabını yeterince destekleyebildiğinden emin olunuz. Eğimli yüzeyleri düzeltirmek için bir marangoza başvurunuz.
	Buzdolabı, duvara ya da dolaplara temas etmektedir.	Buzdolabını hareket ettiriniz.
Çekmeceler güçlükle hareket ettiriliyor	Çekmecenin üstündeki rafa yiyecekler temas etmektedir.	Çekmecelerde daha az gıda malzemesi bulundurunuz.
	Çekmecenin üzerinde hareket ettiği ray kirlenmiştir.	Çekmeceyi ve rayı temizleyiniz.


Lineer Kompresör için garanti süresi:

İlk satın alma tarihinden itibaren on (10) yıl. Sadece parça için geçerlidir. (Cihaz 2 yıllık garanti süresi haricindeyken işçilik ücreti talep edilecektir). Normal çalışmadan kaynaklanan sesler, kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması ve cihazın uygun olmayan ortamlarda çalıştırılması nedeni ile ortaya çıkacak arızalar işbu garanti kapsamı dahilinde değildir.

Eski cihazın atılması

Bu cihaz sıvı içermektedir (soğutucu madde, yağ) ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü muhtelif parça ve malzemelerden imal edilmiştir.

Bütün önemli malzemeler atık malzeme toplama merkezine gönderilmeli ve tekrar işlendikten sonra yeniden kullanılabilir duruma getirilmelidir (geridönüşüm). Cihazı geri alma işlemleri için lütfen yerel bayiniz ile görüşünüz.

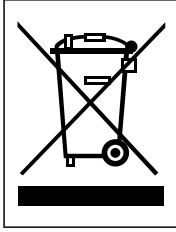**ESKİ CİHAZINIZI ATMA**

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bunlar normaldir...

Aşağıda belirtilen olaylar normaldir.

	Oluşum	Çözüm
Ses	"Tak" veya "Tuk" sesi duyulması	Bu ses, genişmekte/büzülmekte olan çeşitli parçalardan ya da buzdolabı dahilindeki sıcaklık değişimine bağlı olarak çalışan muhtelif kumanda cihazlarından kaynaklanmaktadır.
	"Dırırt", "Dalkak" ya da "Woong" sesi duyulması	Bu ses, buzdolabının çalışma döngüsüne başlaması ya da döngüyü bitirmesi esnasında kompresör veya fanın gelmektedir. Bu ses, aynı bir arabanın motorunun çalıştırılması ya da stop edilmesi esnasında çıkan sese benzer.
	Su geçiş sesine benzeyen "Gurgling" sesi duyulduğunda	Bu ses, dondurucu/buzdolabı içerisindeki soğutucu maddenin yapısal değişikliğe uğraması sonucu çıkmaktadır. Sıvı, gaz haline geçtiğinde su akışı sesi, gaz sıvı haline geçtiğinde ise "Kureureuk" sesi duyulur.
	Kapıyı kapatır kapatmaz bir "Vuuşh" sesi duyulduğunda	Bu ses, buzdolabı ya da dondurucuya giren sıcak hava hızlı bir şekilde soğuduğunda iç basıncın geçici olarak düşmesi nedeniyle çıkar.
	Titreşim sesi duyulduğunda	Buzdolabının ahşap bir zemin üzerine ya da ahşap bir duvara bitişik olması durumunda ya da buzdolabının, zemine düzgün şekilde oturtulmaması nedeniyle oluşan titreşimden dolayı yüksek bir ses duyulabilir.
	Ürün ilk kurulumdan sonra çalışırken yüksek bir ses duyulduğunda	Buzdolabını ilk kez çalıştırdığınızda, dolap hızlı soğutma yapmak amacıyla yüksek devirde çalışacağından daha yüksek bir ses duyulabilir. İç sıcaklık, belirli bir seviyenin altına düştüğünde ses azalacaktır.
Kapının açık kalması	Kapı, kapatılmasının ardından bir miktar açık kaldığında.	Buzdolabı ya da dondurucu kapısını kapatma şiddeti ve hızına bağlı olarak kapı bir miktar açık kalır ve sonra kapanır. Kapıyı çok sert kapatmamaya dikkat ediniz.
	Buzdolabı kapısı kapatılırken dondurucu kapısı açılıp kapanıyor.	Soğuk hava çevriminin sağlanabilmesi için buzdolabı ile dondurucu arasında bir bağlantı söz konusudur. Dolayısıyla, buzdolabı kapısı kapatılırken buzdolabındaki hava dondurucuya girer. Bu nedenle dondurucu kapısı açılır. Bu bir arıza değildir, lütfen endişelenmeyiniz.
Buzlanma/Çiğdamlacıkları	Buzdolabının iç ya da dış yüzeyinde buzlanma ya da çiğ damlacıkları oluştuğunda.	Dış ortam havası, buzdolabının serin iç yüzeyiyle temas ettiğinde buzlanma/çiğ damlacıkları oluşabilir. Bu durum, özellikle buzdolabı kapısı sık bir şekilde açılıp kapatıldığında daha kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Ayrıca buzdolabının yerleştirildiği yerdeki nem oranı yüksekse ya da yağmurlu mevsimlerde veya yağmurlu günlerde buzdolabının dış yüzeyinde çiğ damlacıkları oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan doğal bir durumdur. Su damlacıklarını kuru bir bez ile siliniz.
Sıcaklık	Buzdolabının ön tarafı ısındığında	Çiğ damlacıklarının oluşmasını engellemek amacıyla buzdolabının ön tarafını çevreleyecek şekilde ve dondurucu ile buzdolabı arasındaki ara bölmeye ısı boruları yerleştirilmiştir. Buzdolabı, kurulumdan sonra ya da sıcak yaz mevsimlerinde daha fazla ısınabilir, ancak bu bir sorun olmadığından bu konuda endişelenmenize gerek yoktur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Model			GR-J297W*
Üretici			LG Electronics
Kategori			Buzdolabı-Dondurucu
Kapasite (l)	ISO Brüt	Toplam	839
		Dondurucu	295
		İki yıldızlı bölüm	21
		Buzdolabı	523
	ISO Kapasitesi	Toplam	747
		Dondurucu	227
		İki yıldızlı bölüm	21
		Buzdolabı	499
Ağırlık (kg)	Net / Ambalaj		139/152
	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	Ürün	912x1785x883
		Ambalaj	980x1890x1003
Serbest duruş / Yerleşik			Serbest duruş
Buz çözme sistemi			Donmaz
Ses Gücü (dB)			39
Enerji Sınıfı			A+
Enerji Tüketimi (kW saat/yıl)			571
Sıcaklık artış zamanı (saat)			9.9
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)			15.2
Soğutucu			R600a
Yıldız Değeri			
İklim Sınıfı			N-T

※ İklim Sınıfı : N - T (Bu cihaz 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.)

No	Şehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSER BEYAZ EŞYA İSTİTMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSER	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81 196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNIK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Satı Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ İSTİTMA SOĞUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	AİŞE SOĞUTMA DAYANIKLI TUKMALLARI İNŞ.TKS.GİD.NKK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Altınur Cad. Merkez mah PTT Karşı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GÜRSER SOĞUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OĞLE AP 30/4
9	ANTALYA	GÜRSER SOĞUTMA	0 242 316 17 99	YESİL BAHÇE MAH SINAN OĞLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOĞUTMA	0 242 322 33 01	Zerdallık Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNİK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çalık Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOĞUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C Iskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYİ MAH CAYLI CAD TELLİ SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA İSTİTMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRREIS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ İCEL
17	K.MARAŞ	GUNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Ankara Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADIYE MH.HÜRRIYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNİK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuh cad atepli sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	GENGİZ TOPEL COD. ÜÇGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. ÖZTÜRK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMİT UNLU	0 272 512 02 76	eee mah.dınar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENİZLİ	BUZ TEKNİK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
27	İZMİR	ERSA EV GEREÇLERİ	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANİSA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Eter Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKNİK-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kadeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZİANTEP	ALAITTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZİ MAH MİLLİ EGEMENLİK BUL 43/D SAHİT CAMİ GAZİ ANTEP
33	GAZİANTEP	BURAK TEKNİK	0 342 225 27 27	Ünaltdi Mah.Hasıpdürrü Cad.No:58 —GAZİANTEP MERKEZ
34	GAZİANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEĞİRMİCEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SAHİT KAMİL
35	GAZİANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BİNEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHİNBEY

No	Şehir	Yetkili Servis	Teléfono	Adres
36	MARDİN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO:7 KIZILTEPE MARDİN
37	ANKARA	BULUT TEKNIK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B SEYRAN BAĞLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69/A ÇANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARIF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERİ	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI MEKSEN BULVARI ALTIN 4/C KOCASINAN KAYSERİ
42	KAYSERİ	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖĞÜTLÜ	0 352 222 65 15	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATİH MAH OĞUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAĞ BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tatla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOĞUTMA	0 332 236 33 37	Ngırsalı Mah.Hulusi Baykal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RUZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DÜZCE	KUTUP SOĞUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GİRESUN	ALASKA SOĞUTMA	0 454 218 20 89	Kapı Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GİRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTIYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırtın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOĞUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDOKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAŞA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	ÇANAKKALE	ÇANKAYI İSTİLA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ SERVİS MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDİRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Camii Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keleş / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİK Lİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENİR APT. NO:19/1A MECİDİYEKÖY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AYCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KEŞKİN SATIS VE SERVICE	0 212 462 97 92	N.FAZİL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MAHİN SOĞUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDİK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SUPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILVRI
68	İSTANBUL	YEŞİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK ÇEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZIM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitilmiş ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel : (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

MANUFACTURER

LG Electronics

Refrigeration Division Home Appliance Company

391-2, Gaeumjeong-dong, Changwon City,

Gyeongnam, 641-711, Korea

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel : (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi