



GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi-systeem

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



MFL67876416

Veiligheidsinformatie

1

Aan de slag



LET OP

**Schokgevaar!
NIET OPENEN**

LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIET U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREpareERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.




Het uitroepeteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant.

De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.



LET OP: dit product is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. Neem contact op met een erkend Service Center indien het apparaat onderhoud nodig heeft.

Het gebruik van regelars, in stellingen of het doen van uitvoeringen anders dan hier beschreven, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Ter voorkoming van rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal mag de behuizing niet worden geopend.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude batterij of de accu worden afgedankt in de juiste container bij een speciaal verzamelpunt. Gooi de oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

Uw oude toestel wegdoen



1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.



Aan de slag

Afgewerkte batterijen/accu's wegdoen



1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen op (de verpakking van) het door gebruikte product is afgebeeld, wil dat zeggen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu's op de juiste manier weg te doen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het opruimen van afgewerkte batterijen en accu's de afdeling Milieudienst van het gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Hierbij verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) in overeenstemming is (zijn) met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 2009/125/EG

Neem voor productnaleving contact op met ons kantoor:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke eigenschappen
- 6 Toebehoren
- 6 Vereisten voor afspeelbare bestanden
- 6 – Vereisten voor MP3/ WMA-
muziekbestanden
- 7 – Compatibele USB-apparaten
- 7 – Eisen voor USB-apparaten
- 8 Afstandsbediening
- 9 Frontpaneel
- 10 Achterzijde (Behuizing1)
- 10 Achterzijde (Behuizing2)

2 Aansluiten

- 11 Luidsprekers aansluiten
- 11 – Behuizing1 : De luidsprekers aan het
apparaat verbinden
- 11 – Behuizing2 : De luidsprekerboxen op
het apparaat aansluiten
- 11 De antenne aansluiten
- 12 Optionele apparatuur aansluiten
- 12 – USB aansluiten
- 12 – PORT. IN aansluiting

3 Bedienen

- 13 De eerste bedienings - Handelingen
- 13 – CD/ USB bedienen
- 13 – Een map selecteren
- 14 Andere bedienings - Handelingen
- 14 – Geprogrammeerd afspelen
- 14 – Bestandsinformatie weergeven (ID3
tag)
- 14 – Geluidswaergave tijdelijk uitschakelen
- 15 Radio bedienen
- 15 – Naar de radio luisteren
- 15 – Slechte FM-ontvangst verbeteren
- 15 – Radiostations programmeren
- 15 – Alle opgeslagen stations verwijderen
- 16 – Informatie over een radiostation
bekijken
- 16 – Gebruik het Auto Station Programme
Memory(ASPM)
- 16 – Alle opgeslagen RDS-stations wissen
- 17 Geluid aanpassen
- 17 – Geluid aanpassen
- 17 Naar muziek van andere apparaten
luisteren
- 17 Automatisch afsluiten

4 Problemen oplossen

- 18 Problemen oplossen

5 Bijlage

- 19 Handelsmerken en licenties
- 20 Algemeen technische gegevens
- 21 Onderhoud
- 21 – Behandeling van het apparaat
- 21 – Wat u over disks moet weten

1

2

3

4

5

Unieke eigenschappen

Portable-ingang

Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur (MP3, Notebook, etc).

Radio


Luistert naar de radio.

USB


Luistert naar muziek van uw USB-apparaat.

Toebehoren

Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg ervoor dat u ze herkent.

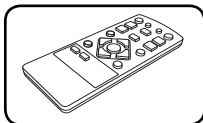

Afstandsbediening (1x)

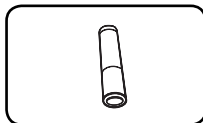

Batterij (1x)

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Vereisten voor MP3/ WMA-muziekbestanden

MP3/ WMA Schijf compatibiliteit met dit toestel is als volgt beperkt :

- Bemonsteringsfrequentie : binnen 8 kHz tot 48 kHz (MP3), binnen 8 kHz tot 48kHz (WMA)
- Bit rate : binnen 32 kbps tot 384 kbps (MP3), 32 kbps tot 384 kbps (WMA)
- Maximum aantal bestanden: Minder dan 999.
- Bestandextensies : ".mp3", ".wma"
- CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/ JOLIET
- We raden aan dat u gebruik maakt van Easy-CD Creator, dat een ISO9660 bestandsstelsel aanmaakt.
- U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het formatteren van herschrijfbaar schijven, deze compatibel te maken met de LG-spelers. Indien u de optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet gebruiken op LG-spelers.
(Mastered/Live File Systeem :
Schijfformatteringsstelsel voor Windows Vista)

Compatibele USB-apparaten

- MP3-speler: MP3-speler van het type Flash.
- USB-flashapparaat: apparaten die USB 1,1 of USB 2,0 ondersteunen.
- De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle USB-apparaten.


Eisen voor USB-apparaten

- Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze heeft aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het actief is.
- Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar minuten duren om doorzocht te worden.
- Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens maken.
- Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund.)
- Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1 000 of meer is.
- Externe HDD en vergrendelde apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de eenheid kan niet op de PC worden aangesloten. De eenheid kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
- Het kan zijn dat sommige USB-apparaten niet werken met dit apparaat.


Afstandsbediening

1

Aan de slag

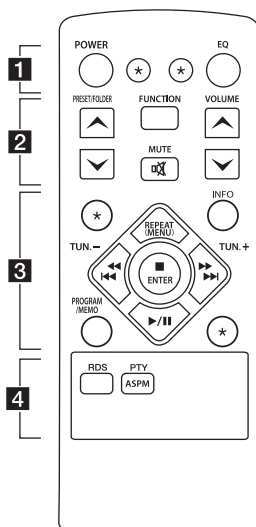

Batterijen installeren

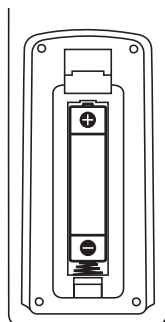

Maak de deksel van het batterijenvak aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats in dit vak één AAA batterij en wel zó dat de tekens **+** en **-** op de batterij op dezelfde tekens in het batterijenvak aansluiten.

..... **1**
POWER : Schakel het toestel AAN/UIT.

EQ : U kunt geluidspressies kiezen.

***** : Deze knop bedient geen enkele functie.

..... **2**
PRESET/FOLDER Δ/V :

- Wanneer u een cd of USB afspeelt die mp3- of wma-bestanden in verschillende mappen bevat, kunt u de map die u wilt afspelen selecteren door op **PRESET/FOLDER** Δ/V te drukken.

- Kies een voorkeuzenummer voor een radiostation.

FUNCTION : Selecteert de functie en invoerbron.

MUTE : Om het geluid stil te zetten.

VOLUME Δ/V : Past het luidspreekervolume aan.

..... **3**
INFO : Bekijk informatie over uw muziek. Een MP3-bestand bevat vaak ID3-tags. De tag bevat de Titel, Artiest, het Album en tijdinformatie.

PROGRAM/MEMO :

- Slaat radiozenders op.
- Creëert een speellijst Die u kunt beluisteren.

REPEAT(MENU) :

Luistert herhaaldelijk of in willekeurige volgorde naar uw nummers/bestanden.

◀◀◀/▶▶▶ (Overslaan/Zoeken) :

- Zoekt een bepaald gedeelte in een nummer op.
- Zoekt een gedeelte in een nummer/bestand.

TUN. -/+ : Stemt af op het gewenste radiostation.

■ ENTER : Stopt afspelen.

▶/|| (Afspelen/pauzeren) : Start of pauzeert het afspelen.


***** : Deze knop bedient geen enkele functie.

..... **4**
RDS : RDS (Radio Data System). (Zie pagina 16)

PTY/ASPM :

- Zoeken naar radiostations op radiotype.
- ASPM (Auto Station Program Memory)

Frontpaneel

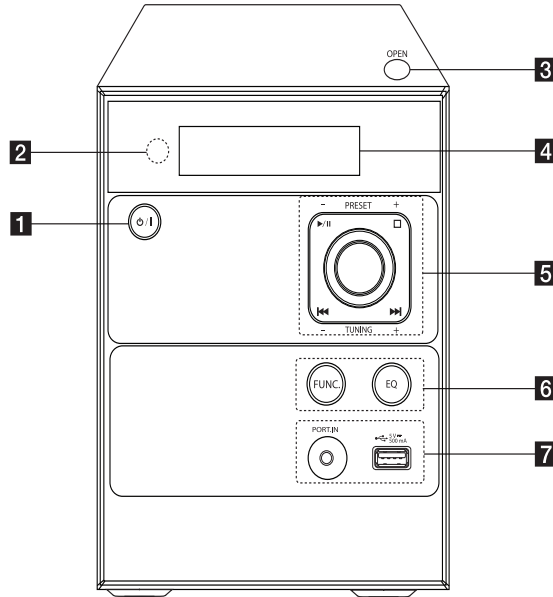

1

Aan de slag

1 (Aan-/Uitknop)

2 Sensor afstandsbediening

3 OPEN

Gebruikt dit wanneer een CD ingevoerd of verwijderd wordt.

4 Schermvenster

5 PRESET-/+

Selecteert vooraf ingestelde nummers.

TUNING-/+

Stemt af op de gewenste radio.

▶/||

Start of stopt het afspelen.

□

Stopt afspelen.

◀◀/▶▶ (Overslaan)

- Zoekt achter- of voorwaarts.

- Gaat door naar het vorige/volgende nummer/ bestand.

Volumeknop

Past het volume van de luidspreker aan.

6 FUNC.

Selecteert de functie en invoerbron.

EQ

Kiest geluidseffecten.

7 PORT.IN

Luistert naar muziek van uw draagbaar apparaat.


USB-poort

Speelt de audiobestanden door een USB-apparaat aan te sluiten.

1


Aan de slag

Achterzijde (Behuizing1)

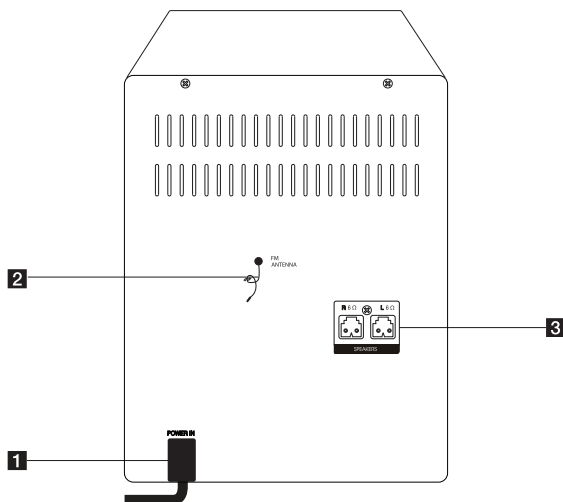

- 1** Netvoedingskabel
- 2** FM ANTENNA
- 3** SPEAKERS connector (R/L)

Achterzijde (Behuizing2)

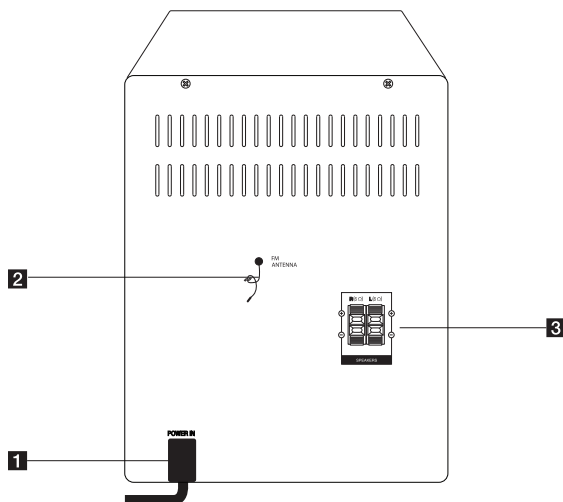


- 1** Netvoedingskabel
- 2** FM ANTENNA
- 3** SPEAKERS connector (R/L)

Luidsprekers aansluiten

Behuizing1 : De luidsprekers aan het apparaat verbinden

Sluit de stekkers van de luidsprekerkabel aan op de SPEAKER connector.

Sluit de stekker van de rode kabel aan op de **R** connector en van de witte kabel op de **L** connector.

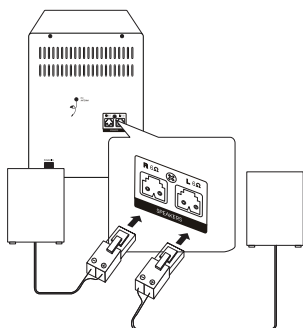


Kleur	Aansluiting	Stand
Rood	Voor	Rechts Voor
Wit	Voor	Links Voor

Behuizing2 : De luidsprekerboxen op het apparaat aansluiten

U sluit de luidsprekerkabels als volgt op het apparaat aan: druk op elk van de kunststof lipjes om de kabelingen te openen. Steek het kabeluiteinde erin en laat het lipje los.

Sluit het zwart gestreepte uiteinde van elke draad op de met een – (minteken) aangegeven aansluitpunten aan en het andere uiteinde op de met een + (plusteken) aangegeven aansluitpunten.

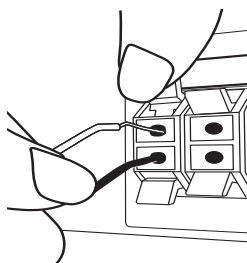


! Waarschuwing

De luidsprekerboxen bevatten magnetische onderdelen waardoor de kleurenweergave van uw tv-scherm of pc-monitorscherm kan worden vervormd. Plaats de luidsprekerboxen op grotere afstand van de TV of de PC-monitor.

De antenne aansluiten

Wees er zeker van de FM draadantenne volledig uit te trekken.

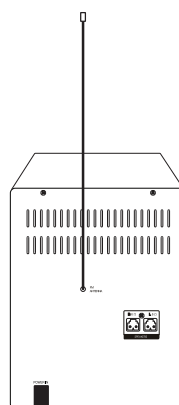


2

Aansluiten

Optionele apparatuur aansluiten

USB aansluiten

Sluit het USB-geheugen (of MP3-speler etc.) aan op de USB-poort aan de voorkant van het apparaat.

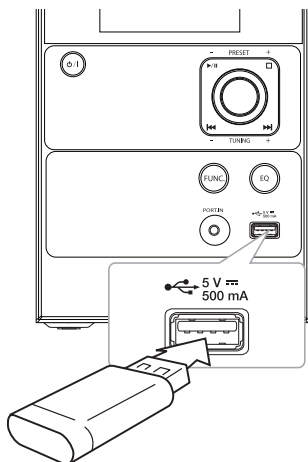


! Opmerking

- Een USB-apparaat van het apparaat loskoppelen :
 1. Kies een andere functie/modus of druk op **ENTER** op de afstandsbediening of twee keer achtereen **□** op het toestel.
 2. Koppel het USB-apparaat van de unit los.

PORT. IN aansluiting

Sluit de uitgang (koptelefoon- of lijnuitgang) van een draagbaar apparaat (MP3 of PMP etc.) aan op de PORT. IN-aansluiting.

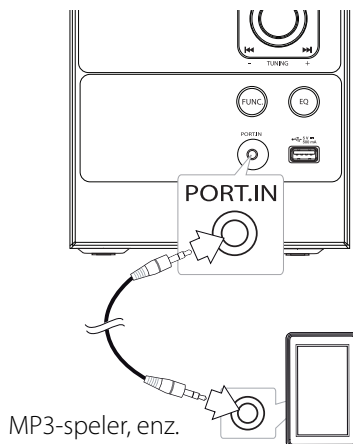

De eerste bedienings - Handelingen

CD/ USB bedienen

1. Voer een disk in door op **OPEN** te drukken of sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de CD- of USB-functie door te drukken op **FUNCTION** op de afstandsbediening of **FUNC.** op het apparaat.
3. Kies een track/bestand dat u wilt afspelen door op **◀◀◀/▶▶▶▶▶** te drukken op de afstandsbediening of op **◀◀/▶▶▶** op het toestel.

Voor	Doe dit
Stoppen	Druk op ■ ENTER van de afstandsbediening of op □ van het Hifi-systeem.
Afspelen	Druk op ▶/II .
Pauzeren	Druk tijdens het afspelen op ▶/II .
Naar het volgende of vorige hoofdstuk, nummer of bestand overspringen	Druk tijdens het afspelen op ▶▶▶▶ op de afstandsbediening of ▶▶▶▶ op het apparaat om naar het volgende nummer/bestand te gaan.
	Na minder dan 2 seconden afspelen, drukt u op ◀◀◀◀ op de afstandsbediening of ◀◀◀◀ op het apparaat om naar het vorige nummer/bestand.
	Na 3 seconden afspelen, drukt u op ◀◀◀◀ op de afstandsbediening of ◀◀◀◀ op het apparaat om naar het begin van het nummer/bestand te gaan.
Een deel van een nummer opzoeken	Houd ◀◀◀◀/▶▶▶▶ op de afstandsbediening of ◀◀◀/▶▶▶ op het apparaat ingedrukt tijdens het afspelen en laat los op het punt waar u naar wilt luisteren.
Willekeurig/ herhaling afspelmodus	Druk herhaaldelijk op REPEAT(MENU) op de afstandsbediening en het scherm zal in de volgende volgorde veranderen. RPT1 -> RPT DIR(MP3/WMA only) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

! Opmerking


- DTS wordt niet ondersteund.
- Wanneer u een hevig bekraste disc afspeelt, kunt u wat ruis horen en de speler herkent de disc wellicht niet altijd.

Een map selecteren

1. In de stop-status drukt u herhaaldelijk op **PRESET/ FOLDER** **Δ/V** op de afstandsbediening totdat de gewenste map verschijnt.
2. Druk op **▶/II** om af te spelen. Het eerste bestand of map zal worden afgespeeld. (Indien u tijdens het afspelen een door u gewenste map selecteert, is deze stap niet noodzakelijk.)

! Opmerking

- USB en CD mappen/bestanden worden zoals hieronder herkend.

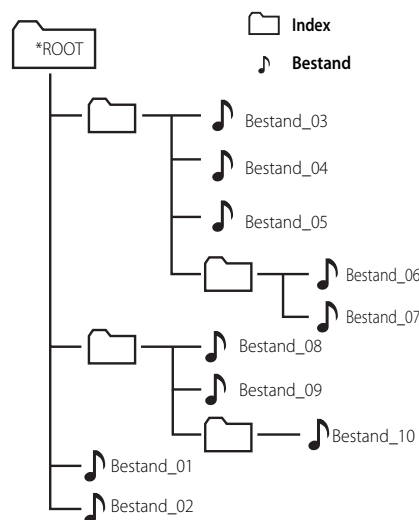

- Bestanden en mappen worden in de opgenomen volgorde getoond en kunnen anders worden getoond volgens de opname-omstandigheden.
- *ROOT : Het eerste scherm dat u kunt zien wanneer een computer herkent dat de USB "ROOT" is.
- Mappen worden in de volgende volgorde getoond;
 FAT(USB) : BESTAND_01 -> BESTAND_02 -> BESTAND_03 -> BESTAND_04 -> BESTAND_05 -> **BESTAND_06 -> BESTAND_07 -> BESTAND_08 -> BESTAND_09 -> BESTAND_10**
 CD : BESTAND_01 -> BESTAND_02 -> BESTAND_03 -> BESTAND_04 -> BESTAND_05 -> **BESTAND_08 -> BESTAND_09 -> BESTAND_06 -> BESTAND_07 -> BESTAND_10**

Andere bedienings - Handelingen

Geprogrammeerd afspelen

Met de programmeringsfunctie kunt u uw favoriete bestanden vanaf elke disk of elk USB-apparaat in het geheugen van de receiver opslaan.

Een programma kan 20 nummers of bestanden bevatten.

1. Plaats een CD of USB en wacht even tot alles is gesorteerd.
2. Druk in de stopstand op de knop **PROGRAM/MEMO** op de afstandsbediening.
3. Druk op **◀◀◀/▶▶▶▶▶** om een nummer/bestand te selecteren.
4. Druk nogmaals op **PROGRAM/MEMO** om op te slaan.
5. Herhaal stappen 3-4 om een volgend nummer/bestand te selecteren.
6. Druk op **▶/||** om de geprogrammeerde muzieknummers/-bestanden af te spelen.
7. Om uw selectie leeg te maken drukt u tweemaal op **■** op de afstandsbediening.



Opmerking

De geplande opnames worden ook gewist als u de disk of het USB-apparaat verwijderd of het apparaat uitzet.

Bestandsinformatie weergeven (ID3 tag)

Wanneer u tijdens het afspelen van MP3-bestanden die bestandsinformatie bevatten op **INFO** drukt, wordt de informatie weergegeven.

Geluidswaergave tijdelijk uitschakelen

Druk op **MUTE** op de afstandsbediening om uw geluid te dempen.

U kunt uw geluid dempen, bijvoorbeeld om de telefoon te beantwoorden, het dempingssymbool "M" zal in het display verschijnen.

Druk nogmaals op **MUTE** om te annuleren of verander het volumeniveau.

Radio bedienen

Naar de radio luisteren

1. Druk **FUNCTION** op de afstandsbediening of **FUNC.** op het toestel tot er FM verschijnt op het scherm.
De laatst ontvangen zender wordt afgestemd.
2. Automatische afstemming : Druk gedurende 2 seconden op **TUN.-/+** op de afstandsbediening of op **TUNING-/+** op het apparaat tot de frequentie-indicatie begint te wijzigen. Laat daarna de knop los. Het scannen stopt wanneer het apparaat op een station afstemt.

Handmatig afstemmen : Druk herhaaldelijk op **TUN.-/+** op de afstandsbediening of op **TUNING-/+** op het apparaat.
3. Pas het volume aan door **VOLUME ^/V** op de afstandsbediening te gebruiken of de volumeknop te draaien op het apparaat.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **►/II** op de afstandsbediening. Dit zal de tuner veranderen van stereo naar mono. Dan zal de ontvangst beter zijn dan daarvoor.

Radiostations programmeren

U kunt 50 FM-stations vooraf programmeren.

Zet het volume heel laag voordat u gaat afstemmen.

1. Druk **FUNCTION** op de afstandsbediening of **FUNC.** op het toestel tot er FM verschijnt op het scherm. De laatst ontvangen zender wordt afgestemd.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUN.-/+** op de afstandsbediening of op **TUNING-/+** op het apparaat te drukken.
3. Druk op **PROGRAM/MEMO**. Op het beeldscherm knippert nu een voorgeprogrammeerde stationsfrequentie.
4. Druk op **PRESET/FOLDER ^/V** om de gewenste voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren.
5. Druk **PROGRAM/MEMO**. De zender is opgeslagen.
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere stations op te slaan.
7. Om een voorkeuzender te beluisteren, drukt u op **PRESET/FOLDER ^/V**.

Alle opgeslagen stations verwijderen

1. Houd **PROGRAM/MEMO** twee seconden ingedrukt. "ERASE" zal knipperen in het display.
2. Druk op **PROGRAM/MEMO** om alle opgeslagen stations te wissen.

Informatie over een radiostation bekijken

De FM tuner wordt geleverd met RDS (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Door herhaaldelijk op **RDS** te drukken, kunt u bladeren door de verschillende gegevenstypes :

PS	(Programmaservice naam) De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond.
PTY	(Herkenning programmatype) Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt op het scherm getoond.
RT	(Radiotekst) Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm.
CT	(Tijd bestuurd door het station) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.

Door op **RDS** te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meerdere malen op **PTY/ASPM** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Druk op **TUN. +/-** De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Gebruik het Auto Station Programme Memory(ASPM)

Deze functie laat u automatisch zoeken en 50 stations opslaan.

1. Druk op **FUNCTION** op de afstandsbediening of op **FUNC.** op het apparaat tot FM in het display verschijnt.
2. Houd **PTY/ASPM** gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Nadat "ASPM" knippert in het display zal het scannen beginnen. (87.50 - 108.00 MHz) Druk nogmaals op **PTY/ASPM** om het scannen te stoppen.
3. Wanneer een RDS-station gevonden is zal dit station opgeslagen worden in het geheugen.
4. Na het scannen zal het aantal in het geheugen opgeslagen stations getoond worden en zal "END" verschijnen.
5. Ondanks dat u voor FM handmatig stations vooraf instelt zal een vooraf ingesteld nummer voor een RDS-station op volgorde opgeslagen worden.
6. Druk op **PRESET/FOLDER ^/V** om naar een opgeslagen station te luisteren.

Alle opgeslagen RDS-stations wissen

1. Houd **PROGRAM/MEMO** twee seconden ingedrukt. "ERASE" zal knipperen in het display.
2. Druk op **PROGRAM/MEMO** om alle opgeslagen stations te wissen.

! Opmerking

- Als hetzelfde station uitgezonden wordt op andere frequenties, zal de sterkste frequentie opgeslagen worden in het geheugen.
- Als er al 50 stations opgeslagen zijn in het geheugen, zal het scannen afgebroken worden.
- Als er geen station in het geheugen opgeslagen is, zal "0 MEM" en "END" gedurende ongeveer 4 seconden verschijnen.
- Als de RDS-signalen erg zwak zijn, kan het zijn dat het station niet opgeslagen wordt in het geheugen.
- Als er al 50 stations opgeslagen zijn zal ASPM niet werken. Verwijder dus al deze stations om nieuwe RDS-stations te zoeken en in het geheugen op te slaan.

Geluid aanpassen

Geluid aanpassen

Dit systeem heeft een aantal vooraf geprogrammeerde surround-sound velden. U kunt met **EQ** de gewenste geluidsimpressie kiezen.

De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.

Op Scherm	Beschrijving
AUTO EQ	Stelt de equalizer in op de modus die het meest overeenkomt met het genre dat is ingesloten in de MP3 ID3-tag van muziekbestanden.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dit programma verleent een enthousiaste sfeer aan het geluid, wat u het gevoel geeft daadwerkelijk bij een pop, klassiek, jazz of rock concert te zijn.
BYPASS	U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.
BASS BLAST (BASS)	Versterkt de hoge tonen, bas en surround sound effect.

! Opmerking

Soms moet u na het kiezen van een andere geluidsbron of een ander muzieknummer de surround-modus opnieuw instellen.

Naar muziek van andere apparaten luisteren

U kunt het apparaat gebruiken om de muziek van tal van andere typen apparaten af te spelen. (Zie pagina 12)

1. Sluit het externe apparaat aan op de PORT. IN-aansluiting op het apparaat.
2. Zet het Hifi-systeem aan door op (signs here) te drukken .
3. Selecteer de PORTABLE-functie door op **FUNC.** op het apparaat te drukken.
4. Schakel het andere apparaat in en start het afspelen ervan.

Automatisch afsluiten

Een apparaat gaat vanzelf uit om elektronische consumptie te besparen indien de hoofdeenheid niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt. Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur, omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is verbonden met andere apparaten.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Correctie
Geen stroom.	- De netvoedingskabel is niet aangesloten. Sluit de netvoedingskabel aan op een stopcontact. - Controleer of er misschien een stroomstoring is. Controleer de toestand van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
Geen geluid.	- Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd. Druk op FUNC. en controleer de geselecteerde functie. - De luidsprekerkabels zijn niet correct aangesloten. Sluit de luidsprekerkabels correct aan. - Het volume staat heel laag. Pas het volume aan met de volumeknop.
Het apparaat start niet met afspelen.	- Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst. Plaats een afspeelbare disk in de speler. - Er is geen disk in het apparaat aanwezig. Plaats een disk in het apparaat. - De disk is vuil. Maak de disk schoon. (Zie pagina 21) - De disk is ondersteboven in het apparaat geplaatst. Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant naar boven.
Nauwkeurig afstemmen op radiostations is niet mogelijk.	- De antenne staat verkeerd of is niet goed aangesloten. Stel het anders op. - De signaalsterkte van het radiostation is te zwak. Stem het signaal handmatig bij. - Er zijn geen radiostations geprogrammeerd of de geprogrammeerde radiostations zijn gewist (bij afstemmen door geprogrammeerde stations te scannen). Programmeer een paar radiostations (zie pagina 15 voor meer informatie).
De afstandsbediening werkt niet goed.	- De afstandsbediening is niet op de afstandssensor van het apparaat gericht. Richt de afstandsbediening op de sensor van het apparaat. - U gebruikt de afstandsbediening te ver van het apparaat. De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 5 meter. - Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het toestel. Zorg ervoor dat het signaal van de afstandsbediening niet geblokkeerd is. - De batterij van de afstandsbediening is leeg. Vervang de batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde type.

Handelsmerken en licenties



Algemeen technische gegevens

Algemeen	
Voeding	Raadpleeg het label.
Opgenomen vermogen	Raadpleeg het label.
Netto gewicht	1,6 kg
Buitenafmetingen (B x H x D)	150 X 200 X 212 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid	5 % tot 85 %
Voeding Bus	DC 5 V  500 mA

Invoer	
PORT. IN	0,7 Vrms (3.5 mm stereo jack)

Tuner	
FM Tuning Range	87,5 tot 108,0 MHz of 87,50 tot 108,00 MHz

Versterker	
Uitgangsvermogen	5 W + 5 W
T.H.D	10 %

CD	
Frequentiegebied	40 Hz tot 20 kHz
Signaal/ruisverhouding	70 dB
Dynamisch bereik	55 dB

Luidsprekers	
Type	1 Wegs 1 Luidspreker
Impedantie	6 Ω
Gemeten ingangsvermogen	5 W
Maximaal ingangsvermogen	10 W
Netto afmetingen (B x H x D)	132 X 200 X 141 mm
Netto Gewicht (1EA)	0,8 kg

- Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

Onderhoud

Behandeling van het apparaat

Het apparaat vervoeren

Bewaar de originele doos en het verpakkingsmateriaal waarin u het apparaat heeft gekocht. Als u het apparaat veilig wilt versturen, verpak het dan op dezelfde manier waarop het in de fabriek is verpakt.

De buitenkant van het apparaat schoon houden

Gebruik in de buurt van het apparaat geen vluchtige vloeistoffen door bijvoorbeeld insecticide te verstuiven.

Door het apparaat met kracht af te wrijven kunt u het beschadigen.

Laat geen rubber of kunststof voorwerpen langdurig in contact met het apparaat.

Apparaat reinigen

Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te reinigen. Als de buitenkant van het apparaat erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die u met een sopje licht bevochtigt. Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of verdunner omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen aantasten.

Apparaat onderhouden

Dit apparaat is een high-tech precisieapparaat. Als de optische pick-uplens en de onderdelen die de disks aandrijven vuil of versleten zijn, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan. Neem voor meer informatie contact op met uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Wat u over disks moet weten

Disks hanteren

Plak nooit papier of plakband op een disk.

Disks bewaren

Doe de disk na het afspelen terug in de bijbehorende cassette. Stel disks niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen (bijv. de verwarming) en laat disks nooit in uw auto in de zon liggen.

Disks reinigen

Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen, verdunner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays die voor oudere vinylgrammofoonplaten bedoeld zijn.

