



KASUTUSJUHEND

Mikro Hi-Fi Süsteem

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

EESTI

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



Ohutusteave



HOIATUS

ELEKTRILÖÖGI OHT,
MITTE AVADA!



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU

VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÕÕRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse, suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU: Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhiste. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks ning seadme töökindluse säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiiul või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.



TÄHELEPANU: Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õige kasutamise tagamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Hooldusvajaduse tekkimisel võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Siin kirjeldamata juhtimisnuppude kasutamisel, seadistamisel või protseduuride läbiviimisel on oht kokku puutuda ohtliku kiirgusega. Et vältida otsest kokkupuudet laserkiirga, ärge üritage korpust avada.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Enamikku seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi;

see tähendab ühendamist pistikupessa, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Vaadake kontrollimiseks juhendis toodud täpseid tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud, lahtised või vigased seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga juhtmed on ohtlikud. Kõik taolised olukorrad võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, lõpetage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduses asendada originaaljuhtmega. Kaitske toitejuhet mehhaaniliste kahjustuste eest, ärge laske sel väänduda, keerduda ega kinni pitsuda, ukse vahele jääda ega kõndige sellel. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning kohale, kust juhe seadmest väljub. Vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake juhe vooluvõrgust välja. Seadet paigaldades jälgige, et pistikule oleks kerge ligi pääseda.

Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või akuga.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: Eemaldage vana aku või akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise vältimiseks ja inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunktide vastavasse konteinerisse. Ärge käidelda akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleb kaitsta liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Töökõlbmatu seadme kasutusest kõrvaldamine



1. Kõikide elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma olmejäätmete käitlusest eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
2. Vananenud seadme nõuetekohane jäätmekäitlus aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
3. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme jäätmekäitluse kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kaupluse poole, kust Te antud toote ostsite.

Töökõlbmatute akude/patareide kasutusest kõrvaldamine**Pb**

1. Seda sümbolit võib kasutada koos elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemilise tähisega, kui patarei/aku sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
2. Kõigi patareide/akude kasutusest kõrvaldamine peab toimuma olmejäätmetest eraldi, riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
3. Töökõlbmatute akude/patareide nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi loodusele ja inimese tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade patareide/akude jäätmekäitluse kohta küsige kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusteenust pakkuvast ettevõttest või kauplusest, kust seadme ostsite.



LG Electronics deklareerib käesolevaga, et antud/ need toode/tooted vastab/vastavad direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ ja 2006/125/EÜ ja 2011/65/EÜ üldistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele.

Teabe saamiseks selle seadme ühilduvuse kohta pöörduge järgmisel aadressil:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Soovime rõhutada, et need EI OLE klienditeeninduse kontaktandmed. Klienditeeninduse andmeid vaadake garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Lisatarvikud
- 6 Nõuded esitatavatele failidele
- 6 – Nõuded MP3 / WMA-muusikafailile
- 7 – Ühilduvad USB-seadmed
- 7 – Nõuded USB-seadmele
- 8 Kaugjuhtimispult
- 9 Esipaneel
- 10 Tagapaneel (Juhtum 1)
- 10 Tagapaneel (Juhtum 2)

2 Ühendamine

- 11 Ühendamine kõlaritega
- 11 – Juhtum 1 : Kõlarite ühendamine seadmega
- 11 – Juhtum 2 : Kõlarite seadmega ühendamine
- 11 Antenni ühendamine
- 12 Lisaseadmete ühendamine
- 12 – USB-seadme ühendamine
- 12 – PORT. IN ühendus

3 Kasutamine

- 13 Põhitoimingud
- 13 – CD- ja USB-funktsioonid
- 13 – Valige kaust
- 14 Muud funktsioonid
- 14 – Programmeeritud taasesitus
- 14 – Faili andmete kuvamine (ID3 TAG)
- 14 – Heli ajutine väljalülitamine
- 15 Raadio kasutamine
- 15 – Raadio kuulamine
- 15 – Nõrga FM vastuvõtukvaliteedi parandamine
- 15 – Raadiojaamade eelseadistamine
- 15 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 16 – Raadiojaama kohta andmete vaatamine
- 16 – Automaatne raadiojaamade salvestamine (ASPM)
- 16 – Kõigi salvestatud raadiojaamade (RDS) kustutamine
- 17 Heli reguleerimine
- 17 – Ruumilise heli seadistamine
- 17 Muusika kuulamine välisseadmelt
- 17 Toite automaatne väljalülitamine

4 Veaotsing

- 18 Veaotsing

5 Lisa

- 19 Kaubamärgid ja litsentsid
- 20 Tehnilised andmed
- 21 Hooldus
- 21 – Seadme käsitsemine
- 21 – Märkused plaatide kohta

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake kaasaskantavast seadmest (MP3-mängija, sülearvuti jne).

Raadio


Raadio kuulamine.

USB


Kuulatakse muusikat kaasaskantavatelt seadmetelt.

Lisatarvikud

Palun kontrollige ja tehke kindlaks, kas seadmega on kaasas järgmised tarvikud.

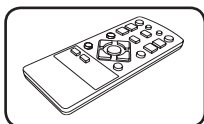

Kaugjuhtimispuult (1)

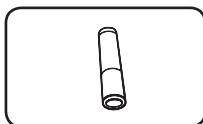

Patarei (1)

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded MP3 / WMA-muusikafailile

MP3/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:

- Sampimissagedus: 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Maksimaalne failide arv: alla 999
- Faili laiendid: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM faili vorming : ISO 9660/JOLIET
- Soovitame kasutada „Easy-CD Creator” programmi, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.
- Selleks et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega, tuleb ülekirjutatavate plaatide vormindamisel määrata vorminduse valikuks [Mastered]. Valiku seadmisel suvandile Live File System ei ole seda võimalik LG plaadimängijatel kasutada. (Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)

Ühilduvad USB-seadmed


- MP3 mängija: mälupulga tüüpi MP3 mängija.
- USB1 väikmälu:
Seadmed, mis toetavad USB1.1 või USB2.0
- Siinse seadme USB funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad lisaprogrammide installimist selle ühendamisel arvutiga.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- USB-seade pole tuvastatav, kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit.
- NTFS failisüsteemi kasutamist ei toetata.
(Toetatakse ainult FAT(16/32) failisüsteemi.)
- Siinne seade ei toeta 1000 või üle selle failide koguarvu.
- Väliste kõvakettaseadmete, kaardilugejate, lukustatud seadmete ja kõvakettatüüpi USB-seadmete kasutamist ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvuti külge ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi koos selle seadmega töötada.

Kaugjuhtimispult

1 Alustamine

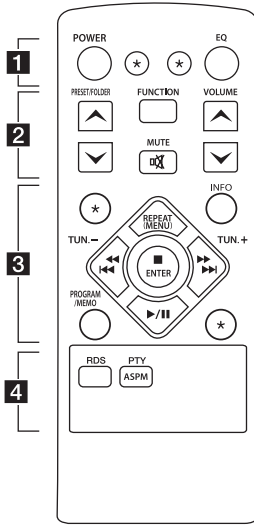..... **1**

POWER : Seadme sisse- ja väljalülitamine.

EQ : Heliefekti valimine.

***** : Nupul ei ole ühtegi funktsiooni.

..... **2**

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V :

- MP3/WMA-failidega kaustade otsing. Kui seadmesse on sisestatud CD või seadmega on ühendatud USB-seade, millel on MP3-/WMA-failid mitmes kaustas, vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V.

- Raadiojaama eelseadistatud numbri valimine.

FUNCTION : funktsiooni ja sisendallika valimine.

MUTE : heli vaigistamine.

VOLUME $\wedge$ /V : Kõlari heli reguleerimine.

REPEAT(MENU) : Lugude/failide korduv või juhuslikus järjestuses esitus.

◀◀◀/▶▶▶ (Jäta vahele / Otsi):

- Kiire liikumine edasi või tagasi.

- Soovitud koha otsimine helireast/failist.

TUN. -/+ : raadiojaama valimine.

■ ENTER : Esituse peatamine.

▶/|| (Mängi/Paus) : Esituse alustamine või peatamine.

***** : Nupul ei ole ühtegi funktsiooni.

..... **4**


RDS : RDS (Radio Data System, 'radio andmesüsteem'). (Vt lk 16)

PTY/ASPM:

- raadiojaamade otsing tüübi järgi.

- ASPM (Auto Station Program Memory)

Patarei vahetamine

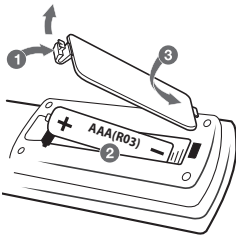

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pessa üks (mõõdus AAA) patarei, jälgides, et poolused **+** ja **-** on õiges suunas.

..... **3**


INFO : muusika kohta teabe kuvamine. MP3-failidele on sageli lisatud ID3-sildid. Sildis sisaldub teave pealkirja, esitaja, albumi või esitusaja kohta.

PROGRAM/MEMO :

- Raadiojaamade salvestamine.

- Soovitatavate lugude nimekirja koostamine.

Esipaneel

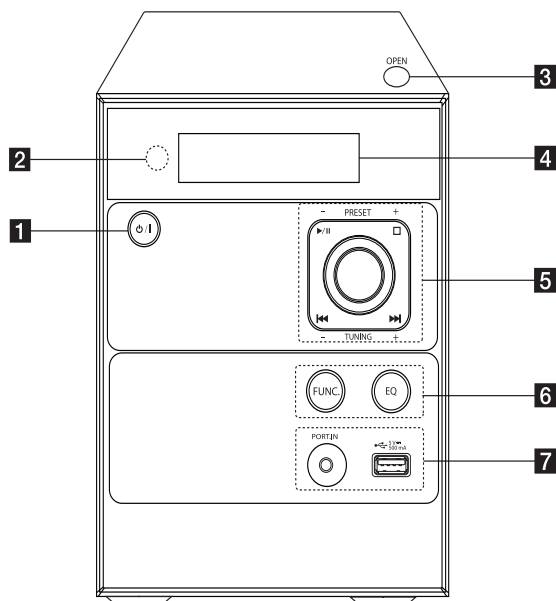

1 **I/O** (Toide ON/OFF)

2 Vastuvõtuandur

3 **OPEN**

Kasutatakse CD sisestamisel või eemaldamisel.

4 Kuvaaken

5 **PRESET -/+**

Eelseadistatud numbrite valimine.

TUNING -/+

Häälestumine soovitud raadiojaamale.

▶/|| (Esita/Paus)

Esituse alustamine või peatamine.

□ (Stopp)

Esituse peatamine.

◀◀/▶▶ (Jäta vahele)

- Tagasi- ja edasisuunas otsimine.

- Eelmisele/järgmisele peatükile/helireale/failile liikumine.

Helitugevuse nupp

Kõlari helitugevuse reguleerimine.

6 **FUNC.**

funktsiooni ja sisendallika valimine.

EQ

Heliefekti valimine.

7 **PORT.IN**

Muusika kuulamine kaasaskantavatelt seadmetelt.

USB Port

Audiofailide mängimine USB-seadme ühendamisel.


1

Alustamine


1

Alustamine

Tagapaneel (Juhtum 1)

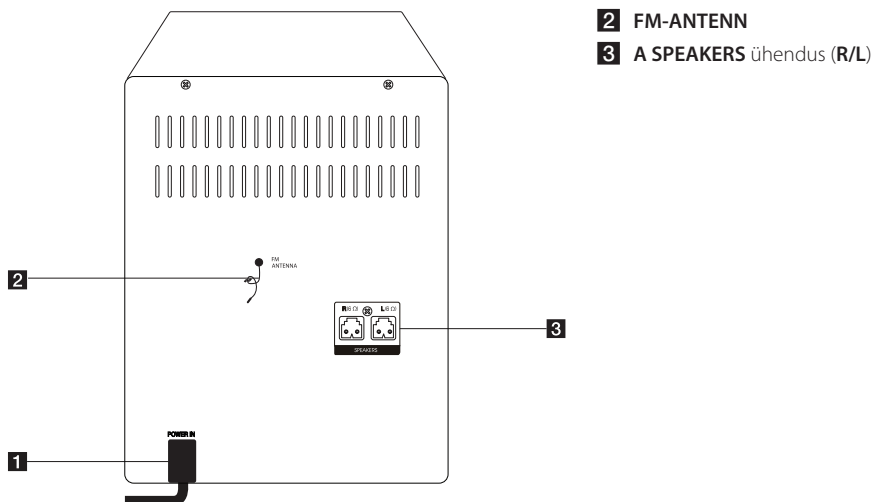

Tagapaneel (Juhtum 2)

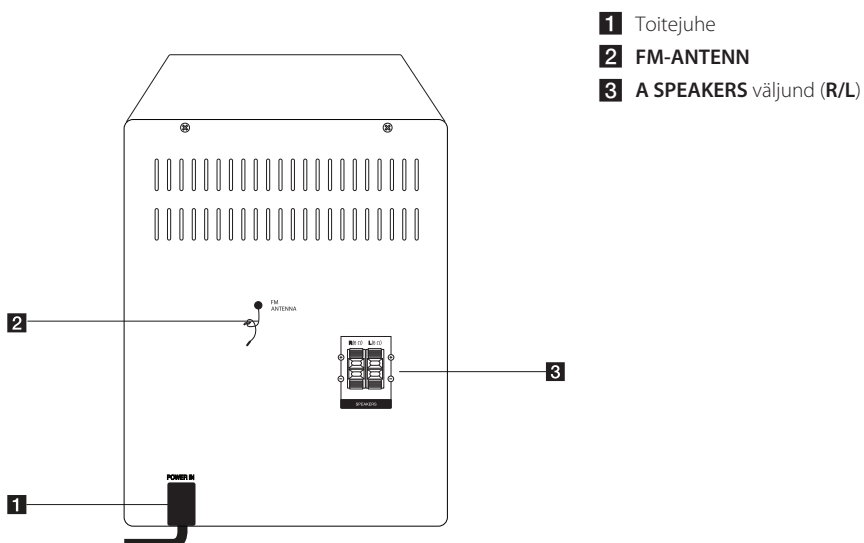


Ühendamine kõlaritega

Juhtum 1 : Kõlarite ühendamine seadmega

Ühendage kõlarijuhtme pistikud kõlari (SPEAKER) ühendusse.

Ühendage punane juhtmepistik **R** -märgistusega konnektori külge ja valge **L** -märgistusega konnektori külge.

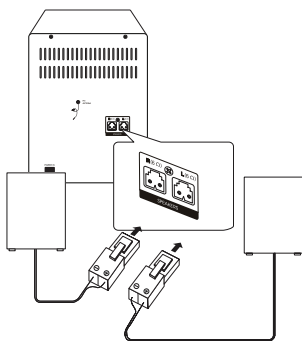


Värv	Kõlar
Punane	Esikõlarid
Valge	Esikõlarid

Juhtum 2 : Kõlarite seadmega ühendamine

Juhtme ühendamisel seadmega vajutage sõrmega igale plastikhoovale kõlarite väljundi avamiseks. Sisestage juhe ja vabastage hoob.

Ühendage iga juhtme musta triibuga ots – (miinus) terminaliga ja teine ots + (pluss) terminaliga.

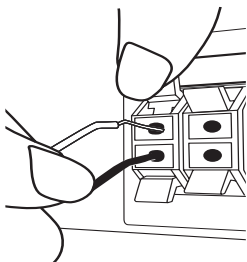


⚠ Ettevaatust

Kõlarid sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada häireid teleri või arvuti ekraani värvides. Palun paigutage kõlarid teleri või arvuti ekraanist kaugemale.

Antenni ühendamine

Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

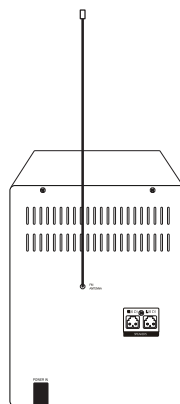


2

Ühendamine

Lisaseadmete ühendamine

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-mälupulk (või MP3-pleier jne) seadme esipaneelil asuva USB-pordiga.

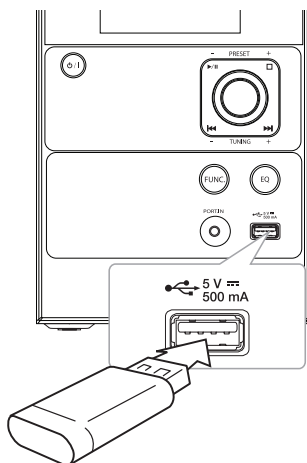


! Märkus

- USB-seadme eemaldamine seadmest
 1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaks korda järjest kaugjuhtimispuldil nuppu **ENTER** või seadmel nuppu **□**.
 2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

PORT. IN ühendus

Ühendage kaasaskantava seadme (MP3, PMP jne) väljund (kõrvaklappide või liiniväljund) PORT IN konnektoriga.

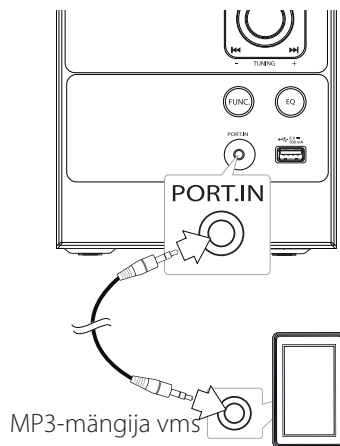

Põhitoimingud

CD- ja USB-funktsioonid

1. Sisestage plaat, vajutades nuppu **OPEN** või ühendades USB-seadme USB-pordiga.
2. Valige CD või USB funktsioon, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või nuppu **FUNC.** seadmel.
3. Valige soovitud helirada/fail, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **◀◀◀◀/▶▶▶▶** või seadmel nuppu **◀◀/▶▶**.

Toiming	Toimige järgmiselt
Lõpetamine	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ■ ENTER või seadmel nuppu □ .
Taasesitamine	Vajutage nuppu ▶/II .
Peatamine	Vajutage esituse ajal nuppu ▶/II .
Eelmisele/ järgmisele helireale/ failile liikumine.	Vajutage järgmise helirea/faili juurde liikumiseks esituse ajal kaugjuhtimispuldil nuppu ▶▶▶▶ või seadmel nuppu ▶▶ . Kui esitus on kestnud alla 2 sekundi, vajutage eelmise helirea/faili juurde liikumiseks kaugjuhtimispuldil nuppu ◀◀◀◀ või seadmel nuppu ◀◀ . Kui esitus on kestnud üle 3 sekundi, vajutage helirea/faili algusesse liikumiseks kaugjuhtimispuldil nuppu ◀◀◀◀ või seadmel nuppu ◀◀ .
Soovitud koha otsimine helireast.	Hoidke esituse ajal all kaugjuhtimispuldil nuppu ◀◀◀◀/▶▶▶▶ või seadmel nuppu ◀◀/▶▶ ning vabastage nupp, kui olete leidnud koha, mida soovite kuulata.
Esitamine korduvalt või juhuslikuks järjestuses.	Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu REPEAT(MENU) kuvaakenl muutub järgmiselt. RPT1 -> RPT DIR(ainult MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

! Märkus


- DTS vormingut ei toetata.
- Kui mängida väga kriimustatud plaati, siis võib kostuda müra ning mängija ei pruugi plaati alati ära tunda.

Valige kaust

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **PRESET/FOLDER ▲/▼**,kuni ilmub soovitud kaust.
2. Esitamiseks vajutage nuppu **▶/II**. Esitatakse kausta esimene fail. (See toiming pole vajalik esituse ajal soovitud kausta valimisel.)

! Märkus

- USB ja CD kaustu/faile tuvastatakse alljärgnevalt.

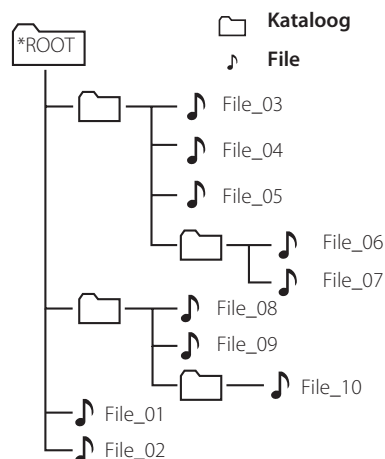

- Faile ja kaustu esitatakse vastavalt salvestatuse järjekorrale ning neid võib esitada erinevalt vastavalt salvestustingimustele.
- *ROOT : the first screen you can see when a computer recognize the USB is "ROOT"
- Kaustu kuvatakse järgmises järjestuses;
FAT(USB) : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10**
CD : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_10**

Muud funktsioonid

Programmeeritud taasesitus

Programmifunktsioon võimaldab teil salvestada oma lemmikfaile mis tahes plaadilt või USB-seadmelt.

Programm võib koosneda kuni 20 helireast/failist.

1. Sisestage CD või ühendage USB-seade ning oodake, kuni see tuvastatakse.
2. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldil nuppu **PROGRAM/MEMO**.
3. Helirea/faili valimiseks vajutage nuppu **◀◀◀/▶▶▶▶▶**.
4. Salvestamiseks vajutage uuesti nuppu **PROGRAM/MEMO**.
5. Järgmise helirea/faili valimiseks korraldage samm 3-4.
6. Programmeeritud heliridade/failide esitamiseks vajutage nuppu **▶/||**.
7. Valiku tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil kaks korda nuppu **■**.



Märkus

Esitusloendid kustutatakse ka siis, kui plaat või USB-seade eemaldatakse, seade lülitatakse välja või lülitatakse sisse mõni teine funktsioon.

Faili andmete kuvamine (ID3 TAG)

Infot sisaldava MP3-faili esituse ajal saate selle info kuvada, kui vajutate nuppu **INFO**.

Heli ajutine väljalülitamine

Heli väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MUTE**.

Seadet saab vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil hääletu režiimi ikooni **🔇**.

Heli tagasilülitamiseks vajutage uuesti nuppu **MUTE** või muutke helitugevust.

Raadio kasutamine

Raadio kuulamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või seadmel nuppu **FUNC.** kuni kuvaaknas kuvatakse FM. Viimati leitud kanal hakkab mängima.
2. Automaatne häälestamine : Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TUN. -/+** või seadmel nuppu **TUNING -/+** umbes 2 sekundit, kuni sagedustähis hakkab muutuma, seejärel laske nupp lahti. Otsimine lõpeb, kui seade leiab jaama.
Käsitsi häälestamine: Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **TUN. -/+** või seadmel nuppu **TUNING -/+**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage kaugjuhtimispuldil nuppu **VOLUME ^/V** või keerake seadmel olevat helitugevuse nuppu.

Nõrga FM vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **►/II**. Selle abil lülitatakse tuuner stereoheelilt monohelile. Seejärel on vastuvõtusignaal parem kui varem.

Raadiojaamade eelseadistamine

Teil on võimalik salvestada kuni 50 FM-raadiojaama. Enne häälestamist kontrollige, et helitugevus oleks madalaks keeratud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või seadmel nuppu **FUNC.**, kuni kuvaaknas kuvatakse FM.
2. Soovitud sageduse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TUN. -/+** või seadmel nuppu **TUNING -/+**.
3. Vajutage nuppu **PROGRAM/MEMO**. Eelseadistatud number hakkab kuvaaknas vilkuma.
4. Soovitud eelseadistatud numbri valimiseks vajutage nuppu **PRESET/FOLDER ^/V**.
5. Vajutage nuppu **PROGRAM/MEMO**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 2–5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage nuppu **PRESET/FOLDER ^/V**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Hoidke nuppu **PROGRAM/MEMO** kaks sekundit all. Kuvaaknas vilgub kiri "ERASE".
2. Vajutage nuppu **PROGRAM/MEMO**, et kustutada kõik salvestatud raadiojaamad.

Raadiojaama kohta andmete vaatamine

FM-tuuneril on RDS-funktsioon (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide sirvimiseks vajutage korduvalt nuppu **RDS**.

PS	(Programme Service Name) Kuvaaknasse ilmub kanali nimi.
PTY	(Programme Type Recognition) Kuvaaknasse ilmub programmi liik (näit. džäss (Jazz) või uudised (News)).
RT	(Raadiotekst) Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta. See tekst võib ekraanil liikuda.
CT	(Time controlled by the channel) See näitab edastatava raadiojaama kellaaega ja kuupäeva.

Raadiojaamu on võimalik programmi tüübi järgi otsida, vajutades nuppu **RDS**. Kuvatakse viimati kasutatud PTY-d. Eelistatud programmitüübi valimiseks vajutage üks või rohkem korda nuppu **PTY/ASPM**. Vajutage ja hoidke nuppu **TUN. +/-**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatub.

Automaatne raadiojaamade salvestamine (ASPM)

See funktsioon võimaldab automaatselt leida ja salvestada 50 jaama.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või seadmel nuppu **FUNC.**, kuni kuvaaknas kuvatakse FM.
2. Vajutage ja hoidke vähemalt 3 sekundit all nuppu **PTY/ASPM**. Otsimine algab pärast seda, kui kuvaaknas hakkab vilkuma "ASPM". (87,50 - 108,00 MHz)
Otsimise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu **PTY/ASPM**.
3. Kui leitakse RDS jaam, salvestatakse see mälli.
4. Pärast otsimist kuvatakse mälli salvestatud jaamade arvu ning seejärel kirjet "END".
5. Kui seadistate FM jaamad käsitsi, salvestatakse RDS jaamade eelnevalt seatud arv järjestikuses järjekorras.
6. Salvestatud raadiojaama kuulamiseks vajutage nuppu **PRESET/FOLDER ^/V**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade (RDS) kustutamine

1. Hoidke nuppu **PROGRAM/MEMO** kaks sekundit all. Kuvaaknas vilgub kirje "ERASE".
2. Vajutage nuppu **PROGRAM/MEMO**, et kustutada kõik salvestatud raadiojaamad.

! Märkus

- Kui ühte ja sama jaama edastatakse erinevatel sagedustel, salvestatakse mälli kõige tugevam sagedus.
- Kui mälli on salvestatud juba 50 jaama, otsimine katkestatakse.
- Kui mälli jaamu salvestatud pole, kuvatakse umbes 4 sekundi pärast kirjeid "0 MEM" ja "END".
- Kui RDS signaalid on väga nõrgad, ei pruugi jaama mälli salvestamine õnnestuda.
- Kui salvestatud on juba 50 jaama, lakkab ASPM töötamast. Seega kustutage uute RDS jaamade otsimiseks ja mälli salvestamiseks kõik need jaamad.

Heli reguleerimine

Ruumilise heli seadistamine

Siinsel süsteemil on mitmeid eelseadistatud ruumilisi helivälju. **EQ** nupu abil saate valida soovikohase helirežiimi.

Ekvalaiseri puhul võivad kuvatavad valikud olenevalt heliallikatest ja heliefektidest erineda.

Ekraanil	Kirjeldus
AUTO EQ	Heliekvalaiseri seadistamine režiimile, mis on kõige sarnasem MP3 ID3 sildi või muusikafaili žanrile.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	See programm annab helile entusiastliku atmosfääri, mis tekitab tunde, nagu viibiksite päris pop-, klassikalise muusika, jazz- või rock- kontserdil.
BYPASS	Muusika nautimise võimalus ilma ekvalaiseri efektita.
BASS BLAST (BASS)	Võimendab kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efekti.

! Märkus

Pärast sisendi vahetamist võib vajalikuks osutuda ruumilise heli lähtestamine, mõnikord tuleb seda teha isegi pärast helirea muutmist.

Muusika kuulamine välisseadmelt

Seadet on võimalik kasutada muusika kuulamiseks mitmesugustelt välisseadmetelt. (Vaadake lk 12)

1. Ühendage välisseade seadmelt asuva konnektoriga PORT. IN.
2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu **⏻/I**.
3. Valige funktsioon PORTABLE, vajutadesseadmelt nuppu **FUNC**.
4. Lülitage välisseade sisse ning käivitage muusika esitus.

Toite automaatne väljalülitamine

Energia säästmiseks lülitub seade ise välja, kui põhiseade pole välisseadme külge ühendatud ja seda pole 25 minutit kasutatud. Sellisel toimib see seade 6 tunni jooksul alates momendist, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi kaudu mõne muu seadmega.

3

Kasutamine

Veaotsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Toide puudub.	- Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. - Kontrollige elektri olemasolu. Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub.	- Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage nuppu FUNC. ja kontrollige valitud funktsiooni. - Kõlari juhtmed ei ole õigesti ühendatud. Ühendage kõlari juhtmed õigesti. - Helitugevus on reguleeritud miinimumile. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse nuppu.
Seade ei alusta esitust.	- Sisestatud plaat on esituskõlbmatu. Sisestage esituskõlblik plaat. - Plaati pole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Vt lk 21) - Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaati nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamad pole nõuetekohaselt häälestatud.	- Antenn on halvasti seatud. Reguleerige asendit. - Raadiojaama signaali tugevus on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Jaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt üksikasju lk 15.
Kaugjuhtimispuult ei tööta nõuetekohaselt.	- Juhtimispuult ei ole suunatud seadmel asuva vastuvõtuanduri poole. Suunake kaugjuhtimispuult seadme vastuvõtuanduri poole. - Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispuulti umbes 5 m kaugusel seadmest. - Kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistused. - Kaugjuhtimispuuldi patarei on tühjaks saanud. Vahetage patarei uue vastu.

Kaubamärgid ja litsentsid



Tehnilised andmed

Üldteave	
Toide	Vaadake nimeplaati.
Voolutarve	Vaadake nimeplaati.
Netokaal	1,6 kg
Välismõõdud (l x k x s)	150 x 200 x 212 mm
Töötingimused Temperatuur	5°C kuni 35°C (41°F kuni 95°F)
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	5% kuni 85%
Siinitoide	DC 5 V  500 mA

Sisendid	
PORT. IN	0,7 Vrms (3,5 mm stereopistik)

Tuuner	
FM häälestusulatus	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Võimendi	
Väljundvõimsus	5 W + 5 W
T.H.D	10 %

CD	
Sageduskarakteristik:	40 Hz kuni 20 kHz
Signaali-müra suhe	70 dB
Dünaamiline ulatus	55 dB

Kõlarid	
Tüüp	1 kõlariga seade..
Üldtakistus	6 Ω
Arvutuslik sisendvõimsus	5 W
Maks. Sisendvõimsus	10 W
Netomõõtmed (l x k x s)	132 x 200 x 141 mm
Netokaal(1EA)	0,8 kg

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.

Hooldus

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.

Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.

Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilised andmeomastusläätsed ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Märkused plaatide kohta

Plaatide käitsemine

Ärge kunagi kleepige plaadile paberit või kleeplinti.

Plaatide hoidmine

Pärast kasutamist asetage plaat ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsese päikese kiirguse kätte, soojusallikate lähedusse ega päikese käes seisvasse autosse.

Plaatide puhastamine

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

