



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Hi-Fi mikrosistema

LIETUVIŲ

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



Saugos informacija



ATSARGIAI

**ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS
NEATIDARYTI**



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIURĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.




Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAIŠRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.



ATSARGIAI: šiame gaminyje naudojami lazeriai. Siekiant tinkamai naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą ir pasilikti jį ateičiai. Jei įranga suges, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Jei naudosite valdiklius, reguliuosite arba atliksite tokius veiksmus, kurie instrukcijose neaprašyti, galite nukentėti nuo spinduliuotės. Saugokitės tiesioginių lazerio spindulių ir neardykite korpuso.

ATSARGIAI dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių.

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį. Radus jo pažeidimų ar susidėvėjimo požymių, būtina ištraukti iš lizdo, nebenaudoti prietaiso ir kreiptis į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kuriame kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami įjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Montuodami gaminį užtikrinkite, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių: ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

Seno prietaiso išmetimas



1. Visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, pristatant juos į surinkimo skyrius, kuriuos paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
2. Tinkamai utilizuodami nebenaudojamus prietaisus išvengsite neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3. Dėl išsamesnės informacijos apie seną prietaiso utilizavimą kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Panaudotų baterijų / akumuliatorių tvarkymas



Pb

1. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, kadmio (Cd) arba 0,004 proc. švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), 0,002 proc. kadmio arba švino (Pb) ženklais.
2. Visi maitinimo elementai / akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo skyrius, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
3. Tinkamas senų baterijų/akumuliatorių tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai, gyvūnų ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senų baterijų/akumuliatorių tvarkymą prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.



„LG Electronics“ pareiškia, kad šis (šie) gaminys(-iai) atitinka esminius ir kitus svarbius 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/EU direktyvų reikalavimus ir atitinkamas nuostatas.

Dėl šio produkto suderinamumo prašome susisiekti su biuru:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su platintoju, jums pardavusiu gaminį.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Priedai
- 6 Reikalavimai leistinam failui
- 6 – Reikalavimai MP3 / WMA muzikos failams
- 7 – Derantys USB prietaisai
- 7 – Reikalavimai USB įrenginiui
- 8 Nuotolinio valdymo pultas
- 9 Priekinis panelis
- 10 Galinis skydelis (Atvejis1)
- 10 Galinis skydelis (Atvejis2)

2 Prijungimas

- 11 Prijungimas prie garsiakalbių
- 11 – Atvejis1 : Prijunkite garsiakalbio kabelio kištukus prie SPEAKER jungties.
- 11 – Atvejis2 : Garsiakalbių prijungimas prie įtaiso
- 11 Antenos prijungimas
- 12 Papildomos įrangos prijungimas
- 12 – USB jungtis
- 12 – PORT. IN jungtis

3 Valdymas

- 13 Pagrindinės operacijos
- 13 – CD / USB naudojimas
- 13 – Aplanko pasirinkimas
- 14 Kitos operacijos
- 14 – Užprogramuotas paleidimas
- 14 – Bylos informacijos rodymas (ID3 TAG)
- 14 – Kaip laikinai išjungti garsą
- 15 Radijo funkcijos
- 15 – Radijo klausymas
- 15 – Kaip pagerinti FM priėmimą
- 15 – Išankstinis radijo stočių nustatymas
- 15 – Visų išsaugotų radijo stočių ištrynimasis
- 16 – Informacija apie radijo stotis
- 16 – Automatinės stočių programos atminties (ASPM) naudojimas
- 16 – Visų išsaugotų RDS stočių ištrynimasis
- 17 Garso reguliavimas
- 17 – Erdvinio garso režimo nustatymas
- 17 Kaip klausytis muzikos iš išorinio prietaiso
- 17 Savaiminis išsijungimas

4 Trikčių šalinimas

- 18 Trikčių šalinimas

5 Priedas

- 19 Prekių ženklai ir licencijos
- 20 Specifikacijos
- 21 Techninė priežiūra
- 21 – Įrenginio tvarkymas
- 21 – Pastabos dėl diskų

1

2

3

4

5

Išskirtinės funkcijos

Portable In

Groja muziką iš Jūsų nešiojamųjų įrenginių.(MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio ir pan.)

Radijas


Klausykite radijo

USB


Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų USB įrenginių

Priedai

Patikrinkite ir nustatykite pateiktus priedus.

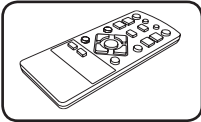

Nuotolinio valdymo pultas (1)

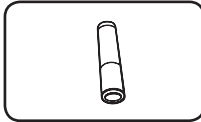

Baterija (1)

Reikalavimai leistinam failui

Reikalavimai MP3 / WMA muzikos failams

MP3 / WMA failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra apribotas tokiu būdu.

- Diskretizacijos dažnis : 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius : iki 999
- Failų plėtiniai: „.mp3“/ „.wma“
- CD-ROM failo formatas: ISO 9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 bylų sistemą.
- Jei norite, kad formatuojant perrašomuosius diskus LG leistuvai galėtų juos nuskaityti, turite nustatyti disko formatavimo parinktį [Mastered]. Kai pasirenkama Live File System, jos negalite naudoti su „LG“ grotuvais. (Mastered/Live File System: Disko formato sistema, skirta „Windows Vista“)

Derantys USB prietaisai


- MP3 grotuvas: „flash“ atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB „flash“ atmintinė: įrenginiai, palaikantys USB1.1 arba USB2.0
- Šio įrenginio USB funkcija palaiko ne visus USB prietaisus.

Reikalavimai USB įrenginiui


- Įrenginiai, kuriuos prijungus prie kompiuterio, jiems įdiegti reikalinga papildoma programinė įranga, nėra palaikomi.
- Prietaisui veikiant nemėginkite prijungti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Naudojant didelės talpos USB paieška gali trukti ilgiau nei kelias minutes.
- Jeigu naudojate USB ilgaklį arba USB lizdą, USB prietaisas neatpažįstamas.
- Nepalaikoma NTFS failų sistema. (Palaikoma tik FAT(16/32) failų sistema.)
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų skaičius yra 1 000 arba didesnis.
- Išoriniai kietieji diskai (HDD), kortelių skaitytuvai, blokuojami prietaisai arba kieto tipo USB prietaisai – nepalaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima jungti prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB įrenginiai su šiuo prietaisu gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pultas

1 Darbo pradžia

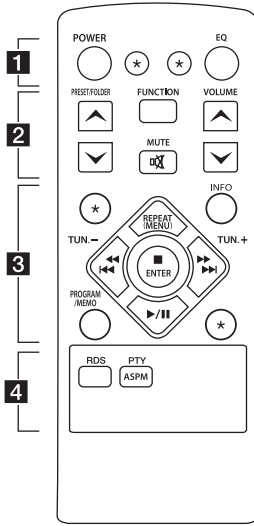

Elemento pakeitimas

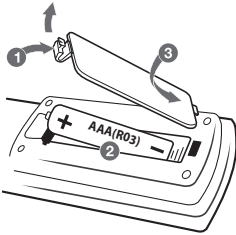

Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį, esantį galinėje nuotolinio valdymo pulto dalyje, ir įdėkite vieną (AAA dydžio) bateriją, kad teisingai atitiktų **+** ir **-**.

..... **1**

POWER: ON arba OFF įrenginį.

EQ: Parenka akustinį įspūdį.

*****: Mygtukas jokiai funkcijai netinka.

..... **2**

PRESET/FOLDER Δ /V:

- leško MP3/ WMA failų aplankų. Kai leisdami CD/USB, kurio keliuose aplankuose yra MP3/ WMA failai, paspaudę **PRESET/ FOLDER Δ /V** galėsite pasirinkti norimą groti aplanką.

- Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stoties numerį.

FUNCTION: Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

MUTE: Nutildo garsą.

VOLUME Δ /V: Reguluoti garsiakalbių garsą.

..... **3**

INFO: Pateikiama informacija apie muziką. MP3 failai dažnai yra su ID3 žymėmis. Žymoje pateikiamas Pavadinimas, Atlikėjas, Albumas arba Trukmės informacija.

PROGRAM /MEMO

- Saugo radijo stotis

- Sukuriamas grojaraštis, kurį norite klausytis.

REPEAT/MENU: Klausomasi įrašų/rinkmenų pakartotinai arba atsitiktine tvarka

◀◀◀/▶▶▶ (Skip/Search):

- Praleidžia greitą atsukimą atgal arba į priekį.

- leško norimos vietos įrašė/ rinkmenoje.

TUN. -/+: pasirinkite pageidaujamas radijo stotis..

ENTER: Sustabdo grojimą.

▶/|| (Play/Pause): Pradeda arba laikinai sustabdo atkūrimą.

*****: Mygtukas jokiai funkcijai netinka.

..... **4**


RDS: RDS (Radijo duomenų sistema).(Žiūrėkite 16 psl.)

PTY/ASPM:

- leško radijo stočių pagal radijo tipą.

- ASPM (Automatinė stočių programos atmintis)

Priekinis panelis

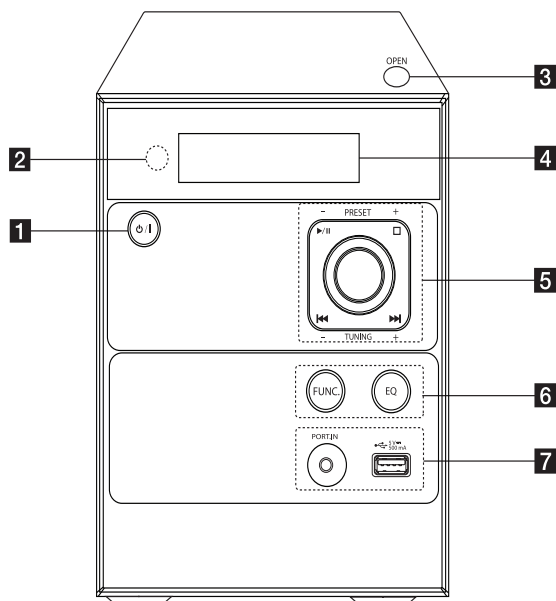

1 (Maitinimas ON/OFF)

2 Nuotolinio valdymo jutiklis

3 **OPEN**
Naudojamas įdedant ar išimant CD.

4 Ekranas

5 **PRESET -/+**
Parenka iš anksto nustatytus numerius
TUNING -/+
Įjungia pageidaujamą radijo stotį.

(Leisti / pauzė.)

Pradedą arba laikinai sustabdo atkūrimą.

(Sustabdyti)

Sustabdo grojimą.

(Praleisti)

- Ieškoti atgal arba į priekį.

- Pereinama prie ankstesnio / kito įrašo / rinkmenos.

Garso rankenėlė

Reguliuoja kolonėlių garsą.

6 **FUNC.**
Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

EQ


Parenkami garso efektai.

7 **PORT.IN**
Klausykite muzikos iš savo nešiojamojo įrenginio
USB prievadas
Groja audio įrašus iš prijungto USB įrenginio.


1

Darbo pradžia

Galinis skydelis (Atvejis1)

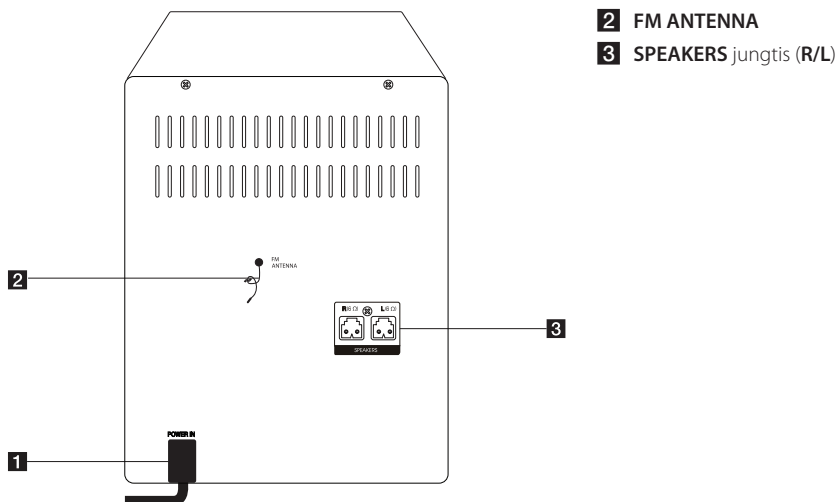

Galinis skydelis (Atvejis2)

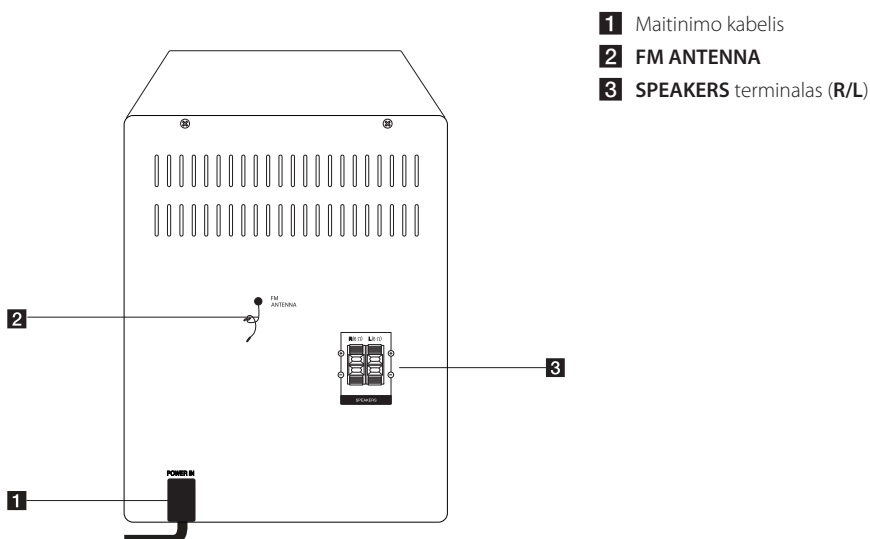


Prijungimas prie garsiakalbių

Atvejis1 : Prijunkite garsiakalbio kabelio kištukus prie SPEAKER jungties.

Prijunkite garsiakalbio kabelį prie SPEAKER jungties.

Prijunkite raudoną laidą prie **R** jungties, o baltą - prie **L** jungties.

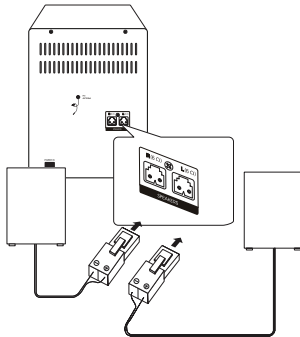


Spalva	Garsiakalbis
Raudonas	Priekinė pusė
Balta	Priekinė pusė

Atvejis2 : Garsiakalbių prijungimas prie įtaiso

Norėdami prijungti laidą prie įtaiso, paspauskite kiekvieną plastikinį fiksavimo elementą, kad atidarytumėte įtaiso jungties terminalus. Prijunkite laidą ir atleiskite plastikinį fiksavimo elementą.

Prijunkite kiekvieno laido juodą juostelę prie - (minusas) pažymėtų terminalų, o kitą laido galą - prie + (pliusas) pažymėtų terminalų.

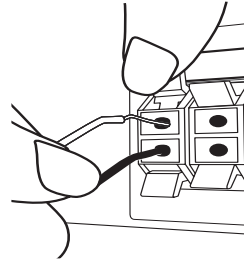


⚠ Atsargiai

Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriuje gali atsirasti spalvų trikdžių. Garsiakalbius statykite toliau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.

Antenos prijungimas

FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.

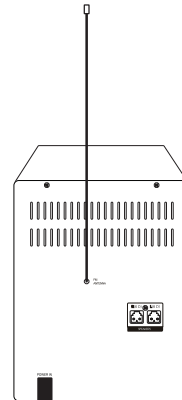


Papildomos įrangos prijungimas

2

Prijungimas

USB jungtis

Prijunkite USB atminties laikmeną (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie prietaiso priekyje esančio USB prievado.

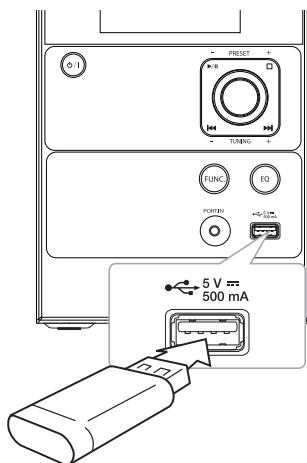


! Pastaba

- Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio
 - Pasirinkite kitą funkciją / režimą arba paspauskite **ENTER** ant nuotolinio valdymo pulto arba **OK** du kartus paspauskite mygtuką ant prietaiso.
 - USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

PORT. IN jungtis

Prijunkite nešiojamojo prietaiso (MP3, PMP ir pan.) išvesties lizdą (ausinių arba linijos išvesties lizdą) prie PORT. IN.

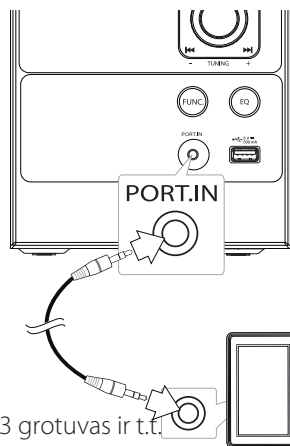

Pagrindinės operacijos

CD / USB naudojimas

- Įdėkite diską, paspausdami **OPEN**, arba prijunkite USB prietaisą prie USB prievado.
- Pasirinkite CD arba USB funkciją paspausdami **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo pulto arba **FUNC.** ant prietaiso.
- Pasirinkite groti norimą kūrinių/failų nuotolinio valdymo pulte spausdami **◀◀◀◀/▶▶▶▶** arba įrenginio mygtuką **◀◀/▶▶**.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdyti	Paspauskite ■ ENTER ant nuotolinio valdymo pulto arba ■ ant įrengio.
Grojimas	Paspauskite ▶/ .
Pristabdyti	Grojimo metu paspauskite ▶/ .
Praleisti kitą / ankstesnį įrašą / rinkmeną	Grojanč spustelkite ▶▶▶▶ ant nuotolinio valdymo pulto arba ▶▶ ant įrenginio, kad pereitumėte prie kito takelio/failo. Praėjus ne daugiau kaip 2 sekundėms nuo takelio/rinkmenos atkūrimo ir nuspaudus nuotolinio valdymo pulto ◀◀◀◀ arba įrenginyje ◀◀ grįžite į prieš tai buvusį takelį/failą. Norėdami pereiti į kūrinių/failo pradžią prabėgus pirmoms 3 sekundėms, paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◀◀◀◀ arba prietaiso mygtuką ◀◀ .
Norimos vietos paieška takelyje.	Nuspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ◀◀◀◀/▶▶▶▶ arba prietaiso mygtuką ◀◀/▶▶ kol rasite savo norimą įrašą.
Pakartotinis arba atsitiktinis grojimas	Kelis kartus paspauskite REPEAT(MENU) ant nuotolinio valdymo pultelio, ir ekranas pasikeis tokia tvarka. RPT1 → RPT DIR(tik MP3/WMA) → RPT ALL → RANDOM → OFF

! Pastaba


- Nepalaikomas DTS formatas.
- Kai bandote atkurti labai subraižytą kompaktinį diską, galite girdėti triukšmą ir leistus kartais gali neatpažinti kompaktinio disko.

Aplanko pasirinkimas

- Stop režime ant nuotolinio valdymo pultelio kelis kartus paspauskite **PRESET/FOLDER ▲/▼**, kol pasirodys norimas aplankas.
- Paspauskite **▶/||** ir tai bus grojama. Bus grojama pirmoji aplanke esanti rinkmena. (Atkūrimo metu, jeo renkatės norimą aplanką, šis žingsnis nėra būtinas.)

! Pastaba

- USB ir CD aplankai / failai atpažįstami tokia tvarka.

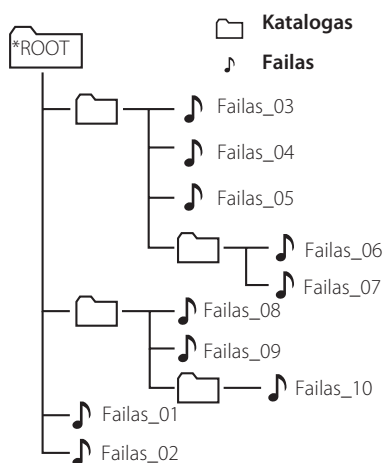

- Failai ir aplankalai bus pateikti tokia pačia tvarka, kaip buvo įrašyti. Todėl jie gali būti pateikiami skirtingai, atsižvelgiant į įrašymo aplinkybes.
- *ROOT: pirmasis matomas ekranas po to, kai kompiuteris atpažįsta USB, yra „ROOT“
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka:
FAT(USB) : Failas_01 -> Failas_02 -> Failas_03 -> Failas_04 -> Failas_05 -> **Failas_06 -> Failas_07 -> Failas_08 -> Failas_09 -> Failas_10**
CD : Failas_01 -> Failas_02 -> Failas_03 -> Failas_04 -> Failas_05 -> **Failas_08 -> Failas_09 -> Failas_06 -> Failas_07 -> Failas_10**

Kitos operacijos

Užprogramuotas paleidimas

Programavimo funkcija leidžia išsaugoti savo mėgstamus failus iš bet kokio disko ar USB prietaiso.

Programoje gali būti iki 20 takelių / rinkmenų.

1. Įdėkite CD arba USB laikmeną ir palaukite, kol jis bus sutvarkytas.
2. Stop režime ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite **PROGRAM/MEMO**.
3. Paspauskite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** ir pasirinkite įrašą/rinkmeną.
4. Norėdami išsaugoti, dar kartą paspauskite **PROGRAM/MEMO**.
5. Pakartokite 3-4 žingsnius ir pasirinkite kitą įrašą/rinkmeną.
6. Paspauskite **▶/||** kad būtų grojami užprogramuoti muzikos įrašai/rinkmenos.
7. Jei norite panaikinti savo pasirinkimą, du kartus paspauskite **■** ant nuotolinio valdymo pultelio.

! Pastaba

Programos taip pat atšaukiamos išėmus diską arba atjungus USB įrenginį, maitinimą arba pasirinkus kitas funkcijas.

Bylos informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kai grojama MP3 rinkmena, kuriame yra rinkmenos informacija, galite peržiūrėti informaciją paspausę **INFO**.

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami nutildyti garsą, nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **MUTE**.

Galite nutildyti garsą, kad, pavyzdžiui, galėtumėte atsiliiepti į telefono skambutį, ekrane mirksės „M“.

Norėdami nutraukti nutildymą, nuspauskite **MUTE** dar kartą arba pakeiskite garso lygį.

Radijo funkcijos

Radijo klausymas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **FUNCTION** arba įrenginyje – **FUNC.**, kol ekrane pasirodys užrašas FM. Įjungiamo paskutinė priimta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas: Spustelkite **TUN.-/+** nuotolinio valdymo pulte arba **TUNING -/+** įrenginyje ir palaikykite 2 sekundes iki pradės keisti dažnio parodymai, tada paleiskite. Nuskaitymas bus sustabdytas įrenginiui įjungus stotį.
Rankinis nustatymas: Kelis kartus paspauskite **TUN.-/+** ant nuotolinio valdymo pultelio arba **TUNING -/+** on ant prietaiso.
3. Reguluokite garsą, naudodamiesi **VOLUME ^/V** ant nuotolinio valdymo pultelio arba pasukite prietaiso garso rankenėlę.

Kaip pagerinti FM priėmimą

Paspauskite ►/II ant nuotolinio valdymo pultelio. Radijas pasikeis iš stereo į mono režimą. Tuomet priėmimas bus geresnis nei anksčiau.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite nustatyti 50 FM stočių.

Prieš reguliuodami, patikrinkite, ar sumažinote garsą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **FUNCTION** arba įrenginyje – **FUNC.**, kol ekrane pasirodys užrašas FM.
2. Pasirinkite norimą dažnį, paspausdami **TUN.-/+** ant nuotolinio valdymo pultelio arba **TUNING -/+** ant prietaiso.
3. Paspauskite **PROGRAM/MEMO** Pasirinktas skaičius mirksės ekrano lange.
4. Paspauskite **PRESET/FOLDER ^/V** norėdami pasirinkti norimą iš anksto nustatytos stoties numerį.
5. Paspauskite **PROGRAM/MEMO** Stotis yra išsaugota.
6. Pakartokite 2–5 veiksmus, jei norite įrašyti kitas stotis.
7. Norėdami klausytis išsaugotos stoties, paspauskite **PRESET/FOLDER ^/V**.

Visų išsaugotų radijo stočių ištrynimasis

1. Paspauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROGRAM/MEMO** Ekrane pradės mirksėti užrašas "ERASE"
2. Paspauskite **PROGRAM/MEMO**, kad ištrintumėte visas išsaugotas radijo stotis.

Informacija apie radijo stotis

FM radijo imtuve įdiegta RDS (radijo duomenų sistemos) funkcija. Ši funkcija leidžia apžvelgti informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami naršyti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite **RDS**.

PS	(Programme Service Name) Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
PTY	(Programme Type Recognition) Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., Jazz arba News).
RT	(Radio Text) Tekstiniame pranešime rodoma speciali informacija, kurią pateikia transliuojama stotis. Šį tekstą galima slinkti per visą ekraną.
CT	(Time controlled by the channel) Rodomas laikas ir data, kurią kanalas perduoda.

Paspaudę **RDS**, galite atlikti radijo stočių paiešką pagal programos tipą. Ekrane bus rodoma paskutinį kartą naudota PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar kelis kartus paspauskite **PTY/ASPM**. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę **TUN. +/-** Radijo imtuvas paiešką atliks savaime. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Automatinės stočių programos atminties (ASPM) naudojimas

Ši funkcija leidžia automatiškai ieškoti ir išsaugoti 50 stočių.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **FUNCTION** arba įrenginyje – **FUNC.** kol ekrane pasirodys užrašas FM.
2. Nuspauskite ir palaikykite **PTY/ASPM** bent 3 sekundes. Kai ekrane mirksės „ASPM“, prasidės radijo stočių nuskaitymas. (87,50 - 108,00 MHz) Norėdami sustabdyti nuskaitymą, dar kartą spustelkite **PTY/ASPM**.
3. Kai randama RDS stotis, ji bus išsaugota atmintyje.
4. Nuskaičius, bus rodomi atmintyje išsaugotų stočių numeriai, tada ekrane atsiras užrašas „END“.
5. Net jei nustatote FM stotis rankiniu būdu, priskirtas RDS stoties numeris bus sėkmingai išsaugotas.
6. Norėdami klausytis išsaugotos stoties, paspauskite **PRESET/FOLDER ^/V**.

Visų išsaugotų RDS stočių ištrynimasis

1. Paspauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROGRAM/MEMO** Ekrane pradės mirksėti užrašas "ERASE"
2. Paspauskite **PROGRAM/MEMO**, kad ištrintumėte visas išsaugotas radijo stotis.

! Pastaba

- Jeigu ta pati radijo stotis yra transliuojama skirtingais dažniais, atmintyje bus išsaugotas stipriausias dažnis.
- Jeigu atmintyje jau yra išsaugota 50 radijo stočių, nuskaitymas bus nutrauktas.
- Jeigu atmintyje nėra išsaugotų stočių, po 4 sekundžių ekrane atsiras užrašai „0 MEM“ ir „END“.
- Jeigu RDS signalai yra labai silpni, stotis gali būti neišsaugota.
- Jeigu atmintyje jau yra saugoma 50 stočių, ASPM neveiks. Todėl ištrinkite visas stotis, kad galima būtų ieškoti ir atmintyje išsaugoti naujas RDS stotis.

Garso reguliavimas

Erdvinio garso režimo nustatymas

Šis sistema turi keletą iš anksto nustatytų erdvinio garso laukų. Norimą garso režimą pasirinkti galite naudodami **EQ**.

Gali būti rodomi skirtingi ekvalaizerio elementai, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Užrašas ekrane	Aprašymas
AUTO EQ	Nustato garso ekvalaizerį į tokį režimą, kuris yra labiausiai panašus į tą žanrą, kuris yra įtrauktas į dainų rinkmenų MP3 ID3 TAG.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ši programa suteikia garsui entuziastingumo, tarsi atsidūrus tikrame pop, klasikinės muzikos, džiazo arba roko koncerte.
BYPASS	Galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.
BASS BLAST (BASS)	Sustiprina diskantą, bosą ir erdvinį garso efektą.

! Pastaba

Galbūt Jums reikės iš naujo nustatyti erdvinio garso režimą, įjungus įvestį, o kartais net po to, kai pakeičiamas garso takelis.

Kaip klausytis muzikos iš išorinio prietaiso

Prie šio įrenginio galima prijungti įvairių tipų išorinius prietaisus ir klausytis muzikos (žr. 12 puslapį).

1. Išorinį prietaisą prijunkite prie įrenginio PORT. IN jungties.
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite /I.
3. Pasirinkite PORTABLE funkciją, paspausdami **FUNC.** ant prietaiso.
4. Įjunkite išorinį prietaisą ir pradėkite jo atkūrimą.

Savaiminis išsijungimas

Šis prietaisas išsijungs savaime, siekiant tausoti energijos suvartojimą, kai pagrindinis prietaisas nėra prijungtas prie išorinio prietaiso ir nenaudojamas 25 minutes. Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra šėšias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį naudojančio prietaiso.

Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.	• Neįjungtas maitinimo laidas. Įjunkite maitinimo laidą. • Patikrinkite, ar nenutrūko elektros tiekimas. Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso.	• Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite FUNC. Ir patikrinkite pasirinktą funkciją. • Netinkamai prijungti garsiakalbio laidai. Tinkamai prijunkite garsiakalbio laidus. • Nustatytas mažiausias garso lygis. Norėdami reguliuoti garsą, naudokitės garso rankenėle.
Prietaisas nepradeda atkūrimo.	• Įdėtas neatkuriamas diskas. Įdėkite tinkamo formato diską. • Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. • Diskas yra nešvarus. Nuvalykite diską (žr. 21 puslapį.) • Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai nustatyti radijo stočių.	• Netinkamai sureguliuota antena. Sureguliuoti šią poziciją. • Radijo stoties signalas yra per silpnas. Nustatykite stotį rankiniu būdu. • Nėra nustatytų stočių arba jos yra ištrintos (kai buvo nustatoma nuskaitant numatytus kanalus). Nustatykite kelias radijo stotis, dėl papildomos informacijos žr. 15 psl.
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai.	• Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į prietaiso jutiklį. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į prietaiso jutiklį. • Nuotolinio valdymo pultas per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas yra apytiksliai 16 pėdų (5 m). • Tarp nuotolinio valdymo pulto ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Nuotolinio valdymo pulto baterija išsekusi. Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.

Prekių ženklai ir licencijos



Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Maitinimas.	Žr. pagrindinę etiketę
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę
Bendrasis svoris	1,6 kg
Išoriniai matmenys (P x A x G)	150 x 200 x 212 mm
Veikimo sąlygos Temperatūra	5–35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5–85 %
Magistralės maitinimas	DC 5 V  500 mA

Įvestys	
PORT. IN	0,7 Vrms (3.5 mm stereo lizdas)

Ištuvas	
FM nustatymo diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba nuo 87,50 iki 108,00 MHz

Stiprintuvas	
Galios išvestis	5 W + 5 W
T.H.D	10 %

CD	
Dažnio reakcija	nuo 40 Hz iki 20 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	70 dB
Dinaminis diapazonas	55 dB

Garsiakalbiai	
Tipas	1 būdas 1 garsiakalbis.
Impedansas	6 Ω
Nominali įėjimo galia	5 W
Maks. įėjimo galia	10 W
Išoriniai matmenys (P x A x G)	132 x 200 x 141 mm
Grynasis svoris (1EA)	0,8 kg

- Dizainas ir charakteristikos gali būti pakeisti be įspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuočės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių apsauga

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.

Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.

Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švaria šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Pastabos dėl diskų

Elgesys su diskais

Ant disko jokių būdų nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Diskų saugojimas

Pasinaudojus disku, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Nepalikite disko vietose, kur yra tiesioginiai saulės spinduliai arba šalia šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Diskų valymas

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

