

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



LG

Life's Good

دليل مستخدم

راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur

User Guide

LG-P880

دليل مستخدم LG-P880

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك.
- ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلئم الأشخاص الضعيفي البصر نظراً لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Google Talk™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

| | |
|--|--|
| 33.....الاتصال بالاسماء | 4.....إرشادات لاستخدام آمن وفعال |
| 33.....الرد على مكالمة ورفضها | 10.....التعرّف على الهاتف الخاص بك |
| 33.....ضبط مستوى صوت المكالمة | 16.....مكونات الجهاز |
| 33.....إجراء مكالمة ثانية | 18.....وظيفة QuickMemo |
| 34.....عرض سجلات المكالمات | 20.....تركيب بطاقة SIM والبطارية |
| 34.....إعداد المكالمات | 21.....شحن الهاتف |
| 35.....الاسماء | 21.....استخدام بطاقة الذاكرة |
| 35.....البحث عن الأسماء | 22.....إيقاف الشاشة وفتح قفلها |
| 35.....إضافة اسم جديد | 22.....تأمين الشاشة |
| 35.....الاسماء المفضلة | 23.....الشاشة الرئيسية الخاصة بك |
| نقل جهات الاتصال (الاسماء) من جهازك القديم | 23.....تلميح شاشة اللمس |
| 35.....إلى الجهاز الجديد | 23.....الشاشة الرئيسية |
| 37.....الرسائل | 24.....تخصيص الشاشة الرئيسية |
| 37.....إرسال رسالة | 24.....العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا |
| 37.....المربع المترايط | 24.....نافذة الإشعار |
| 37.....تغيير إعدادات الرسائل | 25.....عرض شريط الحالة |
| 38.....البريد | 26.....لوحة المفاتيح على الشاشة |
| 38.....إدارة حساب بريد إلكتروني | 26.....إدخال الأحرف المشكّلة |
| 38.....العمل مع محافظات الحسابات | 27.....إعداد حساب Google |
| 38.....إنشاء بريد إلكتروني وإرساله | 28.....التوصيل بالشبكات والأجهزة |
| 39.....الكاميرا | 28.....Wi-Fi |
| 39.....التعرّف على محدّد المنظر | 28.....التوصيل بشبكات Wi-Fi |
| 40.....استخدام الإعدادات المتقدمة | 28.....البلوتوث |
| 41.....التقاط صورة سريعة | 29.....مشاركة اتصال بيانات الهاتف |
| 41.....مجرد التقاط صورة | 30.....إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها |
| 42.....عرض الصور المحفوظة | 31.....استخدام SmartShare |
| 43.....كاميرا الفيديو | 33.....المكالمات |
| 43.....التعرّف على محدّد المنظر | 33.....إجراء مكالمة |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|
| 53..... | Google+ | 44..... | استخدام الإعدادات المتقدمة |
| 53..... | البحث الصوتي | 44..... | تسجيل فيديو سريع |
| 54..... | التنزيلات | 44..... | بعد تسجيل فيديو |
| 55 | ويب | 45..... | مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة |
| 55..... | الإنترنت | 45..... | ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو |
| 55..... | استخدام شريط أدوات ويب | 46 | الوسائط المتعددة |
| 55..... | استخدام الخيارات | 46..... | مثفل الفيديو |
| 55..... | Chrome | 46..... | تشغيل ملف فيديو |
| 57 | الإعدادات | 46..... | العرض |
| 57..... | الاتصال اللاسلكي والشبكات | 46..... | الموسيقى |
| 59..... | الهاتف | 46..... | نقل ملفات موسيقى باستخدام مزامنة الوسائط |
| 60..... | شخصي | 47..... | (MTP)..... |
| 61..... | نظام | 47..... | تشغيل أغنية |
| 62..... | تحديث برنامج الهاتف | 48..... | راديو FM |
| 63..... | DivX HD | 48..... | البحث عن محطات |
| 64 | LG من On-Screen Phone | 49 | LG SmartWorld |
| 64..... | رموز On-Screen Phone | 49..... | كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف |
| 64..... | ميزات On-Screen Phone | 49..... | لديك |
| | كيفية تثبيت On-Screen Phone على | 49..... | كيفية استخدام LG SmartWorld |
| 64..... | الكمبيوتر الشخصي | 50 | الأدوات المساعدة |
| 65 | الملحقات | 50..... | ضبط المنبه |
| 66 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 50..... | استخدام الحاسبة |
| | | 50..... | إضافة حدث إلى التقويم |
| | | 50..... | مسجل الصوت |
| | | 51..... | مدير المهام |
| | | 51..... | Polaris Office 4 |
| | | 51..... | Backup |
| | | 52..... | النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي |
| | | 52..... | الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي |
| | | 52..... | استعادة بيانات الهاتف الذكي |

- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- تبلغ قيمة SAR الأكثر ارتفاعاً لطراز الهاتف هذا والتي تم اختبارها للاستخدام على الأذن 0.618 واط/كجم (10 جرامات) وعند الحمل على الجسد 0.594 واط/كجم (10 جرامات).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المنشارة إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P880 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

العناية بالمنتج وصيانتها

تحذير ⚠️

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تُطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع غيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.

- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك، هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعو إلى ذلك.

لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.

هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي، قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس. اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ؛ راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- التدوير عندما يكون ذلك ممكناً، لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.
- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط.
- فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول، فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة، يرجى إعادة

إعلان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-P880** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **EC/1999/5**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ).
45+ درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.


يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي واجهتها مع هاتفك في هذا القسم قبل أخذ الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس <  علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من فئة الجهاز.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.


2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

لتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- المس <  علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من نظام < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) ومستوى البطارية (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

4. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل


⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف، علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال Play Store™، في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم، يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من نظام < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة، يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية. مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمز.

5. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. عليك إنشاء النسخة الاحتياطية لـ PIN كإجراء وقائي إذا نسيت نقش القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكّر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.

⚠ تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعدّد استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

<إذا نسيت النقش>

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف وفشلت في إدخال النقش الصحيح خمس مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش في أسفل الشاشة، عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو تعيين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على

الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

<إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور>

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة ضبط ثابتة، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها.

ملاحظة: إذا لم تسجّل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، تحتاج إلى إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN.

6. استخدام إعادة الضبط الثابتة

(إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة ضبط ثابتة (إعدادات الشركة المصنّعة) لتهيئته.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/ القفل + مفتاح خفض الصوت.

3 فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر المفاتيح كلها.

4 بعد بضع ثوانٍ، قم بتحديد وظيفة إعدادات الشركة المصنّعة في أدوات استعادة نظام Android.

5 مرر القائمة من خلال مفتاحي مستوى الصوت وقم بتحديدها من خلال مفتاح التشغيل/القفل.

8. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبول USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الإتصال يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

مع تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، جهات الاتصال) الأسماء) الاشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- عمل نسخ احتياطية للتطبيقات على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- عمل نسخ احتياطية لبيانات الجهاز واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

⚠ تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.


7. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد، لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للعودة لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا:

ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية.

لايقاف التطبيقات:

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات < قيد التشغيل من الجهاز.

2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف لإيقاف تشغيله.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يلزم توفر برنامج تشغيل USB المضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

9. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة جهات الاتصال (الاسماء) والجدول والاشعارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.
- 4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر المزامنة.

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-P880).

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل. وانقر فوق تنزيل **WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".


متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: 32 Windows XP (بحزمة Service pack 2) و Windows Vista 32 بت/64 بت و Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استبانة 768 x 1024 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميجابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG. Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق


10. مزامنة الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبيل USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التخزين من الجهاز للتحقق من وسائط التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها، أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف).
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبيل USB.
- 3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. وعندئذٍ حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح حافظه الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- 5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظه محرك الأقراص.
- 6 حدد شحن فقط لفصل الهاتف.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD على هاتفك مرة أخرى، عليك فتح نافذة الإشعار ولمس  < شحن فقط.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:

افتح نافذة الإشعار ولمس  < شحن فقط لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.


11. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. إن هاتف LG-P880 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

12. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:
أخرج البطارية. ثم قم بإدراجها. و من ثم قم بتشغيل الهاتف.
أو
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/القفل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.
في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

مكونات الجهاز

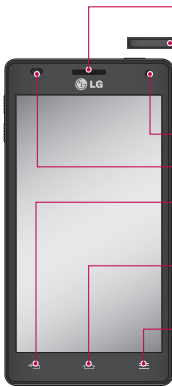

سماعة الأذن

مفتاح التشغيل / القفل

- لتشغيل / إيقاف تشغيل الهاتف بالضغط على المفتاح مطولاً.
- اضغط ضغطة قصيرة لقفّل / إلغاء قفل الشاشة.

عدسة الكاميرا

جهاز استشعار الأشياء القريبة

مفتاح الرجوع

للعودة إلى الشاشة السابقة.

مفتاح الشاشة الرئيسية

للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.

مفتاح القائمة

• للتحقق من الخيارات المتوفرة.

• انتقل إلى Google Search™ عن طريق الضغط باستمرار على هذا المفتاح.

تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية، فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائياً بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- أثناء مكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل مسارات: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.


تلميح! عند الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه في الوقت عينه، يمكنك استخدام وظيفة QuickMemo.

مفتاح التشغيل/القفل

مقبس سماعات الأذن

منفذ الشاحن/USB/منفذ MHL

الميكروفون

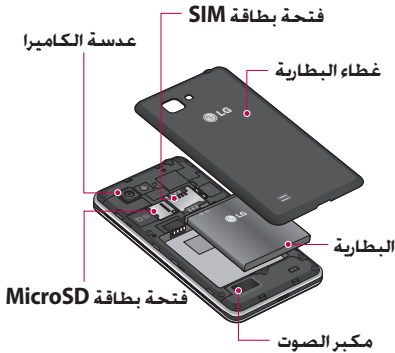


وظيفة QuickMemo


استخدم وظيفة QuickMemo لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء إجراء مكالمة. مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

1 ادخل إلى شاشة وظيفة QuickMemo

بالضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

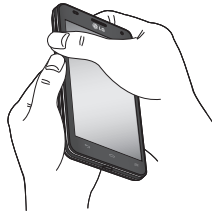

أو


المس شريط الحالة ومرره لأسفل والمس .


أو



2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم.

لون محاة وأنشئ مذكرة.

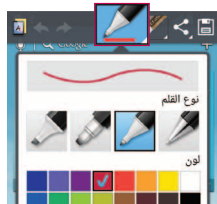



3 المس  من قائمة تحرير وحدده لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.



ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أظافرك.

استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.


| | |
|--|---|
| لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم لا. |  |
| التراجع أو الإعادة. |  |
| لتحديد نوع القلم واللون. |  |
| لمسح المذكرة التي أنشأتها. |  |
| المس لإرسال المذكرة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. |  |
| لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض. |  |

عرض QuickMemo المحفوظة
المس المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد. يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة غطاء البطارية. امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى. ارفع غطاء البطارية باستخدام الإبهام كما هو موضح في الشكل.

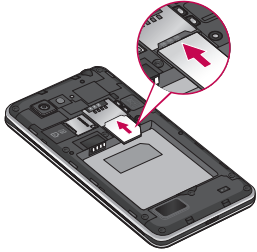

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

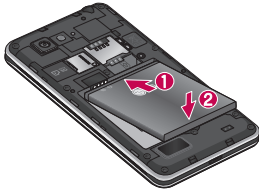


4 قم بمحاذاة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

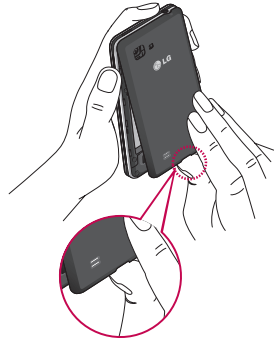

2 أدخل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

إزالة بطاقة الذاكرة بأمان:

- المس < علامة التبويب التطبيقات >
- الإعدادات < التخزين من الجهاز > فصل بطاقة SD < موافق.

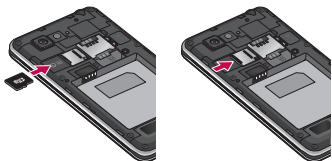

شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.



ملاحظة: يعتمد الهاتف LG-P880 بطاقات ذاكرة تصل سعتها إلى 64 جيجابايت.

تحذير ⚠️

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يُلحق الضرر بطاقة الذاكرة وبالهاتف. وتلف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف الملفات كافة الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تنسيقها.

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس < علامة التبويب التطبيقات لفتح القائمة.
- 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات < التخزين.

ملاحظة

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح غطاء البطارية أثناء شحن الهاتف.

استخدام بطاقة الذاكرة

إدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

3 المس فصل بطاقة SD والمس موافق لتأكيد ذلك.

4 المس محو بطاقة SD < محو بطاقة SD < مسح كل شيء ثم قم بتأكيد خيارك.

5 إذا قمت بضبط نقش القفل. فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة. فقد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التنسيق نظراً إلى أنه سيتم حذف الملفات كافة.

تأمين الشاشة

يمكنك قفل الشاشة بحيث يمكنك أنت وحدك فتح قفلها للوصول إلى الهاتف.

لضبط نقش فتح القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور للمرة الأولى:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.


من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس. فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعرّف تذكر نقش إلغاء القفل:


إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات. فاضغط على الزر نسيت النقش. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت. فعليك تنفيذ إعادة الضبط الثابتة.

إفقال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة. يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف LG-P880. اضغط على مفتاح التشغيل/القفل  لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة. فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف. اضغط على مفتاح التشغيل/القفل . تظهر تأمين الشاشة. المس تأمين الشاشة ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

الشاشة الرئيسية


مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام تطبيقات وتنزيلات وعناصر واجهة استخدام وخلفيات.


ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات ويتوقف هذا على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية. يمكنك عرض رموز القائمة في أسفل الشاشة. توفر رموز القائمة وصولاً سهلاً وبللمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال لإجراء مكالمة.

 المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 المس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتنصيبها. لفتح أي تطبيق. ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

تلميحَات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحَات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس – لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق. ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطوياً – لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله. ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب – للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء. اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر – للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة. انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحرّ).

ملاحظة:


- لتحديد عنصر. المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة: فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.
- 2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس المفتاح رجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.





المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

المس  <  لإدارة الإشعارات. من هنا يمكنك التحقق من QuickMemo أو وضع الصوت أو Wi-Fi أو البلوتوث أو NFC أو الحسابات والمزامنة أو وضع الرحلات الجوية أو تدوير الشاشة تلقائياً أو تفعيل البيانات أو GPS أو نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة وإدارتها.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف. قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية. أو المس  في أعلى الجهة اليمنى.
 - 2 في القائمة وضع الإضافة. حدد العناصر التي تريد إضافتها. سوف ترى بعد ذلك العناصر التي تمت إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.
 - 3 اسحبها إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك. لإزالة رمز من الشاشة الرئيسية:
- الشاشة الرئيسية < المس مطولاً الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى 

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف. مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات البلوتوث والبيانات النشطة.



يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

| الوصف | الرمز |
|------------------------|-------|
| لا يوجد بطاقة SIM | |
| لا إشارة | |
| وضع الرحلات الجوية | |
| متصل بشبكة Wi-Fi | |
| سماعة رأس سلكية | |
| مكالمة جارية | |
| المكالمة قيد الانتظار | |
| مكبر الصوت | |
| تم كتم ميكروفون الهاتف | |
| مكالمات لم يرد عليها | |
| البلوتوث قيد التشغيل | |

| الوصف | الرمز |
|--|-------|
| تحذير النظام | |
| المنبه المعين | |
| بريد صوتي جديد | |
| تم إسكات الرنين | |
| NFC قيد التشغيل | |
| وضع الاهتزاز | |
| البطارية مشحونة بشكل كامل | |
| جار شحن البطارية | |
| الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB | |
| تنزيل البيانات | |
| تحميل البيانات | |
| GPS قيد الكشف | |
| استلام بيانات الموقع من GPS | |
| البيانات قيد المزامنة | |
| بريد Gmail جديد | |
| رسالة Google talk جديدة | |

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص
 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويظهر الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

| الوصف | الرمز |
|--|---|
| رسالة جديدة |  |
| الأغنية قيد التشغيل |  |
| راديو FM مشغل في الخلفية |  |
| اتصال USB نشط |  |
| نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة |  |
| كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين |  |


عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس **حالي** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس .

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على الويب تلقائيًا.

تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقييم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على إعدادات المزامنة.)

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi

3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع

على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.

- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)

5 بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi، يعرض شريط الحالة رمزاً يشير إلى حالة Wi-Fi.

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب كما في معظم الهواتف المحمولة الأخرى.

تلميح! بفضل الهاتف LG-P880 يمكنك

الاستمتاع بتقنية بلوتوث عالي السرعة، إذا كان الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه يعتمد أيضاً بلوتوث عالي السرعة، فسيتم نقل الملفات عبر الشبكة العالية السرعة تلقائياً، لاستخدام بلوتوث عالي السرعة في نقل البيانات، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل Wi-Fi على الأجهزة لديك قبل استخدامه، قد تكون إعدادات البلوتوث عالي السرعة مختلفة استناداً إلى الجهاز، يرجى مراجعة إعدادات الجهاز مع موفر الخدمة.

يفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP)، استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة، تكون نقاط الوصول الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان، ويتعين عليك تكوين الهاتف لتكون قادراً على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بتعيين Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < Wi-Fi من الاتصالات اللاسلكية والشبكات

2 اضغط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزة رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول

مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة الاتصال لبياناته. يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة. بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى. قم بزيارة الموقع التالي


<http://www.android.com/tether>

لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصال اللاسلكي و الشبكات < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة < اختر الخيارات التي تريد تعديلها

تشغيل بلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < قم بضبط البلوتوث على تشغيل من الاتصالات اللاسلكية والشبكات

2 اضغط على قائمة البلوتوث مرة أخرى. سيجري الهاتف مسحاً لجميع أجهزة البلوتوث المتوفرة ضمن النطاق ويعرض معرفاتها. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به ضمن القائمة. فتأكد من أنه تم تعيين الجهاز الهدف ليكون قابلاً للكشف.

ثم اضغط على البحث عن أجهزة مرة أخرى. 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران. يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

إرسال صور باستخدام البلوتوث

1 حدد صورة <  < البلوتوث

2 حَقِّق ما إذا كان البلوتوث على الوضع تشغيل. ثم حدد البحث عن أجهزة.

3 اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

• سيفتح مربع الحوار ضبط نقطة **Wi-Fi** فعالة.

• بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات **Wi-Fi**.

• كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً.

• إذا لمست خيار حماية **WPA2 PSK**.

فستتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة. إذا أدخلت كلمة مرور فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط بدون حماية في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة **Wi-Fi** الخاصة بك. **5** المس حفظ.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية ك مفتوحة. فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على الإنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوماً إضافية قد تطبق عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات. ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

تلميح!

إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصداراً أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر. فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها. فضل بزيارة <http://www.android.com/tether>

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة **Wi-Fi** الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة **Wi-Fi** الخاصة به.

- 1 من الشاشة الرئيسية. المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات
- 2 المس المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة.
- 3 تأكد من أن الخيار نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة محدد.
- 4 المس ضبط نقطة **Wi-Fi** فعالة.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة Wi-Fi.

يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 المس <  علامة التبويب التطبيقات < SmartShare

2 اضغط على  وحدد الإعدادات.

3 المس مربع الاختيار قابل للكشف لإيقاف التشغيل.

• المس قبول الطلب دائماً للتشغيل إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة تلقائيًا من أجهزة أخرى.

• المس استلام ملفات للتشغيل إذا كنت تريد السماح بتحميل الملفات تلقائيًا إلى هاتفي من الأجهزة الأخرى.

4 المس في أسفل قسم مشاركة المحتويات. لوضع علامة اختيار على أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها. اختر من بين الصور ومقاطع فيديو وموسيقى.

5 تم تنشيط وظيفة SmartShare الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.

لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل

محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة محتويات عن بعد (مثل الكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

1 المس الزر من الجهة اليمنى العليا لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة العرض.


2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على مفتاح القائمة وحدد الزر تشغيل.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (كالتلفزيون مثلاً)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل صحيح.

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق العرض. المس  لتحديد الملفات. ستمكنك بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة لمشاركتها.

2 المس مشاركة في القائمة وحدد SmartShare.

3 يتم تشغيل SmartShare تلقائيًا مع الملفات المحددة.

4 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم
المس مفتاح قائمة تحميل.

5 حدد جهاز مكتبة محتوى بعيد للتحميل.
إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة بميزة
DLNA ووظيفة تحميل DMS وبالتالي لا يتم
التحميل. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

ملاحظة: اتبع الخطوات المشابهة لاستخدام
مشغل الموسيقى والكاميرا ومشغل الفيديو
لمشاركة المحتويات.

إشعار: تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة
المحلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق.
تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA
(مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر
في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من
تشغيل بعض المحتويات.

لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتوى البعيد

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <
SmartShare

2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد
جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم
المس مفتاح قائمة تنزيل.

ملاحظة: هنالك بضعة أنواع من المحتويات غير
معتمدة.

لتحميل المحتويات من الهاتف إلى مكتبة
المحتوى البعيد

ملاحظة: تأكد من تثبيت بطاقة SD بشكل
صحيح ومن وضع علامة على استلام ملفات في
قائمة الإعدادات.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <
SmartShare

2 المس الزر الأيسر العلوي وحدد هاتفي.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

المس ومرر الرمز رسالة سريعة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة سريعة.



تلميح! الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

ضبط مستوى صوت المكالمة


لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، المس القائمة > إضافة مكالمة ثم اطلب الرقم. كما يمكنك الانتقال إلى قائمة الأرقام التي تم طلبها مؤخراً عن طريق لمس  أو يمكنك البحث عن الأسماء عن طريق لمس  وتحديد الرقم المطلوب الاتصال به.


2 المس  لإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقبال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.


4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات، أو المس  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.

إجراء مكالمة



- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز إنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الأسماء المطلوب الاتصال بها عن طريق لمس بحث في الأسماء.
- 3 في القائمة، المس الأسماء التي تود الاتصال بها.

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تتلقى مكالمة والهاتف في وضع القفل، المس ومرر  للرد على المكالمة الواردة، المس ومرر  لرفض مكالمة واردة.

5 لإنهاء المكالمات الفعالة، المس إنهاء أو اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية ومرر شريط الإشعار نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمات



ملاحظة: سنُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات


على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب سجل المكالمات . عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

تلميح! اضغط على مفتاح القائمة، ثم المس حذف الكل لحذف جميع العناصر المسجلة.

إعداد المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

1 على الشاشة الرئيسية، المس .


2 المس القائمة.

3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة إلى يسار الاسم. تصبح النجمة ملونة.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس علامة التبويب ، ثم حدد المفضلة في أعلى القائمة واختر اسم لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة الملونة الموجودة علي يسار الاسم. يصبح لون النجمة رمادياً ويتم إزالة الاسم من المفضلة.

نقل جهات الاتصال (الاسماء) من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد


قم بتصدير (جهات الاتصال) الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.

- 1 قم بتنصيب برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.



يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

البحث عن الأسماء

في الشاشة الرئيسية الرئيسية

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس بحث عن الاسماء وأدخل اسم باستخدام لوحة المفاتيح.



إضافة اسم جديد

- 1 المس . وأدخل رقم اسم جديد. ثم اضغط على مفتاح القائمة. المس إضافة إلى الأسماء < إنشاء اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى اسم جديد. فالمس منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من معرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
- 5 المس حفظ.


- 2 على القائمة العلوية. حدد الجهاز < استيراد إلى الجهاز < استيراد جهات الاتصال (الاسماء).
- 3 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 4 على الإطار المنبثق. انقر فوق حدد ملءً وسيظهر Windows Explorer.
- 5 حدد ملف جهات الاتصال (الاسماء) الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 6 انقر فوق موافق.
- 7 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط جهات الاتصال (الاسماء) الموجودة على جهازك وبيانات جهات الاتصال (الاسماء) الجديدة.
- 8 في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات الاتصال (أسماء) الكمبيوتر الشخصي و جهات الاتصال (أسماء) الجهاز. عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 9 انقر فوق موافق.

يقوم هاتف LG-P880 بدمج SMS و MMS في قائمة واحدة بسيطة وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس  على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم الاسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها إلى شخص ما.

- 3 المس حقل إدخال رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.
- 4 المس  لفتح قائمة الخيارات. اختر من إضافة موضوع، رسالة سريعة، إدخال رمز تعبيري، و جهاهل.
- 5 المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 تُفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

⚠ تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً للغة ولكيفية ترميز رسالة SMS.

⚠ تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المرجع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل



يتم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P880 مسبقاً حتى تتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد. المس .
 - 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الاسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
 - 3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات المرفقات إذا لزم الأمر.
 - 4 أدخل نص الرسالة.
 - 5 المس .
- إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بالشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز. اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لإيقاف الإشعارات.



يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و Exchange و IMAP.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني



في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:



- المس  < علامة التبويب التطبيقات > البريد < في شاشة الحساب. والمس  < إضافة حساب

بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد، إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:


- المس  < علامة التبويب التطبيقات > البريد < في شاشة الحساب. والمس  < الإعدادات الكاملة

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات > البريد < في شاشة الحساب. والمس  < إزالة الحساب < المس الحساب المطلوب حذفه < حذف

افتح تطبيق الكاميرا. اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.


التعرف على محدّد المنظر

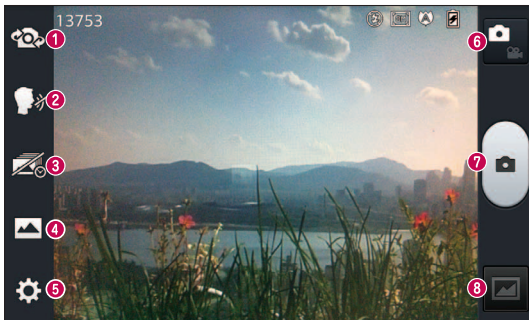

- 1 **تبديل الكاميرا** - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **لاقط الابتسامة** - لالتقاط صورة قل كلمة من الكلمات التالية: Smile أو Cheese أو Kimchi أو LG.
- 3 **لقطة التقاط الوقت** - المس هذا الرمز لالتقاط الصورة المطلوبة قبل الضغط على اللاقط.
- 4 **وضع اللقطة** - اختر بين عادي أو HDR أو بانوراما أو لقطة متواصلة.
- 5 **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.
- 6 **وضع الفيديو** - المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
- 7 **التقاط صورة**
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة، يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة، بعد تحديد الخيار، اضغط على مفتاح الرجوع.

المس إذا كنت تريد تغيير قائمة محدد المنظر.



يتيح لك دومًا تشغيل الفلاش عند التقاط صورة في ظروف إضاءة معتمة.



للتكبير أو التصغير.



يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل في الصورة والتحكم فيه.



للتركيز على نقطة معينة.



لتحديد حجم الصورة، إذا اخترت درجة حجم الصورة عاليًا، سيزيد حجم الملف، ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.



يتيح العثور على إعدادات اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية.



يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً. يعتبر هذا الأمر مفيدًا في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكنًا.



لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.



لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.



لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط، هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.



قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف، التقط صورًا حينما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها، في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تعيين الموقع. يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.



ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون وظيفة GPS نشطة.


لتحديد صوت الالتقاط.



تُعرض لك الصورة التي التقطتها للتوثيق.



بمجرد التقاط صورة

ستظهر الصورة التي التقطتها على الشاشة إذا تم ضبط المراجعة التلقائية على تشغيل (راجع استخدام الإعدادات المتقدمة).
المس  لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

| | |
|--|---|
| المس لمشاركة صورتك باستخدام وظيفة SmartShare . |  |
| المس للتقاط صورة أخرى على الفور. |  |
| المس لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. |  |
| المس لحذف الصورة. |  |

نلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.




ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

المس مفتاح القائمة  لفتح جميع الخيارات المتقدمة.

ضبط الصورة ك - المس هذا الخيار لاستخدام الصورة كصورة اسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال.

نقل - المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.


نسخ - المس لنسخ الصورة المحددة وحفظها في اليوم آخر.

| | |
|--|---|
| حدد تخزين لحفظ الصور. |  |
| استعادة كل إعدادات الكاميرا الافتراضية. |  |
| المسه عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع. |  |

نلميح!

- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض وتأثير الألوان، والمؤقت ووضع المشهد، تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستشاهد معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 يظهر صندوق البؤرة في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- 4 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- 5 المس  للتقاط الصورة.

إعادة تسمية - المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

تدوير إلى اليسار/اليمين - لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.


اقتصاص - اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.

تحرير - لعرض الصورة وتعديلها.

عرض الشرائح - عرض الصور في الحافظة الحالية بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.


التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتويات.

عرض الصور المحفوظة

يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط على رمز المعرض  وسيتم عرض المعرض الخاص بك.

- لعرض المزيد من الصور. قم بالتمرير يمينًا أو يسارًا.

- للتكبير أو التصغير. اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعك مباعداً بينهما للتصغير).

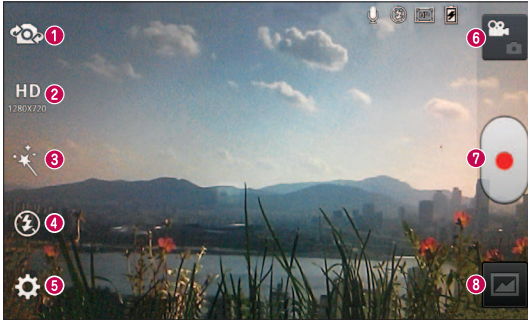


- 1 **تبديل الكاميرا** – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **حجم الفيديو** – المس لضبط الحجم (بالبكسل) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.
- 3 **مؤثرات حية** – توفر المؤثرات الحية تأثيرات مرئية مختلفة عند تصوير فيديو.
- 4 **الفتاح** – يسمح لك هذا الخيار بتشغيل الفتاح عند التقاط فيديو في ظروف إضاءة معتمة.
- 5 **الإعدادات** – المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 6 **وضع الكاميرا** – المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 7 **بدء التسجيل**
- 8 **المعرض** – المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

تلميح!

أثناء تسجيل فيديو. ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.

استخدام الإعدادات المتقدمة


باستخدام محدد المنظر. المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.

| | |
|---|---|
| المس إذا كنت تريد تغيير قائمة محدد المنظر. |  |
| للتكبير أو التصغير. |  |
| يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل إلى الفيديو والتحكم فيه. |  |
| لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة. |  |
| اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد. |  |
| قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. |  |
| اختر إيقاف تشغيل لتسجيل الفيديو من دون صوت. |  |
| تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائيًا. |  |
| حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو. |  |
| استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو. |  |
| المس هذا الخيار إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. سيؤدي هذا الرمز بدليل سريع. |  |

تسجيل فيديو سريع

- افتح تطبيق الكاميرا والمس زر وضع الفيديو.
- سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- مع حمل الهاتف. صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- المس  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.


بعد تسجيل فيديو

ستظهر صورة ثابتة تمثل الفيديو الخاص بك على الشاشة إذا تم ضبط المراجعة التلقائية على تشغيل. المس  لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

| | |
|---|---|
| المس لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare. |  |
| المس لتسجيل فيديو آخر على الفور. |  |
| المس لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. |  |
| المس لحذف الصورة. |  |




ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر. اضغط على .
- 2 سيظهر المعرض على الشاشة.
- 3 اضغط على فيديو لتشغيله تلقائيًا.


ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله. استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.


| | |
|--|---|
| المس رمز إطار المعاينة واسحب معالج شريط البحث لاستكشاف المحتوى مع شاشة معاينة. |  |
| المس لإقفال شاشة فيديو. |  |
| المس رمز القائمة المباشرة لرؤية قائمة ملفات الفيديو. |  |

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف. المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يتم عرض الخيارات حذف والتفاصيل.

المعرض

المس علامة التبويب  < التطبيقات < المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكatalog التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

الموسيقى


يملك الهاتف LG-P880 مشغل موسيقى مضمن يتيح لك تشغيل المسارات المفضلة كافة. للوصول إلى مشغل الموسيقى. المس  < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة ذاكرة بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة.

مشغل الفيديو

إن الهاتف LG-P880 مزود بـمشغل فيديو مضمن يتيح لك تشغيل ملفات الفيديو كافة المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو. المس  < علامة التبويب التطبيقات < مشغل الفيديو.

تشغيل ملف فيديو

- 1 في الشاشة الرئيسية. المس  < علامة التبويب التطبيقات < مشغل الفيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

| | |
|---|--|
|  | المس لإيقاف تشغيل فيديو مؤقتًا. |
|  | المس لاستئناف تشغيل فيديو. |
|  | المس للتحكم بـ 10 ثوانٍ إلى الأمام. |
|  | المس للرجوع بـ 10 ثوانٍ إلى الخلف. |
|  | المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو. |
|  | المس لتعيين تأثير الصوت Dolby عند الاتصال بمقياس سماعة الرأس. |
|  | المس رمز وحدة التحكم بالسرعة واسحب شريط التقدم للتحكم بسرعة التشغيل. |

| | |
|--|---|
| المس لإيقاف التشغيل مؤقتًا |  |
| المس لاستئناف التشغيل |  |
| المس للتجاوز إلى المسار التالي في الألبوم أو في قائمة التشغيل |  |
| المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة |  |
| المس لضبط المفضلة |  |
| المس لعرض قائمة التشغيل الحالية |  |
| المس لضبط تأثير الصوت Dolby عند الاتصال بمقبس سماعة رأس |  |


لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. ستظهر الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنغمة رنين وحذف تفاصيل وبحث.

نقل ملفات موسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف LG-P880 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتنصيب برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي. فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. اختر الإعدادات > اتصال PC > نوع اتصال USB. ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

تشغيل أغنية

- 1 في الشاشة الرئيسية. المس  > علامة التبويب التطبيقات > الموسيقى.
- 2 المس الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

| | |
|---|---|
| المس للبحث عن الملفات باستخدام YouTube |  |
| المس لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare. |  |
| المس لضبط وضع عشوائي |  |
| المس لضبط وضع تكرار |  |
| المس للتحكم بمستوى صوت الموسيقى |  |

3 أثناء البحث التلقائي، المس إلغاء إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف المسح.

ملاحظة: يمكنك أيضًا ضبط محطة يدويًا باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تلميح! لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي راديو. إذا قمت بتوصيل سماعة رأس لم تصنع خصيصًا من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفًا.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر، قبل تحميل الملف أو نسخه. تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

راديو FM



إن الهاتف LG-P880 مزود براديو FM مدمج بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي تستمع إلى الراديو، أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدويًا أو تلقائيًا، وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى

الموافقة تلقائيًا

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < راديو FM.
- 2 المس ، ثم حدد بحث.

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- فئات - ابحث عن المحتويات حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم والترفيه والألعاب وغيرها).
- بحث - ابحث عن المحتوى.
- تطبيقات لك - المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة.
- تطبيقاتي - قائمة بالمحتويات التي تم تنزيلها/التي سيتم تحديثها.
- الإعدادات - ضبط ملف التعريف والنشأة.
- تسجيل الدخول - ضبط المُعرّف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld في جميع النواقل أو البلدان كافة.


يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك


- 1 اضغط على رمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المُعرّف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام مستعرض ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.

- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .



ضبط المنبه

- 3 اضغط على التاريخ المطلوب إضافة حدث إليه والمس .
- 4 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 المس المكان ثم أدخل الموقع. خقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك. المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا أردت تكرار المنبه. فاضبط على تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.


- 1 المس  < على علامة التبويب التطبيقات < المنبه/ الساعه < 
- 2 بعد تعيين الوقت. سيعلمك الهاتف LG-P880 بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة الغفوة و اهتزاز ونغمة المنبه ومستوى صوت المنبه وبادئ تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.


استخدام الحاسبة

- مسجل الصوت**
- استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.
- تسجيل ملف صوتي أو صوت
- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
 - 2 المس  لبدء التسجيل.
 - 3 المس  لإنهاء التسجيل.
 - 4 المس  للاستماع إلى التسجيل.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الحاسبة
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة. المس الوظيفة التي تريدها (+, أو -, أو ×, أو ÷). متبوعة ب =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً. المس . ثم حدد لوحة متقدمة. ثم اختر sin أو cos أو tan أو log الخ من الوظائف.

إضافة حدث إلى التقويم

ملاحظة: المس  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < التقويم
- 2 في وسط الشاشة. يمكنك العثور على أنواع عرض تقويم مختلفة (اليوم والأسبوع وجدول الأعمال).

إرسال التسجيل الصوتي

1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس .

2 اختر من بين البلوتوث أو البريد أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل. عند خديد البلوتوث أو البريد الإلكتروني أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة، يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

يُوصى بإنشاء ملف نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري وحفظها ببطاقة التخزين، وخاصة قبل القيام بتحديث أي برنامج، حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على بطاقة التخزين استعادة بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقة أو تلفه بسبب غير متوقع.

إن تطبيق النسخ الاحتياطي هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية وجميع إصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى، ولذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الهاتف الذكي LG-P880 الحالي على هاتفك الجديد.

إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة على الهاتف الذكي مسبقًا، فيمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة بيانات الهاتف الذكي، والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات غير المحمية وإعداداتها

مدير المهام

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام، يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف تشغيل تطبيقات معينة، يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الجهاز.

Polaris Office 4

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

المس  < علامة التبويب التطبيقات < Polaris Office 4

الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي

يمكنك أيضاً تفعيل عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعاً لضبط الجدولة لديك، للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب التطبيقات ، ثم حدد Backup < جدولته.
- 3 على شاشة موقع النسخ الاحتياطي الجدول المس بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية.
- 4 من القائمة المنسدلة، حدد عدد المرات التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز والإعدادات ذات الصلة، ثم حدد استمرار.
- 5 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار البيانات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها، ثم حدد استمرار لإنهاء ضبط الجدولة.

استعادة بيانات الهاتف الذكي

لاستعادة البيانات الموجودة بذاكرة الجهاز المدمجة، يجب إيقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي.

- والتطبيقات (التي تم تنزيلها)، والتطبيقات (المثبتة مسبقاً) والإشارات المرجعية والتقويم وسجل المكالمات والأسماء والشاشة الرئيسية والرسائل وإعدادات النظام باستخدام هذا التطبيق.
- لإجراء النسخ الاحتياطي يدوياً لبيانات هاتفك الذكي.
 - للجدولة التلقائية لإجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي.
 - لاستعادة بيانات هاتفك الذكي.

النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب التطبيقات ، ثم حدد Backup < النسخ الاحتياطي < بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية.
- 3 المس إضافة ملف جديد لإدخال اسم لملف النسخ الاحتياطي، ثم حدد استمرار.
- 4 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية منه، ثم حدد استمرار لإجراء النسخ الاحتياطي.
- 5 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة، تظهر الرسالة "تم"، وعليك حينها تحديد استمرار لإنهاء النسخ الاحتياطي للبيانات.


المناسب، بعد تفعيل التشفير، يجب أن يكون لديك كلمة مرور التنشيط لاستعادة بيانات المنظم التي تمت مزامنتها.

ملاحظة:

كما يمكنك أيضًا تفعيل حذف النسخ الاحتياطية القديمة تلقائيًا والاحتفاظ بأحدثها فقط. اضغط على القائمة  من شاشة Backup وحدد الإعدادات < النسخ الاحتياطي المجدول > حذف النسخ الاحتياطية القديمة تلقائيًا لتحديد عدد ملفات النسخ الاحتياطي المجدول المطلوب الاحتفاظ بها.

Google+


استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

- المس  < علامة التبويب التطبيقات > Google+.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موثر الخدمة.

البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > البحث الصوتي.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة تحدث الآن على الشاشة، حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم خذ من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب التطبيقات . ثم حدد Backup < استرجاع > بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية.
- 3 على شاشة استرجاع. حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.
- 4 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته. ثم حدد استمرار لاستعادته إلى الهاتف.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

- 5 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفّرًا، فاكتب كلمة المرور التي قمت بتعيينها للتشفير.
- 6 عندما تتم استعادة كل الملفات المحددة، سوف تظهر الرسالة "تم". وعليك حينها تحديد نعم لإعادة تشغيل الهاتف.

ملاحظة:


- يتعدى تشغيل تطبيق النسخ الاحتياطي هذا عند التواجد في وضع التخزين الكبير السعة. حدد خيار الشحن فقط عندما يكون كابل USB متصلاً.
- يمكنك ضبط تفعيل التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحميًا لمزيد من الحماية.

اضغط على القائمة  من شاشة Backup وحدد الإعدادات < الحماية وحدد مربع الاختيار

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < تنزيلات.






ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإنترنت


يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام شريط أدوات ويب

-  المس للرجوع صفحة للخلف.
-  المس للتقدم صفحة للأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية، وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على المفتاح رجوع، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.
-  المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
-  المس لإضافة نافذة جديدة.
-  المس للوصول إلى الإشارات المرجعية.

استخدام الخيارات

- اضغط على  لعرض خيارات.
- تحديث - تحديث صفحة ويب الحالية.
- حفظ الـ إشارات المرجعية - إضافة صفحة ويب الحالية كإشارة مرجعية.
- الذهاب إلى الصفحة الرئيسية - الوصول إلى الصفحة الرئيسية.
- مشاركة صفحة - تتيح لك مشاركة صفحة ويب مع الآخرين.

بحث في الصفحة - يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.

طريقة عرض سطح المكتب - يتيح لك عرض صفحة الويب كسطح مكتب.


حفظ القراءة في وضع عدم اتصال - حفظ الصفحة الحالية لقراءتها في وضع عدم الاتصال.

الإعدادات - عرض إعدادات المستعرض.

خروج - الخروج من لائحة القائمة.

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات و تصفح صفحات ويب.



1 المس  علامة التبويب التطبيقات < Chrome.



ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان. ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

 للانتقال إلى صفحة جديدة. اضغط على  + علامة تبويب جديدة.


 للانتقال إلى صفحة ويب أخرى. اضغط على  . مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديثها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على  .
 قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات
 الأساسية التي تظهر.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة والعلامات
 المرجعية لاستخدامها مع Chrome على
 جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب
 Google نفسه.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على الأجهزة
 الأخرى، اضغط على القائمة  ← أجهزة
 أخرى.

حدد صفحة ويب لفتحها.

لعرض العلامات المرجعية، اضغط على  .

< إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة

الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.


مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل. **رفض المكالمات** – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمات. اختر من وضع رفض المكالمات أو قائمة الرفض.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمات أثناء اجتماع.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمات – يتيح لك اختيار إنهاء المكالمات.

إعادة توجيه المكالمات – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً. أو عند تعذر الرد على المكالمات أو متعذر الوصول إليه.

حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو

في الشاشة الرئيسية. المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات.

الإتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث . يمكنك أيضاً إعداد شبكات الهاتف المحمول. والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC. فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف LG-P880 إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi <  < متقدم < عنوان MAC.

< البلوتوث >

قم بتشغيل البلوتوث للاتصال بأجهزة البلوتوث

< بيانات الهاتف المحمول >

عرض استخدام البيانات وضبط حد بيانات المحمول.

ملاحظة: احرص على ألا تخذش الجزء الداخلي من غطاء البطارية أو تتلفه إذ إنه هوائي NFC.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها:
من الشاشة الرئيسية. المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك. ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام NFC: لاستخدام NFC. تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط إعداد NFC. إذا كان معطلاً.

متعة Android – عند تشغيل هذه الميزة. يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى هاتف آخر ممكن لاستخدام NFC من خلال إبقاء الهواتف قريبة من بعضها البعض.

ما عليك سوى وضع الهاتفين بالقرب من بعضهما البعض (نموذجياً ظهرًا إلى ظهر) ثم المس الشاشة لديك. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

VPN – لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف – لضبط الخيارات لبيانات التجوال. ووضع الشبكة و مشغلو الشبكة. وأسماء نقاط الوصول (APNs). وغير ذلك.

الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمات – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمات الأخيرة. وكل المكالمات. والمكالمات الصادرة والمستلمة.
إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

< المزيد >

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية. يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة – يمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.

NFC – إن هاتف LG-P880 هو هاتف محمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات

القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات.

يمكنك مشاركة المحتويات لديك باستخدام علامة NFC أو جهاز آخر من خلال لمس بسيطة للجهاز. إذا قمت بلمس علامة NFC بواسطة الجهاز. سيقوم بإظهار محتويات العلامة على الجهاز لديك.

ملاحظة: يجب تعيين رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

الهاتف

> الصوت <

أوضاع الصوت - اختر الصوت. وإما الاهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت - تحكم بمستوى صوت نغمة رنين الهاتف وصوت الإشعارات والمس الآراء والمقترحات والنظام. والموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى.

وقت السكون - لتعيين أوقات إيقاف تشغيل الأصوات كلها باستثناء المنبه والوسائط. **نغمة مع اهتزاز** - صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

نغمة رنين الهاتف - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

صوت الإشعارات - يتيح لك ضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

نغمات الضغط على لوحة الطلب - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

الاهتزاز عند اللمس - يتيح لك ضبط تأثير الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

> إعدادات الشاشة <

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

مهلة الشاشة - لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً - لضبط تبديل الاتجاه تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف.

نوع الخط - لتغيير نوع خط شاشة العرض. **حجم الخط** - لتغيير حجم خط شاشة العرض.

ضوء المفتاح الأمامي - ضبط وقت مؤشر LED الضوئي للمفتاح الأمامي.

معايرة استشعار الحركة - لتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> الشاشة الرئيسية <

اضبط السمة أو صورة متحركة أو تأثيرات الشاشة أو خلفية الشاشة أو عرض عمودي فقط. حدد الخيار لضبط تمرير الشاشة بشكل دائري أو عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها.

> تأمين الشاشة <

إختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إيقاف مؤقت للفيديو - اقلب الجهاز لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.
مساعدة - تعليمات حول وظائف الحركة.

< التخزين >

وحدة تخزين داخلية - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

بطاقة SD - تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس فصل بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. حدد "محو بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

< توفير الطاقة >

من هنا يمكنك إدارة البطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. كما يمكنك التحقق من استخدام البطارية.

< التطبيقات >

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

< الحسابات والمزامنة >

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الإعداد إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

< الوصول للموقع >

الوصول إلى موقعي - إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google، فسيحدد هاتفك موقعك

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطابقتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

خلفية الشاشة - يمكنك تحديد خلفية لشاشة القفل من المعرض أو من استوديو الخلفية.

الساعة والاختصارات - لتخصيص الساعات والاختصارات على شاشة القفل.

معلومات المالك - لعرض معلومات المالك على شاشة القفل.

مؤقت الاغلاق - لتعيين وقت القفل بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور - لتعيين قفل الشاشة عندما تضغط على زر الطاقة.

الاهتزاز عند اللمس - يتيح لك الخيار تعيين تعليق الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

< إيماءة >

نقل عناصر الشاشة الرئيسية - اضغط باستمرار على العنصر وقم بإمالة الهاتف لنقل العنصر ضمن الشاشات الرئيسية أو التطبيقات.

حساسية الإمالة - لاختبار حساسية جهاز استشعار الإمالة وتعديلها للشاشة الرئيسية والتطبيقات.

مكالمة واردة صامتة - اقلب الجهاز لكتف صوت المكالمة الواردة.

تأجيل أو إيقاف المنبه - اقلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

< النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط >

قم بتغيير ضوابط ادارة الضوابط و البيانات

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للضوابط وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الضوابط وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، سيُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عنها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

نظام

< التاريخ و الوقت >

استخدم إعدادات التاريخ و الوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الاعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

التقريب باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

الأقمار الصناعية لنظام GPS - إذا حددت أقمار GPS الاصطناعية، فسبحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

وموقع شبكة الجوال Wi-Fi - تتيح للتطبيقات استخدام البيانات من المصادر مثل Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لتحديد موقعك بشكل تقريبي.

< الحماية >

إعداد قفل بطاقة SIM - لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM. كتابة كلمة المرور مرثية - عرض كلمة المرور أثناء كتابتها.

مديرو الهاتف - عرض مديري الهاتف أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن - لاختيار تثبيت شهادات مشفرة من بطاقة SD.

مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

< اللغة والإدخال >

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة

<http://www.lg.com/common/index.jsp>

← وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من الإنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت لأحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت تتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير

تحديثات للبرامج الثابتة لطرزات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة لأحدث لطرزات الهاتف كافة.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA. دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت لأحدث للجهاز لديك.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > حول الهاتف > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث. كما يمكنك تأخير التحديث لساعة واحدة أو

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

> اتصال PC <

نوع إتصال USB – يمكنك تعيين الوضع المطلوب (شحن فقط أو مزامنة الوسائط (MTP) أو اتصال USB أو LG برنامج أو الكاميرا (PTP).

اسأل عند الاتصال – المطالبة بوضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.

مساعدة – تعليمات حول إمكانية الاتصال.

OSP – يتوفر عرض الشاشة والتحكم بالهاتف من الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو البلوتوث أو اتصال Wi-Fi.

إتصال PC Suite عبر Wi-Fi – ضع علامة على هذا الخيار لاستخدام برنامج LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi.

> حول الهاتف <

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الإنترنت لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://update.lgmobile.com> أو

حول فيديو **DivX** المؤجزة: يجب تسجيل جهاز **DivX Certified** بهدف تشغيل أفلام فيديو **DivX** المؤجزة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك. حدد موقع قسم **DivX VOD** في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع vod.divx.com

DivX Certified * لتشغيل فيديو **DivX** * حتى درجة الاستبانة العالية **HD 720p**. بما في ذلك المحتوى المميز **DivX** و **DivX Certified** * والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

4 ساعات أو 8 ساعات أو يوم واحد. وفي هذه الحالة، سيُعلمك التطبيق بإجراء التحديث عند انتهاء الوقت، ويمكنك إعادة ترتيب إجراء التحديث يدويًا أيضًا.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته. بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موثر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

DivX HD

حول **DivX VIDEO**: يكون **DivX** أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة **DivX LLC**. وهي أحد فروع شركة **Rovi Corporation**. وهذا جهاز رسمي من **DivX Certified** يشغل ملفات الفيديو بتنسيق **DivX**. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق **DivX**.


- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثلاً الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر والنقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".
- نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها وأسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.
- إعلانات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط.


كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

- 1 تفضل زيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-P880) < انقر فوق (OSP (On-Screen Phone)) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.


يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال البلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.


رموز On-Screen Phone

 توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.

 لتغيير التفضيلات في برنامج On-Screen Phone

 للخروج من برنامج On-Screen Phone.

 لتكبير إطار نافذة On-Screen Phone.

 لتصغير إطار On-Screen Phone.

مميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للمسح والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.

هذه الملحقات متوفرة للاستخدام مع الجهاز LG-P880. (قد تكون العناصر التي ورد وصفها أدناه اختيارية.)



البطارية



محول السفر



كابل البيانات
قم بتوصيل
هاتف LG-P880
والكمبيوتر
الشخصي.



سماعة رأس
استيريو



LG Tag+



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول
هاتف LG-P880.

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|--|--|---|
| خطأ SIM | لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح. | تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة. |
| لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة | الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. | توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. |
| الرموز غير متطابقة | قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة. | تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. فإذا كانت كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة، واتصل بموفر الخدمة. |
| الرموز غير متطابقة | لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان. | إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة. |
| لا يمكن ضبط أي تطبيق | غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب. | اتصل بموفر الخدمة لديك. |
| المكالمات غير متوفرة | خطأ في الطلب | شبكة جديدة غير مصرح لها. |
| المكالمات غير متوفرة | تم إدخال بطاقة SIM جديدة. | تحقق من القيود الجديدة. |
| المكالمات غير متوفرة | تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا. | اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2. |
| يتعذر تشغيل الهاتف | تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لفترة قصيرة جدًا. | اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. |
| يتعذر تشغيل الهاتف | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية، تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. |
| | ملاسمات البطارية متسخة. | نظّف ملاسمات البطارية. |

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|---|---|--|
| خطأ في الشحن | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. |
| | إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً. | تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. |
| | مشكلة في الاتصال | تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. |
| | لا يوجد فولتية | قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. |
| | خلل في الشاحن | استبدل الشاحن. |
| | الشاحن غير مناسب | استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. |
| | خلل في البطارية | استبدل البطارية. |
| | الرقم غير مسموح به | وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل. |
| لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة | ذاكرة ممثلة | احذف بعض الرسائل من الهاتف. |
| يتعذر فتح الملفات | تنسيق الملف غير معتمد | تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها. |
| بطاقة SD لا تعمل | نظام الملفات FAT32, FAT16 معتمد | تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف. |
| لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة. | مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة | إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة. |
| لا أصوات | وضع الاهتزاز | تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت. |
| تعليق أو تجمّد الشاشة | مشكلة متقطعة في البرنامج | أخرج البطارية، وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب. |



| | | | |
|----|--|----|--|
| 35 | تماس ها | 4 | دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر |
| 35 | برقراری تماس | 10 | آشنایی با تلفن همراه |
| 35 | تماس با مخاطبین | 17 | اجزای گوشی |
| 35 | پاسخ دادن به تماس یا رد آن | 19 | عملکرد QuickMemo |
| 35 | میزان صدای تماس | 21 | نصب سیم کارت و باتری |
| 35 | برقراری تماس دوم | 22 | تلفن را شارژ کنید |
| 36 | مشاهده گزارش تماس | 22 | استفاده از کارت حافظه |
| 36 | تنظیمات تماس | 23 | قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش |
| 37 | اسامی | 24 | ایمن کردن صفحه قفل |
| 37 | جستجوی مخاطب | 25 | صفحه اصلی تلفن |
| 37 | افزودن مخاطب جدید | 25 | نکاتی درباره صفحه لمسی |
| 37 | مخاطبین مورد علاقه | 25 | صفحه اصلی |
| | انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید | 26 | سفارشی کردن صفحه اصلی |
| 38 | | 26 | بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر |
| 39 | پیام | 26 | نوار اعلان ها |
| 39 | ارسال پیام | 27 | مشاهده نوار وضعیت |
| 39 | صندوق محاوره ای | 28 | صفحه کلید روی صفحه |
| 39 | تغییر تنظیمات پیام | 28 | وارد کردن حروف اکسان دار |
| 40 | ایمیل | 29 | تنظیم اشتراک گوگل |
| 40 | مدیریت اشتراک ایمیل | 30 | اتصال به شبکه ها و دستگاه ها |
| 40 | کار با پوشه های اشتراک | 30 | Wi-Fi |
| 40 | ایجاد و ارسال ایمیل | 30 | اتصال به شبکه های Wi-Fi |
| 41 | دوربین | 30 | بلوتوث |
| 41 | آشنایی با نمایاب | 31 | اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن |
| 42 | استفاده از تنظیمات پیشرفته | | برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود |
| 43 | گرفتن عکس فوری | 32 | |
| 43 | وقتی عکس را گرفتید | 33 | استفاده از SmartShare |
| 44 | مشاهده عکس های ذخیره شده | | |

- 45.....دوربین فیلمبرداری
- 45.....آشنایی با نمایاب
- 46.....استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 46.....ضبط فوری فیلم
- 46.....بعد از ضبط فیلم
- 47.....تماشای فیلم های ذخیره شده
- 47.....تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
- 48.....چند رسانه ای**
- 48.....پخش کننده فیلم
- 48.....پخش فیلم
- 48.....گالری
- انتقال فایل های موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP).....48
- انتقال فایل های موسیقی با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB.....49
- پخش آهنگ.....49
- رادیو FM.....50
- جستجوی ایستگاه ها.....50
- 51.....LG SmartWorld**
- 51.....نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن
- 51.....نحوه استفاده از LG SmartWorld
- 52.....برنامه ها**
- 52.....تنظیم زنگ هشدار
- 52.....استفاده از ماشین حساب
- 52.....افزودن یک رویداد به تقویم
- 52.....ضبط صوت
- 53.....مدیر کارها
- 53.....Polaris Office 4
- 53.....Backup
- 47.....وب
- اینترنت.....57
- استفاده از نوار ابزار وب.....57
- استفاده از گزینه ها.....57
- Chrome.....58
- 59.....تنظیمات**
- بی سیم و شبکه ها.....59
- دستگاه.....61
- شخصی.....63
- سیستم.....64
- به روزآوری نرم افزار تلفن.....64
- DivX HD.....65
- 67.....LG On-Screen Phone**
- 67.....نمادهای On-Screen Phone
- 67.....ویژگی های On-Screen Phone
- 67.....نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه
- 68.....لوازم جانبی**
- 69.....عیب یابی**
- تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند.....54
- برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار.....54
- بازابی داده های گوشی هوشمند.....55
- +گوگل.....56
- جستجوی صوتی.....56
- بارگیری ها.....56

- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.618 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.594 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P880 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ هشدار

فقط از باتری‌ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده‌اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- هنگامی که باتری شارژ می‌شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می‌تواند باعث برق‌گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش‌سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک‌کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی آنتنیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت‌های اعتباری یا بلیط‌های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک‌تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می‌رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی‌دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب‌پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین‌های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاح‌دید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بورها با قطعات یا بوره‌های جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه‌داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان‌های شدید قرار ندهید.
- در مکان‌هایی که قوانین ویژه‌ای اجاب می‌کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید، زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.

- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید، از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما. تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود



برای جلوگیری از آسیب به شنوایی. برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید. ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.
- هنگام استفاده از هدفون ها. اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود. صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز

کودکان

- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد. آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن. به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر. آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه. تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها یا باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری. هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد. آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.

بیانیه انطباق

بدین وسیله، LG Electronics اعلام می‌دارد که این محصول **LG-P880** مطابق با نیازمندی‌ها و اصول ماده **EC/1999/5** ساخته شده است. یک

کپی از بیانیه انطباق را می‌توانید در

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

بیابید.

دماهای محیط

حداکثر: +50 درجه سانتی‌گراد (دشارژ).

+45 درجه سانتی‌گراد (شارژ)

حداقل: -10 درجه سانتی‌گراد

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، MPL و LGPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید:

<http://opensource.lge.com>

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت‌ها و اطلاعیه‌ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفاً این مطلب را بخوانید!


2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید، اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:


-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن را از سیستم < باتری لمس کنید.
- وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.


لطفاً قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند، باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها را از گروه دستگاه لمس کنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 لغو نصب را لمس کنید.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:
•  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن را از سیستم < باتری < مصرف باتری لمس کنید.

زمان مصرف باتری در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است. مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند. به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

3. استفاده از پوشه ها

شما می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشه ترکیب کنید. در صفحه اصلی. یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند.

4. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید. تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود. برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند. ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

5. استفاده از الگوی باز کردن قفل

الگوی باز کردن قفل را برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. صفحه ای را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی و برای زمانی که قفل الگو را فراموش کردید، یک کد پین پشتیبان ایجاد کرده باشید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.

**هشدار**

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.
بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید، اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگو، PIN یا رمز ورود باز کردن را به یاد نمی آورید:

> اگر الگو را فراموش کرده اید <

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام در پایین صفحه، ضربه بزنید، سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید، وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

> اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید <

اگر کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. احتیاط: با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد.

توجه: اگر وارد اشتراک گوگل نشده اید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده اید باید کد پین پشتیبان را وارد کنید.

6. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر تلفن به وضعیت اولیه بازگشت. یک بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) انجام دهید تا به وضعیت اولیه برگردد.

- 1 دستگاه را خاموش کنید.
- 2 کلید روشن/خاموش/قفل + کلید میزان صدای کم را فشار داده و نگهدارید.
- 3 وقتی آرم LG در صفحه نمایش ظاهر شد. همه کلیدها را رها کنید.
- 4 بعد از چند ثانیه. امکان انجام بازنشانی کارخانه در برنامه بازبازی سیستم Android وجود خواهد داشت.
- 5 با کلیدهای میزان صدا در لیست حرکت کرده و آن را با کلید روشن/خاموش/قفل انتخاب کنید.

⚠ هشدار


با انجام بازنشانی اصلی. همه برنامه های کاربر. اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی. از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

7. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود. برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر. نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای بازگشت به لیست برنامه های استفاده شده اخیر:
کافی است کلید Home را فشار داده و نگهدارید.

برای توقف برنامه ها:

- 1  زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها < در حال اجرا را از دستگاه لمس کنید
- 2 به برنامه مورد نظر رفته و آن را لمس کنید. سپس برای بستن برنامه. توقف را لمس کنید.

8. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال. می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه "LG PC Suite". می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته و مدل (LG-P880) را انتخاب کنید.

3 روی **PC Sync** (همگام سازی رایانه) از **Download** (بارگیری) کلیک کرده و سپس روی **WINDOW PC Sync** **Download** (بارگیری **WINDOW PC Sync**) برای بارگیری برنامه رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768 رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی LG, Windows Media Player 10 یا بالاتر

10. همگام سازی تلفن با رایانه با استفاده از USB

توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایو USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایو به طور خودکار نصب می شود.


9. همگام سازی تلفن با رایانه


برای راحتی شما، برنامه رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید).
- 2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 3 روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید.
برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

- 1  **زبان برنامه ها < تنظیمات > ذخیره** از دستگاه را برای بررسی رسانه های ذخیره شده لمس کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از یا به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید).
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود. گزینه **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- 5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 6 گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

نکته! برای استفاده مجدد از کارت microSD در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و  فقط شارژ را لمس کنید.

12. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:


باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را روشن کنید.

یا

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگه دارید تا خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه:

نوار اعلان ها را باز کرده و  فقط شارژر را برای قطع ایمن اتصال گوشی از رایانه لمس کنید.

11. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-P880 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارایی تلفن اثر می گذارد.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید، زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.

اجزا گوشه‌ی



⚠ هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشه‌ی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشه‌ی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

توجه: حسگر نزدیکی


هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می‌شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می‌کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس‌ها جلوگیری می‌کند.

کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.




نکته! با فشار دادن همزمان کلیدهای صدای کم و زیاد، می‌توانید از عملکرد quick memo استفاده کنید.

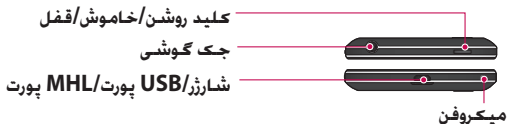

عملکرد QuickMemo

از عملکرد QuickMemo برای ایجاد یادداشت ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن استفاده کنید.


1 در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس از آن هستید. هر دو کلید میزان صدای کم و زیاد را برای یک ثانیه فشار دهید تا وارد صفحه QuickMemo شوید.

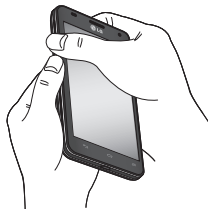


یا


نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس  را لمس کنید.

یا

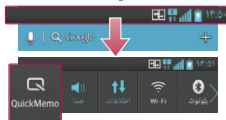

2 گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

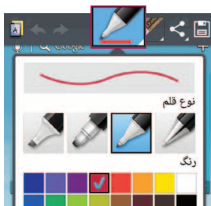






3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی.  را از منوی ویرایش لمس کرده و آن را انتخاب کنید.



توجه: هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، از نوک انگشت استفاده کنید، از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه های QuickMemo

هنگام استفاده از عملکرد QuickMenu، می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.

| | |
|---|---|
| انتخاب می کند که از صفحه زمینه استفاده شود یا خیر. |  |
| لغو یا انجام مجدد را اجرا می کند. |  |
| نوع قلم و رنگ آن را انتخاب می کند. |  |
| یادداشت ایجاد شده را پاک می کند. |  |
| برای ارسال یادداشت خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید. |  |
| یادداشت با صفحه فعلی در گالری ذخیره می شود. |  |

مشاهده QuickMemo ذخیره شده

گالری را لمس کرده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.


نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:


1 برای برداشتن درب محفظه باتری، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، درب محفظه باتری را با شست بیرون بکشید. همانطور که در شکل نشان داده شده است.



2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

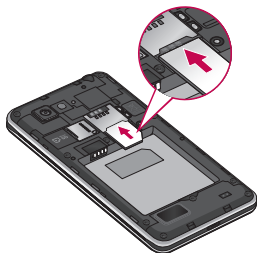

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1). سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (2).

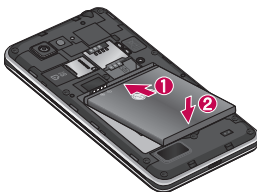

توجه

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- درب محفظه باتری را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.


استفاده از کارت حافظه

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

از **دستگاه** < خارج کردن کارت حافظه > **تائید** **لمس** کنید.

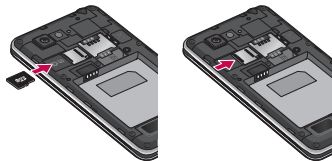

4 درب محفظه باتری را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفتد (2).



تلفن را شارژ کنید

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.



توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-P880 استفاده نمی کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

توجه: گوشی LG-P880 از کارت های حافظه تا 64 گیگابایت پشتیبانی می کند.


هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.


توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- 1 در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها را لمس کنید تا منوی برنامه ها باز شود.
- 2 به گزینه های تنظیمات < ذخیره رفته و لمس کنید.
- 3 خارج کردن کارت حافظه و سپس تأیید را لمس کنید تا تأیید شود.
- 4 پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن همه چیز را لمس کرده و سپس انتخاب خود را تأیید کنید.
- 5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.

ایمن کردن صفحه قفل

شما می توانید تلفن خود را طوری قفل کنید که برای دسترسی به تلفن فقط شما بتوانید قفل آن را باز کنید.

برای تنظیم یک الگو، PIN یا رمز ورود باز کردن قفل برای اولین بار:

-  > **زبان برنامه ها** > **تنظیمات** > **قفل صفحه** > **را لمس کرده و قفل صفحه** > **هیچکدام**، **قفل گشایی صورت**، **الگو**، **کد پین** یا **رمز ورود** را انتخاب کنید

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل، بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن قفل را به یاد نمی آورید:

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی را جمع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

لمس کردن - برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه، آن را لمس کنید.

لمس کردن و نگهداشتن - برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال، آن را لمس کرده و نگهدارید.

کشیدن - برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.

حرکت کردن - برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید، دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.

صفحه اصلی


کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید، می توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.


توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید نمادهای منو را در پایین صفحه مشاهده کنید، نمادهای منو، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

 **نماد تلفن** را لمس کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود. و تماسی برقرار کنید.

 برای باز کردن مخاطبین، نماد **اسامی** را لمس کنید.

 برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد **پیام** را لمس کنید، در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

 **نماد برنامه ها** در پایین صفحه نمایش را لمس کنید، سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها لمس کنید.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

- 1 کلید صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.
- 2 نمادی را لمس کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به برنامه فعلی، کلید برگشت را لمس کنید.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



نوار اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید.

برای مدیریت اعلان ها، < را لمس کنید. در اینجا می توانید QuickMemo، نمایه صدا، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، اشتراک ها و همگام سازی، حالت هواپیما، صفحه چرخشی خودکار، داده فعال شده، GPS یا هات اسپات قابل حمل Wi-fi را بررسی و مدیریت کنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، برنامه های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:

- 1 قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- یا را در بالای سمت راست صفحه لمس کنید.

- 2 در منوی حالت افزودن، موارد دلخواه را برای افزودن انتخاب کنید. موارد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف یک مورد از صفحه اصلی:

- صفحه اصلی < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید < آن را بکشید



نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.



در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

| نماد | شرح |
|------|-------------------------|
| | سیم کارت وجود ندارد |
| | بدون سیگنال |
| | حالت هواپیما |
| | به شبکه Wi-Fi متصل شد |
| | هدست سیمی |
| | تماس در حال انجام است |
| | تماس نگهداشته شد |
| | تلفن بلندگو |
| | میکروفن تلفن بی صدا است |
| | تماس بی پاسخ |
| | بلوتوث روشن است |

| نماد | شرح |
|------|-------------------------------------|
| | هشدار سیستم |
| | زنگ هشدار تنظیم شد |
| | پست صوتی جدید |
| | زنگ بی صدا است |
| | NFC روشن است |
| | حالت لرزشی |
| | باتری کاملاً شارژ شد |
| | باتری در حال شارژ است |
| | تلفن با کابل USB به رایانه متصل است |
| | بارگیری داده ها |
| | بارگذاری داده ها |
| | GPS در حال دریافت |
| | دریافت داده های موقعیت از GPS |
| | داده ها در حال همگام سازی است |
| | Gmail جدید |
| | پیام جدید گوگل Talk |

- ☐ ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.
- ☐ ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.
- ☐ ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.

نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

| نماد | شرح |
|---|---|
|  | پیام جدید |
|  | آهنگی در حال پخش است |
|  | رادیو FM در پس زمینه روشن است |
|  | اتصال به اینترنت با USB فعال است |
|  | هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است |
|  | اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند |

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید، وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود، برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

☐ یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

☐ ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید

عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را لمس کرده و نگهدارید.


تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید. این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید. به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.

یا

-  < زبانه برنامه ها > یک برنامه گوگل مانند **Gmail** < را لمس کرده و سپس جدید را برای ایجاد یک حساب جدید انتخاب کنید. اگر اشتراک گوگل دارید. موجود را لمس کنید. آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس  را لمس کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن. تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما. پیام های Gmail. رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.) پس از ورود. می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

Wi-Fi


با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا "هات اسپات" دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 **زبان**  **برنامه ها** < تنظیمات < Wi-Fi را از بی سیم و شبکه ها لمس کنید
- 2 **Wi-Fi** را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.

3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا

فهرستی از شبکه های Wi-Fi در محدوده نمایش داده شود.

- شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.

4 شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

5 پس از اتصال به یک شبکه Wi-Fi، در نوار وضعیت نمادی نشان داده می شود که معرف وضعیت Wi-Fi است.

بلوتوث


شما می توانید مانند بسیاری از گوشی های همراه دیگر با اجرای برنامه مربوطه، از بلوتوث برای ارسال داده ها استفاده کنید.

نکته! با گوشی LG-P880، می توانید از سرعت

زیاد بلوتوث لذت ببرید. اگر دستگاه مورد نظر جهت اشتراک گذاری فایل ها، از بلوتوث پرسرعت نیز پشتیبانی کند، فایل ها به طور خودکار از طریق شبکه پرسرعت انتقال می یابند. برای استفاده از انتقال پرسرعت داده ها با بلوتوث، لطفا مطمئن شوید قبل از استفاده، Wi-Fi در دستگاه های شما خاموش باشد. تنظیمات بلوتوث پرسرعت ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشد. لطفا تنظیمات دستگاه را با شبکه مخابراتی آن ها بررسی کنید.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.


1 از بی سیم و شبکه ها. <  > زبانه برنامه ها < تنظیمات > را لمس کرده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید

2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. تلفن شروع به جستجوی شناسه های همه دستگاه های بلوتوث در محدوده کرده و آن ها را نمایش می دهد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود. بررسی کنید که دستگاه مورد نظر روی قابل رویت تنظیم شده باشد. و دوباره روی جستجوی دستگاه ها ضربه بزنید.

3 از لیست. دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد. دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد.

ارسال تصاویر با بلوتوث

1 یک تصویر <  > بلوتوث را انتخاب کنید

2 بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد و سپس جستجوی دستگاه ها را انتخاب کنید.

3 از لیست. دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم. اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi. اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.


وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد. نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل. از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات. به سایت

<http://www.android.com/tether>

مراجعه کنید.

برای تغییر تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi:

- <  > زبانه برنامه ها < تنظیمات > بیشتر را از بی سیم و شبکه ها < Wi-Fi hotspot قابل حمل > لمس کرده و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید.

- کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم باز می شود.
 - شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.
 - همچنین می توانید منوی امنیت را لمس کرده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
 - اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.
- 5** ذخیره را لمس کنید.

توجه!

اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.

نکته!

اگر سیستم عامل رایانه 7 Windows یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولا نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست، اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.


- 1 در صفحه اصلی،  > زبانه برنامه ها < تنظیمات را لمس کنید.
- 2 بیشتر را از بی سیم و شبکه ها لمس کرده و Wi-Fi hotspot قابل حمل را انتخاب کنید.
- 3 مطمئن شوید که Wi-Fi hotspot قابل حمل علامت زده شده است.
- 4 پیکربندی هات اسپات شبکه بی سیم را لمس کنید.


استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه Wi-Fi استفاده می کند.

هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات

1  زبانه برنامه ها < SmartShare را لمس کنید

2  را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

3 کادر قابل رویت را لمس کنید تا خاموش شود.

- اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود. درخواست همیشه قبول شود را لمس کنید تا روشن شود.

- اگر می خواهید به طور خودکار فایل ها از دستگاه های دیگر در تلفن شما بارگذاری شوند. دریافت فایل ها را لمس کنید تا روشن شود.

4 در بخش اشتراک گذاری محتویات. نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را لمس و علامت گذاری کنید. از بین عکس ها فیلم ها و موسیقی انتخاب کنید.

5 SmartShare اینک فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

برای اشتراک گذاری محتویات از مجموعه راه دور به دستگاه های دیگر اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه: مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه)

- 1 دکمه بالا سمت راست را لمس کرده و دستگاه را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.
- 2 دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.
- 3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.
- 4 یک تصویر کوچک محتوا را لمس کنید یا کلید منو را فشار داده و دکمه پخش را انتخاب نمایید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

توجه: مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

- 1 هنگام مرور عکس ها یا فیلم ها در برنامه گالری.  را لمس کرده و فایل ها را انتخاب نمایید. اکنون می توانید چند فایل را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- 2 اشتراک گذاری در منو را لمس کرده و SmartShare را انتخاب کنید.

برای بارگذاری محتویات از تلفن به مجموعه راه دور

توجه: مطمئن شوید که کارت حافظه به طور صحیح وارد شده و دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.

1  < زبانه برنامه ها و سپس < SmartShare را لمس کنید

2 دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و تلفن من را انتخاب کنید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید و سپس کلید منوی بارگذاری را لمس کنید.

5 یک دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

توجه: برخی از دستگاه های دارای DLNA از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و بارگذاری نخواهند شد. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

3 SmartShare به طور خودکار با فایل های انتخابی راه اندازی می شود.

4 دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.

توجه: همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی، دوربین و پخش کننده فیلم جهت اشتراک گذاری محتویات تکرار کنید.

توجه: برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد. برخی از دستگاه ها که DLNA در آن ها فعال است (مثلا تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

1  < زبانه برنامه ها و سپس < SmartShare را لمس کنید

2 دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید. سپس کلید منوی بارگیری را لمس کنید.





توجه: تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

برقراری تماس

برای ارسال پیام فوری، نماد پیام فوری را از پایین نگهدارید و بکشید.


نکته! رد تماس با پیام

با این عملکرد می توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.


- 1 برای باز کردن صفحه کلید،  را لمس کنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم،  را لمس کنید.
- 3 برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، نماد پایان  را لمس کنید.

میزان صدای تماس


جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با لمس جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- 3 در این لیست، مخاطب مورد نظر برای تماس را لمس کنید.


پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید،  را نگهداشته و بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید.

برای رد تماس ورودی،  را نگهداشته و بکشید.



برقراری تماس دوم

- 1 در طول تماس اول، منو < افزودن تماس را لمس کرده و شماره گیری کنید. همچنین می توانید با لمس  به لیست شماره های گرفته شده اخیر بروید یا با لمس  مخاطبین را جستجو کنید و شماره مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- 4 شماره نمایش داده شده را لمس کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی،  ادغام تماس ها را لمس کنید.

5 برای پایان دادن به تماس های فعال، پایان را لمس کنید یا کلید خانه را فشار دهید و نوار اعلان ها را به پایین بکشید، سپس نماد پایان تماس  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را لمس کرده و زبانه گزارش تماس  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هریک از ورودی های گزارش تماس را لمس کنید.

نکته! کلید منو را فشار دهید، سپس برای حذف همه موارد ضبط شده، حذف کلی را لمس کنید.

تنظیمات تماس


شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- 1 از صفحه اصلی،  را لمس کنید.
- 2 منو را لمس کنید.
- 3 تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 مخاطبی را لمس کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 ستاره سمت راست نام مخاطب را لمس کنید. ستاره رنگی می شود.


حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 زبانه  را لمس کرده و مورد علاقه را از بالای لیست انتخاب کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب نمایید.
- 3 ستاره رنگی سمت راست نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.



مخاطبین در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 جستجوی مخاطبین را لمس کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

- 1  را لمس کنید. شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس کلید منو را فشار دهید. افزودن به مخاطبین < ایجاد مخاطب جدید را لمس کنید.
- 2 اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را لمس کنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با لمس  انتخاب کنید.
- 4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 ذخیره را لمس کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به

دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

1 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 در منوی اصلی، گزینه های دستگاه < وارد کردن به دستگاه > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.

3 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می شود.

4 در پنجره باز شده، روی انتخاب فایل کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.

5 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Win-dows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.

6 روی تأیید کلیک کنید.

7 یک پنجره نگاهشت زمینه باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های مخاطبین جدید ظاهر می شود.

8 اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد،

انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.

9 روی تأیید کلیک کنید.

هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدیویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای


پیام هایی (SMS, MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

تغییر تنظیمات پیام


تنظیمات پیام گوشی LG-P880 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

گوشی مدل LG-P880 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- 1 را در صفحه اصلی لمس کنید و برای باز کردن یک پیام خالی،  را لمس نمایید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را لمس کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.



- 3 زمینه وارد کردن پیام را لمس کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه ها،  را لمس کنید. از بین گزینه های افزودن موضوع، پیام فوری، وارد کردن نماد احساسی و حذف انتخاب کنید.
- 5 برای ارسال پیام، ارسال را لمس کنید.
- 6 صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/شماره ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل،  را لمس کنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- 3 گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی و فایل های پیوست را در صورت لزوم اضافه کنید.
- 4 متن پیام را وارد کنید.
- 5  را لمس کنید.

اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسال شده در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.



نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید. روی اعلان ایمیل ضربه بزنید تا اعلان متوقف شود.

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از خدمات به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل



اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر



-  زبانه برنامه ها < ایمیل > را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس  < افزودن اشتراک را لمس کنید.

پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیم یک اشتراک ایمیل:

-  زبانه برنامه ها < ایمیل > را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس  < کل تنظیمات را لمس کنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

-  زبانه برنامه ها < ایمیل > را در صفحه اشتراک و  < حذف اشتراک > اشتراک مورد نظر برای حذف < حذف را لمس کنید

برای باز کردن برنامه دوربین، روی دوربین  در صفحه اصلی ضربه بزنید.


آشنایی با نمایاب



- 1 تعویض دوربین - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 **Cheese Shutter** - برای گرفتن عکس. یکی از کلمات زیر را smile و cheese و kimchi یا LG.
- 3 **عکسبرداری لحظه ای** - قبل از فشار دادن دکمه شاتر. برای گرفتن عکس از یک لحظه از دست رفته این نماد را لمس کنید.
- 4 **حالت عکاسی** - از بین عادی، HDR، دورنما یا عکسبرداری متوالی انتخاب کنید.
- 5 **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات. این نماد را لمس کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.
- 6 **حالت فیلم** - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
- 7 **گرفتن عکس**
- 8 **گالری** - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده. لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.

توجه: لطفاً قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود. می توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی کلید برگشت ضربه بزنید.

اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، لمس کنید.



به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.



تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.



این گزینه مقدار نوری که وارد عکس می شود را تعیین و کنترل می کند.



روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.



دقت تصویر را انتخاب می کند. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.



تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند.



درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.



تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.



جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.



یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.



این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید



توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است موجود می باشد.

| | |
|---|--|
|  | یک صدای شاتر انتخاب می کند. |
|  | به طور خودکار عکس گرفته شده نمایش داده می شود. |
|  | برای ذخیره عکس ها، ذخیره را انتخاب کنید. |
|  | همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی کنید. |
|  | برای بررسی این که یک عملکرد چگونه کار می کند، این گزینه را لمس کنید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد. |

وقتی عکس را گرفتید

اگر مرور خودکار روی روشن تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده در صفحه نمایش ظاهر می شود (به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید).

را لمس کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.

نکته!

- وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد. بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می دهید، یک پیش نمایش از تصویر تغییر یافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

| | |
|---|---|
|  | لمس کنید تا عکس شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود. |
|  | لمس کنید تا فوراً عکس دیگری گرفته شود. |
|  | برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید. |
|  | برای حذف عکس، لمس کنید. |

گرفتن عکس فوری


- برنامه دوربین را باز کنید.
- برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

3 یک کادر فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می شود. همچنین می توانید روی هر قسمت صفحه ضربه بزنید تا روی آن فوکوس شود.

4 هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.

5 برای گرفتن عکس،  را لمس کنید.

مشاهده عکس های ذخیره شده

می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است روی نماد گالری  ضربه بزنید تا گالری نمایش داده شود.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

توجه! اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بازرگاری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

کلید منو  را برای باز کردن همه تنظیمات پیشرفته لمس کنید.

تنظیم تصویر به عنوان - این گزینه را لمس کرده و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه صفحه اصلی.

انتقال - لمس کنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود.

کپی - لمس کنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.

نام - این گزینه را برای ویرایش نام عکس انتخابی لمس کنید.


چرخش به چپ/چرخش به راست - تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.

محصول - عکس خود را برش دهید، انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود.

ویرایش - عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

نمایش اسلایدی - به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان می دهد.

جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره محتویات به دست آورید.

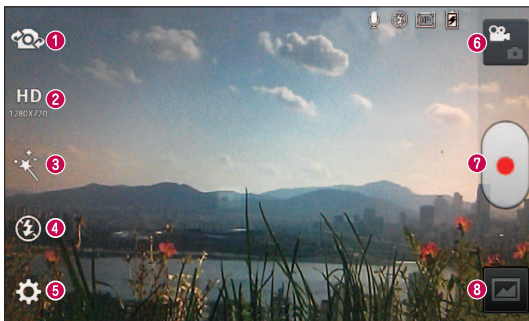


- 1 **تعویض دوربین** - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 **اندازه فیلم** - لمس کنید تا اندازه فیلم گرفته شده (به پیکسل) تنظیم شود.
- 3 **جلوه زنده** - جلوه زنده به شما امکان می دهد هنگام گرفتن فیلم جلوه های دیداری متنوعی به فیلم بدهید.
- 4 **فلاش** - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
- 5 **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
- 6 **حالت دوربین** - این نماد را لمس کنید تا به حالت دوربین بروید.
- 7 **شروع ضبط**
- 8 **گالری** - برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

نکته!



برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب،  را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.


| | |
|--|--|
|  | اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، لمس کنید. |
|  | تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. |
|  | این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند. |
|  | تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد. |
|  | یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود. |
|  | این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. |
|  | برای ضبط فیلم بدون صدا، خاموش را انتخاب کنید. |
|  | مرور خودکار فیلم ضبط شده را به طور خودکار نمایش می دهد. |
|  | برای ذخیره فیلم ها، ذخیره را انتخاب کنید. |
|  | همه تنظیمات پیش فرض دوربین فیلمبرداری را بازنویسی کنید. |
|  | لمس کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این نهاد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد. |

ضبط فوری فیلم

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت فیلم را لمس کنید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط،  را لمس کنید.
- 5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای سمت چپ نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.
- 6 برای توقف فیلمبرداری،  را لمس کنید.

بعد از ضبط فیلم

اگر مرور خودکار روی روشن تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده که نشانگر فیلم شما است در صفحه ظاهر می شود.

 را لمس کنید.

| | |
|---|--|
|  | لمس کنید تا فیلم شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود. |
|  | لمس کنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود. |
|  | برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید. |

برای مشاهده گالری فیلم های
ذخیره شده، لمس کنید.




برای حذف عکس، لمس کنید.



توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS
بارگیری نشوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

تماشای فیلم های ذخیره شده

- 1 در نمایاب، روی  ضربه بزنید.
- 2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.
- 3 روی فیلم ضربه بزنید تا به طور خودکار
پخش شود.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، کلیدهای
میزان صدا در سمت چپ صفحه نمایش را فشار
دهید.

| | |
|--|---|
| برای کنترل سرعت پخش. نماد کنترل کننده سرعت را لمس کنید و نوار پیشرفت را بکشید. |  |
| برای جستجوی محتوا با یک صفحه پیش نمایش. نماد قاب پیش نمایش را لمس کرده و دسته نوار جستجو را بکشید. |  |
| لمس کنید تا صفحه فیلم قفل شود. |  |
| نماد فهرست مستقیم را برای مشاهده فهرست فیلم ها لمس کنید. |  |

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد که در سمت چپ تلفن قرار دارد را فشار دهید. فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های حذف و جزئیات نمایش داده می شود.

گالری

< زبانه برنامه ها > گالری را لمس کنید. فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

انتقال فایل های موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

گوشی LG-P880 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به

می توانید فایل های چندرسانه ای را در کارت حافظه ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید.

پخش کننده فیلم

گوشی LG-P880 شما یک پخش کننده فیلم داخلی دارد که می تواند کلیه فیلم های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده فیلم، < زبانه برنامه ها > پخش کننده فیلم را لمس کنید.

پخش فیلم

- 1 در صفحه اصلی، < زبانه برنامه ها > پخش کننده فیلم را لمس کنید.
- 2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

| | |
|--|---|
| لمس کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود. |  |
| لمس کنید تا پخش فیلم از سرگرفته شود. |  |
| لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به جلو برود. |  |
| لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به عقب برود. |  |
| برای کنترل میزان صدای فیلم لمس کنید. |  |
| لمس کنید تا هنگام اتصال به ورودی هدست جلوه صوتی دالبی تنظیم شود. |  |

پخش کننده موسیقی. < زبانه برنامه ها >
پخش کننده موسیقی را لمس کنید.

انتقال فایل های موسیقی با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

- 1 LG-P880 را با استفاده از کابل USB. به رایانه متصل کنید.
- 2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید. باید تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید. تنظیمات < PC اتصال > USB اتصال و سپس همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

پخش آهنگ

- 1 در صفحه اصلی. < زبانه برنامه ها > پخش کننده موسیقی را لمس کنید.
- 2 آهنگ ها را لمس کنید.
- 3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

| | |
|---|---|
| لمس کرده و فایل ها را با YouTube جستجو کنید |  |
| لمس کرده و موسیقی را با استفاده از عملکرد SmartShare به اشتراک بگذارید. |  |
| لمس کنید تا پخش تصادفی تنظیم شود |  |

| | |
|---|---|
| لمس کنید تا حالت تکرار تنظیم شود |  |
| لمس کرده و میزان صدای موسیقی را کنترل کنید |  |
| لمس کنید تا پخش موقتا متوقف شود |  |
| لمس کنید تا پخش از سر گرفته شود |  |
| لمس کنید و به آهنگ بعدی در آلبوم یا لیست پخش بروید |  |
| لمس کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. دو بار لمس کنید و به ترانه قبل برگردید |  |
| لمس کنید و مورد علاقه ها را تنظیم نمایید |  |
| لمس کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود |  |
| لمس کنید تا هنگام اتصال با جک هدست. جلوه صوتی دالبی تنظیم شود |  |

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی. کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است. فشار دهید. ترانه ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های پخش. افزودن به لیست پخش. اشتراک گذاری. تنظیم بعنوان صدای زنگ. حذف. جزئیات و جستجو نمایش داده می شوند.


جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید. سپس ایستگاه ها در شماره کانال خاصی ذخیره می شوند و لزومی

تنظیم خودکار

1 در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها >

رادیو FM را لمس کنید.

2  را لمس کرده و سپس جستجو را

انتخاب کنید.

3 در حین اسکن خودکار، لغو را لمس کنید تا

اسکن متوقف شود. فقط کانال هایی که

قبل از توقف اسکن، یافت شده اند، ذخیره

می شوند.

توجه: همچنین می توانید با استفاده از کلید

مدور روی صفحه، به صورت دستی ایستگاه را

تنظیم کنید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیو، سیم هدست را

باز کنید چون سیم هدست نیز به عنوان آنتن رادیو

عمل می کند.

اگر هدستی که برای گیرندگی رادیو ساخته

نشده است را متصل کنید. گیرندگی رادیو

ضعیف خواهد بود.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.

در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

رادیو FM

گوشی LG-P880 شما دارای یک رادیو FM

داخلی است که می توانید هنگام حرکت

ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را تنظیم

کنید.

توجه: برای گوش دادن به رادیو، باید از هدفون

استفاده کنید. آن را در جک هدفون تلفن وارد

کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در ترفیحات ماهانه LG SmartWorld شرکت کنید.
- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
- دسته بندی ها: محتویات را بر اساس گروه بیابید (مثلا تحصیل، سرگرمی، بازی ها و غیره).
- جستجو: محتوا را جستجو کنید.
- برنامه های شما: محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبلی شما.
- برنامه های من: فهرستی از محتویات بارگیری شده/و محتویاتی که باید به روز شوند.
- تنظیمات: نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
- ورود به سیستم - شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld در همه مناطق یا کشورها موجود نباشد.

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1 برای دسترسی به LG SmartWorld، روی نماد  ضربه بزنید.
- 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام ضربه زده و عضویت LG SmartWorld را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.



توجه: اگر نمادی  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.



تنظیم زنگ هشدار

- 1  < زبانه برنامه‌ها > هشدار < را لمس کنید 
- 2 وقتی زمان را تنظیم کردید. LG-P880 به شما امکان می‌دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.
- 3 تکرار. مدت تعویق. لرزش. زنگ هشدار. میزان صدای زنگ هشدار. اجرا کننده خودکار برنامه. قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. ذخیره را لمس کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1  < زبانه برنامه‌ها > ماشین حساب را لمس کنید
- 2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد لمس کنید.
- 3 برای محاسبات ساده. عملکرد مورد نظر (+, -, X, یا ÷) و سپس = را لمس کنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده تر.  را لمس کنید. صفحه پیشرفته را لمس کنید و سپس sin, cos, tan, log و غیره را انتخاب نمایید.

افزودن یک رویداد به تقویم

- 1  < زبانه برنامه‌ها > تقویم را لمس کنید
- 2 در وسط صفحه. می‌توانید ماه‌های مختلف تقویم (روزانه. هفتگی. کارها) را ببابید.
- 3 روی تاریخی که می‌خواهید رویدادی به آن اضافه شود ضربه بزنید و لمس کنید 
- 4 نام رویداد را لمس کرده و سپس نام را وارد کنید.
- 5 موقعیت را لمس کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.
- 6 اگر می‌خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید. شرح را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.
- 7 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود. تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- 8 برای ذخیره رویداد در تقویم. ذخیره را لمس کنید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت‌های صوتی یا فایل‌های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- 1  < زبانه برنامه‌ها > را لمس کرده و ضبط صوت را انتخاب کنید.
- 2  را لمس کنید تا ضبط آغاز شود.
- 3 برای پایان دادن به ضبط.  را لمس کنید.

Polaris Office 4

Polaris Office یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word, Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

📱 < زبانه برنامه ها > Polaris Office 4

را لمس کنید.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

Backup

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های گوشی هوشمند

توصیه می شود همیشه و خصوصاً قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در کارت ذخیره ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان در حافظه ذخیره می توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن گوشی هوشمند به دلایل پیش بینی نشده، داده های گوشی را بازیابی کنید.

این برنامه تهیه پشتیبان بین گوشی های هوشمند LG، نسخه نرم افزاری یا سیستم

4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، ▶ را لمس کنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، ☰ را لمس کنید. می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

1 پس از اتمام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با لمس 📧، ارسال کنید.

2 از بین بلوتوث، ایمیل، Gmail، یادداشت یا پیام انتخاب کنید. وقتی بلوتوث، ایمیل، Gmail، یادداشت یا پیام را انتخاب می کنید، ضبط صوت به پیام اضافه می شود. اکنون می توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر کارها می توانید برنامه ها را مدیریت کنید. به آسانی تعداد برنامه های باز را بررسی کرده و برنامه های خاصی را ببندید. می توانید برنامه های نصب شده روی دستگاه را نیز حذف کنید.

کنید.

4 کادر کنار موردی که می خواهید از آن پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس **Continue** را انتخاب نمایید تا پشتیبان تهیه شود.

5 وقتی از همه فایل های انتخابی پشتیبان تهیه شد، پیام 'Done' ظاهر می شود. برای تکمیل پشتیبانی داده ها، **Continue** را انتخاب کنید.

برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار

همچنین می توانید بر اساس تنظیم برنامه زمانی خود، تهیه پشتیبان خودکار از داده ها را فعال کنید. برای این کار، مراحل زیر را انجام دهید:

- 1** کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
- 2** زبانه برنامه ها  را لمس کرده و سپس **Backup < Schedule** را انتخاب کنید.
- 3** در صفحه **Scheduled Backup Lo-SD Card یا Internal Storage** شده، **Storage** را لمس کنید.
- 4** در لیست، فاصله زمانی که می خواهید از داده ها و تنظیمات پشتیبان تهیه شود را انتخاب کرده و **Continue** را انتخاب نمایید.
- 5** کادر کنار داده هایی که می خواهید از آن ها پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس **Continue** را انتخاب نمایید تا برنامه زمانی تنظیم شود.

عامل دیگر پشتیبانی می شود. بنابراین وقتی گوشی هوشمند LG را خریداری می کنید، می توانید از داده های فعلی گوشی هوشمند LG-P880 در گوشی جدید پشتیبان تهیه کنید.

اگر برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی را از قبل در گوشی هوشمند خود بارگیری کرده باشید، می توانید با این برنامه از بیشتر داده های گوشی هوشمند خود، برنامه ها شامل برنامه های حفاظت نشده و تنظیمات آن

ها، **Applications (Downloaded)**,

Applications (Pre-installed),

Bookmarks, Calendar

,Call log, Contacts, Home screen

Messages, System settings

تهیه کرده و بازیابی کنید.

- برای تهیه پشتیبان دستی از داده های گوشی هوشمند.
- برای برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار از داده های گوشی هوشمند.
- برای بازیابی داده های گوشی هوشمند.

تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند

- 1** کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
- 2** زبانه برنامه ها  را لمس کرده و **Backup < SD Card یا Internal Storage** را انتخاب کنید.
- 3** **Add new** را برای وارد کردن نام فایل پشتیبان لمس کرده و **Continue** را انتخاب

بازیبی داده های گوشی هوشمند

برای بازیبی داده های موجود در حافظه دستگاه، حالت ذخیره انبوه باید خاموش باشد.

توجه: همه فایل های ذخیره شده در گوشی هوشمند قبل از بازیبی فایل پشتیبان، حذف خواهند شد.

- 1 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
- 2 زبانه برنامه ها  را لمس کرده و **Backup** **SD Card < Restore** یا **Internal Storage** را انتخاب کنید.
- 3 در صفحه **Restore** یک فایل پشتیبان را که حاوی داده های مورد نظر برای بازیبی است، انتخاب کنید.
- 4 کادر کنار موردی که می خواهید بازیبی کنید را انتخاب کرده و سپس **Continue** را انتخاب نمایید تا در تلفن بازیبی شود.

توجه: لطفا توجه داشته باشید که داده های تلفن با محتویات پشتیبانی شده رونویسی خواهند شد.

- 5 اگر فایل پشتیبان کدگذاری شده است، رمز ورود تنظیم شده هنگام کدگذاری را تایپ کنید.
- 6 وقتی همه فایل های انتخابی بازیبی شدند، پیام **'Done'** ظاهر می شود. برای راه اندازی مجدد گوشی، **Yes** را انتخاب کنید.

توجه:

- در حالی که در حالت ذخیره انبوه هستید، این برنامه تهیه پشتیبان عمل نمی کند. وقتی کابل USB متصل است، گزینه فقط شارژ را انتخاب کنید.
- برای کدگذاری فایل های پشتیبان جهت حفاظت بیشتر، فعال کردن کدگذاری را انتخاب کنید


منو  را از صفحه **Backup** فشار دهید. **Settings > Security** را انتخاب کرده و کادر را علامت بزنید. و سپس بعد از فعال کردن کدگذاری، برای بازیبی داده های همگام سازی شده سازمان دهنده، باید یک رمز ورود فعال سازی داشته باشید.

توجه:

همچنین می توانید حذف خودکار پشتیبان های قبلی را فعال کرده و فقط پشتیبان های اخیر را نگه دارید. منو  را از صفحه پشتیبان فشار داده و **Settings > Scheduled backup** را انتخاب کنید تا تعداد پشتیبان های برنامه ریزی شده انتخاب شود.

+گوگل


از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.

-  < زبانه برنامه ها < گوگل + را لمس کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.


1  < زبانه برنامه ها < جستجوی صوتی را لمس کنید.

2 وقتی عبارت اکنون صحبت کنید در صفحه نمایش ظاهر شد. یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های بارگیری شده در برنامه ها استفاده کنید.

-  < زبانه برنامه ها < بارگیری ها را لمس کنید.






توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

اینترنت


مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی‌ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می‌کند. در هر کجا که هستید و و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. درباره هزینه‌های داده با ارائه‌دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از نوار ابزار وب


-  لمس کنید تا یک صفحه به عقب بروید.
-  لمس کنید تا یک صفحه به جلو بروید.
- به صفحه‌ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده‌اید، این عکس حالتی است که کلید برگشت را فشار می‌دهید. در این صورت به صفحه قبل می‌روید.
-  لمس کنید و به صفحه اصلی بروید.
-  لمس کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.
-  برای دسترسی به محل یاب‌ها، لمس کنید.

استفاده از گزینه‌ها

-  را برای مشاهده گزینه‌ها فشار دهید.
- نوسازی** - صفحه وب فعلی را به روز کنید.
- ذخیره در محل یاب‌ها** - صفحه وب فعلی را به عنوان محل یاب اضافه کنید.
- برو به صفحه اصلی** - به شما امکان می‌دهد به صفحه اصلی بروید.
- اشتراک گذاری صفحه** - به شما امکان می‌دهد صفحه وب را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- جستجوی صفحه** - به شما امکان می‌دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.
- نمای دسکتاپ** - به شما امکان می‌دهد صفحه وب را به عنوان دسکتاپ مشاهده کنید.
- ذخیره برای مطالعه در حالت آفلاین** - صفحه فعلی را برای مطالعه در حالت آفلاین ذخیره کنید.
- تنظیمات** - تنظیمات مرورگر را نمایش می‌دهد.
- خروج** - از فهرست منو خارج شوید.

Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.



1  < زبانه برنامه ها < Chrome را لمس کنید.


توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب


روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به یک صفحه جدید، روی   + برگه جدید ضربه بزنید.


برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید. لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

همگام سازی با دستگاه های دیگر

زبانه ها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید، همگام سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه های باز در دستگاه های دیگر، روی منو  ← دستگاه های دیگر ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای مشاهده محل یاب ها، روی  ضربه بزنید.

شماره های شماره گیری ثابت - روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

ذخیره شماره ناشناس - شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید. **پست صوتی -** به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید. **رد تماس -** به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین حالت رد تماس یا لیست موارد رد شده انتخاب کنید.

رد تماس با پیام - وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می دهد - به شما امکان می دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

محدودیت تماس - تماس های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل کنید.

در صفحه اصلی. <  > زبانه برنامه ها < تنظیمات را لمس کنید.

بی سیم و شبکه ها

در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Wi-Fi برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن می شود.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-P880 را در مسیر یاب وارد کنید.

شما می توانید آدرس MAC را در واسط کاربری زیر بیابید: **زبانه برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi >** <  > پیشرفته < آدرس MAC را لمس کنید.

< بلوتوث >

بلوتوث را برای اتصال به دستگاه های بلوتوث روشن کنید.

< اطلاعات گوشی >

استفاده از داده ها را نمایش داده و محدوده داده های تلفن همراه را تنظیم می کند.

< تماس >

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

توجه: دقت کنید داخل درب محفظه باتری آسیب نبیند یا خش بر ندارد. چون این محل آنتن NFC است.

برای روشن یا خاموش کردن NFC: از صفحه اصلی، نوار اعلان ها را با انگشت لمس کرده و به پایین بکشید. سپس نماد NFC را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

توجه: وقتی حالت پرواز فعال است، می توانید از برنامه NFC استفاده کنید.

استفاده از NFC: برای استفاده از NFC، مطمئن شوید که دستگاه روشن باشد. و در صورت غیرفعال بودن تنظیم NFC، آن را فعال کنید.

Android Beam – وقتی این ویژگی روشن است می توانید با نگهداشتن دو دستگاه در نوری یکدیگر، محتوای برنامه را به یک دستگاه مجهز به NFC انتقال دهید. فقط کافی است دستگاه ها کنار هم قرار دهید (پشت به پشت) و سپس صفحه نمایش را لمس کنید. برنامه تعیین می کند چه مواردی انتقال یابند.

VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

شبکه های تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

تنظیمات دیگر – مدت تماس ها شامل آخرین تماس، همه تماس ها، تماس های گرفته شده و تماس های دریافتی را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر. **انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

> **بیشتر**

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند. **Wi-Fi hotspot قابل حمل** – می توانید تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را پیکربندی کنید.

NFC – گوشی LG-P880 یک تلفن همراه با NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه های الکتریکی را امکان پذیر می سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می کند. شما می توانید محتویات خود را با یک برچسب NFC یا دستگاه دیگر با لمس دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر شما یک برچسب NFC را با دستگاه خود لمس کنید، محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می شود.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز ورود صفحه قفل تعیین کنید.

دستگاه

< صدا >

مشخصه صدا - صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا - میزان صدای آهنگ زنگ تلفن، صدای اعلان، سیستم و باخورد لمس، موسیقی، فیلم، بازی ها و سایر رسانه ها را مدیریت کنید.

زمان سکوت - زمان خاموش شدن تمام صداها به غیر از هشدار و رسانه را تنظیم کنید.
زنگ آهنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

آهنگ زنگ تلفن - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

صدای اعلان - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار اعلان پیش فرض را تنظیم کنید.
صداها ی لمس دفترچه شماره گیری - به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

صداها ی لمسی دفترچه شماره گیری - به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش به لمس شما

عکس العمل نشان می دهند. صدایی پخش شود.

صدای قفل کردن صفحه - به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.
لرزش هنگام لمس - به شما امکان می دهد بازخورد لرزشی هنگام لمس کردن صفحه نمایش تلفن را تنظیم کنید.

< نمایش >

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه - زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار - این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

نوع فونت - نوع قلم را برای نمایش تغییر دهید.
اندازه قلم: - اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.
نور کلید جلویی - زمان LED کلید جلو را تنظیم کنید.

حرکت کالیبراسیون سنسور - دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

< صفحه اصلی >

مضمون، تصویر متحرک، جلوه های صفحه نمایش، تصویر زمینه یا فقط نمای عمودی را تنظیم کنید. این گزینه را برای تنظیم لغزش صفحه به صورت چرخشی و پشتیبان گیری و بازیابی اصلی انتخاب کنید.

> قفل صفحه <

قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جارویی، قفل گشایی صورت، الگو، کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

تصویر زمینه - تصویر زمینه صفحه قفل را از تصویر زمینه یا گالری انتخاب کنید.

ساعت ها و میانبرها - ساعت ها و میانبرهای صفحه قفل را سفارشی کنید.

اطلاعات مالک - اطلاعات مالک بر روی صفحه قفل نشان داده می شود.

تایمر قفل - زمان قفل شدن بعد از پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود - قفل صفحه نمایش در هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش را تنظیم کنید.

لرزش هنگام لمس - به شما امکان می دهد بازخورد لرزشی صفحه لمسی تلفن را تنظیم کنید.

> حسگر حرکتی <

انتقال آیتم های صفحه خانه - موردی را فشار داده و نگهدارید و دستگاه را خم کنید

تا برنامه ها و موارد موجود در صفحات اصلی جابجا شوند.

حساسیت به حرکت - حساسیت حسگر حرکتی صفحه اصلی و برنامه ها را آزمایش و تنظیم کنید.

تعویق تماس ورودی - دستگاه را برگردانید تا تماس ورودی بی صدا شود.

تمدید یا توقف هشدار - دستگاه را واژگون کنید تا زنگ هشدار به تعویق بیفتد یا متوقف شود.

توقف فیلم - دستگاه را واژگون کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود.

راهنما - راهنمای عملکردهای حسگر حرکتی.

> ذخیره <

حافظه داخلی - مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

کارت حافظه - کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. خارج کردن کارت حافظه را برای برداشتن ایمن لمس کنید. اگر می خواهید همه داده های کارت حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را لمس کنید.

> ذخیره کننده نیرو <

در اینجا می توانید باتری را مدیریت کرده و موارد صرفه جویی در انرژی را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.

> برنامه ها <

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

شخصی

مدیران دستگاه - مدیران دستگاه را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منابع ناشناس - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.

گواهی نامه های معتبر - گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.

نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده از کارت حافظه نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه گواهی ها حذف می شوند.

< زبان و ورودی >

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید. استفاده نمایید.

< پشتیبان گیری و بازنشانی >

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب - تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازبایی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند. تنظیمات و داده های برنامه بازبایی گردند.

بازنشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی

> اشتراک و همگام سازی <

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

> دسترسی به مکان <

دسترسی به مکان من - اگر خدمات موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید. تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید. از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

ماهواره های جی پی اس - اگر فعال کردن ماهواره های GPS را انتخاب کنید. تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

مکان شبکه Wi-Fi و سیار - به برنامه ها امکان می دهد از داده های منابعی مانند Wi-Fi و شبکه های تلفن همراه برای تعیین موقعیت تقریبی شما استفاده کنند.

> امنیت <

تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا سیم PIN را تغییر دهید. قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور - رمز ورود در حین تایپ کردن نشان داده می شود.

اتصال Wi-Fi امکان پذیر است.

اتصال **PC Suite Wi-Fi** – این گزینه را برای استفاده از **LG PC Suite** با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.

< درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه **LG** از اینترنت برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد. لطفاً از وب سایت

یا <http://update.lgmobile.com>

<http://www.lg.com/common/index.jsp>

بازدید کنید < کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی.

ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه

جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی

موجود است که **LG** نسخه جدیدتر این ثابت

افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه

کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد. لطفاً

قبل از هر کار. کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که

در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و

اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج

کردن کابل داده ای **USB** یا باتری ها در طول ارتقا

ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه

شما شود.

کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید. از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از **Android** استفاده می کردید. دوباره وارد نمایید.

سیستم

< تاریخ و زمان >

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه

نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید

از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه

زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه

تلفن همراه استفاده نمایید.

< قابلیت دسترسی >

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی

در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن

استفاده کنید.

توجه: پلاگین های اضافی مورد نیاز است.

< اتصال PC >

USB اتصال – شما می توانید حالت مورد نظر

(فقط شارژ، همگام سازی رسانه ها (MTP).

افسار کردن **USB**. نرم افزار **LG** یا دوربین

(PTP) را تنظیم کنید.

در هنگام اتصال سوال شود – هنگام اتصال به

رایانه. راجع به اتصال **USB** سوال شود.

راهنما – راهنمای اتصال.

On-Screen Phone – نمایش صفحه و

کنترل تلفن از رایانه از طریق **USB**. بلوتوث یا

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بیسیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > درباره تلفن > به روزآوری نرم افزار > الان برای به روز رسانی بررسی کن.**

همچنین می توانید به روزآوری را به 1 ساعت، 4 ساعت، 8 ساعت یا یک روز دیگر موکول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می کند. همچنین می توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.

توجه: همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

DivX HD

درباره **DivX VIDEO: DivX** یک فرمت دیجیتال فیلم است که توسط DivX, LLC، از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation، ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز **DivX Certified** است که محتوای DivX را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت divx.com مراجعه کنید.

درباره **DivX VIDEO-ON-DEMAND**

این دستگاه دارای مجوز **DivX Certified** بوده و برای پخش فیلم های DivX Video (on-Demand VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه ببایید. برای اطلاعات

بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به vod. divx.com بروید.

DivX Certified® برای پخش فیلم **DivX**® با قدرت تفکیک **720p**، همراه با محتویات برتر.

DivX®، **DivX Certified**® و آرم های وابسته، علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و فایل های Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است روی فایل مورد نظر برای ارسال به رایانه کلیک راست کرده و روی "ذخیره در رایانه" کلیک کنید.
- انتقال فایل (رایانه به تلفن همراه): فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید، فایل های ارسالی در یک کارت SD داخلی ذخیره می شوند.
- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی / چندرسانه ای باز می شود.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

- 1 از (www.lg.com) LG Home بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته مدل (LG-P880) را انتخاب کنید < روی (On-Screen Phone) OSP کلیک کنید تا بارگیری شود. می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا بلوتوث مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone

-  تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.
-  برنامه LG Home Panorama را راه اندازی کرده یا موارد برگزیده On-Screen Phone را تغییر می دهد.
-  از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.
-  پنجره On-Screen Phone گرزب ار می شود.
-  پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.

ویژگی های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P880 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



باتری



شارژر مسافرتی



کابل داده ها
LG-P880 و رایانه را
متصل کنید.



هدست استریو



+LG Tag



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری
LG-P880 درباره
کسب کنید.

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|---|---|--|
| خطای سیم | سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است. | اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد. |
| اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است | سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید. | به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. |
| | اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است. | بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |
| کدها یکسان نیستند | برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند. | اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید. |
| هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد | توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است. | با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |
| | خطای شماره گیری | شبکه جدید مجاز نیست. |
| تماس ها موجود نیست | سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید. | محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از PIN 2 را بازنشانی کنید. |
| | کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. | حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. |
| گوشی روشن نمی شود | باتری شارژ نمی شود. | باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. |
| | نقاط اتصال باتری کثیف است. | سطوح تماس را پاک کنید. |

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|--|--|---|
| خطای شارژ | باتری شارژ نمی شود. | باتری را شارژ کنید. |
| | دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است. | مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود. |
| | مشکل مخاطب | شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید. |
| | بدون ولتاژ | شارژر را به پریز دیگری بزنید. |
| | شارژر خراب است | شارژر را تعویض کنید. |
| | از شارژر اشتباهی استفاده شده است | فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. |
| | باتری معیوب است | باتری را تعویض کنید. |
| شماره گیری مجاز نیست | قابلیت شماره گیری ثابت روشن است. | منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید. |
| دریافت/ارسال SMS و تصویر ممکن نیست | حافظه پر است | چند پیام را از تلفن حذف کنید. |
| فایل ها باز نمی شوند | فرمت فایل پشتیبانی نمی شود | فرمت فایلی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید. |
| کارت حافظه کار نمی کند | سیستم فایل FAT16, FAT32 پشتیبانی نمی شود | سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید. |
| وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود. | اشکال در حسگر نوری | اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد. |
| بدون صدا | حالت لرزش | وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد. |
| خاتمه تماس یا محدودیت | اشکال متناوب در نرم افزار | باتری را برداشته، آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید. |



LG-P880 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

| | | | |
|--|----|---|----|
| Recommandations pour une utilisation sûre et efficace | 4 | Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile..... | 36 |
| Présentation du téléphone | 11 | Utilisation de SmartShare | 37 |
| Composants de l'appareil | 19 | Appels | 40 |
| Fonction QuickMemo | 21 | Émission d'un appel..... | 40 |
| Installation de la carte SIM et de la batterie | 23 | Appel des contacts | 40 |
| Chargement de la batterie | 24 | Réponse à un appel et rejet d'un appel | 40 |
| Utilisation de la carte mémoire..... | 24 | Réglage du volume pendant l'appel..... | 40 |
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran ... | 25 | Émettre un second appel..... | 41 |
| Sécuriser votre écran de verrouillage..... | 26 | Affichage des journaux d'appel..... | 41 |
| Votre écran d'accueil | 27 | Paramètres d'appel..... | 41 |
| Conseils d'utilisation de l'écran tactile..... | 27 | Répertoire | 42 |
| Accueil..... | 27 | Recherche d'un contact | 42 |
| Personnalisation de l'écran d'accueil | 28 | Ajout d'un nouveau contact | 42 |
| Retour à une application récemment utilisée | 29 | Contacts favoris..... | 42 |
| Barre de notification..... | 29 | Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours..... | 43 |
| Affichage de la barre d'état | 29 | Messagerie | 44 |
| Clavier visuel..... | 31 | Envoi d'un message..... | 44 |
| Saisie des lettres accentuées..... | 31 | Boîte classée | 44 |
| Configuration d'un compte Google | 32 | Modification des paramètres de message..... | 44 |
| Connexion à des réseaux et périphériques | 33 | E-mail | 45 |
| Wi-Fi..... | 33 | Gestion d'un compte de messagerie | 45 |
| Connexion aux réseaux Wi-Fi..... | 33 | Utilisation des dossiers de comptes..... | 45 |
| Bluetooth..... | 34 | Composition et envoi d'un e-mail..... | 46 |
| Partage de votre connexion de données mobile..... | 35 | Photo | 47 |
| | | Familiarisation avec le viseur | 47 |
| | | Utilisation des paramètres avancés | 48 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Prise de vue rapide | 49 | Gestionnaire des tâches | 61 |
| Une fois la photo prise..... | 50 | Polaris Office 4 | 61 |
| Visualisation des photos enregistrées | 51 | Backup | 62 |
| Caméra vidéo..... | 52 | Sauvegarde des données de votre smartphone..... | 62 |
| Familiarisation avec le viseur | 52 | Programmation de sauvegardes automatiques..... | 63 |
| Utilisation des paramètres avancés | 53 | Restauration des données du smartphone..... | 63 |
| Enregistrement d'une vidéo rapide | 53 | Google+ | 64 |
| Après l'enregistrement d'une vidéo | 54 | Recherche vocale | 64 |
| Visualisation des vidéos enregistrées | 54 | Téléchargements | 65 |
| Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo..... | 54 | Le web | 66 |
| Multimédia..... | 55 | Internet | 66 |
| Lecteur vidéo..... | 55 | Utilisation de la barre d'outils Web | 66 |
| Lecture d'une vidéo | 55 | Utilisation des options | 66 |
| Galerie | 56 | Chrome | 67 |
| Transfert de fichiers musicaux depuis un Synchro média (MTP) | 56 | Paramètres | 68 |
| Lecture d'une chanson..... | 56 | SANS FIL ET RÉSEAUX | 68 |
| Radio FM..... | 57 | DISPOSITIF | 70 |
| Recherche de stations..... | 58 | PERSONNEL | 72 |
| LG SmartWorld..... | 59 | SYSTÈME | 74 |
| Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone | 59 | Mise à jour du logiciel du téléphone | 74 |
| Utilisation de LG SmartWorld | 59 | DivX HD..... | 76 |
| Utilitaires | 60 | On-Screen Phone..... | 77 |
| Réglage des alarmes..... | 60 | On-Screen Phone | 77 |
| Utilisation de la calculatrice | 60 | Accessoires | 79 |
| Ajout d'un événement au calendrier | 60 | Dépannage..... | 80 |
| Dictaphone..... | 61 | | |

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P880 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous

conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée (pour une utilisation à l'oreille) à 0,618 W/kg (10 g) et à 0,594 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou

de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

zone bien ventilée.

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement

recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet

- mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
 - Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
 - Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
 - Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
 - Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
 - N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
 - Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
 - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
 - La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
 - Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le **produit LG-P880** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge),
+45 °C (batterie en charge)
Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone


Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie


Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.


Présentation du téléphone

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous oublieriez le verrouillage par schéma.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de dessiner un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez

saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >
Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone, mais qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la

Présentation du téléphone

création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

Remarque : Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google et si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez saisir le code PIN de secours.

6. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur la touche Touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** + **touche Volume bas**.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.
- 4 Au bout de quelques secondes, vous pouvez sélectionner la fonction réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.
- 5 Faites défiler la liste au moyen des touches Volume et effectuez la sélection à l'aide de la **Marche-Arrêt/Verrouillage**.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > **En cours d'exécution** sur le DISPOSITIF.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

8. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Présentation du téléphone

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P880).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

9. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre téléphone et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.


10. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via un câble USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.


Veillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement pour débrancher le téléphone.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement**.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P880 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve.

Présentation du téléphone

Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :


Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

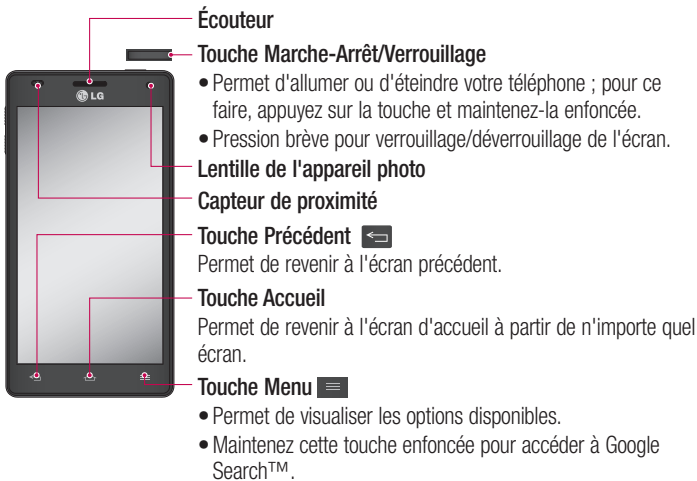

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone



Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : permet de contrôler le volume sans interruption.

Astuce ! Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque

Chargeur/port USB/port MHL


Microphone



Lentille de l'appareil photo

Logement de carte SIM

Battery cover

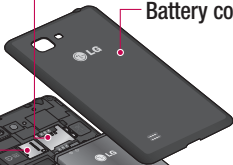


Batterie

Fente pour carte MicroSD

Haut-parleur

Fonction QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

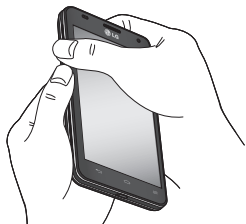


OU




OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

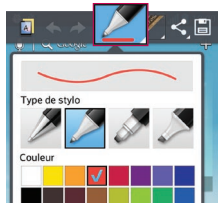

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

Présentation du téléphone

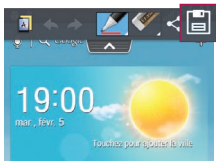







- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier et sélectionnez le mémo pour l'enregistrer sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

| | |
|--|---|
|  | Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non. |
|  | Permet d'Annuler ou Rétablir. |
|  | Permet de définir le type de stylet et la couleur. |
|  | Permet d'effacer le mémo créé. |
|  | Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie . |

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

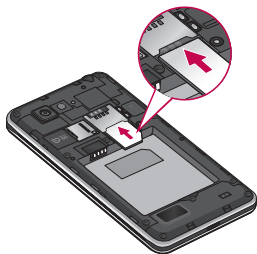

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

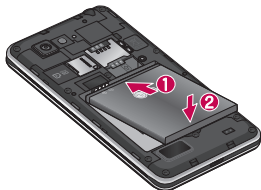


Présentation du téléphone

- 4 Aligned le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

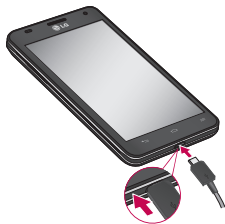

REMARQUE

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

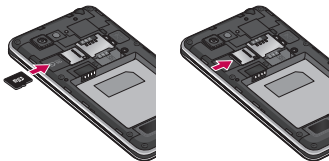

REMARQUE : Le LG-P880 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 64 Go.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.


REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.

- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P880, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer

Présentation du téléphone


tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- Appuyez sur  > onglet **Applications > Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.**

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Votre écran d'accueil

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.


 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil. Ou appuyez sur  en haut à droite de l'écran.
- 2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à



ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.



Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Appuyez sur  >  pour gérer les notifications. Cette fonction vous permet de vérifier et de gérer les fonctions QuickMemo, Profil de sonneries, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Comptes et synchro,






Mode Avion, Rotation auto écran, Données activées, GPS ou Point d'accès Wi-Fi mobile.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

| Icône | Description |
|---|----------------------------|
|  | Pas de carte SIM |
|  | Aucun signal |
|  | Mode Avion |
|  | Connecté à un réseau Wi-Fi |
|  | Casque avec fil |
|  | Appel en cours |

Votre écran d'accueil


| Icône | Description |
|--|---|
|  | Appel en attente |
|  | Haut-parleur |
|  | Microphone du téléphone désactivé |
|  | Appel manqué |
|  | Bluetooth activé |
|  | Avertissement système |
|  | Alarme activée |
|  | Nouveau message vocal |
|  | Sonnerie désactivée |
|  | NFC activé |
|  | Mode vibreur |
|  | Batterie chargée |
|  | Batterie en charge |
|  | Téléphone connecté à un PC via un câble USB |
|  | Téléchargement des données en cours |



| Icône | Description |
|---|---|
|  | Chargement des données en cours |
|  | GPS en acquisition |
|  | Réception des données de localisation depuis le GPS |
|  | Données en cours de synchronisation |
|  | Nouveau message Gmail |
|  | Nouveau message Google talk |
|  | Nouveau message |
|  | Morceau en cours de lecture |
|  | Radio FM activée en fond sonore |
|  | Le partage de connexion via USB est activé |
|  | Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé |
|  | Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés |

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.


Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Après vous être connecté à un réseau Wi-Fi, différentes icônes indiquent l'état du réseau dans la barre d'état.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P880, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une **Image** >  > **Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le **Bluetooth** est **Activé** et sélectionnez **Recherche d'appareils**.
- 3 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.


Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE !

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau Wi-Fi.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour désactiver l'option.
 - Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** pour activer l'option si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** pour activer l'option si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique**.

5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

Connexion à des réseaux et périphériques

- Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez sur  pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.


Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis sur la **touche de menu Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable





REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la **touche menu Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier.
Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour répondre à l'appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.





ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .


Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient colorée.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile colorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.



- 1 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer les contacts.**
- 3 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 4 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 5 Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 6 Cliquez sur **OK.**
- 7 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner les contacts de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.

- 8 En cas de conflit entre les fichiers de contacts de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 9 Cliquez sur **OK.**


Messagerie

Votre LG-P880 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un même menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ Rédiger un message et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi** et **Ajouter un objet**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses

apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P880 sont prédéfinis, de manière que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Ajouter un compte**

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres des comptes**

Suppression d'un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer**

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail


Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


Familiarisation avec le viseur

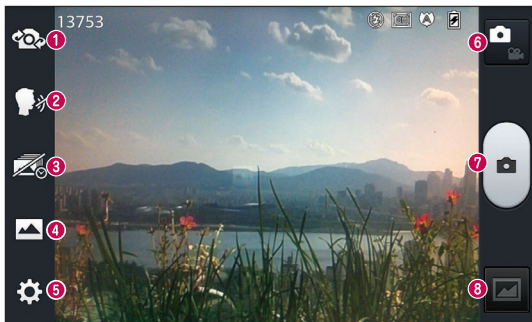


- 1 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Capture vocale** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Prise en rafale** : appuyez sur cette icône pour capturer l'instant manquant avant d'appuyer sur le déclencheur.
- 4 Mode Prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **HDR**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
- 6 Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

| | |
|---|--|
|  | Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur. |
|  | Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre. |
|  | Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. |
|  | Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo. |
|  | Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique. |
|  | Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire. |

| | |
|---|--|
|  | Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement |
|  | La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage. |
|  | Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos. |
|  | Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo. |



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géomarquage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.



Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les photos.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.


Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.





4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.

5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Votre photo s'affiche à l'écran si la fonction Visualisation est activée (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés).

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

| | |
|--|--|
|  | Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare . |
|  | Permet de prendre immédiatement une autre photo. |
|  | Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet de supprimer la photo. |

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.


Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.


Infos : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Familiarisation avec le viseur

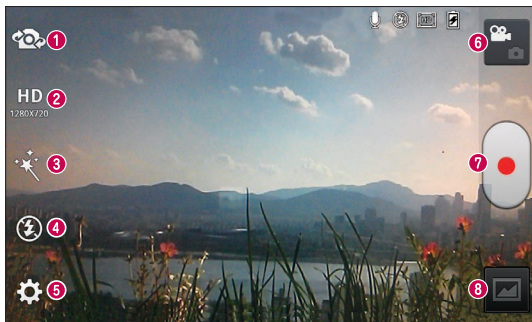






- 1 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 Effet en direct** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo lorsqu'il fait sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.





ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


| | |
|--|--|
|  | Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur. |
|  | permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. |
|  | Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo. |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage. |
|  | Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement. |
|  | Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. |
|  | Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son. |

| | |
|---|--|
|  | L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer. |
|  | Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos. |
|  | Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra. |
|  | Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation. |

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

Caméra vidéo

- Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction Revue auto est activée.

Appuyez sur  pour regarder la dernière vidéo enregistrée.



Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction **SmartShare**.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.




Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la photo.

Visualisation des vidéos enregistrées

- Dans le viseur, appuyez sur .
- Votre galerie s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo


Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Multimédia






Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia.






Lecteur vidéo

Le LG-P880 est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de lire toutes vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

| | |
|--|--|
|  | Permet de suspendre la lecture de la vidéo. |
|  | Permet de reprendre la lecture de la vidéo. |
|  | Permet d'avancer de 10 secondes. |
|  | Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes. |
|  | Permet de gérer le volume de la vidéo. |

| | |
|---|---|
|  | Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché sur la prise adéquate. |
|  | Appuyez sur l'icône Contrôleur de vitesse et faites glisser la barre de progression pour contrôler la vitesse de lecture. |
|  | Appuyez sur l'icône Aperçu d'image et faites glisser le gestionnaire de la barre de recherche pour découvrir le contenu avec un écran d'aperçu. |
|  | Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo. |
|  | Appuyez sur l'icône Liste directe pour afficher la liste des vidéos. |


Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Supprimer** et **Infos** s'affichent.

Galerie

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.


Audio


Le téléphone LG-P880 intègre un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Audio**.




Transfert de fichiers musicaux depuis un Synchro média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone LG-P880 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres** > **Connexion PC** > **USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Audio**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

| | |
|---|---|
|  | Permet de rechercher des fichiers avec YouTube. |
|  | Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare. |
|  | Permet de régler le mode aléatoire. |
|  | Permet de régler le mode Répétition. |
|  | Permet de régler le volume de la musique. |
|  | Permet de suspendre la lecture. |
|  | Permet de reprendre la lecture. |
|  | Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute. |
|  | Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente. |

| | |
|--|--|
|  | Permet de définir les morceaux favoris. |
|  | Permet d'afficher la liste d'écoute en cours. |
|  | Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché. |

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM



Votre téléphone LG-P880 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Réglage automatique


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.


ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne. Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

Mes appl. : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

Réglages : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.



- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P880 vous indique le temps précédant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.





Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur 
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messenger**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, Email, Gmail, Mémo ou Messenger, l'enregistrement vocal est ajouté


au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

Polaris Office 4

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office 4**.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de

Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P880.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de

votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Agenda**, **Applications (Tiers)**, **Applications (pré-installées)**, **Contacts**, **Ecran d'accueil**, **Journal d'appels**, **Messages**, **Paramètres système** et **Signets système** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup** > **Sauvegarder** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.

- 4 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Planification**.
- 3 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 4 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.

- 5 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.


- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Restaurer > Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 4 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 5 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 6 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour

restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :

Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sauvegardes planifiées** > **Effacement auto des anciennes sauvegardes** pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

Google+


Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google +**

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Internet

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

- ◀ Appuyez pour revenir à la page précédente.
- ▶ Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
- 🏠 Permet d'accéder à la page d'accueil.
- ➕ Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
- ★ Permet d'accéder aux favoris.

Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Charger la page d'accueil : vous permet de vous rendre à la page d'accueil.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Affichage du bureau : permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. : permet d'enregistrer la page en cours pour la consulter hors connexion.

Paramètres : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Quitter : permet de quitter la liste de menus.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.


Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils


La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  → **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P880.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

< Données du portable >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite des données mobiles.

< Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Liste de rejet**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette

fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Raccrocher pendant un appel : permet de mettre fin à un appel.

Renvoi d'appels : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée d'appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Plus >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

NFC : votre téléphone portable LG-P880 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du couvercle de la batterie car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un code PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

DISPOSITIF

< Son >

Profil : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone, du son des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

Temps calme : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie avec vibration : vibrations pour les appels et les notifications.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Sonorité des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Son verrouillage écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Vibreur au toucher : permet de déclencher le vibreur lorsque l'écran du téléphone est touché.

< **Écran** >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Type de police : permet de modifier le type d'affichage.

Taille de police : Permet de modifier la taille de la police.

Eclairage de face : permet de définir l'heure de Front key LED.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< **Ecran d'accueil** >

Vous pouvez définir le **Thème**, l'**Animation**, l'**Effet de défilement des écrans d'accueil**, le **Fond d'écran**

ou le mode **Aperçu en mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Défiler des écrans d'une façon circulaire** et **Sauvegarde & restauration Accueil**

< **Écran de verrouillage** >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

Horloges & Raccourcis : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

Infos propriétaire : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

Paramètres

Temporisateur du verrouillage : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.

Vibreux au toucher : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

< Mouvement >

Déplacer articles d'écrans d'accueil : appuyez de façon prolongée sur un élément et inclinez le téléphone pour déplacer l'élément dans les écrans d'accueil ou les applications.

Sensibilité à l'inclinaison : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

Mode Silence pour appel entrant : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

Rappel ou arrêt d'alarme : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme

Pause vidéo : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.

Aide : permet d'obtenir plus

d'informations sur les fonctions de mouvement.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Economie d'énergie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Accès à la localisation >

Accéder à mon emplacement : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

Wi-Fi et emplacement réseau mobile : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

Administrateurs du périphérique : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par

défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Titres de compétences sûrs : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer à partir du stockage : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Paramètres

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

< Connexion PC >

USB Type De Connexion : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

Se connecter : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Comment lire une cible : permet d'obtenir plus d'informations sur la connectivité.

Paramètres d'On-Screen Phone : l'affichage et le contrôle du téléphone à partir de l'ordinateur sont disponibles via USB, Bluetooth ou connexion Wi-Fi.

PC Suite Wi-Fi Connexion : cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et

de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus

récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :
Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : L'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. LG vous conseille donc de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

DivX HD 






À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des

On-Screen Phone

On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

| | |
|--|---|
|  | Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC. |
|  | Modifie les préférences On-Screen Phone. |
|  | Quitte le programme On-Screen Phone. |
|  | Agrandit la fenêtre On-Screen Phone. |
|  | Réduit la fenêtre On-Screen Phone. |

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.

- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoi des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polariss Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

On-Screen Phone

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P880) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P880 (les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de connecter le LG-P880 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P880.



LG Tag+



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|--|--|
| Erreur SIM | Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte. | Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. |
| Aucune connexion réseau/Perte de réseau | Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. | Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. |
| | L'opérateur a appliqué de nouveaux services. | Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services. |
| Codes non concordants | Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. | Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services. |
| | Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes. | |
| Vous ne pouvez pas définir une application quelconque | Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis. | Contactez votre fournisseur de services. |

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|-----------------------------------|--|--|
| Appels indisponibles | Erreur de numérotation | Nouveau réseau non autorisé. |
| | Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. | Vérifiez les nouvelles restrictions. |
| | Limite de la carte prépayée atteinte. | Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2. |
| Impossible d'allumer le téléphone | Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. | Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. |
| | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. |
| | Les contacts de la batterie sont sales. | Nettoyez les contacts de la batterie. |
| Erreur de chargement | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. |
| | La température externe est trop élevée ou trop basse. | Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. |
| | Problème de contact | Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. |
| | Absence de tension | Branchez le chargeur sur une autre prise. |
| | Chargeur défectueux | Remplacez le chargeur. |
| | Chargeur incorrect | N'utilisez que des accessoires de marque LG. |
| | Batterie défectueuse | Remplacez la batterie. |
| Numéro non autorisé | La fonction Numéro fixe est activée. | Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction. |

Dépannage

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|---|
| Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images | Mémoire saturée | Supprimez des messages du téléphone. |
| Fichiers non ouverts | Format de fichier non pris en charge | Vérifiez les formats de fichiers pris en charge. |
| Carte SD défectueuse | Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge. | Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone. |
| L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel. | Problème lié au capteur de proximité | Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre. |
| Aucun son | Mode Vibreur | Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. |
| Le téléphone raccroche ou se bloque | Problème logiciel intermittent | Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. |
| | | Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web. |



LG-P880 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Guidelines for safe and efficient use | 4 | Calls | 35 |
| Getting to know your phone | 10 | Making a call..... | 35 |
| Device components..... | 17 | Calling your contacts..... | 35 |
| QuickMemo function | 19 | Answering and rejecting a call | 35 |
| Installing the SIM card and battery | 21 | Adjusting call volume | 35 |
| Charging your phone..... | 22 | Making a second call | 35 |
| Using the memory card | 22 | Viewing your call logs..... | 36 |
| Locking and unlocking the screen | 23 | Call settings | 36 |
| Secure your lock screen | 24 | Contacts | 37 |
| Your Home screen | 25 | Searching for a contact | 37 |
| Touch screen tips..... | 25 | Adding a new contact..... | 37 |
| Home..... | 25 | Favourite contacts..... | 37 |
| Customising the Home screen | 26 | Moving contacts from your Old Device to your New Device..... | 38 |
| Returning to recently-used applications..... | 26 | Messaging | 39 |
| Notification drawer..... | 26 | Sending a message | 39 |
| Viewing the status bar..... | 27 | Threaded box | 39 |
| Onscreen keyboard..... | 28 | Changing your message settings | 39 |
| Entering accented letters..... | 28 | E-mail | 40 |
| Google account set up | 29 | Managing an email account..... | 40 |
| Connecting to Networks and Devices | 30 | Working with account folders..... | 40 |
| Wi-Fi..... | 30 | Composing and sending email | 40 |
| Connecting to Wi-Fi networks | 30 | Camera | 42 |
| Bluetooth..... | 30 | Getting to know the viewfinder | 42 |
| Sharing your phone's data connection..... | 31 | Using the advanced settings | 43 |
| To rename or secure your portable hotspot..... | 32 | Taking a quick photo | 44 |
| Using SmartShare | 33 | Once you've taken a photo | 44 |
| | | Viewing your saved photos | 45 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Video camera | 46 | Backup | 54 |
| Getting to know the viewfinder | 46 | Back up your smart phone data | 55 |
| Using the advanced settings | 47 | Scheduling automatic backups | 55 |
| Recording a quick video | 47 | Restoring smart phone data..... | 56 |
| After recording a video | 47 | Google+..... | 57 |
| Watching your saved videos | 48 | Voice Search | 57 |
| Adjusting the volume when viewing a video..... | 48 | Downloads | 57 |
| Multimedia | 49 | The web | 58 |
| Video Player | 49 | Internet | 58 |
| Playing a video | 49 | Using the web toolbar | 58 |
| Gallery | 49 | Using options..... | 58 |
| Music..... | 49 | Chrome..... | 58 |
| Transferring music files using Media sync (MTP)..... | 49 | Settings | 60 |
| Playing a song | 50 | WIRELESS & NETWORKS..... | 60 |
| FM Radio..... | 51 | DEVICE..... | 62 |
| Searching for stations | 51 | PERSONAL | 64 |
| LG SmartWorld | 52 | SYSTEM | 65 |
| How to Get to LG SmartWorld from Your Phone | 52 | Phone software update | 65 |
| How to use LG SmartWorld..... | 52 | DivX HD..... | 66 |
| Utilities | 53 | LG On-Screen Phone | 68 |
| Setting your alarm..... | 53 | On-Screen Phone icons..... | 68 |
| Using your calculator..... | 53 | Accessories | 69 |
| Adding an event to your calendar..... | 53 | Troubleshooting | 70 |
| Voice Recorder | 53 | | |
| Task Manager..... | 54 | | |
| Polaris Office 4 | 54 | | |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.618 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.594 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
 - Do not expose the phone to liquid or moisture.
 - Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
 - Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
 - Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not use pacemakers, for example, in your breast pocket.
 - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
 - Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone

you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P880** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

<If you have forgotten pattern>

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

<If you have forgotten PIN or Password>

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Note: If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

Getting to know your phone

8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P880).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect a LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.


10. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.


Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

Getting to know your phone

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:


Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

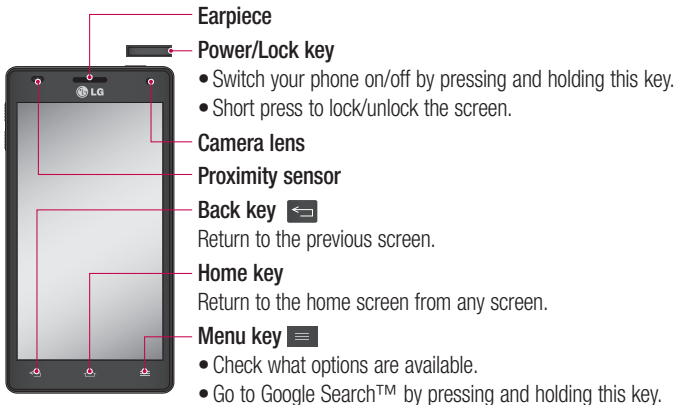

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone



Volume keys


- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.

Tip! Once press the volume up and down keys simultaneously, you can use QuickMemo function.

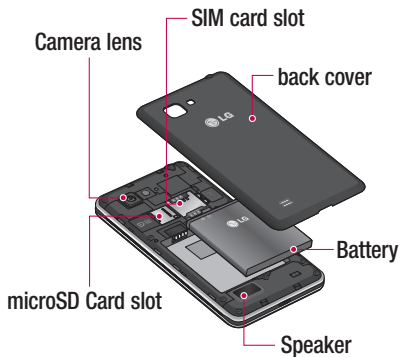

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

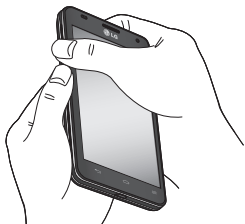


OR



OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

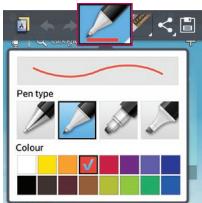


- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.

Getting to know your phone









- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

| | |
|--|--|
|  | Selects whether to use the background screen or not. |
|  | Undo or Redo. |
|  | Selects the pen type and the colour. |
|  | Erases the memo that you created. |
|  | Touch to send your memo to others or share it via social network services. |
|  | Saves the memo with the current screen in the Gallery . |

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

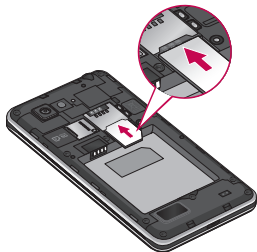

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

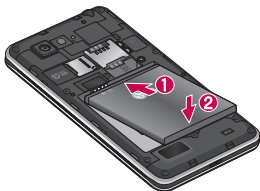

Getting to know your phone

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover during the charging your phone.


Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

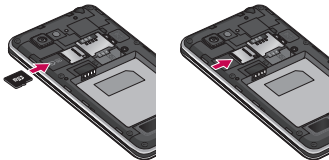

NOTE: The LG-P880 supports memory cards up to 64 GB.


 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.


NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P880, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.


 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Your Home screen

Customising the Home screen

You can customise your home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite apps and widgets to the home screen.

To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen.
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Returning to recently-used applications



- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage QuickMemo, Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Data enabled, GPS or Portable Wi-fi hotspot.
















Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

| Icon | Description |
|--|------------------------------|
|  | No SIM card |
|  | No signal |
|  | Airplane mode |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Wired headset |
|  | Call in progress |
|  | Call hold |
|  | Speakerphone |
|  | Phone microphone is muted |
|  | Missed call |
|  | Bluetooth is on |

| Icon | Description |
|---|--|
|  | System warning |
|  | Alarm is set |
|  | New voicemail |
|  | Ringer is silenced |
|  | NFC is on |
|  | Vibrate mode |
|  | Battery fully charged |
|  | Battery is charging |
|  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Downloading data |
|  | Uploading data |
|  | GPS is acquiring |
|  | Receiving location data from GPS |
|  | Data is syncing |
|  | New Gmail |

Your Home screen



| Icon | Description |
|--|--|
|  | New Google Talk message |
|  | New message |
|  | Song is playing |
|  | FM radio turned on in the background |
|  | USB tethering is active |
|  | Portable Wi-Fi hotspot is active |
|  | Both USB tethering and portable hotspot are active |

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á"). For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.


Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P880, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files which also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair which isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **set up Wi-Fi hotspot** dialog box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.


5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

To rename or secure your portable hotspot


You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a Wi-Fi network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn off.
 - Touch **Always accept request** to turn on if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** to turn on if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.


Connecting to Networks and Devices

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library





NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer incoming call.

Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.





TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.


Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

Calls

- 5 To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .


View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the home screen, touch .
- 2 Touch menu.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts


Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns colorful.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the colorful star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Moving contacts from your Old Device to your New Device



Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 4 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 5 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 6 Click **OK**.
- 7 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 8 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 9 Click **OK**.


Messaging


Your LG-P880 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending** and **Add subject**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your LG-P880 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

E-mail


You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:



- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Entire Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Delete**

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder


until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


Getting to know the viewfinder

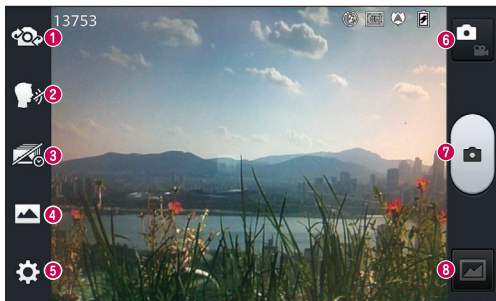













- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

| | |
|--|---|
|  | Touch if you want to change the viewfinder menu. |
|  | Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions. |
|  | Zoom in or out. |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the photo. |
|  | Focuses on a specific spot. |
|  | Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. |
|  | Finds the appropriate color and light settings for the current environment. |

| | |
|---|---|
|  | The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. |
|  | Improves color quality in various lighting conditions. |
|  | Applies artistic effects to your pictures. |
|  | Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo. |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. |

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

Camera



Selects a shutter sound.



Automatically shows you the picture you just took.



Select storage to save photos.



Restore all camera default settings.




Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.



Touch to share your photo using the **SmartShare** function.



Touch to take another photo immediately.




Touch to send your photo to others or share it via social network services.



Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.


Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

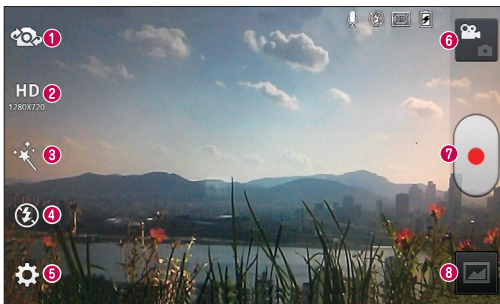











- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

| | |
|---|--|
|  | Touch if you want to change the viewfinder menu. |
|  | Zoom in or zoom out. |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the video. |
|  | Improves color quality in various lighting conditions. |
|  | Choose a colour tone to use for your new view. |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. |
|  | Choose Off to record a video without sound. |
|  | Auto review automatically shows you the video you just recorded. |
|  | Select storage to save videos. |
|  | Restore all video camera default settings. |



Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

Touch  to view the last video you recorded.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.

Video camera




Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


Multimedia










You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your multimedia files.

Video Player

Your LG-P880 has a built-in video player that lets you play all your favourite videos. To access the video player, Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

Playing a video

- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Video Player**.
- 2 Select the video you want to play.

| | |
|--|---|
|  | Touch to pause playback a video. |
|  | Touch to resume playback a video. |
|  | Touch to go 10 seconds forward. |
|  | Touch to go 10 seconds backward. |
|  | Touch to manage the video volume. |
|  | Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack. |
|  | Touch Speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed. |
|  | Touch Preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen. |
|  | Touch to lock a video screen. |




Touch the direct list icon to see the list of videos.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any video in the list. It displays **Delete** and **Details** as options.

Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Music

Your LG-P880 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.


Transferring music files using Media sync (MTP)








- 1 Connect the LG-P880 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

Multimedia

- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

| | |
|--|---|
|  | Touch to find the files with YouTube |
|  | Touch to share your music via SmartShare function. |
|  | Touch to set shuffle mode |
|  | Touch to set repeat mode |
|  | Touch to manage the music volume |
|  | Touch to pause playback |
|  | Touch to resume playback |
|  | Touch to skip to the next track on the album or in the playlist |
|  | Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song |
|  | Touch to set the favourites |



Touch to see the current playlist



Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone, Delete, Details** and **Search**.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P880 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

Tuning in automatically


- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

Search – Search Content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My apps – List of downloaded/to-be updated contents.

Settings – Set Profile and Display.



Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)



NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P880 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.



Adding an event to your calendar



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch 
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.


Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.

- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.


This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or

OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P880 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Apps** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.


Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Backup > SD Card** or **Internal Storage**.
- 3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.

- 4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 5 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups


You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.
- 4 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
- 5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


- 1 Insert the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Restore > SD Card or Internal Storage**.
- 3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- 5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 6 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronised organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.


- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.






The web

Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the Home page.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage – Allow you to go to a homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Desktop view – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – Save current page to read it during offline.

Settings – Displays Browser settings.

Exit – Exit from the menu list.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P880 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your LG-P880 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you

touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off: From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Settings

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch

buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of the display.

Font size – Change the size of the display font.

Front key light – Set the front key LED time.

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Portrait**

view only. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Gesture >

Move home screen items – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show password as you type.

Phone administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete

all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

< PC connection >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software or Camera (PTP)**).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for connectivity.

On-Screen Phone – Displaying screen and controlling phone from PC are

available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

PC Suite Wi-Fi connection – Check mark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before

Settings

proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-






on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P880) > Click OSP (On-Screen Phone)** to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P880. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-P880 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-P880.



LG Tag+



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|---|---|
| SIM error | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the SIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Losing network | Signal is weak or you're outside the carrier network. | Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you have entered do not match. | |
| Any application cannot be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialling error | New network not authorised. |
| | New SIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key down for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check charging indicator on the display. |
| | Battery contacts are dirty. | Clean the battery contacts. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|---|--|
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace charger. |
| | Wrong charger | Only use original LG accessories. |
| | Battery defective | Replace battery. |
| Number not permitted | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive / send SMS & picture | Memory full | Delete some messages from the phone. |
| Files not opening | Unsupported file format | Check the file formats that can be supported. |
| SD card not working | FAT16, FAT32 file system supported | Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone. |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode. |

Troubleshooting

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Hang up or freeze | Intermittent software problem | Remove the battery, insert it again and switch on the phone. |
| | | Try to perform a software update via the website. |



CE0168Ⓢ