



**LG**

Life's Good

ENGLISH  
FRANÇAIS  
PORTUGUÊS

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual do utilizador

**LG-P880**

MFL67864819 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





# LG-P880 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>4</b>	<b>Calls</b> .....	<b>35</b>
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>10</b>	Making a call.....	35
Device components.....	17	Calling your contacts.....	35
QuickMemo function .....	19	Answering and rejecting a call .....	35
Installing the SIM card and battery .....	21	Adjusting call volume .....	35
Charging your phone.....	22	Making a second call .....	35
Using the memory card .....	22	Viewing your call logs.....	36
Locking and unlocking the screen .....	23	Call settings .....	36
Secure your lock screen .....	24	<b>Contacts</b> .....	<b>37</b>
<b>Your Home screen</b> .....	<b>25</b>	Searching for a contact .....	37
Touch screen tips.....	25	Adding a new contact.....	37
Home.....	25	Favourite contacts.....	37
Customising the Home screen .....	26	Moving contacts from your Old Device to your New Device.....	38
Returning to recently-used applications.....	26	<b>Messaging</b> .....	<b>39</b>
Notification drawer.....	26	Sending a message .....	39
Viewing the status bar.....	27	Threaded box .....	39
Onscreen keyboard.....	28	Changing your message settings .....	39
Entering accented letters.....	28	<b>E-mail</b> .....	<b>40</b>
<b>Google account set up</b> .....	<b>29</b>	Managing an email account.....	40
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>30</b>	Working with account folders.....	40
Wi-Fi.....	30	Composing and sending email .....	40
Connecting to Wi-Fi networks .....	30	<b>Camera</b> .....	<b>42</b>
Bluetooth.....	30	Getting to know the viewfinder .....	42
Sharing your phone's data connection.....	31	Using the advanced settings .....	43
To rename or secure your portable hotspot.....	32	Taking a quick photo .....	44
Using SmartShare .....	33	Once you've taken a photo .....	44
		Viewing your saved photos .....	45

<b>Video camera</b> .....	<b>46</b>	Backup .....	54
Getting to know the viewfinder .....	46	Back up your smart phone data .....	55
Using the advanced settings .....	47	Scheduling automatic backups .....	55
Recording a quick video .....	47	Restoring smart phone data.....	56
After recording a video .....	47	Google+.....	57
Watching your saved videos .....	48	Voice Search .....	57
Adjusting the volume when viewing a video.....	48	Downloads .....	57
<b>Multimedia</b> .....	<b>49</b>	<b>The web</b> .....	<b>58</b>
Video Player .....	49	Internet .....	58
Playing a video .....	49	Using the web toolbar .....	58
Gallery .....	49	Using options.....	58
Music.....	49	Chrome.....	58
Transferring music files using Media sync (MTP).....	49	<b>Settings</b> .....	<b>60</b>
Playing a song .....	50	WIRELESS & NETWORKS.....	60
FM Radio.....	51	DEVICE.....	62
Searching for stations .....	51	PERSONAL .....	64
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>52</b>	SYSTEM .....	65
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	52	Phone software update .....	65
How to use LG SmartWorld.....	52	DivX HD.....	66
<b>Utilities</b> .....	<b>53</b>	<b>LG On-Screen Phone</b> .....	<b>68</b>
Setting your alarm.....	53	On-Screen Phone icons.....	68
Using your calculator.....	53	<b>Accessories</b> .....	<b>69</b>
Adding an event to your calendar.....	53	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>70</b>
Voice Recorder .....	53		
Task Manager.....	54		
Polaris Office 4 .....	54		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.618 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.594 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone

over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that

you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## Guidelines for safe and efficient use

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P880** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### **Ambient temperatures**

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

## 4. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Getting to know your phone

### 5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

#### **WARNING**

##### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### **When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:**

<If you have forgotten pattern>

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

<If you have forgotten PIN or Password>

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

**Note:** If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

## 6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### **To return to view list recently used applications:**

Simply press and hold the **Home** key.

### **To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## Getting to know your phone

### 8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

#### With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

#### Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P880).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

#### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

**NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect a LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


**The procedure is as follows:**

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.


## 10. Synchronising your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.


Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

## Getting to know your phone

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

### To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

### 11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 12. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**


Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

#### OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

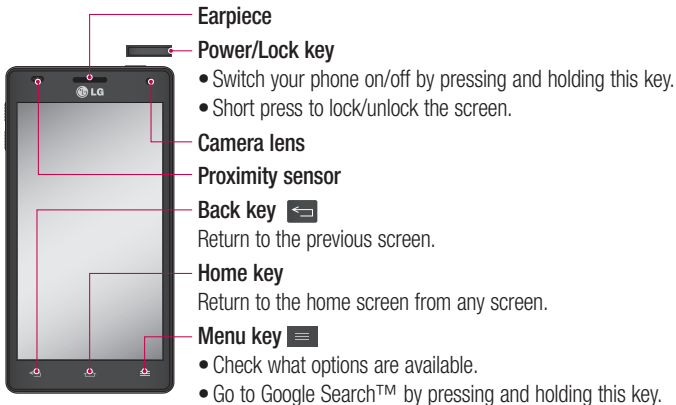

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


## Getting to know your phone



### Volume keys


- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.

**Tip!** Once press the volume up and down keys simultaneously, you can use QuickMemo function.

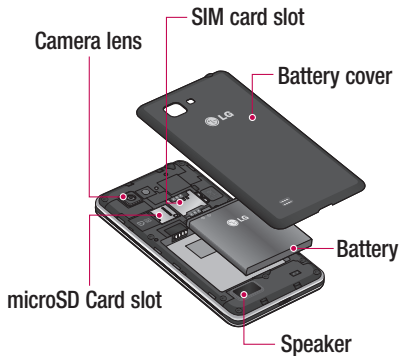


## QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

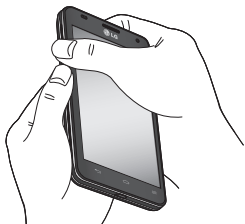


OR

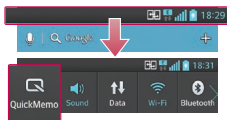

OR


Touch and slide the status bar downward and touch .

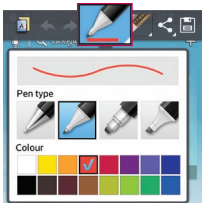

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

## Getting to know your phone









- 3 Touch  in the Edit menu to save memo with the current screen.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

### Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> .


### Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

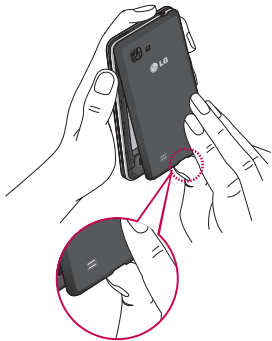

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

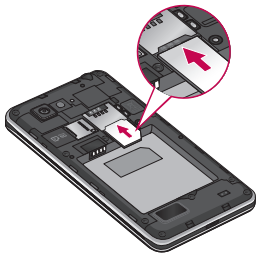

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

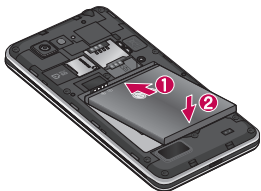

## Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



## NOTE

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover during the charging your phone.


## Using the memory card

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

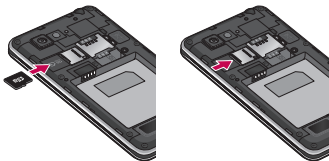

**NOTE:** The LG-P880 supports memory cards up to 64 GB.


 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.


**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P880, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

### Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

#### To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

#### **NOTE:**

##### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### **When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

## Your Home screen

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

### Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.


 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Your Home screen

### Customising the Home screen

You can customise your home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite apps and widgets to the home screen.

#### To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen.  
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

#### To remove an item from the home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP!** To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### Returning to recently-used applications



- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

### Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage QuickMemo, Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Data enabled, GPS or Portable Wi-fi hotspot.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail

## Your Home screen



Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á"). For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

## Google account set up


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## Connecting to Networks and Devices

### Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.


### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P880, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files which also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair which isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

## Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

## To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

### TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **set up Wi-Fi hotspot** dialog box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

### 5 Touch **Save**.

### ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## To rename or secure your portable hotspot


You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a Wi-Fi network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn off.
  - Touch **Always accept request** to turn on if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** to turn on if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

### To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.


## Connecting to Networks and Devices

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE:** Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


### To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

### To upload contents from my phone to remote content library





**NOTE:** Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


# Calls

## Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer incoming call.

Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.





### **TIP!** Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.


## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

## Calls

- 5 To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

### Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .


View a complete list of all dialed, received and missed calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

### Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the home screen, touch .
- 2 Touch menu.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact

#### In the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


### Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns colorful.

#### Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the colorful star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

### Moving contacts from your Old Device to your New Device



Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 4 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 5 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 6 Click **OK**.
- 7 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 8 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 9 Click **OK**.


## Messaging


Your LG-P880 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


### Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending** and **Add subject**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

### Changing your message settings

Your LG-P880 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:



- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Entire Settings**

#### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Delete**

### Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Composing and sending email

#### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .  
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder


until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

## Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


### Getting to know the viewfinder

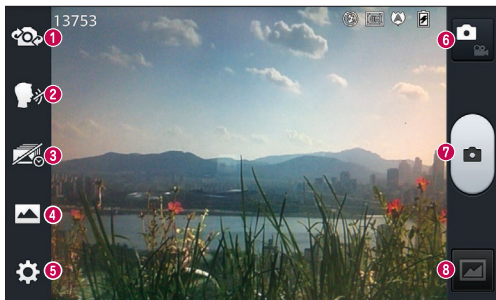













- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings






In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Zoom in or out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.

	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.


## Camera

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save photos.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

### TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.





## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

## Once you've taken a photo


Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Touch to move the photo to another place.

**Copy** – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.


**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Details** – Find out more information about the contents.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

## Video camera

### Getting to know the viewfinder

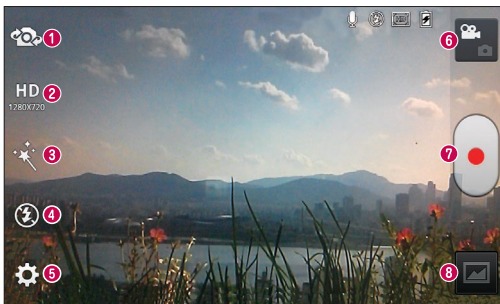











- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

#### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or zoom out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose <b>Off</b> to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.



Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

Touch  to view the last video you recorded.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.

## Video camera




Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

### Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


## Multimedia










You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your multimedia files.

### Video Player

Your LG-P880 has a built-in video player that lets you play all your favourite videos. To access the video player, Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

### Playing a video

- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Video Player**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause playback a video.
	Touch to resume playback a video.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.
	Touch Speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed.
	Touch Preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen.
	Touch to lock a video screen.




Touch the direct list icon to see the list of videos.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any video in the list. It displays **Delete** and **Details** as options.

### Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Music

Your LG-P880 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.


### Transferring music files using Media sync (MTP)







- 1 Connect the LG-P880 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.



## Multimedia

- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites

	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone, Delete, Details** and **Search**.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your LG-P880 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.


**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

### Tuning in automatically


- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE:** What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

**Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

**Search** – Search Content.

**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.

**My apps** – List of downloaded/to-be updated contents.

**Settings** – Set Profile and Display.



**Sign in** – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)



**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P880 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.



### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch 
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.



### Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

#### Recording a sound or voice


- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.

## Utilities

- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

**NOTE:** Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

### Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

### Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

#### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

### Backup

#### About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.


This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or

OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P880 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Apps** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.


## Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Backup > SD Card** or **Internal Storage**.
- 3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.

- 4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 5 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

## Scheduling automatic backups


You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.
- 4 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
- 5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

### Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE:** All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


- 1 Insert the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Restore > SD Card or Internal Storage**.
- 3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

**NOTE:** Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- 5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 6 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

#### NOTE:

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronised organizer data, you must have an activation password.

#### NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

## Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.






## The web

### Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

### Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the Home page.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

### Using options

Press  to view options.

**Refresh** – Update the current web page.

**Save to bookmarks** – Add the current web page as bookmark.

**Go to Homepage** – Allow you to go to a homepage.

**Share page** – Allows you to share the web page with others.

**Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

**Desktop view** – Allows you to view the web page as desktop.

**Save for offline reading** – Save current page to read it during offline.

**Settings** – Displays Browser settings.

**Exit** – Exit from the menu list.

### Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

### Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

## Syncing with other devices


Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

## Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

### WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP!** How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P880 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More** >

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**NFC** – Your LG-P880 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you

touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

**To switch NFC on or off:** From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

## Settings

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

### DEVICE

#### < Sound >

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

**Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch

buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

#### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the type of the display.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front key light** – Set the front key LED time.

**Motion sensor calibration** – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

#### < Home screen >

Set the **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Portrait**

**view only.** Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

### < Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

**Owner info** – Show owner info on the lock screen.

**Lock timer** – Set the lock time after screen timeout.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the power button is pressed.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

### < Gesture >

**Move home screen items** – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

**Tilt sensitivity** – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.

**Silence incoming calls** – Flip phone to silence incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Flip device to snooze or stop alarm.

**Pause video** – Flip device to pause playing video.

**Help** – Help for gesture functions.

### < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

### < Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

### < Apps >

You can view and manage the applications.

### PERSONAL

#### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

#### < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

#### < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Password typing visible** – Show password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate device administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

#### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

#### < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete

all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

### < PC connection >

**USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software or Camera (PTP)**).

**Ask on connection** – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for connectivity.

**On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are

available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

**PC Suite** – Check mark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

### < About phone >

View legal information and check phone status and software version.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing

## Settings

the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-






on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

## LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

### How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P880) > Click OSP ( On-Screen Phone )** to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P880. (Items described below may be optional.)

### Travel adaptor



### Battery



### Stereo headset



### Data cable

Connect your LG-P880 and PC.



### User Guide

Learn more about your LG-P880.



### LG Tag+



#### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone.
		Try to perform a software update via the website.



# LG-P880 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....</b>	<b>4</b>	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	36
<b>Présentation du téléphone .....</b>	<b>11</b>	Utilisation de SmartShare .....	37
Composants de l'appareil .....	19	<b>Appels.....</b>	<b>40</b>
Fonction QuickMemo .....	21	Émission d'un appel.....	40
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	23	Appel des contacts .....	40
Chargement de la batterie .....	24	Réponse à un appel et rejet d'un appel ....	40
Utilisation de la carte mémoire.....	24	Réglage du volume pendant l'appel.....	40
Verrouillage et déverrouillage de l'écran ...	25	Émettre un second appel.....	41
Sécuriser votre écran de verrouillage.....	26	Affichage des journaux d'appel.....	41
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>27</b>	Paramètres d'appel.....	41
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	27	<b>Répertoire.....</b>	<b>42</b>
Accueil.....	27	Recherche d'un contact .....	42
Personnalisation de l'écran d'accueil .....	28	Ajout d'un nouveau contact .....	42
Retour à une application récemment utilisée .....	29	Contacts favoris.....	42
Barre de notification.....	29	Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.....	43
Affichage de la barre d'état .....	29	<b>Messagerie .....</b>	<b>44</b>
Clavier visuel.....	31	Envoi d'un message.....	44
Saisie des lettres accentuées.....	31	Boîte classée .....	44
<b>Configuration d'un compte Google .....</b>	<b>32</b>	Modification des paramètres de message.....	44
<b>Connexion à des réseaux et périphériques .....</b>	<b>33</b>	<b>E-mail .....</b>	<b>45</b>
Wi-Fi.....	33	Gestion d'un compte de messagerie .....	45
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	33	Utilisation des dossiers de comptes.....	45
Bluetooth.....	34	Composition et envoi d'un e-mail.....	46
Partage de votre connexion de données mobile.....	35	<b>Photo .....</b>	<b>47</b>
		Familiarisation avec le viseur .....	47
		Utilisation des paramètres avancés .....	48

Prise de vue rapide .....	49	Gestionnaire des tâches .....	61
Une fois la photo prise.....	50	Polaris Office 4 .....	61
Visualisation des photos enregistrées .....	51	Backup .....	62
<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>52</b>	Sauvegarde des données de votre smartphone.....	62
Familiarisation avec le viseur .....	52	Programmation de sauvegardes automatiques.....	63
Utilisation des paramètres avancés .....	53	Restauration des données du smartphone.....	63
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	53	Google+ .....	64
Après l'enregistrement d'une vidéo .....	54	Recherche vocale .....	64
Visualisation des vidéos enregistrées .....	54	Téléchargements .....	65
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	54	<b>Le web .....</b>	<b>66</b>
<b>Multimédia.....</b>	<b>55</b>	Internet .....	66
Lecteur vidéo.....	55	Utilisation de la barre d'outils Web .....	66
Lecture d'une vidéo .....	55	Utilisation des options .....	66
Galerie .....	56	Chrome .....	67
Transfert de fichiers musicaux depuis un Synchro média (MTP) .....	56	<b>Paramètres .....</b>	<b>68</b>
Lecture d'une chanson.....	56	SANS FIL ET RÉSEAUX .....	68
Radio FM.....	57	DISPOSITIF .....	70
Recherche de stations.....	58	PERSONNEL .....	72
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>59</b>	SYSTÈME .....	74
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone .....	59	Mise à jour du logiciel du téléphone .....	74
Utilisation de LG SmartWorld .....	59	DivX HD.....	76
<b>Utilitaires .....</b>	<b>60</b>	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>77</b>
Réglage des alarmes.....	60	On-Screen Phone .....	77
Utilisation de la calculatrice .....	60	<b>Accessoires .....</b>	<b>79</b>
Ajout d'un événement au calendrier .....	60	<b>Dépannage.....</b>	<b>80</b>
Dictaphone.....	61		

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P880 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous

conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée (pour une utilisation à l'oreille) à 0,618 W/kg (10 g) et à 0,594 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou

de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires telle que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tel que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Cela est particulièrement

recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

### Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

### En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

### Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

### Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet

- mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
  - Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
  - Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
  - Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
  - Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
  - N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
  - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
  - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
  - Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
  - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
  - La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
  - Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le **produit LG-P880** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Températures ambiantes

**Max. :** +50 °C (baisse du niveau de charge),  
+45 °C (batterie en charge)  
**Min :** -10 °C

### Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>  
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

### Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

# Présentation du téléphone


## Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie


Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.


## Présentation du téléphone

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

### 4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

#### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

### **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 5. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous oublieriez le verrouillage par schéma.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de dessiner un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez

saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

### **AVERTISSEMENT**

#### **Consignes relatives au verrouillage par schéma.**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

#### **Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

< Si vous avez oublié votre schéma >  
Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone, mais qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la

## Présentation du téléphone

création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

**Remarque :** Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google et si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez saisir le code PIN de secours.

## 6. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur la touche Touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** + **touche Volume bas**.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.
- 4 Au bout de quelques secondes, vous pouvez sélectionner la fonction réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.
- 5 Faites défiler la liste au moyen des touches Volume et effectuez la sélection à l'aide de la **Marche-Arrêt/Verrouillage**.

### AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

### Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > **En cours d'exécution** sur le DISPOSITIF.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

## 8. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

### Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Présentation du téléphone

### Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P880).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :  
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),  
Windows Vista 32 bits/64 bits,  
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## 9. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre téléphone et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

### La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.


## 10. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via un câble USB

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.

Veillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement pour débrancher le téléphone.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement**.

### Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

## 11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P880 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve.

## Présentation du téléphone

Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### 12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**


Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

**OU**

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## Composants de l'appareil

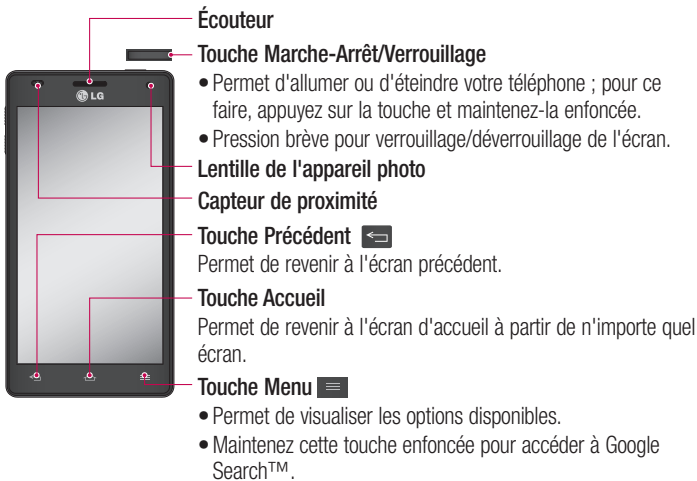

### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

## Présentation du téléphone



### Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : permet de contrôler le volume sans interruption.

**Astuce !** Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque

Chargeur/port USB/port MHL


Microphone



Lentille de l'appareil photo

Logement de carte SIM

Battery cover

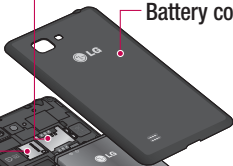


Batterie

Fente pour carte MicroSD

Haut-parleur

## Fonction QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

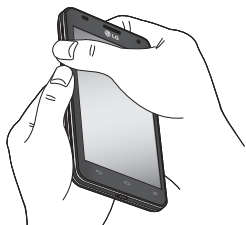


OU




OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

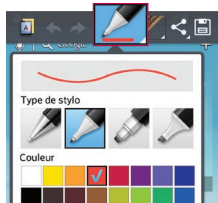

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

## Présentation du téléphone

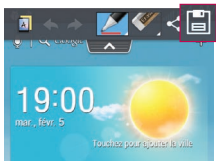







- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier et sélectionnez le mémo pour l'enregistrer sur l'écran actuel.

**REMARQUE :** appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

### Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> .

### Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

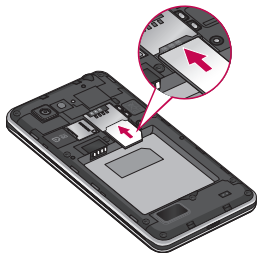

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

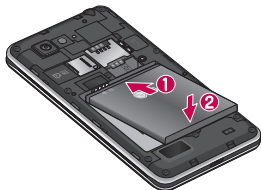

## Présentation du téléphone

- 4 Aligned le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).



## Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.



## REMARQUE

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


## Utilisation de la carte mémoire

### Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

### Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

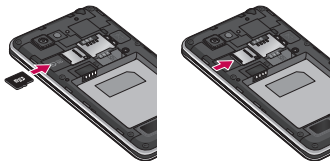

**REMARQUE :** Le LG-P880 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 64 Go.

### **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.


**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.

- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.


## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P880, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer

## Présentation du téléphone


tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

### Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

**Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :**

- Appuyez sur  > onglet **Applications > Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.**

#### REMARQUE :

**Consignes relatives au verrouillage par schéma.**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

## Votre écran d'accueil

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

#### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


### Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.


**REMARQUE** : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

## Votre écran d'accueil

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.


 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

### Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil. Ou appuyez sur  en haut à droite de l'écran.
- 2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à



**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.



## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Appuyez sur  >  pour gérer les notifications. Cette fonction vous permet de vérifier et de gérer les fonctions QuickMemo, Profil de sonneries, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Comptes et synchro,







Mode Avion, Rotation auto écran, Données activées, GPS ou Point d'accès Wi-Fi mobile.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.









Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours

## Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	NFC activé
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours



Icône	Description
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

## Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.


## Configuration d'un compte Google


Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

### Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur , saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

## Connexion à des réseaux et périphériques

### Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Après vous être connecté à un réseau Wi-Fi, différentes icônes indiquent l'état du réseau dans la barre d'état.

### Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

**ASTUCE !** Grâce au LG-P880, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

## Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une **Image** >  > **Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le **Bluetooth** est **Activé** et sélectionnez **Recherche d'appareils**.
- 3 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.


## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

### ASTUCE !

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

#### ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

## Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau Wi-Fi.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

### Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
  - 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
  - 3 Appuyez sur la case Identifiable pour désactiver l'option.
- Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** pour activer l'option si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
  - Appuyez sur **Réception des fichiers** pour activer l'option si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique**.

5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

### Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

**REMARQUE :** Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

### Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

**REMARQUE :** Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez sur  pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

**REMARQUE :** Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

**Avertissement :** Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.


### Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis sur la **touche de menu Télécharger**.

**Avertissement :** Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

## Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable





**REMARQUE :** Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la **touche menu Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

**Avertissement :** Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

## Appels

### Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier.  
Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

### Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

### Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour répondre à l'appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.






#### **ASTUCE ! Refuser avec un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

### Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .


Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

## Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

### Recherche d'un contact

#### Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.



### Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

#### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient colorée.

#### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile colorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.



- 1 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer les contacts.**
- 3 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 4 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 5 Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 6 Cliquez sur **OK.**
- 7 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner les contacts de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.

- 8 En cas de conflit entre les fichiers de contacts de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 9 Cliquez sur **OK.**


## Messagerie

Votre LG-P880 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un même menu intuitif et convivial.


### Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ Rédiger un message et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi** et **Ajouter un objet**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses

apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

### Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

### Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P880 sont prédéfinis, de manière que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

## E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

### Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

#### Ajouter un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Ajouter un compte**

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

#### Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres des comptes**

#### Suppression d'un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer**

### Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

### Composition et envoi d'un e-mail


#### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .  
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


## Familiarisation avec le viseur

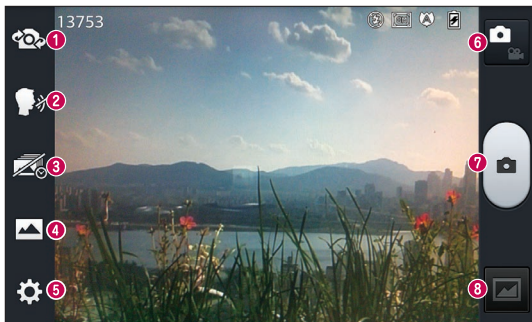






- 1 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Capture vocale** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Prise en rafale** : appuyez sur cette icône pour capturer l'instant manquant avant d'appuyer sur le déclencheur.
- 4 Mode Prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **HDR**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
- 6 Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.

	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géomarquage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.



Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les photos.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

### ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

### Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.


Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.





4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.

5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

### Une fois la photo prise

Votre photo s'affiche à l'écran si la fonction Visualisation est activée (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés).

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer :** permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.


**Rogner :** permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier** : permet d'afficher et de modifier l'image.

**Diaporama** : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.


**Infos** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

## Familiarisation avec le viseur

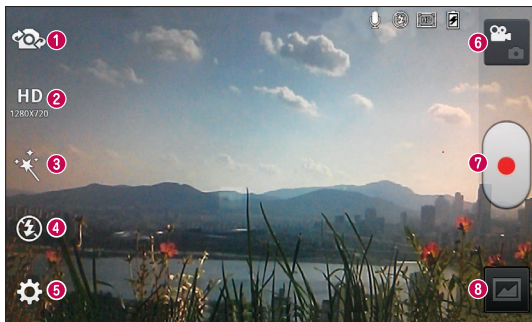







- 1 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 Effet en direct** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo lorsqu'il fait sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.





### ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Choisissez <b>Désactivé</b> pour enregistrer une vidéo sans le son.

	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
	Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

## Caméra vidéo

- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

### Après l'enregistrement d'une vidéo


Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction Revue auto est activée.

Appuyez sur  pour regarder la dernière vidéo enregistrée.

	Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

### Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.


### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


## Multimédia






Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia.






### Lecteur vidéo

Le LG-P880 est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de lire toutes vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.

### Lecture d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.

	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché sur la prise adéquate.
	Appuyez sur l'icône Contrôleur de vitesse et faites glisser la barre de progression pour contrôler la vitesse de lecture.
	Appuyez sur l'icône Aperçu d'image et faites glisser le gestionnaire de la barre de recherche pour découvrir le contenu avec un écran d'aperçu.
	Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.
	Appuyez sur l'icône Liste directe pour afficher la liste des vidéos.


Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Supprimer** et **Infos** s'affichent.

## Galerie

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.


## Audio

Le téléphone LG-P880 intègre un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Audio**.




## Transfert de fichiers musicaux depuis un Synchro média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone LG-P880 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres** > **Connexion PC** > **USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

## Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Audio**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.

	Permet de définir les morceaux favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Radio FM



Votre téléphone LG-P880 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

### Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

#### Réglage automatique


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.


**ASTUCE !** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne. Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

#### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

### Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Catégories :** permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

**Rechercher :** permet de rechercher vos contenus.

**Apps pour vous :** contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

**Mes appl. :** liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

**Réglages :** permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**Connex. :** permet de définir votre ID et votre mot de passe.



- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE :** LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.



### Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P880 vous indique le temps précédant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.





### Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur 
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messenger**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, Email, Gmail, Mémo ou Messenger, l'enregistrement vocal est ajouté

au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

## Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

## Polaris Office 4

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office 4**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de

Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

### Backup

#### Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P880.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de

votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Agenda**, **Applications (Tiers)**, **Applications (pré-installées)**, **Contacts**, **Ecran d'accueil**, **Journal d'appels**, **Messages**, **Paramètres système** et **Signets système** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

### Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup** > **Sauvegarder** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.

- 4 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

## Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Planification**.
- 3 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 4 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.

- 5 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

## Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

**REMARQUE :** Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.


- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Restaurer > Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 4 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

**REMARQUE :** Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 5 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 6 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

**REMARQUE :**

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour

restaurer les données synchronisées de l'agenda.

**REMARQUE :**

Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sauvegardes planifiées** > **Effacement auto des anciennes sauvegardes** pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

### Google+


Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google +**

**REMARQUE :** Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE :** Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

**REMARQUE :** Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.






## Le web

### Internet

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

### Utilisation de la barre d'outils Web

-  Appuyez pour revenir à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
-  Permet d'accéder à la page d'accueil.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Permet d'accéder aux favoris.

### Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

**Actualiser** : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

**Enregistrez dans signets** : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

**Charger la page d'accueil** : vous permet de vous rendre à la page d'accueil.

**Partager la page** : permet de partager la page Web.

**Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

**Affichage du bureau** : permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

**Enreg. pour lire hors connex.** : permet d'enregistrer la page en cours pour la consulter hors connexion.

**Paramètres** : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

**Quitter** : permet de quitter la liste de menus.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.


**REMARQUE :** Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.


Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

### Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

### Synchronisation avec d'autres appareils


La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  → **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

## Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

### SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

#### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

#### **ASTUCE !** Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P880.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

#### < Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

#### < Données du portable >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite des données mobiles.

#### < Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Liste de rejet**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette

fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Raccrocher pendant un appel** : permet de mettre fin à un appel.

**Renvoi d'appels** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée d'appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Plus >

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**NFC** : votre téléphone portable LG-P880 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du couvercle de la batterie car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

**REMARQUE :** Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation de NFC :** pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé.

**Android Beam :** lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**VPN :** permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles :** permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**REMARQUE :** Vous devez configurer un code PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

## DISPOSITIF

< Son >

**Profil :** permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

**Volumes :** vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone, du son des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

**Temps calme :** définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

**Sonnerie avec vibration :** vibrations pour les appels et les notifications.

**Sonnerie du téléphone :** permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

**Sonnerie de notification :** permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

**Sonorité des touches d'appel :** permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

**Sons des touches :** permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Son verrouillage écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Vibreur au toucher** : permet de déclencher le vibreur lorsque l'écran du téléphone est touché.

< **Écran** >

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Type de police** : permet de modifier le type d'affichage.

**Taille de police** : Permet de modifier la taille de la police.

**Eclairage de face** : permet de définir l'heure de Front key LED.

**Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< **Ecran d'accueil** >

Vous pouvez définir le **Thème**, l'**Animation**, l'**Effet de défilement des écrans d'accueil**, le **Fond d'écran**

ou le mode **Aperçu en mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Défiler des écrans d'une façon circulaire** et **Sauvegarde & restauration Accueil**

< **Écran de verrouillage** >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

**Horloges & Raccourcis** : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Infos propriétaire** : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

## Paramètres

**Temporisateur du verrouillage** : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.

**Vibreux au toucher** : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

### < Mouvement >

**Déplacer articles d'écrans d'accueil** : appuyez de façon prolongée sur un élément et inclinez le téléphone pour déplacer l'élément dans les écrans d'accueil ou les applications.

**Sensibilité à l'inclinaison** : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

**Mode Silence pour appel entrant** : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

**Rappel ou arrêt d'alarme** : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme

**Pause vidéo** : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.

**Aide** : permet d'obtenir plus

d'informations sur les fonctions de mouvement.

### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

### < Economie d'énergie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

## < Accès à la localisation >

**Accéder à mon emplacement** : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et emplacement réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

## < Sécurité >

**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Mot de passe visible** : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

**Administrateurs du périphérique** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par

défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Titres de compétences sûrs** : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer à partir du stockage** : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

**Effacer le stockage** : permet de supprimer tous les certificats.

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

## Paramètres

**Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

### SYSTÈME

#### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

#### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires.

#### < Connexion PC >

**USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

**Se connecter** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

**Comment lire une cible** : permet d'obtenir plus d'informations sur la connectivité.

**Paramètres d'On-Screen Phone** : l'affichage et le contrôle du téléphone à partir de l'ordinateur sont disponibles via USB, Bluetooth ou connexion Wi-Fi.

**PC Suite** : cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

#### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

### Mise à jour du logiciel du téléphone

#### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et

de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### **Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)**

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus

récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :  
**Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

**REMARQUE :** L'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. LG vous conseille donc de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.**

**DivX HD** 






**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des

## On-Screen Phone

### On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

#### Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

#### Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.

- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoi des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polariss Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

## On-Screen Phone

### Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil ([www.lg.com](http://www.lg.com)) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P880) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P880 (les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

**Chargeur de voyage**



**Batterie**



**Casque stéréo**



**Câble de données**

Permet de connecter le LG-P880 à votre ordinateur.



**Guide de l'utilisateur**

Pour en savoir plus sur le LG-P880.



**LG Tag+**



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.
		Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.



PORTUGUÊS

# LG-P880 Manual do utilizador

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone.

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



# Conteúdo

<b>Directrizes para uma utilização segura e eficiente</b> .....	<b>4</b>
<b>Conhecer o seu telefone</b> .....	<b>10</b>
Componentes do dispositivo .....	17
Função QuickMemo .....	19
Instalar o cartão SIM e a bateria .....	21
Carregar o seu telefone.....	22
Utilizar o cartão de memória .....	22
Bloquear e desbloquear o ecrã .....	23
Proteger o ecrã de bloqueio.....	24
<b>O seu ecrã inicial</b> .....	<b>25</b>
Sugestões relativamente ao ecrã táctil .....	25
Início.....	25
Personalizar o ecrã inicial.....	26
Voltar a aplicações utilizadas recentemente .....	26
Gaveta de notificação.....	26
Visualizar a barra de estado.....	27
Teclado no ecrã .....	28
Introduzir letras acentuadas.....	28
<b>Configurar a Conta Google</b> .....	<b>29</b>
<b>Ligação a redes e dispositivos</b> .....	<b>30</b>
Wi-Fi.....	30
Ligar a Redes Wi-Fi.....	30
Bluetooth.....	30
Partilhar a ligação de dados do telefone .....	31
Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil .....	32
Utilizar o SmartShare.....	33
<b>Chamadas</b> .....	<b>36</b>
Fazer uma chamada .....	36
Fazer chamadas para os seus contactos .....	36
Atender e rejeitar uma chamada.....	36
Ajustar o volume da chamada.....	36
Fazer uma segunda chamada.....	36
Ver o seu registo de chamadas.....	37
Definições de chamadas .....	37
<b>Contactos</b> .....	<b>38</b>
Procurar um contacto.....	38
Adicionar um novo contacto .....	38
Contactos favoritos .....	38
Mover contactos do dispositivo antigo para o novo.....	39
<b>Mensagens</b> .....	<b>40</b>
Enviar uma mensagem.....	40
Caixa encadeada .....	40
Alterar as suas definições de mensagem.....	40
<b>Email</b> .....	<b>41</b>
Gerir uma conta de e-mail.....	41
Trabalhar com pastas de contas .....	41
Compor e enviar e-mail.....	41
<b>Câmara</b> .....	<b>43</b>
Conhecer o ecrã da câmara.....	43
Utilizar as definições avançadas.....	44
Tirar uma fotografia rápida .....	45
Depois de tirar a fotografia .....	46
Ver as suas fotografias guardadas .....	47

<b>Câmara de vídeo.....</b>	<b>48</b>	Backup .....	57
Conhecer o ecrã da câmara.....	48	Criar cópias de segurança dos dados do smartphone .....	58
Utilizar as definições avançadas.....	49	Agendar cópias de segurança automáticas.....	59
Gravar um vídeo rápido .....	49	Restaurar dados do smartphone .....	59
Depois de gravar um vídeo .....	49	Google+ .....	60
Ver os seus vídeos gravados.....	50	Pesquisa por Voz .....	60
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo .....	50	Transferências .....	61
<b>Multimédia.....</b>	<b>51</b>	<b>A Web.....</b>	<b>62</b>
Leitor de vídeo.....	51	Internet .....	62
Reproduzir um vídeo .....	51	Utilizar a barra de ferramentas da Web....	62
Galeria .....	52	Opções de utilização .....	62
Música.....	52	Chrome .....	62
Transferir ficheiros de música através de dispositivos de Sincronização de média (MTP).....	52	<b>Definições.....</b>	<b>64</b>
Reproduzir uma música.....	52	REDES MÓVEIS E SEM FIOS .....	64
Rádio FM.....	53	DISPOSITIVO.....	66
Procurar estações.....	54	PESSOAL .....	68
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>55</b>	SISTEMA.....	69
Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone.....	55	Atualização do software do telefone .....	70
Como utilizar o LG SmartWorld .....	55	DivX HD.....	71
<b>Utilitários .....</b>	<b>56</b>	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>73</b>
Configurar o seu alarme .....	56	On-Screen Phone .....	73
Utilizar a sua calculadora.....	56	<b>Acessórios .....</b>	<b>74</b>
Adicionar um evento ao calendário.....	56	<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>75</b>
Gravador de voz.....	56		
Gestor de tarefas .....	57		
Polaris Office 4 .....	57		

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-P880 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado para utilização ao ouvido, é de 0.618 W/kg (10 g) e quando utilizado junto ao corpo é de 0.594 W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede.

Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

## Cuidados e manutenção do produto

### ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento

durante ou imediatamente após a sua utilização.

### Funcionamento eficiente do telemóvel

#### Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

## Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de

acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

**NOTA:** O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

## Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

### A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

### Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

### Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender

apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

### Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.

- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-P880** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Temperatura ambiente

**Máx.:** +50 °C (a descarregar),  
+45 °C (em carregamento)

**Mín.:** -10 °C

## Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>  
Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

## Agência de contacto para a conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Conhecer o seu telefone


### Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

#### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

##### Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.


#### 2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

##### Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.


##### Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria**.

O estado (se está em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carga)

da bateria são apresentados na parte superior do ecrã.

### Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** na categoria SISTEMA > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de utilização da bateria é apresentado na parte superior do ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

### 3. Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação e solte-o em cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

### 4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

#### **ATENÇÃO**

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

#### **ATENÇÃO**

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

## Conhecer o seu telefone

### 5. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Isto abre um ecrã que o guia no processo de desenho de um padrão de desbloqueio do ecrã.

Poderá ter de criar um PIN de cópia de segurança como medida de precaução, caso se esqueça do padrão de bloqueio.

**Atenção:** crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e não se esqueça do PIN de cópia de segurança que definiu ao criar o padrão de bloqueio.

#### ATENÇÃO

##### **Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.**

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

#### **Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou senha:**

<Se se esqueceu do padrão>

Se iniciou sessão na conta do Google no telefone mas introduziu de forma incorrecta o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão na parte inferior do ecrã. É-lhe então pedido que inicie sessão com a sua conta do Google, ou tem de introduzir o PIN de cópia de segurança que introduziu quando criou o padrão de bloqueio.

Se não tiver criado uma conta do Google no telefone, ou se se tiver esquecido o PIN de cópia de segurança, terá de efectuar uma reinicialização total.

<Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe>

Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe, terá de executar uma Reinicialização total.

**Atenção:** se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados.

**Nota:** se não iniciou sessão na conta Google e se se esqueceu do padrão de desbloqueio, terá de introduzir o PIN de cópia de segurança.

## 6. Utilizar a reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Se o seu telefone não for respondido para o estado original, efectue uma Reinicialização total (Reinicialização de fábrica) para o inicializar.

- 1 Desligue a corrente.
- 2 Mantenha premidas as teclas **Ligar e Desligar/Bloquear** e a **tecla de diminuição de volume**.
- 3 Quando o logótipo LG for apresentado no ecrã, liberte todas as teclas.
- 4 Após alguns segundos, ser-lhe-á permitido seleccionar uma função de reinicialização de fábrica no utilitário de recuperação do sistema Android.
- 5 Percorra a lista com as teclas de volume e seleccione com a **Tecla Ligar e Desligar/Bloquear**.

### **ATENÇÃO**

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.


## 7. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

### **Para regressar à visualização da lista de aplicações utilizadas recentemente:**

Basta premir continuamente a tecla **Início**.

### **Para parar aplicações:**

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações > Executadas** no DISPOSITIVO
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

## Conhecer o seu telefone

### 8. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

#### Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

**NOTA:** pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

#### Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite"

A aplicação para PC "LG PC Suite" pode ser transferida a partir da página da LG.

- 1 Aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Suporte > Assistência a telemóveis >** Seleccione o modelo (LG-P880).
- 3 Clique em **PC Sync**, em **Transferir** e, a seguir, clique em **Transferir WINDOWS PC Sync** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

#### Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou mais
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: espaço livre de 100 MB ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser

necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)

- Software necessário: controladores integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

#### **NOTA: controlador de USB integrado LG**

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando o software para PC "LG PC Suite" é instalado.

## 9. Sincronizar o seu telefone com um computador

Para sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com a aplicação para PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

### **O procedimento é o seguinte:**


- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.

- 3 Clique em [Informações pessoais] para seleccionar.
- 4 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronização**.

## 10. Sincronizar o seu telefone com um computador através de USB

**NOTA:** para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o LG PC Suite no PC.


Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** no DISPOSITIVO para verificar o conteúdo multimédia armazenado. (Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, introduza um cartão de memória no telefone.)
- 2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 3 É apresentada a lista de modos de ligação USB; seleccione a opção **Sincronização de média (MTP)**.
- 4 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de


## Conhecer o seu telefone

armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 6 Selecciona a opção Carga Apenas para desligar o telefone.

**SUGESTÃO!** Para utilizar novamente o cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em  > **Carga Apenas**.

### Para desligar o seu telefone do computador:

Abra a gaveta de notificação e toque em  > **Carga Apenas** para desligar o seu telefone do computador com segurança.

## 11. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P880 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

## 12. Quando o ecrã bloqueia

**Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:**


Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.

**OU**

Prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

## Componentes do dispositivo

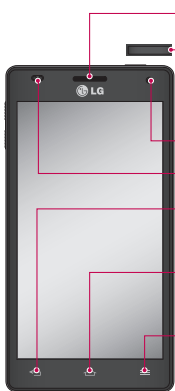

**Auricular**

**Tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)**

- Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã.

**Objectiva da câmara**

**Sensor de proximidade**

**Tecla Back (Voltar)**

Volta para o ecrã anterior.

**Tecla Home (Início)**

Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

**Tecla Menu**

- Verifique que opções estão disponíveis.
- Abra o Google Search™ mantendo premida esta tecla.

### **NOTA: sensor de proximidade**

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

### **⚠ ATENÇÃO**

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

## Conhecer o seu telefone



### Teclas de volume

- **No ecrã inicial:** controlo do volume de toque.
- **Durante uma chamada:** controlo do volume dos auscultadores.
- **Durante a reprodução de música:** controlo contínuo do volume.

**Sugestão!** Pressione durante um segundo as teclas Aumentar Volume e Diminuir Volume para utilizar a função **QuickMemo**.

Tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)

Tomada do auricular

Carregador/porta USB/porta MHL

Microfone



Objectiva da câmara


Ranhura do cartão SIM

Tampa da bateria

Ranhura do cartão microSD


Bateria

Altfalante

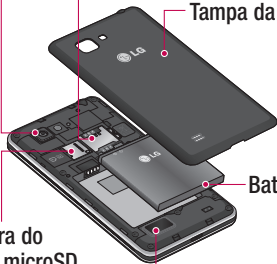

## Função QuickMemo

Utilize a **função QuickMemo** para criar notas de forma prática e eficiente durante uma chamada através de uma imagem gravada ou no ecrã actual do telemóvel.

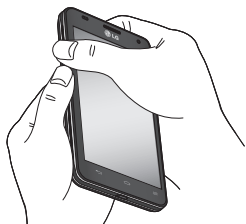


OU




OU


Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .

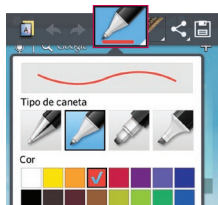

- 2 Selecciona a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta**, **Cor** e **Apagador**, e crie uma nota.

## Conhecer o seu telefone

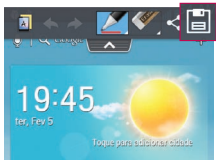







- 3 Toque em  no menu Editar e seleccione para guardar as notas no ecrã actual.

**NOTA:** utilize a ponta dos dedos ao utilizar a função do QuickMemo. Não utilize as unhas.

### Utilizar as opções do QuickMemo

Podem utilizar facilmente as opções do QuickMenu quando utilizar a função QuickMemo.

	Selecciona se pretende utilizar o ecrã em segundo plano.
	Anular ou refazer.
	Selecione o tipo e cor de caneta.
	Elimina as notas que criou.
	Toque para enviar as notas a outros ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
	Guarda as notas com o ecrã actual na <b>Galeria</b> .

### Visualizar o QuickMemo guardado

Toque em **Galeria** e seleccione o álbum QuickMemo.


## Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa da bateria com o seu polegar conforme ilustrado na figura.



- 2 Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

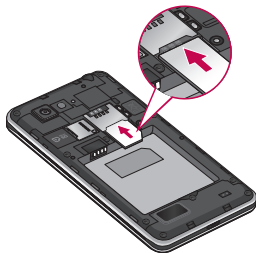

- 3 Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).

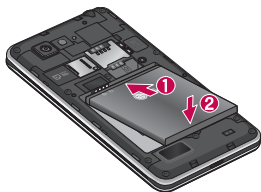

## Conhecer o seu telefone

- 4 Alinhe a tampa da bateria sobre o compartimento da mesma (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).



## Carregar o seu telefone

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.



## OBSERVAÇÃO

- quando carregar a bateria pela primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.
- Não abra a tampa da bateria durante o carregamento do telefone.


## Utilizar o cartão de memória

### Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

### Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** em **DISPOSITIVO** > **Desmontar cartão SD** > **OK**.

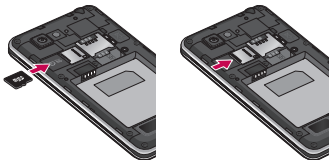

**NOTA:** o LG-P880 suporta cartões de memória até 64 GB.


### **ATENÇÃO**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

#### **Para formatar o cartão de memória:**

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.

**NOTA:** todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.


- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** para abrir o menu.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Desmontar cartão SD** e, de seguida, em **OK** para confirmar.
- 4 Toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo** e, de seguida, confirme a sua selecção.


- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

**NOTA:** se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

## **Bloquear e desbloquear o ecrã**

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o LG-P880, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o ecrã de bloqueio, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados). Para activar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** . É


## Conhecer o seu telefone

apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

### Proteger o ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a desbloqueá-lo para aceder ao seu telefone.

#### Para definir um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe pela primeira vez:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Bloquear tela** > **Seleccione o bloqueio de ecrã** > **Nenhum, Golpe, Desbloquear Face, Padrão, PIN** ou **Senha**.

#### **NOTA:**

##### **Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.**

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

#### **Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio:**

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão **Esqueci-me do padrão**. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

## O seu ecrã inicial

### Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

**Tocar** – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

**Tocar e manter** – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

**Arrastar** – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

**Percorrer** – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra-a ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

#### NOTA:


- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

### Início


Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com aplicações, downloads, widgets e imagens de fundo.


**NOTA:** algumas imagens de ecrã podem variar, consoante a sua operadora móvel.

Pode visualizar os ícones do menu na parte inferior do ecrã inicial. Os ícones do menu fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

## O seu ecrã inicial


### Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou imagens de fundo. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione as suas aplicações e widgets preferidos ao ecrã inicial.

#### Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.  
Ou toque **+** no lado direito da parte superior.
- 2 No menu Modo de adição, seleccione os itens que pretende adicionar. Os itens adicionados são apresentados no ecrã inicial.
- 3 Arraste-os para a localização pretendida e levante o dedo.

#### Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para 

**SUGESTÃO!** Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

### Voltar a aplicações utilizadas recentemente



- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar à aplicação actual.

### Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

Toque em  >  para gerir as Notificações. Aqui, pode verificar e gerir as opções de Perfis de som, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Contas e sincronização, Modo de voo, Rotação automática do ecrã, Dados

activados, GPS ou Ponto de acesso Wi-Fi portátil.

## Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, mensagens novas, duração da bateria e ligações de dados e Bluetooth activas.



De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante

Ícone	Descrição
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	NFC está activado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está adquirindo

## O seu ecrã inicial


Ícone	Descrição
	A receber dados de localização do GPS
	A sincronizar dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Rádio FM activado em segundo plano
	A partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos



## Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando

necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


### Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

  Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

### Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.


## Configurar a Conta Google


Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

### Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

**OU**

- Toque em  > separador **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione **Nova** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, de seguida, toque em .

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

## Ligação a redes e dispositivos

### Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi ,sem quaisquer despesas adicionais.


### Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

**NOTA:** se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **Desligado**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais pelo uso de dados através da rede móvel.

### Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIOS E OUTRAS
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
  - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
  - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Solicite os detalhes ao administrador da sua rede.)
- 5 Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi, a barra de estado apresenta um ícone que indica o estado do Wi-Fi.


### Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, como na maioria dos outros telemóveis.

**SUGESTÃO!** Com o LG-P880, pode desfrutar da tecnologia Bluetooth de alta velocidade. Se o dispositivo com o qual pretende efectuar partilhas também for compatível com Bluetooth de alta velocidade, os ficheiros serão transferidos automaticamente através da rede de alta velocidade. Para poder utilizar a transferência de dados através de Bluetooth de alta velocidade, certifique-se de que a definição Wi-Fi se encontra OFF (DESACTIVADA) nos dispositivos antes da utilização. As definições de Bluetooth de alta velocidade podem variar, consoante o dispositivo. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber mais sobre as definições do dispositivo.

## Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** em REDES SEM FIOS E OUTRAS

- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. O seu telefone procura e apresenta os ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis. Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como detectável e toque novamente em **Pesquisa de dispositivos**.

- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo.

## Enviar imagens através de Bluetooth

- 1 Seleccione uma **Imagem** >  > **Bluetooth**
- 2 Verifique se o **Bluetooth** se encontra **Ligado** e, em seguida, seleccione **Pesquisa de dispositivos**.
- 3 Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

## Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um


## Ligação a redes e dispositivos

computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca da partilha de ligação e de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para alterar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil:


- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** em REDES SEM FIOS E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > Selecciona as opções que pretende ajustar.

### SUGESTÃO!

Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

### Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**
- 2 Toque em **Mais** em REDES SEM FIOS E OUTRAS e seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

**3** Certifique-se de que assinala a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

**4** Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre-se.

- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.

- Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).

- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

**5** Toque em **Guardar**.

### **ATENÇÃO!**

Se definir a opção de segurança como **Abrir**, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços on-line e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

## **Utilizar o SmartShare**

O SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdos digitais através de uma rede Wi-Fi.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

### **Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos**

**1** Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**

**2** Prima  e seleccione **Definições**.

**3** Toque na caixa de verificação Detectável para desligar.

- Toque em **Aceitar sempre o pedido** para activar se pretende aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.

## Ligação a redes e dispositivos

- Toque em **Receber ficheiros** para activar se pretende aceitar automaticamente a transferência de ficheiros para o telefone provenientes de outros dispositivos.
- 4 Na secção **Partilhar conteúdos**, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música**.
- 5 O **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

### Para partilhar conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto para outros dispositivos

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC).

**NOTA:** certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, TV e PC).

- 1 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.

- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla **Menu** e seleccione o botão **Reproduzir**.

### Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, um TV).

**NOTA:** certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 Enquanto navega pelas suas imagens ou vídeos utilizando a aplicação **Galeria**, toque em  para seleccionar os ficheiros. Depois, poderá seleccionar vários ficheiros a serem partilhados.
- 2 No menu, toque em **Partilhar** e seleccione **SmartShare**.
- 3 O **SmartShare** inicia automaticamente com os ficheiros seleccionados.
- 4 Selecciona o dispositivo a partir das listas de processadores para reproduzir os ficheiros.

**NOTA:** siga os passos de forma semelhante para utilizar o Leitor de música, a Câmara e o Leitor de vídeo para partilhar conteúdos.

**Aviso:** certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para usar esta aplicação. Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores. O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

### Para transferir conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**
- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na **tecla do menu Transferir**.

**Aviso:** alguns tipos de conteúdos não são suportados.

### Para transferir conteúdos do meu telefone para uma biblioteca de conteúdo remoto





**NOTA:** certifique-se de que o cartão SD está correctamente inserido e de que a opção Receber ficheiros no menu Definições está seleccionada.


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **SmartShare**
- 2 Toque no botão superior esquerdo e seleccione Meu telefone.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na **tecla de menu Upload**.
- 5 Seleccione um dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.

**Aviso:** Alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que a transferência não será realizada. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.


## Chamadas

### Fazer uma chamada


- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

**SUGESTÃO!** Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

### Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Pesquisar contactos**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

### Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, pressione e deslize  para atender a chamada recebida.

Pressione e deslize  para recusar uma chamada recebida.

Pressione e deslize o ícone de **Mensagem rápida** na parte inferior se quiser enviar uma mensagem.




#### **SUGESTÃO!** Rejeitar com mensagem



Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.

### Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.


### Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu > Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder à lista de chamadas efectuada recentemente tocando em  ou procurar contactos tocando em  e seleccionando o número para o qual pretende efectuar a chamada.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.

- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada em conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou prima a tecla Início e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone **Desligar** .

**NOTA:** ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

## Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e seleccione o separador **Chamadas** .


Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

**SUGESTÃO!** Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

**SUGESTÃO!** Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.


- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque em menu.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

## Contactos

Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

### Procurar um contacto

#### No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


### Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em , introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla **Menu**. Toque em **Adicionar a contactos > Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Seleccione entre **Tirar fotografia** ou **Seleccione a partir da galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.



### Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

#### Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica colorida.

#### Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador , seleccione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela colorida à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

## Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.




- 1 Primeiro, instale o "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 No menu superior, seleccione **Dispositivo > Importar para dispositivo > Importar contactos**.
- 3 Será apresentada uma janela pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro e um ficheiro a importar.
- 4 Na janela de pop-up, clique em **Seleccionar um ficheiro** e será apresentado o Explorador do Windows.
- 5 Seleccione o ficheiro de contactos a importar no Explorador do Windows e clique em **Abrir**.
- 6 Clique **OK**.
- 7 Será apresentada uma janela pop-up de **mapeamento de campos**, para associar os seus contactos no seu dispositivo com os dados dos contactos novos.

- 8 Se existir um conflito entre os dados dos contactos no seu PC e os contactos no dispositivo, efectue as selecções ou alterações necessárias no LG PC Suite.
- 9 Clique **OK**.

# Mensagens

O LG-P880 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

## Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
  - 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.
- NOTA:** será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.
- 3 Toque no campo **Escreva mensagem** e comece a escrever a mensagem.
  - 4 Prima  para abrir o menu de Opções. Seleccione entre **Mensagem rápida**, **Inserir smiley**, **Envio de programa** e **Adicionar assunto**.
  - 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
  - 6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem

no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

**⚠ AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

**⚠ AVISO:** Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

## Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

## Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P880 estão predefinidas para que possa enviar mensagens rapidamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

## Email



Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

### Gerir uma conta de e-mail



Quando abre a aplicação **Email** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

#### Para adicionar outra conta de e-mail:



- Toque em  > separador **Aplicações** > **Email** > no ecrã de conta, toque em  > **Adicionar conta**

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

#### Alterar uma definição de conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Email** > no ecrã de conta, toque em  > **Configuração completa**

#### Para eliminar uma conta de e-mail:



- Toque em  > separador **Aplicações** > **Email** > no ecrã de conta, toque em  > **Remover conta** > toque numa conta que pretende eliminar > **Excluir**

### Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

### Compor e enviar e-mail

#### Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **Email**, toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Adicione Cc/Bcc e adicione ficheiros como anexos, se necessário.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em .  
Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar

## Email


no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta A enviar até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

**SUGESTÃO!** Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória. Toque na notificação de e-mail para parar as notificações.

# Câmara

Para abrir a aplicação Câmara, toque em **Câmara**  no ecrã inicial.


## Conhecer o ecrã da câmara

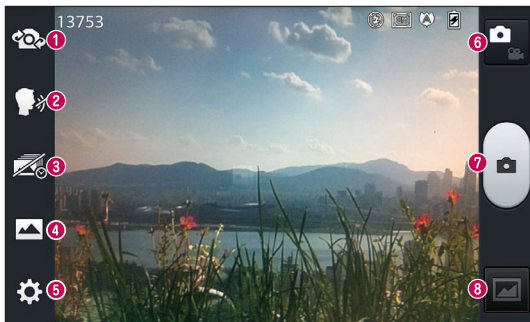













- 1 Trocar câmara** – Alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 2 Cheese shutter** – Para tirar uma fotografia, diga uma das seguintes palavras: Toca a sorrir, Cheese o Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Time catch shot** – Toque neste ícone para captar o momento em falta antes de premir o obturador.
- 4 Modo de disparo** – Seleccione **Normal**, **HDR**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.
- 7 Tirar uma fotografia**
- 8 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

**NOTA:** certifique-se de que a objectiva da câmara está limpa antes de tirar fotografias.

### Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir as opções avançadas. Pode alterar as definições da câmara percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

	Toque se pretender alterar o menu do ecrã da câmara.
	Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
	Ampliar ou reduzir.
	Define e controla a quantidade de luz do sol na fotografia.
	Foca um ponto específico.
	Selecione a resolução da fotografia. Se seleccionar uma resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.
	Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual.

	A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensibilidade terá a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.
	Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
	Aplica efeitos artísticos às fotografias.
	Selecione o local de armazenamento para guardar as fotografias.
	Define um período de tempo após o qual o botão Captar é premido. É ideal se pretender ficar na fotografia.



Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se transferir fotografias identificadas para um blog que suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias apresentadas no mapa.

**NOTA:** esta função está apenas disponível quando a função do GPS está activa.



Selecciona um som do obturador.



Mostra-lhe automaticamente a fotografia que acabou de tirar.



Reponha todas as predefinições da câmara.




Toque neste botão sempre que quiser saber como uma função funciona. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.

## SUGESTÃO!


- Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, os efeitos de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.
- O menu de definições sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade das fotografias, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Definições.



## Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara. Também pode tocar num local qualquer do ecrã para focar esse ponto.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Toque em  para tirar a fotografia.

### Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã se a revisão automática estiver activada (consulte Utilizar as definições avançadas).

Toque em  para ver a última fotografia que captou.

	Toque para partilhar a fotografia utilizando a função <b>SmartShare</b> .
	Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
	Toque para enviar a fotografia a outros ou para a partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar a fotografia.

**SUGESTÃO!** Se tiver uma conta SNS e a configurar no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Toque na tecla Menu  para abrir todas as opções avançadas.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a fotografia como **Fotografia do contacto**, **Padrão de fundo do ecrã bloqueado** ou **Wallpaper ecrã inicial**.

**Mover** – Toque para mover a fotografia para outro local.

**Copiar** – Toque para copiar a fotografia seleccionada e para a guardar noutra álbum.

**Renomear** – Toque para editar o nome da fotografia seleccionada.

**Girar para a esquerda/direita** – para rodar para a esquerda ou para a direita.


**Cortar** – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área a recortar.

**Editar** – Veja e edite a fotografia.

**Apresentar slides** – Apresenta automaticamente as imagens na pasta actual, uma a seguir à outra.

**Detalhes** – Obtenha mais informações acerca dos conteúdos.


## Ver as suas fotografias guardadas

Pode aceder às suas fotografias guardadas em modo de câmara. Basta tocar no ícone Galeria  e a sua Galeria será apresentada.

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes ou coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (aproxime os seus dedos para reduzir o tamanho da imagem).

# Câmara de vídeo

## Conhecer o ecrã da câmara

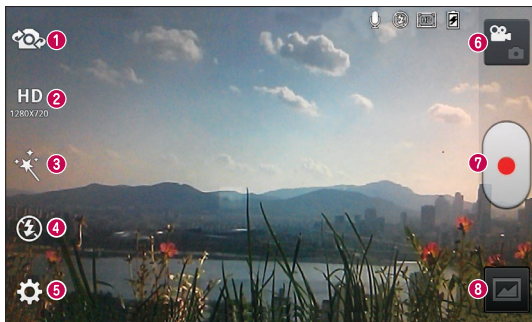












- 1 Trocar câmara** – alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 2 Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.
- 3 Efeito vivo** – O efeito ao vivo oferece vários efeitos visuais quando grava um vídeo.
- 4 Flash** – Permite activar o flash quando grava um vídeo em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 6 Modo de Câmara** – Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.
- 7 Começar a gravar**
- 8 Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite-lhe aceder à galeria e ver os vídeos guardados no modo de vídeo.

### SUGESTÃO!

Durante a gravação de vídeo, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os para utilizar a função Zoom.

## Utilizar as definições avançadas



No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

	Toque se pretender alterar o menu do ecrã da câmara.
	Ampliar ou reduzir.
	Define e controla a quantidade de luz do sol no vídeo.
	Melhora a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
	Selecione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone.
	Selecione <b>Desligado</b> para gravar um vídeo sem som.
	A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.
	Seleccionar o armazenamento para guardar os vídeos.
	Repór todas as predefinições da câmara.




Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.


## Gravar um vídeo rápido

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e toque no botão **Modo de vídeo**.
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Toque em  uma vez para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha surge no canto superior esquerdo do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

## Depois de gravar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma imagem estática que representa o vídeo gravado se a Revisão automática estiver Activada. Toque em  para ver o último vídeo que gravou.

## Câmara de vídeo

	Toque para partilhar o vídeo utilizando a função <b>SmartShare</b> .
	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar o vídeo a outros ou para o partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar a fotografia.

**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

### Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo para o reproduzir automaticamente.


### Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.


## Multimédia






Pode guardar ficheiros de multimédia num cartão de memória para um fácil acesso a todos os seus ficheiros de multimédia.






### Leitor de vídeo

O LG-P880 possui um leitor de vídeo integrado, para que possa reproduzir todos os seus vídeos preferidos. Para aceder ao leitor de vídeo, toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor vídeo**.

### Reproduzir um vídeo

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor vídeo**.
- 2 Selecciona o vídeo que pretende reproduzir.


	Toque para interromper a reprodução de um vídeo.
	Toque para retomar a reprodução de um vídeo.
	Toque para avançar 10 segundos.
	Toque para recuar 10 segundos.
	Toque para regular o volume do vídeo.

	Toque para definir o efeito de áudio Dolby quando ligado com a entrada de auscultadores.
	Toque no ícone de controlo da velocidade e arraste a barra de progresso para controlar a velocidade de reprodução.
	Toque no ícone de pré-visualização de fotograma e arraste o controlador da barra de pesquisa para explorar o conteúdo com um ecrã de pré-visualização.
	Toque para bloquear um ecrã de vídeo.
	Toque no ícone da lista directa para ver uma lista dos vídeos.


Para alterar o volume enquanto vê um vídeo, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente num vídeo da lista. Apresenta **Excluir** e **Detalhes** como opções.

## Galeria

Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.


## Música










O LG-P880 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas preferidas. Para aceder ao leitor de música, toque em  > separador **Aplicações** > **Música**.




## Transferir ficheiros de música através de dispositivos de Sincronização de média (MTP)

- 1 Ligue o LG-P880 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, tem de alterar as definições manualmente. Selecciona **Definições** > **Ligação ao PC** > **Tipo de ligação USB** e, em seguida, seleccione **Sincronização de média (MTP)**.
- 3 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

## Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor de música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir.

	Toque para encontrar os ficheiros com o YouTube
	Toque para partilhar a música utilizando a função SmartShare.
	Toque para definir o modo aleatório
	Toque para definir o modo de repetição
	Toque para gerir o volume da música
	Toque para colocar a reprodução em pausa
	Toque para retomar a reprodução
	Toque para avançar para a faixa seguinte no álbum ou na lista de reprodução
	Toque para voltar ao início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior

	Toque para definir os favoritos
	Toque para ver a lista de reprodução actual
	Toque para definir o efeito áudio Dolby quando ligado com a entrada de auscultadores

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. São apresentadas as opções

**Reproduzir, Adicionar à reprodução, Partilhar, Definir como toque, Eliminar, Detalhes e Procurar.**

**NOTA:** os ficheiros de música poderão estar protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e de legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

## Rádio FM

O LG-P880 está equipado com um rádio FM integrado para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

**NOTA:** tem de utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

### Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não tenha que voltar a procurá-las.

#### Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Rádio FM**.
- 2 Toque em  e, em seguida, selecione **Procurar**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Cancelar** para interromper a procura. Se parar a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.


**NOTA:** também pode utilizar o botão apresentado no ecrã para sintonizar uma estação manualmente.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona também como antena de rádio. Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.


## LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, papel de parede e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

### Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

#### **NOTA: e se não houver qualquer ícone ?**

- 1 Utilizando um browser da Web móvel, aceda a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.

### Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Utilize os botões "Menu" de fácil utilização para encontrar rapidamente o que procura.

**Categorias** – Encontre conteúdos por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc.).

**Procurar** – procurar conteúdos.

**Aplicações para si** – Conteúdos recomendado com base nas suas escolhas anteriores.

**Aplics** – Lista de conteúdos transferidos/a actualizar.

**Definições** – Permite configurar o perfil e o ecrã.

**Entrar** – Defina a sua ID e a sua palavra-passe.

- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)



**NOTA:** o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.

## Utilitários



### Configurar o seu alarme

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Alarme/Relógio** > 
- 2 Depois de programar a hora, o LG-P880 notifica-o relativamente ao tempo restante antes de o alarme soar.
- 3 Defina **Repetir, Modo de espera, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Auto App Starter, Bloqueio de puzzle** e **Notas**. Toque em **Guardar**.

### Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , seleccione **Painel avançado** e seleccione entre sin, cos, tan, log, etc.

### Adicionar um evento ao calendário




- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**
- 2 A meio do ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do Calendário (Dia, Semana, Agenda).
- 3 Toque na data à qual pretende adicionar o evento e toque em 
- 4 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 5 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.
- 6 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 7 Se pretender repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque em **Salvar** para guardar o evento no calendário.


### Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

#### Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.

- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

**NOTA:** Toque em  para aceder ao álbum. Pode ouvir a gravação guardada. O tempo de gravação disponível pode ser diferente do tempo de gravação real.

## Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em .
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notas** ou **Mensagens**. Se seleccionar Bluetooth, E-mail, Gmail, Notas ou Mensagens, a gravação de voz é adicionada à mensagem. De seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

## Gestor de tarefas

Pode gerir as suas aplicações utilizando o Gestor de tarefas. Pode verificar facilmente o número de aplicações em execução e encerrar determinadas aplicações. Pode também desinstalar as aplicações que tem instaladas no seu dispositivo.

## Polaris Office 4

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Office 4**.

## Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

## Backup

### Acerca de criar cópias de segurança e restaurar dados do smartphone

Recomenda-se que crie e guarde regularmente um ficheiro de cópia de segurança no cartão de armazenamento, especialmente antes de actualizar qualquer software. A manutenção de um ficheiro de cópia de segurança actualizado

numa memória de armazenamento poderá permitir recuperar dados do smartphone caso este se perca, seja roubado ou seja danificado devido a um problema imprevisto.


Esta aplicação de cópia de segurança suporta a transferência entre smartphones LG, outras versões de software ou SO. Por isso, ao comprar o novo smartphone LG, pode efectuar uma cópia de segurança dos dados do smartphone LG-P880 actual para o smartphone novo.

Se possui a aplicação pré-instalada Cópia de segurança e Restauro no seu smartphone, pode, através desta aplicação, criar uma cópia de segurança e restaurar a maioria dos dados do seu smartphone, como as **Aplicações** que incluem aplicações não protegidas e respectivas definições, **Aplicativos (Baixado), Aplicativos (Pré-instalados), Marcadores, Calendário, Registo de chamadas, Contactos, Tela inicial, Mensagens SMS e Definições de sistema.**

- Para criar uma cópia de segurança manual dos dados do seu smartphone.
- Para agendar cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone.


- Para restaurar os dados do smartphone.

### Criar cópias de segurança dos dados do smartphone

- 1 Insira o cartão de memória na ranhura e verifique o estado do armazenamento.
- 2 Toque no separador **Aplicações**  e, em seguida, seleccione **Backup > Fazer cópia de segurança > Cartão de memória** ou **Memória interna**.
- 3 Toque em **Adicionar novo** para introduzir um nome para o seu ficheiro de cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione a caixa de verificação junto ao item do qual pretende fazer a cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar** para criar a cópia de segurança.
- 5 Quando tiver criado a cópia de segurança de todos os ficheiros, irá ver a mensagem "**Concluída**" e seleccione **Continuar** para concluir a cópia de segurança dos dados.

## Agendar cópias de segurança automáticas

Pode também activar a realização de cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone de acordo com uma programação definida. Para tal, realize os seguintes passos:

- 1 Insira o cartão de memória na ranhura e verifique o estado do armazenamento.
- 2 Toque no separador **Aplicações**  e, em seguida, seleccione **Backup > Agenda**.
- 3 No ecrã **Local da cópia de segurança agendada**, toque em **Cartão de memória** ou **Memória interna**.
- 4 Na lista, seleccione a frequência com que quer criar uma cópia de segurança dos dados e das definições do dispositivo e seleccione **Continuar**.
- 5 Seleccione a caixa de verificação junto aos dados dos quais pretende fazer a cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar** para concluir o agendamento.

## Restaurar dados do smartphone

Para restaurar dados que estejam na memória do dispositivo, o modo de armazenamento em massa deve estar desactivado.

**NOTA:** todos os ficheiros armazenados no smartphone são eliminados antes de o ficheiro de cópia de segurança ser restaurado.


- 1 Insira o cartão de memória na ranhura e verifique o estado do armazenamento.
- 2 Toque no separador **Aplicações**  e, em seguida, seleccione **Backup e Restaurar > Cartão de memória > Memória interna**.
- 3 No ecrã **Restaurar**, seleccione um ficheiro de cópia de segurança que contenha os dados que pretende restaurar.
- 4 Seleccione a caixa de verificação junto ao item que pretende restaurar e, em seguida, seleccione **Continuar** para restaurar o telefone.

**NOTA:** tenha em atenção que os dados do telefone serão substituídos pelo conteúdo da cópia de segurança.


- 5 Se o ficheiro de cópia de segurança estiver encriptado, introduza a palavra-passe que definiu para a encriptação.
- 6 Quando todos os ficheiros seleccionados estiverem restaurados, irá ver a mensagem "**Concluído**" e seleccione **Sim** para reiniciar o telefone.

### NOTA:

- A aplicação de Cópia de segurança não pode ser utilizada no Modo de armazenamento em massa. Seleccione a opção Carga Apenas quando o cabo USB estiver ligado.
- Pode definir Activar encriptação para encriptar os ficheiros de cópia de segurança e dar-lhes uma protecção adicional.

Prima o **Menu**  no ecrã **Backup**, seleccione **Definições** > **Segurança** e seleccione a caixa de verificação. Depois de activar a encriptação, precisa de uma palavra-passe de activação para restaurar os dados da agenda sincronizados.

### NOTA:

Também é possível activar a eliminação automática de cópias de segurança antigas e manter apenas a mais recente. Prima **Menu**  no ecrã **Backup** e seleccione **Definições** > **Cópia de segurança agendada** > **Eliminar automaticamente cópias antigas** para seleccionar o número de cópias de segurança agendadas que pretende manter.

## Google+


Utilize esta aplicação para se manter ligado às pessoas através do serviço de rede social da Google.

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Google +**.

**NOTA:** esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

## Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas Web utilizando a voz.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Pesquisa por Voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **Fale agora** for apresen-

tado no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que são apresentadas.

**NOTA:** esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

## Transferências

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Transferências**.

**NOTA:** esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.






# A Web

## Internet

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

**NOTA:** a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para voltar uma página atrás.
-  Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.
-  Toque para aceder à página inicial.
-  Toque para adicionar uma nova janela.
-  Toque para aceder aos Favoritos.

## Opções de utilização

Prima  para ver as opções.

**Actualizar** – actualiza a página Web actual.

**Guardado nos marcadores** – adiciona a página Web actual aos favoritos.

**Ir p/ Página inicial** – permite-lhe ir para a página inicial.

**Partilhar página** – permite partilhar a página Web com outros.

**Localizar na página** – permite localizar letras ou palavras na página Web actual.

**Ambiente de trabalho** – permite-lhe visualizar a página Web como ambiente de trabalho.

**Guardar para leitura off-line** – guarde a página actual para a ler offline.

**Definições** – apresenta as definições do browser.

**Sair** – sai da lista do menu.

## Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas Web.


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Chrome**.


**NOTA:** esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

## Ver páginas Web


Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

## Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, separador  → + **Novo separador**.


Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.


## Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

## Sincronizar com outros dispositivos

A sincronização abre separadores e favoritos a utilizar com o Chrome noutro dispositivo quando tiver sessão iniciada com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos nos outros dispositivos, toque em **Menu**  → **Outros aparelhos**.

Selecione uma página Web para abrir. Para ver os favoritos, toque em .

## Definições

No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.

### REDES MÓVEIS E SEM FIOS


Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Também pode configurar redes móveis e mudar para o modo de voo.

#### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

#### **SUGESTÃO!** Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P880 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque no separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Avançados** > **Endereço MAC**.

#### < Bluetooth >

Activa o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

#### < Dados móveis >

Apresenta o uso de dados e define o limite de dados móveis.

#### < Definições de chamadas >

Configure as definições de chamadas, tais como o reenaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

**Números de marcação fixa** – Active e compile uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

#### **Gravar números desconhecidos**

– Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

**Correio de voz** – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

**Rejeição de chamadas** – Permite definir a função de rejeição de chamada. Selecciona entre o **Modo de rejeição de chamada** ou **Lista rejeições**.

**Rejeitar com mensagem** – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

#### **Botão ligar/desliga encerra a chamada**

– Permite seleccionar o fim da sua chamada.

**Desvio de chamadas** – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

**Barramento de chamadas** – Bloqueie chamadas recebidas, efectuadas ou internacionais.

**Duração total** – Veja a duração das chamadas, incluindo Última chamada, Todas as chamadas, Chamadas marcadas e Chamadas recebidas.

**Definições adicionais** – Permite alterar as seguintes definições:

**ID do chamador:** seleccione se pretende apresentar o seu número numa chamada efectuada.

**Chamada em espera:** se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma chamada (depende da sua operadora de rede).

< Mais >

**Modo de voo** – depois de mudar para o modo de avião, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

**Ponto de acesso Wi-Fi portátil** – Pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**NFC** – O seu LG-P880 é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros. Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou com outro dispositivo através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta NFC com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.

**NOTA:** tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa da bateria, uma vez que esta é a antena de NFC.

**Para activar ou desactivar a NFC:** no ecrã inicial, toque e deslize a gaveta de notificação para baixo com o dedo e, em seguida, seleccione o ícone NFC para activá-la.

**NOTA:** quando o modo de voo está activado, a aplicação NFC pode ser utilizada.

**Utilizar NFC:** para utilizar NFC, certifique-se de que o dispositivo está

## Definições

ligado e active a definição NFC se esta estiver desactivada.

**Android Beam** – Quando esta função está activada, pode transmitir conteúdos de aplicações para outro dispositivo compatível com NFC, segurando os dispositivos próximos um do outro.

Basta juntar os dispositivos (normalmente costas com costas) e depois tocar no seu ecrã. A aplicação determina o que é transmitido.

**VPN** – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

**Redes móveis** – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

**NOTA:** tem de definir um PIN ou uma palavra-passe para o ecrã de bloqueio antes de poder usar o armazenamento de credenciais.

## DISPOSITIVO

< Som >

**Perfis de som** – Seleccione Som, Apenas Vibrar ou Silencioso.

**Volumes** – Regule o volume do Toque do telefone, Som para notificações, Toque em feedback e sistema, Música, Vídeo, Jogos e outro conteúdo multimédia.

**Tempo de silêncio** – Define a hora em que devem ser desligados todos os sons, excepto o alarme e multimédia.

**Toque com vibração** – Resposta ao toque com vibração para chamadas e notificações.

**Toque do telefone** – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

**Som para notificações** – permite definir o seu toque de notificação predefinido.

**Tons de toque do teclado de marcação** – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

**Sons de toque** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

**Som de bloqueio do ecrã** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

**Vibrar ao toque** – Permite-lhe definir a resposta ao toque com vibração no ecrã do telefone.

## < Ecrã >

**Brilho** – Ajustar o brilho do ecrã.

**Limite de tempo do ecrã** – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

**Girar ecrã automaticamente** – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

**Tipo de letra** – altera o tipo de letra no ecrã.

**Tamanho da letra** – altera o tamanho do tipo de letra do ecrã.

**Luz da tecla frontal** – defina o tempo de LED da tecla frontal aceso.

**Calibração de sensor de movimento** – Melhore a precisão do movimento de inclinação e velocidade do sensor.

## < Ecrã inicial >

Defina o **Tema, Animação, Efeito ecrã, Papel de Parede** ou **Apenas vista de retrato**. Selecciona a opção para **Navegue pelos ecrãs em círculos e Backup Página Principal e restaurar**.

## < Bloquear o ecrã >

**Selecione o bloqueio de ecrã** – defina um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Defina **Nenhum,**

**Golpe, Desbloquear Face, Padrão, PIN ou Senha.**

Se activou o tipo de Padrão de bloqueio, então, quando ligar o seu telefone ou activar o ecrã ser-lhe-á pedido que desenhe o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

**Papel de Parede** – Selecciona o Wallpaper para bloquear o ecrã na Galeria ou na Galeria de wallpaper.

**Relógios & Atalhos** – Personalize os relógios e os atalhos no ecrã de bloqueio.

**Info do proprietário** – Mostra a informação do proprietário no ecrã de bloqueio.

**Temporizador de bloqueio** – Define o tempo de bloqueio após o limite de tempo do ecrã.

**Botão de energia bloqueia-se instantaneamente** – Defina o bloqueio de ecrã para quando o botão Ligar/Desligar for premido.

**Vibrar ao toque** – Permite-lhe definir a resposta de vibração ao toque no ecrã do telefone.

## < Gestos >

**Mover itens da página principal** – prima continuamente um item e incline o

## Definições

dispositivo para mover o item nas páginas principais ou nas aplicações.

**Sensibilidade de Inclinação** – teste e ajuste a sensibilidade do sensor de inclinação para a página principal e as aplicações.

**Chamada recebida pendente** – teste e ajuste a sensibilidade do sensor de inclinação para a página principal e as aplicações.

**Adie ou pare o alarme** – vire o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

**Fazer pausa no vídeo** – vire o dispositivo para interromper a reprodução do vídeo.

**Ajuda** – ajuda para a função Gestos.

### < Armazenamento >

**ARMAZENAMENTO INTERNO** – Ver a utilização do armazenamento interno.

**CARTÃO SD** – Verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em Retirar o cartão SD para uma remoção segura. Selecciona Apagar cartão SD se pretender eliminar todos os dados deste.

### < Economia de Energia >

Aqui, pode gerir a bateria e verificar os itens de economia de energia. Além disso, pode verificar o uso da bateria.

### < Aplicações >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

## PESSOAL

### < Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

### < Acesso à localização >

**Aceder à minha localização** – Se seleccionar o serviço de localização Google, o telefone determina a sua localização aproximada através das redes móveis e Wi-Fi. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

**Satélites GPS** – Se seleccionar Usar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

### Localização da rede Wi-Fi e móvel

– Permite à aplicação utilizar dados de fontes como Wi-Fi e redes móveis para determinar a sua localização aproximada.

### < Segurança >

#### Configurar bloqueio do cartão SIM

– Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

### **Digitação de password visível**

– Mostrar as palavras-passe à medida que escreve.

### **Administradores do dispositivo**

– Ver ou remover administradores do dispositivo.

**Fontes desconhecidas** – Predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

**Credenciais seguras** – Mostra certificados CA seguros.

**Instale a partir do armazenamento** – pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

**Limpar armazenamento** – remove todos os certificados.

### **< Idioma e entrada >**

Utilize as definições Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

### **< copia de segurança e reposição >**

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

**Fazer backup dos meus dados** – Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos

dados das aplicações para o servidor do Google.

**Conta de backup** – Defina para efectuar uma cópia de segurança da sua conta.

**Restauração automática** – Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

**Repor dados de fábrica** – Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

## **SISTEMA**

### **< Hora & Data >**

Utilize as definições de **Hora & Data** para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

### **< Acessibilidade >**

Utilize as definições **Acessibilidade** (Acessibilidade) para configurar quaisquer

## Definições

plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

**NOTA:** requer plug-ins adicionais.

### < Ligação ao PC >

**Tipo de ligação USB** – pode definir o modo preferido (**Carga Apenas, Sincronização de média (MTP), Partilha de ligação por USB, Software do LG ou Câmara (PTP)**).

**Perguntar ao ligar** – Perguntar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.

**Ajuda** – ajuda relativa à conectividade.

**On-Screen Phone** – Estão disponíveis a apresentação do ecrã e controlo do telefone a partir do PC através de ligação USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

**PC Suite** – Assinale para utilizar o **LG PC Suite** com a ligação Wi-Fi.

### < Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

## Actualização do software do telefone

### Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

**NOTA:** a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

### **Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)**

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Pode também adiar a actualização por 1 hora, 4 horas, 8 horas ou um dia. Neste caso, a aplicação irá notificá-lo da actualização quando chegar o momento. Também pode efectuar a actualização manualmente.

**NOTA:** os seus dados pessoais na memória interna do telefone, incluindo as informações da sua conta do Google e de quaisquer outras contas, os dados e definições do seu sistema/ aplicações, quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM poderão ser perdidos durante a actualização do software do seu telefone. Por isso, a LG recomenda que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu telefone. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

**NOTA:** esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

**DivX HD** 

### **SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX:**

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

### **SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX**

**VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

**DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium**






DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

## On-Screen Phone

### On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

#### Ícones do On-Screen Phone

	Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.
	Altera as preferências do On-Screen Phone.
	Sai do programa On-Screen Phone.
	Maximiza a janela do On-Screen Phone.
	Minimiza a janela do On-Screen Phone.

#### Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- Introdução de texto com o teclado: permite compor uma mensagem de

texto ou uma nota com o teclado do computador.

- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro que pretende enviar para o PC e clicar em "Guardar no PC".
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros enviados são armazenados no cartão SD interno.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens.

#### Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

- 1 Visite a LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Assistência > Assistência a telemóveis >** Seleccione o modelo (LG-P880) > Clique em **OSP** (On-Screen Phone) para transferir. Pode instalar o On-Screen Phone no seu PC.

## Acessórios

Estes acessórios podem ser utilizados com o LG-P880. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

**Adaptador de viagem**



**Bateria**



**Auricular estéreo**



**Cabo de dados**  
Ligue o LG-P880  
ao PC.



**Guia do Utilizador**

Saiba mais sobre o  
seu LG-P880.



**LG Tag+**



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

## Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o seu fornecedor de serviço.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	Nova rede não autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

## Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.
	Os contactos da bateria estão sujos.	Limpe os contactos da bateria.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	<p>Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.</p> <p>Tente efectuar uma actualização do software através do Website.</p>



**0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free**

4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria



CE0168Ⓢ