



LG

Life's Good

BAHASA MELAYU

简体中文

ENGLISH

Panduan Pengguna

用户手册

User Guide

LG-P880

MFL67864823 (1.0)

www.lg.com



LG-P880 Panduan Pengguna

Panduan pengguna ini membantu anda untuk mula menggunakan telefon anda.

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Android Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.



Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien.....	4	Menggunakan SmartShare	34
Mengenali telefon anda.....	11	Panggilan.....	37
Komponen peranti.....	18	Membuat panggilan	37
Fungsi QuickMemo	20	Membuat panggilan kepada kenalan anda..	37
Memasang kad SIM dan bateri	22	Menjawab dan Menolak Panggilan.....	37
Mengecas telefon anda	23	Melaraskan volum panggilan	37
Menggunakan kad memori.....	23	Membuat panggilan kedua	37
Mengunci dan menyahkunci skrin.....	24	Melihat log panggilan anda.....	38
Lindungi skrin kunci anda.....	25	Tetapan panggilan	38
Skrin Utama anda	26	Kenalan.....	39
Petua skrin sentuh.....	26	Mencari Kenalan.....	39
Halaman utama	26	Tambah Kenalan Baru	39
Menyesuaikan skrin Utama.....	27	Kenalan yang digemari.....	39
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini	27	Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.	40
Pelukis pemberitahuan.....	27	Mesej.....	41
Melihat bar status	28	Menghantar mesej.....	41
Papan kekunci atas skrin.....	29	Peti teruntai	41
Memasukkan huruf aksen	29	Menukar tetapan mesej anda	41
Persediaan akaun Google.....	30	E-mel	42
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti	31	Menguruskan akaun e-mel.....	42
Wi-Fi.....	31	Menggunakan folder akaun	42
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	31	Mengarang dan menghantar e-mel.....	42
Bluetooth.....	32	Kamera	44
Berkongsi sambungan data telefon anda..	33	Mengenali pencari pandangan	44
Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda	34	Menggunakan tetapan lanjutan.....	45
		Menangkap fotopantas	46
		Setelah anda mengambil gambar.....	47
		Melihat foto yang disimpan.....	48

Kamera video	49	Sandakan data telefon pintar anda.....	60
Mengenali pencari pandangan	49	Menjadualkan sandaran automatik.....	61
Menggunakan tetapan lanjutan.....	50	Memulihkan data telefon pintar.....	61
Merakam video pantas.....	50	Google+.....	62
Selepas merakam video	51	Carian Voice	62
Melihat video anda yang disimpan	51	MUAT TURUN	63
Melaraskan volum semasa melihat video..	51		
Multimedia	52	Web	64
Pemain Video	52	Internet	64
Memainkan video.....	52	Menggunakan bar alat web	64
Galeri.....	52	Menggunakan pilihan.....	64
Muzik.....	53	Chrome.....	65
Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan		Tetapan	66
media (MTP).....	53	WAYARLES & RANGKAIAN	66
Memainkan lagu	53	PERANTI.....	68
Radio FM.....	54	PERIBADI.....	70
Mencari stesen	54	SISTEM	71
LG SmartWorld	56	Kemas kinian perisian telefon	72
Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld		DivX HD.....	73
daripada Telefon Anda.....	56	Telefon Pada Skrin LG	75
Bagaimana untuk menggunakan LG		Ikon On-Screen Phone	75
SmartWorld	56	Ciri On-Screen Phone.....	75
Utiliti	58	Bagaimana memasang Ciri On-Screen	
Menetapkan penggera anda	58	Phone pada PC anda.....	76
Menggunakan kalkulator anda.....	58	Aksesori	77
Menambah acara pada kalendar anda.....	58	Pencarisilapan	78
Perakam suara	58		
Pengurus tugasan.....	59		
Polaris Office 4	59		
Backup	60		

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR).

Telefon mudah alih model LG-P880 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk

memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan atas 10g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan telinga ialah 0.618 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.594 W/kg (10g).
- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa

kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila

mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab

panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakan pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakan pada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertinggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada bateri sentiasa bersih.

- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa **produk LG-P880** mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan pada Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Suhu sekitar

Maks: +50°C (menyahcas),
+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>

Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Pejabat hubungan bagi kepatuhan produk in:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Mengenali telefon anda


Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini!

Sila semak sama ada masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau menghubungi wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, agar lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Sentuh  > Tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** daripada kategori PERANTI.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
- 3 Sentuh **Buang pemasangan**.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara cas dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada SISTEM > **Bateri**.

Status bateri (sedang mengecas atau tidak mengecas) dan parasnya (peratus

Mengenalinya telefon anda

dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan di bahagian atas skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Menggunakan folder

Anda boleh gabungkan beberapa ikon aplikasi ke dalam suatu folder. Lepaskan satu ikon aplikasi ke atas yang satu lagi pada skrin utama, maka kedua-dua ikon ini akan bergabung.

4. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

5. Menggunakan corak buka kunci

Tetapkan corak buka kunci untuk melindungi telefon anda. Ini akan membuka skrin yang akan memberi panduan kepada anda tentang cara melukis corak nyahkunci skrin. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa corak kunci.

Amaran: Buka akaun Google sebelum menetapkan corak buka kunci dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta Corak kunci.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak ingat Corak nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

<Jika anda terlupa corak>

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang Terlupa corak pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian akan diminta untuk log masuk dengan akaun Google anda atau anda perlu masukkan PIN Sandaran yang dimasukkan ketika mencipta Corak Kunci. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan set semula keras.

<Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan>

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan, anda hendaklah melakukan set semula keras.

Awas: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

Nota: Jika anda belum log masuk Akaun Google dan terlupa Corak Buka Kunci, anda perlu memasukkan PIN Sandaran.

Mengenali telefon anda

6. Menggunakan set semula keras (Set semula kilang)

Jika telefon anda tidak kembali pada keadaan asal, guna Set Semula Keras (Set Semula Kilang) untuk memulakannya.

- 1 Matikan kuasa.
- 2 Tekan dan tahan kekunci **Kuasa/ Kunci + kekunci Turun Volum**.
- 3 Apabila Logo LG muncul pada skrin, lepaskan semua Kekunci.
- 4 Selepas beberapa saat, anda akan dibolehkan untuk memilih fungsi set semula kilang dalam utiliti pemulihan sistem Android.
- 5 Tatal melalui senarai dengan kekunci Volum dan pilih ia dengan kekunci **Kuasa/Kunci**.

AMARAN

Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Set Semula Keras.

7. Membuka dan beralih antara aplikasi

Berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana lebih daripada satu aplikasi boleh berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunaan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghenti dan memulakannya seperlunya untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

Untuk kembali melihat senarai aplikasi yang baru digunakan:

Sentuh dan tahan kekunci **Rumah**.

Untuk menghentikan aplikasi:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** > **Berlari** daripada **PERANTI**
- 2 Tatal dan sentuh aplikasi yang diingini dan tekan **Henti** untuk menghentikannya.

8. Memasang Perisian PC (LG PC Suite)

Aplikasi PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan Aplikasi PC "LG PC Suite" anda, anda boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti lain.

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi PC "LG PC Suite" anda.

Memasang Aplikasi PC "LG PC Suite"

Aplikasi PC "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > Sokongan Telefon Mudah Alih > Pilih Model (LG-P880)**.
- 3 Klik **Segerak PC** daripada **Muat turun**, dan klik **WINDOWS PC Sync Download** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP 32 bit (Pek servis 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: Pemproses 1 GHz atau lebih tinggi
- Memori: 512 MB RAM atau lebih tinggi
- Kad grafik: resolusi 1024 x 768, 32 bit warna atau lebih tinggi
- HDD: 100 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

Mengenalinya telefon anda

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC dan dipasang secara automatik apabila anda memasang perisian PC "LG PC Suite".

9. Menyegerakkan telefon anda kepada Komputer

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:


- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 3 Klik [Maklumat peribadi] untuk memilih.
- 4 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerakkan dan klik butang **Pygrkn**.

10. Menyegerakkan telefon anda kepada komputer melalui USB


NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang program LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman-halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Storan** daripada PERANTI untuk memeriksa media simpanan. (Jika anda hendak memindahkan fail dari atau ke kad memori, masukkan kad memori ke dalam telefon.)
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 Senarai mod sambungan USB akan muncul, dan pilih opsi **Penyegerakan media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori boleh alih pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
- 5 Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.

6 Pilih pilihan Cas sahaja untuk memutuskan sambungan telefon.

PETUA! Untuk menggunakan kad microSD pada telefon anda sekali lagi, anda perlu membuka pelukis pemberitahuan dan menyentuh  > **Cas sahaja**.

Untuk menanggalkan sambungan telefon anda daripada komputer.

Buka pelukis pemberitahuan dan sentuh  > **Cas sahaja** untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer dengan selamat.

11. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus, sebagaimana telefon biasa. LG-P880 mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan daripada memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

12. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Keluarkan bateri, masukkannya semula, lalu hidupkan telefon.


ATAU

Sentuh dan tahan kekunci **Kuasa/Kunci** untuk 10 saat untuk mematikannya.

Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenalinya telefon anda

Komponen peranti

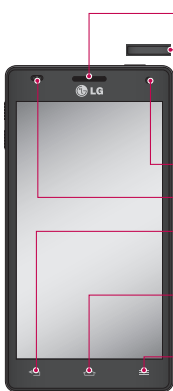

Alat cuping telinga

Kekunci Kuasa/Kunci

- Menghidupkan/mematikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci.
- Tekan sekejap untuk mengunci/nyahkunci skrin.

Kanta kamera

Sensor kedekatan

Kekunci Undur



Kembali ke skrin sebelumnya.

Kekunci Utama

Kembali ke skrin utama daripada mana-mana skrin.

Kekunci menu



- Semak pilihan yang tersedia.
- Pergi ke Google Search™ dengan menekan dan menahan kekunci ini.

NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

⚠️ AMARAN



Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.



Kekunci volum

- **Dalam skrin utama:** Kawal volum pendering.
- **Semasa panggilan:** Kawal volum alat cuping telinga anda.
- **Semasa memainkan lagu:** Kawal volum secara berterusan.


Petua! Tekan dan tahan Kekunci Volum ke Atas dan Volum ke Bawah selama sesaat untuk menggunakan fungsi **QuickMemo**.

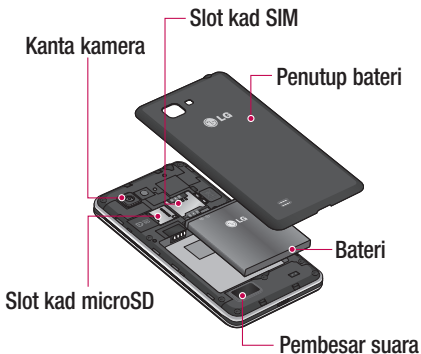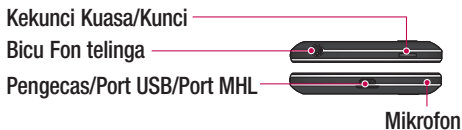

Mengenalinya telepon anda

Fungsi QuickMemo

Gunakan **fungsi QuickMemo** untuk mencipta memo secara praktikal dan berkesan sewaktu dalam panggilan, dengan gambar yang telah disimpan atau pada skrin telefon semasa.

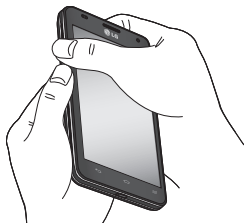


ATAU





ATAU

Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan sentuh .

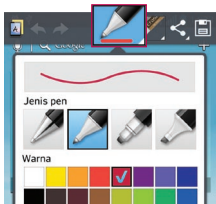

- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan daripada **Jenis pen**, **Warna**, **Pemadam** dan membuat memo.

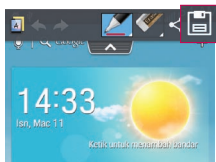







- 3 Sentuh  dalam menu Edit dan pilih ia untuk menyimpan memo dengan skrin semasa.

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda ketika menggunakan fungsi QuickMemo. Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo

Anda dengan mudah dapat menggunakan pilihan QuickMenu semasa menggunakan fungsi QuickMemo.

	Memilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak.
	Buat asal atau Buat semula.
	Pilih jenis pen dan warnanya.
	Memadamkan memo yang telah anda cipta.
	Sentuh untuk menghantar memo anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri .

Melihat QuickMemo yang disimpan


Sentuh **Galeri** dan pilih album QuickMemo.

Mengenali telefon anda


Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula menerokai telefon baru anda, anda perlu membuat persediaan terlebih dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:


- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh pada sebelah tangan anda. Dengan tangan yang satu lagi, tarik keluar penutup dengan ibu jari anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

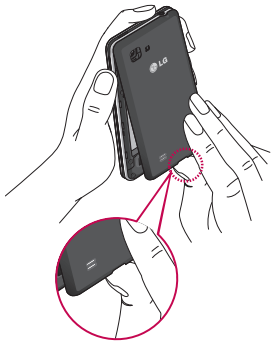

- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

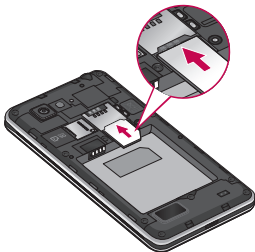

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan sesentuh keemasan pada telefon dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).

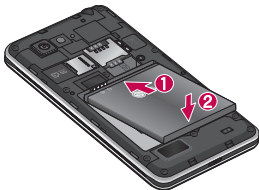

- 4 Selariskan penutup belakang di atas ruang bateri (1) dan tekan ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).



Mengecas telefon anda

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.



NOTA

- Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memperbaiki jangka hayat bateri.
- Jangan buka penutup belakang bateri semasa mengecas telefon anda.


Menggunakan kad memori

Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

Sentuh  > Tab **Apl** > **Tetapan** > **Storan** daripada PERANTI > **Menyahlekap kad SD** > **Pilih**.

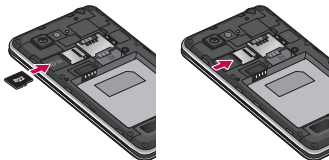

Mengenali telefon anda

NOTA: LG-P880 menyokong kad memori sehingga 64 GB.

AMARAN

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori serta telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan rosak.

Untuk memformat kad memori:

Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadamkan apabila ia diformatkan.


- 1 Pada skrin utama, sentuh  > tab **Apl** untuk membuka menu.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan** > **Storan**.
- 3 Sentuh **Menyahlekap kad SD** dan sentuh **Pilih** untuk mengesahkannya.
- 4 Sentuh **Padam kad SD** > **Padam kad SD** > **Memadam semua**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 5 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak kemudian pilih **Memadam semua**.

NOTA: Jika terdapat kandungan pada kad memori anda, struktur foldernya mungkin akan berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan LG-P880, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan ketika anda menetapkan skrin kunci, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data). Untuk membangunkan telefon anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan skrin kunci ke mana-mana arah untuk

membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Lindungi skrin kunci anda

Anda boleh mengunci skrin anda agar hanya anda sahaja yang boleh membuka kuncinya untuk mengakses telefon anda.

Untuk menetapkan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan buat kali pertama:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** > **Tiada, Seret, Membuka kunci Muka, Corak, PIN,** atau **Kata laluan.**

NOTA:

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Sekiranya anda tidak ingat corak nyahkunci anda:

Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak**.

Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula kilang.

Skrin Utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

Sentuh - Untuk memilih menu/pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

Sentuh dan tahan - Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang hendak anda pindahkan, sentuh dan tahan ia.

Seret - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

Kuis - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan pantas, kuis merentasi skrin sentuh (seret dengan pantas dan lepaskan).

NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Halaman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaiakan setiap panel dengan Apl, Muat Turun, Widget dan kertas hias dinding.


NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung kepada pembekal telefon anda.

Dalam skrin utama anda, anda boleh melihat ikon menu di bahagian bawah skrin. Ikon menu memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

 Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Kenalan** untuk membuka kenalan anda.

 Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.

 Sentuh tab **Apl** pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi yang telah anda pasang. Untuk membuka mana-mana aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.


Menyesuaikan skrin Utama

Anda boleh menyesuaikan skrin utama anda dengan menambahkan Aplikasi, Muat Turun, Widget, atau Kertas Hias Dinding. Untuk memudahkan penggunaan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin utama.

Untuk menambah item pada skrin utama anda:

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada skrin utama.
Atau sentuh **+** pada bahagian atas kanan.
- 2 Pada menu Add Mode, pilih item yang hendak anda tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada skrin utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang anda kehendaki dan angkat jari anda.

Untuk memadamkan item daripada skrin utama:

- **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar > seret ia ke 

PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada skrin utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini



- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Utama**.
Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh kekunci **Kembali** untuk kembali ke aplikasi semasa.

Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.



Sentuh dan luncurkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

Sentuh  >  untuk menguruskan Pemberitahuan. Di sini anda boleh menyemak dan menguruskan QuickMemo, Profil Bunyi, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Akaun & segerak, Mod kapal terbang, Skrin auto

Skrin Utama anda

putar, Data didayakan, GPS atau Hotspot Wi-fi Mudah alih.

Melihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan sambungan Bluetooth dan data yang aktif.



Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Tunda panggilan
	Pembesar Suara Telefon

Ikon	Huraian
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru
	Pendering disenyapkan
	NFC hidup
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS sedang memperoleh


Ikon	Huraian
	Menerima data lokasi dari GPS
	Data sedang menyegerak
	Gmail baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru
	Lagu sedang dimainkan
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Penambatan USB sedang aktif
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	Kedua-dua penambatan USB dan hotspot mudah alih adalah aktif



Papan kekunci atas skrin


Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya


sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

  Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol. Anda juga boleh menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Tetapan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á").

Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa. Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke akaun Google anda dan bagaimana anda hendak menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Sentuh  > tab **Apl** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Baharu** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh **Log masuk**.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan ini di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi


Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.

Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses pusat akses wayarles atau "hotspot". Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya. Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF (MATI)**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN**
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **ON** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi dalam lingkungan dan aktif.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.)
- 5 Selepas bersambung dengan rangkaian Wi-Fi, bar status akan menunjukkan ikon yang memberitahu status Wi-Fi.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti


Bluetooth

Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

PETUA! Dengan LG-P880, anda boleh menikmati Bluetooth berkelajuan tinggi. Jika peranti yang hendak anda kongsi fail juga menyokong Bluetooth kelajuan tinggi, fail akan dipindahkan secara automatik melalui rangkaian kelajuan tinggi. Untuk menggunakan pemindahan data Bluetooth kelajuan tinggi, sila pastikan Wi-Fi adalah OFF pada peranti anda sebelum digunakan. Tetapan bagi Bluetooth kelajuan tinggi mungkin berbeza bergantung pada peranti. Sila semak tetapan peranti dengan penyedia perkhidmatannya.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > Tetapkan **Bluetooth** kepada **ON** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN**
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Telefon anda akan mengimbas dan memaparkan ID semua peranti Bluetooth yang ada dalam lingkungan. Jika peranti yang hendak anda perpasang tidak terdapat pada senarai, pastikan peranti sasaran telah ditetapkan kepada boleh temu, kemudian ketik **Mencari peranti** sekali lagi.
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

Menghantar gambar menggunakan Bluetooth

- 1 Pilih **Gambar** >  > **Bluetooth**
- 2 Periksa sama ada **Bluetooth** dalam keadaan **ON**, lalu pilih **Mencari peranti**.

3 Pilih daripada senarai peranti mana yang hendak anda hantar data.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambatan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menukar tetapan hotspot Wi-Fi Mudah alih:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Lagi** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN** > **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** > Pilih pilihan yang hendak anda laraskan


PETUA!

Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Pada skrin Utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**
- 2 Sentuh **Lagi** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN** dan pilih **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi**.

3 Pastikan **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** ditandai.

4 Sentuh **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.

- Kotak dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi** akan terbuka.
- Anda boleh menukar SSID (nama) rangkaian yang dilihat oleh komputer lain apabila mengimbas untuk mencari rangkaian Wi-Fi.
- Anda juga boleh menyentuh menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
- Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambah kepada dialog

Konfigurasi hotspot Wi-Fi. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengalih keluar ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

5 Sentuh **Simpan**.

PERHATIAN!



Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai **Buka**, anda tidak akan dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tak sah, anda dinasihatkan agar pilihan keselamatan ini kekal aktif.

Menggunakan SmartShare

SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian Wi-Fi.

Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

Untuk menghidupkan SmartShare dan membolehkan berkongsi kandungan.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare**
- 2 Tekan  dan pilih **Tetapan**.
- 3 Sentuh kotak semak Boleh ditemui untuk menghidupkannya.
- Sentuh **Sentiasa terima permintaan** jika anda hendak menerima permintaan berkongsi daripada peranti lain secara automatik.
- Sentuh **Terima fail** jika anda hendak secara automatik membenarkan muat naik fail ke telefon saya dari peranti-peranti lain.
- 4 Di bawah bahagian Sharing contents (Berkongsi isi kandungan), sentuh untuk menandai jenis isi kandungan yang hendak anda kongsi. Pilih antara **Gambar**, **Video** dan **Muzik**.
- 5 **SmartShare** kini telah diaktifkan dan sedia untuk berkongsi kandungan.

Untuk berkongsi kandungan daripada pustaka kandungan jauh kepada peranti-peranti lain.


Biarkan peranti penyampai anda (seperti TV) memainkan kandungan multimedia daripada pustaka kandungan jauh (seperti PC).

NOTA: Pastikan kefungsiian DLNA peranti anda telah dikonfigurasi dengan betul (seperti TV dan PC).

- 1 Sentuh butang atas kanan untuk memilih peranti daripada senarai penyampai.
- 2 Sentuh butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh lakaran kecil kandungan atau tekan kekunci **Menu** dan pilih butang **Main**.

Untuk berkongsi kandungan telefon anda kepada peranti penyampai anda (seperti TV)

NOTA: Pastikan peranti penyampai anda dikonfigurasi dengan betul.

- 1 Semasa menyemak imbas gambar atau video anda menggunakan aplikasi **Galeri**, sentuh  untuk memilih fail. Kemudian anda dapat memilih berbilang fail untuk dikongsi.
- 2 Sentuh **Kongsi** pada menu dan pilih **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** dilancarkan secara automatik dengan fail-fail yang dipilih.


Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

- 4 Pilih peranti daripada senarai penyampai untuk memainkan fail.

NOTA: Ikuti langkah yang sama untuk menggunakan Pemain Muzik, Kamera dan Pemain Video untuk berkongsi kandungan.

Notis: Pastikan bahawa peranti anda bersambung dengan rangkaian rumah anda menggunakan sambungan Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi ini. Beberapa peranti berdaya DLNA (seperti TV) hanya menyokong ciri DMP pada DLNA dan tidak akan dilihat dalam senarai peranti penyampai. Peranti anda mungkin tidak akan dapat memainkan beberapa jenis kandungan.


Untuk memuat turun kandungan daripada pustaka kandungan jauh.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare**
- 2 Sentuh butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan lalu sentuh **kekunci Menu Muat turun**.

Notis: Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.

Untuk memuat naik kandungan daripada telefon saya ke pustaka kandungan jauh.





NOTA: Pastikan kad SD dilekap dengan betul dan Terima fail dalam menu tetapan telah ditandai.


- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **SmartShare**
- 2 Sentuh butang atas kiri dan pilih Telefon saya.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kemudian sentuh **kekunci Muat naik menu**.
- 5 Pilih peranti dengan pustaka kandungan jauh untuk dimuat naik.

Notis: Sesetengah peranti berdaya DLNA tidak menyokong kefungsiian muat naik DMS dan tidak akan dimuat naik. Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.


Panggilan

Membuat panggilan



- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, sentuh kenalan yang hendak anda telefon.

Menjawab dan Menolak Panggilan


Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Dikunci, tahan dan luncurkan  untuk Menjawab panggilan masuk. Tahan dan luncurkan  untuk Menolak panggilan masuk. Tahan dan luncurkan ikon **Msj cepat** daripada bahagian bawah jika anda ingin menghantar mesej.

PETUA! Tolak dengan mesej
Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.





Melaraskan volum panggilan

Untuk melaraskan volum dalam panggilan, gunakan kekunci Volum naik dan turun pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, sentuh **Menu** > **Tambah panggilan** dan dail nombor tersebut. Anda juga boleh pergi ke senarai panggilan terkini dengan menyentuh  atau anda boleh mencari kenalan dengan

Panggilan

- menyentuh  dan memilih nombor yang hendak anda panggil.
- 2 Tekan  untuk membuat panggilan.
 - 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
 - 4 Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh  **Gabungkan panggilan** untuk membuat panggilan persidangan.
 - 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau tekan kekunci Rumah dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat Panggilan** .


NOTA: Anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

PETUA! Tekan kekunci **Menu**, lalu sentuh **Padam semua** untuk memadamkan semua item yang direkodkan.

Tetapan panggilan

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

- 1 Pada skrin utama, sentuh .
- 2 **Menu** sentuh.
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Melihat log panggilan anda

Pada skrin utama, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan** .


Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

Kenalan

Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari Kenalan

Pada skrin utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, dan kemudian tekan kekunci **Menu**. Sentuh **Tambah ke kenalan > Wujudkan kenalan baru**.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh kawasan imej.
Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.



Kenalan yang digemari

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar menjadi berwarna-warni.

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab , pilih **Kegemaran** di bahagian atas senarai dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang berwarna-warni di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Kenalan

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.

Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.



- 1 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Pada menu atas, pilih **Peranti > Import ke peranti > Import kenalan**.
- 3 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak diimport akan muncul.
- 4 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 5 Pilih fail kenalan untuk mengimport dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 6 Klik **OK**.
- 7 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.

- 8 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 9 Klik **OK**.


Mesej

LG-P880 anda menggabungkan SMS dan MMS menjadi satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  pada skrin utama, dan sentuh  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Sambil anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambah berbilang kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks tersebut.

- 3 Sentuh medan Tulis Mesej dan mula mengubah mesej anda.
- 4 Sentuh  untuk membuka menu Pilihan. Pilih antara **Tambahkan subjek, Mesej segera, Memasukkan senyuman, dan Buang**.
- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Skrin mesej terbuka, dengan mesej anda terletak selepas Recipient Name/ Number (Nama/Nombor Penerima).

Maklum balas muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

⚠️ AMARAN: Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung pada bahasa dan cara SMS dikodkan.

⚠️ AMARAN: Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej LG-P880 anda telah dipratarifkan, agar anda dapat menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain daripada Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange. Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:



- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > dalam skrin akaun, sentuh  > **Tambah akaun**

Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > dalam skrin akaun, sentuh  > **Seluruh tetapan**

Untuk memadamkan akaun e-mel:



- Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel** > dalam skrin akaun, sentuh  > **Alih Keluarkan akaun** > sentuh akaun yang hendak anda padamkan > **Padam**

Menggunakan folder akaun

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, sentuh .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan ditawarkan daripada Kenalan anda. Pisahkan alamat berbilang dengan tanda koma.
- 3 Tambah Cc/Bcc (Sk/Skt) dan tambah fail lampiran jika perlu.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Sentuh .
Jika anda tidak disambungkan kepada rangkaian, contohnya, jika anda


dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti keluar anda sehingga anda disambung semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar akan dipaparkan pada skrin Akaun.

PETUA! PETUA Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan e-mel tersebut untuk menghentikan pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kamera**  pada Skrin utama.


Mengenali pencari pandangan

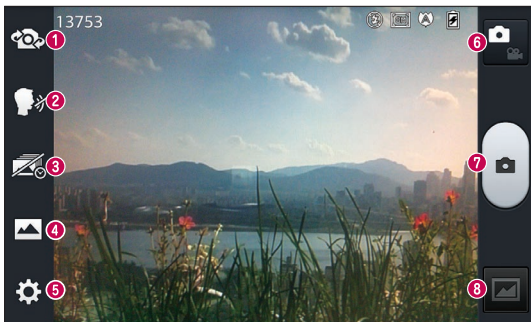












- 1 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 2 Pengatup keju** – Untuk mengambil gambar, sebut salah satu perkataan berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi atau LG.
- 3 Syot tangkapan masa** – Sentuh ikon ini untuk menangkap saat yang hilang sebelum menekan pengatup.
- 4 Mod tangkapan** – Pilih dari tangkapan **Normal**, **HDR**, **Panorama** atau **Syot sambungan**.
- 5 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.
- 6 Mod video** – Sentuh ikon ini untuk menukar kepada mod video.
- 7 Mengambil foto**
- 8 Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal melalui senarai ini. Selepas memilih pilihan, ketik kekunci **Kembali**.

	Sentuh jika anda ingin mengubah menu pemidang tilik.
	Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila mengambil gambar di tempat gelap.
	Zum masuk atau zum keluar.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki gambar.
	Memfokus pada titik tertentu.
	Memilih resolusi foto. Jika anda memilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya kurang bilangan gambar yang dapat disimpan dalam memori.

	Mencari tetapan warna dan lampu yang sesuai dengan persekitaran semasa.
	Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Memberi kesan artistik kepada gambar anda.
	Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.



Aktifkan ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naikkan gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan pada peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif.



Memilih bunyi pengatup.



Secara automatik ia akan menunjukkan gambar yang baru anda ambil.



Pilih storan untuk tempat menyimpan foto.



Kembalikan semua tetapan nilai lalai kamera.



Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu bagaimana suatu fungsi itu beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

PETUA!

- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, sepertiimbangan putih, kesan warna, pemasa dan mod adegan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.
- Menu tetapan bertindan dengan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.


Menangkap fotopantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan. Anda juga boleh mengetik di mana-mana bahagian pada skrin untuk memfokus titik itu.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.

5 Sentuh  untuk menangkap gambar.

Setelah anda mengambil gambar

Foto yang telah anda ambil akan muncul pada skrin jika Auto semakan ditetapkan kepada On (rujuk Menggunakan tetapan lanjutan.)

Sentuh  untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.

	Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi SmartShare .
	Sentuh untuk terus mengambil foto lain.
	Sentuh untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Tekan untuk memadamkan gambar.

PETUA! Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS anda.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Sentuh kekunci Menu  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Tetapkan imej sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai **foto kenalan**, **Hias latar skrin utama** atau **Kertas hias dinding skrin kunci**.

Pindah – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Putar Kiri/Kanan – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

Kerat – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Edit – Lihat dan edit foto.

Pertunjukan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Butiran – Dapatkan maklumat lanjut mengenai kandungan.


Melihat foto yang disimpan

Anda boleh mengakses foto yang disimpan apabila dalam mod kamera. Hanya ketik ikon Galeri  dan Galeri anda akan dipaparkan.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwi-ketik skrin atau gunakan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

Kamera video

Mengenalinya pencari pandangan

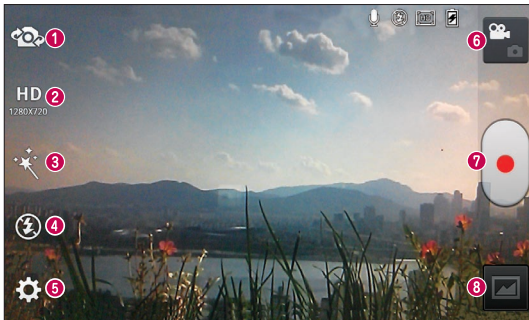










- 1 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 2 Saiz video** – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) video yang sedang anda rakam.
- 3 Kesan Langsung** – kesan langsung menyediakan pelbagai kesan visual apabila merakam video.
- 4 Denyar** – Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila mengambil gambar di tempat gelap.
- 5 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 6 Mod kamera** – Sentuh ikon ini untuk menukar kepada mod kamera.
- 7 Mula merakam**
- 8 Galeri** – sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.




PETUA! Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zoom.

Kamera video


Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

	Sentuh jika anda ingin mengubah menu pematik tilik.
	Zum masuk atau zum keluar.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki video.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Pilih nada warna yang hendak digunakan bagi paparan baru anda.
	Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda.
	Pilih Mati untuk merakam video tanpa bunyi.
	Auto semak secara automatik akan menunjukkan kepada anda video yang baru anda rakam.


	Pilih storan tempat menyimpan video.
	Kembalikan semua tetapan lalai kamera video.
	Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu bagaimana fungsi ini beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

Merakam video pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan sentuh butang **Mod video**.
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan kanta ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Sentuh  sekali untuk memulakan rakaman.
- 5 Lampu merah akan muncul di sudut atas kiri pencari pandangan dengan pemas menunjukkan tempoh video.
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

Selepas merakam video


Imej pegun mewakili video anda akan muncul pada skrin jika Auto semakan ditetapkan kepada On.

Sentuh  untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan.

	Sentuh untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi SmartShare .
	Sentuh untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.
	Sentuh untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Tekan untuk memadamkan gambar.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, ketik .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Ketik video untuk memainkannya secara automatik.


Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.


Multimedia






Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad memori supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua fail multimedia anda.






Pemain Video

LG-P880 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, Sentuh  > tab **Apl** > **Pemain video**.

Memainkan video

- 1 Dalam skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Pemain video**.
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk jeda main semula video.
	Sentuh untuk sambung main semula video.
	Sentuh untuk pergi 10 saat ke depan.
	Sentuh untuk pergi 10 saat ke belakang.
	Sentuh untuk mengurus volum video.

	Sentuh untuk tetapkan kesan audio Dolby apabila disambungkan dengan bicu alat dengar.
	Sentuh ikon Pengawal kelajuan dan seret bar perkembangan untuk mengawal kelajuan main semula.
	Sentuh ikon Pratonton bingkai dan seret pengendali bar carian untuk meneroka kandungan dengan skrin pratonton.
	Sentuh untuk mengunci skrin video.
	Sentuh ikon senarai terus untuk melihat senarai video.


Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Ia memaparkan **Padam** dan **Butiran** sebagai pilihan.

Galeri

Sentuh  > tab **Apl** > **Galeri** Buka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.


Muzik

LG-P880 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, Sentuh  > tab **Apl** > **Muzik**.

Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Sambung LG-P880 kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan dikehendaki menukar tetapan secara manual. Pilih **Tetapan** > **Sambungan PC** > **USB Jenis sambungan**, kemudian pilih **Penyegerakan media (MTP)**.
- 3 Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.

Memainkan lagu

- 1 Dalam skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Muzik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.



Sentuh untuk mencari fail dengan YouTube.



Sentuh untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.



Sentuh untuk menetapkan mod kocokan



Sentuh untuk menetapkan mod ulangan



Sentuh untuk menguruskan volumn muzik



Sentuh untuk menjeda main balik



Sentuh untuk menyambung semula main balik



Sentuh untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album atau senarai main



Sentuh untuk kembali ke permulaan lagu. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya



Sentuh untuk menetapkan lagu kegemaran



Sentuh untuk melihat senarai main semasa



Sentuh untuk menetapkan kesan audio Dolby semasa disambungkan dengan bicu fon kepala

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilih **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Kongsi**, **Setkan sebagai nada dering**, **Padam**, **Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.

Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Radio FM

LG-P880 anda mempunyai Radio FM terbina dalam agar anda boleh mendapatkan stesen kegemaran anda dan mendengarnya dalam perjalanan.

NOTA: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam bicu alat fon kepala.

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke dalam nombor saluran khusus.

Menala secara automatik.

- 1 Dalam skrin utama, sentuh  > tab **ApI** > **Radio FM**.
- 2 Sentuh , kemudian pilih **Batal**.
- 3 Semasa mengimbas auto, sentuh **Henti** jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas yang akan disimpan sebelum anda berhenti mengimbas.

NOTA: Anda boleh juga menala secara manual stesen menggunakan roda pada skrin.

PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord fon kepala yang juga berfungsi sebagai antena radio.

Jika anda menyambung fon kepala yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak begitu baik.

LG SmartWorld


LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik - permainan, aplikasi, kertas dinding dan nada dering - yang memberi pengguna telefon LG peluang untuk menikmati pengalaman "Kehidupan Mudah Alih" yang lebih kaya.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda

- 1 Ketik ikon  untuk mengakses LG SmartWorld .
- 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar dan dapatkan keahlian LG SmartWorld.
- 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.

NOTA: Bagaimana jika tiada ikon



- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas mudah alih Web, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Aplikasi LG SmartWorld.
- 3 Laksanakan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .

Bagaimana untuk menggunakan LG SmartWorld

- Ambil bahagian dalam promosi bulanan LG SmartWorld.
- Cuba butang "Menu" yang mudah untuk mendapatkan apa yang anda cari dengan pantas.

Kategori: Cari kandungan mengikut kategori (seperti Pendidikan, Hiburan, Permainan, dsb).

Cari – Cari Kandungan.

Aplikasi untuk anda – Kandungan yang disyorkan berdasarkan pilihan anda yang terdahulu.

Apl saya – Senarai kandungan dimuat turun/akan dikemas kini.



Tetapan – Menetapkan Profil dan Paparan.

Rakam masuk – Menetapkan ID dan Kata laluan anda.



- Cuba fungsi lain yang juga berguna.
(Skrin Butiran Kandungan)

NOTA: LG SmartWorld mungkin tidak tersedia dalam semua perkhidmatan pembawa atau negara.

Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Penggera / Clock** > 
- 2 Selepas anda menetapkan masa, LG-P880 akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Ulang, Tempoh tunda, Getaran, Nada penggera, Volum penggera, Pemula Aplikasi Auto, Kunci teka-teki dan Memo**. Sentuh **Simpan**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalkulator**
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Bagi pengiraan yang lebih rumit, sentuh , pilih **Panel lanjutan**, kemudian pilih sin, cos, tan, log dan lain-lain.





Menambah acara pada kalendar anda


- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalendar**
- 2 Di bahagian tengah skrin, anda dapat mencari jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang anda hendak tambahkan acara dan sentuh. 
- 4 Sentuh **Nama acara** dan kemudian masukkan nama acara tersebut.
- 5 Sentuh **Lokasi** dan masukkan lokasi. Tandai tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 6 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Deskripsi** dan masukkan butirannya.
- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Perakam suara

Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  > tab **Apl** dan pilih **Perakam suara**.
- 2 Sentuh  untuk mula merakam.
- 3 Pilih  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengar rakaman.

NOTA: Sentuh  untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh .
- 2 Pilih antara **Bluetooth, E-mel, Gmail, Memo** atau **Mesej**. Apabila anda memilih Bluetooth, E-mel, Gmail, Memo atau Pemesejan, rakaman suara akan ditambah kepada mesej. Anda kemudiannya boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa.

Pengurus tugas

Anda boleh menguruskan aplikasi anda menggunakan Pengurus Tugas. Anda dengan mudah boleh memeriksa bilangan aplikasi yang sedang berjalan dan menutup aplikasi tertentu. Anda juga boleh menyahpasang aplikasi yang anda telah pasang pada peranti anda.

Polaris Office 4

Polaris Office adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen pejabat dengan mudah, termasuk dokumen pejabat, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka. Sentuh  > tab **Apl** > **Polaris Office 4**

Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan Polaris Office, objek dan tatarajah kekal sama seperti dalam dokumen asal.

Backup

Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar

Anda dicadangkan agar anda membuat dan menyimpan fail sandaran pada kad Storan, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian.

Penyelenggaraan fail sandaran semasa pada Memori storan membolehkan anda memulihkan data telefon pintar anda jika telefon pintar anda hilang, dicuri atau rosak disebabkan kejadian yang tidak dijangka.

Aplikasi sandaran ini menyokong sandaran antara telefon pintar LG, versi perisian atau OS lain. Oleh itu, apabila anda membeli telefon pintar LG yang baru, anda boleh menyandarkan data telefon LG-P880 anda yang lama ke dalam yang baru.

Jika anda telah pramuat aplikasi Sandar & Pulih pada telefon pintar anda, anda boleh menyandarkan dan memulihkan kebanyakan data telefon pintar anda, **Apl** termasuk aplikasi yang tidak dilindungi, tetapannya, **Aplikasi (Muat turun)**, **Aplikasi (Pre-pasang)**, **Penanda buku**, **Kalendar**, **Log panggilan**, **Kenalan**, **Skrin utama**, **Mesej teks**, dan **Tetapan sistem** menggunakan aplikasi ini.

- Untuk melaksanakan sandaran manual bagi data telefon pintar anda.
- Untuk menjadualkan sandaran automatik bagi data telefon pintar anda.
- Untuk memulihkan data telefon pintar anda.

Sandarkan data telefon pintar anda

- 1 Masuk kad memori ke dalam slot dan semak status storan.
- 2 Sentuh tab **Apl** , dan kemudian pilih **Backup > Sandarkan > Kad ingatan** atau **Memori internal**.
- 3 Sentuh **Tambah baru** untuk memberi nama kepada fail sandaran anda, kemudian pilih **Teruskan**.
- 4 Pilih kotak semak di sebelah item yang anda ingin sandarkan lalu pilih **Teruskan** untuk membuat sandaran.
- 5 Apabila semua fail terpilih telah disandarkan, anda akan melihat mesej **'Siap'** dan pilih **Teruskan** untuk melengkapkan penyandaran data.

Menjadualkan sandaran automatik


Anda juga boleh mendayakan sandaran data secara automatik pada telefon pintar anda mengikut tetapan jadual anda. Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut:

- 1 Masuk kad memori ke dalam slot dan semak status storan.
- 2 Sentuh tab **Apl** , kemudian pilih **Backup > Jadual**.
- 3 Pada skrin **Lokasi sandaran berjadual**, sentuh **Kad ingatan** atau **Memori internal**.
- 4 Daripada senarai, pilih berapa kerap anda hendak menyandarkan peranti anda dan tetapannya, lalu pilih **Teruskan**.
- 5 Pilih kotak semak di sebelah item yang anda ingin sandarkan lalu pilih **Teruskan** untuk melengkapkan tetapan jadual.

Memulihkan data telefon pintar

Untuk memulihkan data yang terdapat pada memori peranti semasa anda, mod storan massa mesti dimatikan.

NOTA: Semua fail yang tersimpan dalam telefon pintar anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan.


- 1 Masuk kad memori ke dalam slot dan semak status storan.
- 2 Sentuh tab **Apl** , dan kemudian pilih **Backup > Pulihkan > Kad ingatan** atau **Memori internal**.
- 3 Pada skrin **Pulihkan**, pilih fail sandaran yang mengandungi data yang hendak anda pulihkan.
- 4 Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak anda sandarkan lalu pilih **Teruskan** untuk memulihkan pada telefon.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa data telefon anda akan ditulis ganti dengan kandungan sandaran anda.


- 5 Jika fail sandaran telah disulitkan, taipkan kata laluan yang anda tetapkan untuk penyulitan.
- 6 Apabila semua fail terpilih telah dipulihkan, anda akan lihat mesej **'Siap'** lalu pilih **Ya** untuk mula semula telefon.

NOTA:

- Ketika dalam mod storan Massa, aplikasi Sandaran ini tidak akan berfungsi. Pilih pilihan Cas sahaja apabila kabel USB disambungkan.
- Anda boleh menetapkan Dayakan penyulitan untuk menyulitkan fail sandaran anda dengan lindungan tambahan.

Tekan **Menu**  daripada skrin **Backup**, dan pilih **Tetapan > Keselamatan** dan pilih kotak semak. Selepas mendayakan penyulitan, untuk memulihkan data penyelenggara tersegerak, anda mesti mempunyai kata laluan pengaktifan.

NOTA:

Anda juga boleh mendayakan pemadaman sandaran lama automatik dan hanya simpan sandaran yang paling terkini. Tekan **Menu**  daripada skrin **Backup**, dan pilih **Tetapan > Sandaran berjadual > Padam sandaran lama secara automatik** untuk memilih nombor sandaran berjadual untuk disimpan.

Google+


Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

- Sentuh  > tab **Apl > Google +**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Sentuh  > tab **Apl > Carian Voice**.
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Sebutkan sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

MUAT TURUN

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.

- Sentuh  > tab **Apl** > **MUAT TURUN**.






NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Internet

Penyemak imbas membawakan kepada anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, langsung pada telefon mudah alih anda. Di mana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menggunakan bar alat web

-  Sentuh untuk ke belakang satu halaman.
-  Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman yang anda lawati selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci **Kembali** yang pergi ke halaman sebelumnya.
-  Sentuh untuk pergi ke Laman utama.
-  Sentuh untuk menambah tettingkap baru.
-  Sentuh untuk akses penanda buku.

Menggunakan pilihan

Tekan  untuk melihat pilihan.

Semula – Kemas kini laman web semasa.

Simpan pada Penanda buku – Tambah laman web semasa sebagai penanda buku.

Pergi ke laman utama – Membolehkan anda untuk pergi ke halaman utama.

Kongsi halaman – Membolehkan anda berkongsi halaman web dengan orang lain.

Mencari pada halaman – Membolehkan anda mencari huruf atau perkataan pada halaman web semasa.

Paparan Desktop – membenarkan anda melihat laman web sebagai desktop.

Simpan untuk pembacaan di – Simpan halaman semasa untuk bacaan sewaktu di luar talian.

Tetapan – Memaparkan Tetapan pelayar.

Keluar – Keluar daripada senarai menu.

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Chrome**.


NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web


Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman


Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik

 → + **New tab**.

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik

, tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilikinya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci dan pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

Menyegerak dengan peranti lain


Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **Menu**  → **Other devices**.

Pilih laman web yang hendak dibuka.

Untuk melihat penanda buku, ketik .

Tetapan

Pada skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**.

WAYARLES & RANGKAIAN

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga boleh menyediakan rangkaian mudah alih dan beralih kepada mod pesawat.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC bagi LG-P880 anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna berikut: Sentuh tab **aplikasi** >

Tetapan > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Hidupkan Bluetooth untuk menyambung kepada peranti Bluetooth.

< Data mudah alih >

Menunjukkan penggunaan data dan had data mudah alih.

< Tetapan panggilan >

Konfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

Fixed Dialing Numbers – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Simpan nombor tak dikenali

– Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara **Hubungi mod penolakan** atau **Senarai menolak**.

Tidak menerima dengan mesej –

Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas

menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Butang kuasa menamat panggilan

– Membolehkan anda memilih butang untuk menamatkan panggilan anda.

Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila tiada isyarat.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh Panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan didail dan Panggilan diterima.

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID Pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan Menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

< Lagi >

Mod pesawat – Selepas beralih kepada mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

Hotspot Mudah Alih Wi-Fi – Anda boleh mengkonfigurasi tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih.

NFC – LG-P880 anda adalah telefon mudah alih berdaya NFC. NFC (Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala antara peranti elektronik. Ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter. Anda boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain melalui sentuhan ringkas dengan peranti anda. Jika anda menyentuh tag NFC dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.

NOTA: Berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian dalam penutup belakang kerana ini adalah antenna NFC.

Untuk mematikan suis NFC atau tidak: Dari Skrin utama, sentuh dan luruskan penarik pemberitahuan dengan jari anda, kemudian pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

NOTA: Apabila mod Penerbangan diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.

Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan dan aktifkan tetapan NFC, jika dinyahdayakan.

Android Beam – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan apl ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat.

Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya sama membelakang) lalu sentuh skrin anda. Apl akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis-jenis VPN yang berbeza.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama titik akses (APN), dan seterusnya.

NOTA: Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

PERANTI

< **Bunyi** >

Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.

Volum – Uruskan volum Nada dering telefon, Bunyi pemberitahuan, Maklum balas & sistem sentuh, Muzik, video, permainan dan media lain.

Masa senyap – Tentukan masa untuk mematikan semua bunyi kecuali penggera dan media.

Nada dering dengan getaran - Maklum balas getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.

Nada dering telefon – Membolehkan anda mengeset nilai asalan bagi nada dering panggilan masuk.

Bunyi Pemberitahuan – Membolehkan anda mengeset nilai asalan nada dering pemberitahuan.

Nada Dering Bijaksana – Tetapkan agar volum nada dering telefon anda naik secara automatik semasa paras hingar sekeliling tinggi.

Sentuh bunyi – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon dan item lain pada skrin yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

Bunyi kunci skrin – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan menyahkunci skrin.

Bergetar apabila disentuh – Membolehkan anda menetapkan maklum balas getaran apabila skrin telefon disentuh.

< Paparan >

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin.

Masa tamat skrin – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

Skrin auto putar – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

Jenis fon – Mengubah jenis paparan.

Saiz font: – Tukar saiz paparan huruf.

Lampu kunci depan – Tetapkan masa kunci LED depan.

Penentukuran sensor gerakan – Meningkatkan ketepatan condongan dan kelajuan sensor.

< Skrin utama >

Tetapkan **Tema, Animasi, Efek skrin, Kertas dinding** atau **Paparan menegak sahaja**. Pilih pilihan untuk menetapkan **Tatal skrin secara bulatan** dan **Sokongan & Pengekalan Utama**.

< Skrin kunci >

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada, Seret, Membuka kunci Muka, Corak, PIN** atau **Kata laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Kertas dinding – Pilih kertas dinding untuk skrin kunci anda daripada Galeri atau galeri Kertas Dinding.

Jam & Jalan pintas – Sesuaikan jam & pintasan pada skrin kunci.

Maklumat pemilik – Tunjukkan maklumat pemilik pada skrin kunci.

Kunci pemasa – Tetapkan pemasa kunci selepas tamat masa skrin.

Butang kuasa segera mengunci – Tetapkan kunci skrin semasa butang kuasa ditekan.

Bergetar apabila disentuh – membenarkan anda untuk menetapkan maklum balas getaran bagi telefon skrin sentuh.

Tetapan

< Gerak isyarat >

Alihkan item-item skrin utama – Tekan dan tahan item dan condongkan peranti untuk menggerakkan item di dalam skrin utama atau aplikasi.

Sensitiviti kecondongan – Uji dan ubah kesensitifan sensor condong untuk skrin utama dan aplikasi.

Panggilan masuk secara senyap

– Selak peranti untuk membisukan panggilan masuk.

Penggera tidur sekejap atau berhenti

– Selak peranti untuk tunda atau hentikan penggera.

Jeda video – Selak peranti untuk jeda mainan video.

Bantuan – Bantuan untuk fungsi gerakan.

< Storan >

STORAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.

KAD SD – Semak jumlah ruang kad SD yang ada. Sentuh Menyahlekap kad SD untuk menanggalkannya dengan selamat. Padam kad SD jika anda hendak memadamkan semua data daripada kad SD.

< Jimat Kuasa >

Di sini, anda boleh mengurus bateri dan menyemak item penjimat kuasa. Anda

juga boleh menyemak penggunaan bateri.

< Apl >

Anda boleh melihat dan menguruskan aplikasi.

PERIBADI

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, sama ada anda sedang menggunakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Akses lokasi >

Akses kepada lokasi saya – Jika anda memilih perkhidmatan lokasi Google, telefon anda akan menentukan anggaran lokasi anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Apabila anda menandakan pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda setuju untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

Satelit GPS – Jika anda memilih satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga peringkat ketepatan jalan.

Lokasi Wi-Fi & rangkaian mudah

alih. – Biarkan apl menggunakan data daripada sumber seperti Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menentukan anggaran lokasi anda.

< Keselamatan >

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad SIM atau tukar PIN SIM.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjuk kata laluan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktif pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan Market (Pasar).

Pentauliahian Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan daripada kad SD anda.

Kosongkan butiran – Alih keluar semua sijil.

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & papan kekunci untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

Sandarkan data saya - Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.

Simpan semula automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Menetapkan semula data kilang

– Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula jenis maklumat yang sama seperti anda memulakan Android buat pertama kali.

SISTEM

< Tarikh & Masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

Tetapan

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan.

< Sambungan PC >

USB Jenis sambungan – Anda boleh tetapkan mod diingini (**Cas sahaja, Penyegerakan media (MTP), Penambatan USB, Perisian LG** ,atau **Kamera (PTP)**).

Meminta untuk penyambungan – Tanya mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

Bantuan – Bantuan untuk ketersambungan.

Tetapan telefon atas skrin –

Memaparkan skrin dan mengawal telefon daripada PC adalah tersedia melalui sambungan USB, Bluetooth atau Wi-Fi.

PC Suite Wi-Fi Sambungan – Tandakan tanda semak ini untuk menggunakan **LG PC Suite** dengan sambungan Wi-Fi.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

Kemas kini perisian telefon

Kemas kini perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi terkini daripada internet dengan mudah tanpa perlu melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Kerana program kemas kini perisian telefon bimbit memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak membuatkan kemas kini peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambung kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Pertama, anda dapat memeriksa versi perisian pada telefon mudah alih anda:

Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kini perisian > Semak sekarang untuk kemas kinian.

Anda juga boleh menunda kemas kinian dalam masa 1 jam, 4 jam, 8 jam atau satu hari. Dalam kes ini, aplikasi akan memberitahu anda untuk mengemas kini apabila tiba masanya. Anda juga boleh mengatur semula kemas kini secara manual.

NOTA: Data peribadi anda daripada storan telefon dalaman—termasuk maklumat mengenai akaun Google anda atau akaun lain, data sistem/aplikasi dan tetapan anda, sebarang aplikasi dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin hilang dalam proses mengemas kini perisian telefon anda. Oleh itu, LG mengesyorkan yang anda menyandarkan data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini adalah bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

DivX HD 

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Peranti DivX Certified® ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.






DivX Certified® untuk memainkan video DivX® video sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Telefon Pada Skrin LG

On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB atau Bluetooth. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone

-  Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
-  Melancarkan LG Home Panorama atau menukar keutamaan On-Screen Phone.
-  Keluar daripada program On-Screen Phone.
-  Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.
-  Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.

Ciri On-Screen Phone

- Pindahan dan kawalan masa nyata: memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung kepada PC anda.
- Kawalan tetikus: membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.

- Masukan teks dengan papan kekunci: membolehkan anda mengarang mesej atau nota teks menggunakan papan kekunci komputer.
- Pindahan fail (telefon mudah alih ke PC): menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti foto, video, muzik dan fail Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan pada fail yang hendak anda hantar ke PC dan klik "Simpan ke PC".
- Pindahan fail (PC ke telefon mudah alih): menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan seret dan lepaskannya ke dalam tettingkap On-Screen Phone. Fail yang dihantar disimpan dalam kad SD dalaman.
- Pemberitahuan masa nyata: menggesa pop timbul untuk memaklumkan anda akan mana-mana panggilan masuk atau mesej teks/multimedia.

Bagaimana memasang Ciri On-Screen Phone pada PC anda

- 1 Lawati LG Home (www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > Sokongan Telefon Mudah Alih > Pilih Model (LG-P880) > Klik OSP (On-Screen Phone)** untuk memuat turun. Anda boleh memasang On-Screen Phone pada PC anda.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-P880. (item yang dihuraikan di bawah mungkin pilihan).

Penyesuai kembra



Bateri



Alat dengar Stereo



Kabel data

Sambungkan LG-P880 anda dengan PC.



Panduan Pengguna

Ketahui lebih lanjut mengenai LG-P880 anda.



Tag+ LG



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembedaan yang mungkin
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM telah dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.
	Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Periksa sama ada usia kad SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar SIM anda di cawangan pembekal rangkaian anda yang terdekat. Hubungi pembekal rangkaian anda.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	
Sebarang aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak dibenarkan.
	Kad SIM baru dimasukkan.	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan.
	Sesentuh bateri adalah kotor.	Bersihkan sesentuh bateri.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecap pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Ganti pengecas.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
	Bateri rosak sedikit.	Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej pada telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang boleh disokong.
Kad SD tak berfungsi	Sistem fail FAT16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad, atau formatkan kad SD menggunakan telefon.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri, masukkan semula dan hidupkan telefon. Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.



LG-P880 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。



目录

关于安全有效使用手机的准则.....	4	通话.....	33
开始了解您的手机.....	9	拨打电话.....	33
设备组件.....	15	呼叫联系人.....	33
快捷备忘录功能.....	17	接听和拒绝电话.....	33
安装 SIM 卡和电池.....	19	调节音量.....	33
充电.....	20	拨打第二个电话.....	33
使用存储卡.....	20	查看通话记录.....	34
屏幕锁定和解锁.....	21	通话设置.....	34
保护您的锁定屏幕.....	22	联系人.....	35
主屏.....	23	搜索联系人.....	35
触摸屏提示.....	23	添加新联系人.....	35
主屏.....	23	收藏夹联系人.....	35
自定义主屏.....	23	将旧设备上的联系人移至新设备.....	35
返回到最近使用的应用程序.....	24	信息.....	37
通知抽屉.....	24	发送信息.....	37
查看状态栏.....	24	线程框.....	37
屏上键盘.....	26	更改信息设置.....	37
输入带注音的字母.....	26	电子邮件.....	38
Google 帐户设置.....	27	管理电子邮件帐户.....	38
连接到网络和设备.....	28	使用帐户文件夹.....	38
Wi-Fi.....	28	撰写和发送电子邮件.....	38
连接 Wi-Fi 网络.....	28	照相机.....	39
蓝牙.....	28	了解取景器.....	39
共享手机的数据连接.....	29	使用高级设置.....	40
重命名或确保您的便携式热点		快速拍照.....	41
安全.....	30	拍照后.....	41
使用 SmartShare.....	31	查看保存的照片.....	42

摄像机	43	恢复智能手机数据	52
了解取景器	43	Google+	53
使用高级设置	44	语音搜索	53
录制快速视频	44	下载内容	53
录制视频后	44	网络	54
观看保存的视频	45	互联网	54
观看视频时调节音量	45	使用 Web 工具栏	54
多媒体	46	使用选项	54
视频播放器	46	Chrome	54
播放视频	46	设置	56
图片库	46	无线和网络	56
音乐	46	设备	57
使用媒体同步 (MTP) 传输音乐	46	个人	59
播放歌曲	47	系统	60
FM 收音机	47	手机软件更新	61
搜索电台	48	DivX HD	62
LG SmartWorld	49	LG 屏幕手机	63
如何从手机访问 LG SmartWorld	49	屏幕手机图标	63
如何使用 LG SmartWorld	49	屏幕手机功能	63
实用工具	50	如果在 PC 上安装屏幕手机	63
设置闹钟	50	配件	64
使用计算器	50	故障排除	65
将事件添加到日程表中	50		
录音机	50		
任务管理器	51		
Polaris Office 4	51		
Backup	51		
备份智能手机数据	52		
计划自动备份	52		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 LG-P880 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.618 W/Kg (10 克)，戴在身

体上时，其值为 0.594 W/Kg (10 克)。

- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。

- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。

关于安全有效使用手机的准则

- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 保持电池的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时期都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

关于安全有效使用手机的准则

- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

本产品合规联系办公室：

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

确认声明

LG Electronics 特此宣布此 LG-P880 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

外部环境

最高温度： +50° C（放电），

+45° C（充电）

最低温度： -10° C

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

开始了解您的手机


开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”类别中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命


可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。


- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的**关于手机** > **电量使用情况**。

电池状态（正在充电或未充电）和电池电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的**关于手机** > **电量使用情况** > **电量使用情况**。

电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

开始了解您的手机

3. 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

4. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

5. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

注意：设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。

警告

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案、PIN 码或密码时：

<如果您忘记图案>

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图案 5 次均失败，请轻触屏幕底部的“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码，您需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注：如果您尚未登录 Google 帐户或忘记了解锁图案，则需要输入备份 PIN。

6. 使用硬重置 (恢复出厂设置)

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

- 1 手机关机时，用左手 **按住音量调低键 + 电源键**。
- 2 当手机底部的 LED 灯亮起时，用右手点触并**按住菜单键**。您需要立即执行此操作，在屏幕显示 LG 徽标之前。确保左手仍**按住音量调低键和电源键**。然后在振动时松开电源键。
- 3 当屏幕上显示 LG 徽标时，继续**按住这两个键大约 2 秒**，在 LG 徽标消失前同时松开。

在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消。

- 4 在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。


7. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

返回查看最近使用的应用程序列表：

只需**按住主屏键**。

停止应用程序：

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > **应用程序** > “设备”中的**正在运行**
- 2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

开始了解您的手机

8. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 应用程序是一种可帮助您使用 USB 数据线和 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite”PC 应用程序，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在其他设备上播放 PC 中的多媒体内容。

备注： 您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”PC 应用程序。

安装“LG PC Suite”PC 应用程序

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”PC 应用程序。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。

- 2 转到 **支持 > 手机支持 > 选择型号 (LG-P880)**。

- 3 单击 **下载** 中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载“LG PC Suite”PC 软件。

“LG PC Suite”PC 软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM
- 显卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据存储的数据容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注： LG 集成的 USB 驱动程序需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

9. 将手机与计算机同步


借助“LG PC Suite” PC 应用程序，您可轻松地同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接。）
- 2 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 3 单击 [个人信息] 进行选择。
- 4 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

10. 通过 USB 同步手机与电脑


备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。
请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**存储**，然后查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

- 3 USB 连接模式列表将出现，然后选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看大量存储内容，然后传输文件。
- 5 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 6 选择仅充电选项以断开手机连接。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触  > **仅充电**。

断开手机与计算机的连接：

打开通知抽屉，然后点触  > **仅充电**，安全地断开手机与计算机的连接。

11. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-P880 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

开始了解您的手机

12. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：


卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

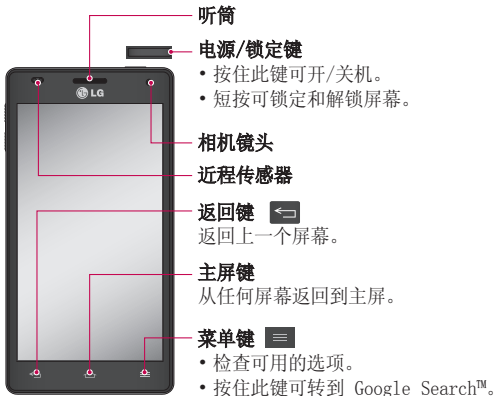

注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告


在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机

音量键


- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

提示！ 按住音量调高和调低键一秒钟以使用 QuickMemo 功能。

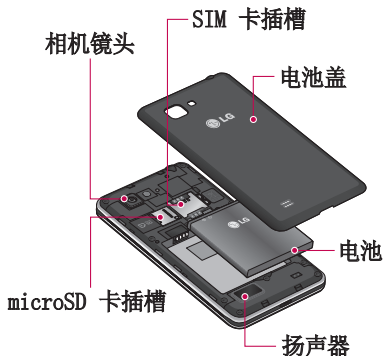


快捷备忘录功能

在通话过程中使用**快捷备忘录功能**可通过当前手机屏幕上保存的图片切实有效地创建备忘录。

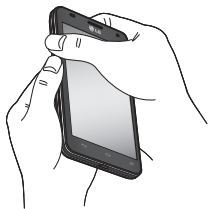


或者

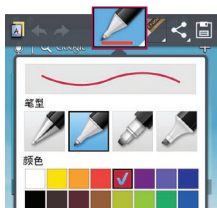

- 1 通过在要捕捉的屏幕上按住音量调高和调低键一秒钟，进入快捷备忘录 功能屏幕。


或者

点触并向下滑动状态栏，然后点触 。

- 2 从**笔型**、**颜色**、**橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。

开始了解您的手机









- 3 在“编辑”菜单点触  将其选定，以使用当前屏幕保存备忘录。

备注：使用**快捷备忘录**功能时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录选项

使用快捷备忘录功能时，您可以轻松使用 QuickMenu 选项。

	选择是否使用背景屏幕。
	撤销或重做。
	选择笔型和颜色。
	清除创建的备忘录。
	点触以将您的备忘录发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 中。

查看保存的快捷备忘录

点触**图片库**，选择快捷备忘录相册。


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：


- 1 要卸下电池盖，请用一只手紧握手机。如下图所示，用另一只手的大拇指指尖卸下电池盖。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

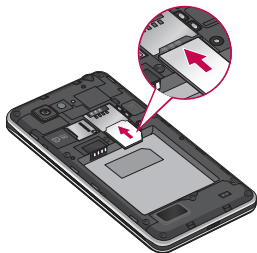

- 3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

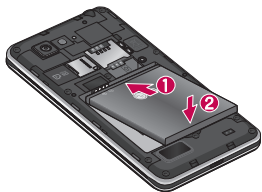

开始了解您的手机

- 4 在电池仓 (1) 上对齐电池盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电流插座。



备注


- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机充电时不要打开电池盖。


使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的存储 > 卸载 SD 卡 > 确定。

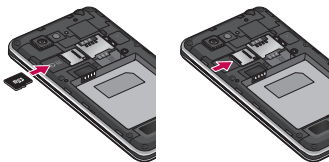

备注：LG-P880 支持高达 64 GB 的存储卡。


警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。


备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触  > **应用程序**选项卡以打开菜单。
- 2 滚动并点触**设置** > **存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**，并点触**确定**以确认。
- 4 点触**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**，然后确认您的选择。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择**清除所有内容**。


备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P880 时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。


要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。锁定屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

开始了解您的手机

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码

备注：

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案时：

若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：


- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

主屏


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用应用程序、下载内容、小工具和壁纸，自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的菜单图标。 通过菜单图标，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。


 点触**信息**图标以访问信息菜单。 您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**图标。 然后，您可以查看安装的所有应用程序。 要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏


您可以通过添加应用程序、下载内容、小工具或壁纸来自定义主屏。 为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。 或点触右上方的 。
- 2 在添加模式菜单中，选择您要添加的项目。 然后，您将在主屏上看到已添加的项。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

主屏

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页键**。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回键**以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。

点触  >  以管理“通知”。您可以在此处检查

和管理“QuickMemo”、“声音模式”、“WLAN”、“蓝牙”、“NFC”、“帐户与同步”、“飞行模式”、“自动旋转屏幕”、“已启用数据”、“GPS”或“便携式WLAN热点”。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	正在通话

图标	说明
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	NFC 开启
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在下载数据


图标	说明
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置 数据
	数据正在同步
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 Wi-Fi 热点已 激活
	USB 绑定和便携式热点均 已激活



主屏

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。


Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 点触  > **应用程序**选项卡 > 选择某个 Google 应用程序（如 **Gmail**）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触**登录**。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

Wi-Fi

使用 Wi-Fi, 您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。使用 Wi-Fi 尽情享受无线互联网, 而且无需额外付费。


连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi, 您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开, 您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能, 因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi, 以延长电池使用寿命。

备注: 如果您在 Wi-Fi 区域之外, 或者将 Wi-Fi 设为“关”, 则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “无线和网络”中的 WLAN
- 2 将 WLAN 设置为开, 以将其打开, 开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
- 3 再次轻触 Wi-Fi 菜单, 查看范围内的有效 Wi-Fi 网络列表。

- 锁图标表示受到安全保护的网络。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护, 您会收到提示, 要求输入密码或其他凭据。(请咨询网络管理员获取详细信息)
 - 5 连接到 Wi-Fi 网络后, 状态栏会显示用来指示 Wi-Fi 状态的图标。

蓝牙

与大多数其他手机不同, 您可以通过运行对应的应用程序来使用蓝牙发送数据。


提示!

使用 LG-P880, 您可享受高速的蓝牙功能。


如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙, 文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输, 在使用之前, 请确保设备上的 Wi-Fi 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 将“无线和网络”中的**蓝牙**设置为**开**
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。您的设备将扫描并显示在范围内的所有可用蓝牙设备的 ID。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为可检测，然后再次轻触**搜索设备**。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

使用蓝牙发送图片

- 1 选择**图片** >  > **蓝牙**
- 2 检查**蓝牙**是否为**开**，然后选择**搜索设备**。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。


共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 Wi-Fi 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 Wi-Fi 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改便携式 Wi-Fi 热点设置：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”中的**更多** > **便携式 WLAN 热点** > 选择要调整的选项


连接到网络和设备

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 Wi-Fi 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 Wi-Fi 网络的安全。

- 1 在主屏上点触  > 应用程序选项卡 > 设置
- 2 点触“无线和网络”中的更多，然后选择**便携式 WLAN 热点**。
- 3 确保已勾选**便携式 WLAN 热点**。
- 4 点触**配置 WLAN**。

- 将会打开**配置 WLAN** 对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 Wi-Fi 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN** 对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 Wi-Fi 网络中删除安全性。
- 5 点触**保存**。

注意！



如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未经授权使用，最好保持激活安全性选项。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (数字生活网络联盟) 技术, 通过 Wi-Fi 网络共享数字内容。

要支持此功能, 双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **SmartShare**
- 2 按 , 然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”复选框以打开。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求, 请点触**始终接受请求**。
 - 如果要自动允许从其他设备上上传文件到我的手机, 请点触**接收文件**。
- 4 在“共享内容”部分, 点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片、视频和音乐**中进行选择。
- 5 **SmartShare** 目前已激活, 可以开始共享内容。

要从远程内容库向其他设备共享内容


允许您的图像生成设备 (如 TV) 播放来自远程内容库 (如 PC) 的多媒体内容。

备注: 请确保已正确配置您的设备 (例如, TV 和 PC) 的 DLNA 功能。

- 1 点触右上角的按钮, 或从图像生成设备列表中选择所需设备。
- 2 点触左上角的按钮, 选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按**菜单**键, 然后选择**播放**按钮。

共享手机或图像生成设备 (如电视) 中的内容

备注: 请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时, 请点触  以选择文件。随后, 您可以选择要共享的多个文件。
- 2 点触菜单中的**分享**, 选择 **SmartShare**。


连接到网络和设备

- 3 **SmartShare** 将自动启动以共享选定文件。
- 4 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、相机和视频播放器来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。


从远程内容库下载内容

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **SmartShare**
- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**下载**菜单键。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库





备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的“接收文件”。


- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **SmartShare**
- 2 点触左上角的按钮，然后选择我的手机。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**菜单键。
- 5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。


通话

拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触 **结束** 图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触 **搜索联系人** 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按住并滑动  接听来电。

按住并滑动  拒绝来电。

要发送快速消息，按住并滑动底部的 **快速消息** 图标。

提示！用消息拒绝

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触 **菜单** > **添加通话**，然后拨号。您也可以点触  转到最近的拨出电话列表，或点触  搜索联系人，然后选择您要拨打的号码。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触 **结束**，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然后选择 **结束通话** 图标 。

备注： 您需要对每通电话付费。

通话

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。

查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上点触 。
- 2 点触“菜单”。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。从**拍照**或从**图片库**中进行选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。



收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号将变成彩色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择列表顶部的**收藏**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的彩色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

- 1 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 在顶层菜单中，选择**设备 > 导入设备 > 导入联系人**。
- 3 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。



联系人

- 4 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 5 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。
- 6 单击**确定**。
- 7 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 8 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 9 单击**确定**。


信息

LG-P880 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系入将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触写信息字段，然后开始撰写信息。
- 4 点触  以打开“选项”菜单。从这些选项中选择：**添加主题、快速消息、插入表情和取消**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

警告：160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

警告：如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

LG-P880 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

电子邮件



您可以使用电子邮件应用程序读取除 Gmail 外其它服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户



首次打开电子邮件应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：



- 点触  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触  > 添加帐户

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触  > 常规设置

删除电子邮件帐户：



- 点触  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触  > 删除帐户 > 删除

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件


- 1 在电子邮件应用程序中，点触 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触 。
如果未连接至网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

照相机

要打开相机应用程序，轻触主屏上的**照相机** .

了解取景器

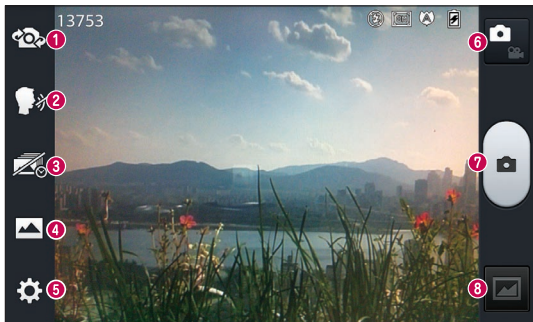


- 1 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 语音快门** - 要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。
- 3 时间捕捉拍摄** - 点触此图标在按下快门之前拍下错过的瞬间。
- 4 拍摄模式** - 从以下选项选择：**正常**、**HDR**、**全景**或**连环拍摄**。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅**使用高级设置**。
- 6 视频模式** - 点触此图标切换到视频模式。
- 7 拍照**
- 8 图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

照相机

使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。滚动列表，您可以更改相机设置。选择选项后，轻触 **返回** 键。

	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。
	放大或缩小。
	定义并控制进入照片的光量。
	对焦特定点。
	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小将增加，这意味着您可以存储到内存中的照片减少。
	可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。
	ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

	提高各种光照条件下的颜色质量。
	对图片应用艺术效果。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。


备注：此功能仅在激活了 GPS 功能时可用。

	选择快门声音。
	将自动向您显示刚捕捉的照片。
	选择要保存照片的存储。
	恢复所有相机默认设置。
	如果您要了解功能的工作方式，点触此选项。此图标将为您提供快速指南。

提示!


- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。此外，您还可以轻触屏幕上的任何位置以在该点上对焦。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 5 点触  以拍摄照片。

拍照后

如果自动查看设为“开”，拍摄的照片将显示在屏幕上（参阅“使用高级设置”）。


点触  以查看拍摄的上一张照片。

	点触以使用 SmartShare 功能共享照片。
	点触可以立即拍摄其它照片。
	点触以将您的照片发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	点触以删除照片。

提示! 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

备注: 漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

点触菜单键  以打开所有高级选项。

将图像设置为  点触以将照片用作**联系人照片、主屏墙纸或锁定屏幕墙纸**。

移动 - 点触以将照片移至其他位置。

照相机

复制 - 点触以复制选定照片并将其保存至其它相册。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。


剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定要裁切的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。

幻灯片 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

详细信息 - 查找有关此内容的更多信息。


查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。只需轻触“图片库”图标  然后将显示图片库。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器

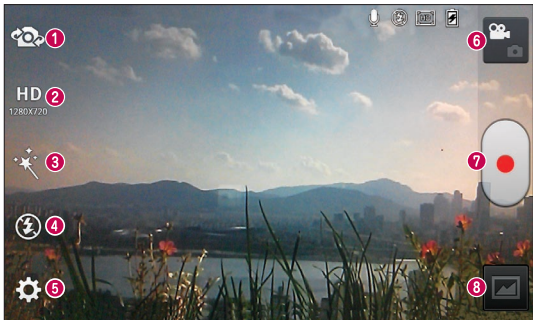

- 1 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 视频大小** - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 3 实时效果** - 实时效果为拍摄的视频提供多种视觉效果。
- 4 闪光灯** - 允许您在黑暗处拍摄视频时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 相机模式** - 点触此图标切换到相机模式。
- 7 开始录制**
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。 您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。

提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。



摄像机

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。


	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	放大和缩小。
	定义并控制进入视频的光量。
	提高各种光照条件下的颜色质量。
	选择要对新视图使用的色彩效果。
	激活以使用手机基于位置的服务。
	选择 关闭 ，可录制无声的视频。
	自动查看将自动向您显示刚录制的视频。
	选择要保存视频的存储。
	恢复所有摄像机默认设置。
	若要了解此功能如何操作，请点触该选项。此图标将为您提供快速指南。





录制快速视频

- 1 打开**照相机**应用程序并点触**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触  一次，开始录制。
- 5 取景器的左上角红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

录制视频后


如果将“自动查看”设置为“开”，屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

点触  以查看最近拍摄的视频。

	点触以使用 SmartShare 功能共享视频。
	点触立即录制其它视频。
	点触以将您的视频发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	点触可以删除图像

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，轻触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 轻触视频，可自动播放。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有多媒体文件。




视频播放器

LG-P880 拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。

播放视频

- 1 在主屏中，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。
- 2 选择您要播放的视频。


	点触可以暂停播放视频。
	点触可以恢复播放视频。
	点触可以前进 10 秒。
	点触可以后退 10 秒。
	点触可以管理视频音量。
	点触可以设置杜比音频效果。 连接到耳机插孔时：
	点触“速度控制器”图标，拖动进度栏可以控制播放速度。

	点触“预览画面”图标，拖动定位栏处理程序可通过预览屏幕浏览内容。
	点触可以锁定视频屏幕。
	点触“Direct 列表”图标可以查看视频列表。


要在观看视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。此时将显示选项 **删除**和**详细信息**。

图片库

点触  > **应用程序**选项卡 > **图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

音乐

LG-P880 拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。


使用媒体同步 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P880 连接至 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置** >



PC 连接 > USB 连接类型，然后选择**媒体同步 (MTP)**。

- 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

播放歌曲

- 在主屏中，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。
- 点触**歌曲**。
- 选择您要播放的歌曲。

	点触以通过 YouTube 查找文件
	点触以使用 SmartShare 功能共享音乐。
	点触以设置随机播放模式
	点触以设置重复模式
	点触以管理音乐的音量
	点触可暂停播放
	点触可恢复播放
	点触可跳至专辑或播放列表中的下一曲目
	点触以返回到歌曲的开头。点触两次以返回到上一首歌曲
	点触可设置收藏夹

	点触可查看当前播放列表
	在与耳机插孔连接时，点触可设置杜比音频效果。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机

LG-P880 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。



备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

多媒体

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号。

自动微调

- 1 在主屏中，点触  > **应用程序选项卡** > **FM 收音机**。
- 2 点触 ，然后选择**扫描**。
- 3 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**取消**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。


提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 轻触  图标可访问 LG SmartWorld。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 执行并安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。
- 尝试使用简单的“菜单”按钮，迅速找到您正在寻找的功能。

类别 - 按类别查找内容（如教育、娱乐、游戏等）。

搜索 - 搜索内容。

向您推荐的应用程序 - 根据您以前的选择所建议的内容。

我的应用程序 - 列出下载的/将要更新的内容。

设置 - 设置情景模式和显示。



登录 - 设置您的 ID 和密码。

- 还可以试用其他有用功能。（内容详细资料屏幕）



备注：您所在国家/地区可能无法使用 LG SmartWorld。

实用工具

设置闹钟

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > 
- 2 在设置时间后，LG-P880 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁**和**备忘录**。
点触**保存**。

使用计算器

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 计算器
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触 ，选择**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。




将事件添加到日程表中

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 日历
- 2 在屏幕中部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、议程）。
- 3 轻触要添加事件的日期。 
- 4 点触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。


录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。


录制声音或语音

- 1 点触  > 应用程序选项卡并选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。

4 点触 收听录音。

备注：点触  可访问专辑。您可以收听保存的录音。可用的录制时间可能与实际录制时间不同。

发送录音


- 1 录音完成后，您可以点触  以发送音频剪辑。
- 2 选择选项：**蓝牙、电子邮件、Gmail、备忘录或信息。** 选择蓝牙、电子邮件、Gmail、备忘录或信息时，录音将被添加至信息。然后，您可以像平常一样编写和发送信息。

任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。您也可以卸载在设备上安装的应用程序。

Polaris Office 4

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > **应用程序**选项卡 > **Polaris Office 4。**

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

Backup

关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在存储卡上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。在智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题损坏时，在存储卡上保持当前备份文件可能使您可以恢复智能手机数据。此“备份”应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前 LG-P880 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载“备份与恢复”应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，**应用程序**包括不受保护的**应用程序、其设置、下载的应用程序、预装的应用程序、书签、日历、**

实用工具

通话记录、联系人、窗口设置、信息和系统设置。


- 手动备份智能手机数据。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。

备份智能手机数据

- 1 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
- 2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**Backup** > **备份** > **存储卡** 或 **内置 SD 卡**。
- 3 点触**添加新备份**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
- 4 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
- 5 备份完所有选定文件后，您将看到消息**完成**，然后选择**继续**以完成数据备份。

计划自动备份

您也可以根据您的计划设置，启用智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：


- 1 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
- 2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**Backup** > **定时**。

- 3 在**定时备份位置**屏幕，点触**存储卡**或**内置 SD 卡**。
- 4 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。
- 5 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成计划设置。

恢复智能手机数据

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。

备注： 在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。


- 1 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
- 2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**Backup** > **还原** > **存储卡** 或 **内置 SD 卡**。
- 3 在**还原**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 4 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据恢复到手机。

备注： 请注意，手机数据将被备份内容覆盖。


- 5 如果备份文件被加密，请键入设定的加密密码。
- 6 恢复完所有选定文件后，您将看到消息‘完成’，然后选择**是**以重新启动手机。

备注：

- 处于大容量存储模式中时，此备份应用程序不能工作。连接 USB 数据线时选择“仅充电”选项。
- 您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目的。


按**菜单** （从Backup屏幕），然后选择**设定** > **安全防护**并选定此复选框。启用加密之后，要恢复同步的管理器数据，您必须具有激活密码。

备注：

您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按**菜单** （从Backup屏幕），然后选择**设定** > **定时备份** > **自动删除旧的备份文件**，选择要保留的计划备份的数量。

Google+


使用此应用程序可以通过 Google 的社交网络服务与他人保持联系。

- 点触  > **应用程序选项卡** > **Google +**。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

语音搜索


使用此应用程序可以使用语音搜索网页。

- 1 点触  > **应用程序选项卡** > **语音搜索**。
- 2 屏幕上出现**请开始说话时**，说出一个关键字或短语。选择显示的建议关键字之一。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

下载内容

使用此应用程序可以查看通过应用程序下载的文件。

- 点触  > **应用程序选项卡** > **下载内容**。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。






网络

互联网


浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏

-  点触可返回到上一页。
-  点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
-  点触以转至主页。
-  点触可添加新窗口。
-  点触可访问书签。

使用选项

- 按  可查看选项。
- 刷新** - 更新当前网页。
- 保存至书签** - 添加当前网页，保存为书签。
- 转至主页** - 您可以转到主页。
- 分享网页** - 您可以与其他人分享网页。
- 在页面中查找** - 您可以在当前网页中查找字母或词语。
- 桌面视图** - 您可以将网页当桌面查看。
- 保存以供离线阅读** - 保存当前页面，以方便离线时阅读。
- 设置** - 显示浏览器设置。
- 退出** - 退出菜单列表。

Chrome

使用 Chrome 可以搜索信息并浏览网页。


- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **Chrome**。


备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区和服务提供商。

查看网页


轻触“地址”字段，然后输入网址或搜索条件。

打开页面



要转至新页面，轻触  → **新建标签页**。

要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。

按语音搜索网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。

与其它设备同步

您使用相同 Google 帐户登录时，同步要用于其它设备上的 Chrome 的打开选项卡和书签。要查看其它设备上的打开选项卡，轻触**菜单**  → **其它设备**。选择要打开的网页。要查看书签，轻触 。

设置

在主屏上点触  > **应用程序选项卡** > **设置**。


无线和网络

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

<WLAN>

WLAN - 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您可能需要在路由器中输入 LG-P880 的 MAC 地址。您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触**应用程序选项卡** > **设置** > **WLAN** >  > **高级** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开蓝牙以连接蓝牙设备。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

语音邮件中心 - 可让您选择运营商的语音信箱服务。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。选择**来电拒接模式**或**拒接列表**。

用消息拒绝 - 想拒绝通话时，可使用此功能快速发送一条消息。此选项可用于在会议时拒接来电。

按“电源”按钮结束通话 - 允许您选择结束通话。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

呼叫限制 - 锁定来电、拨出电话或国际电话。

通话时间 - 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

其他设置 - 可让您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<更多>

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

便携式 WLAN 热点 - 您可配置便携式 Wi-Fi 热点设置。

NFC - 您的 LG-P880 是启用 NFC 的手机。NFC (Near Field Communication, 近距离通信) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。只需让您的设备与其接触，即可与 NFC 标签或其他设备共享内容。如果让设备接触 NFC 标签，它将在您的设备上显示标签内容。

备注：请注意不要刮伤或损坏电池盖内部，因为这是 NFC 天线。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知抽屉，然后选择 NFC 图标将其开启。

备注：激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

使用 NFC：要使用 NFC，确保您的设备已开启，且如果已禁用 NFC 设置，请激活。

Android Beam - 启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需使设备在一起（一般采用背靠背的方式）并点触屏幕即可。此应用程序将决定播送的内容。

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

备注：您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

设备

<声音>

声音模式 - 选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 - 管理手机铃声、通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体、闹钟的音

设置

量。

静音时间 - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

响铃并振动 - 在接到电话和通知时发出振动反馈

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

拨号盘按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

触摸声音 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触摸时振动 - 允许您设置点触手机屏幕时的振动反馈。

<显示屏>

亮度 - 调整屏幕亮度。

屏幕待机时间 - 设置屏幕超时的时间。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

字体类型 - 更改显示类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

前键灯 - 设置正面按键 LED 时间。

运动传感器校准 - 改善倾斜精确度和感应器速度。

<主页>

设置主题、动画、屏幕点击效果、壁纸或仅为纵向视图。选择选项以设置**循环滚动屏幕**和**主页备份与还原**。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果启用了图案锁定类型，当您打开手机或唤醒屏幕时，系统将提示您画出解锁图案，才能将屏幕解锁。

墙纸 - 从“图片库”或“墙纸”图片库中选择锁定屏幕壁纸。

时钟小部件与快捷方式 - 自定义锁定屏幕上的时钟和快捷方式。

拥有者信息 - 在锁定屏幕上显示机主信息。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后的锁定时间。

电源按钮立即锁定 - 将屏幕设为在按下电源按钮时锁定。

触摸时振动 - 允许您设置触摸手机屏幕时的振动反馈。

<手势>

移动主屏幕项目 - 按住项目，倾斜设备以在主屏幕或应用程序中移动项目。

倾斜敏感度 - 测试和调整倾斜传感器的敏感度。

等待接听的来电 - 翻转设备使来电静音。

暂停或停止报警 - 翻转设备使闹钟暂停或停止。

暂停视频 - 翻转设备暂停视频播放。

帮助 - 手势功能的帮助。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

SD 卡 - 检查 SD 卡总可用空间。点触删除存储卡以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请清除 SD 卡。

<省电>

您可以在此处管理电池并勾选各省电选项。您也可以检查电量使用情况。

<应用程序>

您可以查看和管理应用程序。

个人

帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<位置访问>

访问我的位置 - 如果您选择 Google 定位服务，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

WLAN 与移动网络位置 - 让应用程序使用 Wi-Fi 和移动网络等来源中的数据确定您的大概位置。

<安全性>

设置 SIM 卡锁定 - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM 卡 PIN 码。

密码键入为可见 - 键入时显示密码。

设备管理器 - 查看或停用设备管理器。

设置

未知源 - 安装非 Market 应用程序的默认设置。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

清除存储 - 清除所有证书。

<语言和输入设备>

使用“语言和输入”设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设为备份您的帐户。

自动还原 - 设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和应用程序数据。

重设出厂数据 - 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

系统

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<辅助功能>

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

<PC 连接>

USB 连接类型 - 您可以设置所需模式（仅充电、媒体同步（MTP）、USB 绑定、LG 软件或照相机（PTP））。

连接时询问 - 手机连接到电脑时询问 USB 连接模式。

帮助 - 连接帮助。

On-Screen Phone - 您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从 PC 显示屏幕和控制手机。

PC Suite Wi-Fi 连接 - 勾选此项以在具有 Wi-Fi 连接时使用 LG PC Suite。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。






DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

LG 屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。
-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击您要发送到 PC 的文件并单击“保存到 PC”。

- 文件传输（PC 到手机）：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在内置 SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信/多媒体信息。

如果在 PC 上安装屏幕手机

- 1 访问 LG 主页 (www.lg.com)，然后选择您所在的国家/地区。
- 2 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-P880) > 单击 **OSP** (屏幕手机) 进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

配件

以下配件可用于 LG-P880（下面配件可能为可选配件）。

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线
连接 LG-P880 和
PC。



用户手册
了解更多关于 LG-
P880 的信息。



LG Tag+



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请前往最近的网络服务提供商营业厅更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 SIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按住/关键时间过短。	请按住/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
	电池触点脏。	清洁电池触点。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。 确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。
		尝试通过网站执行软件更新。



LG-P880 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Calls	35
Getting to know your phone	10	Making a call.....	35
Device components.....	17	Calling your contacts.....	35
QuickMemo function.....	19	Answering and rejecting a call	35
Installing the SIM card and battery.....	21	Adjusting call volume	35
Charging your phone.....	22	Making a second call	35
Using the memory card.....	22	Viewing your call logs.....	36
Locking and unlocking the screen.....	23	Call settings	36
Secure your lock screen	24	Contacts	37
Your Home screen	25	Searching for a contact	37
Touch screen tips.....	25	Adding a new contact.....	37
Home.....	25	Favourite contacts.....	37
Customising the Home screen	26	Moving contacts from your Old Device to your New Device.....	38
Returning to recently-used applications.....	26	Messaging	39
Notification drawer.....	26	Sending a message	39
Viewing the status bar.....	27	Threaded box	39
Onscreen keyboard.....	28	Changing your message settings	39
Entering accented letters.....	28	E-mail	40
Google account set up	29	Managing an email account.....	40
Connecting to Networks and Devices	30	Working with account folders.....	40
Wi-Fi.....	30	Composing and sending email	40
Connecting to Wi-Fi networks	30	Camera	42
Bluetooth.....	30	Getting to know the viewfinder	42
Sharing your phone's data connection.....	31	Using the advanced settings	43
To rename or secure your portable hotspot.....	32	Taking a quick photo	44
Using SmartShare	33	Once you've taken a photo	44
		Viewing your saved photos	45

Video camera	46	Backup	54
Getting to know the viewfinder	46	Back up your smart phone data	55
Using the advanced settings	47	Scheduling automatic backups	55
Recording a quick video	47	Restoring smart phone data.....	56
After recording a video	47	Google+.....	57
Watching your saved videos	48	Voice Search	57
Adjusting the volume when viewing a video.....	48	Downloads	57
Multimedia	49	The web	58
Video Player	49	Internet	58
Playing a video	49	Using the web toolbar	58
Gallery	49	Using options.....	58
Music.....	49	Chrome.....	58
Transferring music files using Media sync (MTP).....	49	Settings	60
Playing a song	50	WIRELESS & NETWORKS.....	60
FM Radio.....	51	DEVICE.....	62
Searching for stations	51	PERSONAL	64
LG SmartWorld	52	SYSTEM	65
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	52	Phone software update	65
How to use LG SmartWorld.....	52	DivX HD.....	66
Utilities	53	LG On-Screen Phone	68
Setting your alarm.....	53	On-Screen Phone icons.....	68
Using your calculator.....	53	Accessories	69
Adding an event to your calendar.....	53	Troubleshooting	70
Voice Recorder	53		
Task Manager.....	54		
Polaris Office 4	54		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.618 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.594 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
 - Do not expose the phone to liquid or moisture.
 - Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
 - Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
 - Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not use pacemakers, for example, in your breast pocket.
 - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
 - Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone

you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P880** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

<If you have forgotten pattern>

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

<If you have forgotten PIN or Password>

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Note: If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

Getting to know your phone

8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P880).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect a LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.


10. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.


Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

Getting to know your phone

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:


Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

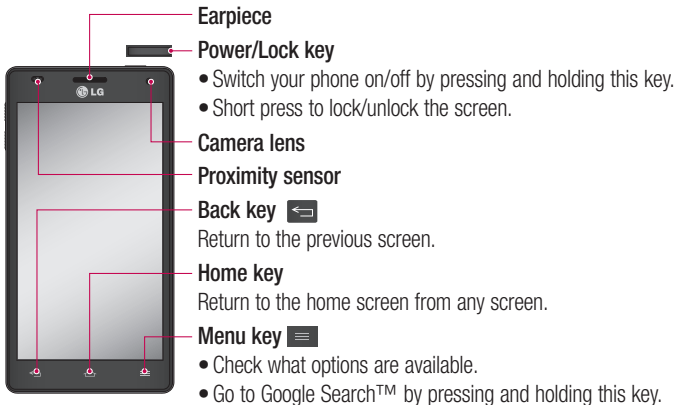

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone



Volume keys


- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.

Tip! Once press the volume up and down keys simultaneously, you can use QuickMemo function.

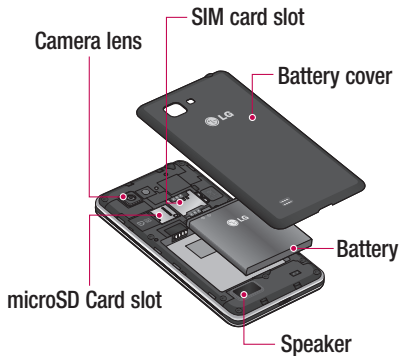

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

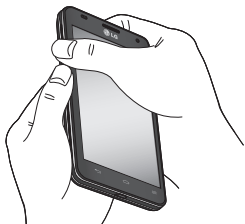


OR



OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

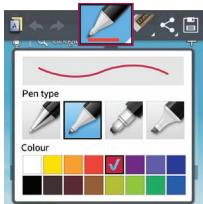

- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Getting to know your phone









- 3 Touch  in the Edit menu it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

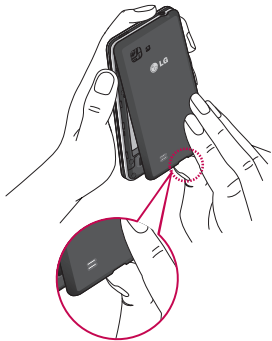

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

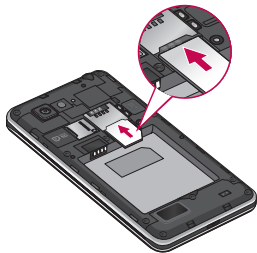

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

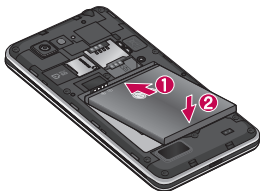

Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover during the charging your phone.


Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

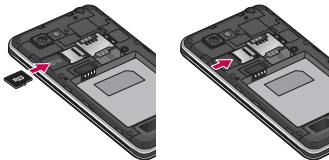

NOTE: The LG-P880 supports memory cards up to 64 GB.


 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.


NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P880, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.


 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Your Home screen

Customising the Home screen

You can customise your home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite apps and widgets to the home screen.

To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen.
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Returning to recently-used applications



- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage QuickMemo, Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Data enabled, GPS or Portable Wi-fi hotspot.
















Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail

Your Home screen



Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á"). For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.


Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P880, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files which also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair which isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **set up Wi-Fi hotspot** dialog box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

To rename or secure your portable hotspot



You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a Wi-Fi network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn off.
 - Touch **Always accept request** to turn on if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** to turn on if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.


Connecting to Networks and Devices

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library





NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer incoming call.

Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.





TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.


Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

Calls

- 5 To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .


View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the home screen, touch .
- 2 Touch menu.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns colorful.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the colorful star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Moving contacts from your Old Device to your New Device



Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 4 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 5 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 6 Click **OK**.
- 7 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 8 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 9 Click **OK**.


Messaging


Your LG-P880 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending** and **Add subject**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your LG-P880 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

E-mail



You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:



- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Entire Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Delete**

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder


until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


Getting to know the viewfinder

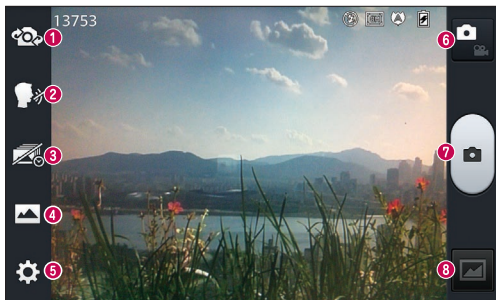













- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings






In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Zoom in or out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.

	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.


Camera

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save photos.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.





Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo


Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.


Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

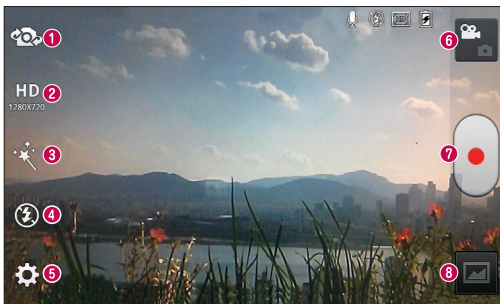











- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or zoom out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose Off to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.



Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

Touch  to view the last video you recorded.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.

Video camera




Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


Multimedia










You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your multimedia files.

Video Player

Your LG-P880 has a built-in video player that lets you play all your favourite videos. To access the video player, Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

Playing a video

- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Video Player**.
- 2 Select the video you want to play.


	Touch to pause playback a video.
	Touch to resume playback a video.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.
	Touch Speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed.
	Touch Preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen.
	Touch to lock a video screen.




Touch the direct list icon to see the list of videos.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any video in the list. It displays **Delete** and **Details** as options.

Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Music

Your LG-P880 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.


Transferring music files using Media sync (MTP)










- 1 Connect the LG-P880 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

Multimedia

- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites



Touch to see the current playlist



Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone, Delete, Details** and **Search**.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P880 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

Tuning in automatically


- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

Search – Search Content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My apps – List of downloaded/to-be updated contents.

Settings – Set Profile and Display.



Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)



NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P880 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.



Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch 
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.



Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice


- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.

Utilities

- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.


This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or

OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P880 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Apps** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.


Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Backup > SD Card** or **Internal Storage**.
- 3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.

- 4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 5 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups


You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.
- 4 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
- 5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


- 1 Insert the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Restore > SD Card or Internal Storage**.
- 3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- 1 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 2 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronised organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.






The web

Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the Home page.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage – Allow you to go to a homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Desktop view – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – Save current page to read it during offline.

Settings – Displays Browser settings.

Exit – Exit from the menu list.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P880 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your LG-P880 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you

touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off: From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Settings

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch

buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of the display.

Font size – Change the size of the display font.

Front key light – Set the front key LED time.

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Portrait**

view only. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Gesture >

Move home screen items – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show password as you type.

Phone administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete

all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

< PC connection >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software or Camera (PTP)**).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for connectivity.

On-Screen Phone – Displaying screen and controlling phone from PC are

available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

PC Suite Wi-Fi connection – Check mark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before

Settings

proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-






on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P880) > Click OSP (On-Screen Phone)** to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P880. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-P880 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-P880.



LG Tag+



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone.
		Try to perform a software update via the website.



CE0168Ⓢ