

Manual do Usuário LG-C397

Este manual irá ajudá-lo a compreender seu novo celular.

Ele fornecerá informações muito úteis sobre as características de seu aparelho.

Este manual pode ser diferente do aparelho dependendo da versão do software e operadora utilizados.



www.lge.com.br

Visão Geral do Telefone

Alto-falante

Tela de LCD

Tecla Enviar

- Disca o número da tela e atende as chamadas recebidas.
- **No modo de espera:** Mostra o histórico de chamadas.


Tecla para troca de SIM

Teclas alfanuméricas

- **No modo de espera:** Inserem números para digitação. Mantenha pressionada para ter as seguintes funções:
 - Inserir o símbolo '+' para chamadas internacionais.
 - Conectar à Caixa Postal.
 - Chamadas Rápidas.
 - Emergência.
- **No modo de edição:** Digita números e letras.

Tecla de Bloqueio/Personalização

- Pressione rapidamente para acessar a personalização de tecla.
- Mantenha-a pressionada para bloquear a partir de qualquer tela.

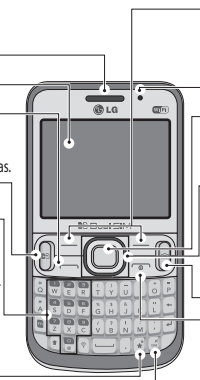

Teclas de Função (Direita / Esquerda)

- Estas teclas executam a função indicada no rodapé da tela.

Indicador SIM

- Este indicador mostra a troca de SIMs.

Tecla de confirmação / OK

- No modo de espera executa a função indicada no rodapé da tela.
- No Menu, seleciona os itens e confirma ações



Tecla de navegação

- Acessa as funções programadas, para alterar as funções no modo de espera acesse o menu **Ajustes/Ajustar > Tela/Ajustes de tela > Atribuições das teclas > Tecla de navegação.**
- **No menu:** Navegue pelos itens da tela.

Tecla da câmera

Tecla Ligar/Desligar

- Liga/Desliga o telefone quando mantida pressionada.
- Finaliza ou rejeita uma chamada.
- **No modo de espera,** mantenha a tecla pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso.

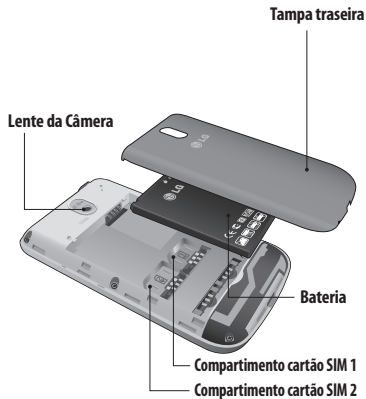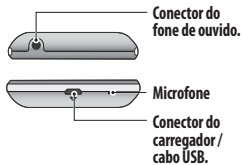


Instalando os cartões SIM e carregando a bateria

Importante! › Os cartões SIM e seus contatos podem ser facilmente arranhados ou amassados, portanto, tenha muito cuidado ao colocá-los ou removê-los do telefone. Mantenha sempre os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

1. Remova a tampa traseira.
2. Remova a bateria.
3. Insira os cartões SIM.
4. Recoloque a bateria.
5. Encaixe a tampa traseira.
6. Conecte o carregador.

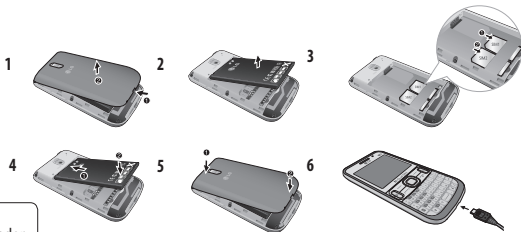

⚠ ATENÇÃO: Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Cartão de Memória

Instalando o cartão de memória

Você pode expandir a memória de seu aparelho usando um cartão de memória microSD.



Formatando o cartão de memória microSD

Seu cartão de memória já pode estar formatado. Caso não esteja, você precisará formatá-lo antes de começar a usá-lo.

1. Na tela de espera, acesse o menu no rodapé da tela.
2. Selecione **Ajustes/Ajustar > Dispositivo > Estado/Informação/Info./Administrador de memória** > e então **Memória externa**.
3. Pressione **Formatar > Sim** e digite a senha (padrão de fábrica "0000"). O cartão será formatado e estará pronto

para uso.

4. Para ver as novas pastas formatadas em seu LG-C397 pressione **Minhas pastas/Galeria/Multimídia** em **Menu**. Pressione a tecla de navegação para a direita duas vezes e escolha o cartão de memória.

⚠ ATENÇÃO: Ao formatar um cartão de memória, todo o seu conteúdo será apagado e as informações nele serão perdidas. Caso não queira perdê-las, sugerimos que você faça uma cópia de segurança antes de formatar.

⚠ ATENÇÃO: Não remova o cartão microSD durante a transferência de dados.

Chamadas

Fazendo uma chamada

1. Certifique-se de que o aparelho esteja ligado.
2. Use o teclado para digitar o número. Para apagar um número, pressione a tecla
3. Pressione para iniciar a chamada.
4. Para finalizar a chamada, pressione .

DICA! Para inserir “+” ao fazer uma chamada internacional, mantenha pressionada a tecla 0.

Fazendo uma chamada a partir de contatos.

É fácil chamar qualquer pessoa cujo número esteja armazenado em **Contatos** do aparelho.

1. Pressione **Menu** na tela inicial e escolha **Contatos**.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do contato que você deseja chamar e navegue pela lista de **Contatos**.
3. Pressione  para iniciar a chamada.

Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando seu aparelho tocar, pressione a tecla  para atender a chamada. Enquanto seu telefone toca, você pode silenciar o toque pressionando **Silencioso**. Isso é útil caso você tenha esquecido de trocar o perfil para silencioso em uma reunião.

Pressione a tecla  ou escolha **Rejeitar** para rejeitar uma chamada que está sendo recebida.

Nota: Durante uma chamada com o viva-voz ativado, o ícone do alto-falante é exibido com um traço vermelho. Com o viva-voz desativado, o ícone não possui o traço vermelho.

Discagem rápida

Permite associar um número de discagem rápida a um contato que você liga com frequência.

Mensagens

Seu aparelho oferece os recursos de SMS (mensagem de texto), MMS (mensagem multimídia) e também mensagens de serviço da rede.

Enviando uma mensagem

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** > **Escrever mensagem**.
2. O editor com uma nova mensagem aparecerá, e ele combina **SMS** e **MMS** de uma forma fácil e intuitiva de alternar. O padrão do editor é aberto para se escrever um **SMS**.
3. Digite sua mensagem usando o teclado.
4. Selecione **Opç.** e escolha **Inserir** para adicionar: Imagem, Vídeo, Som, Modelos de texto, Modelo multimídia, Emoticons, Nome e número, Slide, Assunto ou Mais... (Cartão de visita, Evento, Notas, Tarefas ou Meu perfil).
5. Selecione **Enviar para**.
6. Selecione um contato da lista ou digite um número.
7. Selecione **Enviar**.



ATENÇÃO: Imagem, Vídeo ou Som quando adicionados ao editor de mensagens, transformam automaticamente o tipo de mensagem para MMS e a tarifação varia de acordo com a operadora usada.

Registros das chamadas e mensagens

No modo de espera, pressione a **Tecla Enviar**. Pressione a **Tecla de navegação** da direita para acessar Todos os registros, Somente chamadas, Somente mensagens, Chamadas perdidas, Chamadas realizadas e Chamadas recebidas. O nome e número se disponíveis, serão exibidos com a data e horário. Você também pode ver o número de vezes que chamou aquele número.

Contatos

Buscando um contato

Pressione **Menu** e selecione **Contatos**.

1. Usando o teclado, digite a primeira letra do nome que você deseja encontrar.
2. Use a tecla de navegação para baixo e para cima para rolar a lista de contatos. Para ver os diferentes números de um mesmo contato, use a tecla de navegação para a direita e para a esquerda.

Adicionando um novo contato.

- 1 Pressione **Menu** e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione **Opç.** e selecione **Novo contato**.
- 3 Digite a informação nos campos em branco e escolha **Pronto**.

Facebook

Seu aparelho possui os recursos necessários para que você acesse facilmente suas redes sociais. Você poderá atualizar seu status na rede social e também ver as atualizações de seus amigos e familiares.

Nota: O recurso SNS exige um consumo maior de transmissão de dados. Custos adicionais para a navegação e serviços online podem ser cobrados por sua operadora. Verifique as tarifas junto à sua operadora.

Música

Reprodutor MP3

Seu aparelho possui um reprodutor de música integrado, para que você possa ouvir suas faixas favoritas.

Nota:

- Antes de usar o reprodutor de músicas, você precisa transferir as faixas para o seu aparelho.
- O reprodutor de música suporta os seguintes formatos: MP3, WMA, AAC. O reprodutor de música não suporta necessariamente todas as variações e formatos de arquivos.

E-mail

Enviando um email de sua nova conta

Pare enviar/receber um e-mail pela primeira vez, você precisa configurar sua conta no aparelho.

1. Pressione **Menu**, selecione **E-mail** e configure a conta de sua preferência.

2. Em **Opç.** escolha **Escrever e-mail** e uma nova mensagem será aberta.
3. Digite o e-mail do destinatário no campo **Para** e então pressione a tecla de navegação para baixo, e preencha os campos **Assunto** e **Mensagem**.
4. Digite sua mensagem usando o teclado e pressione a tecla **Ok** para enviar a mensagem.

Calendário

Ao acessar o calendário é exibido um quadrado sobre a data atual. Use as teclas de navegação para ir para outra data.

Câmera

Câmera

1. Pressione **Menu**, selecione **Câmera** e depois **Câmera**.
2. Com a câmera focada, selecione o ícone para captura da imagem no rodapé central da tela e pressione a tecla **OK** para tirar a foto.

Câmera de Vídeo

1. Pressione **Menu**, selecione **Câmera** e escolha **Câmera de vídeo**. O visor da câmera de vídeo aparecerá na tela.
2. Foque no que deseja gravar.
3. Selecione o ícone "Rec" no rodapé central da tela e pressione a tecla **OK** para iniciar a gravação. "Rec" aparecerá no rodapé do visor. Pressione novamente a tecla **OK** para interromper a gravação.

Álbum multimídia / Álbum

Veja as fotos e vídeos capturados com seu aparelho.

Nota: Ao manter a tecla da câmera pressionada uma captura da tela do aparelho será feita e a aba de lembrete rápido será exibida. Mais tarde, você poderá adicionar comentários, desenhos, piadas e compartilhar com quem quiser.

Minhas pastas / Galeria / Multimídia

Veja as imagens, sons, vídeos e outros arquivos salvos em **Minhas pastas / Galeria / Multimídia**.

Internet

Você pode carregar páginas da internet e acessar a página inicial dos perfis ativos nas configurações de web. Você também pode inserir manualmente o endereço URL e acessar páginas associadas da Web.

1. Pressione **Menu** e selecione o navegador para acessar a página web de sua operadora.
2. Navegue nas páginas web usando as **teclas de navegação**.

Nota: Ao utilizar o serviço web, você será tarifado pelos dados enviados e recebidos. Verifique com sua operadora a disponibilidade e custos do serviço.

Ajustes/Ajustar

Pressione **Menu** e selecione **Ajustes/Ajustar**.

Dispositivo

- > **Data e hora:** Em Ajustes de data e hora, é possível ativar a atualização automática e o aparelho buscará as informações automaticamente na rede da operadora.
- > **Estado da bateria:** Selecione a economia de bateria definida pela fábrica como Ligada ou Desligada.
- > **Idioma / Idiomas:** Altera o idioma de todo o sistema do aparelho.
- > **Bloqueio automático do teclado:** Protege o teclado automaticamente na tela inicial.
- > **Ajustes de segurança / Segurança:** Mantenha as informações importantes de seu aparelho protegidas.
- > **Serviço de SOS:** Permite ativar o serviço de SOS. Após ativá-lo, caso a tecla 9 seja pressionada na tela inicial por um longo período, uma mensagem SOS é enviada e o aparelho entra no modo SOS. Neste modo, a mensagem será enviada para destinatários pré-determinados e chamadas destes números serão atendidas automaticamente. Todos os sons serão emudecidos. Para

sair do modo SOS, pressione a tecla End na tela inicial.

- > **Estado/Informação/Info./Administrador de memória:** Você pode gerenciar o uso de memória de seu aparelho e ver quanto espaço há em uso e disponível.
- > **Configuração de armazenamento principal:** Caso você insira um cartão de memória em seu aparelho, você pode determinar onde deseja armazenar primeiramente os conteúdos que acessar e baixar.
- > **Ajustes originais/ Restaurar telefone / Restaurar ajustes:** Use este recurso para restaurar seu aparelho: Somente ajustes ou Dados e ajustes. Você precisará do código de segurança para restaurar seu aparelho.
- > **Informações do aparelho / Info. do dispositivo:** Veja informações técnicas de seu aparelho.

Ajustes de tela / Tela

Permite ajustar as configurações para a tela do aparelho.

Chamadas

Permite ajustar as configurações de chamadas.

Conectividade

- > **Modo de conexão USB:** Você pode selecionar o modo USB para usar de diversas formas.
- > **Rede:** Você pode selecionar **Selecionar rede** ou **Listas preferidas**.

Selecionar Rede:

- **Automático:** Esta função busca automaticamente uma rede e registra o aparelho nela.
- **Manual:** Esta função permite que você selecione manualmente a rede para registrar seu aparelho (caso a rede escolhida permita).
- **Listas de preferidas:** Selecione as redes preferidas a serem exibidas e salve-as em seu cartão SIM. Você pode editar a lista a qualquer momento.

* Este menu é exibido somente se suportado pelo cartão SIM.

- > **Rede de dados SIM:** Selecione SIM1 ou SIM2 para plano de dados.
- > **Perfis de Internet:** Este menu exibe os perfis de Internet.
- > **Pontos de acesso:** Este menu exibe os pontos de acesso. Através do menu de opções, você pode registrar, editar ou apagar.

Dual SIM

Permite ajustar como Ligado ou Desativar, alterar o ícone e nome de exibição de cada SIM

Perfis

Selecione o perfil que deseja editar. Ao usar o modo avião, você não pode fazer chamadas, enviar mensagens ou navegar na Internet.

Rádio FM

Seu aparelho possui um rádio FM integrado para que você possa ouvir suas estações favoritas a qualquer momento.

Nota: Insira o plugue do fone de ouvido para ouvir as estações FM.

Ouvindo rádio

1. Pressione **Menu** e escolha **Rádio FM**.
2. Sintonize a estação de rádio que deseja ouvir, com o auxílio da tecla de navegação.

Gravando a partir do rádio FM

1. Pressione **Gravar** durante a transmissão de rádio.
2. O tempo de gravação é exibido na tela.
3. O conteúdo será salvo em **Menu > Minhas pastas / Galeria / Multimídia > Sons** como arquivo mp3.

Windows Live Messenger

Você pode acessar o Windows Live Messenger para adicionar contatos ou iniciar conversas com os contatos existentes.

Nota: O Windows live Messenger pode não estar disponível em algumas versões de software.

Bluetooth

Permite ajustar as configurações de Bluetooth para uso. Você pode adaptar sua visibilidade para que outros aparelhos possam ver seu telefone e transferir conteúdos após o pareamento.

Nota: Você pode parear seu aparelho com qualquer outro dispositivo com versão de Bluetooth (BT) acima de 2.0. Neste caso a senha é gerada automaticamente. Ao parear com versões inferiores, você terá de digitar uma senha igual nos dois aparelhos.

Tarefas

Você pode adicionar, ver e editar a lista de tarefas.

Wi-Fi

O gerenciador de conexão sem fio permite configurar o uso de Wi-Fi (Wireless LAN) em seu aparelho. É possível conectar seu aparelho em redes sem fio e navegar na Internet sempre que você tiver acesso à rede disponibilizada.

Nota: O LG-C397 suporta encriptação WEP e WPAPSK/2, mas não suporta criptografia EAP ou WPS. Se a rede Wi-Fi for protegida, digite a senha de acesso na janela que será exibida antes de iniciar a navegação. Se a rede não precisar de senha, a janela não será exibida. A senha será sempre fornecida pelo provedor ou administrador da rede onde você se encontra.

> Conteúdo automático de SNS: Você pode definir para receber atualizações automáticas de Redes Sociais a cada 15 minutos quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

Jogos e aplicativos

Você pode instalar novos jogos e aplicativos em seu aparelho para ficar entretido sempre que houver um tempo livre. Pressione **Menu** e selecione a opção desejada.

Notas

Você pode adicionar novas notas, ver, editar e apagar as existentes.

Twitter

Você pode acessar a Rede Social Twitter para escrever novos tweets ou ver tweets daqueles a quem você segue. Você pode procurar pessoas para seguir e gerenciar seus seguidores.

Nota: A função Twitter exige transmissão de dados. Custos adicionais para transmissão e recepção de dados, bem como navegação poderão ser cobrados por sua operadora. Verifique as tarifas existentes.

Alarmes

Você pode definir alarmes para avisá-lo de compromissos.

Safety Care

Este recurso permite que pessoas ao seu redor saibam que você está em uma situação de emergência.

Nota: O Safety Care pode não estar disponível em algumas versões de software.

Os seguintes serviços são oferecidos:

- > Encaminhamento de chamadas de emergência.
- > Aviso de telefone sem uso.

Ferramentas

Menu rápido

1. Pressione **Menu** e selecione **Ferramentas**, então escolha **Menu Rápido**.
2. Pressione **Adicionar** e selecione o menu que deseja acessar rapidamente.

Localizador de data / Calcular data

Exibe as datas a partir do momento que você adiciona ou remove dias do calendário.

Calculadora

Permite a utilização de operações básicas como: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.

Gravador de Voz

Use o gravador de voz para gravar lembretes e outros sons.

Cronômetro

Permite usar a função de cronômetro disponível em seu aparelho.

Conversor de unidades

Permite converter diversas unidades de medidas.

Horário mundial

Você pode ver o horário atual nas principais cidades do

mundo.

Banner LCD / Lanterna colorida

Você pode usar como uma forma de torcer ou acenar em um evento ou show.

Sincronizar seu aparelho com o PC.

Permite sincronizar seu aparelho com o PC de forma a garantir que as informações importantes de seu telefone estejam sempre seguras e com backup feito.

Fazendo backup e restaurando as informações de seu aparelho.

1. Conecte o cabo USB ao telefone e ao PC.
2. Selecione "PC Suite" a partir da janela de menu que irá aparecer em seu aparelho e execute o PC Suite no PC.
3. Clique em "Backup e restauração do telefone" no PC suite (Ferramentas > Backup e restauração do telefone), e selecione Fazer backup ou Restaurar.
4. Marque os conteúdos que você gostaria de fazer backup ou restaurar. Selecione o local onde deseja armazenar o backup ou a partir de onde deseja restaurar as informações. Selecione Fazer backup ou Restaurar, marque os conteúdos desejados, confirme a ação e ao finalizar clique em Concluir.
5. Suas informações serão copiadas ou restauradas.

Ver os arquivos do seu telefone no PC.

1. Conecte o cabo USB ao telefone e ao PC.

2. Selecione "PC Suite" a partir da janela de menu que irá aparecer em seu aparelho e execute o PC Suite no PC.
3. Selecione o ícone LG PC Suite no PC (já instalado), após buscar o aparelho, ele será conectado automaticamente.

DICA! Visualizar os conteúdos do seu aparelho no PC lhe permite organizar os arquivos e documentos além de remover conteúdos que você não precisa mais.

Instalando o aplicativo "LG PC Suite IV" para PC

O aplicativo "LG PC Suite IV" pode ser baixado da página da LG.

1. Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país.
2. Acesse Suporte > CELULAR > Selecione o modelo (LG-C397).
3. Clique em PC Sync em Download, e depois em DOWNLOAD para baixar o software "LG PC Suite IV" para PC.

Diretrizes para o uso eficiente e seguro

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas informações pode ser perigoso ou ilegal.

Exposição à energia de radiofrequência

- Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo.

Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados

pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições.

Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Cuidados com o produto e manutenção

 **ATENÇÃO:** Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.

- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas

específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.

- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem

ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os telefones celulares podem sofrer interferência, o que pode afetar sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização. Evite colocá-lo próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.

Dirigir com segurança

Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.

- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado

para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição.
- Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

Partes de vidro

Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de

usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de

conversação e espera serão maiores.

- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria

pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.

- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou

dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.

- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) / +45°C (carga)

Mínima: -10°C

Nota: Software com código fonte aberto. Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.

2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em

caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Acessórios

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem



Carregadores compatíveis: STA-U12BR; STA-U12BS

Fone de ouvido



Fones de ouvido compatíveis: SGEY0003219; SGEY0003224

Bateria



Bateria compatível: BL-44JN

Os acessórios descritos não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Nota: Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Cabo de dados



Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1** 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2** Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de

telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect. Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1** Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, telas e demais componentes;
- 2** Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3** Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4 Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5 Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6 Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7 Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8 Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠️ ATENÇÃO: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Atualização de software

Atualização do software do telefone LG via Internet.

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo

de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

Nota: A LG se reserva o direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Especificações Técnicas LG-C397

Nome Técnico: LG-C397.

Terminal GSM Quad-Band: (850/900/1800/1900Mhz)

Dimensões: 110 x 59,6 x 11,9 mm

Peso: 103.5 g

Homologação Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Resolução 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Anatel: 0406-13-1003



(01)0789329974252-1

Endereços

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante:

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone:

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage:

www.lge.com.br

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros - CEP 05413-020
- São Paulo - SP - Brasil

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG **SAC** serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC



LG Collect:

**Sistema de Coleta de Aparelhos Para
Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG.**

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades*: 0800 707 5454*

Somente chamadas originadas de telefone fixo.

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará

os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço