



Manual do Usuário

LG-C199

Este manual irá ajudá-lo a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do telefone. Alguns conteúdos deste manual podem diferir do seu telefone dependendo da versão do software utilizado ou do provedor de serviços.



MFL67477807 (1.0)

www.lge.com.br

Características do LG-C199



Instalação (continuação)

Utilizando DUAL SIM

É possível visualizar dois ícones de sinal de rede no canto superior esquerdo da tela, quando dois cartões SIM estão inseridos.

Ativando e alternando cartões SIM


A tecla **Alternar SIM** permite você selecionar o cartão SIM padrão para chamada ou mensagem em **Contatos, Registros, Mensagens** ou na tela inicial. O usuário encontrará a tecla **Alternar SIM** na parte frontal do aparelho, acima da **Tecla Enviar**. Esta tecla facilita a troca do cartão SIM para que você possa realizar chamadas, enviar mensagens e assim por diante.

NOTA: Se apenas um cartão SIM estiver inserido, este será ativado como padrão.

DICA!

- É possível visualizar os sinais de rede destacados por cor de fundo diferentes, quando você alterá-los. Isso faz com que você facilmente identifique a intensidade do sinal do cartão SIM selecionado.
- Você deve escolher SIM1 ou SIM2 para utilizar algumas funções. Por exemplo: **Registros, Chamadas, Mensagens, Contatos, Ajustes**, etc.

Características do LG-C199

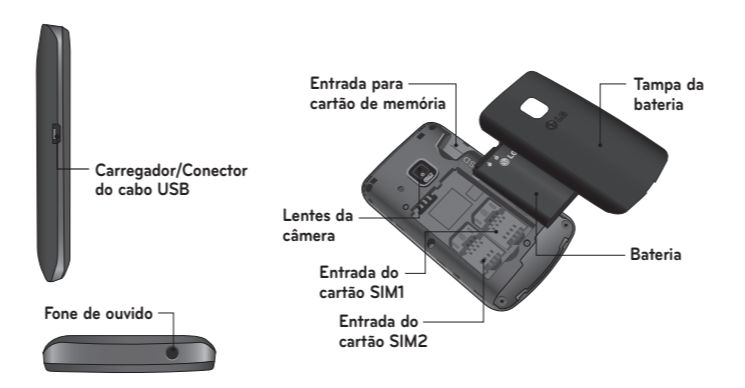

Chamadas

Fazendo uma chamada

- Certifique-se de que o seu celular esteja ligado.
- No modo de espera, insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, pressione a tecla de voltar
- Pressione para começar a chamada.
- Para terminar a chamada, pressione

DICA! Para inserir "*" para fazer chamadas internacionais, mantenha O pressionado.

Fazendo uma chamada a partir de seus contatos

É fácil ligar para qualquer pessoa cujo número esteja na sua lista de **Contatos**. Pressione **Menu** para abrir o menu principal. Selecione **Contatos**.

Mensagens / Música

NOTA: Alguns campos podem permitir somente um modo de digitação (ex: número de telefone no campo de contatos).

Inserindo texto usando o teclado

Quando você quiser digitar um texto, para escrever uma mensagem, por exemplo, o teclado estará no modo padrão de Abc. Se quiser digitar um número, para fazer uma chamada, por exemplo, o teclado irá mudar para números. Para inserir símbolos (como @) ou o número (como 0), pressione a tecla Fn . Pressione uma vez para apenas a próxima letra, ou duas vezes para todas as letras seguintes.

Ajustes

- Info. do dispositivo:** Visualize as informações técnicas para o seu LG-C199.

Tela/Ajustes de tela

Você pode ajustar as configurações da tela do celular.

Chamadas

Você pode configurar o menu relativo às funções de chamadas.

Conectividade

- Bluetooth:** Configure seu LG-C199 para uso de Bluetooth. Você pode habilitar sua visibilidade para outros aparelhos ou procurar por aparelhos com os quais seu telefone está pareado.

Instalação

Antes de começar a utilizar o seu telefone, você precisará inserir os cartões SIM e a bateria.

Inserindo os cartões SIM e a bateria



Chamadas / Jogos e aplicativos / Registros

NOTA: Caso mais de um cartão SIM esteja sendo usado em seu aparelho, durante uma chamada recebida ou realizada por um dos cartões SIM, o celular estará indisponível para receber ou realizar chamadas através dos demais cartões SIM inseridos no aparelho.

Discagem rápida

Você pode atribuir um número de discagem rápida a um contato para o qual você liga frequentemente.

Jogos e Aplicativos

Pressione **Menu** e selecione **Jogos e aplicativos**. Pressione o ícone de jogo para abrir o menu de jogos e aplicativos no seu telefone para ficar entretido no seu tempo livre.

Música

Selecione para pausar a música.

Selecione para pular para a próxima música.

Selecione uma vez para voltar ao começo da música em reprodução ou duas vezes para voltar para a música anterior.

DICA! Para mudar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de navegação para cima/baixo.

Rádio FM

Seu LG-C199 suporta o recurso de **Rádio FM** para que você possa sintonizar suas estações de rádio favoritas e escutar música em qualquer lugar.

NOTA: Insira o conector de fone de ouvido para escutar o **Rádio FM**.

Registros de chamadas

Pressione **Menu** e selecione **Registros/Chamadas**. Você pode verificar todos os registros, chamadas recebidas, perdidas, realizadas, somente chamadas, somente mensagens e mais. O número e nome (caso disponíveis) serão exibidos juntos com a data e hora em que a chamada foi feita. Você também pode visualizar a quantidade de vezes que fez chamadas.

- Todos os registros:** Veja uma lista completa de todas as suas chamadas realizadas, recebidas e perdidas e também mensagens enviadas e recebidas.
- Somente chamadas:** Veja uma lista de todos os números para os quais você ligou, além de chamadas recebidas e perdidas.
- Somente mensagens:** Veja uma lista de todos os números para os quais você enviou ou recebeu mensagens.

Instalação (continuação)



Registros / Câmera

- Chamadas perdidas:** Veja uma lista de qualquer chamada que você tenha perdido.
- Chamadas realizadas:** Veja uma lista de todos os números para os quais você ligou.
- Chamadas recebidas:** Veja uma lista de todos os números das chamadas recebidas.
- Duração de chamada/chamadas:** Permite que você visualize a duração das suas chamadas. Você pode restaurar os marcadores de tempo das chamadas.
- Volume de dados:** Este menu permite consultar o consumo de dados enviados ou recebidos pelo acesso à internet.

Câmera

- Pressione **Menu**, selecione **Câmera/Multimídia** e então **Câmera**.

- Aponte a lente para o objeto que você deseja fotografar, selecione o ícone de captura no centro inferior da tela e pressione a tecla **OK** para tirar uma foto.

Câmera de vídeo

- Pressione **Menu** e selecione **Câmera/Multimídia** e então **Câmera de vídeo**. O visor da câmera irá aparecer na tela.
- Foque a câmera de vídeo no que você deseja gravar.
- Selecione o ícone **Gravar**. No centro inferior da tela e pressione a tecla **OK** para filmar um vídeo. **REC** irá aparecer no visor. Pressione novamente para interromper a gravação.

Álbum

Visualize as fotos e vídeos tirados no seu álbum.

E-mail / Minhas pastas / Agenda

E-mail

Enviando um e-mail usando sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, você deve configurar uma conta de e-mail.

- Pressione **Menu**, selecione **E-mail** e escolha a conta que deseja usar.
- A partir das opções, escolha **Escrever e-mail** e uma nova janela de e-mail se abrirá.
- Coloque o endereço no campo **Para**, insira um assunto e pressione a tecla de navegação para baixo.
- Digite sua mensagem usando o teclado e pressione a tecla **OK** para enviar o e-mail.

Minhas pastas

Visualize as **Imagens, Sons, Vídeos** e **Outros** em **Minhas pastas**.

Ajustes

Wi-Fi

O gerenciador **Wi-Fi** permite que você gerencie conexões de Internet via Wi-Fi (LAN Sem fio) do seu aparelho. Ele permite que o telefone se conecte a redes sem fio locais ou acesse a Internet sem fio.

NOTA: O LG-C199 suporta segurança criptografada WEP, e WPAPSK/2, mas não EAP ou WSP. Se o seu provedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede fornece criptografia para segurança de rede, insira a senha na janela pop-up. Se a criptografia não estiver definida, esta janela pop-up não será exibida. Obtenha a senha com seu provedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede.

Visualizando seus arquivos do telefone no PC

- Conecte o cabo USB ao seu telefone e seu PC.

Instalação (continuação)

Instalando o cartão de memória microSD

Você pode expandir a memória disponível no seu telefone usando um cartão de memória.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

Deslize o cartão de memória no compartimento até encaixar. Certifique-se de que a área dourada esteja voltada para baixo.

Formatando o cartão de memória microSD

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Se não estiver, você deverá formatá-lo antes de usar.

- Na tela inicial, toque em **Menu** e escolha **Ajustes**.
- Escolha **Dispositivo** > **Info. de memória/Estado da memória** e então **Memória externa**.

- Pressione **Formatar** e insira o código de segurança, cujo padrão é 0000. O seu cartão de memória será formatado e ficará pronto para uso.

- Para visualizar as novas pastas formatadas no seu LG-C199, pressione **Menu** e selecione **Minhas pastas**. Pressione a tecla de navegação direita duas vezes para visualizar o conteúdo do cartão de memória.

AVISO! Quando você formatar seu cartão de memória microSD, todo o conteúdo será apagado. Se você não quiser perder os seus dados, faça uma cópia de segurança primeiro.

AVISO! Não remova o seu cartão de memória microSD durante a transferência de dados.

Internet / SNS (Serviços de redes sociais)

Internet

Você pode iniciar o navegador de Internet e acessar a página inicial do perfil de Internet ativado nos ajustes de conectividade. Você também pode colocar um endereço URL manualmente e acessar a página da web associada.

- No **Menu**, selecione o navegador de Internet.
- Navegue pelas páginas da web usando as seguintes teclas:
 - Navegação** - Navegue para cima ou para baixo em uma página da web.
 - Tecla OK** - Selecione um item.
 - Voltar** - Volte para a página anterior.
 - Opç.** - Acesse uma lista de opções do navegador.

NOTA: Você receberá taxas extras por se conectar a esses serviços e baixar conteúdos. Verifique as taxas com sua operadora.

Ferramentas

Menu rápido

- Pressione **Menu**, selecione **Ferramentas** e então **Menu rápido**.
- Pressione **Adicionar** e escolha o menu que você deseja acessar rapidamente.

Organizador

Você pode acessar **Calendário, Tarefas, Notas, Calcular data/Localizador de data**.

Alarme

Você pode configurar até 5 alarmes para tocarem em um horário específico.

Calculadora

Ela possui as funções padrões como adição, subtração, multiplicação e divisão.

SNS

O seu LG-C199 possui SNS, que permite que você aproveite e gerencie suas redes sociais. Você pode atualizar o status de suas redes sociais e visualizar as de seus amigos.

NOTA: O recurso do SNS é um aplicativo de dados. Taxas adicionais podem ser atribuídas ao se conectar e usar serviços online. Verifique suas taxas de dados com sua operadora.

Gravador de voz

Use seu gravador de voz para gravar lembretes de voz ou outros sons.

Cronômetro

Essa opção permite que você use a função de um cronômetro.

Conversor de unidades

Isso converte várias medidas na unidade que você deseja.

Horário mundial

Permite que você determine o horário atual em outra zona ou país.

Mensagens

O seu LG-C199 inclui funções relacionadas a SMS (Serviço de Mensagens Curtas), MMS (Serviços de Mensagens Multimídia), assim como as mensagens de serviço da rede.

Enviando uma mensagem

- Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** e então **Escrever mensagem**.
- Um novo editor de mensagens abrirá. O editor combina SMS e MMS em um modo intuitivo que é fácil de alternar. A configuração padrão do editor de mensagens é o modo SMS.
- Digite sua mensagem usando o teclado.
- Selecione **Opç.** > **Inserir** e escolha **Selec.** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Modelos de texto, Modelo multimídia, Emoticons, Nome e número, Slide, Assunto ou Mais...** (**Cartão de visita, Evento, Notas, Tarefas, Meu perfil**).

Ajustes

Ajustes

Pressione **Menu** e selecione **Ajustes**.

Dual SIM

Propried. do SIM da abertura 1/2

Esta opção permite ativar ou não ambos os SIM e também configurar o nome e ícone.

Perfis

Escolha o perfil (**Normal, Silencioso, Alto ou Modo avião**) que você deseja editar.

- Modo avião:** O modo avião não irá permitir que você faça chamadas, conecte-se à Internet ou envie mensagens.

Dispositivo

- Data e hora:** A partir dos ajustes de data e hora,

defina **Atualização automática** como **Ligado** e o telefone irá atualizar automaticamente a data e hora.

- Estado da bateria:** Escolha para ligar ou desligar a opção de **Economia de energia**.

- Idiomas/Idioma:** Mude o idioma da tela do seu LG-C199.

- Bloqueio automático do teclado:** Bloqueia o teclado automaticamente na tela em espera.

- Segurança/Ajustes de segurança:** Mude sua configuração de segurança para proteger as informações importantes do seu LG-C199.

- Serviço de SOS:** Isso habilita o serviço de SOS. Após habilitá-lo, se você mantiver a tecla 9 pressionada no modo de espera, a mensagem de SOS é enviada e o telefone fica no modo

LG

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

- Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades*: 0800 707 5454
**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Cuidados gerais

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Coleta inteligente

Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saú-de humana.

2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autori-zadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seleitiva ou

contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.

- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.

- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

Cuidados gerais

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.

- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Cuidados gerais

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.

- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada.

Coleta inteligente

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-C199

- ▶ **Nome Técnico:** LG-C199.
- ▶ **Terminal GSM quad-band:**
- **Slot SIM 1:** 850/900/1800/1900 Mhz
- **Slot SIM 2:** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 109,4 X 59,8 X 12,15 mm
- ▶ **Peso:** 92,34 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.

Cuidados gerais

- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.

- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.

- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Cuidados com o produto e manutenção

NOTA: Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.

Cuidados gerais

- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.

- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

- Carregue apenas baterias recarregáveis de ions de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).

- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.

- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas

Acessórios

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem



Carregadores compatíveis: STA-U35BR; STA-U35BS; STA-U35BD; STA-U35BR2; STA-U35BS2.

Bateria



Bateria compatível: LGIP-531A

Fone de ouvido



Fone de ouvido compatível: SGEY0003219

Cabo de dados



Os acessórios descritos não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Endereços

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangáguas II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.

- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.

- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.

- Não derrube o aparelho, evite quedas.

- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.

- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.

Cuidados gerais

- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.

- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.

- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).

- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.

- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.

- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.

- Mantenha o aparelho afastado de cartões de

crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.

- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.

- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.

- Não toque a antena sem necessidade.

- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.

- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.

Cuidados gerais

tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.

- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.

- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.

- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

- Carregue a bateria com o carregador

(adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC –

Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou im-

Cuidados gerais

- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.

- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.

- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.

- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.

Cuidados gerais

Dados técnicos

Temperatura ambiente:
Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)

Mínima: -10°C

Termo de garantia limitada

próprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

3 Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4 Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

5 Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em volume alto por longos períodos.

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

6 Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;

7 Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

8 Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

ATENÇÃO: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC